


## Smart <sup>™</sup> Capped-installation med anslutningslister i aluminium

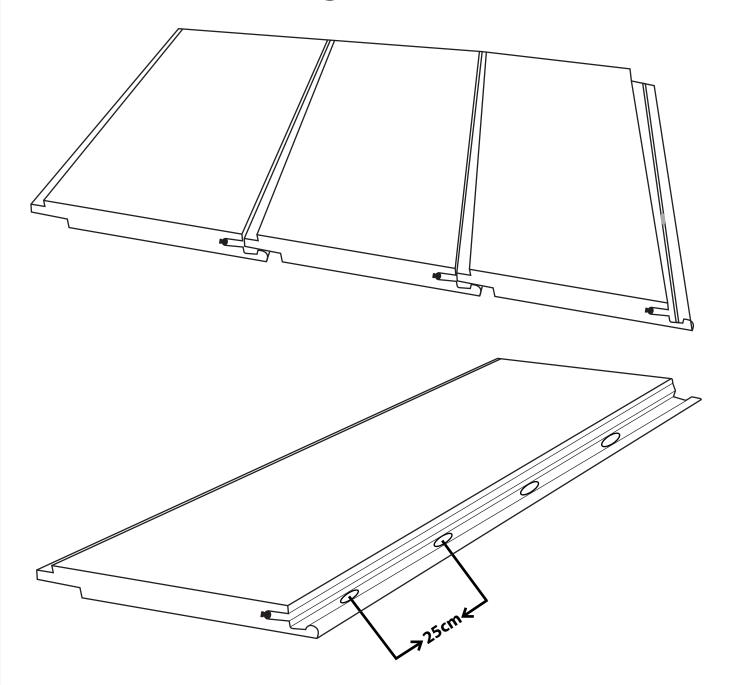


Förborrade hål finns varje 25 cm


\*Vad god inspektera produkten och kvantiteten innan ni börjar montera ert däck.





## Tillbehör

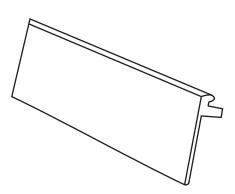


Komposit F-List 33\*80mm

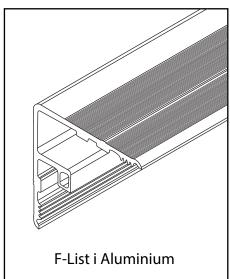


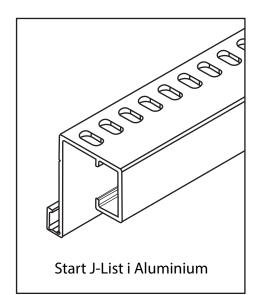

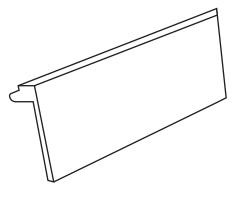

Komposit L-List 33\*80mm

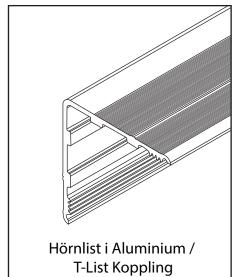

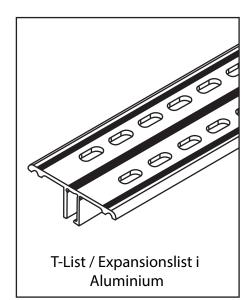









Gummiplattor

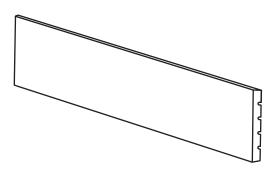


Komposittäckbräda 10\*80mm




## Verktyg

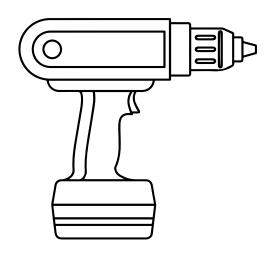


Skruvdragare

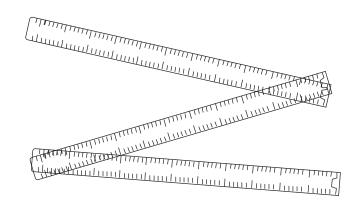


Måttband / Tumstock

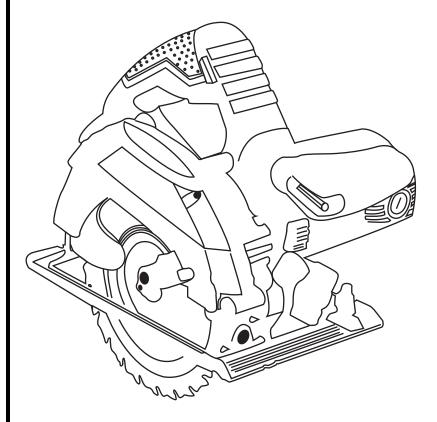


Cirkelsåg

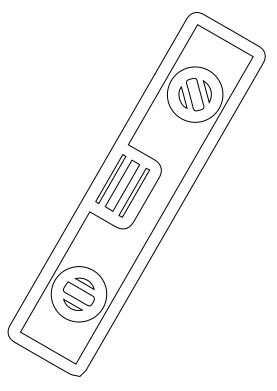

Vattenpass

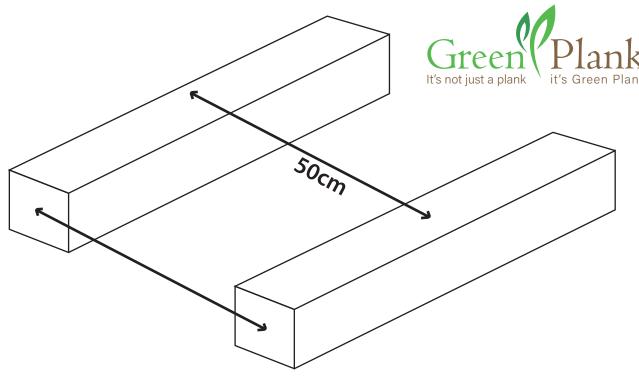


Regelavstånd (50cm)

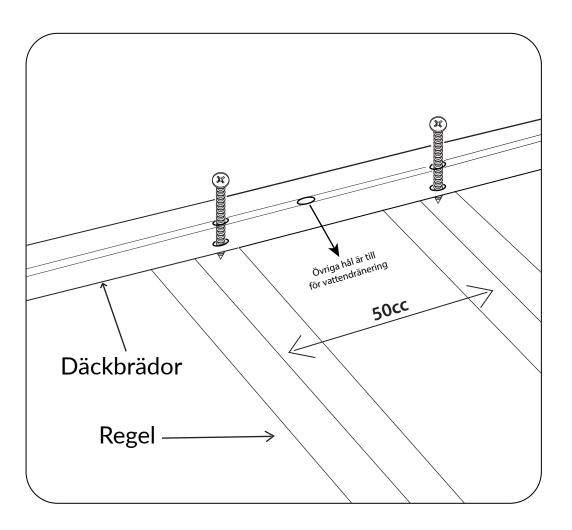

Varje bräda har förborrade hål varje 25 cm som används för att fästa brädan i reglar eller för vattendränering.




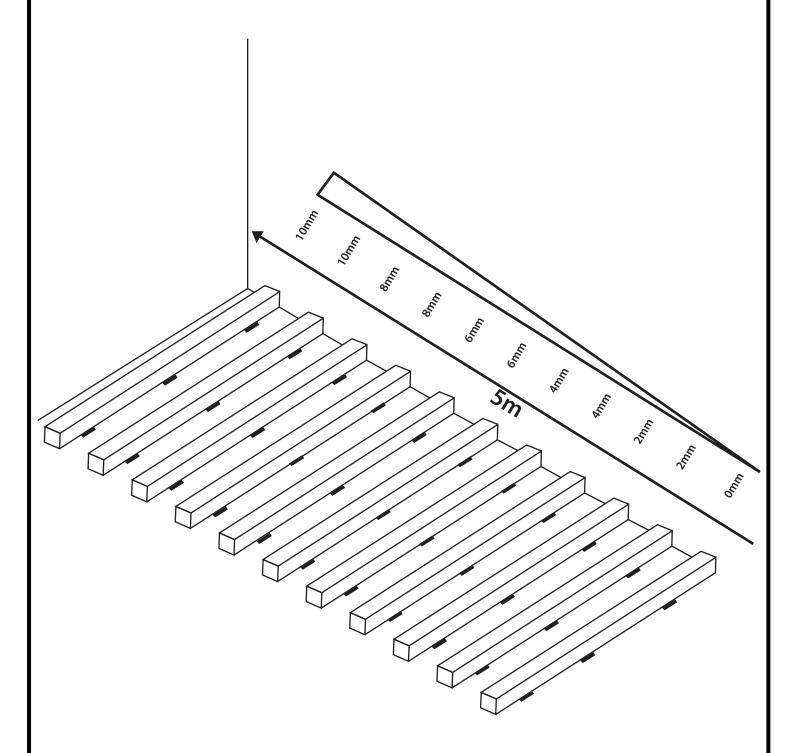


## Konstruera en lutning med hjälp av gummiplattorna

\*Byggt ert däck med en lutning på 2 mm varje 1 meter för optimal vattendränering


\*\*Ni kan använda antingen gummiplattor eller pidestaler för att justera
lutningen och höjden på ert däck.

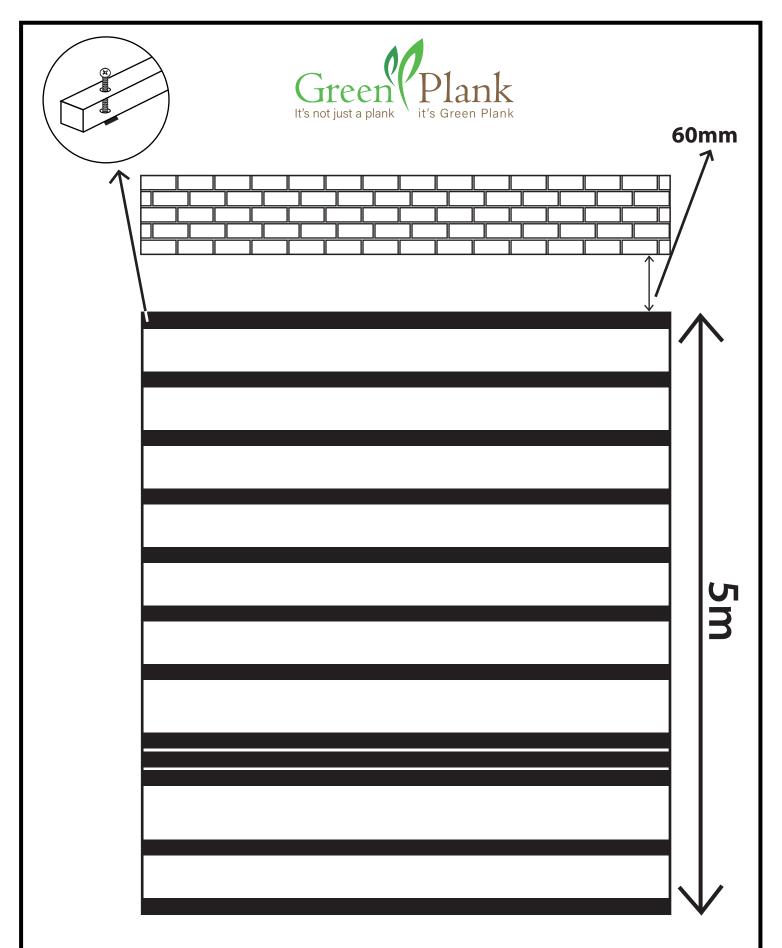


För att använda J-Startlisten så måste ni bygga däcket 60 mm från väggen. Förborra hål i J-Listen och fäst den på väggen.

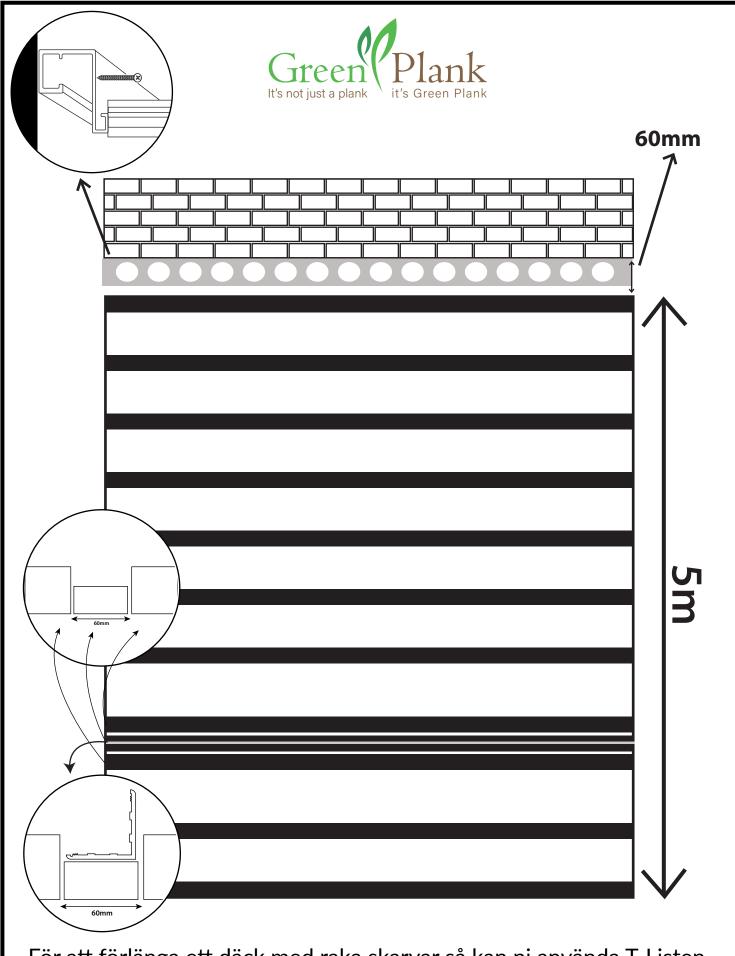


För att förlänga ett däck med raka skarvar så kan ni använda T-Listen. T-Listen kan fästas med antingen långa skruvar eller klickas fast på <a href="Listen"><u>L-Listen</u></a> som kan monteras på reglar.

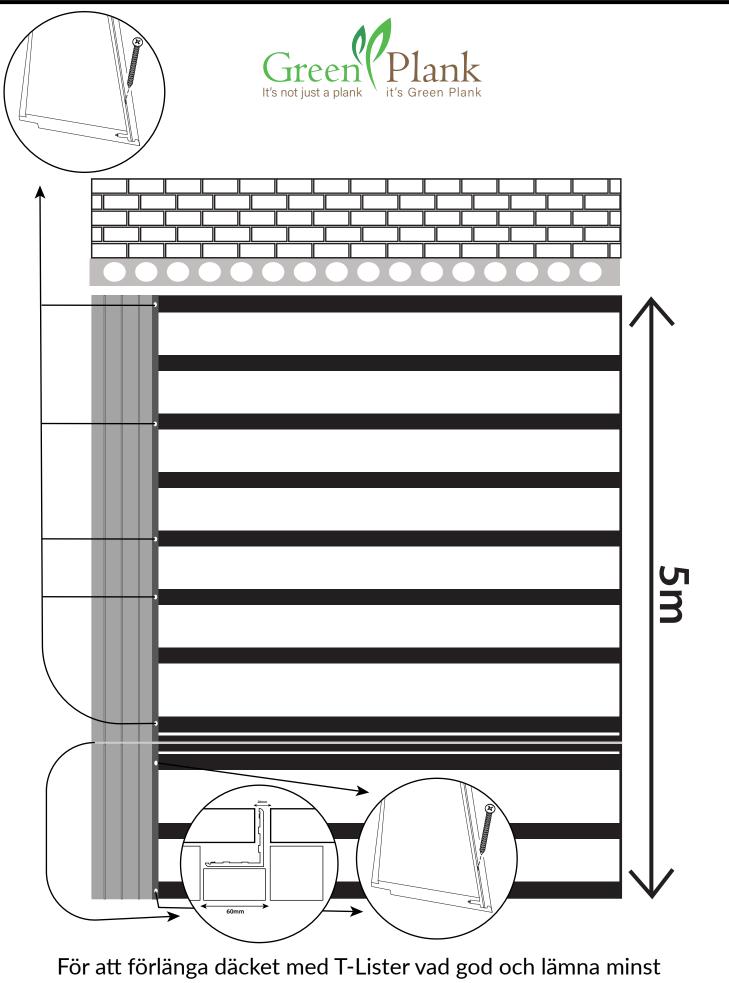


20 mm mellanrum för T-Listen.

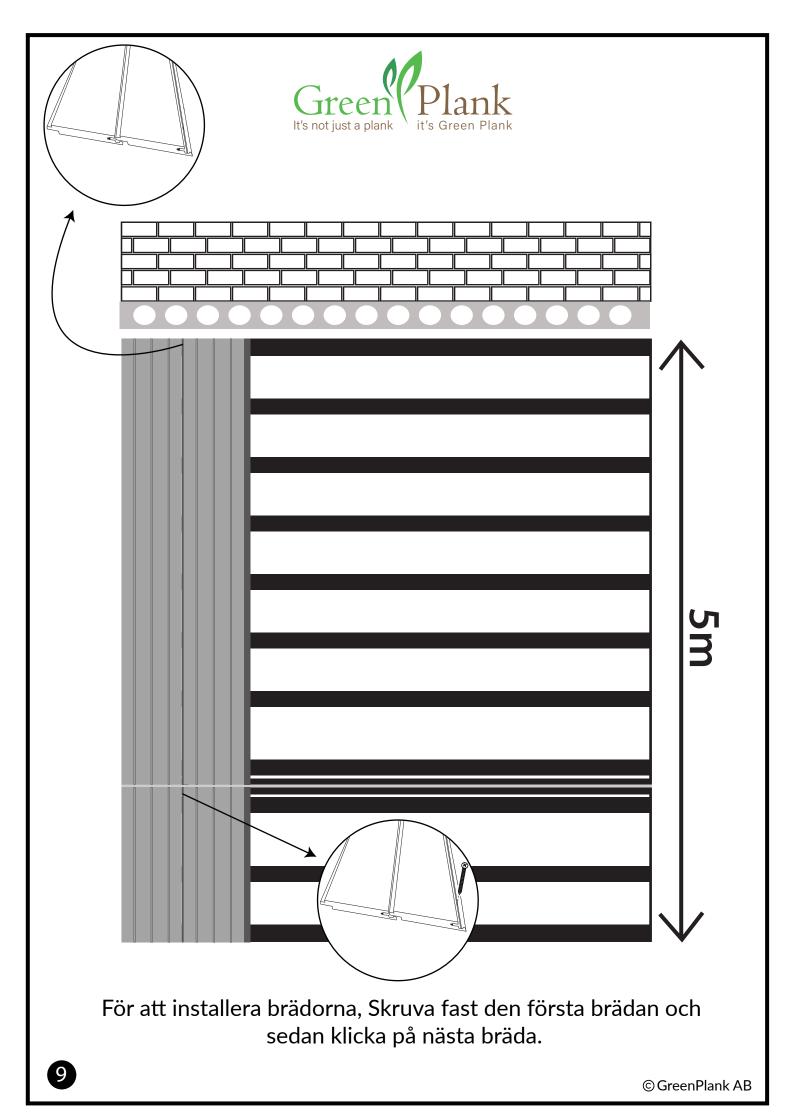

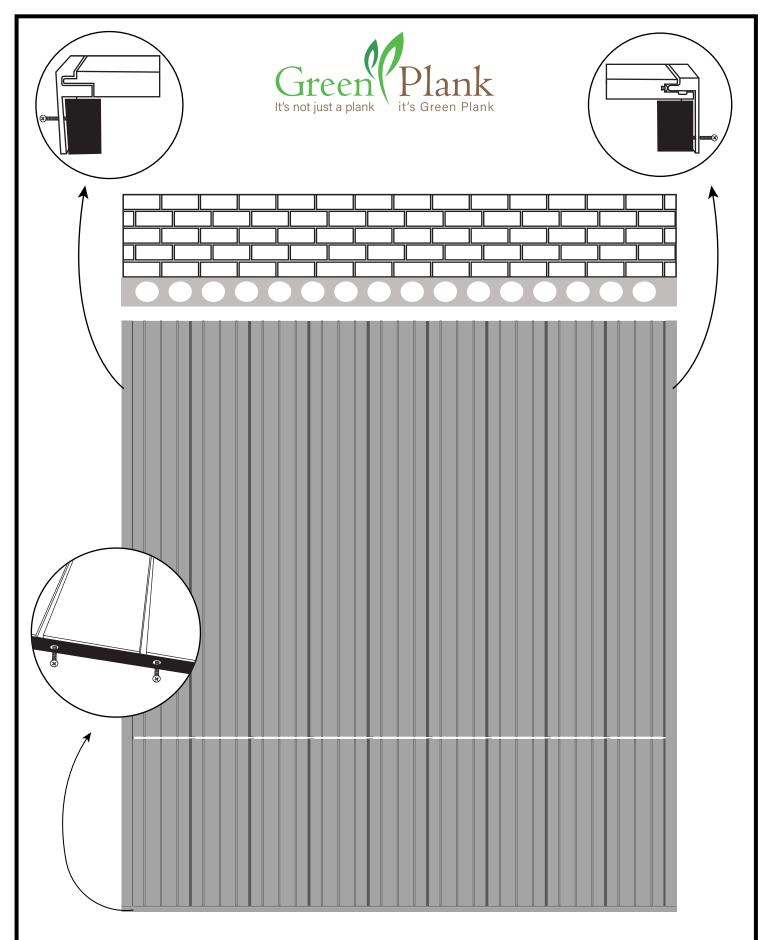

Ni kan använda komposit i samma färg eller aluminium F- och L-Lister för att avsluta de långa ändorna på ert däck. Förborra hål för att fästa listerna.



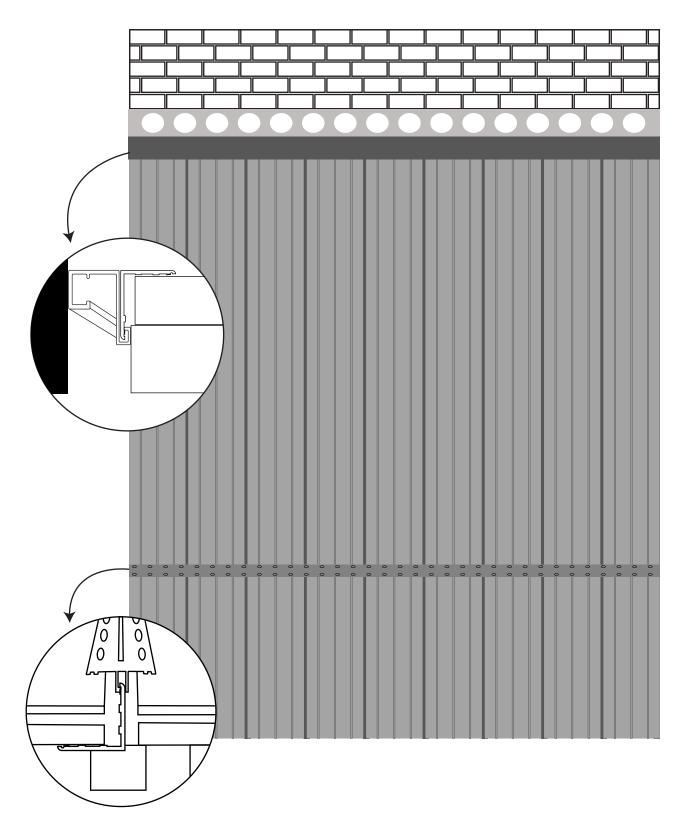

- "1. Ni kan fästa L-Listen på J-startlisten för att förbättra utseendet på ert däck.
  - 2. T-Listen kan fästas på L-Listen vid skarvarna för att ge ett sömnlöst utseende."



