Verkabelungsplan Inneneinheit – AD.NET Access

Blick von vorn, Deckel ab · Gehäuse im Maßstab 1:1 (mit 100 % drucken) · Kabel laufen über die Wagos (darüber ca. 25 mm frei)

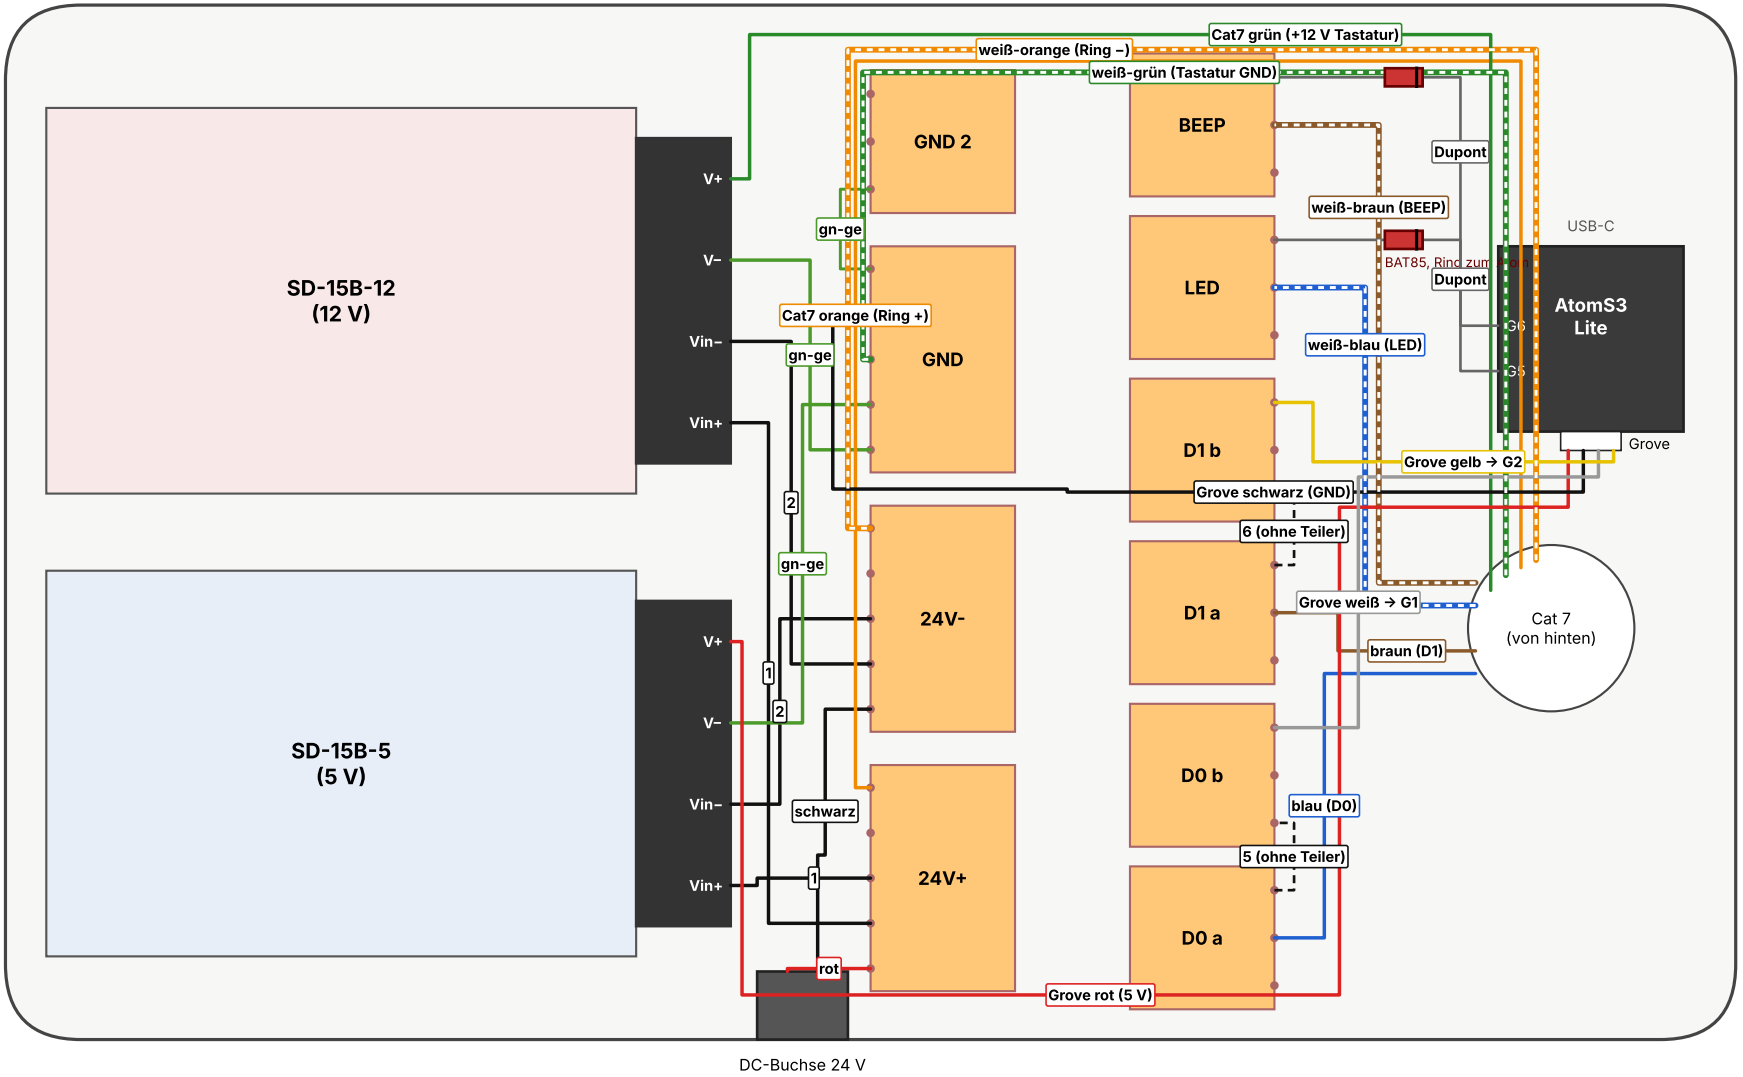

Nummerierte Adern (YSLY-JZ 10 × 0,75 mm²)

1	24 V + : Wago 24V+ → Eingang Vin+ beider Wandler (2 Stücke)
2	24 V – : Wago 24V– → Eingang Vin– beider Wandler (2 Stücke)
gn-ge	GND: Ausgang V– beider Wandler → Wago GND, Brücke GND ↔ GND 2
5 / 6	Brücke D0 a ↔ D0 b bzw. D1 a ↔ D1 b – nur wenn KEIN Spannungsteiler nötig ist (sonst Widerstände, README)
3 / 4	nur als Verlängerung, falls Cat-7-grün (12 V) bzw. Grove-rot (5 V) nicht bis zur Wandlerklemme reicht
7–9	Reserve

Hinweise

Cat 7: Belegung siehe README (orange/weiß-orange = Ring 24 V).

24 V– (Ring-Kreis) und GND sind getrennt – nicht verbinden.

Klemmenreihenfolge der Wandler laut Aufdruck am Gerät (Vin+/Vin– Eingang, +V/–V Ausgang).

Vor dem Anschluss von Tastatur/Atom: 12 V / 5 V messen.

LED/BEEP erst nach dem Messen anschließen.