


## Treinamento: Limpeza e descontaminação de áreas e superfícies

Maio de 2013

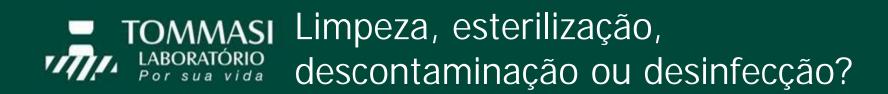

- Limpeza: procedimento antimicrobiano de <u>remoção</u> de <u>sujidades e detritos</u> para manter superfícies e áreas em estado de asseio.
- Descontaminação: procedimento que elimina ou reduz agentes tóxicos ou microbianos a um nível seguro com respeito à transmissão de infecções ou outras doenças adversas.
- Desinfecção: processo de destruição ou eliminação de microrganismos nas formas vegetativas, exceto os esporulados, através de agentes físicos ou químicos



- Esterilização: processo de destruição ou eliminação total de todos os microrganismos nas formas vegetativa e esporulada, através de agentes físicos ou químicos.
- \*\*Arrumação: é a disposição adequada de manuais, utensílios e equipamentos no ambiente físico.
- Desinfetante: agente com o propósito de <u>destruir ou</u> <u>inativar irreversivelmente</u> todos os microrganismos, mas não necessariamente seus esporos, em superfícies inanimadas, por exemplo, superfícies de trabalho ou aparelhos médicos.



- Sanitários para clientes/pacientes e para colaboradores: devem ser mantidos limpos e sanitizados. São limpos diariamente e sempre que necessário; o lixo é recolhido em saco de lixo comum.
- Microbiologia: possui uma cabine de segurança biológica para a proteção das amostras, dos colaboradores e do meio ambiente. A limpeza da cabine é de responsabilidade dos colaboradores que a utilizam.



- <u>O piso e paredes da área técnica</u> são de material liso, impermeável e lavável e a rotina de limpeza é executada de maneira a mantê-los livres de poeira e resíduos.
- O piso das áreas técnicas e unidades de coleta não devem ser varridos, mas sim higienizados como solução de hipoclorito a 1 % e após pode-se passar solução desinfetante, sem fragrância ou suave, utilizada normalmente para a limpeza de pisos.
- <u>O piso dos demais setores</u>: Devem ser varridos normalmente e também deve ser feita higienização com hipoclorito de sódio a 1 % seguida de solução desinfetante com ou sem fragrância.



- O material contaminado deve ser descartado em lixeiras identificadas com a etiqueta "lixo biológico" com saco branco leitoso e símbolo de risco biológico.
- O material não contaminado deve ser descartado em lixeiras identificadas com a etiqueta "lixo comum" com sacos pretos.
- Refrigeradores e Congeladores: Após o recolhimento da água de degelo deve-se descontaminar a superfície interna com uma flanela limpa e embebida em álcool a 70% ou solução de hipoclorito de sódio a 1 %. Aguardar 15 minutos e secar bem toda a superfície interna.



- Área de Esterilização (Autoclave Vila Velha): deve ser mantida sempre limpa e seca durante e após os procedimentos de esterilização.
- As pias são lavadas com água e sabão. Caso ocorra algum acidente de derramamento de amostra biológica é realizada imediatamente a limpeza e desinfecção pelo colaborador da área técnica.



- As bancadas das áreas técnicas, postos de coleta e atendimento ao cliente:
  - Diariamente devem ser higienizadas todos os dias pela manhã com uma flanela embebida em álcool a 70 % e deixar secar livremente. Repetir o procedimento após secagem do álcool para melhor eficiência.
  - Semanalmente deve ser utilizada uma flanela embebida em solução de hipoclorito de sódio a 1%, e posteriormente o álcool 70%.
  - Após todo o procedimento de limpeza ser executado, deve-se fazer o registro na "FR 026 – Limpeza de bancadas e pias".



#### Limpeza das Centrifugas:

- Diariamente é feita a limpeza externa com uma flanela embebida em álcool 70% e é deixado secar livremente.
- Semanalmente deve ser feita a limpeza das caçapas e externamente com hipoclorito de sódio a 1% e posteriormente com álcool 70%. Deixar o álcool secar livremente.
- Após o procedimento de limpeza ser executado deve-se fazer o registro na "FR 042 – Limpeza de centrífugas".



## Biossegurança

#### Nas áreas do laboratório não se deve:

- 1. Beber
- 2. Comer
- 3. Fumar
- 4. Usar bijuterias (brincos, pulseiras, colares, anéis)
- 5. Usar relógio
- 6. Aplicar cosméticos (hidratantes, óleos, cremes de cabelo)



### Biossegurança

- Nas áreas do laboratório deve-se:
  - 1. Utilizar os EPI: Equipamento de proteção individual
  - 2. Quando necessário, utilizar os EPC: Equipamento de proteção coletivo
  - 3. Utilizar os cabelos sempre presos
  - 4. Lavar freqüentemente as mãos



## Biossegurança





#### Acidente de Trabalho

