
# CURSO INICICIÓN SOLDADURA

Aprende a soldar tu propia placa

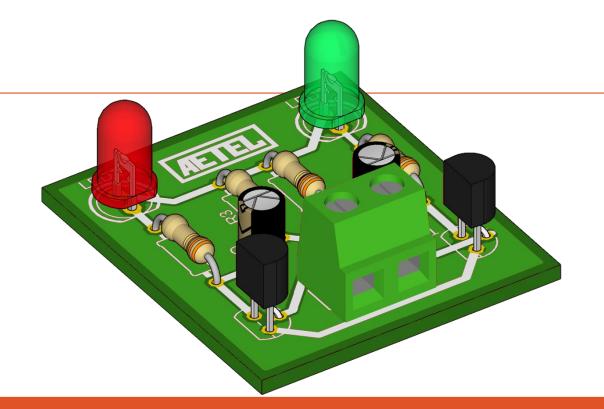





#### EN QUE CONSISTE SOLDAR

- Unión de dos componentes para asegurar su unión eléctrica
- Se usa "Estaño" para poder unir las piezas:
- Mezcla de: Estaño, Plata, Cobre, Plomo y fundente.
  - Estaño con Plomo (prohibido para productos comerciales, punto fusión bajo)
  - Estaño sin Plomo (usado en la mayoría de productos, fusión alta)



### MATERIAL NECESARIO


- Soldador
- Estaño
- Desoldador





#### **COMO SOLDAR**


- 1. Acercamos el soldador a la patilla del componente, tocando también la PCB
- 2. Aplicamos el estaño sin mover el soldador y retiramos el estaño
- 3. Dejamos el soldador 2 segundos, para que estaño fluya y lo retiramos
- 4 Esperamos a que se enfrié la soldadura SIN SOPLAR

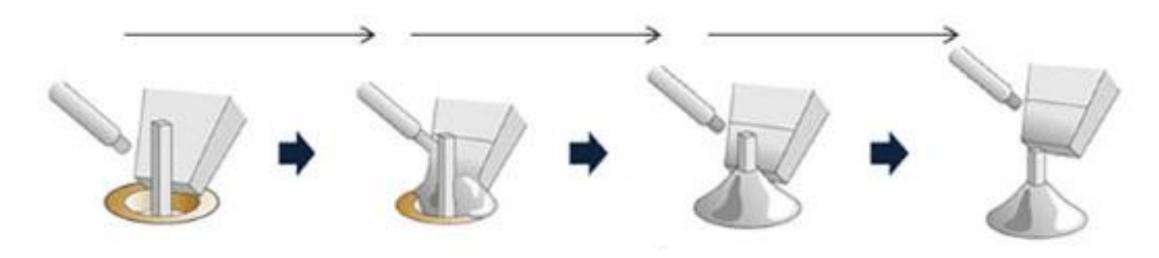

#### COMO NO SOLDAR


- NO SOPLAR
- Tiene que quedar brillante


# NO NO NO OK NO OK NO

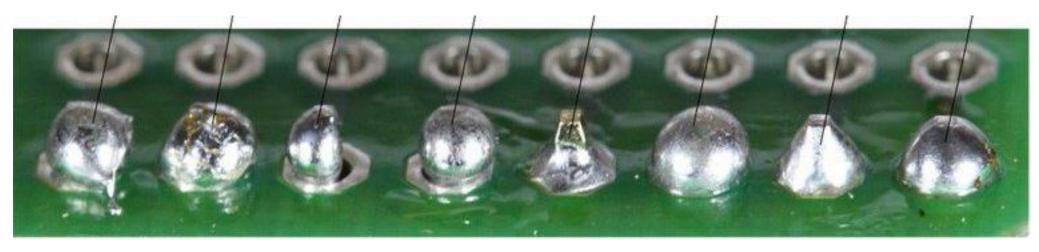


## **PLACA CURSO**

• BIESTABLE:

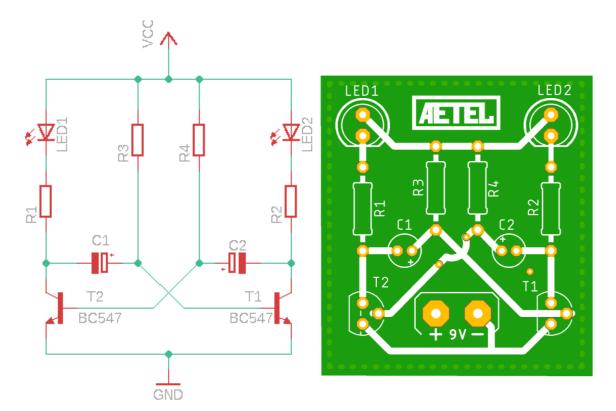

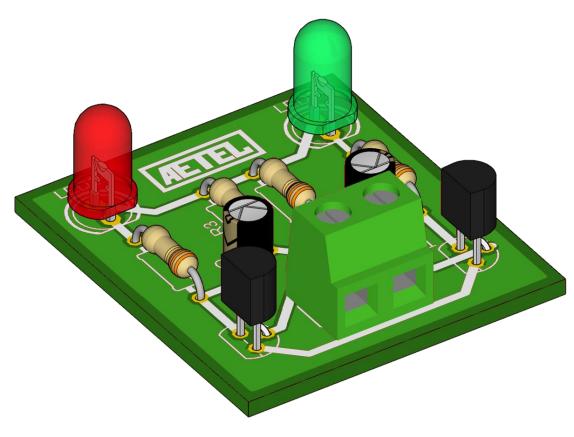

### LISTA COMPONENTES

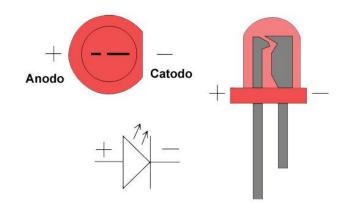


VALOR	COMPONENTE
R1, R2	Resistencia 330 Ω
R <sub>3</sub> , R <sub>4</sub>	Resistencia 33k Ω
C1, C2	Condensador Electrolítico 100F
T1, T2	Transistor NPN BC547
LED1, LED2	Led Rojo y Verde 5mm
9V	Bornera Porta Pilas



Color	1ra. Banda	2da. Banda	3ra. Banda Multiplicador	Tolerancia %
Negro	0	0	x1	
Cafe	1	1	x10	
Rojo	2	2	x100	2%
laranja	3	3	x1000	
marillo	- 4	-1	x10000	
Verde	5	5	x100000	
Azul	6	6	x1000000	
Violeta	7	7	x10000000	
Gris	8	8	x100000000	
	9	9	x1000000000	

#### LISTA COMPONENTES

VALOR	COMPONENTE
R1, R2	Resistencia 330 Ω
R <sub>3</sub> , R <sub>4</sub>	Resistencia 33k Ω
C1, C2	Condensador Electrolítico 100F
T1, T2	Transistor NPN BC547
LED1, LED2	Led Rojo y Verde 5mm
9V	Bornera Porta Pilas

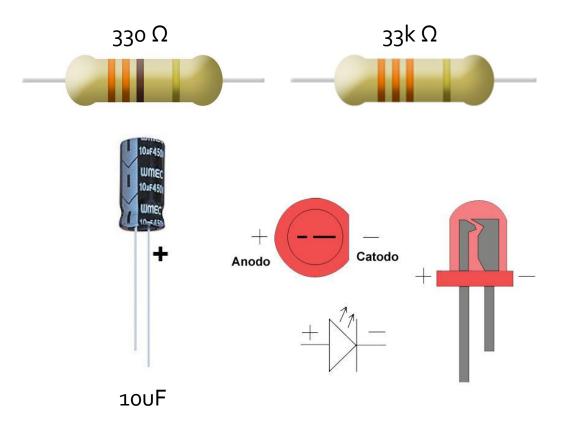

# GRACIAS A TODOS POR ASISTIR

