KOMPYUTER TIZIMLARI

15

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Printer, skaner, kolonka va boshqa qo‘shimcha qurilmalarni ulash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Qo‘shimcha qurilmalarni ulashga tayyorgarlik va drayverlar

2. Printer, skaner va audio qurilmalarni ulash hamda sozlash tartibi

3. Amaliy mashq: printerni o‘rnatish, sinov sahifasini chop etish va ovozni sozlash

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga printer, skaner, kolonka, mikrofon va veb-kamera kabi qo‘shimcha qurilmalarni kompyuterga ulash, drayver o‘rnatish va Windows sozlamalarida ularni tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Qo‘shimcha qurilmalarni to‘g‘ri ulaydilar, drayverni o‘rnatadilar, sinov sahifasini chop etadilar, hujjatni skanerlaydilar va ovoz qurilmalarini sozlay oladilar.

Drayver va uning ahamiyati

> Drayver — operatsion tizimga qurilma bilan qanday ishlashni «o‘rgatadigan» maxsus dastur. Windows 10/11 ko‘plab printer, skaner va audio qurilmalar uchun drayverni Windows Update orqali avtomatik o‘rnatadi.

- **Ishonchli manba:** faqat ishlab chiqaruvchining rasmiy sayti (Qo‘llab-quvvatlash yoki Support bo‘limi) yoki qurilma bilan birga kelgan disk.
- **Moslik:** drayver Windows versiyasi (10 yoki 11) va razryadiga (64-bit) mos bo‘lishi kerak.
- **Model nomi:** qurilma korpusidagi yoki ostidagi yorliqdan aniq model aniqlanadi.
- **Xavf:** noma’lum «drayver to‘plami» saytlaridan yuklangan fayllar ko‘pincha zararli dastur tarqatadi.

Kerakli jihozlar va xavfsizlik

> Ish uchun kompyuter, USB printer yoki MFU, skaner, kolonka, mikrofon, veb-kamera va ularning kabellari kerak. Printer va skaner tarmoqqa faqat quvvat kabeli butun bo‘lganda ulanadi.

Qurilmalar uchun ulanish usullari

Qurilma	Ulanish	Windows’dagi bo‘lim
Printer, MFU	USB-B kabel, Wi-Fi yoki Ethernet	Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Printerlar va skanerlar
Skaner	USB-B yoki MFU tarkibida	Printerlar va skanerlar; «Windows Faks va Skaner» dasturi
Kolonka	3,5 mm yashil uya, USB yoki Bluetooth	Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Chiqish
Mikrofon	3,5 mm pushti uya yoki USB	Sozlamalar → Tizim → Ovoz → Kiritish
Veb-kame	USB	Kamera ilovasi; Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Kameralar

Printerni ulash va o‘rnatish

- Printerni qadoq lentalaridan tozalab, kartrij yoki toner kartrijini o‘rnatish, lotokka A4 qog‘oz solish.
- Printerni quvvat tarmog‘iga ulab yoqish, USB kabelni avval printerga, so‘ng kompyuterga ulash.
- Windows qurilmani aniqlashini kutish; Windows 11 da: Sozlamalar → Bluetooth va qurilmalar → Printerlar va skanerlar (Windows 10 da: Sozlamalar →…
- Printer ro‘yxatda chiqmasa, «Qurilma qo‘shish» tugmasini bosish; topilmasa — ishlab chiqaruvchi saytidan drayverni yuklab o‘rnatish.
- Printer nomini bosib, «Sinov sahifasini chop etish» buyrug‘ini bajarish.
- Kerak bo‘lsa, printerni standart (default) printer qilib belgilash.

Skaner bilan ishlash

- Skaner yoki MFU ni ulab, Printerlar va skanerlar ro‘yxatida paydo bo‘lganini tekshirish.
- Hujjatni skaner oynasiga yuzi pastga qaratib, burchak belgisiga to‘g‘rilab qo‘yish.
- Windows Scan ilovasi yoki «Windows Faks va Skaner» dasturini ochish.
- Fayl turini (PDF, JPEG, PNG) va ruxsatni (matn uchun 300 dpi) tanlash.
- «Skanerlash» tugmasini bosib, faylni Hujjatlar papkasida tushunarli nom bilan saqlash.

Kolonka, mikrofon va veb-kamera

> Kompyuterning 3,5 mm audio uyalari rang bilan belgilanadi: yashil — kolonka yoki quloqchin, pushti — mikrofon, ko‘k — chiziqli kirish (line-in).

Natijani tekshirish

- Sinov sahifasi to‘liq, chiziqlarsiz va dog‘larsiz chop etilgan.
- Skanerlangan PDF fayl ochiladi, matn o‘qiladi va qiyshaymagan.
- Kolonkadan Windows ovozi yoki sinov ohangi eshitiladi, balandlik o‘zgaradi.
- Mikrofon daraja shkalasi gapirganda harakatlanadi.
- Kamera ilovasida tasvir aniq va kechikishsiz ko‘rinadi.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Muammo	Ehtimoliy sabab	Tuzatish
Printer «Oflayn» holatda	Kabel uzilgan yoki printer o‘chiq	Kabel va quvvatni tekshirish, printerni qayta yoqish
Hujjat navbatda «qotib» qoldi	Chop etish navbatida xatolik	Navbatni ochib hujjatni bekor qilish; zarur bo‘lsa Print Spooler…
Qog‘oz tiqilib qoldi	Qog‘oz nam, burishgan yoki ortiqcha solingan	Printerni o‘chirib, qog‘ozni qog‘oz yo‘nalishi bo‘ylab ehtiyotkorlik…
Kolonkadan ovoz chiqmaydi	Noto‘g‘ri uya yoki chiqish qurilmasi tanlangan	Yashil uyaga ulash, Ovoz sozlamalarida chiqish qurilmasini tanlash
Mikrofon eshitilmaydi	Pushti emas, yashil uyaga ulangan yoki ruxsat yo‘q	To‘g‘ri uyaga ulash, Maxfiylik sozlamalarida mikrofonga ruxsat berish

Ish madaniyati

> Qo‘shimcha qurilmalar bilan ishlaganda qog‘oz va sarflash materiallari tejaladi: sinov uchun bitta sahifa yetarli, qoralama hujjatlarni ekranda tekshirib, keyin chop etish lozim.

- AMALIY TOPSHIRIQ
- Kichik guruhlar uchta stansiya bo‘ylab navbat bilan ishlaydi: 1-stansiya — USB printerni ulab, drayverni o‘rnatish va sinov sahifasini chop etish;

Asosiy atamalar

Ishonchli manba

Faqat ishlab chiqaruvchining rasmiy sayti (Qo‘llab-quvvatlash yoki Support bo‘limi) yoki qurilma bilan birga kelgan disk.

Model nomi

Qurilma korpusidagi yoki ostidagi yorliqdan aniq model aniqlanadi.

Moslik


Drayver Windows versiyasi (10 yoki 11) va razryadiga (64-bit) mos bo‘lishi kerak.

Xavf

Noma’lum «drayver to‘plami» saytlaridan yuklangan fayllar ko‘pincha zararli dastur tarqatadi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Drayver nima va uni qayerdan yuklab olish xavfsiz?
2. Windows 11 da printer qaysi sozlamalar bo‘limi orqali qo‘shiladi?
3. Kompyuterning yashil, pushti va ko‘k audio uyalariga nimalar ulanadi?
4. Chop etish navbatida hujjat «qotib» qolsa, nima qilish kerak?
5. Kamera ilovasi veb-kamerani ko‘rmasa, qaysi sozlamani tekshirish lozim?

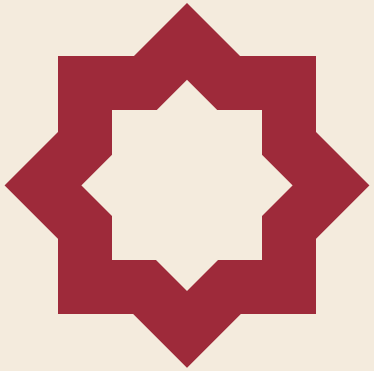

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova