USER GUIDE · 현장 사용 설명서


TM-CBM 사용 가이드

견인전동기(TM) 진단·수선의뢰 관리 앱

처음 쓰는 분도 5분, 휴대폰만 있으면 됩니다.

- 위험 등급 자동 판정
- 말로 하는 수선 기록
- 정비 문서 AI 검색


이 앱으로 하는 일

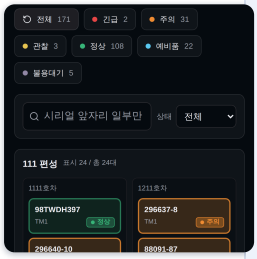

어느 TM이 위험한지 한눈에

171대를 **등급 색깔**로, 빨강 = 지금 확인


5쪽 바로 가기 ▶

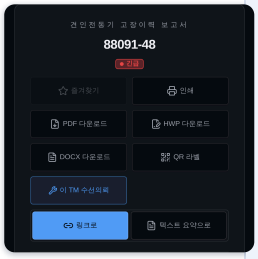

TM 한 대의 기록을 바로

고장 이력·등급 이유·PDF 출력·QR 라벨


7쪽 바로 가기 ▶

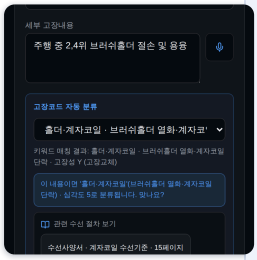

교체 기록은 현장에서 바로

고르고, 말하고, 저장.
고장코드는 **자동 분류**

8쪽 바로 가기 ▶

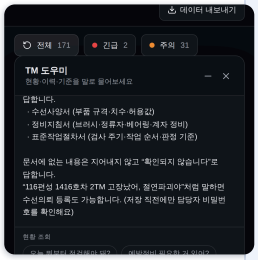

모르는 건 말로 물어보기

"오늘 뭐부터 점검해?"
"절연저항 기준?"

12쪽 바로 가기 ▶

시작은 3단계

① 주소 열기	② 접근 비밀번호	③ 홈 화면에 추가
휴대폰 인터넷이나 카카오톡에서 **tm-cbm.lovable.app**	**1488** 입력 (처음 한 번만)	인터넷 메뉴 ⇒ '홈 화면에 추가' 다음부터 아이콘으로 바로

담당자 비밀번호	자료를 **저장·수정할 때만** 묻는 별도 비밀번호(사업소 담당자에게 문의). 보기·검색·출력·질문은 필요 없음

시스템 개요 | 업무 흐름

- 현장에서 **한 번 기록** ⇒ 등급 계산·현황 표시는 **앱이 자동** 처리

① 기록	⇒	② 자동 판정	⇒	③ 한눈에 보기	⇒	④ 점검·조치	⇒	↻
수선의뢰 (말로도 가능)		171대 등급 즉시 재계산		현황판·대시보드 **긴급** 알림		리포트 보고 정비·교체		다시 ① 로 순환

> **TIP** ① ~ ④ 어느 단계든 **AI 어시스턴트**에게 말로 묻거나 음성으로 입력하면 더 빠름(3-1·3-2). 불편한 점은 **현장 의견**으로 보내면 앱이 계속 개선됨(4-1)

이 가이드의 구성

구분	제목	주요 내용	대상	시간
PART 1 ▶	시작하기	접속, 화면 구성, 등급 색깔 읽기, 3분 따라 해 보기	모두	약 5분
PART 2 ▶	기본 업무	현황판(위험 TM) · TM 리포트(기록) · 수선의뢰(교체 등록) · 이력(지난 기록)	검수원·정비원	약 10분
PART 3 ▶	활용	AI 어시스턴트·음성 입력, 대시보드로 흐름 읽기, 보고·공유, 문서	모두	약 10분
PART 4 ▶	관리와 개선	현장 의견으로 앱 개선, 담당자 기능, 부록(기준표·용어)	담당자 중심	약 10분

> **TIP** 바쁘면 **PART 1과 2-3(수선의뢰)**만 보고, 나머지는 필요할 때 해당 번호(예: 3-1)를 찾아보기

이 가이드 보는 법

표시	뜻
① ② ③ (빨간 번호)	화면 사진 속 빨간 번호와 같은 곳. 사진 옆 설명을 번호 순서대로 읽기
긴급 · **주의** · **관찰** · **정상**	TM 등급. 앱 화면과 같은 색으로 표시(1-3 등급 색깔 읽기)
굵은 남색 글씨	앱 화면에 쓰인 버튼·메뉴 이름 그대로
⇒	누르는 순서 또는 일이 넘어가는 순서
TIP · **주의**	알아 두면 편한 점 / 자료를 덮어쓰는 등 조심할 점
(2-1) · ▶	누르면 그 쪽으로 이동. 표지 빨간 버튼·PART 표·2부 목차 띠도 같음
◀ 뒤로 · ⌂ 목차	쪽마다 맨 위. 뒤로 = 누르기 전 쪽으로, 목차 = 이 쪽으로

PART 1

시작하기


접속 ⇒ 화면 읽기 ⇒ 직접 눌러 보기

1-1 접속과 비밀번호 두 가지

구분	언제 묻나요	누가	한 번 넣으면
접근 비밀번호	앱을 처음 열 때	모든 사용자	같은 기기에서 다시 묻지 않음
담당자 비밀번호	수선의뢰 저장, 이력 수정, 스냅샷 저장 등 **자료를 바꿀 때만**	담당자(사업소 문의)	같은 브라우저에서 다시 묻지 않음


TIP 보기·검색·출력·챗봇 질문은 비밀번호 없이 가능. 저장 시 '작성자 닉네임' 입력 가능(미입력 시 익명)

1-2 화면 구성 | 어디에 무엇이 있나

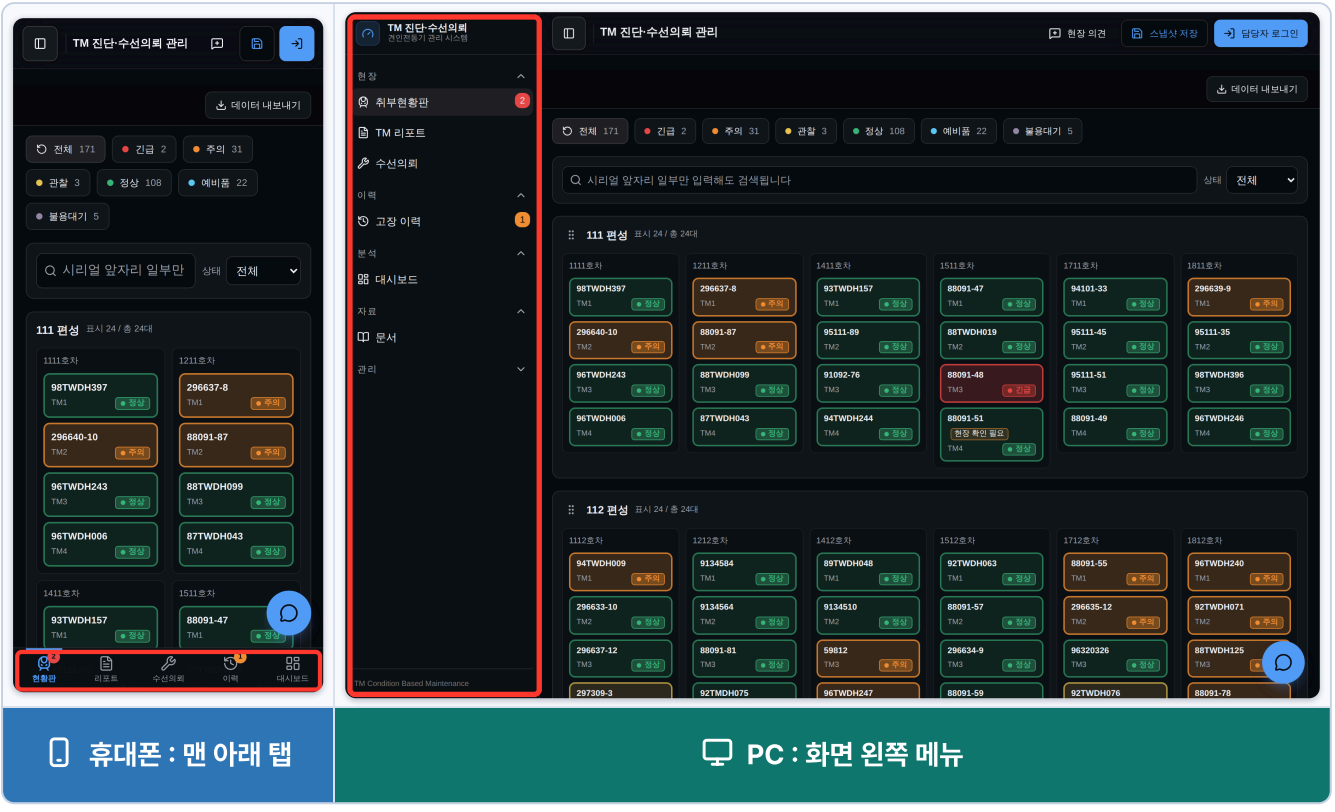

휴대폰 : 맨 아래 탭 | PC : 화면 왼쪽 메뉴

휴대폰 : 화면 맨 아래 탭 1 ~ 5 (문서 · 관리는 왼쪽 위 메뉴 버튼)

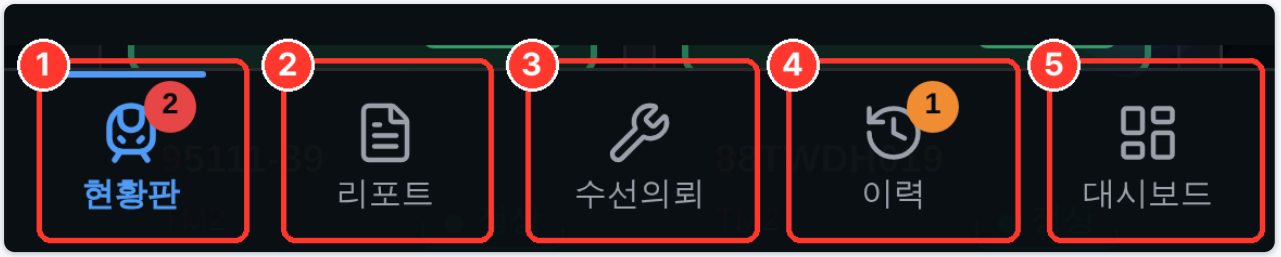

PC : 화면 왼쪽 메뉴 1 ~ 7 (1 ~ 5 는 휴대폰 아래 탭과 같은 화면)



1. **취부현황판** 휴대폰 아래 탭 '현황판'. 모든 TM을 등급 색으로 보기(2-1)
2. **TM 리포트** 휴대폰 아래 탭 '리포트'. TM 한 대의 이력·출력(2-2)
3. **수선의뢰** 휴대폰 아래 탭 '수선의뢰'. TM 교체 기록 등록(2-3)
4. **고장 이력** 휴대폰 아래 탭 '이력'. 고장 ⇒ 외부수선 ⇒ 외주수선(2-4)
5. **대시보드** 휴대폰 아래 탭 '대시보드'. 오늘 확인할 것, 통계(3-3)
6. **문서** 휴대폰은 왼쪽 위 메뉴 버튼 안. 정비 문서 원문(3-5)
7. **관리** 담당자용, 눌러서 펼침(휴대폰은 왼쪽 위 메뉴 버튼)(4-2)


- 모든 화면 공통 : 오른쪽 아래 **말풍선** = AI 어시스턴트(챗봇), 오른쪽 위 **현장 의견** 버튼
- 숫자 배지 : 빨간 숫자 = **긴급 TM 수**, 주황 숫자 = **반복 고장 위치 수**

1-3 등급 색깔 읽기

등급	뜻	할 일
긴급	고장이 잦고 심각했던 TM	**지금 바로 점검·교체 검토**
주의	고장 이력이 있어 위험이 큰 TM	**다음 정비 때 우선 확인**
관찰	특이사항은 있으나 당장 조치 불필요	고장 추세만 지켜봄
정상	최근 5년 문제 이력이 거의 없음	정기 점검 유지
예비품	차량에서 떼어 보관 중	-
불용대기	폐기를 기다리는 TM	-

TIP 등급은 최근 5년 **고장 횟수(발생도) × 가장 심했던 고장(심각도)**로 자동 계산(부록 1). 계산 과정은 TM 상세 '위험도 산출 근거'에서 확인

1-4 3분 따라 해 보기 (저장하지 않으니 마음껏 눌러 보세요)

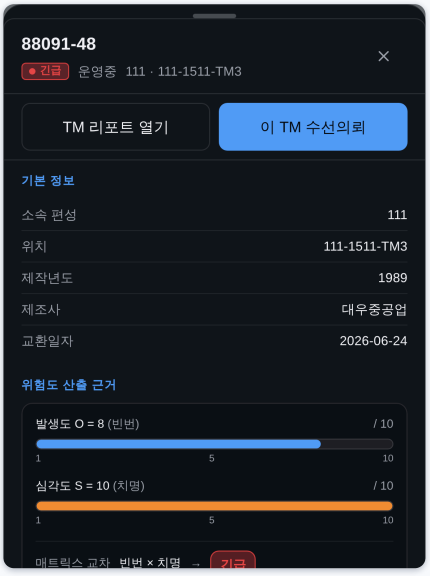미션 1 긴급 TM 찾기	미션 2 긴급 TM 기록 보기	미션 3 말로 물어보기
		
1) 아래 탭 **[현황판]** 2) 위쪽 **[긴급]** 버튼 누르기	1) 빨간 테두리 **TM 칸** 누르기 2) **[TM 리포트 열기]** 누르기	1) 오른쪽 아래 **말풍선** 누르기 2) **'오늘 뭐부터 점검해야 돼?'** 누르기
✔ 빨간 테두리 TM만 남으면 성공!	✔ 이력·등급 이유가 보이면 성공!	✔ 긴급 TM과 이유가 나오면 성공!

TIP 세 가지 성공 = 기본 완료. TM 교체한 날은 2-3 수선의뢰만 보면 됨


PART 2

기본 업무

현황판 · TM 리포트 · 수선의뢰 · 이력


2-1 현황판 ▶ | 2-2 TM 리포트 ▶ | 2-3 수선의뢰 ▶ | 2-4 이력 ▶

2-1 현황판 | 위험한 TM 한눈에 보기

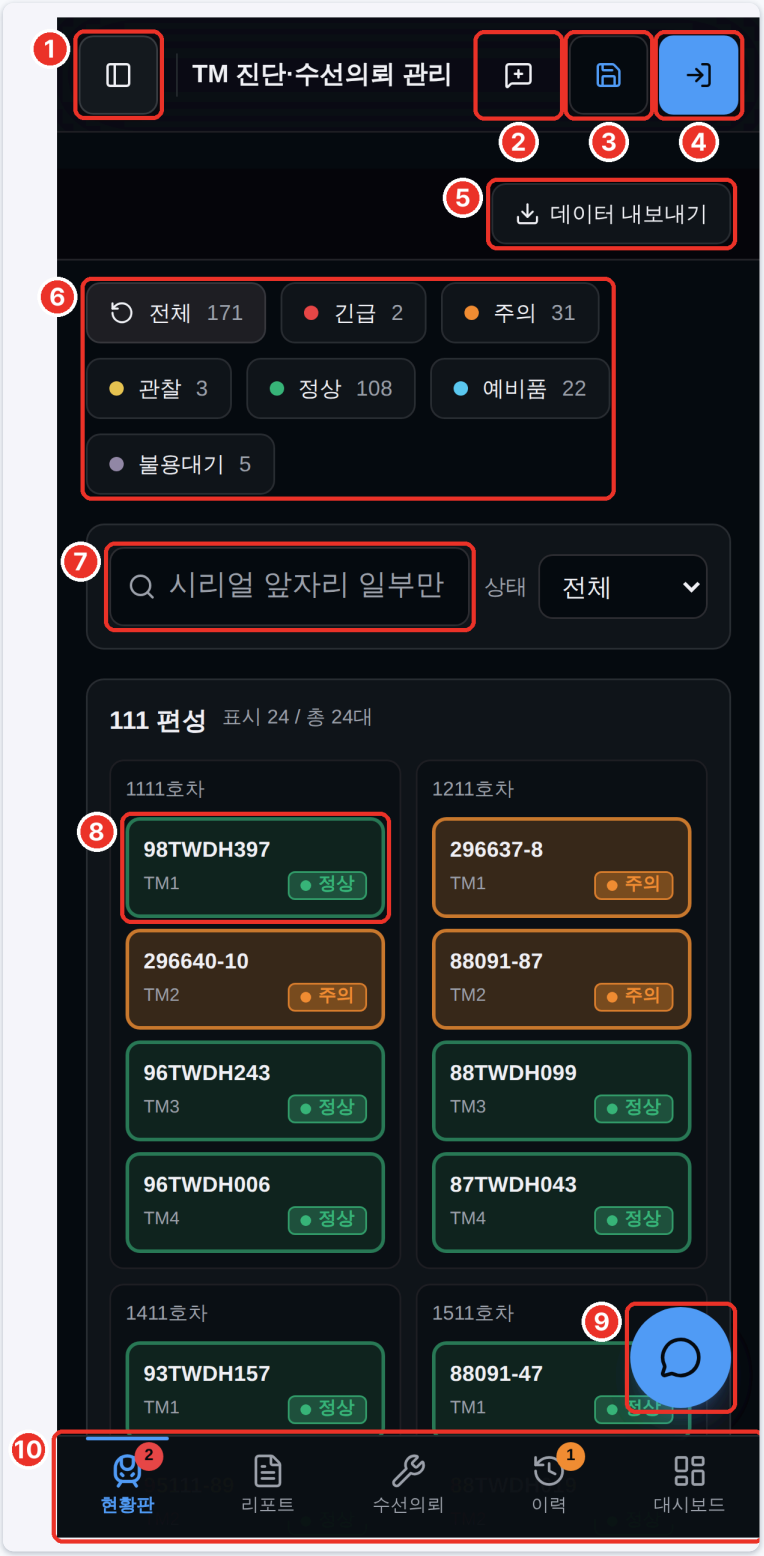

1. **메뉴** 왼쪽 메뉴 열기(문서·관리 화면)
2. **현장 의견** 불편·개선·오류 보내기(4-1)
3. **스냅샷 저장** 지금 자료 전체를 통째로 저장(담당자, 4-2)
4. **담당자 로그인** 저장·수정할 때 쓰는 담당자 비밀번호
5. **데이터 내보내기** 엑셀·PDF로 현황·이력 받기(3-4)
6. **등급 버튼** 누르면 그 등급 TM만 표시, '전체'로 복원
7. **검색칸** 시리얼 앞자리 일부로 검색(예: 88091)
8. **TM 칸** 편성 ⇒ 호차 ⇒ TM1~4 순서. 테두리 색 = 등급. **누르면 상세**
9. **말풍선** AI 어시스턴트(3-1)
10. **아래 탭** 다른 화면으로 이동. 빨간 숫자 = 긴급 TM 수

TM을 누르면 | 상세에서 이유 확인

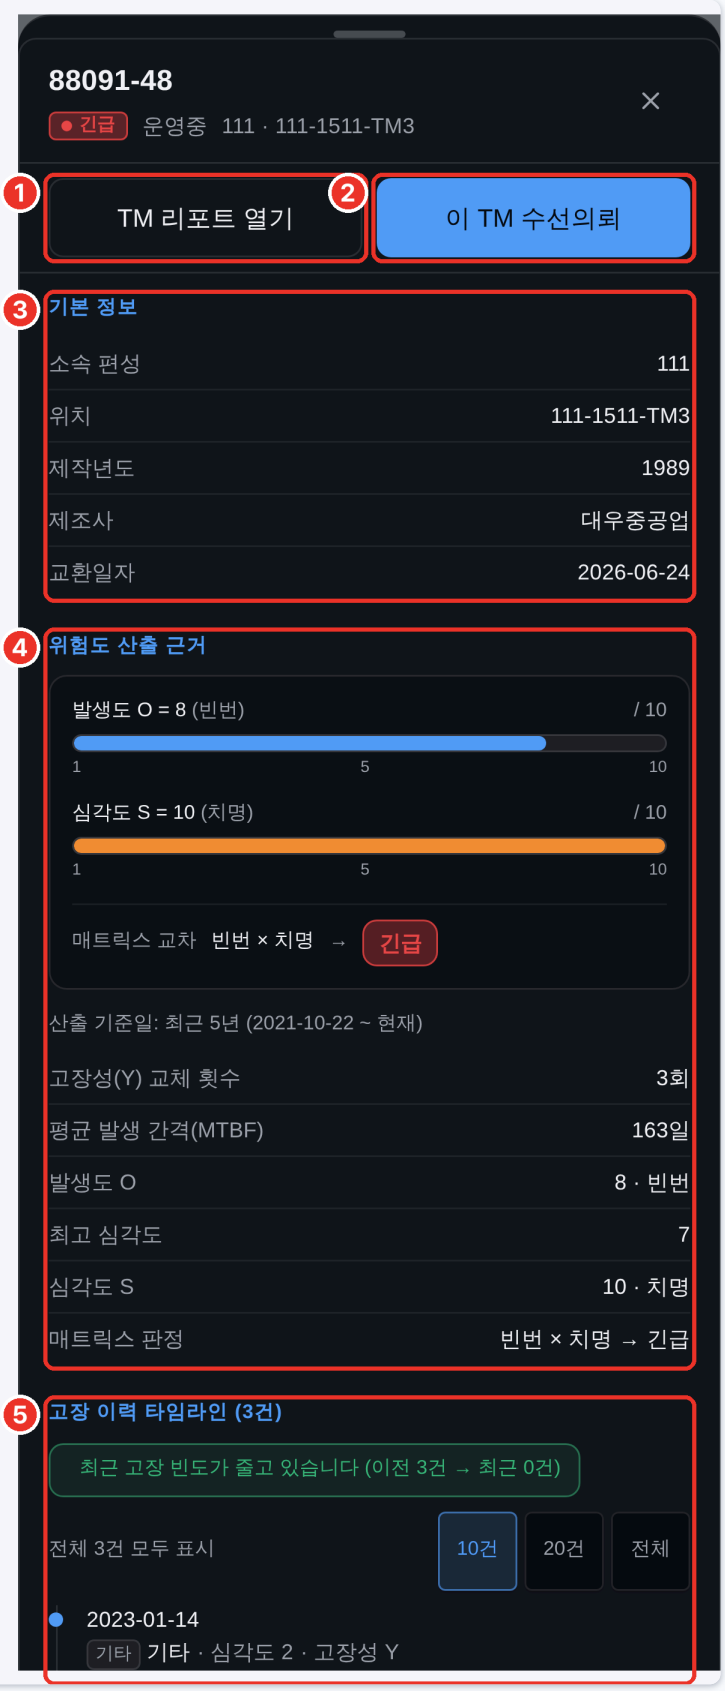

1. **TM 리포트 열기** 이 TM의 전체 이력·진단서(2-2)
2. **이 TM 수선의뢰** 이 TM을 취거 TM으로 골라 둔 채 수선의뢰 화면으로
3. **기본 정보** 소속 편성·위치·제작년도·제조사·교환일자
4. **위험도 산출 근거** 발생도·심각도 점수 막대, 판정표 교차 결과, 5년 고장 횟수·평균 고장 간격(MTBF)
5. **고장 이력 타임라인** 최근 5년 고장·교체 기록과 고장 빈도 변화

TIP **PC** : 상세는 오른쪽에 열림, 편성 이름 옆 ⠿ 끌어 순서 변경, '최근 조회'로 재방문 / **'현장 확인 필요'** : 시리얼 미상 TM(임시 번호), 실제 시리얼 확인 후 담당자에게 알림

2-2 TM 리포트 | TM 한 대의 기록 보기




1. **시리얼 조회** 시리얼 입력 후 [조회]
2. **긴급** · **주의** **바로가기** 위험한 TM을 한 번에 선택
3. **반복 고장 위치** 같은 자리에서 고장이 반복된 TM
4. **최근 조회** 최근 본 TM
5. **즐겨찾기·인쇄** 즐겨찾기(담당자 로그인 시), 바로 인쇄
6. **PDF·HWP 다운로드** 보고용 파일 받기
7. **DOCX·QR 라벨** 워드 파일, 이 TM 리포트로 연결되는 QR 라벨 인쇄
8. **이 TM 수선의뢰** 이 TM으로 바로 수선의뢰
9. **QR 내용** 링크로 = 찍으면 리포트가 열림 / 텍스트 요약으로 = 인터넷 없이 요약 표시


- 본문 : **전동기 프로필 ⇒ 위험도 산출 근거 ⇒ 전체 고장·교체 이력 ⇒ 관련 정비 문서**, 처음엔 위험도 최상위 TM 표시, 실제 화면 예시(3-4)

2-3 수선의뢰 | TM 교체 기록 등록

- 위에서 아래로 순서대로 입력, **저장할 때만** 담당자 비밀번호 확인

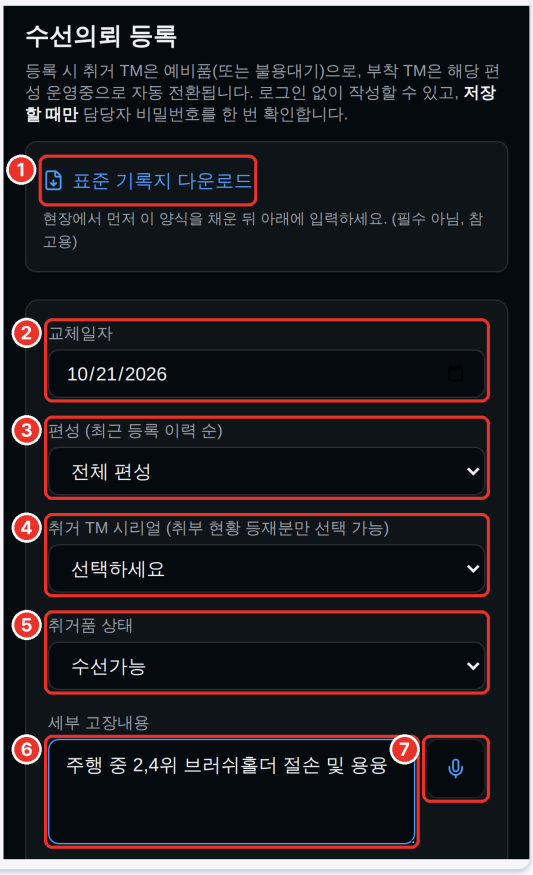

1. **표준 기록지 다운로드** 현장에서 종이로 먼저 적을 때 (선택)
2. **교체일자** 오늘 날짜가 기본, 눌러서 변경
3. **편성** 최근 등록 순. 고르면 아래 TM 목록이 좁혀짐
4. **취거 TM 시리얼 떼어낸 TM**. 취부현황에 있는 TM만 선택 가능
5. **취거품 상태** 양호 / 수선가능 / 정비불가 / 폐기·불용
6. **세부 고장내용** 본 것을 구체적으로(예: 브러쉬홀더 절손 및 용융)
7. **마이크** 말로 입력(3-2)

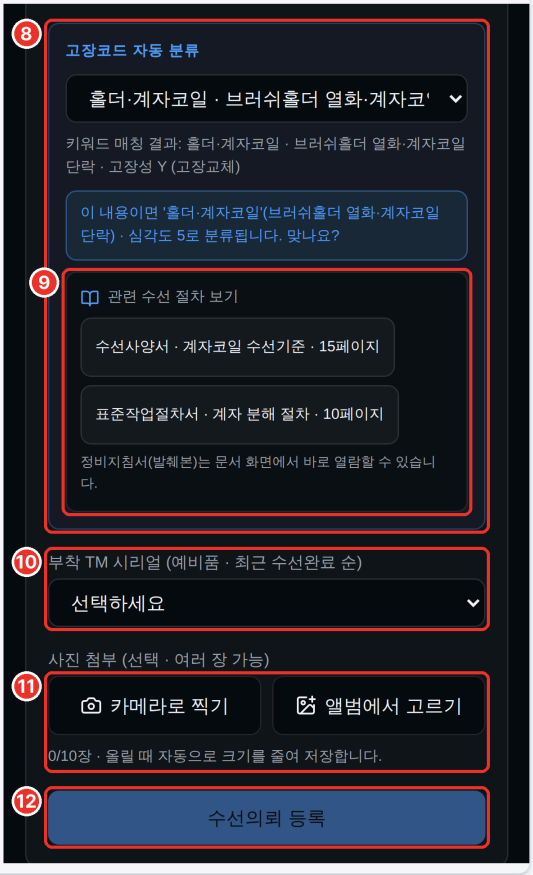

8. **고장코드 자동 분류** 고장내용의 단어로 코드가 자동 선택됨. 맞는지 확인 문구가 뜨고, 다르면 눌러서 직접 변경
9. **관련 수선 절차 보기** 그 고장에 맞는 수선사양서·절차서 쪽수 바로 열기
10. **부착 TM 시리얼 새로 단 TM.** 예비품 ·최근 수선완료 순
11. **사진 첨부** 카메라로 찍기 / 앨범에서 고르기, 최대 10장 (자동으로 크기 줄임)
12. **수선의뢰 등록** 누르면 담당자 비밀번호 확인 후 저장

저장하면 자동으로 일어나는 일 : 버튼 한 번으로 1 ~ 5 가 차례로 처리



1	**고장 이력 추가**	등록한 내용이 이력 화면에 새 줄로 쌓임(2-4)
2	**떼어낸 TM**	상태가 예비품으로 바뀜. 취거품 상태가 정비불가·폐기/불용이면 불용대기
3	**새로 단 TM**	상태가 **운영중**으로 바뀌고, 떼어낸 TM이 있던 편성·위치에 들어감
4	**등급 자동 재계산**	바뀐 이력으로 TM 171대 전체의 발생도·심각도를 다시 계산해 등급을 새로 매김(부록 1)
5	**바로 반영**	현황판·대시보드·TM 리포트·AI 챗봇에 새 이력과 등급이 바로 보임

TIP 고장코드는 글 속 단어로 결정 : '절연파괴'·'소손'·'계자코일 단락'·'그을림' 등 본 것을 정확히 적을수록 정확(부록 2)

2-4 이력 | 고장 ⇒ 외부수선 ⇒ 외주수선 기록 찾기



1	**단계 탭**	탭 3개(고장 이력 · 외부수선 발송 · 외주수선 대상), 업무 순서대로. 하는 일은 아래 표
2	**검색 조건**	구분(고장·정기교체)·시리얼·편성·고장유형·기간으로 골라 보기
3	**기록 줄**	누르면 상세 창이 열림(아래)

단계 탭	하는 일
1단계 고장 이력	수선의뢰로 등록한 고장·정기교체 기록이 쌓이는 곳(위 화면). 검색 조건으로 골라 보고, 줄을 누르면 상세 창
2단계 외부수선 발송	협력업체로 보낸 기록. [고장 이력] 버튼으로 원래 고장 기록, [현재 **예비품** 보관 중]으로 지금 상태로 이동
3단계 외주수선 대상	**예비품** 중 외주로 보낼 TM을 골라(위험도 높은 순) 사유와 함께 등록 ⇒ '대상 등록 ⇒ 발송완료'로 관리(담당자 비밀번호)

고장 이력 상세 창 : 기록 줄을 누르면 열림




1	**취거 TM**	떼어낸 TM 정보와 취거품 상태
2	**부착 TM**	새로 단 TM과 위치
3	**고장 정보**	편성·차호, 고장코드·유형, 심각도·위험점수, 고장성, 검토, 등록자
4	**세부 고장내용**	기록한 내용 그대로
5	**사진**	첨부 사진(수정 창에서 추가)
6	**관련 수선 절차**	그 고장의 수선 기준 문서 쪽수
7	**수정·삭제**	담당자 비밀번호 확인 후, **사유를 적고** 고침(변경 이력에 남음)


PART 3

활용

AI·대시보드로 더 빠르고 넓게

3-1 말로 묻기 | AI 어시스턴트

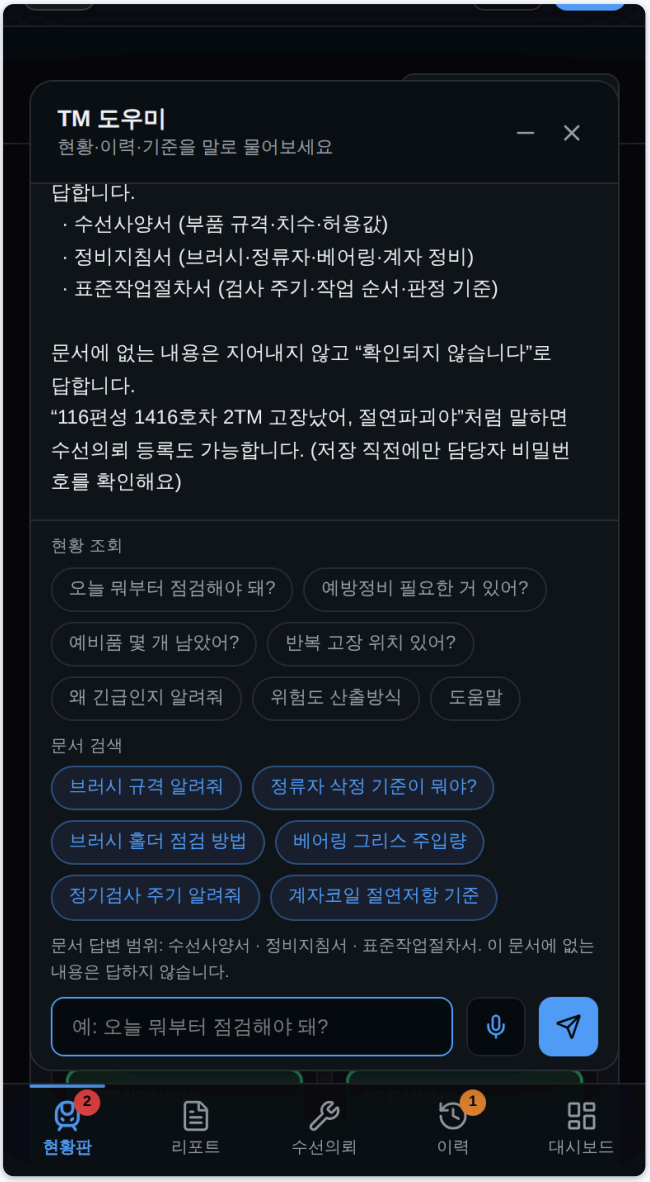

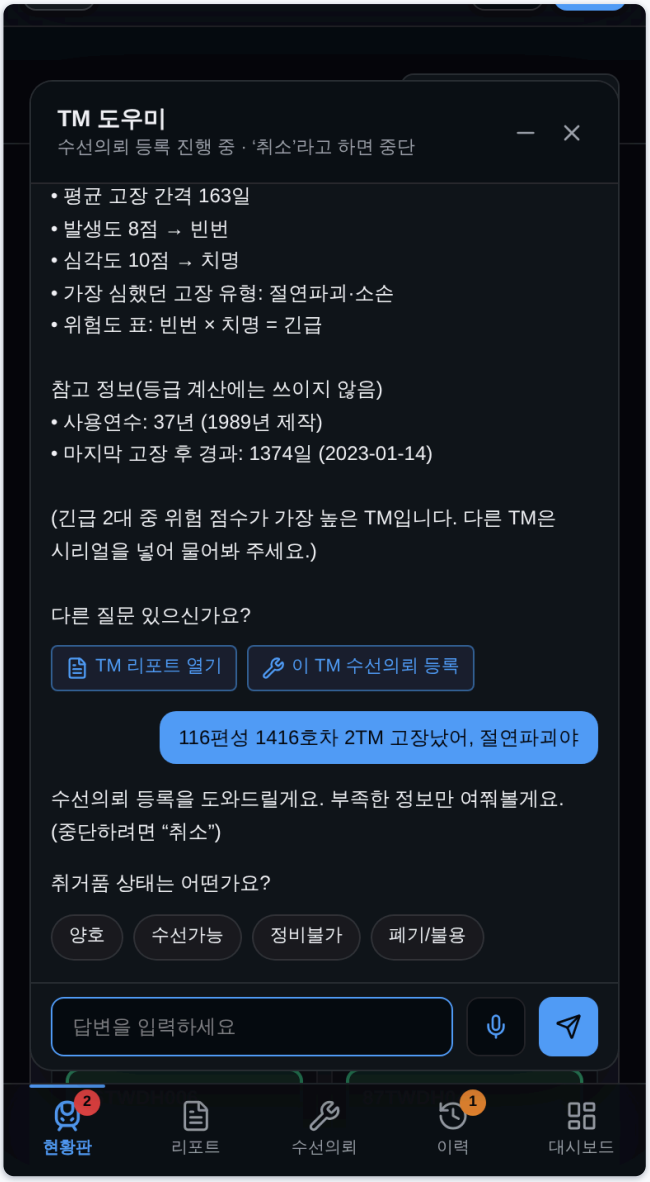

1 말풍선 ⇒ 예시 질문 버튼·입력칸·마이크 (질문 후에는 [추천 질문 보기])

2 '116편성 1416호차 2TM 고장났어' ⇒ 대화로 수선의뢰

질문 예시	답변 내용
오늘 뭐부터 점검해야 돼? / 긴급 TM 알려줘	긴급 TM 목록과 이유(5년 고장 횟수·평균 간격), 리포트 바로가기
88091-48 / 116편성 상태	TM·편성의 등급, 고장 이력 요약
왜 긴급 인지 알려줘	발생도·심각도로 등급이 정해진 이유
예방정비 필요한 거 있어? / 반복 고장 위치 있어?	예상 정비 시점, 같은 위치 반복 고장
예비품 몇 개 남았어?	가용 예비품 수와 약 몇 개월분인지
정류자 삭정 기준이 뭐야? / 계자코일 절연저항 기준	정비문서에서 찾아 **근거 문서·쪽수**와 함께 답변
○○편성 ○○호차 ○TM 고장났어, ○○야	대화로 수선의뢰 진행(사진 첨부 가능, '취소'로 중단, 저장 전 비밀번호 확인)

TIP 문서에 없는 내용은 '확인되지 않습니다'로 답함(임의 생성 없음). 수치·규격은 답 아래 쪽수 원문으로 재확인

3-2 말로 적기 | 음성 입력

- 수선의뢰 '세부 고장내용'·챗봇·현장 의견 칸 옆 **마이크** 누르고 말하기, 휴대폰 환경에 맞춰 자동 전환

상황	앱이 하는 일	이렇게 하세요
크롬·삼성 인터넷·사파리	말하는 즉시 글자로 받아 적음	마이크 누르고 말하기
카카오톡 안에서 연 화면	녹음(빨간 네모·초 표시) 후 AI가 받아 적음, 최대 30초	말한 뒤 한 번 더 눌러 끝내기
마이크 권한이 막힘	입력칸을 열고 안내	휴대폰 키보드의 마이크 버튼 사용

TIP '88091 다시 48' ⇒ 88091-48, '에프오' ⇒ F/O로 입력. 처음 권한 창에서 '허용' 선택

3-3 흐름 읽기 | 대시보드

- 대시보드 = 정보 카드(**위젯**)를 모아 보는 화면. **현황 탭** 위젯 10개(지금 할 일) · **분석 탭** 위젯 9개(통계·추이)
- 처음엔 자주 쓰는 위젯만 켜져 있음(현황 6개 · 분석 8개). 나머지는 **위젯 선택**에서 켜고, 필요 없는 것은 끄기(아래 '위젯 고르는 법')



1	**현황·분석 탭**	현황 = 지금 할 일, 분석 = 통계·추이
2	**위젯 선택**	볼 위젯 고르기(아래 '위젯 고르는 법')
3	**새 긴급 알림**	지난번 확인 뒤 새로 **긴급**이 된 TM. [확인]을 누르면 사라짐
4	**오늘 확인할 것**	우선순위대로 TM과 이유, [리포트 확인]·[위치 점검] 버튼
5	**지금 위험·조치 필요**	**긴급**·**주의** 대수, 반복 고장 위치, **예비품** 가용(약 몇 개월분, 기준 미만이면 '**예비품** 부족 예상' 알림)
6	**차량 건강 요약**	운영 TM 등급 비율과 지난달 대비 변화


- **현황 탭 위젯** : 지금 할 일 (표시 = 처음부터 보임, 선택 = 위젯 선택에서 켜면 보임)



편성 건강 현황판



위험도 상위 5대

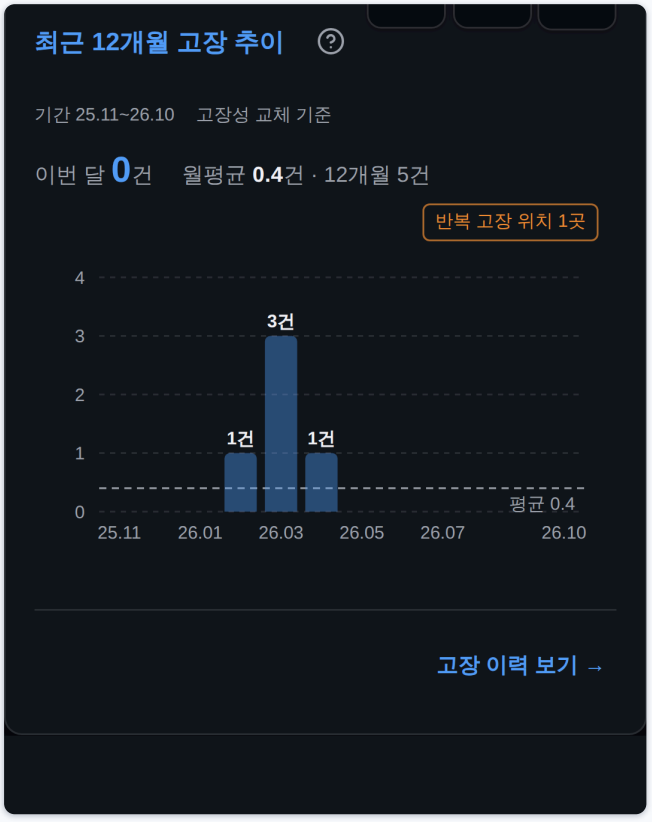


최근 12개월 고장 추이



예방정비 임박 TM

위젯	처음	알 수 있는 것
편성 건강 현황판	표시	칸 하나 = TM 한 대, 현재 등급 색으로 편성별 상태를 한눈에
위험도 상위 5대	표시	운영 TM을 등급 ⇒ 위험점수(발생도×심각도) 순으로 5대, 누르면 상세
최근 12개월 고장 추이	표시	월별 고장 교체 건수(정기교체 제외), 점선 = 12개월 평균
예방정비 임박 TM	표시	최근 고장일 + 평균 고장 간격으로 다음 고장 예상일(90일 이내), 장기 무고장 구분
반복 고장 위치	표시	24개월 안에 같은 위치에서 2회 이상 고장 ⇒ 배선·취부 등 차량 쪽 먼저 점검
최근 30일 등록 이력	표시	최근 30일 동안 등록된 고장·교체 기록
위험도 TOP 10	선택	위험도 상위 5대를 10대까지 넓혀 보기
편성별 위험 히트맵	선택	색이 진할수록 위험 지수(긴급 ×2 + 주의)가 높은 편성
예비품 현황	선택	가용 예비품 대수(불용대기 제외)
예비품 여유	선택	월평균 교체 기준으로 예비품이 약 몇 개월분인지

- **분석 탭 위젯** : 통계·추이

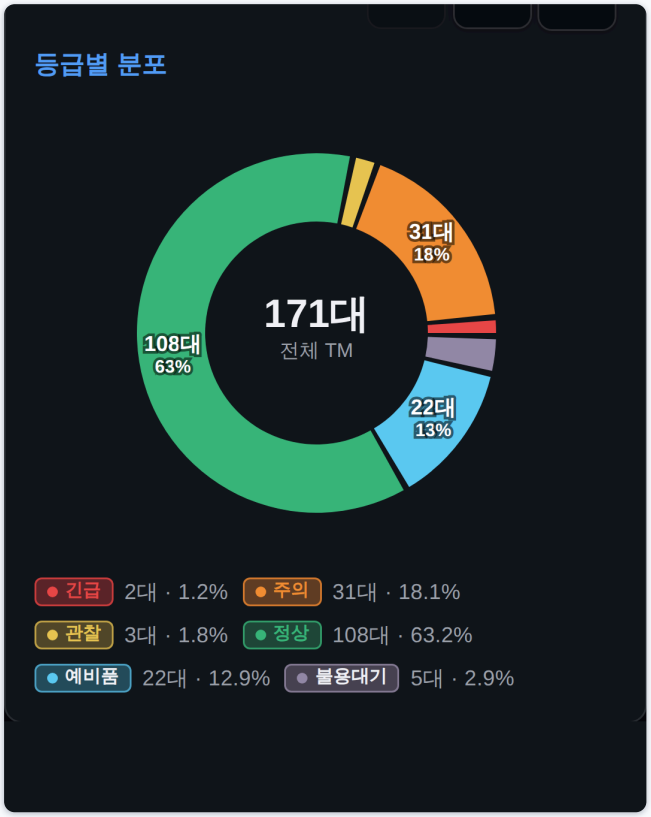

등급별 분포




제조사별 신뢰도 비교

위젯	처음	알 수 있는 것
등급별 분포	표시	전체 TM의 **긴급**·**주의**·**관찰**·**정상** 비율
고장유형별 건수	표시	고장코드(7종)별 발생 건수 ⇒ 어떤 고장이 많은지
제작년도별 고장 현황	표시	제작년도 구간별 고장 교체 건수와 TM 1대당 평균 위험점수
제조사별 신뢰도 비교	표시	보유 대수 대비 고장 교체 비율
제조사별 평균 위험도 비교	표시	제조사별 TM 1대당 평균 위험점수
월별 수선의뢰 추이	표시	달마다 등록된 수선의뢰 건수
6개월 등급 분포 추이	표시	최근 6개월, 월말 기준으로 다시 계산한 등급 비율 변화
최근 12개월 등급 추이	표시	최근 12개월, 월말 기준으로 다시 계산한 등급 비율 변화
등급 적중률(참고용)	선택	등급별로 실제 고장 난 TM 비율(표본이 작아 참고용)

TIP 그래프 숫자 = 대수, 괄호 = 비율. 위젯을 숨겨도 자료는 그대로(보이기만 바뀜)

위젯 고르는 법 : 탭마다 따로 고르고, 이 기기에 저장됨

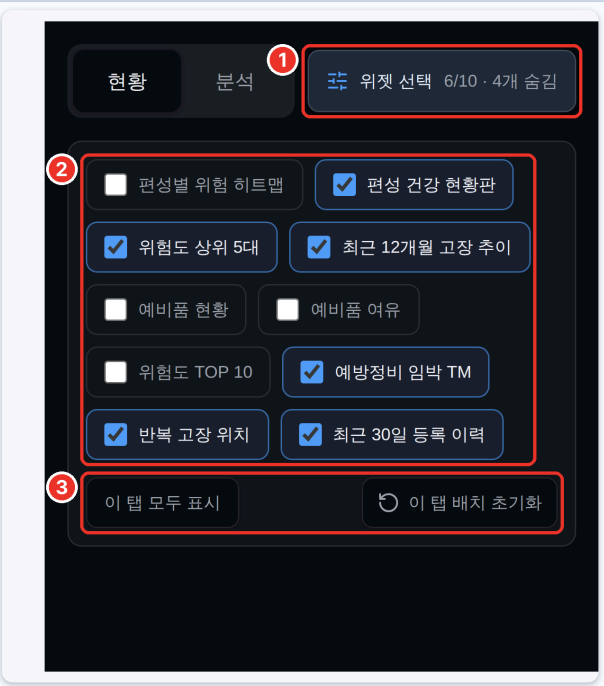

현황 탭 : 위젯 10개 중 처음 6개 표시



분석 탭 : 위젯 9개 중 처음 8개 표시

1	**위젯 선택**	누르면 위젯 목록이 열림. '6/10 · 4개 숨김' = 10개 중 6개 표시 중(분석 탭은 8/9)
2	**위젯 목록**	체크 = 보이기, 체크 해제 = 숨기기. 누르는 즉시 화면에 반영
3	**되돌리기**	**이 탭 모두 표시** = 전부 켜기, **이 탭 배치 초기화** = 순서·크기를 처음대로

- 순서 바꾸기 : PC는 끌어 놓기, 휴대폰은 ▲▼ 버튼. 고른 위젯·순서는 이 기기에 저장


3-4 보고·공유 | 리포트 출력, QR 라벨, 데이터 내보내기

TM 한 대 : TM 리포트 (2-2) 실제 화면, 위쪽 버튼으로 이 내용 그대로 출력



1 **전동기 프로필** : 시리얼·상태·편성·위치·제작년도·제조사·최종 교환일자

2 **위험도 산출 근거** : 발생도·심각도 점수, 판정표 교차 결과(등급), 5년 고장 횟수, 평균 고장 간격(MTBF)

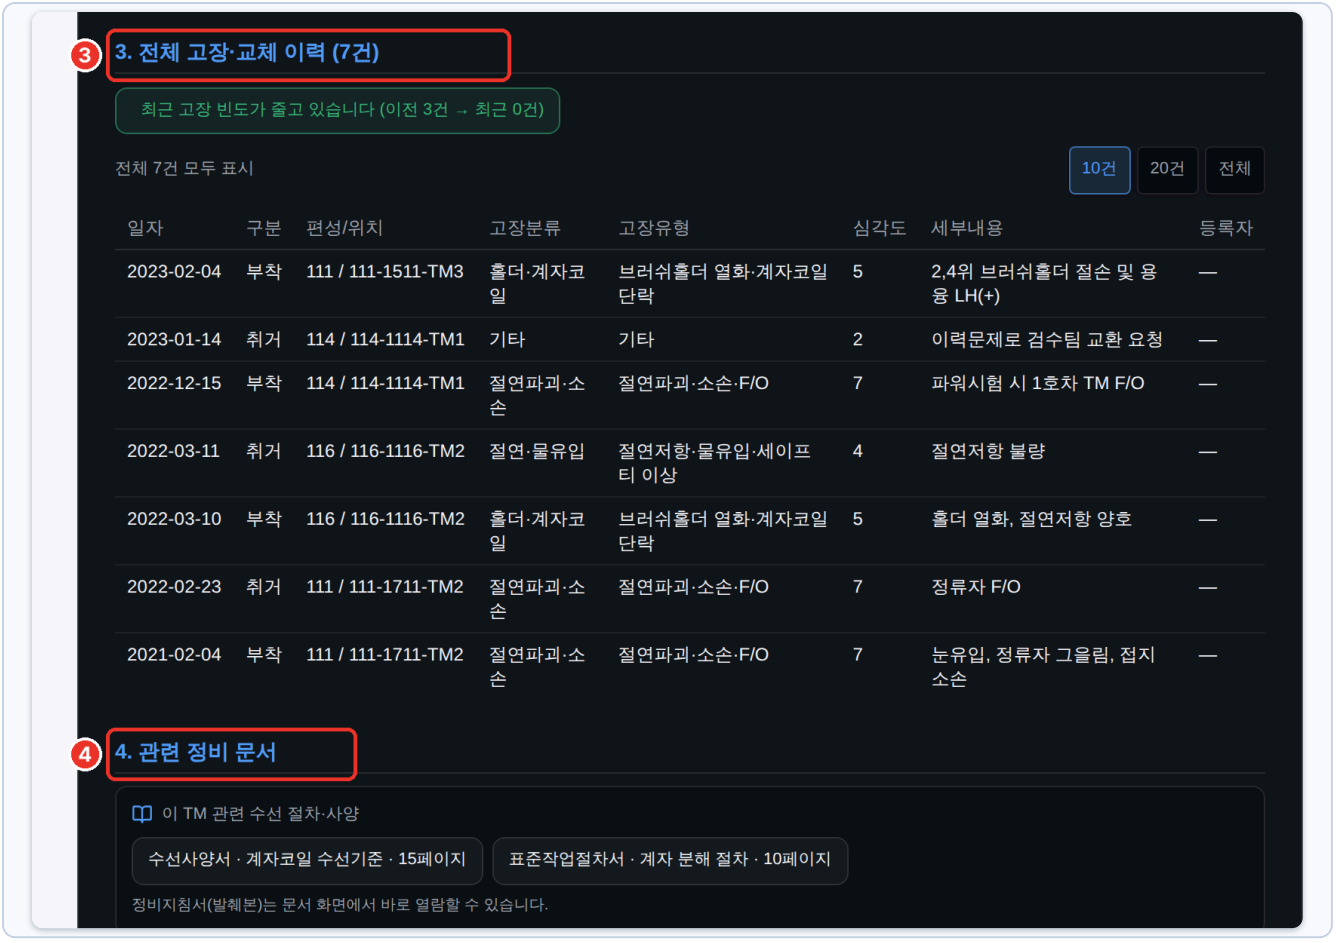

3 **전체 고장·교체 이력** : 최근 고장 빈도 변화 한 줄 요약 + 이력 표
4 **관련 정비 문서** : 그 TM 고장에 맞는 수선사양서·표준작업절차서 해당 쪽



QR 라벨 예시 : 휴대폰 카메라로 찍으면 이 TM 리포트가 열림




현황판 오른쪽 위 [데이터 내보내기] 메뉴

- **PDF·HWP·DOCX** : 위 리포트 화면 그대로 파일로, **QR 라벨** : 왼쪽 라벨 인쇄(여러 대는 일괄 인쇄, 4-2)
- **데이터 내보내기** : 엑셀·PDF로 **통합(4개 묶음)** 또는 편성별· **예비품** ·고장이력·외부수선이력 개별

3-5 정비 문서 | 원문 확인과 업무 화면 연계


- 정비 문서 3종을 앱에 넣어 두어, 따로 찾지 않아도 **업무 화면에서 해당 쪽이 바로 열림**

문서 화면 : 왼쪽 메뉴 [문서]에서 카드를 누르면 원문 열람

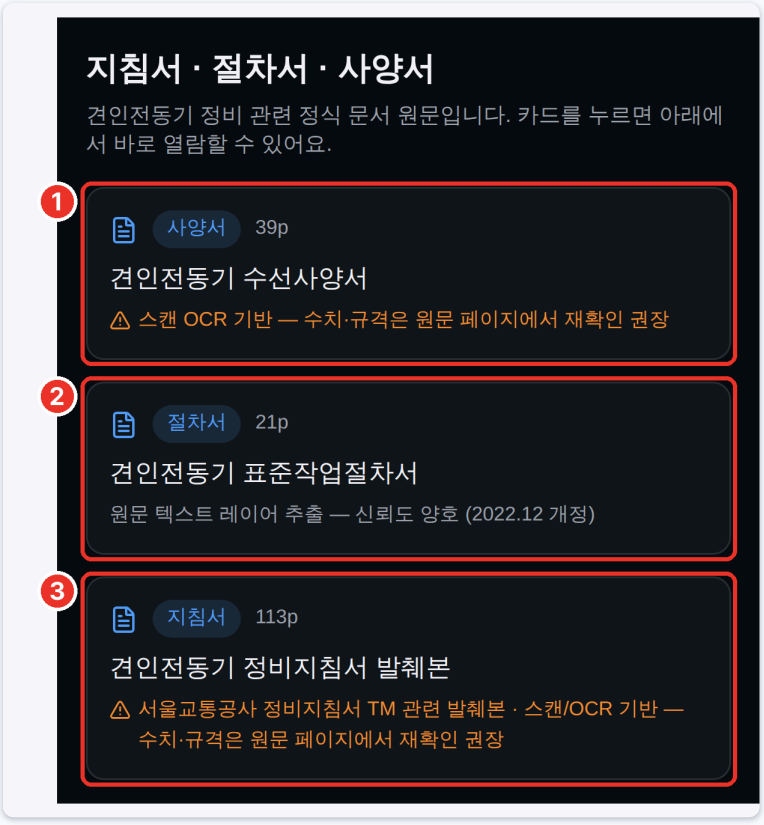


1. **수선사양서** 39쪽. 스캔 문서(OCR)라 수치·규격은 원문 쪽에서 재확인
2. **표준작업절차서** 21쪽. 원문 글자 그대로(2022.12 개정)
3. **정비지침서 발췌본** 113쪽. 서울교통공사 정비지침서 중 TM 관련 부분, 스캔 문서(OCR)

업무 화면과 연계 : 고장 내용에 맞는 문서와 쪽을 앱이 자동으로 찾아 줌

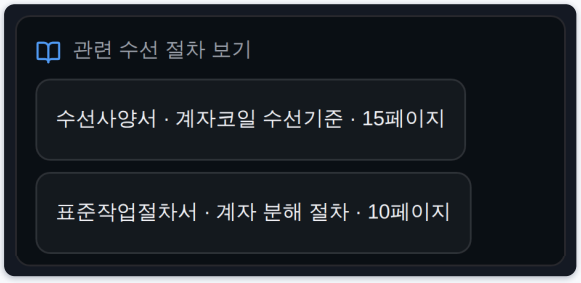

수선의뢰 화면 : 고장에 맞는 수선 문서와 쪽 번호

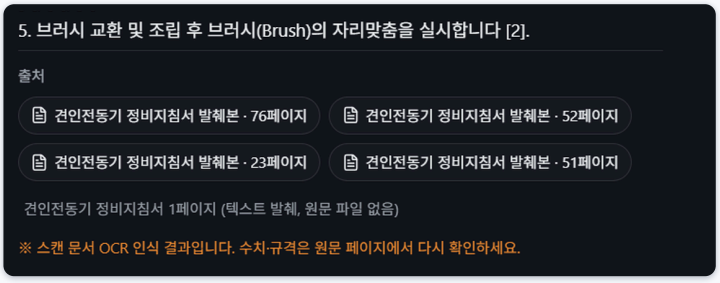

AI 챗봇 : 답변 아래에 근거 문서와 쪽 번호


- 연결되는 곳 : 수선의뢰 '관련 수선 절차 보기'(2-3), TM 리포트 '관련 정비 문서'(3-4), AI 어시스턴트 답변(3-1)
- 쪽 번호를 누르면 그 쪽 원문이 바로 열림

PART 4

관리와 개선

현장 의견으로 개선, 담당자는 자료 관리

4-1 현장 의견 | 불편 사항 알리기 ⇒ 앱 개선

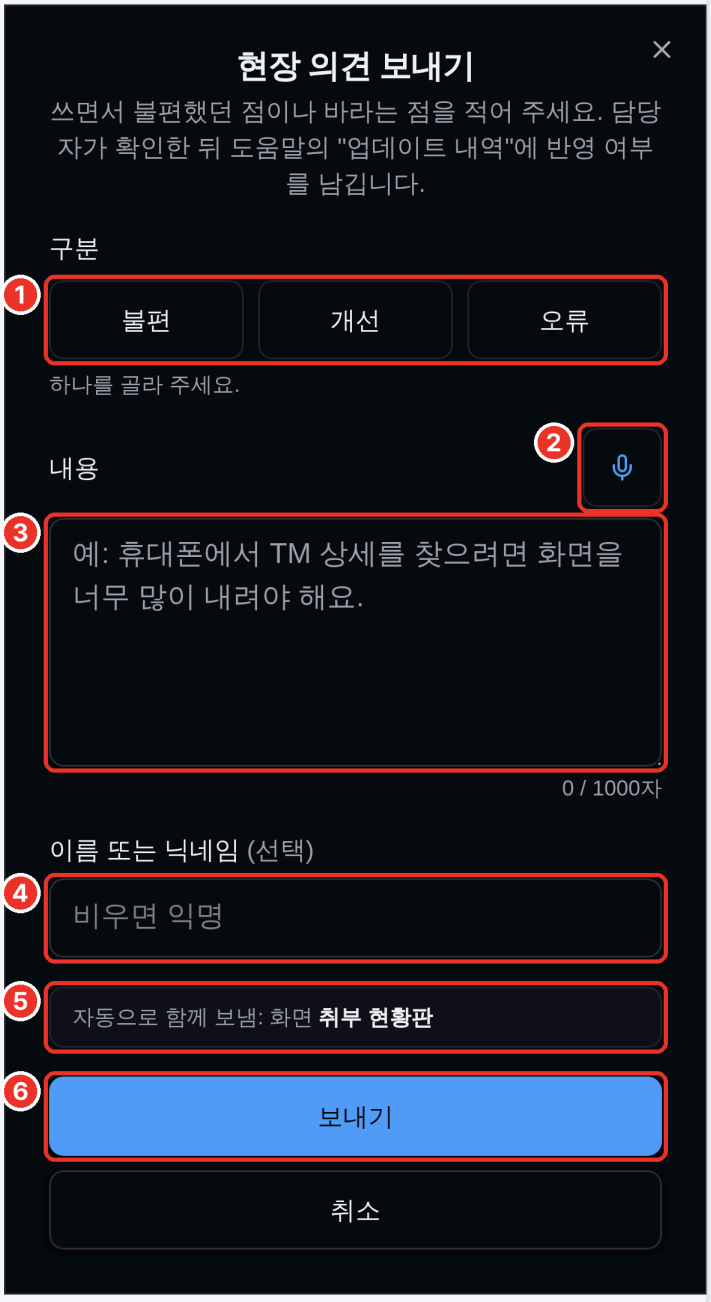


1. **구분** 불편 / 개선 / 오류 중 하나 고르기
2. **마이크** 말로 입력
3. **내용** 자유롭게 입력(1000자까지)
4. **이름 또는 닉네임** 선택(비우면 익명)
5. **자동으로 함께 보냄** 보고 있던 화면과 TM이 함께 저장됨
6. **보내기** 담당자에게 전달

- 담당자가 접수·반영·보류 처리, 반영 내용은 도움말 **업데이트 내역**에 '현장 의견 반영'으로 표시

4-2 담당자 기능 (PC 권장, 대부분 담당자 비밀번호)

데이터 관리 > 백업·수정 : JSON 내보내기·복원, 스냅샷 저장·되돌리기, TM 정보 직접 수정(사유 기록), QR 라벨 일괄 인쇄

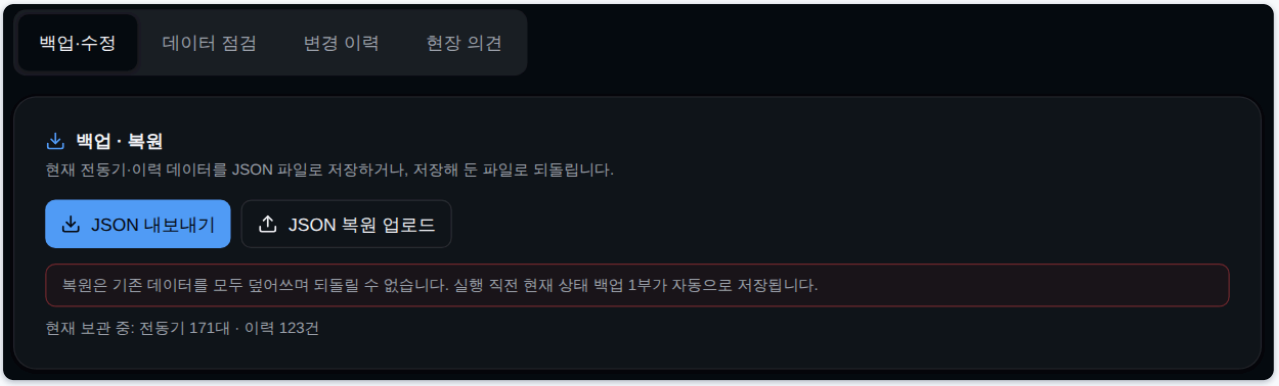

데이터 관리 > 데이터 점검 : 관리 편성 밖 이력, 시리얼 중복, 필수값 누락, 임시 시리얼 등 8개 항목 자동 점검



관리 메뉴 한눈에

메뉴(왼쪽 > 관리)	하는 일	비밀번호
데이터 관리 > 백업·수정	전체 백업·복원, 스냅샷, TM 정보 수정, QR 라벨 일괄 인쇄(A4)	필요
데이터 관리 > 데이터 점검	8개 항목 자동 점검(자료는 바꾸지 않음)	-
데이터 관리 > 변경 이력	누가·언제·무엇을 바꿨는지 자동 기록, 기간·표·시리얼로 검색	-
데이터 관리 > 현장 의견	접수된 의견을 접수·반영·보류로 처리, 메모	필요
원본 데이터	저장된 값을 가공 없이 보는 읽기 전용 표(대조용)	-
정합성 검토	이력·마스터가 맞지 않는 건을 줄마다 찾아 처리 방법 안내, '문제없음(확인)' 처리	필요
등급 기준 > 위험도 설정	점수·구간 기준값 조정(저장 즉시 모든 등급 재계산), 예비품 부족 알림 기준(개월)	필요
장치 확장	장비유형 추가·수정·초기화(운영 자료와 분리)	필요
도움말	화면·용어 설명, 업데이트 내역	-

주의 복원은 현재 데이터 전체를 덮어씀(직전 상태 자동 백업 1부). 큰 수정 전 **스냅샷 저장** 먼저. 매주 일요일 자동 백업(최근 12개 보관). 위험도 설정 변경은 관리 책임자와 협의

APPENDIX 부록 : 기준표 · 자주 묻는 질문 · 용어

필요할 때 찾아보기

부록 1 등급 계산 기준(기본값)

발생도(최근 5년 고장 교체 횟수)	0회	1회	2회	3회	4회 이상
점수	1(희박)	3(가끔)	5(개연)	7(빈번)	9(상시)

평균 고장 간격(MTBF) 365일 미만이면 발생도 +1점(최대 10), 정기·순환 교체는 횟수 제외

발생도 ＼ 심각도	경미	한계	위험	치명
상시	주의	긴급	긴급	긴급
빈번	관찰	주의	긴급	긴급
개연	관찰	주의	주의	긴급
가끔	정상	관찰	주의	주의
희박	정상	정상	관찰	관찰

부록 2 고장코드와 자동 분류 단어 (지침서 SOP-TM-001)

코드	고장 유형	이런 단어가 들어가면 자동 분류
FC05	절연파괴·소손·F/O	절연파괴, 접지소손, 소손, 화재, 발화, F/O, 플래시오버, 전식, 아크
FC04	리드선 절손·열화	리드선절손, 리드선열화, 단선
FC03	브러쉬홀더 열화·계자코일 단락	홀더열화, 절손, 계자코일단락, 코일단락, 권선단락, 권선소손
FC02	절연저항·물유입·세이프티 이상	절연저항불량, 물유입, 침수, 세이프티너트, 냉각팬불량, 과열
FC01	정류자·브러쉬 경미 이상	그을림, 마모, 편마모, 스파크, 베어링, 소음, 진동
FC00	정기·순환교체	정기, 순환, 예방, 중정비
FC99	기타	위 단어가 없을 때(본 것을 구체적으로 적을수록 정확)

부록 3 자주 묻는 질문

질문	답
화면이 예전 그대로예요	화면을 아래로 당기거나 새로고침
저장이 안 돼요	저장 시 담당자 비밀번호 필요(사업소 담당자에게 문의)
잘못 입력했어요	담당자가 고장 이력에서 사유 기록 후 수정(변경 이력에 남음)
등급이 이상해요	TM 상세의 '위험도 산출 근거'를 확인하고, 이상하면 '현장 의견'으로 알려 주세요.
찾는 TM이 취거 목록에 없어요	취부현황 등재 TM만 선택 가능, 담당자에게 등록 요청
즐겨찾기가 안 눌려요	담당자 로그인 후 사용 가능
엑셀로 받고 싶어요	현황판 오른쪽 위 '데이터 내보내기'(3-4).

부록 4 용어

용어	뜻
편성 · 차호 · TM	열차 한 묶음(111~116편성) · 편성 안의 칸 번호(4자리) · 칸마다 1~4번 견인전동기
취거 · 부착	차량에서 떼어냄 · 새로 붙임
발생도 · 심각도	최근 5년 얼마나 자주 고장 났나 · 가장 심했던 고장이 얼마나 위험했나
MTBF	평균 고장 간격(일). 짧을수록 자주 고장
예비품 · **불용대기**	떼어서 보관 중인 TM · 폐기를 기다리는 TM
스냅샷	그 시점의 전체 자료를 통째로 저장한 것(되돌리기용)

부록 5 현장 휴대용 요약 | 이것만 알면 바로 쓸 수 있어요

휴대폰 카메라로 QR을 찍으면 바로 열립니다

주소 **tm-cbm.lovable.app**

접근 비밀번호 **1488** (처음 한 번만) · 인터넷 메뉴 ⇒ '홈 화면에 추가'

저장·수정할 때만 **담당자 비밀번호** (사업소 담당자에게 문의)

등급을 보면 이렇게

긴급 지금 바로 점검·교체 검토

주의 다음 정비 때 우선 확인

관찰 고장 추세만 지켜봄 · **정상** 정기 점검 유지

수선의뢰 입력 순서

교체일자 ⇒ 편성 ⇒ **취거 TM** ⇒ 취거품 상태 ⇒ **세부 고장내용**(본 것을 구체적으로, 마이크 가능) ⇒ 고장코드 확인 ⇒ **부착 TM** ⇒ 사진 ⇒ 등록

챗봇(오른쪽 아래 말풍선)에 이렇게

"오늘 뭐부터 점검해야 돼?" "왜 **긴급**인지 알려줘"

"정류자 삭정 기준이 뭐야?" ⇒ 근거 문서·쪽수와 함께

"○○편성 ○○호차 ○TM 고장났어, ○○야" ⇒ 대화로 수선의뢰

막히면

화면이 예전 그대로 ⇒ 아래로 당겨 새로고침

저장이 안 됨 ⇒ 담당자 비밀번호 필요

불편·오류 ⇒ 오른쪽 위 **현장 의견**으로 알려 주세요

더 궁금한 점은 AI 어시스턴트에게 묻거나 오른쪽 위 '현장 의견'으로 남겨 주세요.