

Mode d'emploi


prototypez votre rouleau de papier
toilette vide et animé



Imprimez-moi à 100 %

Désactivez « **ajuster à la page** » et toute mise à l'échelle dans la boîte d'impression.

Le visuel ci-dessous doit mesurer exactement **126 × 97 mm** — 126 mm est la circonférence d'un rouleau de Ø 4 cm, il fait donc pile un tour.

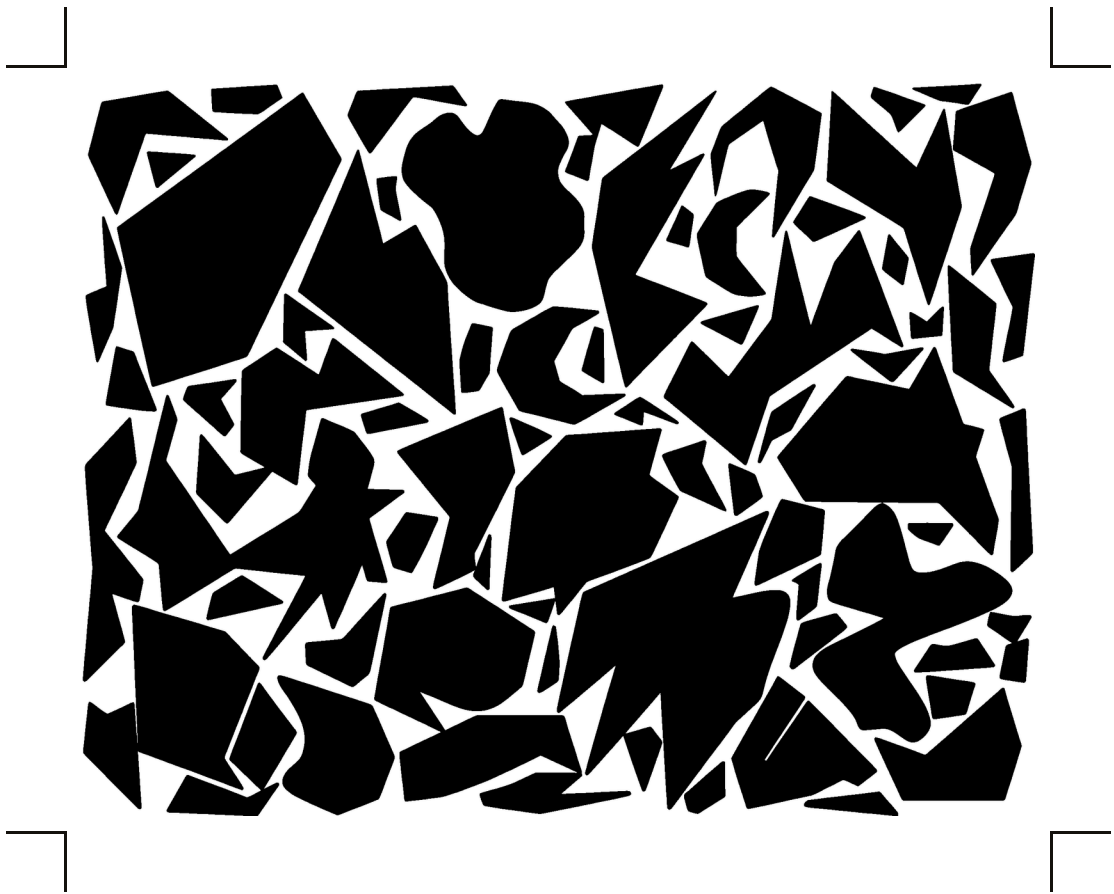


VÉRIFICATION : CETTE BARRE FAIT 100 MM

Quatre étapes, un rouleau


Eric vous guide. Comptez cinq minutes, dont l'essentiel à attendre que la colle prenne.

1 Imprimez la page 2

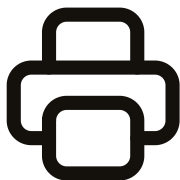

Imprimez la page suivante à **100 %** — sans « ajuster à la page », sans mise à l'échelle. Vérifiez avec la règle imprimée sous le visuel.

2 Découpez

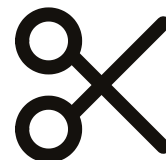

Découpez en suivant les quatre repères d'angle. Vous devez obtenir un rectangle de **126 × 97 mm**.

3 Enroulez



Enroulez le visuel autour d'un **rouleau de papier toilette vide** (Ø 4 cm). Le côté de 126 mm fait exactement un tour.

4 Collez, puis scannez



Collez la jonction **bord à bord**, sans recouvrement. Ouvrez ensuite l'application, touchez « Lancer la vue AR » et visez le rouleau.

Astuce — une impression mate se suit mieux qu'un papier brillant : moins de reflets pour la caméra.
Icônes : Tabler Icons (MIT).