

Este manual orienta a concretagem dos chumbadores B&B para postes flangeados. A precisão do posicionamento dos chumbadores define a qualidade da montagem do poste — confira as medidas contra o desenho técnico da sapata antes de o concreto iniciar a pega.


ANTES DE COMEÇAR

- ✓ Desenho técnico do poste em mãos (gabarito de furação da sapata: distância entre centros).
- ✓ Local vistoriado: interferências no subsolo (tubulações, cabos).
- ✓ Concreto no traço indicado; mangueira/eletroduto para a passagem da fiação.
- ✓ Proteção para as rosas (graxa ou fita) e nível de bolha disponíveis.

SEGURANÇA – LEIA ANTES DE INICIAR

- Utilize os EPIs adequados durante toda a instalação (capacete, luvas, botas, óculos).
- Escavações próximas a redes enterradas exigem consulta prévia às concessionárias locais.
- Isole e sinalize a área — o conjunto concretado com rosas expostas é risco de tropeço e deve permanecer sinalizado até a instalação do poste.

ESQUEMA DE CONCRETAGEM

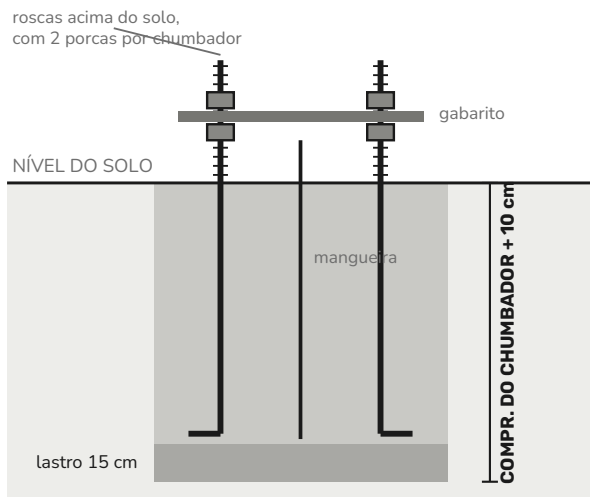

ESCAVAÇÃO E MONTAGEM

Folga de 5 cm em cada lado da base do chumbador e 10 cm a mais na profundidade. Ex.: chumbador 20×20×30 cm = furo 25×25×40 cm. As pontas roscadas ficam acima do gabarito e acima do nível do solo, nunca em contato com o concreto. Cada chumbador é fornecido com **duas porcas**: a inferior serve ao nivelamento da sapata; a superior, à fixação do poste.

PASSO A PASSO

1 Escavação

Escave com cerca de 5 cm a mais em cada lado da base do chumbador e 10 cm a mais na profundidade. Ex.: para um chumbador de 20×20×30 cm, faça um furo de 25×25×40 cm.

2 Concreto

1 m³ de concreto = 0,8 m³ de areia + 0,8 m³ de brita + 7 sacos de cimento (50 kg) — resistência mínima recomendada de 20 MPa.

3 Lastro

Preencha o furo com concreto até a altura de 15 cm.

4 Posicionamento

Posicione o chumbador centralizado e nivelado no furo. Confira a distância entre centros dos chumbadores contra o gabarito de furação da sapata (desenho técnico do poste) — use um gabarito rígido sempre que possível.

5 Passagem da fiação

Passa a mangueira pelo centro do conjunto de chumbadores, para possibilitar a passagem dos fios após a concretagem.

6 Concretagem

Preencha o restante do furo com concreto, fixando completamente o chumbador. As pontas rosçadas devem ficar **acima do gabarito e acima do nível do solo**, nunca em contato com o concreto, com comprimento livre suficiente para porca inferior (nivelamento), sapata, arruela e porca superior. Mantenha as roscas protegidas com graxa ou fita.

7 Conferência

Confira novamente o nível e o alinhamento do conjunto antes do início da pega do concreto.

8 Cura

Aguarde no mínimo 72 h antes de qualquer manuseio sobre o conjunto. Para receber o poste, recomenda-se aguardar 7 dias de cura — o concreto atinge a resistência plena em 28 dias.

CONFIRA ANTES DE A PEGA COMEÇAR

Chumbador fora de esquadro ou de nível só se corrige demolindo a fundação. Toda conferência (nível, centralização e distância entre centros) deve acontecer antes de o concreto endurecer.

Para a instalação do poste, consulte o Manual de Instalação de Postes Flangeados (BB-MI-002).