

ТЕХНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

Понятные схемы для интерьерного дизайнера

22 принципиальные схемы: сначала контекст помещения, затем увеличенный фрагмент и только после этого — техническая логика. Это учебный и рабочий manual, а не комплект монтажных чертежей.

01 ПОНЯТЬ

увидеть узел в контексте комнаты

02 СПРОЕКТИРОВАТЬ

разделить чистовую и конструктивную геометрию

03 ПОКАЗАТЬ

перенести контрольную точку в рабочую документацию

04 ПРОВЕРИТЬ


сверить объект, оборудование и производителя

ВАЖНО

Практика re:project отделена от требований производителей и проектных/нормативных решений. Рабочие значения не следует переносить на объект без проверки исходных данных, оборудования и действующей документации.

01 / TECHNICAL NODE

ТЕСЕ-инсталляция

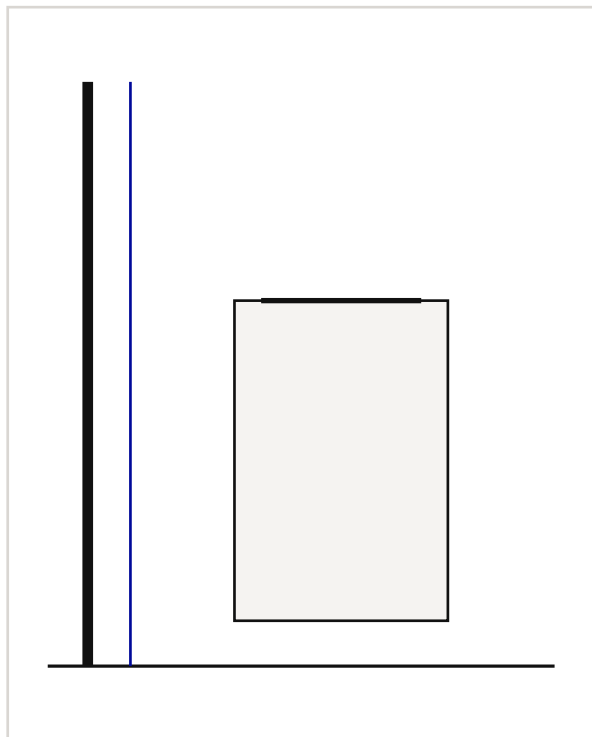

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ



зона, которую важно показать до зашивки

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Показывает логику сухого монтажа: основание, каркас, обшивка и чистовая плоскость.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

На плане/развёртке важно понимать, где заканчивается конструкция и начинается чистовая поверхность.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить конкретную систему, основание, крепёж, толщины слоёв и документацию производителя.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


02 / TECHNICAL NODE

Короб вокруг инсталляции

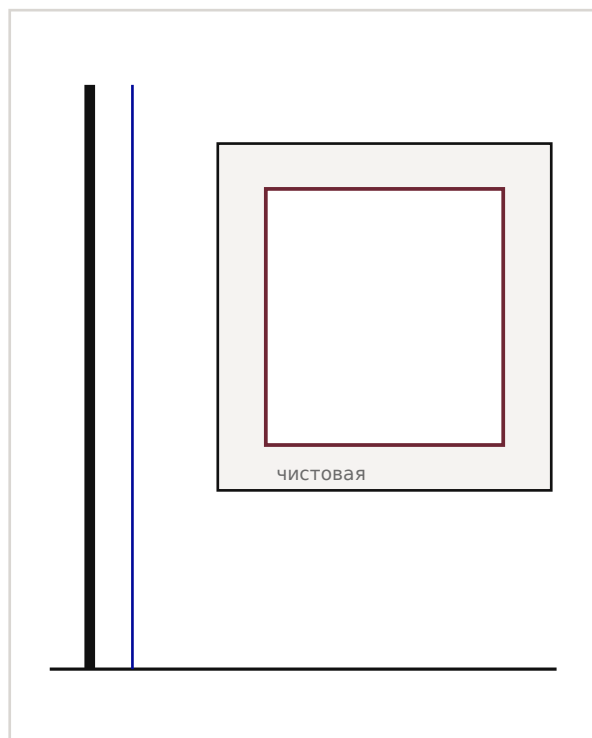

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

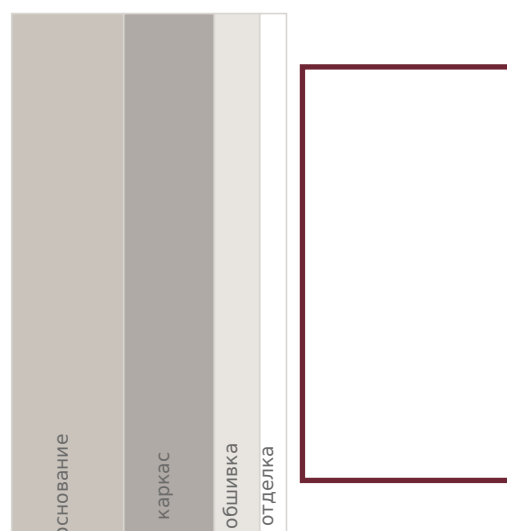

зона, которую важно показать до зашивки

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Помогает отделить чистовой размер короба от того, что находится внутри конструкции.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Сначала фиксируется требуемая чистовая геометрия, затем собирается каркас и обшивка.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить толщины облицовки, каркаса, оборудования и примыкания.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


03 / TECHNICAL NODE

Ниша на каркасе

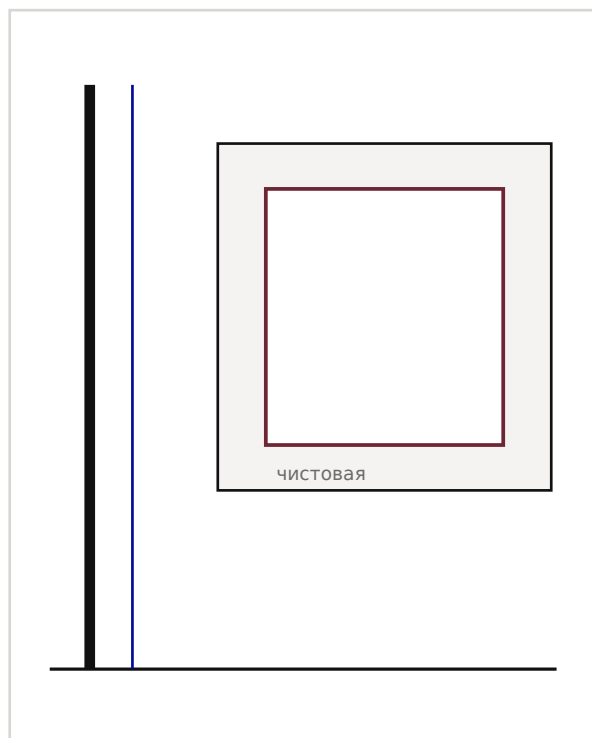

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

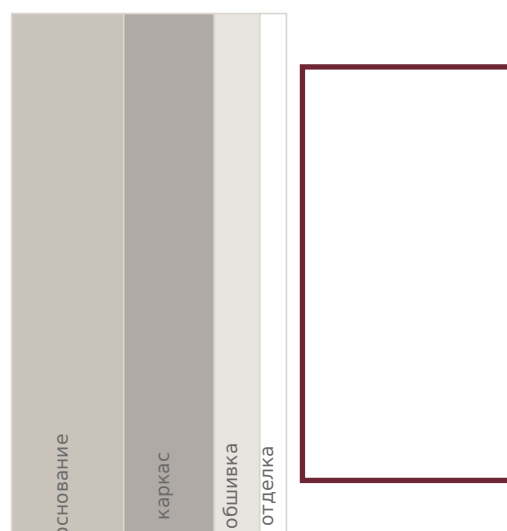

зона, которую важно показать до зашивки

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Ниша состоит не только из видимого проёма: за чистовой плоскостью нужен конструктив.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

В проекте отдельно читаются чистовой размер ниши и конструктивная часть каркаса.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить глубину оборудования/полки, каркас, обшивку и чистовую отделку.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.

04 / TECHNICAL NODE

Усиление под ТВ

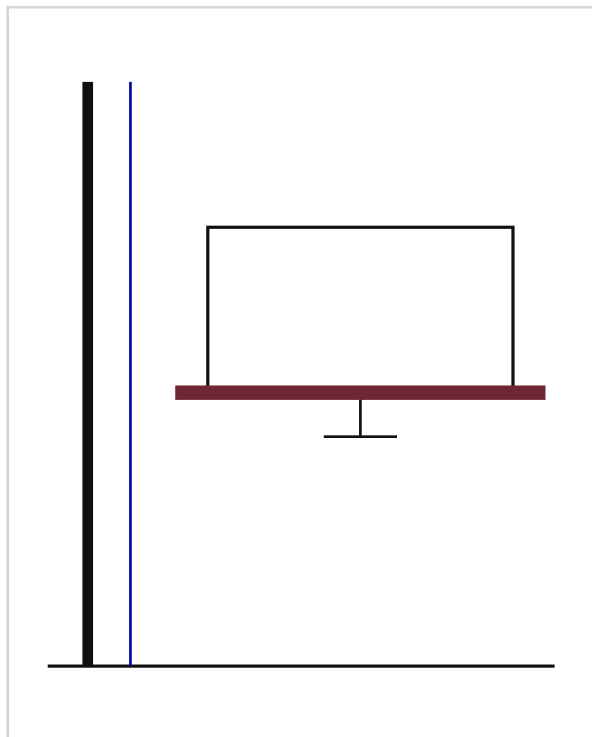

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ



зона, которую важно показать до зашивки

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Зона крепления тяжёлого элемента должна быть предусмотрена до закрытия каркаса.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Усиление показывают в рабочей документации и фиксируют его положение относительно чистовых отметок.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить массу оборудования, тип крепления, положение закладной и доступность монтажа.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


05 / TECHNICAL NODE

Усиление под подвесную раковину

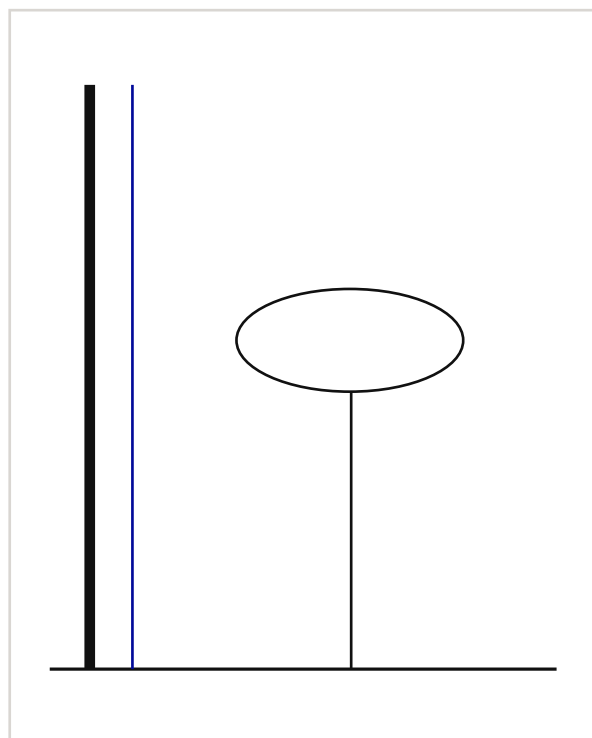

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

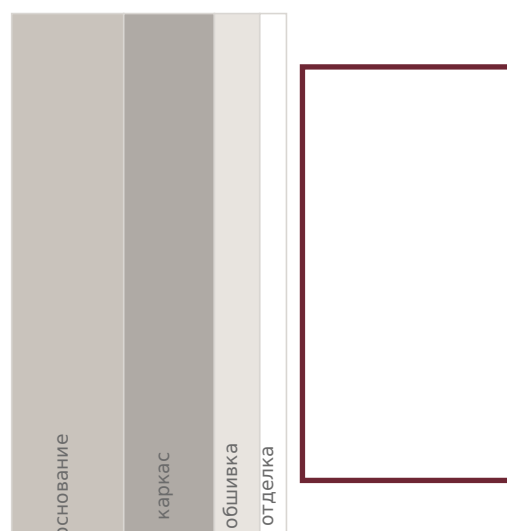

зона, которую важно показать до зашивки

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Подвесная раковина требует заранее предусмотренной несущей зоны.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Усиление связывают с осью сантехнического прибора и чистовой высотой.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить конкретную установку/крепление, стену, каркас и рекомендации производителя.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.

06 / TECHNICAL NODE

Усиление под шкаф

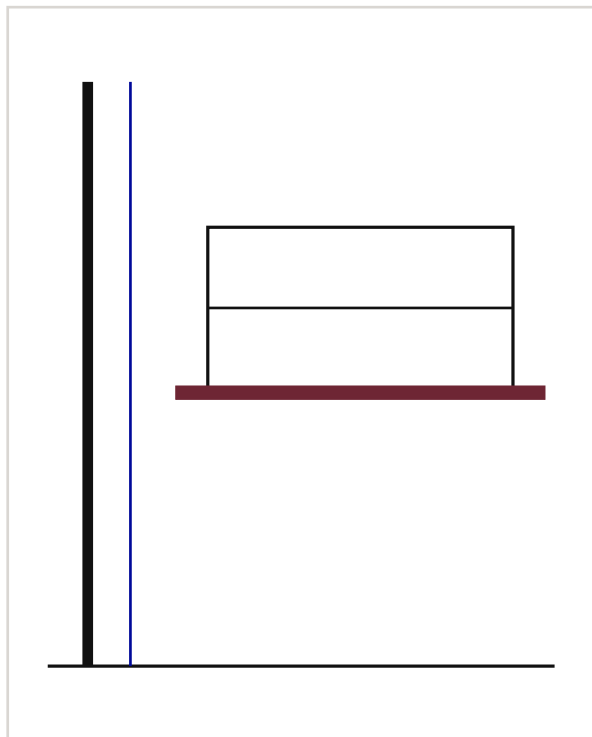

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ



зона, которую важно показать до зашивки

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Навесная мебель крепится к зоне, которую нужно подготовить до зашивки.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Положение усиления привязывают к габаритам мебели и чистой геометрии стены.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить массу мебели, крепёж и фактическое расположение закладных.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.

07 / TECHNICAL NODE

Усиление под зеркало

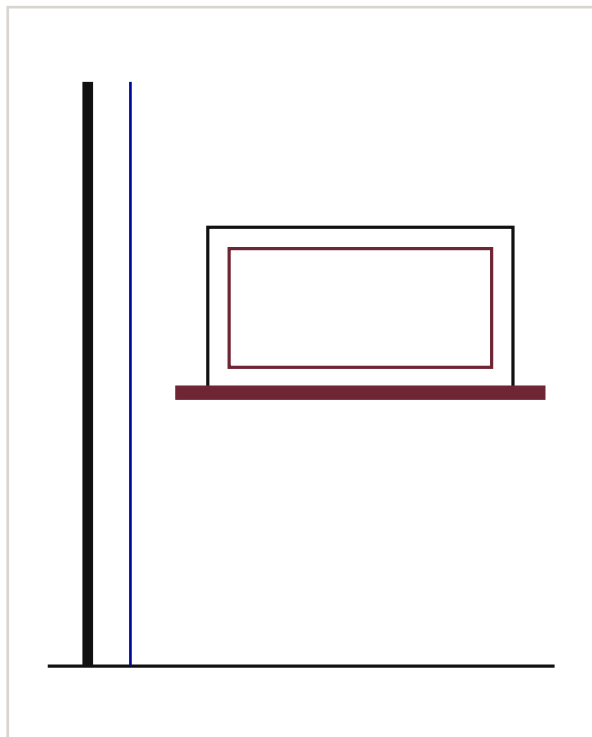

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ



зона, которую важно показать до зашивки

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Большое или тяжёлое зеркало лучше предусмотреть в проекте до отделки.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Зона усиления задаётся относительно будущего размера зеркала и его крепежа.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить массу, способ крепления и фактическую точку фиксации.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


08 / TECHNICAL NODE

Усиление потолка под тяжёлую люстру

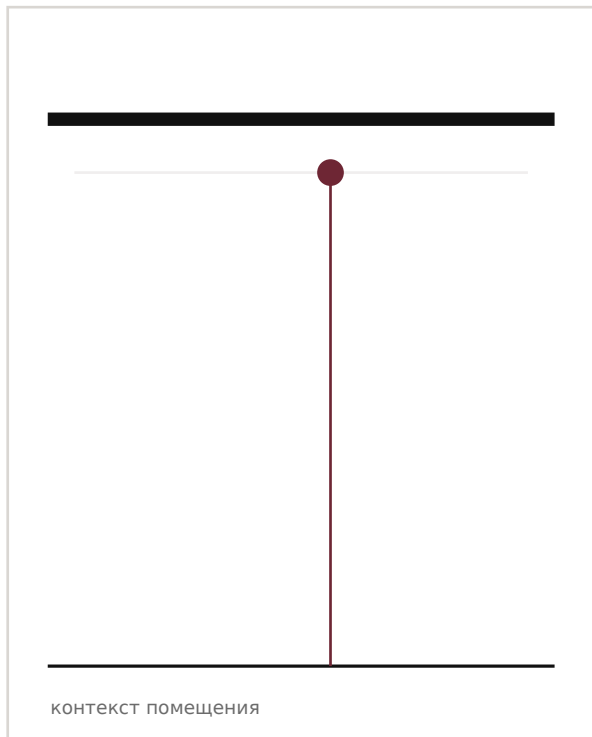

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

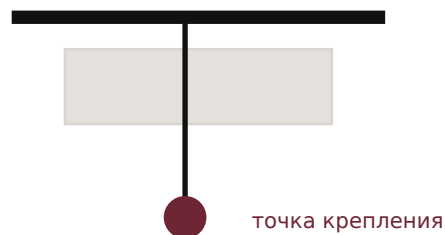

усиление до закрытия конструкции

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Тяжёлый светильник нельзя оставлять только на листовой обшивке потолка.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Точку крепления и усиление показывают до закрытия потолочной конструкции.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить массу светильника, тип основания и систему подвесного потолка.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


09 / TECHNICAL NODE

Карнизная ниша

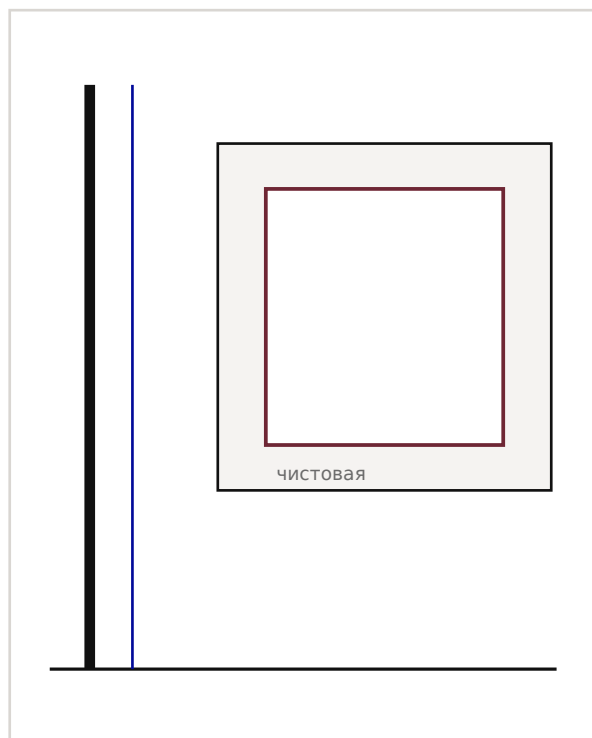

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

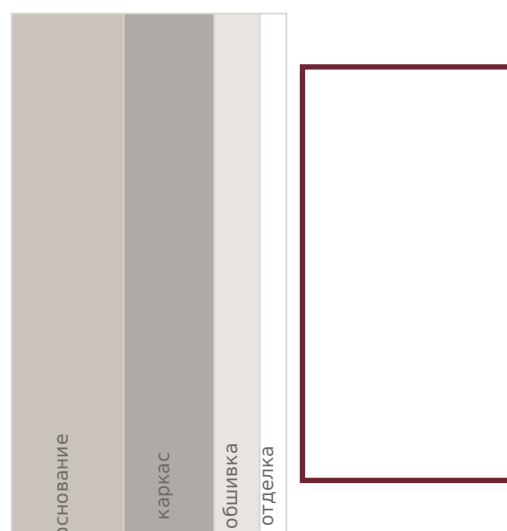

зона, которую важно показать до зашивки

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Ниша проектируется как чистовая геометрия + место для карниза/шторы внутри конструкции.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Размер ниши задаётся от сценария шторы и чистовой плоскости потолка/стены.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить карниз, штору, свет, вентиляцию и реальные размеры конструкции.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


10 / TECHNICAL NODE

Ось инсталляции и гигиенический

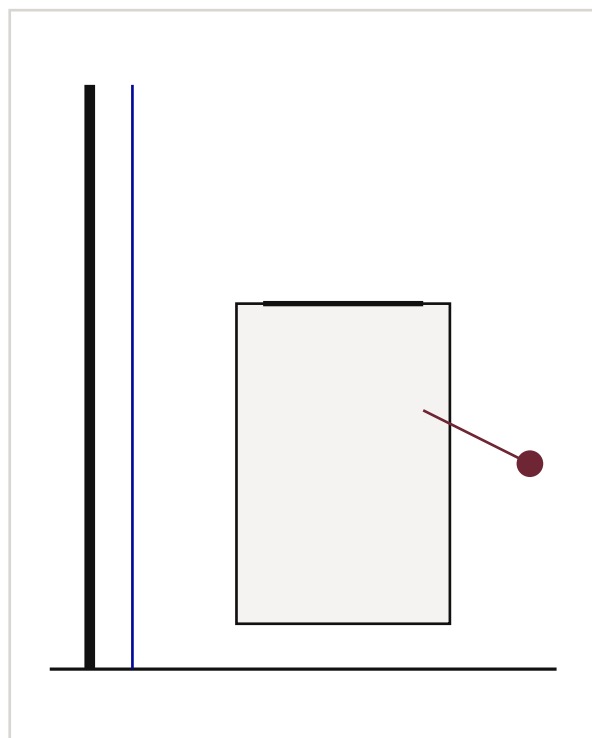

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

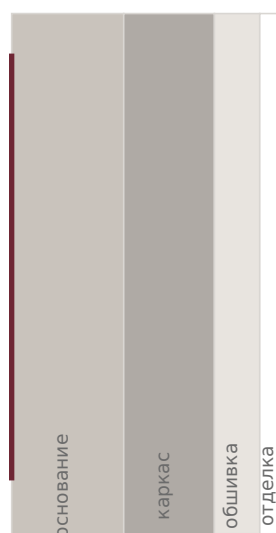

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Показывает, как привязать сантехническую точку к оси унитаза и чистовой плоскости.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

В практике re:project используется контрольная привязка 370 / 350* мм; значение проверяется по конкретной ситуации.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить модель оборудования, удобство пользования, чистовую плоскость и инженерные выводы.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.

11 / TECHNICAL NODE

Чистовой размер короба

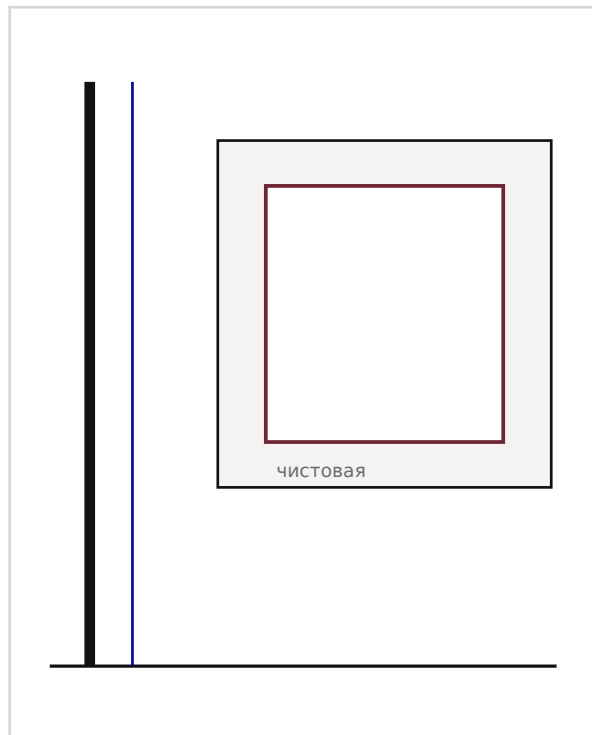

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ



зона, которую важно показать до зашивки

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Чистовой размер — это размер, который увидит и использует заказчик после отделки.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

На плане его нельзя смешивать с размером каркаса или черновой геометрией.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить толщину отделки и фактическую готовую поверхность.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


12 / TECHNICAL NODE

Конструктивный размер короба

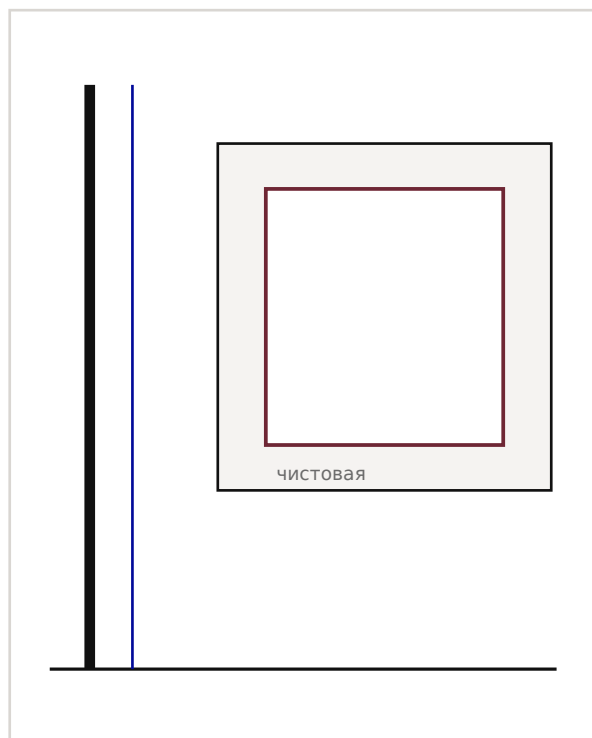

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

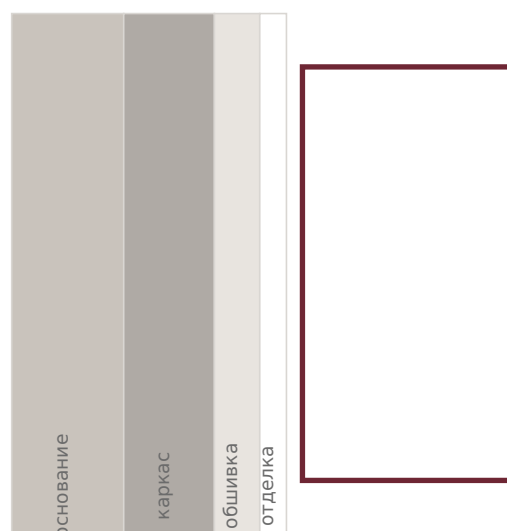

зона, которую важно показать до зашивки

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Конструктивный размер относится к каркасу/обшивке до чистовой отделки.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Он нужен строителю для сборки конструкции, а чистовой — дизайнеру для результата.

03 / ПРОВЕРИТЬ

Проверить последовательность слоёв и привязки до начала монтажа.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.

13 / TECHNICAL NODE

Разноуровневая стяжка

**01 / ПОНЯТЬ**

Разные покрытия могут требовать разной толщины конструкции пола.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Отметки рассчитывают от чистового уровня назад:
покрытие →
клей/подложка → стяжка →
инженерия → основание.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить фактические пироги покрытий, инженерные трассы и высоту дверей/порогов.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


14 / TECHNICAL NODE

Скользящая перегородка деревян

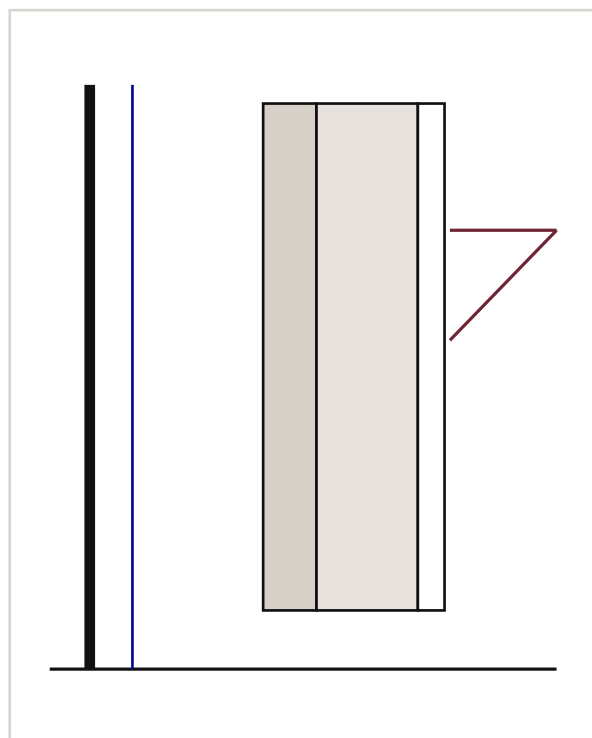

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

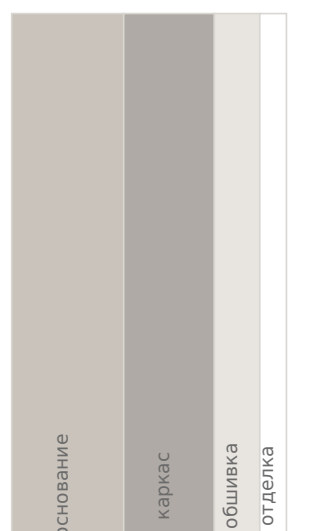

примыкание / проход

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

В деревянном доме примыкание перегородки должно учитывать возможные подвижки конструкции.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Узел показывают не как жёсткую связь, а как компенсационное примыкание.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить конструкцию дома, осадку/деформации и конкретную систему узла.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


15 / TECHNICAL NODE

Примыкание перегородки

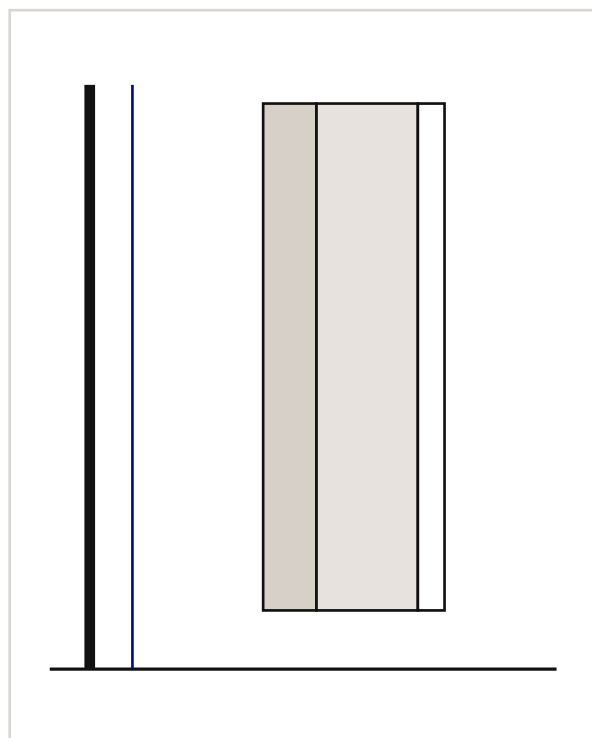

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

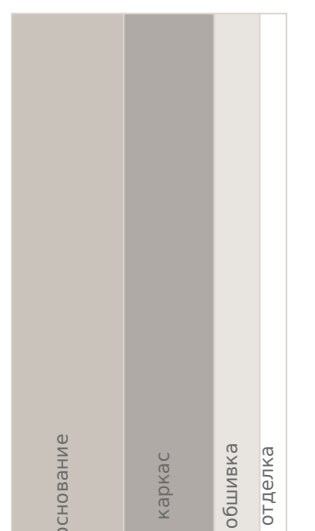

примыкание / проход

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Показывает, где перегородка встречается с существующей конструкцией и отделкой.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Важно заранее определить, что является основанием, а что чистовой плоскостью.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить основание, каркас, обшивку, примыкание и отделочные слои.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


16 / TECHNICAL NODE

Перегородка на металлическом каркасе

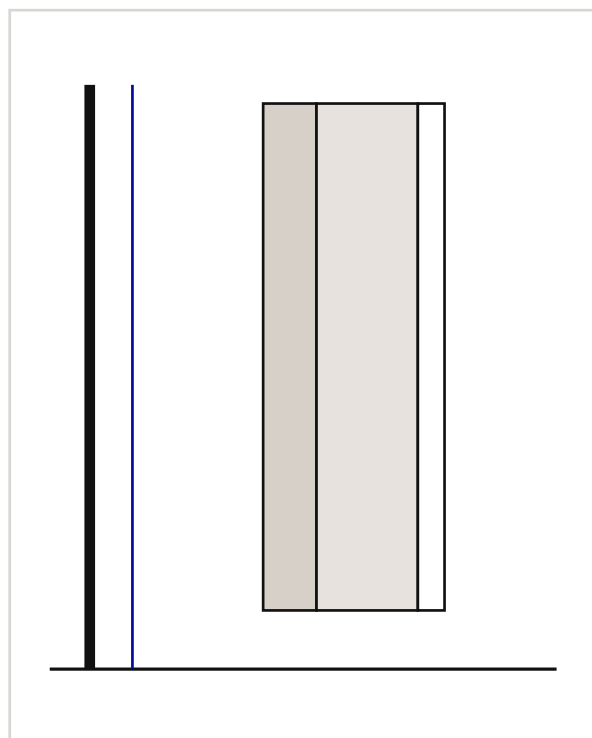

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

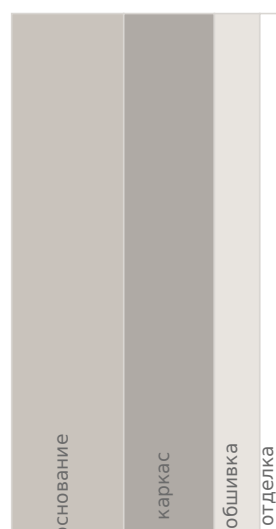

примыкание / проход

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Базовая логика перегородки: каркас → обшивка → отделка.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Конструкция читается послойно, поэтому размеры лучше фиксировать в понятной последовательности.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить профиль, шаг стоек, обшивку и требования выбранной системы.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ


На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.

17 / TECHNICAL NODE

Узел пола

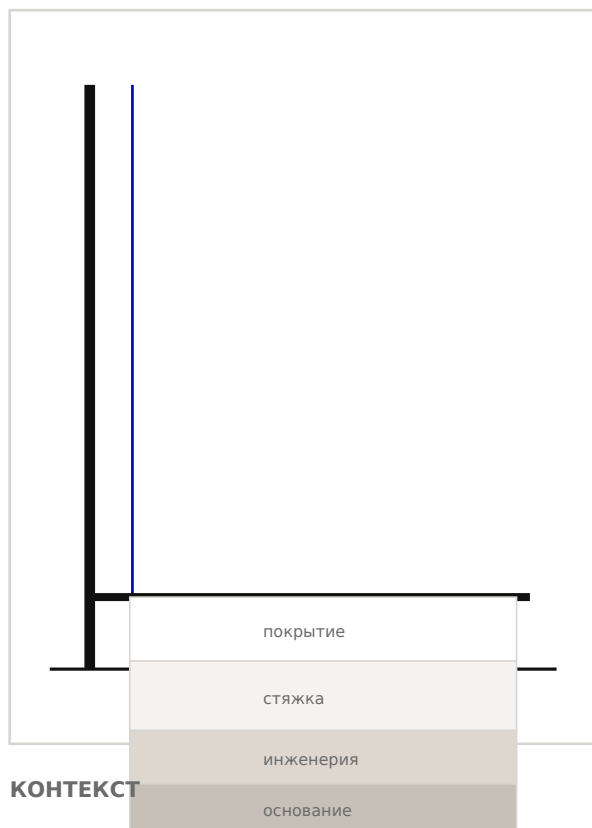

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

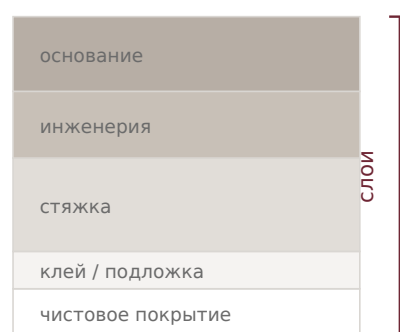

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Показывает пирог пола от чистового покрытия до основания.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Каждый слой влияет на итоговую отметку и соседние помещения.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить толщины, стыки, гидроизоляцию/изоляцию и требования производителя.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


18 / TECHNICAL NODE

Узел потолка

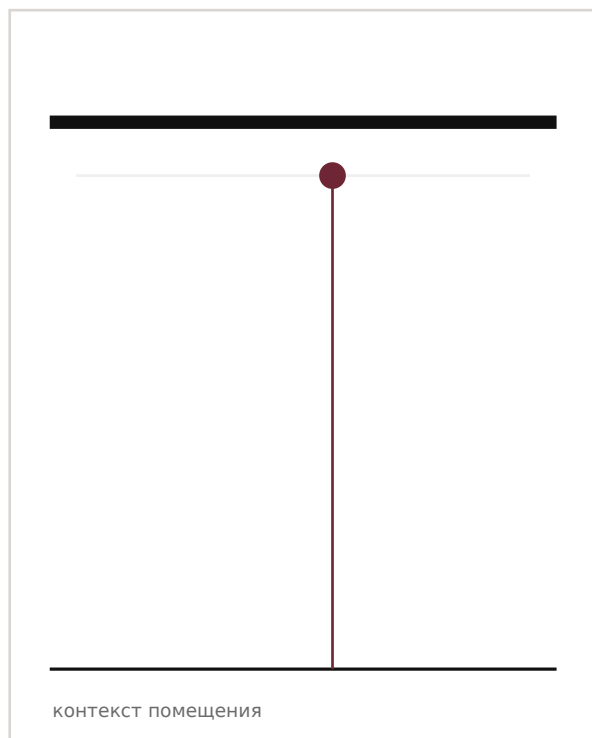

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

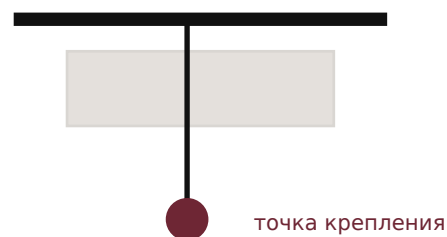

усиление до закрытия конструкции

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Потолок читается как система основания, каркаса, обшивки и чистовой отделки.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Точки светильников и тяжёлых элементов нужно увязать с каркасом до зашивки.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить систему потолка, подвесы, светильники и места усиления.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


19 / TECHNICAL NODE

Примыкание ГКЛ

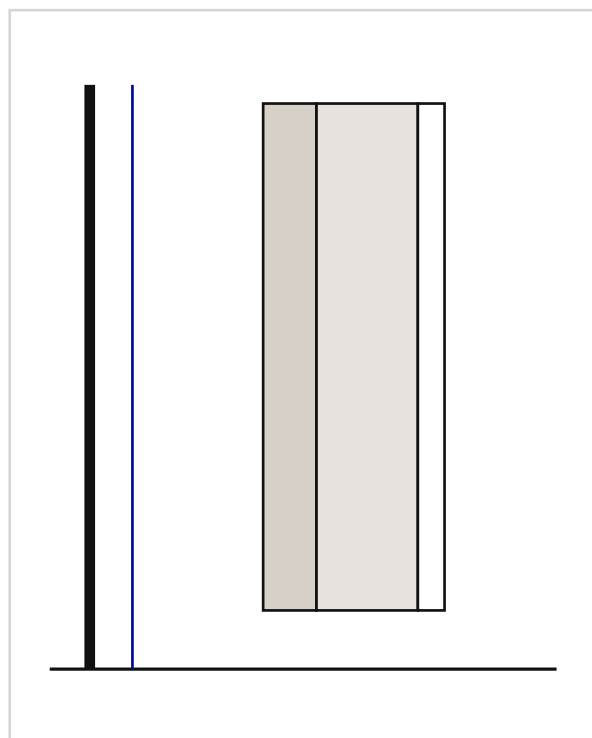

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

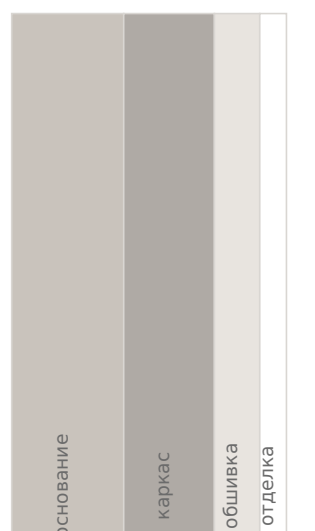

примыкание / проход

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Примыкание листовой обшивки к соседней конструкции определяет качество линии и трещиностойкость узла.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

На чертеже важно показать последовательность слоёв и линию чистовой плоскости.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить выбранную систему, основание и требования производителя.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


20 / TECHNICAL NODE

Имитация бруса

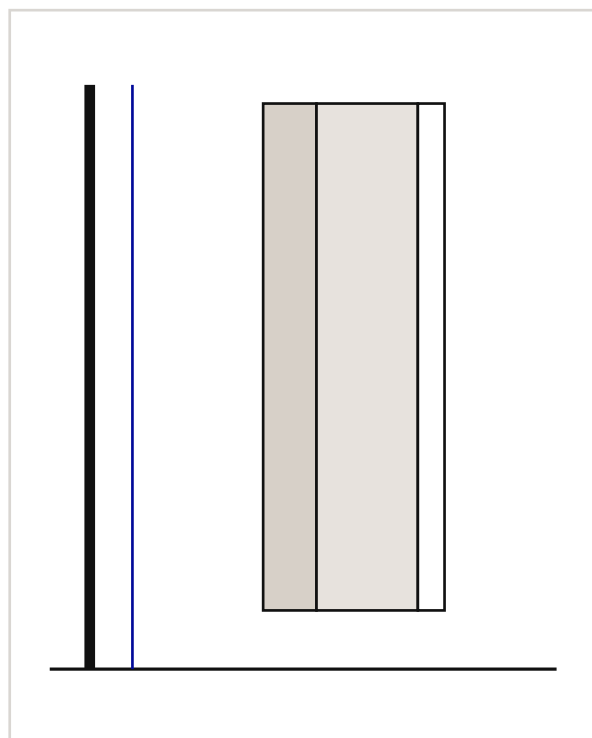

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

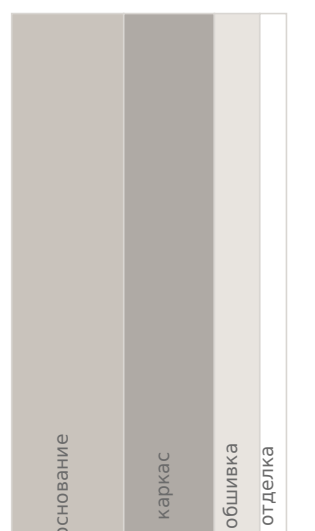

примыкание / проход

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Декоративная деревянная обшивка требует понятного основания и крепления.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Сначала фиксируется чистовая плоскость, затем каркас/основание и схема крепления.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить влажность/стабильность основания, крепёж и требования производителя материала.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


21 / TECHNICAL NODE

Обсадная коробка

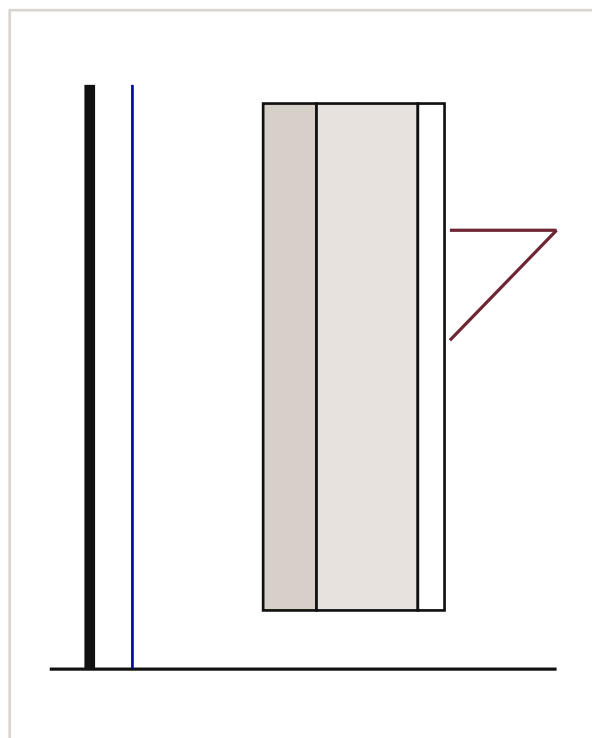

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

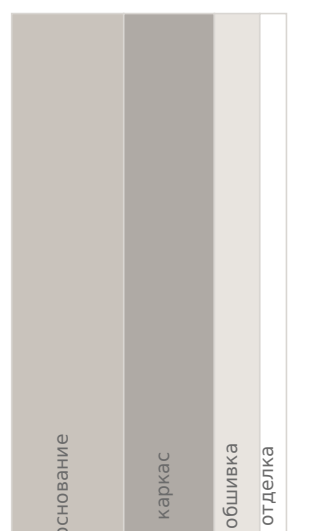

примыкание / проход

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

В проёме деревянного дома коробка работает вместе с компенсационным зазором.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Узел должен показывать, где есть подвижность, а где чистовая плоскость.

03 / ПРОВЕРИТЬ


Проверить конструкцию стены, окно/дверь и конкретную технологию производителя.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.


22 / TECHNICAL NODE

Проход инженерии

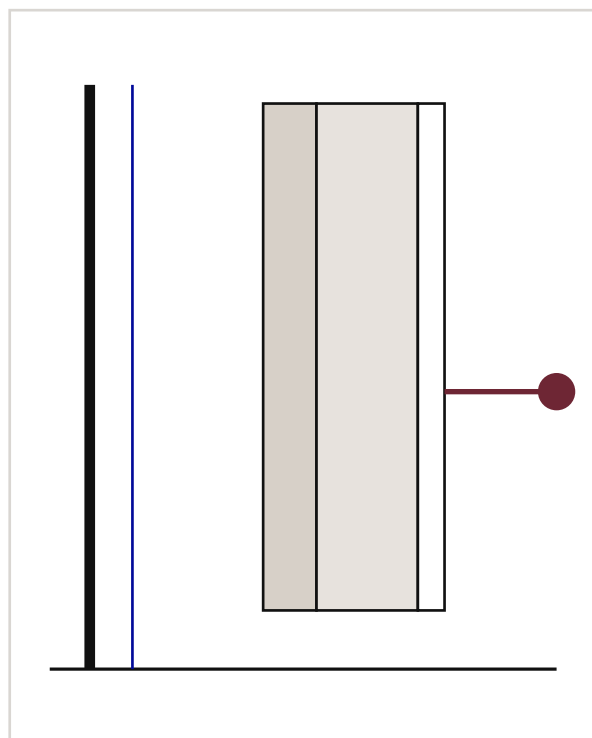

КОНТЕКСТ

УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

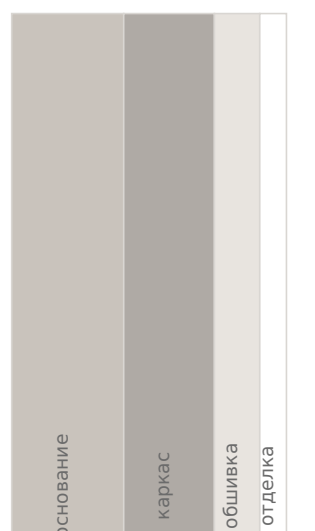

примыкание / проход

УЗЕЛ

01 / ПОНЯТЬ

Инженерный проход нужно закладывать до закрытия конструкций и отделки.

02 / СПРОЕКТИРОВАТЬ

Гильза/защита и направление прохода должны быть понятны ещё на стадии рабочей документации.

03 / ПРОВЕРИТЬ

Проверить диаметр, огнезаделку/гидроизоляцию при необходимости, защиту и требования системы.

04 / КАК ПОКАЗАТЬ В ПРОЕКТЕ

На чертеже разделяйте чистовую геометрию и конструктив. Сначала покажите, что должен получить заказчик, затем — за счёт чего это собирается. Размеры и конкретные узлы проверяются по проекту, исходным данным и документации производителя.