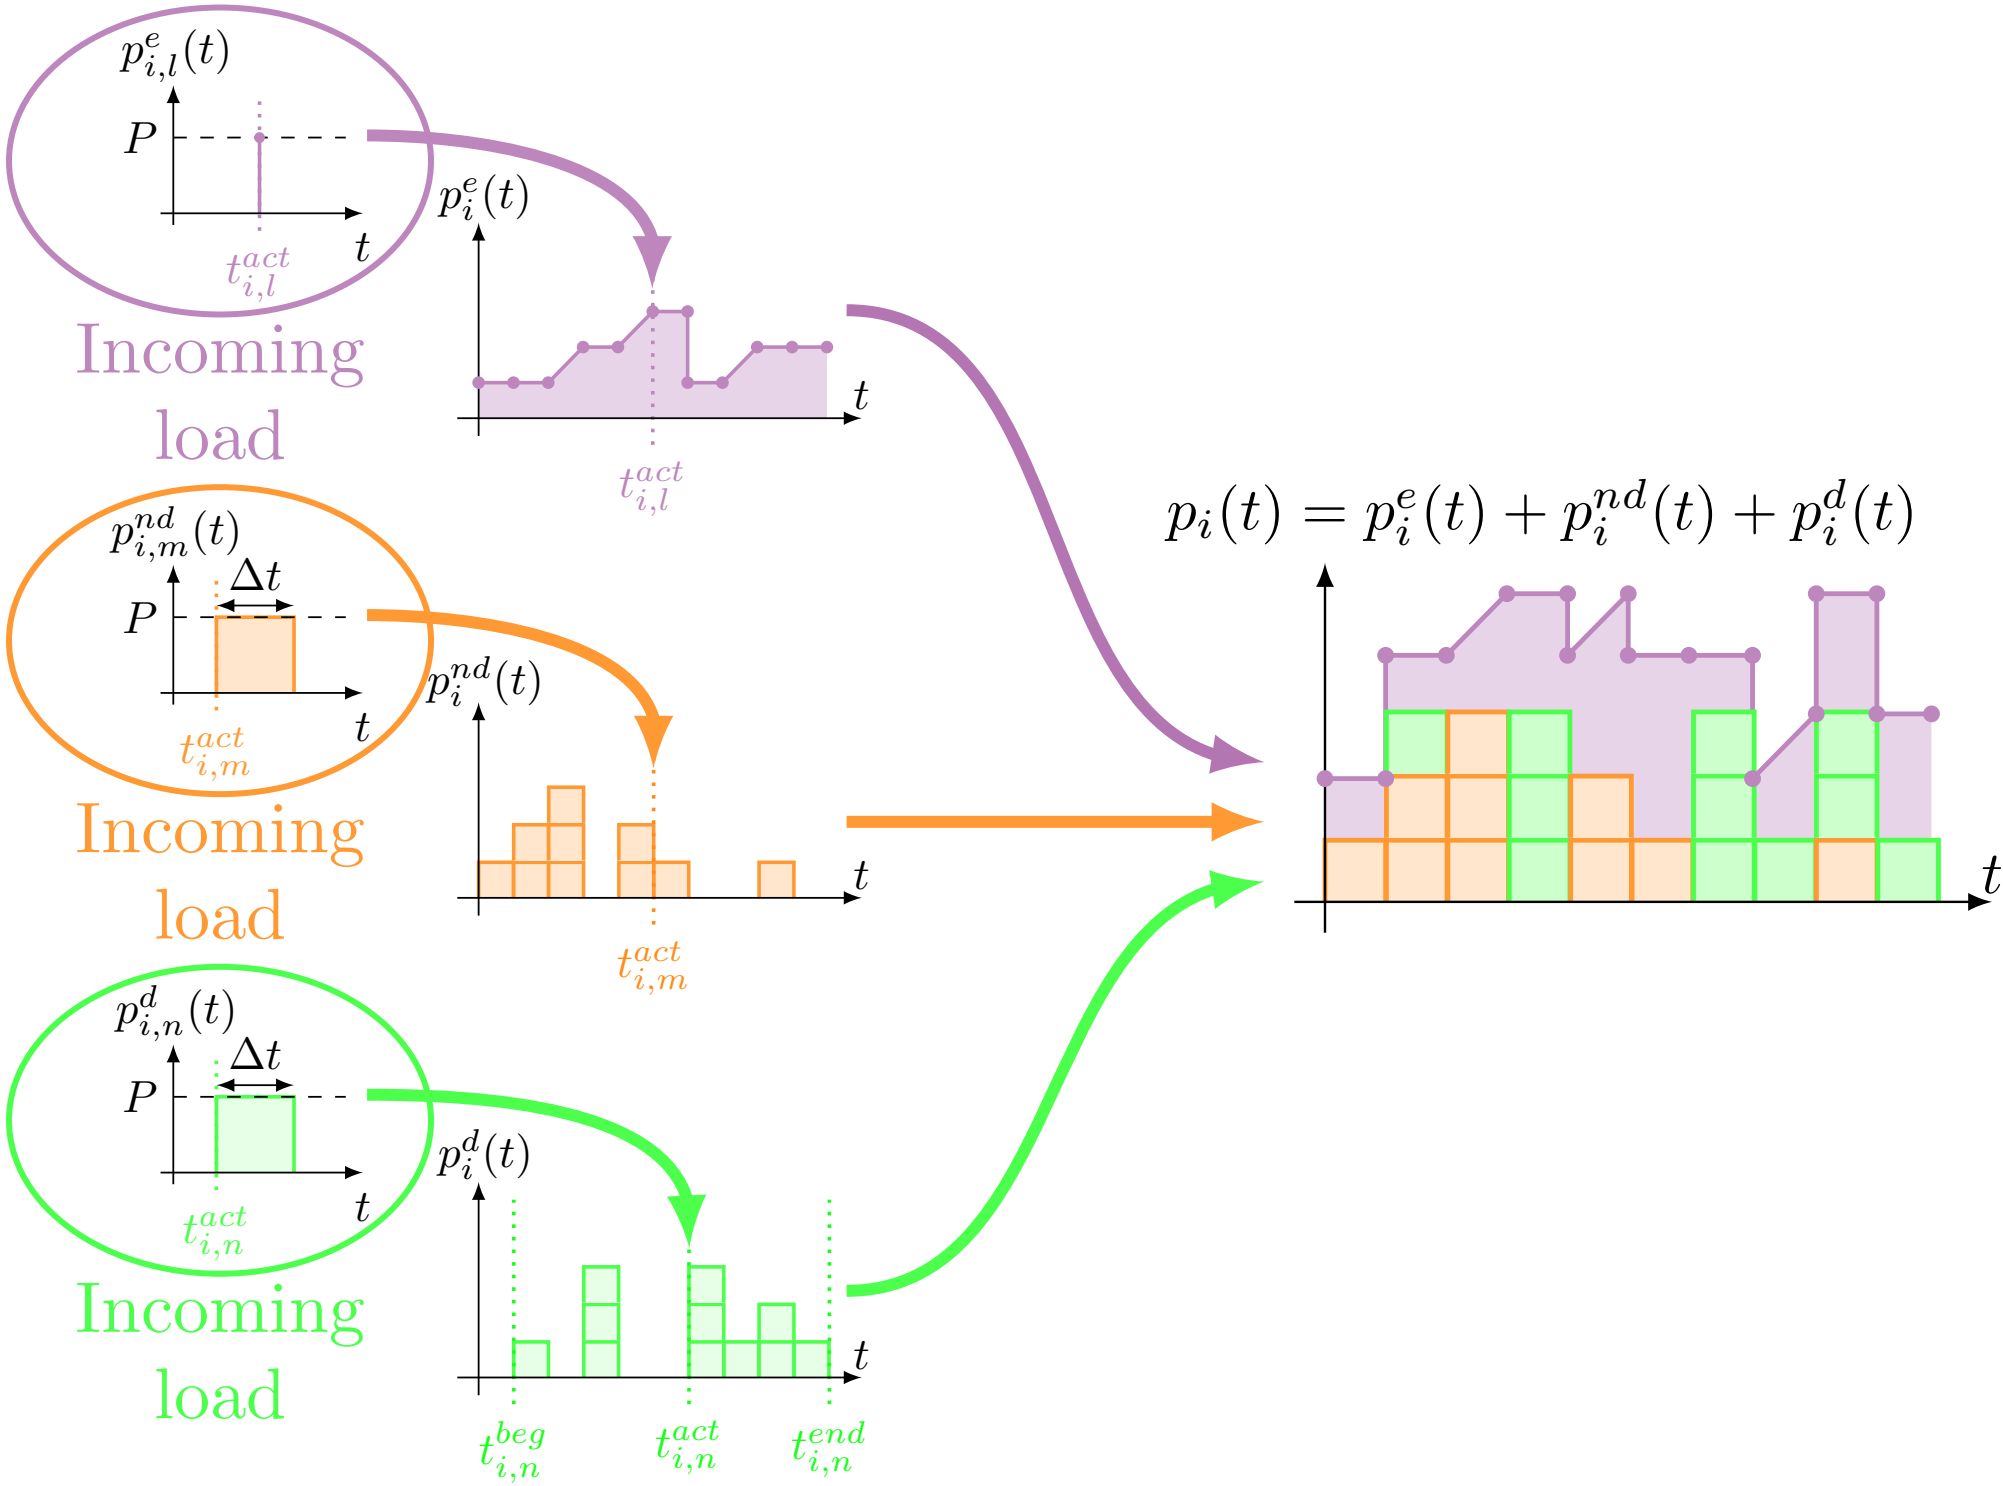
$p^e_{i,l}(t)$
$P$
$t$
$t^{act}_{i,l}$
Incoming load
$p^e_i(t)$
$t$
$t^{act}_{i,l}$
$p^{nd}_{i,m}(t)$
$\Delta t$
$P$
$t$
$t^{act}_{i,m}$
Incoming load
$p^{nd}_i(t)$
$t$
$t^{act}_{i,m}$
$p^d_{i,n}(t)$
$\Delta t$
$P$
$t$
$t^{act}_{i,n}$
Incoming load
$p^d_i(t)$
$t$
$t^{beg}_{i,n}$
$t^{act}_{i,n}$
$t^{end}_{i,n}$
$p_i(t) = p^e_i(t) + p^{nd}_i(t) + p^d_i(t)$
$t$