

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب/ 5009



عقيدة القوات البرية

تعبية سرية وفصيل الدبابات

الطبعة الثانية

2023

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

الفهرس العام

محظور

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	الى
1	كلمة قائد القوات البرية	17	17
2	المقدمة	19	19
الفصل الأول: تنظيم وأدوار وإمكانيات سرية وفصيل الدبابات			
3	سرية الدبابات	23	23
4	مميزات وحدات الدبابات	24	24
5	إمكانيات وتحديدات استخدام الدبابات	25	26
6	أدوار سرية الدبابات	27	27
7	الواجبات والمسؤوليات	28	30
8	فصيل الدبابات	30	30
9	مسؤوليات وواجبات قائد وأفراد الفصيل في السلم والعمليات	31	34
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة لسرية الدبابات			
10	مفهوم القيادة والسيطرة	37	38
11	وسائل القيادة والسيطرة	38	40
12	قيادة المهمة	40	41
13	الانفتاح وإجراءات المعركة لسرية وفصيل الدبابات	41	44
الفصل الثالث: الاستخدام التعبوي لسرية وفصيل الدبابات			
14	عام	47	47
15	أساليب الحركة لسرية الدبابات	47	51
16	تشكيلات الحركة لسرية الدبابات	52	56
17	التخطيط للنيران المباشرة والسيطرة عليها	57	71
18	أساليب الاشتباك	71	72
19	المهارات القتالية لفصيل الدبابات	73	76
20	استخدام الأرض واجتياز الموانع	76	84
21	مواقع القتال	85	85
22	النار والحركة	85	89
23	الإشارات والعلامات المميزة	89	94
24	قواعد الاشتباك	94	97
25	الملحق " أ " إجراءات الحماية ضد مختلف التهديدات	98	101
الفصل الرابع: العمليات الدفاعية			
26	عام	105	105
27	مبادئ العمليات الدفاعية	106	107
28	أساسيات العمليات الدفاعية	107	112
29	أنواع العمليات الدفاعية لسرية وفصيل الدبابات	112	126
30	التحضيرات للعمليات الدفاعية	126	132
31	احتلال وتحضير موقع المعركة	133	133
32	التحضير للعمليات الدفاعية لفصيل الدبابات	133	139
33	المعركة الدفاعية لسرية الدبابات	139	140

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	الى
34	عمليات الحماية	140	141
35	إدارة وتنفيذ المعركة الدفاعية لفصيل الدبابات	141	145
36	الدفاع المتحرك	145	146
37	تخطيط وتنفيذ الهجمات المحلية	147	148
38	مستويات الهجمات المحلية والهجمات المعاكسة	148	150
39	عمليات التراجع	150	151
40	عمليات الإعاقة	151	151
41	اعتبارات أساسية في عمليات الإعاقة	152	153
42	طرق (أساليب) الإعاقة	154	162
43	الانسحاب	162	162
44	أسباب الانسحاب	163	163
45	مبادئ الانسحاب	163	164
46	وضع خطة الانسحاب	164	164
47	فصيل الدبابات في الانسحاب	164	165
48	إجراءات السيطرة	165	166
49	الأمن والخداع والسرية	166	167
50	قطع التماس والانفصال عن العدو	167	167
51	تجهيز الموقع الدفاعي الجديد	168	168
52	تسلسل عملية الانسحاب	168	168
53	خطة مقاومة الدروع	169	169
54	تنفيذ عملية الانسحاب	169	169
55	الانسحاب الطارئ	170	170
56	الانسحاب الليلي	170	171
57	الانسحاب النهاري	171	171
58	انسحاب أسلحة الإسناد	171	172
59	السيطرة	172	173
60	الإدامة	173	174
61	التقهقر	175	175
الفصل الخامس: العمليات التعرضية			
62	عام	179	179
63	مبادئ العمليات التعرضية	179	184
64	العمليات التعرضية لسرية وفصيل الدبابات	184	184
65	التقدم للتماس والتقدم في التماس	184	196
66	سرية وفصيل الدبابات في الهجوم	197	209
67	فصيل الدبابات في الهجوم	209	212
68	الهجوم الليلي	212	220

محظور

رقم الصفحة		الموضوع	ت
من	الى		
الفصل السادس: سرية وفصيل الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية			
223	223	عام	69
232	223	عمليات الاستقرار لسرية وفصيل الدبابات	70
241	233	سرية وفصيل الدبابات في عمليات إسناد السلطات المدنية	71
الفصل السابع: العمليات التعبوية المساندة لسرية وفصيل الدبابات			
245	245	عام	72
248	245	عمليات الاتصال مع القوات الصديقة	73
253	249	عمليات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة	74
262	254	التبديل في الخطوط الأمامية	75
268	262	التنقل التعبوي على الطرق وعمليات منطقة التجمع	76
269	268	مهام الاستطلاع	77
الفصل الثامن: عمليات الإدامة لسرية وفصيل الدبابات			
273	273	عام	78
279	273	عمليات التزويد والنقل	79
281	279	عمليات الإسناد الفني	80
285	281	عمليات الإسناد الطبي	81
287	285	إجراءات يجب مراعاتها من قبل قائد السرية	82
الملاحق			
291	291	المراجع	83
295	295	لجنة إعداد العقيدة	84
299	299	لجنة تدقيق العقيدة	85

محظور

فهرس الأشكال والحداول

رقم الصفحة	الشكل	ت
49	الشكل رقم (1) القفزات بالتناوب/ التبادل	1
50	الشكل رقم (2) القفزات بالتلاحق/ التتالي	2
53	الشكل رقم (3) سرية الدبابات في تشكيلة رتل	3
54	الشكل رقم (4) سرية الدبابات في تشكيلة رأس السهم	4
55	الشكل رقم (5) سرية الدبابات في تشكيلة خط الحرب	5
56	الشكل رقم (6) سرية الدبابات في تشكيلة خط مائل لليمين	6
59	الشكل رقم (7) توقع مناورة العدو	7
60	الشكل رقم (8) حشد التأثيرات	8
61	الشكل رقم (9) توجيه الوحدات المرؤوسة من خلال قواطع النيران	9
62	الشكل رقم (10) تغيير اتجاه النيران لإعادة تركيزها	10
65	الشكل رقم (11) تقسيم المنطقة إلى أقسام (أرباع) بناءً على طبيعة الأرض	11
66	الشكل رقم (12) تقسيم المنطقة إلى أقسام (قواطع) بناءً على وضعية القوات الصديقة	12
68	الشكل رقم (13) أنواع الرماية	13
69	الشكل رقم (14) أنواع القواطع لمجموعة الأهداف	14
74	الشكل رقم (15) تشكيلات الميدان لفصيل الدبابات	15
77	الشكل رقم (16) حركة الفصيل عبر التلال أو الكثبان الرملية	16
78	الشكل رقم (17) الحركة عبر الأودية	17
79	الشكل رقم (18) حركة الفصيل لعبور/ اجتياز الطريق	18
80	الشكل رقم (19) حركة الفصيل عبر المناطق المشجرة أو الغابات	19
84	الشكل رقم (20) فصيل الدبابات في إسناد عمليات اجتياز المانع	20
85	الشكل رقم (21) المواقع القتالية للدبابات	21
88	الشكل رقم (22) القفزات بالتناوب لفصيل الدبابات	22
89	الشكل رقم (23) القفزات بالتلاحق لفصيل الدبابات	23
91	الشكل رقم (24) إشارات اليدين والذراعين	24
92	الشكل رقم (25) إشارات الأعلام الحمراء	25
93	الشكل رقم (26) إشارات الأعلام الخضراء	26
93	الشكل رقم (27) إشارات الأعلام الصفراء	27
94	الشكل رقم (28) إشارات الأعلام الحمراء والخضراء	28
94	الشكل رقم (29) إشارات الأعلام الحمراء والصفراء	29
111	الشكل رقم (30) إجراءات ومعايير السيطرة النموذجية لمجموعة القتال في العمليات الدفاعية	30
117	الشكل رقم (31) التعزيز بالنيران	31
118	الشكل رقم (32) التعزيز بالمناورة (الهجوم المحلي)	32
119	الشكل رقم (33) سرية دبابات تدافع في الأمام	33
120	الشكل رقم (34) سرية دبابات تدافع في العمق	34
123	الشكل رقم (35) مواقع المعركة (الرئيس، البديل، الثانوي)	35

محظور

ت	الشكل	رقم الصفحة
36	الشكل رقم (36) الدفاع الدائري لمجموعة قتال	124
37	الشكل رقم (37) الدفاع الدائري لسرية دبابات	125
38	الشكل رقم (38) الدفاع في السفوح الخلفية	126
39	الشكل رقم (39) تحديد مقتربات العدو المحتملة	127
40	الشكل رقم (40) خطة مناورة العدو	128
41	الشكل رقم (41) تحديد مكان قتل أو تدمير العدو	129
42	الشكل رقم (42) التخطيط للموانع ودمجها	130
43	الشكل رقم (43) توضيح الفصائل	131
44	الشكل رقم (44) تخطيط النيران غير المباشرة ودمجها	132
45	الشكل رقم (45) الهجوم المحلي باحتياط مجموعة القتال بالمناورة	150
46	الشكل رقم (46) الإعاقة في المواقع المتتالية	155
47	الشكل رقم (47) الإعاقة في المواقع التبادلية	156
48	الشكل رقم (48) الإعاقة من مواقع متبادلة للفصيل	157
49	الشكل رقم (49) الإعاقة من مواقع متتالية للفصيل	158
50	الشكل رقم (50) تدابير السيطرة في الإعاقة	161
51	الشكل رقم (51) ترتيبات السيطرة لإنسحاب سرايا الدبابات الأمامية	174
52	الشكل رقم (52) سرية الدبابات بدور حرس المقدمة	187
53	الشكل رقم (53) سرية الدبابات أثناء الحركة كجزء من الجسم الرئيس لمجموعة القتال	188
54	الشكل رقم (54) سرية الدبابات في تنفيذ عملية التجاوز	192
55	الشكل رقم (55) الفصيل في التقدم للتماس	194
56	الشكل رقم (56) مهارة التماس لفصيل الدبابات	195
57	الشكل رقم (57) النار والحركة لفصيل الدبابات عند الاشتباك	196
58	الشكل رقم (58) الهجوم السريع لسرية الدبابات	198
59	الشكل رقم (59) مثال على خطوط الفتح التعبوي	204
60	الشكل رقم (60) اقتحام الهدف	207
61	الشكل رقم (61) إجراءات السيطرة في الهجوم الليلي	216
62	الشكل رقم (62) مثال على نقطة تفتيش مدبرة	225
63	الشكل رقم (63) اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة	247
64	الشكل رقم (64) اتصال وحدتين متحركتين	248
65	الشكل رقم (65) المرور من خلال الخطوط الخلفية إلى الأمام	252
66	الشكل رقم (66) المرور من الخطوط الأمامية للقوات الصديقة إلى الخلف	253
67	الشكل رقم (67) ترتيبات السيطرة في التبديل	260
68	الشكل رقم (68) تشكيل الرتل المفتوح والرتل المغلق- المسافة بين الآليات	263
69	الشكل رقم (69) المخططات التي تستخدمها سرية الدبابات أثناء الحركة	266
70	الشكل رقم (70) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو دبابة من نقطة تزويد السرية	276

محظور

ت	الشكل	رقم الصفحة
71	الشكل رقم (71) طريقة إعادة التزويد في الموقع	277
72	الشكل رقم (72) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الخامس (الذخيرة)	278
73	الشكل رقم (73) التكديس (التخزين المسبق) على مستوى الدبابة	278
74	الشكل رقم (74) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود)	297
75	الشكل رقم (75) الإخلاء الطبي	284

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) إجراءات المعركة لقائد سرية الدبابات	43 – 42
2	الجدول رقم (2) إجراءات المعركة لقائد فصيل الدبابات	44 – 43
3	الجدول رقم (3) مواقع وأساليب المراقبة	51
4	الجدول رقم (4) أساليب السيطرة على النيران	63
5	الجدول رقم (5) مقارنة بين أساليب الإعاقة	154
6	الجدول رقم (6) أصناف التزويد	275

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز احد المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. تعتبر عقيدة سرية وفصيل الدبابات من العقائد الأساسية في وحدات الميدان وخاصة صنف الدروع، حيث تشمل هذه العقيدة من حيث التنظيم والواجبات وأدوارها في عمليات الطيف الكامل، موضحة كافة إجراءات التخطيط والانفتاح في كافة أنواع العمليات بصورة تجعل هذه العقيدة مرجعاً أساسياً في تطوير النشرات التدريبية على المواضيع التعبوية في معهد ومدارس القوات البرية.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية فيما يتعلق بصنف الدروع، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه هذه العقيدة من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد وكما نشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،

محظور

المقدمة

1. تعتبر سرية و فصيل الدبابات واحدةً من أكثر الامكانات القتالية التعبوية مرونة في ميدان المعركة الحديث وذلك لتنوع إمكانيات ومميزات وخواص سرية الدبابات. كما أنها توفر لقائد الكتيبة/ مجموعة القتال خليط من كثافة النيران، وقابلية الحركة، وقوة الصدمة عندما تقاتل معتمدة على جميع الوسائل والنيران المتوفرة. تبين العقيدة الاستخدام التعبوي لسرية وفصيل الدبابات في عمليات الطيف الكامل، وتركز العقيدة أيضاً على مبادئ عمليات سرية / فصيل الدبابات وعلى الإجراءات التعبوية والأساليب المستخدمة لاستثمار قوتها القتالية. ويستفيد القادة على جميع المستويات الذين يقومون بإعداد وتطوير إجراءات وأساليب وتعبية القوات البرية من هذه العقيدة. يضمن تطبيق هذه العقيدة الاستخدام الأكثر فعالية لقدرات سرية / فصيل الدبابات للعمل بصورة منفردة أو من خلال قوة أكبر وبإسناد وحدات صنوف المناورة أو صنوف النيران والخدمات أخرى. كما ستطور بشكل كبير قدرة كتائب الدبابات ومجاميع القتال وبالتالي مجموعة اللواء على تنفيذ عمليات الطيف الكامل.

2. تم تنظيم عقيدة سرية وفصيل الدبابات على النحو التالي:

- أ. الفصل الأول. تنظيم وأدوار وامكانيات سرية وفصيل الدبابات.
- ب. الفصل الثاني. القيادة والسيطرة لسرية الدبابات .
- ج. الفصل الثالث. الاستخدام التعبوي لسرية وفصيل الدبابات.
- د. الفصل الرابع. العمليات الدفاعية.
- هـ. الفصل الخامس. العمليات التعرضية.
- و. الفصل السادس. سرية وفصيل الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية.
- ز. الفصل السابع. العمليات التعبوية المساندة التي تنفذها سرية وفصيل الدبابات.
- ح. الفصل الثامن. عمليات الإدامة لسرية وفصيل الدبابات.

الفصل الأول

تنظيم وأدوار وإمكانيات سرية
وفصيل الدبابات

محظور

الفصل الأول

تنظيم وأدوار وإمكانيات سرية وفصيل الدبابات

سرية الدبابات

1. تعتبر قوة النيران، خفة الحركة، الحماية المدرعة، المرونة وقوة الصدمة من الخصائص المميزة للدبابات، هذه المميزات مجتمعة توفر لسرية الدبابات القدرة على تنفيذ المهام التي تكلف بها في جميع عمليات الطيف الكامل.

2. تعتبر سرية الدبابات أصغر وحدة مناورة ضمن كتيبة الدبابات/ مجموعة القتال قادرة على العمل بشكل مستقل أحيانا ولفترات قصيرة، يمكن أن تقاتل سرية الدبابات وتحقق النصر في كافة عمليات الطيف الكامل.

3. مهمة سرية الدبابات. إن مهمة سرية الدبابات الرئيسية هي تنفيذ عمليات الطيف الكامل كجزء من كتيبة الدبابات/ مجموعة القتال، تقوم سرية الدبابات بالاشتباك مع العدو من خلال استخدام أسلوب النار والحركة لتدميره وهزيمته أو صد هجومه بالنيران المباشرة والهجوم المحلي.

4. تنظيم السرية. تتكون سرية الدبابات من قيادة السرية وعدد (3) فصائل دبابات. قد يتغير تنظيم سرية الدبابات أثناء سير العمليات من مرحلة إلى أخرى وحسب طبيعة العملية بناءً على قرار قائد الكتيبة/ مجموعة القتال لمواجهة المواقف القائمة.

5. الوحدات المساندة لسرية الدبابات. يقوم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال بتخصيص وحدات إضافية لإسناد خطة قائد سرية الدبابات بناءً على متغيرات المهمة. وقد يكون لدى هذه الوحدات المساندة واجبات وتعليمات مباشرة من قائد سرية الدبابات لإسناد مفهوم العمليات الخاص به، وعادة ما تحصل سرية الدبابات على الإسناد من الوحدات الفرعية الصغرى وحسب طبيعة المهمة، وقد تكون كالتالي:

- أ. عناصر الهندسة (إذا تم إلحاقها).
- ب. عنصر استطلاع.
- ج. عنصر كيميائي.
- د. ضابط رصد مدفعي.
- هـ. مسيطر الهجوم النهائي المشترك (J T A C).
- و. أي عناصر إسناد أخرى تتطلبها المهمة.

6. تتميز وحدات الدبابات بمميزات متعددة وكما يلي:

- أ. قوة وكثافة النيران. تستطيع وحدات الدبابات صب كم هائل من النيران المباشرة والكثيفة والدقيقة والمدمرة من خلال المدافع والرشاشات على جميع أنواع الأهداف.
- ب. خفة الحركة. جميع عناصر وحدات الدبابات متحركة ويوفر لها الجنزير القدرة على السير عبر مختلف أنواع الأراضي مما يسمح لها بالانتشار والحشد في الإتجاهات المختلفة وعلى مساحات واسعة في أقل وقت ممكن.
- ج. الحماية. يوفر الدرع الحماية النسبية لأطقم الدبابات والمدركات ضد نيران العدو خاصة شظايا المدفعية ونيران الأسلحة الصغيرة، مما يرفع من معنوياتهم.
- د. المرونة. تُحقق هذه الميزة إمكانية حشد وتوزيع وحدات الدبابات والمناورة بها من اتجاه لآخر، ومن منطقة إلى أخرى لمواجهة متطلبات الموقف وذلك نظراً لتوفر خفة الحركة ووسائل الاتصالات اللاسلكية. كما يلزم استغلال اللياقة الذهنية لقادة الدبابات لاستثمار هذه الخاصية، وذلك برد الفعل السريع طبقاً للموقف وظروف المعركة. ومن أهم العوامل التي توفر المرونة لوحدة الدبابات التنظيم الجيد، قابلية الحركة والاتصالات الجيدة.
- هـ. قوة الصدمة والتأثير المعنوي. يمكن الحصول على هذه الميزة من الإستغلال الجيد للمميزات الأربعة سالفة الذكر. إن ظهور وحدة دبابات من مكان ما وفي توقيت غير متوقع بالإضافة إلى القدرة على نقل النيران التي تتمتع بها يُسبب صدمة قوية للعدو تؤثر على معنويات قواته في المناطق الخلفية والمجاورة.
- و. الإستجابة للقيادة. تعتبر الدبابات سريعة الإستجابة للقيادة نظراً لتمييزها بخفة الحركة والمرونة وتوفر الاتصالات. تتمكن الوحدات المدرعة من الإستجابة السريعة للمواقف المتغيرة سواءً كان ذلك تغييراً في المهمة، أو التجميع للواجب، أو إتجاه الحركة. تؤمن الاتصالات طرقات سريعة لنقل الأوامر والتعليمات بينما تسمح خفة الحركة والمرونة بالتغيير في التجميع التعبوي والحركة السريعة للمنطقة الحاسمة والأكثر خطورة.
- ز. توفر مميزات الدبابات للوحدات المدرعة إمكانية العمل على واجهات واسعة ولأعماق كبيرة. لذا يلزم استغلال هذه الإمكانيات حتى يمكن تحقيق الواجبات التالية :

(1) نقل قوة النيران المحمية بالدرع بالمناورة من إتجاه لآخر.

(2) الحشد، والانتشار السريعين لمواجهة المواقف الطارئة.

(3) الإشتباك والتخلص السريعين.

(4) القيام بالهجوم الحاسم ضد مواقع العدو.

محظور

إمكانيات وتحديدات استخدام الدبابات

7. الإمكانيات. تستخدم سرايا الدبابات قوتها القتالية لتنفيذ العمليات القتالية ضمن إطار عمليات الطيف الكامل واستغلال النجاح ومطاردة قوات العدو كجزء من تشكيل أكبر، وتنفيذ الحماية لقوة أكبر بالعمل كحرس مقدمة، وحرس أجنحة، وتشمل إمكانيات سرية الدبابات ما يلي:
- أ. القدرة النارية الكبيرة المتوفرة من خلال الأسلحة الموجودة في الدبابة.
 - ب. قابلية الحركة التعبوية ونظام الاتصالات وسرعة استجابتها للأوامر.
 - ج. القدرة على تنفيذ أشكال المناورة المختلفة.
 - د. السيطرة على النيران في ميدان المعركة من خلال الأجهزة والمعدات الحديثة.
 - هـ. القدرة على العمل في بيئة أسلحة الدمار الشامل.
 - و. تنفيذ العمليات الليلية وأثناء فترات الرؤية المحدودة لتوفر أنظمة الرؤيا الليلية في الدبابات.

8. التحديدات. هناك العديد من القيود التي تحد من استخدام الدبابات وتتمثل في الآتي :
- أ. التأثير بطبيعة الأرض. بالرغم من التطور المستمر والتحسينات الجارية على إمكانية الحركة، إلا أنها تتأثر بنوعية التربة، والموانع الطبيعية والإصطناعية، ويتأثر الإسناد الإداري بمدى توفر الطرق والخدمات. وتواجه الدبابات تحديدات في الأماكن التالية: المناطق المبنية، المناطق الوعرة ذات التضاريس الحادة، الموانع المائية الكبيرة والأراضي الموحلة.
 - ب. محدودية الرؤية. تعاني الدبابات من تحديدات الرؤية عند العمل في الأراضي المغلقة وفي ظروف الرؤية المحدودة وفي الظلام، علاوة على أن إغلاق جميع منافذ الدبابة أثناء القتال يزيد من صعوبة اكتشاف ومراقبة الأهداف. إن اختراع وسائل الرؤية الليلية (معدات الأشعة تحت الحمراء والكاميرات الحرارية) قلل من هذه التحديدات بدرجة كبيرة.
 - ج. الإسناد الإداري. تحتاج الدبابات إلى كميات كبيرة من الذخيرة والوقود والزيوت والمياه وقطع الغيار وإمكانيات الإصلاح والإنقاذ لإدامة وصيانة القوات مما يتطلب وجود خطة إدارية جيدة ومرنة. يزداد الاستهلاك العالي من مواد الإدامة أثناء تنفيذ عمليات القتال الشديدة والطويلة.
 - د. الوهن ضد الهجمات الجوية. يتحقق أفضل استخدام للدبابات عند توفر السيطرة الجوية/ موقف جوي ملائم، وإذا تمكن العدو بدوره من تحقيق هذه السيطرة فإن ذلك سيؤثر تأثيراً كبيراً على حركة الدبابات وإمكانياتها القتالية، خاصة أثناء النهار وفي المناطق المفتوحة. ومن المفضل في هذه الحالة إجراء تحرك الدبابات ليلاً لتقليل تأثير الطيران المعادي.

محظور

هـ. الوهن ضد الوسائل المضادة للدبابات وذلك في الحالات التالية:

(1) عند قتال الدبابة ضد مدافع مقاومة الدبابات المتخذة.

(2) عند قتال الدبابة ضد مقذوفات مقاومة الدبابات الموجهة.

و. العنصر البشري. إن الظروف التي تعمل فيها أطقم الدبابات خلال المعركة، والضغط النفسية والعصبية نتيجة للإجهاد البدني والضوضاء والحرارة والتعرض للغازات نتيجة للرمي داخل الدبابة، كل ذلك يؤثر على القدرة القتالية لعناصر الدروع خاصة أثناء استمرار القتال ليلاً ونهاراً، فيصبح الإجهاد من عناصر تقييد استخدام الدبابات.

ز. القدرة المحدودة على التمسك بالأرض. يمكن للدبابات أن تعمل مستقلة وأن تنجح في اقتحام دفاعات العدو وتحتل مواقع لفترة محدودة، ولكن يجب أن تعمل في تعاون وثيق مع المشاة عند تكليفها بواجب إحتلال الأرض والتمسك بها.

ح. الحجم والوزن والضوضاء. قد يؤثر حجم الدبابة ووزنها على الخطة التعبوية وذلك عند تحديد طرق التقدم للوحدات المدرعة. كما تؤثر الضوضاء على إمكانية تحقيق المفاجأة، ولكن المهارة في وضع خطط الخداع التعبوي تحد من هذا القيد.

ط. التأثير الفني. هناك تأثيرات فنية تعيق استخدام الدبابات فيما يتعلق بالجنزير وضعف مقاومته للألغام والشظايا، كما أن مستوى ارتفاع بطن الدبابة (مستوى الخلوص الأرضي للدبابة) يتأثر بالكثير من الموانع مثل جذوع الأشجار، ويؤدي ببطء عبور الدبابات للموانع المائية إلى تسهيل تدميرها.

ي. التأثير التعبوي. تحتاج الدبابات إلى إسناد الأسلحة الأخرى للمساعدة في تدمير الأهداف التي تحدد من معدل إندفاعها وهجومها، وبدون أسلحة الإسناد الكافية تنتهي الظروف المناسبة لتدمير الدبابات بحشود النيران المعادية. كما تمتلك سرية الدبابات قدرة محدودة على تنفيذ عمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية. حيث تحتاج الى معدات خاصة للمشاركة في هذا النوع من العمليات. قد تكون الدبابات معرضة لكمائن الدبابات وكذلك العبوات المبتكرة في التقدم والهجوم.

ك. صعوبات التخفية والتستر. إن وجود الدبابات في المواقع الدفاعية يشكل تحدياً في إجراءات التخفية والتستر وهذا يتطلب جهد هندسي في تحضير المواقع الدفاعية.

9. في العمليات الدفاعية.

- أ. تنفيذ العمليات الدفاعية كجزء من دفاع مجموعة القتال أو قوة أكبر.
- ب. العمل في نطاق الأمن ضمن قوة أكبر (حجابات، قطعات ساترة، نقاط قتال خارجية).
- ج. العمل كجزء من قوة أكبر في المنطقة الدفاعية الرئيسية في الدفاع المتحرك (قوات تثبيت/ القوة الضاربة).
- د. الصمود أمام قوات العدو والدفاع عن الأرض الحيوية ضمن مفهوم الأسلحة الموحدة في دفاع المنطقة.
- هـ. العمل كجزء من قوة الاحتياط لوحدة أو تشكيل أكبر.
- و. قد تستخدم الدبابة كنقطة مراقبة.
- ز. العمل كحرس مؤخرة أو حرس أجنحة أو ضمن قوة المواقع المتوسطة أو المواقع الدفاعية الرئيسية في عمليات التراجع.

10. العمليات التعرضية.

- أ. العمل كقوة حماية أمامية لتشكيل أكبر خلال عمليات التقدم (حرس مقدمة، حرس أجنحة، حرس مؤخرة).
- ب. اقتحام مواقع العدو وتدمير قواته كجزء من قوة أكبر.
- ج. اغلاق مقتربات العدو المحتملة وطرق تقربه.
- د. القدرة على اختراق دفاعات العدو والاستيلاء على أهداف حيوية.
- هـ. القدرة على تنفيذ عمليات استغلال النجاح والمطاردة ضمن قوة أكبر.
- و. العمل كقوة احتياط لوحدة أو تشكيل أكبر.

11. في عمليات الاستقرار واسناد السلطات المدنية. تساند سرية الدبابات في تنفيذ الواجبات التالية في

عمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية:

- أ. المساعدة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
- ب. استخدام الدبابات في مكافحة الشغب كقوة صدمة وتأثير على معنويات المتظاهرين.
- ج. نجدة وتأمين هدف حيوي.
- د. فتح نقاط تفتيش.

12. قائد سرية الدبابات. قائد سرية الدبابات هو المسؤول عن تنفيذ المهام والواجبات المكلف بها من المستوى الأعلى. وتشمل مسؤولياته القيادة والسيطرة، الضبط والربط، الاستخدام التعبوي، التدريب، الإدارة، إدارة الأفراد، الاتصالات ونشاطات الإدامة. يعرف قائد السرية قدرات الأفراد والمعدات في سرية الدبابات ويستخدمها لتحقيق النجاح التعبوي، ويجب عليه أن يكون على اطلاع جيد بتشكيلات ووحدات العدو، وعقيدته ومعداته وتدريب القادة المرؤوسين على ذلك وكما يلي:

أ. تدريب سرية الدبابات. يقوم قائد سرية الدبابات بتدريب الفصائل والأطقم بناء على خطة التدريب الصادرة من قائد الكتيبة لتحضير السرية لعمليات الطيف الكامل وكما يلي:

- (1) التدريب الانفرادي. يتأكد قائد السرية من تلقي جميع الأفراد التدريب على المهارات الفردية الضرورية والتدريب التخصصي ليكونوا جاهزين لتنفيذ واجباتهم.
- (2) التدريب الجماعي. يقوم قائد السرية بتنفيذ أهداف التدريب الجماعي للفصائل والجماعات والتدريب على قائمة الواجبات الجماعية الأساسية لمهمة السرية.
- (3) التدريب التعبوي. قد يشارك قائد سرية الدبابات في التخطيط للتدريب التعبوي على مستوى الكتيبة ويقوم بتنفيذ التدريب التعبوي المبني على فرضيات ومعاصل مختلفة في بيئات عمليات الطيف الكامل.

ب. القيادة.

- (1) الانضباط. يحافظ قائد سرية الدبابات على الانضباط ويعززه بين مرتب السرية، كما يضع نفسه كقدوة يُحتذى بها و ينمي ثقة الأفراد بأنفسهم.
- (2) الاعتزاز بالوحدة. يحافظ قائد السرية على مكانة وسمعة وحدته ووحدته الأم، ويعتبر اخلاصه باتجاه مستوى القيادة الأعلى أحد مكونات القيادة الناجحة.
- (3) التوجيه/ الإرشاد. يستخدم قائد السرية الوقت المتوفر لتوجيه وإرشاد القادة الأصغر وكبار ضباط الصف وباقي الرتب الأخرى. ويدرك قائد السرية الحاجة لمشاركة المعلومات والخبرة والمعرفة الواسعة التي يمتلكها مع المرؤوسين لتنمية وتطوير قدراتهم.

ج. الاستخدام التعبوي. يعمل قائد السرية من أجل أن يكون مؤثراً تعبويًا وفنيًا فيما يتعلق بالعقيدة واستخدام جميع أنظمة الأسلحة على مستوى سرية الدبابات. إن قدرة قائد السرية وخبرته في التخطيط والتنفيذ المناسب لواجبات الاستخدام التعبوي يولد ثقة المرؤوسين بقائدهم.

محظور

د. الإدامة.

- (1) التزويد. يتمثل دور الإدامة في توفير الإسناد اللازم للسماح باستمرارية العمليات، ويُعتبر قائد السرية هو المسؤول الأول عن الإدامة ويقوم بالتفتيش والإشراف ومتابعة أعمال نائب القائد ووكيل السرية فيما يتعلق بدورهم كمنفذين أساسيين للإدامة.
- (2) الصيانة. تعتبر الصيانة الدورية ضرورية للحفاظ على استمرارية الجاهزية القتالية والكفاءة الفنية للآليات والأسلحة والمعدات الخاصة لسرية الدبابات في جميع الظروف، ويقوم قائد السرية بتنفيذ هذه العملية المستمرة والتأكد من الإجراءات الوقائية، وعمليات الإصلاح وجهود الإنقاذ.

هـ. الإدارة. يهتم قائد سرية الدبابات بإدارة الأفراد في وحدته ولا يمكن أن يترك مثل هذا الدور لينفذه أي شخص آخر ضمن التسلسل القيادي. تؤثر كل من إجازات الأفراد وصحتهم وطعامهم ومسكنهم على حياتهم، وإذا لم تكن كافة هذه الجوانب الإدارية على مستوى عالٍ، فإن ذلك يربك الأفراد ضمن سرية الدبابات ويؤثر على إنجاز المهمة. يتأكد قائد السرية من الروح المعنوية، والحالة الصحية للأفراد والخدمات الضرورية لجميع الأفراد ويعمل باستمرار لحل المعاضل. يعتبر قائد سرية الدبابات المسؤول الأول عن رفع الروح المعنوية لدى مرتب السرية، وذلك بالاهتمام والمتابعة الشخصية وتلمس احتياجات أفراد في وحدته بما يخص المسكن، المطعم، والحالة الصحية والبدنية، وإجازاتهم، وعلاواتهم، ترفيعهم ورفع كفاءتهم القتالية بالتدريب المستمر.

و. إدارة الأفراد. يقوم قائد السرية بتقييم الضباط والأفراد ضمن وحدته، والعمل على توجيههم باستمرار حول ما يتوقعه منهم، وأدائهم، وقدرتهم على العمل في مستويات أعلى لتحقيق مهام وواجبات السرية. كما يتأكد من توافق آلية إدارة الأفراد في سرية الدبابات مع المستوى الأعلى. يتم معاملة جميع مرتب سرية الدبابات حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في القوات المسلحة. يتحقق قائد السرية من سياسة إدارة الأفراد ويضمن تطبيقها للحفاظ على ثقة الأفراد بالنسبة لفرصهم في تحقيق أهدافهم المهنية.

13. نائب قائد سرية الدبابات. هو الشخص الثاني في التسلسل القيادي، وهو المخطط والمنسق

الأساس لنشاطات الإدارة والإدامة، تشمل الواجبات والمسؤوليات المحددة لنائب القائد ما يلي:

- أ. تولي القيادة في سرية الدبابات في حال غياب القائد.
- ب. التأكد من إرسال تقارير دقيقة في الوقت المناسب لقيادة الكتيبة/ مجموعة القتال.
- ج. المشاركة مع وكيل سرية الدبابات بالتخطيط والإشراف على نشاطات إدامة السرية.

محظور

14. وكيل سرية الدبابات. هو أقدم ضابط صف وعادة ما يكون أكثر الأفراد خبرة، وهو خبير في المهارات الفردية للأفراد ويتأكد من المحافظة على كفاءة السرية، وتشمل واجباته المحددة له ما يلي:

أ. الواجبات الاعتيادية.

- (1) يساعد ويقدم النصح لقائد السرية.
- (2) يشرف على أعمال الادامة.
- (3) يشرف على تدريب السرية.
- (4) يقدم النصح لقائد السرية فيما يتعلق بالترفيعات، التعيينات، والضبط والربط لضباط الصف الافراد في السرية.
- (5) يراقب المعنويات والانضباط والصحة لمرتبات السرية.
- (6) يتأكد من صيانة الافراد لجميع الأسلحة، المعدات والآليات.

ب. الواجبات في العمليات.

- (1) يقوم بإبلاغ قائد السرية بأحدث التقارير اللازمة، ويرفع أي تقارير مطلوبة من قبل المستوى الأعلى.
- (2) يتولى مسؤولية العناصر المجمعة للواجب في السرية أثناء العمليات التعبوية شاملاً ذلك جماعات المقدمة، وعناصر الإسناد والدوريات الأمنية.
- (3) يُنَسِّق ويشرف على عمليات إعادة التزويد حسب أوامر قيادة السرية.
- (4) يجمع ويحضر الرواجع لحالة الإمداد والطلبات إلى نائب قائد السرية.
- (5) يتأكد من توزيع الذخيرة ومواد التزويد بعد تثبيت وإعادة تنظيم سرية الدبابات على الهدف.

فصيل الدبابات

15. دور فصيل الدبابات. إن دور فصيل الدبابات ضمن السرية هو العمل كعنصر مناورة حسب أوامر قائد السرية، و يمكن لقائد السرية استخدام فصائل الدبابات لتنفيذ المناورة بالنار لصب أكبر كمية من القوة النارية على قوات العدو من موقع مناسب لتدميرها أو إجبارها على التراجع وقطع التماس. يقوم الفصيل بالمناورة حسب تعليمات قائد السرية لضمان استخدام القوة النارية بنجاح.

16. المهمة. مهمة فصيل الدبابات هي التأثير بالصدمة، والتدمير بالنار والحركة، والاشتباك القريب مع قوات العدو، حيث يستخدم الفصيل القوة النارية وقابلية الحركه والقدرة على الرماية والحركة والاتصال لإنجاز المهام، ويقوم بذلك بواسطة الحماية المدرعة وقوة النيران التي توفرها دبابة القتال الرئيسية.

محظور

مسؤوليات وواجبات قائد وأفراد الفصيل في السلم والعمليات

17. قائد الفصيل. هو المسؤول عن الاستخدام التعبوي والتدريب الجماعي والمتطلبات الإدارية وإدارة الأفراد وإدامة الفصيل، ومعرفة قدرات كل فرد، وكيف يقوم باستخدام الفصيل ومعداته، ويجب عليه أن يقوم بالواجبات التالية:

أ. يكون مسؤولاً أمام قائد السرية عن انضباط وتدريب الفصيل وصيانة معداته ونجاحه في القتال.

ب. إبلاغ قائد السرية عن إجراءاته عند العمل بدون وجود أوامر مسبقة بذلك.

ج. تنفيذ المهام والواجبات بمساعدة رقيب الفصيل.

د. البقاء على اطلاع وثيق بالموقف والذهاب للمكان المطلوب عند الحاجة للإشراف وإصدار الأوامر المجزأة وإنجاز المهمة.

هـ. طلب أي إسناد يحتاجه من قائد السرية لمساعدة الفصيل في تنفيذ المهمة.

و. يشرف على رقيب الفصيل في التخطيط والتنسيق لإدامة الفصيل.

ز. استلام تقارير الموقف المحدثة من رقيب الفصيل وقادة الدبابات أثناء التخطيط.

ح. مراجعة متطلبات الفصيل بناءً على الخطة التعبوية.

ط. تنسيق خطة الموانع مع قائد السرية.

ي. تحليل المواقف التعبوية وتوزيع المعلومات واستخدام فصيله لإنجاز المهمة.

ك. التأكد أن تقارير الموقف قد تم إعدادها بدقة وتم إرسالها لقائد السرية.

ل. تمرير المعلومات المحدثة المتعلقة بقواتنا وقوات العدو إلى المرؤوسين.

م. استخدام جميع المصادر المتوفرة أثناء فترات الرؤية المحدودة لتحديد الأهداف لأسلحة النيران المباشرة وغير المباشرة ولتقارير الموقف.

ن. أن يكون ذو دراية ومختصاً في الاستخدام التعبوي للفصيل سواءً أكان ذلك بشكل مستقل أو كجزء من سرية الدبابات أو فريق قتال.

س. فهم إجراءات المعركة وتطوير قدرته على استخدامها بشكل سريع وفعال في ميدان المعركة.

ع. معرفة قدرات وتحديدات أفراد ومعدات الفصيل.

ف. أن يكون على معرفة وإطلاع جيد بتنظيم وعقيدة ومعدات العدو.

ص. الاستعداد لاستلام واجبات قائد السرية حسب التسلسل القيادي.

محظور

ق. اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع وفي الأوقات المناسبة بناء على قصد القائد والموقف التعبوي.

ر. مساعدة بقية أفراد الطاقم عند الضرورة.

ش. الإشراف على رفع الحالة الفنية للآليات والأسلحة والذخائر والإبلاغ عن أي معاضل تواجهه واتخاذ الإجراءات حيال ذلك.

18. رقيب الفصيل. هو الرجل الثاني في قيادة الفصيل والأكثر خبرة فيها، وينفذ رقيب الفصيل كافة واجبات قائد الفصيل في غيابه. يقوم رقيب الفصيل بالواجبات التالية:

أ. مساعدة ونصح قائد الفصيل.

ب. تعليم وتدريب أفراد الأطقم وضباط الصف على الاستخدام التعبوي والفني للمعدات المخصصة للفصيل.

ج. الإشراف على إدارة وتزويد وصيانة الفصيل.

د. الإشراف على التدريب الفردي.

هـ. تقديم النصح لقائد الفصيل فيما يتعلق بأمور الفصيل الإدارية.

و. إبلاغ قائد الفصيل بواسطة التقارير المناسبة بالمعلومات الحديثة وإرسال أي تقارير مطلوبة من قيادة السرية.

ز. يكون مسؤولاً عن عناصر التجميع للواجب في الفصيل خلال العمليات التعبوية بما فيها جماعات المقدمة وعناصر الإسناد.

ح. يمارس واجباته كقائد دبابة.

ط. مراقبة معنويات وانضباط وصحة أفراد الفصيل.

ي. التأكد أن الأفراد يقومون بصيانة جميع المعدات.

ك. التنسيق والإشراف على عمليات إعادة تزويد الفصيل الموجهة من السرية.

ل. التأكد أن الذخيرة والإمدادات قد تم توزيعها بشكل صحيح ومتساوي بعد تثبيت الفصيل على الأهداف وأثناء إعادة التنظيم.

م. التأكد أن أصناف التزويد المختلفة مكتملة حسب مستوى الاكتفاء الذاتي وإذا تطلب الموقف يتم اضافة المستوى المقرر.

ن. توجيه عملية إخلاء الإصابات في الفصيل والإشراف عليها.

س. إدامة معلومات غطاء القوى البشرية للفصيل وتقديم تقرير إصابات الفصيل واستقبال وتوجيه الإمدادات.

محظور

ع. مراقبة شاشة عرض الموقف التعبوي لإدامة الإلمام بمواقع الفصيل بالنسبة لتشكيلة السرية.

ف. مساعدة قائد الفصيل بالتدريب والانضباط ورفاهية ضباط صف وأفراد الفصيل.

ص. تنسيق متطلبات إدامة الفصيل ومعالجة الاحتياجات الشخصية للأفراد.

ق. يكون مستعداً لقيادة الفصيل ويمارس عمله كقائد فصيل في حال غياب قائد الفصيل.

ر. مساعدة بقية أفراد الطاقم عند الحاجة.

19. طاقم الدبابة. يعتبر طاقم الدبابة فريقاً متكاملأً بشكل وثيق، وكل فرد له واجبات رئيسة، ولذلك فإن نجاحهم يعتمد على عملهم معاً كطاقم، ويجب أن يعملوا معاً لإدامة وخدمة دبابتهم ومعداتهم وأن يقوموا بوظيفتهم كأنهم شخص واحد في القتال. يجب أن يتبادل أفراد الطاقم الأدوار في التدريب بحيث يستطيع كل فرد القيام بوظيفة أي فرد آخر من أفراد الطاقم.

20. قائد الدبابة. يكون قائد الدبابة مسؤولاً أمام قائد الفصيل و رقيب الفصيل عن تدريب طاقمه على الواجبات الفردية التي تسند مهمة الفصيل. يقوم قائد الدبابة بالواجبات التالية:

أ. تدريب طاقمه على الصيانة والمسؤولية عن المعدات المخصصة والاستخدام التعبوي لدبافته.

ب. إعطاء إيجاز لطاقمه وتوجيه حركة الدبابة وتسليم جميع التقارير والإشراف على معالجة الإسعاف الأولي وإخلاء الجرحى من أفراد الطاقم.

ج. الإلمام بالمعدات وباستخدام أنظمة أسلحة الدبابة.

د. السيطرة على نيران الدبابة.

و. إصدار وتعديل أوامر إطلاق النيران.

ز. المراقبة في جميع الاتجاهات ومراقبة النقاط الحرجة.

ح. معرفة وفهم مهمة الفصيل وقصد قائد الفصيل، وتقتضي هذه المتطلبات أن يديم قائد الدبابة الإلمام بالموقف.

ط. مساعدة بقية أفراد الطاقم عند الحاجة.

ي. التحكم برماية الأسلحة المتوفرة في الدبابة واختيار السلاح المناسب والذخيرة المناسبة لكل هدف.

ك. إرسال تقارير الموقف عند حدوث التماس مع العدو.

محظور

21. الرامي. يقوم بالواجبات التالية:

- أ. البحث عن الأهداف والتسديد والرمية باستخدام أسلحة الدبابة.
- ب. الإلمام بالمعدات وباستخدام أنظمة أسلحة الدبابة.
- ج. يكون مسؤولاً أمام قائد الدبابة عن صيانة أسلحة الدبابة ومعدات السيطرة على النيران.
- د. العمل كمساعد لقائد الدبابة وتولي مسؤولياته عند الحاجة.
- هـ. إدامة اتصالات الدبابة وأنظمة السيطرة الداخلية.
- و. مساعدة بقية أفراد الطاقم عند الحاجة.

22. السائق. يقوم بالواجبات التالية:

- أ. تحريك وتوضيع وإيقاف الدبابة.
- ب. البحث خلال القيادة عن طرق تؤمن التخفية والتستر ومواقع مستورة يمكن التحرك إليها عند اشتباك الدبابة.
- ج. المحافظة على موقع دبابته في التشكيل ومراقبة الإشارات البصرية.
- د. مراقبة مؤشر الاتجاه وعداد المسافات في الدبابة واختيار الطرق التعبوية الأفضل.
- هـ. مساعدة قائد الدبابة والرامي بالبحث عن الأهداف وتحديد مكان إصابة الطلقات التي تم رميتها خلال الاشتباك.
- و. يكون مسؤولاً أمام قائد الدبابة عن صيانة الدبابة.
- ز. مساعدة بقية أفراد الطاقم عند الحاجة.
- ح. يكون مسؤولاً عن مراقبة الحالة الفنية للدبابة وإبلاغ القائد.

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة لسرية الدبابات

محظور

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة لسرية الدبابات

1. يتميز ميدان المعركة بتقدم كبير في التقنيات، والأسلحة، وسرعة المناورة والمقدرة على جمع المعلومات عن الموقف المتغير بسرعة، لذلك من الضروري أن يكون قائد سرية الدبابات قادراً على تطبيق قيادة وسيطرة فاعلة من أجل ضمان الاستمرارية والقدرة على البقاء في ميدان المعركة الحديث، وهذا من شأنه إتاحة المجال لسرية الدبابات للاستجابة بصورة أسرع وأكثر تأثيراً من العدو.

2. مفهوم القيادة والسيطرة. هي ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القائد على القوات التي تقع تحت قيادته والملحقة به لتحقيق أهداف المهمة. ويطبق القادة وظائف القيادة والسيطرة من خلال نظام القيادة والسيطرة، والقصد منها هو استثمار إرادة القائد لمتابعة إنجاز هدف الوحدة، كما تعتبر القيادة والسيطرة نظاماً وإجراءات في نفس الوقت، والمكون الأساس لكل منهما هو القيادة.

3. القيادة.

أ. هي وظيفة وسلطة يمارس بموجبها القائد مسؤولياته تجاه المرؤوسين بصورة قانونية على تنفيذ الأوامر والسيطرة ويشتمل مضمون القيادة على المسؤولية والصلاحيات والسلطات، تعتبر القيادة على مستوى سرية الدبابات هي الأكثر أهمية في نظام القيادة والسيطرة، حيث تعني التأثير في الآخرين لإنجاز المهمة من خلال ما يلي:

(1) توضيح القصد للقادة الأصغر والمرؤوسين مما يساهم في إنجاز المهمة.

(2) التوجيه الجيد يساعد في إنجاز المهمة.

(3) التشجيع يمنح الأفراد الإرادة اللازمة لإنجاز المهمة.

ب. يتأكد قائد سرية الدبابات من فهم القادة المرؤوسين والأفراد للموقف الحالي وماذا يُتوقع منهم، ويغرس فيهم الثقة من خلال القيادة الإيجابية، والمعرفة الفنية، والمقدرة التعبوية.

ج. لإنجاح القيادة والسيطرة، يجب أن يديم القادة التواصل مع مرؤوسيه. تلعب أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية الحديثة دوراً بارزاً بمنحها ميزة فنية مهمة بالمقارنة مع الأنظمة القديمة. يجب أن يعرف القادة والأفراد في جميع المستويات إجراءات استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية، وكيفية الربط بين الأنظمة الرقمية، ونظراً لأن الأفراد يفقدون هذه المهارات بسرعة، لذا يجب على القادة العمل باستمرار للحفاظ على هذه المهارات من خلال إدانة التدريب عليها.

محظور

4. السيطرة. هي السلطة التي يمارسها القائد لضمان تحقيق قصده كما يمكن تعريفها بأنها الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها القائد لتخطيط وتوجيه وإدارة العمليات، وتعرف أيضًا بأنها ممارسة السلطة من قبل القائد على فعاليات ونشاطات المرؤوسين والوحدات العضوية المرؤوسة وعلى أي وحدات أخرى ملحقه قد لا تكون تحت قيادته. وتشمل السيطرة الصلاحية لتنفيذ الأوامر والتوجيهات ويمكن تفويض/ نقل الصلاحية كاملة أو جزء منها. يعتبر تنظيم تشكيلات ووحدات القوات البرية نموذجًا للقيادة والسيطرة، والنشاطات التي تنفذها الوحدة خلال سير العمليات تشمل التخطيط، التحضير، التنفيذ والتقييم للعملية.

أ. التخطيط. التخطيط هو العملية التي يترجم من خلالها قادة السرايا مفهوم قائدهم إلى عمل ممكن محدد للتحضير والتنفيذ والتركيز على النتائج المتوقعة، يعتمد قادة السرايا ومن هم في مستواهم على عمليات الكشف والدراسة الدقيقة للخرائط والصور الجوية وهنا لا بدّ من سعة الخيال لدى قائد السرية ليضع تصورًا ذهنيًا معززًا بمخطط يبين فيه أهم الأعمال، في الغالب يلجأ قادة السرايا إلى الطاولة الرمالية وقد تستخدم أنظمة القيادة والسيطرة الحالية لوضع قادة السرايا خططهم إلكترونيا من خلال استغلال مميزات تلك الأنظمة مثل التمثيل ثلاثي الأبعاد لطبيعة الأرض حيث يوفر ميزة المراقبة وميادين الرمي وقابلية الحركة مما يمكنه من التوضيع الصحيح للأسلحة واعتبارات التوضيع الأخرى.

ب. التحضير. يتألف التحضير من النشاطات التي تنفذها الوحدة لتحسين قدرتها على تنفيذ عملية، ويشمل التحضير على سبيل المثال لا الحصر، تنسيق التخطيط والتجارب وتوزيع المعلومات وتنفيذ استطلاع القائد والتنسيق والتفتيشات والحركة بالإضافة إلى إجراءات أخرى ترتبط بطبيعة المهمة مثل التصفير والرماية.

ج. التنفيذ. هو وضع الخطة موضع التنفيذ عن طريق استخدام القوة القتالية لسرية الدبابات لإنجاز المهمة واستخدام الإلمام بالموقف لتقييم وسير العملية.

د. التقييم. ويُقصد به المراقبة والتقييم المستمر للموقف الحالي خصوصًا موقف العدو وسير تنفيذ العملية.

5. وسائل القيادة والسيطرة.

أ. الإتصالات السلكية. يعد هذا الأسلوب فعالًا في المواقع الثابتة، حيث تستخدم سرية الدبابات خطوط الإتصالات السلكية في المواقع الدفاعية، ونقاط المراقبة ومناطق التجمع. تُعد الخطوط السلكية آمنة ويُعتمد عليها في الوقت نفسه، ولكنها تفرض تحديدات صارمة على حركة المستخدم.

محظور

ب. الاتصالات اللاسلكية والرقمية.

(1) تُعتبر الاتصالات اللاسلكية أكثر وسائل اتصال سرية الدبابات مرونةً واستخداماً، حيث يتم نقل المعلومات بسرعة عبر مسافات بعيدة وبدقة عالية، ولكنها أقل الوسائل تحقيقاً للأمن بالرغم من أن المعدات المتطورة لسرية الدبابات توفر الحماية ضد معظم القدرات المعادية. يجب على القادة ضبط الاستخدام للأجهزة اللاسلكية وبشكل حازم وكذلك فرض إجراءات لاسلكية صحيحة.

(2) يعمل قائد سرية الدبابات على ترددات الشبكات اللاسلكية الرقمية، حيث يتيح هذا التنظيم المجال لقائد سرية الدبابات بالاتصال مع الفصائل المروسة والسيطرة على الأحداث على أي تردد آخر.

(3) الاتصالات الرقمية. نظام الإتصال الرقمي هو نظام اتصال تكون فيه اشارة المعلومات اشارة رقمية، الاشارة الرقمية (DIGITAL) هي تدفق من النبضات. وتأخذ عدداً محدوداً من المستويات اشهرها النظام الثنائي الذي تأخذ فيه النبضة مستويين فقط (صفر وواحد). واذا كانت اشارة المعلومات الاصلية تماثلية (ANALOG) فإنه يتم تحويلها إلى اشارة رقمية قبل ارسالها عبر نظام الإتصال الرقمي.

ج. الإشارات البصرية. تُعدّ الإشارات البصرية ذات قيمة كبيرة في تحديد هوية القوات الصديقة، أو نقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً. تكون الإشارات القياسية لليد والذراع أو الأعلام مفيدة بشكل جيد أثناء فترات الرؤية الجيدة. تستطيع الأطقم استخدام الورق الحراري، الإضاءة اليدوية، الإضاءة الكيميائية أو الأجهزة الأخرى أثناء فترات الرؤية المحدودة، لكن يجب توخي الحذر الشديد لتجنب إشعار العدو بنوايا القوات الصديقة. يُمكن استخدام ذخيرة الإنارة، يتم ذكر هذه الوسائل في الفقرة رقم (5) من أمر العمليات أو في الأوامر المستديمة للوحدة.

د. الإشارات الصوتية. يُستخدم هذا الأسلوب لجلب الانتباه، ونقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً، وتوزيع الإنذارات، ومع ذلك تصل الإشارات الصوتية فقط لمسافات قصيرة، كما أن مداها ووضوحها يقلان بشكل كبير بسبب ضجيج المعركة. بالإضافة إلى أنها مفتوحة أمام اعتراض العدو، فيجب أن يكون استخدامها محدوداً للمحافظة على الأمن. ويجب إبقاء الإشارات الصوتية بسيطة لتجنب الإرباك. يجب أن تكون المعاني المتفق عليها مسبقاً للإشارات الصوتية مبيّنة في الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة وتعليمات الاتصالات للعملية ومثال على ذلك الطرق على الاسطح أو السلاح. تستخدم الاشارات الصوتية في اجهزة الإتصال اللاسلكي (الانذارات) كوسيلة فعالة يتم الاتفاق عليها مسبقاً في امر العمليات والتعليمات الاشارية والكلمات الرمزية مثال: الانذار رقم (1) ضربة جوية.

محظور

هـ. العداؤون. عندما تسمح الظروف الأمنية، والموارد، والوقت، يتم استخدام المراسلين باعتبارهم الوسيلة المفضلة للاتصال لسرية الدبابات، وهي أكثر الوسائل أماناً ومرونة واعتمادية على الرغم من أنها بطيئة. يستطيع المراسلون تسليم خطط النيران، تقارير الموقف، وأنواع عديدة من الأوامر اللاحقة. يجب أن تكون الرسائل والتقارير والأوامر مع المراسلين مكتوبة لمنع الالتباس.

قيادة المهمة

6. المفهوم العام لقيادة المهمة. تُركّز قيادة المهمة على هدف العملية وليس على كيفية إنجازها، كما أنها تؤكد على اتخاذ القرار في الوقت المناسب. يجب أن يفهم قائد سرية الدبابات قصد قائد الكتيبة/مجموعة القتال ومسؤوليته الواضحة ويعمل ضمن ذلك القصد لتحقيق الهدف من العملية. تعتمد قيادة المهمة على القصد والمبادرة المنضبطة لقائد سرية الدبابات لتحقيق وحدة الجهد على التنفيذ اللامركزي مع اعتبار ما يلي:

أ. توقع المتغيرات. لا توجد هناك أي خطة يتم تنفيذها دون عيوب، فظروف المعركة المتغيرة وموقف العدو ومصاعب المعركة جميعها تفرض تحدياً على قدرة قائد سرية الدبابات للسيطرة على ما يحدث في منطقة عملياته القريبة. يساعد استخدام المعرفة والخبرة قائد سرية الدبابات على تطوير الموقف والتقليل من تأثير المتغيرات وهذا يتطلب قيادة مرنة فاعلة.

ب. تمكين المرؤوسين من اتخاذ القرارات. يجب أن يعمل قائد سرية الدبابات على تشجيع المبادرة من قبل القادة المرؤوسين، وأن لا ينفرد بقراراته، يجب أن يخطط قائد سرية الدبابات للعمليات ويوجهها بأسلوب يسمح للقادة المرؤوسين بحرية اتخاذ القرارات وتنفيذ الأعمال المناسبة لهم شريطة أن تنسجم مع قصد القائد.

جـ. إعطاء المرؤوسين وقتاً كافياً للتخطيط. عند القيام بتقدير موقف الوقت من قبل قائد سرية الدبابات عليه أن يتأكد من توفر وقت كافٍ لإجراءات المعركة للعناصر المرؤوسة وكذلك تخصيص وقت من أجل التخطيط.

د. إعطاء المرؤوسين أقصى قدر من حرية العمل. ينتصر الأفراد في المعارك عندما يستطيع قادتهم وضعهم في موقع يستطيعون منه اغتنام فرصة القيام بذلك. يجب على القادة في جميع المستويات، وبناءً على ظروف ميدان المعركة المتوقع، تجنب فرض التحديدات غير الضرورية على حرية عمل المرؤوسين. يجب أن تكون لدى القائد في اللحظة الحاسمة المعرفة والتدريب، والحرية لاتخاذ الخيار الصحيح لتحقيق قصد قائد الكتيبة/مجموعة القتال، وأن يتم التأكيد على هذا المفهوم في كل فرصة وعلى كل مستوى من مستويات القيادة.

محظور

هـ. تشجيع المبادرة وتبادل الأفكار. يشجّع القائد الجيد المبادرة ويستمتع إلى المعلومات من كل من لديه فهم للموقف. يستطيع القادة تهيئة الظروف للمبادرة من خلال توجيه الآخرين للتفكير في المعاضل التي تواجههم. يُعَدُّ حل المعاضل التي تشتمل على تنسيق مباشر بين العناصر المرؤوسة جانباً مهماً لقيادة المهمة. يُمكن تبادل الأفكار مع المرؤوسين الذين لديهم فهم للمعضلة بسبب موقعهم أو خبرتهم من تقويم الموقف وتطوير عمل ممكن قابل للتطبيق.

و. القيادة أقصى ما يمكن في الأمام. إن فقدان القائد في المراحل الأولى من المعركة يؤدي إلى إحباط المعنويات مما يؤثر على إنجاز المهمة، لكن يجب أن يضع قائد سرية الدبابات نفسه في المكان الذي يستطيع منه استخدام وحدته واتخاذ القرارات الحاسمة للتأثير في نتيجة القتال، حيث ينتخب لنفسه موقعاً مع الجهد الرئيس، وبهذه الطريقة يستطيع السيطرة على قواته مع السيطرة على الجهد الرئيس أو الاستفادة من موارد من الجهد الرئيس عندما يلزم ذلك. ومن موقعه المتقدم يستطيع استخدام جميع التقنيات المتوفرة بالإضافة إلى قدراته الشخصية لرؤية ميدان المعركة. تشمل موارد الاستخبارات بالإضافة إلى المراقبة البصرية التقارير اللاسلكية، والمعلومات الرقمية في حال استخدام نظام القيادة والسيطرة (C4I). يضع نائب قائد سرية الدبابات نفسه في المكان الذي يستطيع منه إنجاز واجباته بأفضل صورة، وتولي قيادة سرية الدبابات بسرعة إذا لزم ذلك.

ز. فهم الموقف والعمليات الجارية. يعتبر فهم الموقف والعمليات الجارية أداة مهمة لقادة سرية الدبابات، حيث تحدد مواقع القوات الصديقة ومواقع العدو المؤكدة وغير المؤكدة، والموانع، والمعلومات الأخرى الضرورية لنجاح المهمة. يتم تعميم الموقف العملياتي العام على جميع الوحدات المرؤوسة والقيادات الأعلى والوحدات المجاورة. ومع ذلك فإن على قادة سرايا الدبابات أن يفهموا بأن دقة صورة العمليات تعتمد على دقة المعلومات التي يتم تمريرها واستلامها، وقد لا تُحدّد جميع مواقع العدو أو الوحدات الصديقة وعليه يجب أن يكون قادة سرايا الدبابات قريبين من جهاز الإتصال لمعرفة الموقف من خلال الاستماع لشبكة الإتصال على مستوى السرية والكتيبة/ مجموعة القتال.

الانفتاح وإجراءات المعركة لسرية وفصيل الدبابات

7. الانفتاح. القصد من الانفتاح هو العملية التي يتم من خلالها تحضير وتجهيز القطعات وتحريكها من المواقع الحالية إلى أهدافها لتنفيذ المهمة وهي مدركة للواجبات المناطة بها واستعدادها للمعركة.

محظور

8. إجراءات المعركة. تبدأ هذه الإجراءات باستلام قائد سرية الدبابات الأمر الإنذاري للمهمة القادمة، حيث تحدد تسلسل نشاطاتهم لتنفيذ العملية (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). تشكل إجراءات المعركة تسلسلاً للأعمال التي تساعد قائد سرية الدبابات على استغلال الوقت المتوفر بفعالية لإصدار الأوامر وتنفيذ مختلف النشاطات المطلوبة، وهي ليست مجموعة جامدة من القواعد. وقد يقوم قائد السرية بتنفيذ بعض الإجراءات بشكل متزامن أو بترتيب مختلف إذا لزم ذلك. يطبق قائد سرية الدبابات إجراءات المعركة بشكل يتفق مع الموقف وخبرة قادته المرؤوسين. قد تتكرر الواجبات المشمولة في بعض الأعمال (مثل بدء الحركة، إصدار الأمر الإنذاري، القيام بالاستطلاع) عدة مرات أثناء العملية. تحدث النشاطات المتعلقة بالإشراف على الخطة وتنفيذها باستمرار أثناء عملية إجراءات المعركة وتنفيذ العملية. قد ينفذ قائد سرية الدبابات إجراءات المعركة تحت ضغط عدم توفر الوقت لذلك يجب القيام بجميع الخطوات حتى وإن تمت بطريقة مختصرة، وبذلك تكون إجراءات المعركة عاملاً مساعداً لقائد السرية لتطوير أمر عملياته وإصداره بسرعة.

9. خطوات إجراءات المعركة. تتضمن إجراءات المعركة (8) خطوات، الجدول رقم (1) يبين إجراءات المعركة لقائد سرية الدبابات والجدول رقم (2) يبين إجراءات المعركة لقائد فصيل الدبابات.

أ. الخطوة 1 - استلام المهمة.

ب. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.

ج. الخطوة 3 - عمل خطة أولية.

د. الخطوة 4 - بدء الحركة.

هـ. الخطوة 5 - الاستطلاع.

و. الخطوة 6 - إكمال الخطة.

ز. الخطوة 7 - إصدار الأمر.

ح. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة.

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يقوم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال بما يلي: 1. إصدار الأمر الإنذاري. 2. إصدار أمر عمليات تحريري.	<u>خطوة 1</u> استلام المهمة	تحضير الأمر الإنذاري من قبل قائد السرية.
يصدر قائد السرية الأمر الإنذاري شفهيًا/ تحريريًا.	<u>خطوة 2</u> إصدار أمر إنذاري	1. يتأكد نائب قائد السرية أنه قد تم تحميل جميع الآليات بالأحمال الأساسية الكاملة مع وكيل السرية. 2. يتأكد قادة الفصائل أنه قد تم الانتهاء من الصيانة الوقائية قبل العمليات.

محظور

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يقوم قائد السرية بتحليل المهمة / ويبدأ بتحضير أمر العمليات	<u>خطوة 3</u> عمل خطة أولية	تحضير أمر العمليات (لإكماله لاحقاً).
يحرك قائد الكتيبة/ مجموعة القتال الوحدة لمنطقة التجمع الأمامية أو لموقع المعركة.	<u>خطوة 4</u> البدء بالحركة	1. يعين قائد السرية ممثلاً في جماعة مقدمة الكتيبة/ مجموعة القتال إذا كان ضرورياً. 2. يحرك القائد سرية حسب خطة المجموعة. 3. تتحرك السرية ضمن موقع مجموعة القتال.
إجراءات قائد الكتيبة/ مجموعة القتال للكشف والاستطلاع.	<u>خطوة 5</u> القيام بالاستطلاع	1. يذهب قائد السرية للأمام لتنفيذ الاستطلاع. 2. يراجع قائد السرية تقارير الصور والأشكال والاستخبارات المتوفرة.
يستخدم قائد السرية المعلومات والاستخبارات من استطلاع القائد لإكمال الخطة إذا توفرت.	<u>خطوة 6</u> إكمال الخطة	1. تنقيح الخطة بناءً على جميع المعلومات المتوفرة والاستطلاع. 2. التأكد من أن الخطة بسيطة. 3. التأكد من أن الخطة تسند مجال مناورة القائد. 4. تحضير الأمر لإصداره.
يصدر قائد السرية أمر العمليات شفهيًا.	<u>خطوة 7</u> إصدار الأمر	1. يصدر قائد السرية أمره شفهيًا وإذا كان ممكناً يصدر الأمر في مكان يستطيع المروءسون منه رؤية ومعاينة الأرض من موقع قريب. 2. إذا لم يكن ذلك ممكناً يتم استخدام نموذج طاوله رمليه أو مخططات أو خرائط لتعريف. 3. إذا كان الوقت يسمح يتم تنفيذ تطبيقات على نموذج مشابه للأرض بدون قطعات.
يشرف قائد السرية على التحضيرات.	<u>خطوة 8</u> الإشراف والمراقبة	1. يتأكد قائد ونائب القائد ووكيل السرية أن السرية جاهز للمهمة. 2. يجري قائد السرية التجارب إذا سمح الوقت. على الأقل ينفذ تجربة واحدة ويعين جماعة للقيام بدور العدو.

الجدول رقم (1) إجراءات المعركة لقائد سرية الدبابات

المعلومات المدخلة	الخطوات	النتائج
يقوم قائد السرية بما يلي: 1. إصدار الأمر الإنذاري. 2. إصدار أمر العمليات. 3. إصدار الأوامر المجزأة.	<u>الخطوة 1:</u> استلام المهمة	1. استخلاص المهمة. 2. تحضير الأمر الإنذاري.
يصدر قائد الفصيل الأمر الإنذاري.	<u>الخطوة 2:</u> إصدار أمر إنذاري	1. يتأكد رقيب الفصيل أنه قد تم تحميل جميع الآليات بالأحمال الأساسية الكاملة. 2. يتأكد قادة الدبابات أن قد تم الانتهاء من الصيانة الوقائية قبل العمليات.
يحضر قائد الفصيل الأوامر المجزأة.	<u>الخطوة 3:</u> عمل خطة أولية	1. تنفيذ تحليل المهمة. 2. تطوير المهمة المعاد صياغتها (المستخلصة). 3. تحضير أمر العمليات (لإكماله لاحقاً).

محظور

المعلومات المدخلة	الخطوات	النتائج
يحرك قائد السرية الوحدة لمنطقة التجمع الأمامية أو لموقع المعركة.	<u>الخطوة 4:</u> البدء بالحركة	1. يعين قائد الفصيل ممثلاً في جماعة مقدمة السرية إذا كان ضرورياً. 2. يحرك قائد الفصيل فصيله حسب خطة حركة السرية. 3. يتحرك الفصيل ضمن موقع السرية.
يوجه قائد السرية استطلاع القائد.	<u>الخطوة 5:</u> القيام بالاستطلاع	1. يذهب قائد الفصيل أو ممثلها إلى الأمام لإجراء الاستطلاع. 2. يراجع قائد الفصيل تقارير الصور والأشكال والاستخبارات المتوفرة.
يستخدم قائد الفصيل المعلومات والاستخبارات من استطلاع القائد لإكمال الخطة.	<u>الخطوة 6:</u> إكمال الخطة	1. تنقيح الخطة بناءً على جميع المعلومات المتوفرة والاستطلاع. 2. التأكد أن الخطة بسيطة. 3. التأكد أن الخطة تسند مجال مناورة القائد. 4. تحضير الأمر لإصداره.
يصدر قائد الفصيل أمر العمليات.	<u>الخطوة 7:</u> إصدار الأمر	1. إذا كان ممكناً إصدار الأمر في المكان الذي يستطيع المرؤوسون منه رؤية ومعاينة الأرض من موقع قريب. 2. إذا لم يكن ذلك ممكناً يتم استخدام نموذج للأرض أو مخططات أو خرائط لتعريف الفصيل. 3. إذا كان الوقت يسمح، يتم تنفيذ تدريبات على نموذج الأرض بدون قطعات.
يشرف قائد الفصيل على التحضيرات.	<u>الخطوة 8:</u> الإشراف والمراقبة	1. يتأكد قائد ورقيب الفصيل أن الفصيل جاهز للعمليات. 2. يتم إجراء التجارب إذا سمح الوقت. 3. إذا سمح الوقت يقدم قادة الدبابات إيجازاً يشير إلى فهمهم لواجباتهم وفهمهم للخطة.

الجدول رقم (2) إجراءات المعركة لقائد فصيل الدبابات

الفصل الثالث

الاستخدام التعبوي
لسرية وفصيل الدبابات

محظور

الفصل الثالث

الاستخدام التعبوي لسرية وفصيل الدبابات

عام

1. الحركة التعبوية هي الحركة التي تقوم الوحدة بتنفيذها أثناء العمليات القتالية عندما لا تكون بتماس مباشر مع قوات العدو، تنتهي الحركة التعبوية بمجرد حدوث التماس مع العدو أو عندما تصل الوحدة الى الهدف، يوجد فرق كبير بين الحركة التعبوية والمناورة، حيث يتم تنفيذ المناورة حال حدوث التماس مع العدو.

2. تعتبر قدرة سرية الدبابات على إسكات أو تدمير العدو بالنيران المباشرة أساسية للنجاح في القتال. ينسق قائد سرية الدبابات النيران المباشرة الفعالة كجزء من مجموعة قتال الأسلحة الموحدة، ويجب أن يكون قادراً على حشد النيران المباشرة لسرية/ لفصيل الدبابات في النقاط والأوقات الحاسمة حتى يكون فعالاً في ميدان المعركة.

3. أساليب الحركة لسرية الدبابات.

أ. تتطلب المرحلة الأولية من العمليات التعرضية من قائد سرية الدبابات لتحريك وحدته التركيز على ما يلي:

(1) يختار قائد سرية الدبابات أسلوب الحركة بناءً على عدة عوامل مرتبطة بميدان المعركة وهي:

(أ) احتمالية التماس مع العدو وحجم التهديد المتوقع بناءً على تقارير الاستخبارات.

(ب) نوع التماس المتوقع.

(ج) توفر عنصر المراقبة.

(د) طبيعة الأرض.

(هـ) درجة الأمن والحماية المطلوبة أثناء الحركة.

(و) التوقيينات المفروضة من المستوى الأعلى.

(2) يجب الالتزام بالاعتبارات التالية أثناء الحركة التعبوية لسرية الدبابات:

(أ) استخدام الأرض للحماية ضد النيران المباشرة والمراقبة.

(ب) عدم الحركة على قمم التلال وتجنب الظهور على خط الافق.

محظور

(ج) عدم الحركة في الأرض المفتوحة دون مسح ومراقبة الأرض للتأكد من عدم وجود عدو فيها.

(د) الحركة إلى الأمام خارج الأرض التي لا توفر التستر.

(هـ) تجنب مناطق التقتيل ومناطق الاشتباك المحتملة خاصة في المناطق المفتوحة التي تشرف عليها أرض حاكمة / مسيطرة.

(و) استغلال طبيعة الأرض لحجب مراقبة العدو والحد من تأثير نيرانه.

(ز) تحديد الموانع والنشاطات غير الاعتيادية والإبلاغ عنها على طول محور التقدم.

ب. توفر أساليب الحركة لقائد سرية/ فصيل الدبابات المرونة لتعديل السرعة والمسافة بين الفصائل/ الجماعات، وتعتمد هذه الأساليب على متغيرات المهمة. تشمل هذه الأساليب ما يلي:

(1) التنقل. يتميز هذا الأسلوب بالحركة المتواصلة لجميع عناصر سرية الدبابات ويكون مناسباً بشكل كبير في المواقف التي يكون فيها التماس مع العدو غير محتمل والسرعة هامة. يحدد قائد سرية الدبابات الفصيل الأمامي وتسلسل التنقل لباقي الوحدات المروسة، كما يحدد سرعة التنقل والمسافة الفاصلة بين الفصيل الأمامي أو الفصائل الأمامية والفصائل الخلفية لها بناءً على متغيرات المهمة.


(2) التنقل مع توفير الحماية. يعتبر هذا الأسلوب شكلاً مطوراً من التنقل الذي يوفر حماية إضافية عندما تكون السرعة مطلوبة ولكن التماس مع العدو محتمل تتحرك فيه القطعات الأمامية بشكل مستمر، بينما تتحرك القطعات الخلفية على سرعات متعددة وقد تتوقف في فترات لتوفير حماية لحركة القطعات الأمامية. تعتمد المسافة ما بين القطعات على قدرة القطعات الخلفية على رؤية القطعات الأمامية بالإضافة إلى توفير نيران إسناد في حال اشتباك العنصر الأمامي، والقصد من ذلك هو المحافظة على العمق وتوفير المرونة والمحافظة على القدرة على المناورة.

(3) أسلوب حركة القفزات مع توفير الحماية والمراقبة. يستخدم أسلوب حركة القفزات مع توفير الحماية والمراقبة عند توقع التماس، ويتميز بأنه يوفر حماية أكثر ولكنه الأبطأ. إن الغرض من هذا الأسلوب هو السماح بتوفير نيران إسكات فورية على موقع العدو الذي يشتبك مع الفصيل الأمامي لسرية الدبابات وكما يلي:

(أ) القفزات بالتناوب/ تبادل. بينما يوفر الفصيل الخلفي التغطية للفصيل الأمامي، يتحرك الفصيل الأمامي إلى الأمام ويتوقف ويأخذ مواقع مراقبة. ثم يتقدم الفصيل الخلفي متجاوزاً الفصيل الأمامي ويأخذ مواقع مراقبة. ويستمر هذا

محظور


التسلسل حسب الحاجة بحيث يتحرك فصيل واحد في نفس الوقت، وعادةً ما تكون هذه الطريقة أسرع من طريقة القفزات بالتلاحق، انظر الشكل رقم (1).

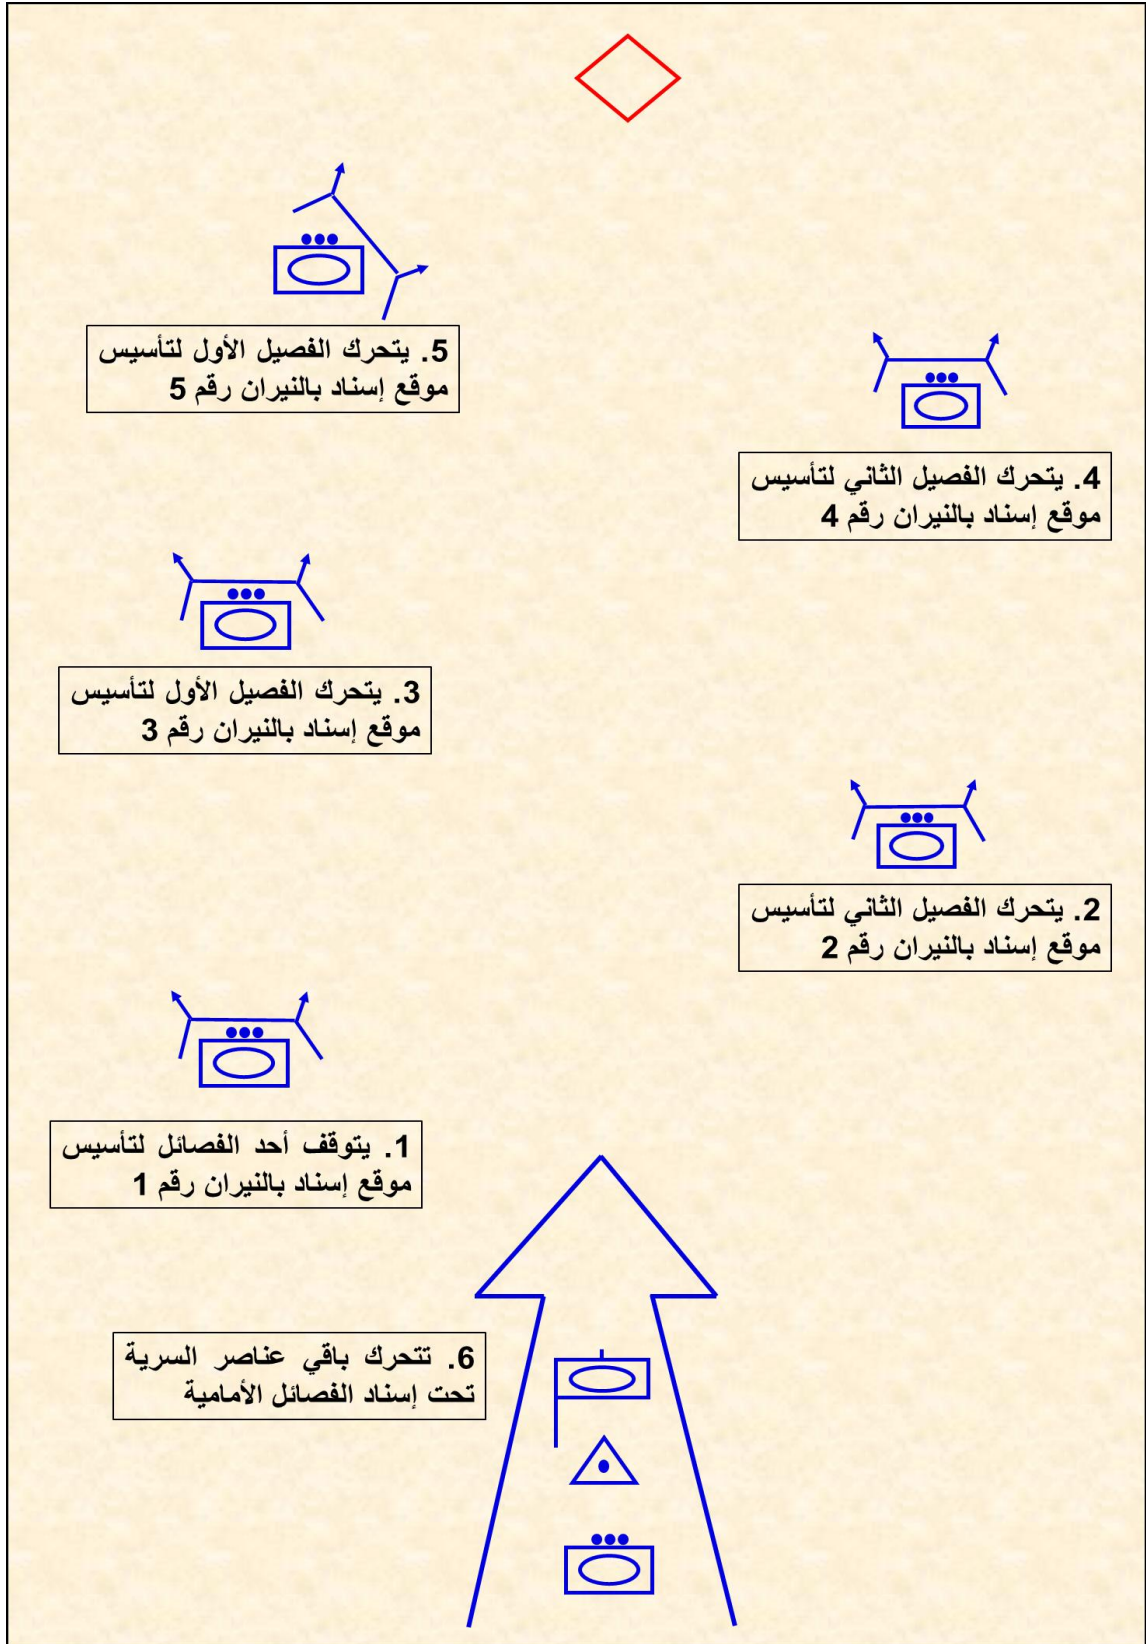

الشكل رقم (1) القفزات بالتناوب/ التبادل

محظور

(ب) القفزات بالتلاحق/ التتالي. في هذه الطريقة يتقدم الفصيل الأمامي ويأخذ مواقع مراقبة بينما يوفر الفصيل الخلفي التغطية له. بعدها يتقدم الفصيل الخلفي إلى موقع مراقبة بحيث يكون تقريباً إلى محاذاة الفصيل الأمامي ويتوقف، ثم يقوم الفصيل الأمامي بالتحرك إلى الموقع التالي وهكذا. تكون السيطرة على هذه الطريقة أسهل وأكثر أمناً من طريقة القفزات بالتناوب ولكنها أبطأ، انظر الشكل رقم (2).

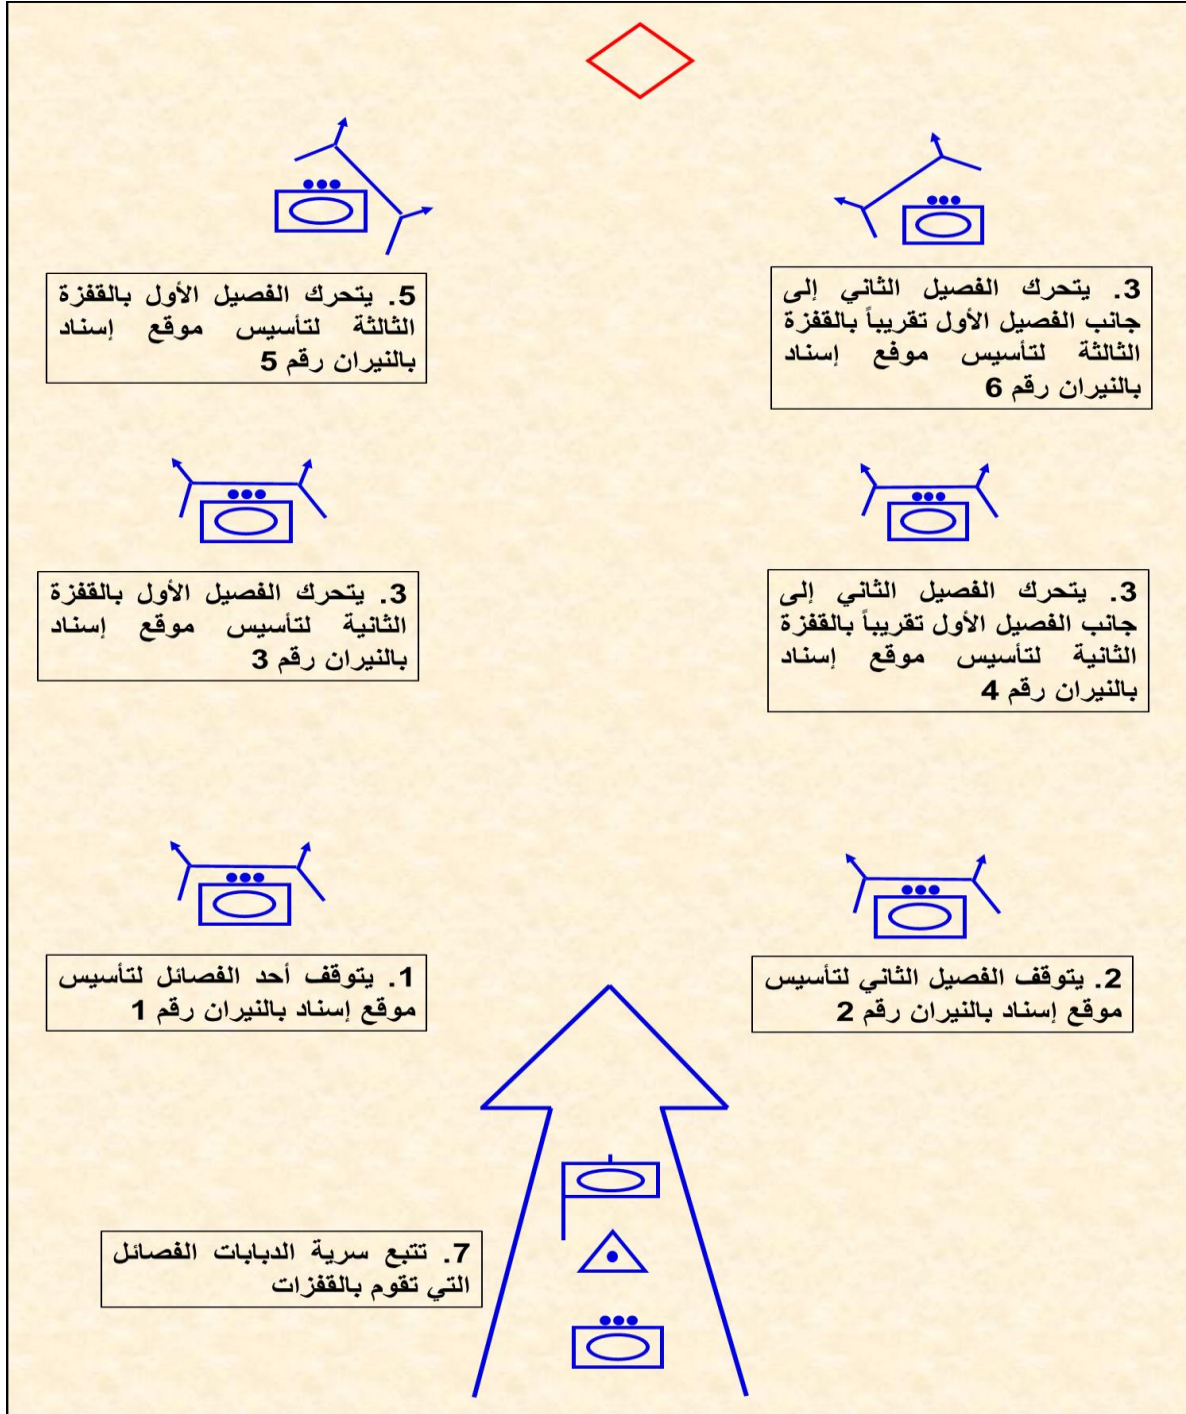

الشكل رقم (2) القفزات بالتلاحق/ التتالي

محظور

(ج) التسلل. هو شكل من أشكال المناورة يمكن أن ينفذه قائد سرية الدبابات في عدة مواقف ضمن قوة أكبر، حيث يُقصد من التسلل أن تتحرك الوحدة دون أن يكشفها العدو إلى موقع يوفر لها الأفضلية مما يسمح باقتحام مفاجئ وغير متوقع على موقع العدو. يأخذ القرار بتنفيذ التسلل بالاعتبار خطر الكشف من قبل العدو بالإضافة إلى فوائد الهجوم المفاجئ على العدو. قد تنفذ وحدات الدبابات التسلل مع مراعاة متغيرات المهمة وبشكل أساسي طبيعة الأرض ومواقع وحدات العدو وخطة خداع المستوى الأعلى.

(د) المراقبة أثناء الحركة. هي جزء من الحركة التعبوية تقوم فيها وحدة ما بمراقبة وحدة صديقة متحركة أخرى، مع توفير نيران إسناد مباشرة لها. إن فهم الموقف مهم جدًا للوحدة التي تقوم بالمراقبة والتي من واجبها منع العدو من مفاجأة الوحدة المتحركة والاشتباك معها. يجب أن تحافظ الوحدة التي تقوم بالمراقبة على الاتصالات مع العنصر المتحرك وتوفير إنذار مبكر حول عناصر العدو التي قد تؤثر عليه. يجب أن تكون الوحدة التي تقوم بالمراقبة قادرةً على إسناد العنصر المتحرك بالنيران المباشرة الفورية ويمكن لها تنفيذ ذلك من موقع ثابت أو أثناء الحركة. الجدول رقم (3) يوضح بعض أساسيات مواقع واساليب المراقبة للقوة التي تقوم بالمراقبة أثناء الحركة.

ما الذي تبحث عنه؟	أين يكون تركيز المراقبة والسمع؟	مكان البحث
الدبابات	صوت المحركات الغبار الناجم عن الحركة دخان العادم الهوائي اللاسلكي الحرارة من خلال الموجات الحرارية ضوء أو صوت المدفع الرئيسي	ضمن 2000 متر من العنصر المتحرك قمم التلال بين الكثبان الرملية بجانب المباني على طول خط الأشجار
الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات	الدخان الناجم عن إطلاق الصاروخ مصدر الحرارة من الرامي أثر الصاروخ أثناء الانطلاق	400 إلى 4000 متر من العنصر المتحرك أسطح المباني
الأنظمة الأخرى المضادة للدبابات	أثر الرماية مصادر الحرارة البشرية المواقع المموهة جيداً	ضمن 100 متر من العنصر المتحرك الاشتباكات من الأجنحة ضرورة المراقبة الدائرية لتحديد الكمين الذي يستخدم الأسلحة اليدوية

الجدول رقم (3) مواقع واساليب المراقبة

محظور

4. تشكيلات الحركة لسرية الدبابات. يقوم قائد سرية الدبابات بالتخطيط لتشكيلات الحركة بناءً على موقع التماس المتوقع مع العدو. يجب على قائد سرية الدبابات تقييم الموقف وتحديد أفضل تشكيلة تناسب المهمة والموقف.

أ. يستخدم قائد سرية الدبابات تشكيلات الحركة لتحقيق ما يلي:

(1) إنشاء علاقة بين الفصائل على الأرض (ما هو موقع كل فصيل وواجبه بالنسبة لباقي الفصائل).

(2) حشد النيران وتوجيهها في مكانها الصحيح.

(3) توزيع مسؤوليات حماية القطاع بين الفصائل.

(4) تسهيل تنفيذ تمارين المعركة والأعمال الممكنة.

ب. من الاعتبارات المهمة في التخطيط للحركة وتنفيذها أن تكون التشكيلات مرنة، حيث يحتاج قائد سرية الدبابات والقادة المرؤوسين تعديل التشكيل الأساس حسب الضرورة، لذلك يجب أن يكونوا جاهزين لتعديل المسافات بين الفصائل والآليات بناءً على متغيرات المهمة (المهمة، الأرض والطقس، العدو، الوقت والمسافة، القوات المتوفرة، الاعتبارات المدنية). تستخدم سرية الدبابات التشكيلات التالية للحركة:

(1) تشكيلة الرتل. يستخدم قائد سرية/ فصيل الدبابات تشكيلة الرتل مفرد/ مزدوج عندما تكون السرعة مهمة والتماس مع العدو غير محتمل، عند الحركة على الطرق وأثناء التنقل من منطقة إلى أخرى، في حالة الرؤية المحدودة وأثناء التحركات الليلية وعند عبور واجتياز المضائق. وفي العادة يتبع كل فصيل مباشرة الفصيل الذي أمامه وإذا تطلب الموقف قد تتحرك الآليات على جانبي التشكيلة لزيادة الأمن، يبين الشكل رقم (3) هذا النوع من الحركة. إن إيجابيات وسلبيات هذه التشكيلة هي كما يلي:

(أ) توفر قوة نيران جيدة للأجنحة.

(ب) تسمح بنيران محدودة للمقدمة وللمؤخرة.

(ج) سهولة السيطرة عليها.

(د) سهولة التحول إلى أي تشكيل آخر.

(هـ) تستخدم هذه التشكيلة مع أسلوب التنقل (التنقل التعبوي).

(و) معرضة للغارات الجوية والقصف المدفعي والوقوع في الكمائن.




الشكل رقم (3) سرية الدبابات في تشكيلة رتل

محظور

(2) تشكيلة رأس السهم. يستخدم قائد سرية الدبابات تشكيلة رأس عندما يكون موقف قوات العدو غير واضح أو يكون التماس محتملاً. في تشكيلة رأس السهم تكون فصيل المقدمة في مركز التشكيلة، أما باقي الفصائل فتكون خلف وإلى الخارج من فصيل المقدمة الشكل رقم (4)، من مميزات هذه التشكيلة ما يلي:

- (أ) يسمح بنيران جيدة للمقدمة وللأجنحة.
- (ب) سهولة السيطرة عليها.
- (ج) توفر حماية جيدة للأجنحة.
- (د) يمكن استخدامها مع أسلوب التنقل مع توفير المراقبة.
- (هـ) تسمح بالتحول السريع إلى أسلوب القفزات مع توفير المراقبة.
- (و) تعطي حرية المناورة للفصائل الخلفية وحرية تغيير التشكيلة.

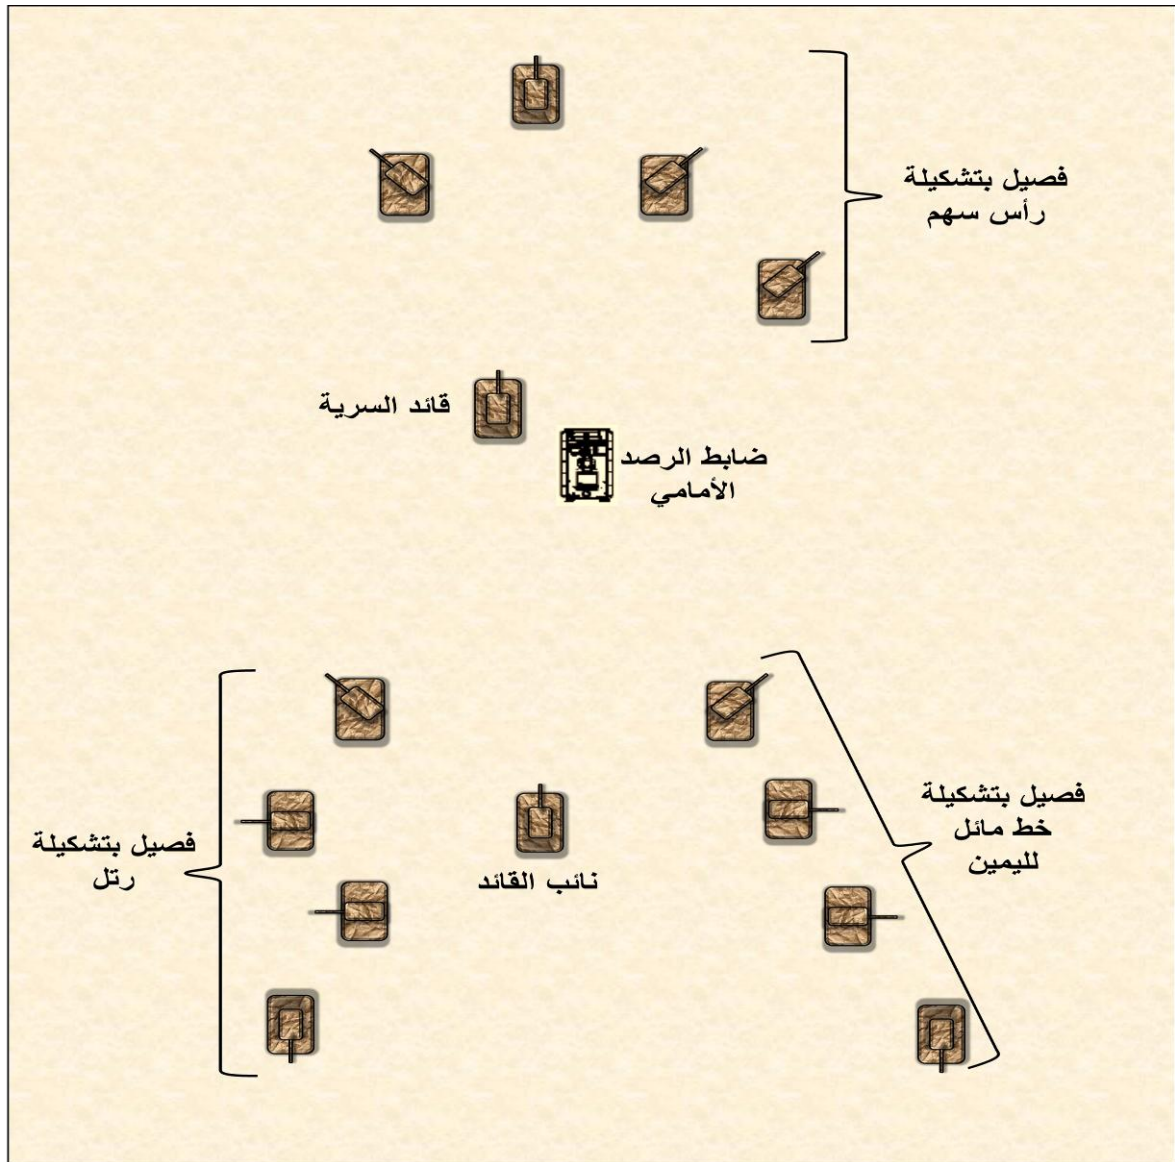


الشكل رقم (4) سرية الدبابات في تشكيلة رأس السهم

محظور

(3) تشكيلة خط الحرب. يتم استخدام هذه التشكيلة بعد دراسة متغيرات المهمة حيث يستخدم قائد سرية الدبابات تشكيلة خط الحرب عند الاقتحام النهائي للأهداف وعندما يكون العدو منتشراً على واجهة واسعة والحاجة الى كثافة نيران في المقدمة. في تشكيلة خط الحرب تتحرك آليات الفصائل جنباً إلى جنب (تنتشر بشكل جانبي)، أنظر الشكل رقم (5)، إن من مميزات وتحديات هذه التشكيلة ما يلي:

- (أ) توفر قوة وكثافة النيران للأمام.
- (ب) قد توجد صعوبة في السيطرة في بعض الحالات (طبيعة الارض والموانع).
- (ج) مستوى الحماية أقل من التشكيلات الأخرى وذلك لعدم توفر عمق.
- (د) صعوبة التحول إلى التشكيلات الأخرى.
- (هـ) نيران محدودة للأجنحة.
- (و) تستخدم عند عدم وجود عوائق أرضية بين الوحدة وقوات العدو.
- (ز) أكثر عرضة للنيران الامامية المعادية.

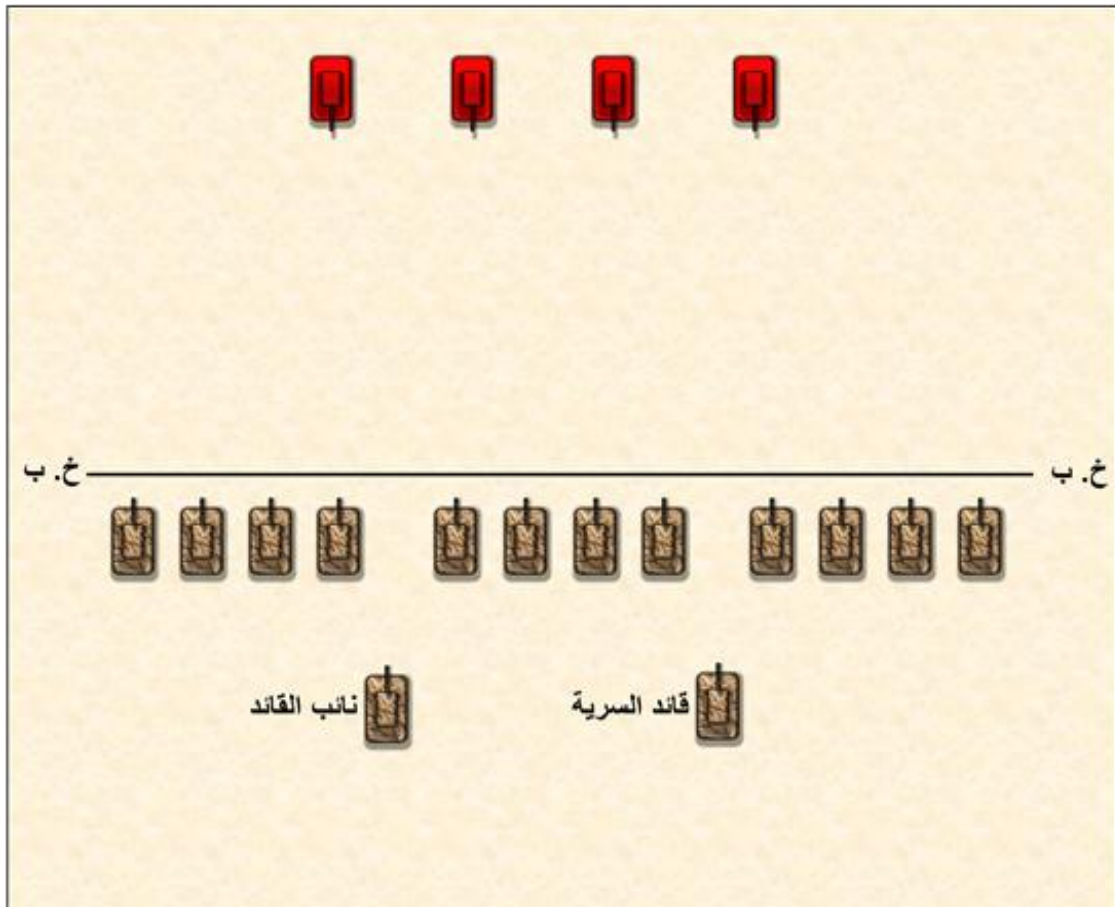

الشكل رقم (5) سرية الدبابات في تشكيلة خط الحرب

محظور

(4) تشكيل سرية الدبابات بأسلوب الخط المائل. يستخدم قائد سرية الدبابات تشكيلة الخط المائل إلى اليمين أو المائل إلى اليسار عند الحاجة للمحافظة على الحماية أو المراقبة على أحد الأجنحة والتماس مع العدو غير محتمل. وفي تشكيلة سرية الدبابات للخط المائل يمينا أو يسارا، يتم توزيع فصيل المقدمة أبعد ما يكون من الجناح المائل بحيث يكون موقع الفصيل التالي إلى الخلف وبعيد عن الفصيل الذي أمامه، انظر الشكل رقم (6). إن خصائص ومميزات وتحديات هذه التشكيلة هي كما يلي:

- (أ) من الصعب السيطرة عليه.
- (ب) يوفر أمناً مميزاً للوحدة الأعلى في اتجاه ميل النسق.
- (ج) يسهل من انفتاح الجناح المائل.



الشكل رقم (6) سرية الدبابات في تشكيلة خط مائل لليمين

محظور

التخطيط للنيران المباشرة والسيطرة عليها

5. تُعتبر قدرة سرية الدبابات على إسكات أو تدمير العدو بالنيران المباشرة عاملاً أساسياً في النجاح، ويسيطر قائد سرية الدبابات على النيران المباشرة لكي يقوم بتوزيع وحشد النيران، ويطور خطة النيران بإسناد من قادة فصائل الدبابات وعناصر الإسناد القتالي التي تعمل معه. يبدأ قائد سرية الدبابات تخطيطه للنيران المباشرة بعمل مراجعة مفصلة لخطة نيران المستوى الأعلى، علماً بأن كافة خطط النيران تتألف من مُكوّنين مميزين وهما: النيران المباشرة والنيران غير المباشرة. تدمج خطة النيران (التي يتم تنسيقها ومزامنتها مع المستوى الأعلى والوحدات المجاورة) تأثيرات كافة منظومات الأسلحة المتوفرة مع سرية الدبابات، والنيران غير المباشرة، والموانع ضمن خطة المناورة.

6. مبادئ السيطرة على أسلحة النيران المباشرة. تتطلب السيطرة الناجحة على النيران من سرية الدبابات القيام باستمکان العدو بسرعة وحشد تأثيرات النيران من أجل تحقيق نتائج حاسمة. وعند تخطيط وتنفيذ النيران المباشرة، يقوم قائد سرية الدبابات باستخدام عدة مبادئ أساسية خاصة بالنيران المباشرة، وفي حال استخدامها بشكل صحيح، فإنها تساعد قائد سرية الدبابات في تحديد موقع العدو أولاً والرمية ثانياً، وتعطي المرؤوسين حرية العمل بسرعة حال استمکان العدو، وهذه المبادئ الرئيسية هي كما يلي:

أ. حشد التأثيرات. يجب على سرية الدبابات حشد تأثيرات نيرانها من أجل تحقيق نتائج حاسمة، يتطلب الحشد تركيز النيران على النقاط الهامة وتوزيع تأثيراتها، ولن يكون للاستخدام العشوائي للنيران أي تأثير حاسم، على سبيل المثال، إن تركيز نيران سرية الدبابات على هدف واحد قد يضمن تدميره أو إسكاته غير أنه من غير المحتمل أن يُحدث تأثيراً حاسماً على تشكيلة العدو أو موقعه.

ب. تدمير التهديد الأكبر/الأخطر أولاً. يرتبط الترتيب الذي تشتبك فيه سرية الدبابات مع قوات العدو ارتباطاً مباشراً مع الخطر الذي تمثله هذه القوات والتي تعتمد على نوع الأسلحة المستخدمة ومداهها ومواقع العدو. وعند وجود العديد من الأهداف في منطقة عمليات سرية الدبابات، فغالباً ما يتم تركيز نيران السرية بدايةً على التهديد الأكبر/الأخطر ومن ثم توزع نيرانها على بقية قوة العدو.

ج. تجنب الرماية الزائدة على الهدف (المبالغة في تدمير الهدف). الرماية الزائدة على الهدف بعد تدميره أو إبطال فعاليته هي استهلاك أكبر مما هو مطلوب، حيث تُستهلك الذخيرة وتُستخدم أسلحة كان من الأجدر والأفضل استخدامها لأهداف أخرى حسب متطلبات معالجة الأهداف الأكثر خطورة أولاً.

محظور

د. استخدام السلاح الأفضل للهدف. تستخدم سرايا الدبابات السلاح والذخيرة المناسبة على الاهداف المعادية لتحقيق أفضل تأثير مطلوب لتدمير العدو وتوفير الذخيرة، وتتوفر لدى سرية الدبابات عدة أسلحة تستخدمها للاشتباك مع العدو. يعتبر نوع الهدف والمدى وكون العدو مكشوفاً عوامل هامة في تحديد السلاح والذخيرة التي يجب استخدامها.

هـ. تقليل تعرض (كشف) القوات الصديقة. تزيد سرايا الدبابات من قدرتها على البقاء بتجنب الكشف للعدو. توفر المواقع الطبيعية أو الاصطناعية المستورة أفضل تستر من أسلحة النيران المباشرة، وتقوم الأطقم والجماعات بخفض وتقليل كشفهم إلى الحد الأدنى وذلك بالبحث المتواصل عن ستر متوفر فعال ومحاولة الاشتباك مع العدو من الجناح والحفاظ على الانتشار وإطلاق النار من مواقع متعددة والحد من أوقات الاشتباك.

و. تجنب الإصابة بالنيران الصديقة. يجب على قائد سرية الدبابات أن يكون قادراً على الحد من خطر القتل بالنيران الصديقة والإصابات بين غير المقاتلين، ولديه العديد من الإجراءات التي تساعد في هذا المجال ومنها تدريب تمييز الآليات والطائرات القتالية ووضع أمان أسلحة الوحدة، وحالة السيطرة على الأسلحة، وعلامات التمييز، والتمارين والإمام بالموقف، وإجراءات السيطرة المكتوبة والمرسومة، كما تساعد معرفة واستخدام قواعد الاشتباك المطبقة أيضاً على منع وقوع الإصابات بين المدنيين.


ز. التخطيط لظروف الرؤية المحدودة. تساعد اجهزة الرؤيا الليلية سرية الدبابات على استخدام اسلحتها ليلاً كما أثناء النهار، ولكن العوامل المتعلقة بالضباب الكثيف والدخان والرمال المتحركة من شأنها أن تقلل من قدرات الاسلحة وتحد من مدياتها ويقوم قائد السرية بإعداد وتطوير خطط الطوارئ لمثل هذه الظروف. وفي حال استخدام أجهزة الرؤية الليلية في الرماية يمنع استخدام طلقات الإنارة في ميدان المعركة كونها تؤثر على استخدام هذه الأجهزة.

7. عملية السيطرة على نيران سرية الدبابات. يجب على قائد سرية الدبابات والقادة المرؤوسين اتخاذ إجراءات سيطرة على النيران المباشرة باتباع التوجيه الصحيح للنيران المباشرة ضد العدو، ويكمن جوهر وأساس هذه العملية في عاملين أساسيين أولهما الاستمکان السريع والدقيق للأهداف، وثانيهما حشد النيران من أجل تحقيق تأثيرات حاسمة. يتمثل استمکان الأهداف بالكشف وتمييز وتحديد مكان الهدف بتفاصيل كافية تسمح بالاستخدام الفاعل للأسلحة، في حين يتضمن الحشد تركيز النيران على نقاط رئيسة ثم العمل على توزيعها للخروج بنتائج جيدة وكما يلي.

أ. تحديد مواقع وخطة المناورة المحتملة للعدو. يقوم قائد سرية الدبابات والقادة المرؤوسين بتخطيط وتنفيذ النيران المباشرة اعتماداً على تقديرهم للموقف، ويكون الجزء الرئيس من هذا


محظور

التقييم هو تحليل طبيعة الأرض وقوة العدو، وبالتالي تصور مناورة العدو (كيف سيهاجم أو سيدافع) يوفر الشكل رقم (7) مثالاً على توقع قائد سرية الدبابات لمواقع العدو المحتملة وخطة مناورته في الهجوم.

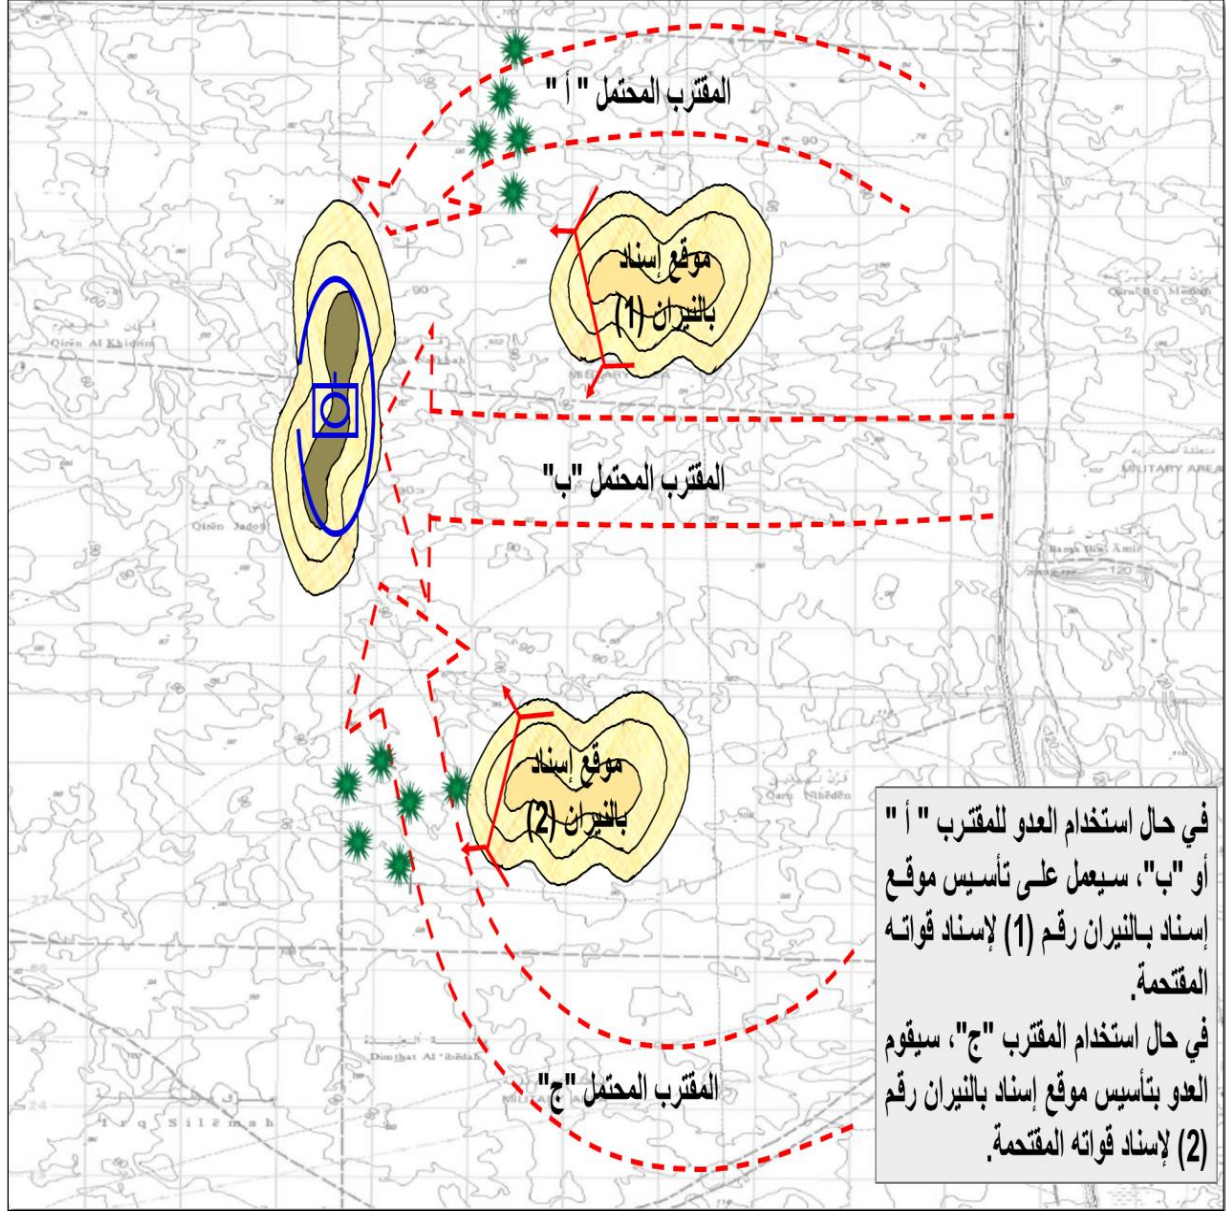


الشكل رقم (7) توقع مناورة العدو

ب. تحديد مكان تهديدات العدو وحشد تأثيرات النيران (التركيز والتوزيع). يجب على قائد السرية حشد تأثيرات نيران الفصائل لتحقيق تأثيرات حاسمة، ويتطلب الحشد الناجح من قائد السرية العمل على تركيز نيران العناصر المرووسة بالإضافة إلى توزيع تأثيراتها، ويقوم بذلك من خلال توقع وتحديد مواقع أو نقاط العدو المحتملة على طول المقتربات الممكنة وبالتالي تحديد المكان الذي تستطيع فيه السرية حشد النيران، انظر الشكل رقم (8).

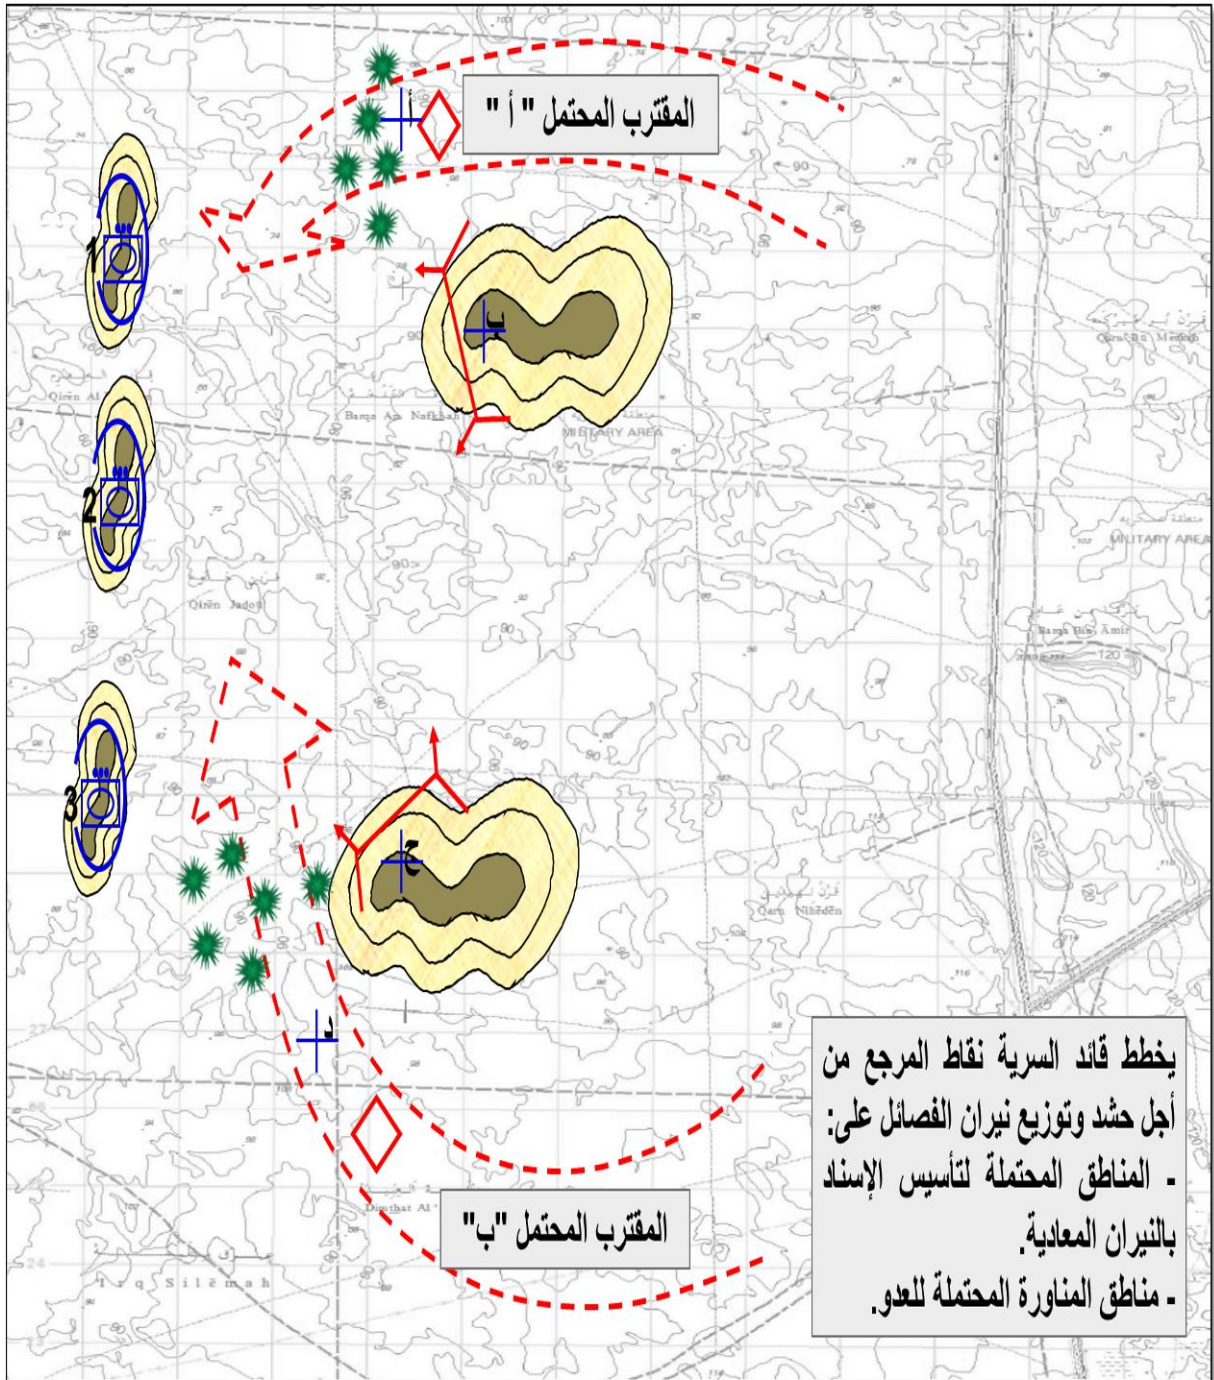

الشكل رقم (8) حشد التأثيرات

جـ. توجيه القوات للاكتشاف والتحديد السريع للأهداف. حتى يكون الاشتباك مع العدو بالنيران المباشرة ناجحاً، يجب على السرية القيام بكشف وتحديد مواقع العدو بسرعة، ويمكن الحصول على ذلك من خلال توجيه القوات الصديقة على مواقع العدو المحتملة وعلى مقترباته الممكنة. لذا يتم تعيين نقاط مرجع لأهداف مواقع العدو ومقترباته المحتملة أو بالقرب منها توجيه الوحدات المرؤوسة من خلال قواطع النيران. انظر الشكل رقم (9).

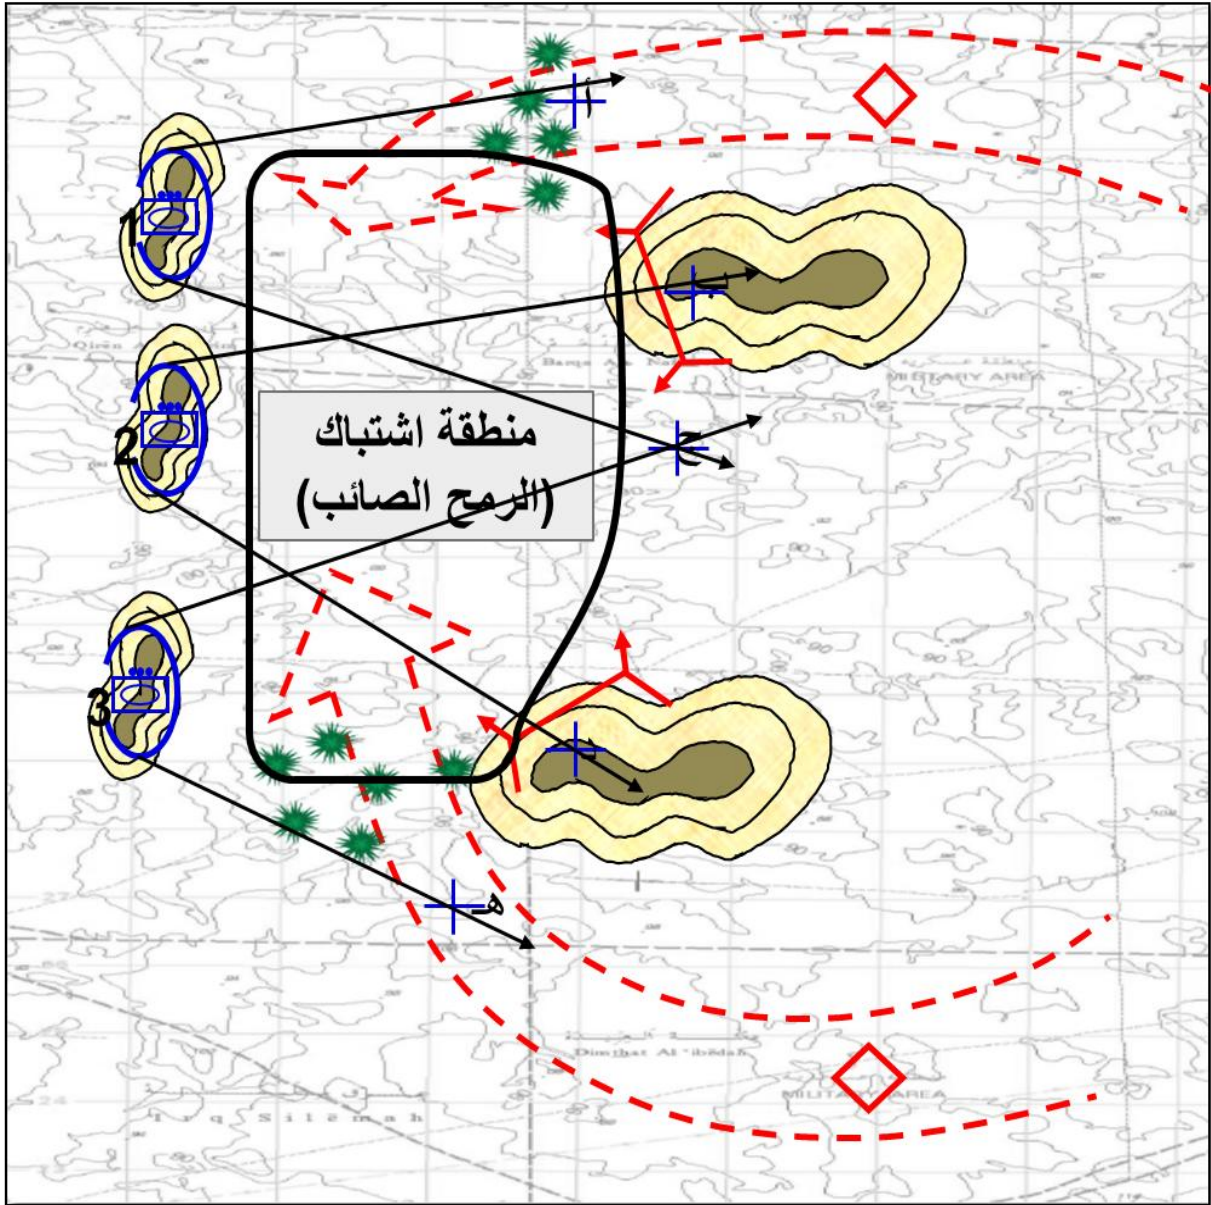

الشكل رقم (9) توجيه الوحدات المرؤوسة من خلال قواطع النيران


د. تغيير اتجاه النيران من أجل إعادة تركيزها أو إعادة توزيع تأثيراتها. مع استمرار الإشتباك، يجب على السرية تغيير اتجاه النيران من أجل إعادة تركيز وإعادة توزيع التأثيرات بالاعتماد على الموقف، انظر الشكل رقم (10)، ومن الأمثلة على تغيير الموقف وتغيير اتجاه النيران ما يلي:

- (1) ظهور قوة معادية تشكل خطراً أكبر من خطر القوة التي بالتماس.
- (2) استنزاف كبير لقوة العدو المشتبكة مما يؤدي إلى احتمالية المبالغة في تدمير الهدف.
- (3) استنزاف العناصر الصديقة المشتبكة مع قوة العدو.

محظور

(4) زيادة خطر القتل بالنيران الصديقة مع اقتراب عنصر المناورة للقوات الصديقة من قوة العدو.

(5) وصول قوات العدو إلى نقطة/ خط معين (مثل خط الحماية النهائي).

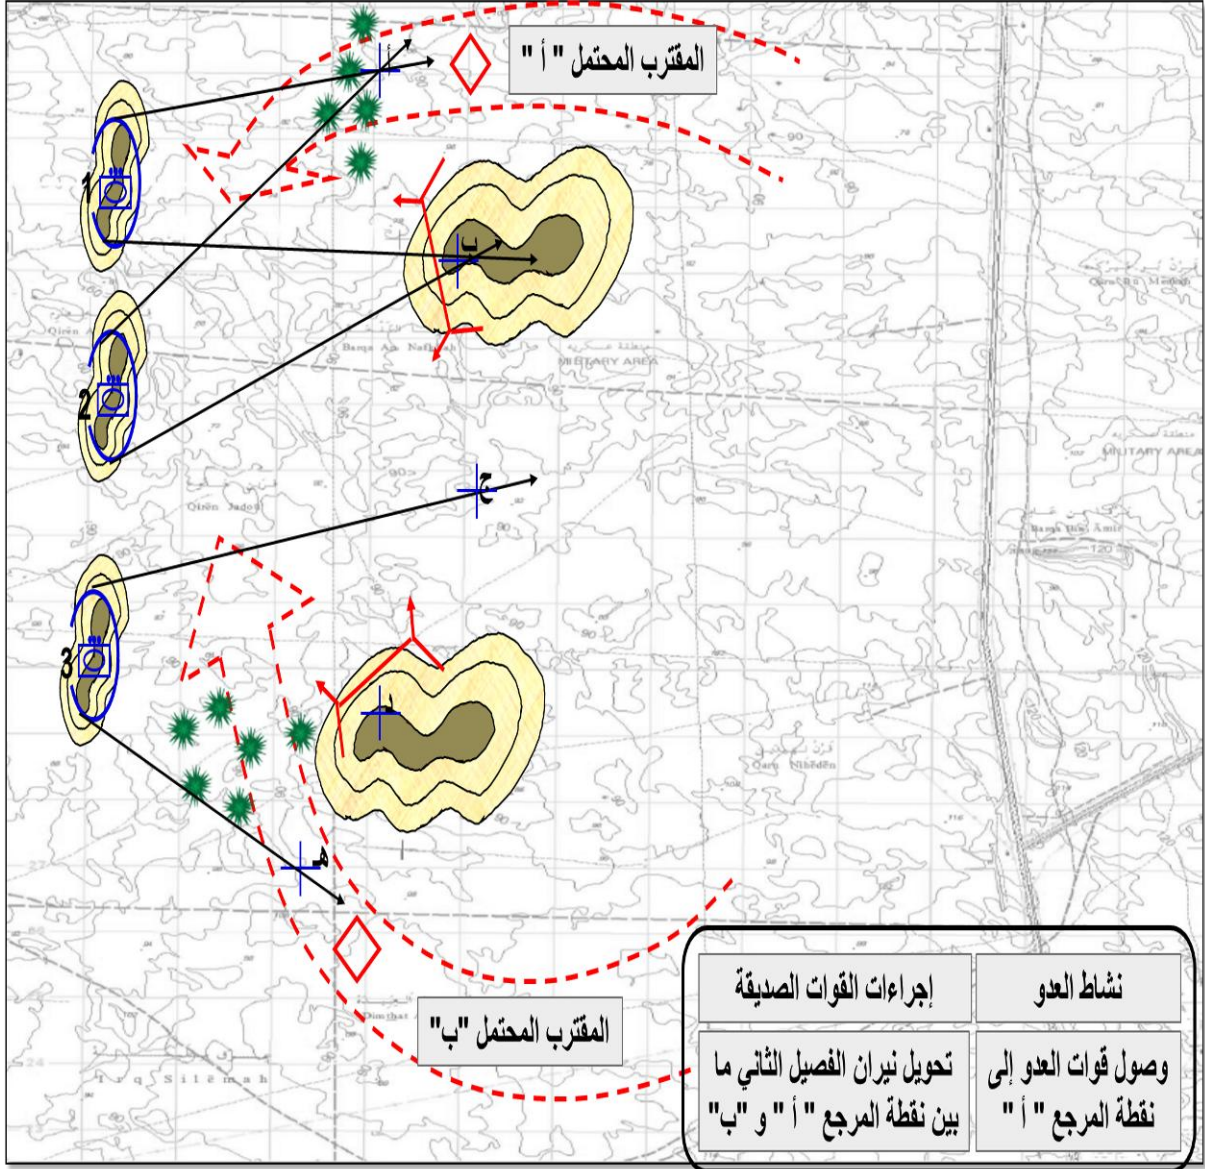

الشكل رقم (10) تغيير اتجاه النيران لإعادة تركيزها

8. إجراءات السيطرة على أسلحة النيران المباشرة. هي عبارة عن وسائل أو أساليب يسيطر من خلالها القائد أو القادة المرؤوسون على النيران، ويساعد تطبيق هذه المفاهيم والإجراءات والأساليب في إيجاد العدو وتركيز النيران عليه وتوزيع تأثيراتها وتجنب القتل بنيران القوات الصديقة. يوضح الجدول رقم (4) الإجراءات المتعددة للسيطرة على النيران المباشرة المستخدمة من قبل سرية الدبابات والتي يتم تنظيمها اعتماداً على طبيعة الأرض أو التهديد.

محظور

السيطرة على النيران بناءً على التهديد	السيطرة على النيران بناءً على الأرض
• أنماط الرماية • مجموعة الأهداف • أولويات الاشتباك • وضعية جاهزية الأسلحة • الضبط والسيطرة على الرماية • حالة السيطرة على الأسلحة • وضعية الأمان للأسلحة	• نقطة مرجع الهدف • منطقة الاشتباك • قطاع النيران • اتجاه الرماية • تقسيم منطقة الاشتباك بناءً على الأرض • تقسيم منطقة الاشتباك بناءً على القوات الصديقة • خط أقصى مدى للاشتباك • خط تحديد الرماية • خط الحماية النهائي

الجدول رقم (4) أساليب السيطرة على النيران

أ. إجراءات السيطرة على النيران بناءً على طبيعة الأرض. يستخدم قائد سرية الدبابات إجراءات السيطرة على النيران بناءً على طبيعة الأرض من أجل تركيز النيران على خط أو منطقة محددة والسيطرة عليها بدلاً من التركيز على هدف معادٍ محدد، ومن أهم الوسائل في ذلك هي:

- (1) نقطة مرجع الهدف. هي نقطة مميزة على الأرض يستخدمها القادة لتوجيه القوات الصديقة والسيطرة على النيران المباشرة. يمكن أن تكون هذه النقاط طبيعية أو اصطناعية، مثل تل أو بناية، أو آلية محترقة للعدو أو دخان ناتج عن قذيفة مدفعية.
- (2) منطقة الاشتباك. هي منطقة على طول مقتربات العدو حيث ينوي قائد السرية حشد نيران الأسلحة المتوفرة له من أجل احتواء وتدمير قوة العدو، فهو يحدد حجم وشكل منطقة الاشتباك بناءً على عدم وجود عوائق أمام منظومات سلاح الوحدة ودرجة وضوح الرؤية المتوفرة، ومدى الأسلحة المؤثرة وأقصى مدى لها.
- (3) قطاع النيران. قطاع النيران هو منطقة محددة تغطيها النيران المباشرة، يحدد قائد السرية قطاعات النيران للسرية، والفصائل، والدبابات، من أجل ضمان تغطية كامل منطقة المسؤولية بالنيران المباشرة، ومن أجل السيطرة على عملية الاشتباك مع أهداف العدو التي تظهر في منطقة المسؤولية وضمن أولويات الاشتباك المقررة بالإضافة إلى منع الاشتباك غير المقصود مع وحدة مجاورة. وتستخدم سرية الدبابات هذا الإجراء للسيطرة على النيران بناءً على عدد ونوع الأسلحة المتوفرة، ومراعاة تجنب القتل بالنيران الصديقة، ومجال الرؤية، وظروف الرؤية المحدودة، وخطة المناورة. يعين قائد السرية قطاع نيران رئيس وقطاع نيران ثانوي لكل فصيل، وقد يقوم قائد السرية بتحويل النيران إلى القطاع الثانوي - بالأمر - عندما لا يكون هناك أهداف في القطاع


محظور

الرئيس، أو لتوفير غطاء لحركة وحدة أخرى، ويتوافق قطاع النيران الثانوي مع قطاع النيران الرئيس لعناصر أخرى من أجل الحصول على الإسناد المتبادل وإدامته. وتشتمل وسائل تعيين قطاعات النيران على ما يلي:

- (أ) نقاط مرجع الهدف.
 - (ب) اتجاه الساعة.
 - (ج) تقسيم المنطقة إلى قواطع (أربعة أقسام) بناءً على طبيعة الأرض.
 - (د) تقسيم المنطقة إلى أرباع (أربعة أقسام) بناءً على القوات الصديقة.
- (4) اتجاه النيران. هو اتجاه عام أو نقطة ويستخدم لتعيين المسؤولية لمنطقة محددة في ميدان المعركة يجب العمل على تغطيتها بالنيران المباشرة. يقوم قائد السرية بتعيين اتجاهات النيران لغرض إستمكان الأهداف والتعامل معها أو الاشتباك بوساطة العناصر المرؤوسة وأسلحة الأفراد. تشمل وسائل تحديد قطاعات النيران ما يلي:


- (أ) النقطة الأقرب لنقطة مرجع الهدف.
 - (ب) اتجاه عقارب الساعة.
 - (ج) الاتجاهات الأساسية (الشمال والشرق والجنوب والغرب).
 - (د) طلقة كاشف أثر على الهدف.
 - (هـ) مؤشر ليزر بالأشعة تحت الحمراء.
- (5) تقسيم المنطقة إلى (أربعة أقسام). هي تقسيمات فرعية لمنطقة ما من خلال افتراض محورين متعامدين على الأرض لإيجاد أربع مناطق منفصلة. وفي هذه الحالة، يتم تقسيم المنطقة إلى قواطع بناءً على طبيعة الأرض وبناءً على القوات الصديقة، أو بناءً على القوات المعادية.

- (أ) تقسيم المنطقة إلى قواطع بناءً على طبيعة الأرض. يتم تقسيم المنطقة إلى قواطع (أربعة أقسام) بناءً على طبيعة الأرض باستعمال نقطة مرجع الهدف سواء كانت النقطة موجودة أو مفترضة من أجل تحديد نقطة مركز المحاور التي تقسم المنطقة إلى أربعة أرباع. يستخدم قائد السرية هذا الأسلوب في كل من العمليات التعرضية والدفاعية. انظر الشكل رقم (11) الذي يوضح تأشير الأرباع باستخدام ترقيم الأقسام حسب حركة دوران الساعة ويشار إليها بالربع (1) العلوي الأيسر، والربع (2) العلوي الأيمن، والربع (3) السفلي الأيمن والربع (4) السفلي الأيسر.

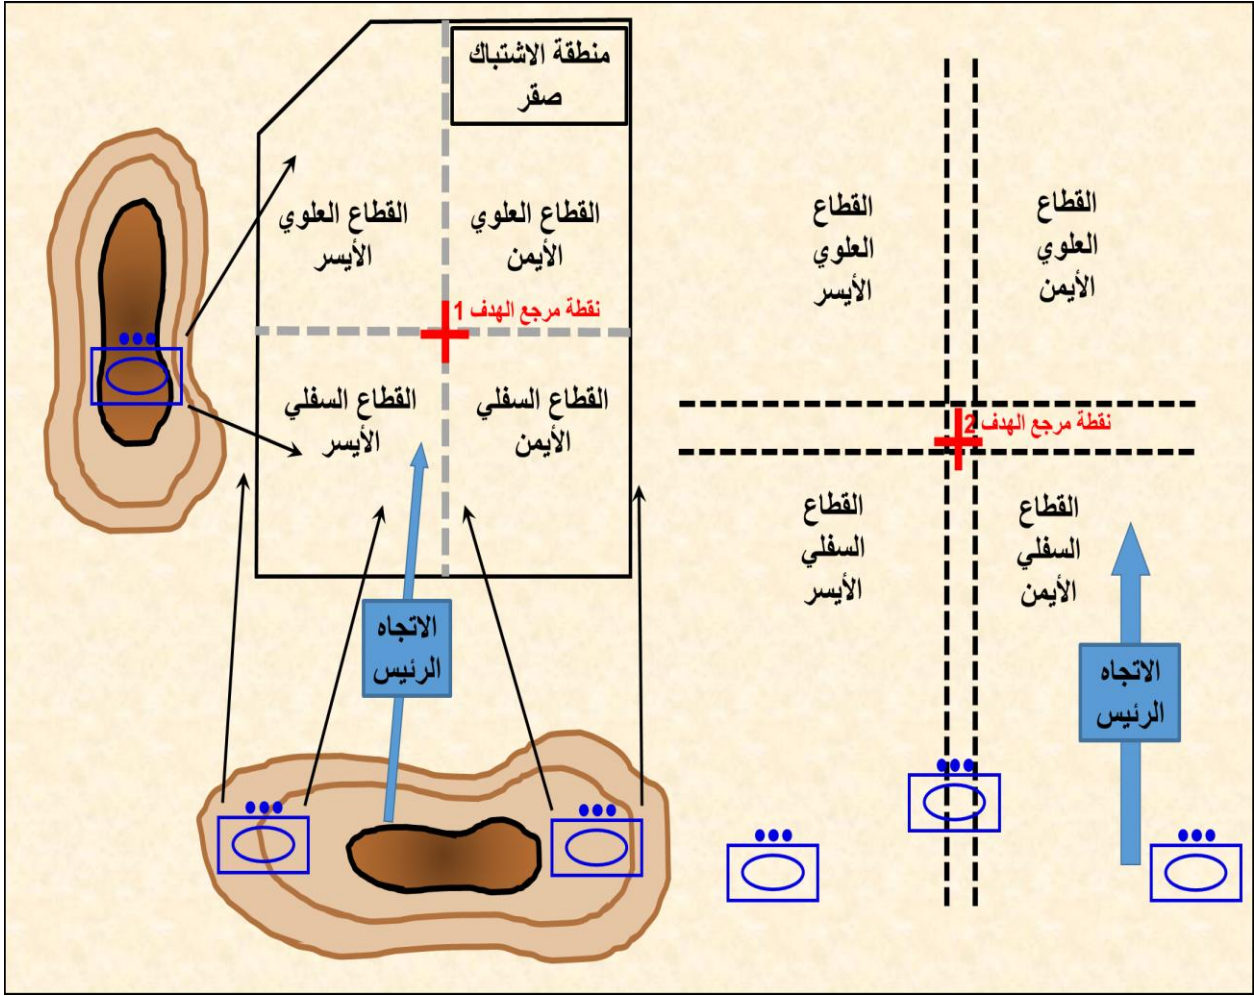

الشكل رقم (11) تقسيم المنطقة إلى أقسام (أرباع) بناءً على طبيعة الأرض

(ب) تقسيم المنطقة إلى قواطع بناءً على القوات الصديقة. يتم استخدام أسلوب القطاعات المعتمدة على القوات الصديقة حسب وضعية القوات. يضع قائد السرية نقطة المركز للمحاور المفترضة في مركز التشكيلة وتكون المحاور متوازية ومتعامدة مع الاتجاه العام لحركة القوات، يوضح الشكل رقم (12) استخدام القواطع المعتمدة على وضعية القوات الصديقة.

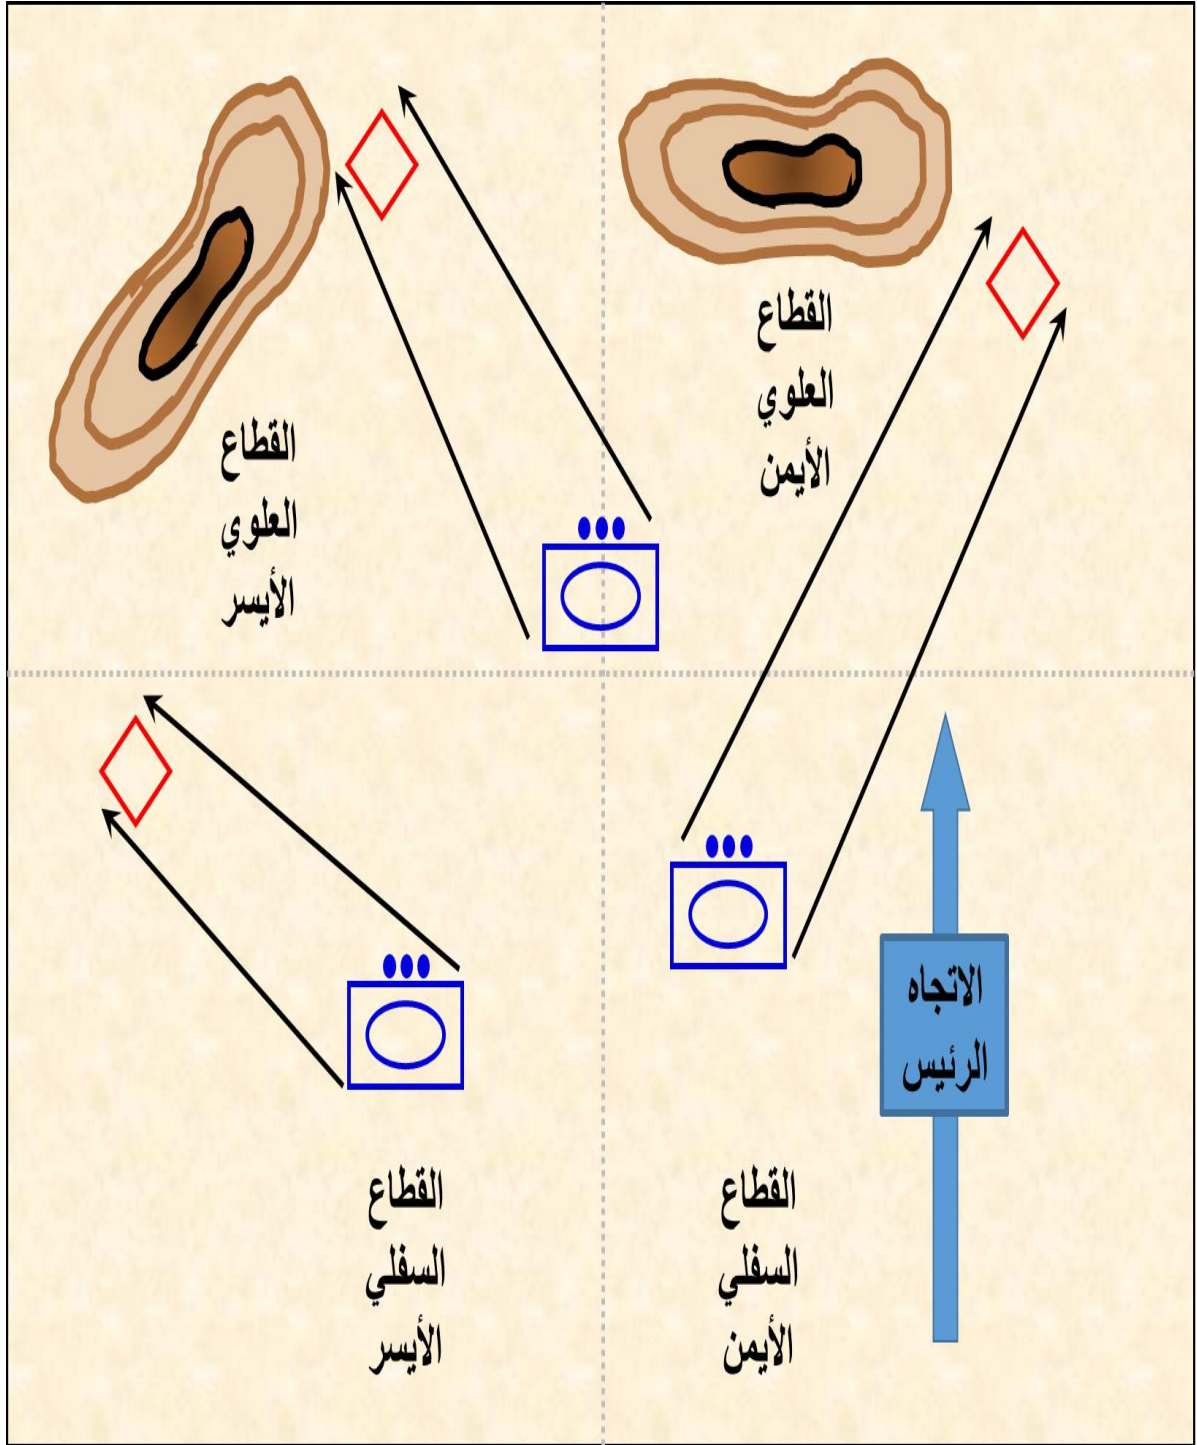

الشكل رقم (12) تقسيم المنطقة إلى أقسام (قواطع) بناءً على وضعية القوات الصديقة

(ج) تقسيم المنطقة إلى قواطع بناءً على القوات المعادية. كما هو موضح لاحقاً في إجراءات السيطرة حسب التهديد. (مجموعة الأهداف).

(6) خط أقصى مدى للاشتباك. يعتبر خط أقصى مدى للاشتباك لسرية الدبابات بمثابة وصف خطي للمدى الأبعد للنيران المؤثرة. ويحدد قائد السرية أو القادة المرؤوسون أقصى خط اشتباك بناءً على أقصى مدى مؤثر (للسلاح أو الوحدة)

محظور

وتحديدات الأرض، فمثلاً توفر السفوح، والنباتات، والأبنية، والمعالم الأرضية الأخرى وسائل تخفية وتستر والتي قد تمنع السلاح من الاشتباك وتحقيق أقصى مدى مؤثر له، ويخدم أقصى خط الاشتباك عدة أغراض كما يلي:

(أ) منع الفصائل وأطقم الدبابات من الاشتباك إلى مسافة أبعد من أقصى مدى مؤثر لمنظومات السلاح الذي بحوزتهم.

(ب) تحديد معايير الاشتباك لبدء النيران المباشرة.


(ج) تحديد أقصى مدى لحدود المنطقة المحمية التي يتم الدفاع عنها.

(7) خط تحديد (تقييد) الرماية. يضع قائد السرية خط تحديد الرماية كإجراء سيطرة على النيران بين الوحدات البرية الصديقة المتقاربة لمنع الاشتباكات دون تنسيق. ففي العمليات التعرضية قد يقوم القائد بتعيين خط تحديد الرماية لمنع وحدات قاعدة الإسناد من الرماية على منطقة قوات المناورة لعناصر الإقتحام. وفي العمليات الدفاعية، قد يقوم قائد السرية بتأسيس خط تحديد الرماية لمنع الوحدة من الاشتباك مع جماعة مشاة صديقة متمركزة في أرض مقيدة على أحد الأجنحة لمقترّب العدو.

(8) خط الحماية النهائي. يضع قائد السرية خط الحماية النهائي لحرمان العدو من الاقتحام وذلك بحشد النيران المتقاطعة من كافة الأسلحة المتوفرة. وتقوم سرية الدبابات بإسناد هذا الخط بموانع اصطناعية وبنيران حماية نهائية (والتي تشمل الإسناد الجوي القريب المتوفر، والطيران الهجومي، والنيران غير المباشرة) عندما يكون ذلك ممكناً. يعتبر بدء وصول قوات العدو إلى خط الحماية النهائي بمثابة إشارة لفصائل السرية لنقل النيران إلى الأهداف المخصصة لهم ضمن خط الحماية النهائي.

ب. إجراءات السيطرة على النيران بناءً على التهديد. يستخدم قائد سرية الدبابات إجراءات السيطرة على النيران بناءً على التهديد من أجل التركيز والسيطرة على النيران وذلك بتوجيه الوحدة للاشتباك مع قوة معادية بدلاً من الرماية على نقطة أو منطقة معينة من الأرض.

(1) أنواع الرماية. يستخدم قائد سرية الدبابات أنواع الرماية من أجل توزيع نيران سريته على عدة أهداف متشابهة في نفس الوقت. يقوم القادة بتحديد وتعديل أنواع النيران بناءً على طبيعة الأرض وعلى تشكيلة العدو المتوقعة انظر الشكل رقم (13).

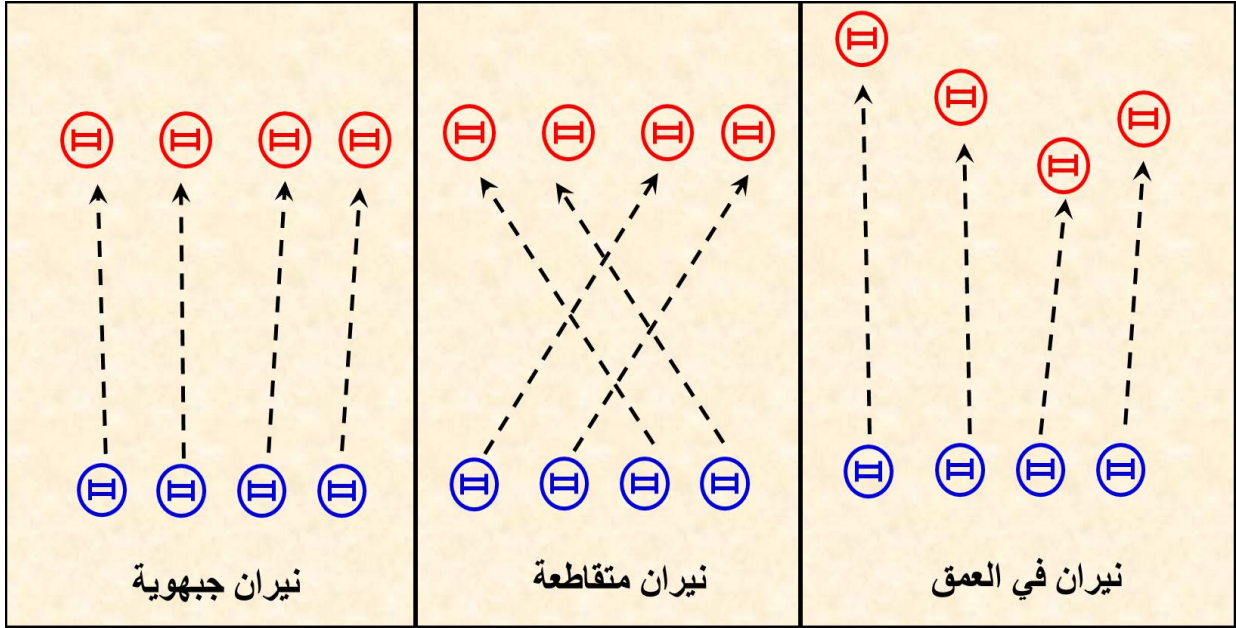

الشكل رقم (13) أنواع الرماية

(أ) النييران الجبهوية. قد يبدأ القادة باستخدام أسلوب النييران الجبهوية عندما تكون الأهداف المعادية على شكل صف (خط) أمام الوحدة، تشتبك الفصائل وأطقم الدبابات الأهداف الواقعة ضمن واجهتها.


(ب) النييران المتقاطعة. يستخدم القادة أسلوب النييران المتقاطعة عندما تكون الأهداف المعادية متحركة على شكل صف أمام الوحدة بطريقة تسمح بالرماية على جناح العدو أو عندما تحول الموانع دون رماية الوحدة بنييران جبهوية. تشتبك أسلحة الجناح الأيمن لقواتنا مع الأهداف المعادية البعيدة على اليسار في حين تشتبك أسلحة الجناح الأيسر لقواتنا مع الأهداف المعادية البعيدة على اليمين، وتوفر الرماية المتقاطعة على كامل منطقة الاشتباك رمايةً أكبر على الجناح مما يزيد من فرصة القتل كما أنها تحد من قدرة العدو على كشف القوات الصديقة.

(ج) النييران في العمق. يُستخدم هذا الأسلوب عندما تكون الأهداف منتشرة في العمق بشكل متعامد مع وضعية قواتنا، تقوم الأسلحة الموجودة في وسط الوحدة بالاشتباك مع الأهداف المعادية الأقرب في حين تشتبك أسلحة الوحدة على الأجنحة مع الأهداف المعادية الأعمق.

(2) مجموعة الأهداف. يسمح أسلوب مجموعة الأهداف لقائد السرية بتوزيع النييران على حشود قوات العدو، ويتم تنفيذ إجراء توزيع النييران على ضوء التهديد الأكبر باتباع أسلوب القواطع على تشكيلة العدو. يتركز هذا الأسلوب على تشكيلة العدو بحيث

محظور

تكون المحاور متوازية ومتعامدة مع اتجاه حركة العدو. يقوم قائد السرية بوصف القواطع باستخدام مواقعها النسبية. ويكون هذا الأسلوب فعالاً ضد تشكيل العدو المنظم جيداً الذي يستخدم عقيدة نظامية، إلا أنه أقل فعالية ضد عدو قواته غير منظمة أو أنها لا تتبع إجراءات تعبوية دقيقة وواضحة. انظر الشكل رقم (14).

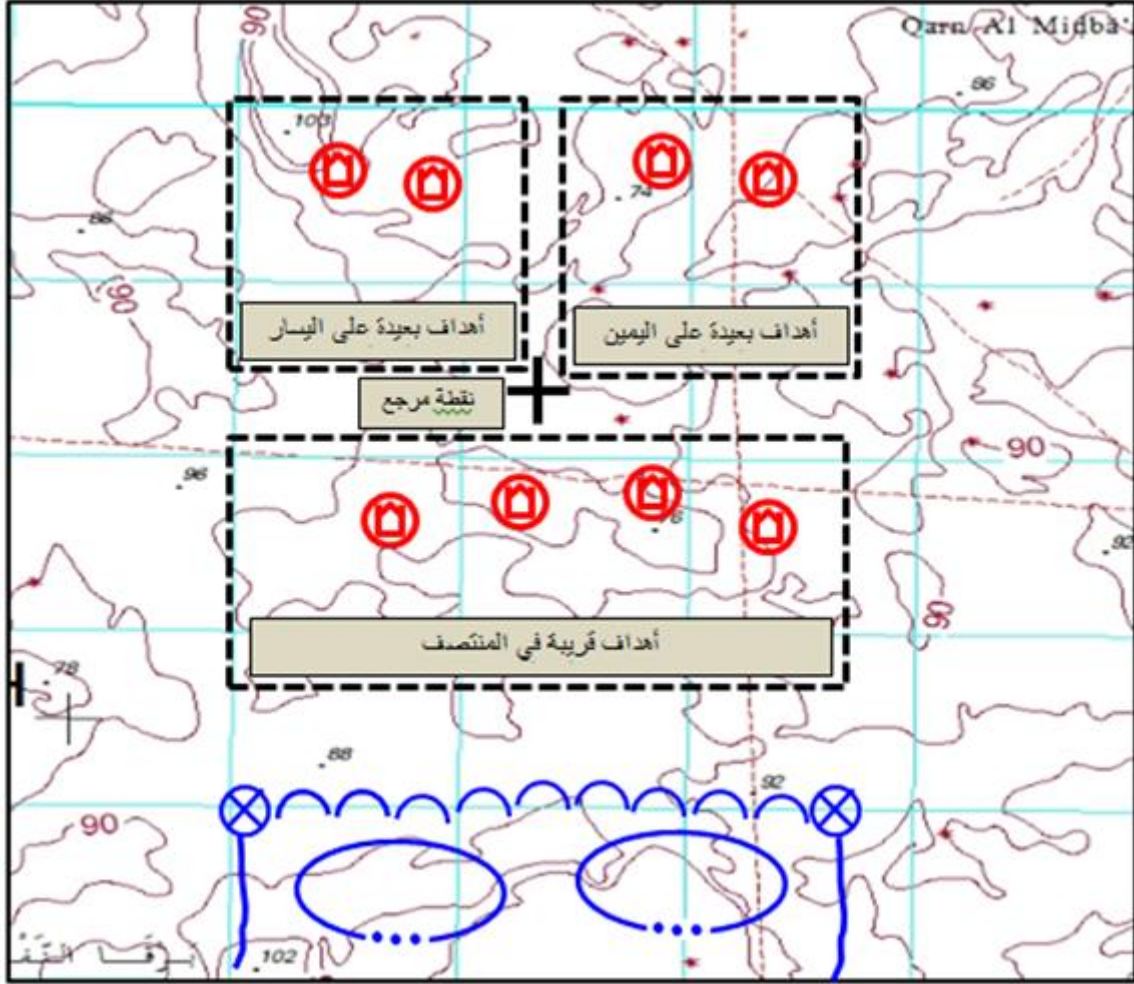

الشكل رقم (14) أنواع القواطع لمجموعة الأهداف

(3) أولويات الاشتباك. تتضمن أولويات الاشتباك الترتيب التسلسلي للأهداف المراد الاشتباك معها حيث يتم التعامل مع الأهداف ضمن واحدة أو أكثر من المعايير التالية:

(أ) إعطاء الأولوية للأهداف عالية القيمة. يحدد القائد، حسب مفهوم عملياته العملية، الأهداف التي تحقق النتيجة الأفضل ثم يضع هذه الأهداف كأولوية للوحدة من أجل الاشتباك معها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يقرر القائد أن تدمير إمكانيات العدو الهندسية هي أفضل طريقة لمنعه من عبور مانع من الموانع.

محظور

(ب) استخدام أفضل الأسلحة على الهدف. يضع قائد سرية الدبابات أفضل سلاح للاشتباك مع كل هدف للعدو، وكمثال على ذلك، يمكن أن تكون أولوية الاشتباك لدبابات سرية الدبابات هي دبابات العدو أولاً ثم آليات القتال المدرعة وهذا بدوره يزيد من فرصة تدمير دبابات العدو ويزيد من فرص اشتباك أنظمة الرشاشات لسرية الدبابات مع آليات العدو خفيفة التدريب.

(ج) توزيع نيران الوحدة. إن إيجاد أولويات مختلفة لأنظمة الأسلحة يمنع المبالغة في تدمير الأهداف المعادية ويضمن التوزيع الفعال لنيران الوحدة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعطي قائد السرية أولوية مشاغلة آليات القتال المدرعة المعادية لأحد الفصائل، في حين تكون الآليات الخفيفة المعادية من إختصاص فصيل آخر وهكذا. وفي هذه الحالة يضمن القائد عدم تعامل أكثر من نظام مع نفس الهدف كما يضمن عدم ترك أهداف خطيرة دون اشتباك.

(4) النقطة/ الخط الذي يجب اتخاذ إجراء من قبل قواتنا عند وصول العدو إليه. هو عبارة عن مجموعة محددة من الظروف التي تقتضي البدء بالرمي، وغالباً ما يكون مرتبطاً بقواعد الاشتباك، فهو يعرف ظروف الاشتباك لنيران الوحدات المرؤوسة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الخط أو النقطة الذي يجب اتخاذ إجراء من قبل فصيل صديق للبدء في الاشتباك هو مرور أو عبور ثلاث آليات قتالية أو أكثر للعدو لمنطقة أو خط معروف.

(5) حالة السيطرة على الأسلحة. يضع قائد سرية الدبابات المستويات الثلاثة لحالة السيطرة على الأسلحة لذكر الظروف المعتمدة على معايير تمييز الهدف التي بموجبها يمكن لسرية الدبابات الاشتباك مع أهداف العدو. يقوم القائد بوضع وتعديل حالة السيطرة على الأسلحة بناءً على توزيعات قواتنا وقوات العدو وعلى الموقف المحدث. بشكل عام كلما زادت احتمالية القتل بنيران القوات الصديقة، زادت تقييدات حالة السيطرة على الأسلحة. وفيما يلي المستويات الثلاثة لتقييد استخدام الأسلحة حسب التسلسل التنازلي من الأعلى إلى الأدنى:

- (أ) الأسلحة في وضعية وقف الرمي. الاشتباك مع أهداف العدو فقط إذا كانت مشتبكة أصلاً معها أو صدرت الأوامر بالاشتباك.
- (ب) الأسلحة مقيدة. الاشتباك مع أهداف العدو فقط إذا تم تحديدها بشكل مؤكد على أنها معادية.

محظور

(ج) الأسلحة حرة. الاشتباك مع أي أهداف للعدو غير معروفة بشكل مؤكد على أنها صديقة.

(6) قواعد الاشتباك. يستخدم قائد سرية الدبابات قواعد الاشتباك لتحديد الظروف والتحديات التي بموجبها يمكن للسرية الاشتباك مع أهداف العدو. وتشمل قواعد الاشتباك تمييز العناصر المقاتلة وغير المقاتلة وتصنف معاملة غير المقاتلين. ومن العوامل التي تؤثر على قواعد الاشتباك سياسة الدولة، المهمة، قصد القائد الأعلى، البيئة العملية وقانون الحرب. تعترف قواعد الاشتباك دائمًا بحق الفرد بالدفاع عن نفسه وفي نفس الوقت تحدد وبوضوح الأحوال التي يمكنه فيها إطلاق النار، كما سيتم توضيحها لاحقاً.

(7) وضعية الأمان للأسلحة. يحدد قائد السرية وضعية أمان الأسلحة كتعليمات للتعامل مع الذخيرة والتي تسمح للقادة بالسيطرة على أمان الأسلحة. وضعية أمان الأسلحة عبارة عن وضعية مقيدة تحد من مخاطر إطلاق النار العرضي (بالخطأ) وتساهم في تجنب التعرض للقتل بالنيران الصديقة. ويوازن قائد السرية بين الرغبة في تجنب إطلاق النار العرضي وبين متطلبات العمل الفوري بناءً على ظروف تهديد العدو والمرحلة الحالية من العملية.

9. أساليب الاشتباك. يستخدم قائد السرية أساليب الاشتباك كإجراء لتوزيع النيران بناءً على التأثير المطلوب. وتعتبر أساليب الاشتباك التالية هي الأكثر شيوعاً في عمليات السرية:

أ. هدف نقطة. يتضمن هدف النقطة تركيز تأثيرات نيران السرية أو الفصيل ضد هدف محدد دقيق مثل آلية أو موقع محصن أو موقع لقذائف موجهة مضادة للدبابات. وعندما يقوم القادة بتوجيه نيران النقطة، تشتبك جميع أسلحة الوحدة مع الهدف وتستمر في إطلاق النار حتى يتم تدميره أو عندما ينتهي الوقت المطلوب لإسكاته، يؤدي استخدام النيران المجمعة من مواقع متفرقة على جعل أسلوب هدف النقطة أكثر فاعلية. قد تبدأ الوحدة بالاشتباك مستخدمة نيران النقطة ضد التهديد الأكثر خطورة ثم تتحول بعد ذلك إلى نيران المنطقة ضد أهداف أخرى أقل تهديداً من أهداف النقطة.

ب. هدف منطقة. يستخدم القائد أسلوب هدف المنطقة لتوزيع تأثيرات نيران السرية على منطقة توجد فيها مواقع معادية متنوعة أو غير واضحة. وفي حال كانت المنطقة واسعة، يحدد القادة قطاعات رمي للعناصر المرؤوسة باستخدام طريقة التوزيع المعتمدة على طبيعة الأرض مثل أسلوب الأرباع (تقسيم المنطقة إلى أربعة أقسام). إن الغاية الرئيسة لنيران المنطقة هي

محظور

إسكات العدو، إلا أن مواصلة الإسكات الفاعل تتطلب سيطرةً جيدة لمعدل الرماية من أجل المحافظة على الذخيرة.

جـ. كثافة من النيران (النيران المتزامنة). يُستخدم هذا الأسلوب من أجل الحشد السريع لتأثيرات النيران أو للحصول على التفوق الناري. فعلى سبيل المثال، قد تبدأ وحدة من الوحدات بالإسناد باستخدام كثافة من النيران ثم يتم التحول إلى النيران التناوبية أو التتابعية للحفاظ على حالة الإسكات المطلوبة.

د. النيران المتبادلة (التناوب). يُطبّق هذا الأسلوب باستخدام أزواج من الفصائل أو الأقسام للاشتباك مع نفس أهداف النقطة أو المنطقة. تسمح النيران التناوبية للسرية بالحفاظ على الإسكات لمدة أطول من النيران المتزامنة.

هـ. النيران المرصودة (المراقبة). يُستخدم هذا الأسلوب عندما تكون السرية في مواقع دفاعية محمية ويكون مدى الاشتباك لها يتجاوز 2500 متر. في هذه الحالة تُستخدم النيران المرصودة بين عناصر السرية، حيث يقوم قائد السرية أو قائد الفصيل بتوجيه عنصر أو قسم واحد للاشتباك مع العدو في حين تقوم باقي العناصر برصد النيران وتكون جاهزة للاشتباك بالأمر في حال استمر العنصر المشتبك في عدم إصابة أهدافه أو حدوث عطل أو انخفاض مخزونه من الذخيرة بشكل يمنع من الإستمرار بالرماية. تسمح النيران المرصودة بالرصد والمساعدة المتبادلة وبنفس الوقت توفر الحماية لموقع العناصر التي تقوم بالرصد.

و. النيران المتتابعة. يُستخدم هذا الأسلوب للاشتباك مع نفس هدف النقطة أو المنطقة من قبل عناصر الوحدة المرؤوسة بشكل متسلسل. على سبيل المثال، قد يقوم فصيل الدبابات باستخدام النيران المتتابعة بحيث تكون الرماية بشكل متسلسل من الجماعات، إن تطبيق هذا الأسلوب يحقق عدة فوائد منها، الحصول على أقصى مدة لإسكات قوات العدو، كما يساعد أيضاً في منع إستهلاك الذخيرة بسرعة، فمثلاً قبل أن تقوم الدبابة الثانية بالرماية على الهدف تنتظر لمعرفة نتيجة رماية الدبابة الأولى، كما يسمح بإرسال المعلومات (تقارير الاشتباك) وتقييم الأضرار للعناصر الأخرى.

ز. الاستطلاع بالنيران. يستخدم هذا الأسلوب لتحديد موقع العدو وإجباره على القيام برد فعل مثل الرد على نيران أو التحرك من موقعه. فعلى سبيل المثال، قد يأمر قائد السرية الفصيل الذي يقوم بدور المراقبة بتنفيذ الاستطلاع بالنيران ضد موقع عدو محتمل قبل أن يتحرك فصيل آخر لموقع جديد.

10. الحركة التعبوية لفصيل الدبابات. يجب أن يقرر قائد الفصيل أثناء عملية التخطيط، ما هي التشكيلة أو أسلوب الحركة الأفضل للمعركة. قد تحدث التغييرات في التشكيلات القتالية أو في أساليب الحركة المطلوبة بعد نقطة البدء بناءً على العوامل المؤثرة على المهمة.

11. تشكيلات الميدان. تشمل تشكيلات الحركة للفصيل الأنواع التالية. انظر الشكل رقم (15).

أ. تشكيلة الرتل (المنفرد). أكثر شيوعاً في التنقل التعبوي :

(1) حسنتها. تؤمن قوة نار ومراقبة جيدة للجوانب، سهولة السيطرة، سهولة التحول إلى أي تشكيلة أخرى.

(2) سيئاتها. قوة نار ضعيفة للأمام والخلف، معرضة للغارات الجوية والوقوع في كمائن.

(3) استخداماتها. عند الحركة على الطرق وأثناء التنقل من منطقة إلى أخرى، في حالة الرؤية الرديئة أثناء التحركات الليلية، عندما يكون العدو بعيداً، عند اجتياز المضائق.

ب. تشكيلة الرتل المنفرد متعرج. تستخدم لعبور الممرات، عبر الأراضي خارج الاشتباك.

(1) الحسنت. سهولة السيطرة، سهولة التغيير لتشكيلة أخرى، السيطرة على النيران، نيران جيدة للجوانب.

(2) السيئات. معرضة للوقوع في الكمائن.

ج. تشكيلة رأس السهم. تستخدم هذه التشكيلة عندما يتوفر للفصيل المراقبة والحماية من قبل فصيل آخر وتتحرك في أرض مفتوحة أو متموجة. ينفتح أقل عدد من الدبابات في الفصيل عندما تتحرك للأمام.

(1) الحسنت. نار ممتازة للأمام وجيدة للجوانب (للأجنحة)، مراقبة ممتازة في الأمام مع توفر الحماية للقسم الأمامي من القسم الخلفي، سهولة السيطرة وخاصة في حالة التماس القريب وعند فقدان الاتصال يمكن لقائد الفصيل استعمال الإشارات اليدوية.


(2) السيئات. تحتاج إلى منطقة واسعة للحركة وخاصة في الجوانب. قد يتعرض الفصيل ككل لنيران العدو في نفس الوقت، يستخدم الفصيل أسلوب الحركة بالتناوب في هذه التشكيلة.

محظور

د. تشكيلة خط الحرب. توفر تشكيلة خط الحرب أقصى قوة نار في الأمام، وتستخدم عندما يعبر الفصيل مناطق خطرة ويتوفر له المراقبة والحماية من قبل عنصر آخر أو عندما يقتحم الفصيل من خلال مواقع العدو، وتسمح بأقل كمية من قوة النار على الأجنحة.

(1) الحسنات. نيران جيدة للأمام، سهولة السيطرة، إسناد متبادل للنار والمراقبة، تمكن وتسهل المناورة.

(2) السيئات. نيران ضعيفة للأجناب.

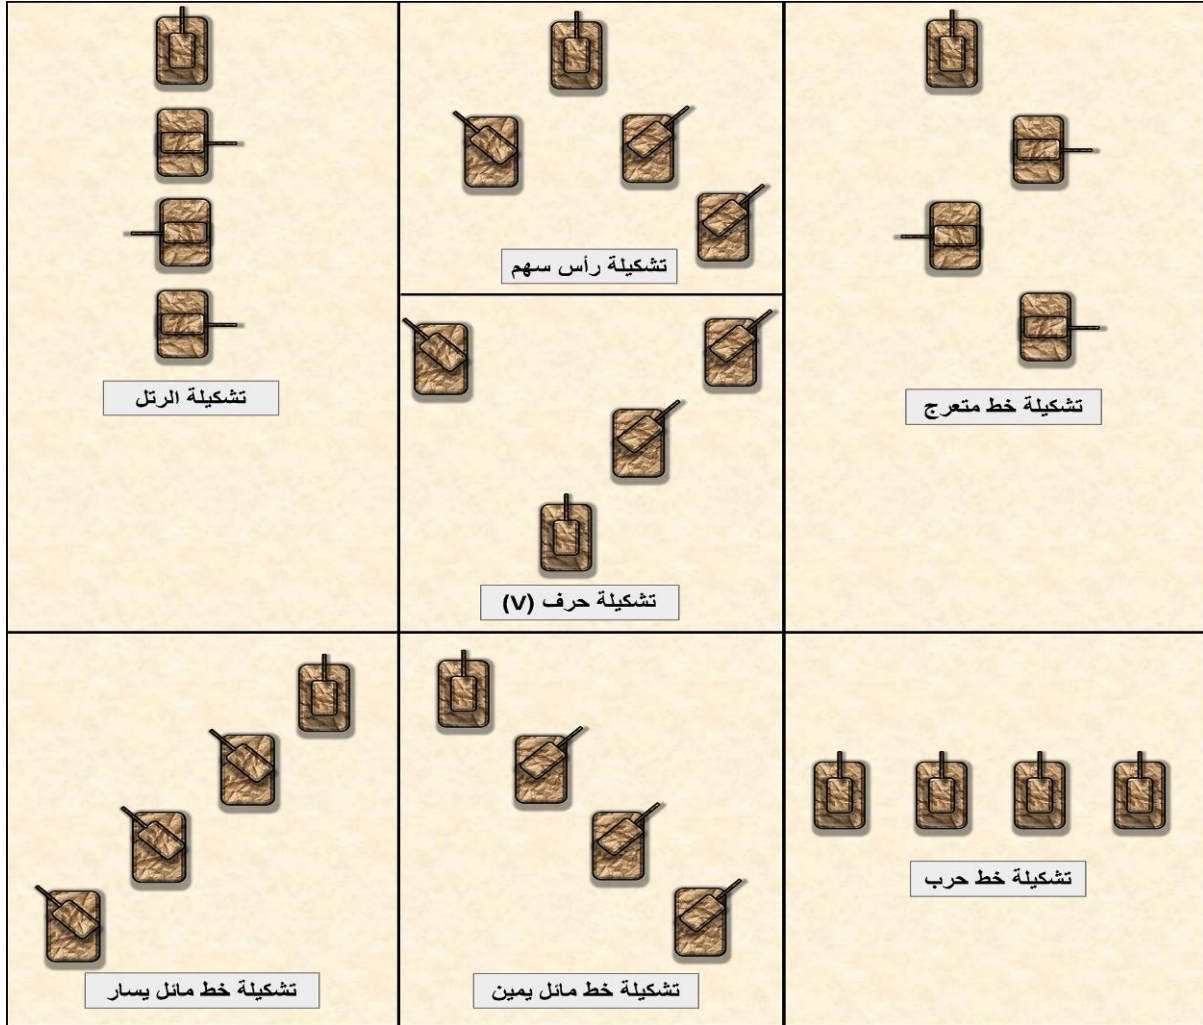

الشكل رقم (15) تشكيلات الميدان لفصيل الدبابات

12. تمارين مهارة المعركة لفصيل الدبابات.

أ. إن دور تمارين مهارة المعركة هو تدريب وتهيئة الفصيل حتى يقوم برد الفعل والمناورة بشكل صحيح في القتال. يجب ضمان الاستخدام الناجح لتشكيلات الميدان كجزء من تمارين مهارة المعركة لكي يستطيع الفصيل تحقيق النجاح في القتال.

ب. تختلف تمارين مهارة المعركة عن الإجراءات عند الاشتباك والتي تتطلب التحليل لتطوير الموقف واختيار العمل الممكن. تصف تمارين مهارة المعركة كيف تطبق الفصائل والأقسام العمل

محظور

الفوري، وتستخدم عادة للبدء في الرماية والحركة السريعة لمواجهة المواقف وتتطلب من القادة اتخاذ قرارات سريعة وعمل أوامر مختصرة ومعالجتها بسرعة.

ج. تتطلب تمارين مهارة المعركة من الافراد أن يعرفوا مسؤولياتهم وينفذوا الأعمال الرئيسة الهامة بسرعة، إذ تساعد الممارسة والتدريب والتجارب على ذلك.

د. تشمل تمارين مهارة المعركة لفصيل الدبابات ما يلي:

(1) تغيير التشكيلة. يجب أن يمارس الفصيل تغيير التشكيلات بسرعة، حيث يجب

إنجاز هذا العمل بسرعة وبأقل جهد ممكن. يجب أن يعرف قادة الدبابات مواقعهم في التشكيلة المعطاة وأن يكونوا قادرين على الحركة إليها.

(2) التماس. يجب أن يتدرب الفصيل على كيفية رد الفعل على التماس، ويكون هذا

عندما يتم تحديد موقع العدو الذي لم يشتبك مع الفصيل بعد. سوف يتخذ الفصيل التشكيلة الصحيحة التي تمكنه من الاشتباك مع العدو بفعالية.

(3) الاشتباك. في هذه الحالة، يتعرض الفصيل لنيران العدو المباشرة، ويجب على

الفصيل أيضاً أن يتدرب على الأعمال والإجراءات التي يجب اتخاذها، وتحرك دبابات الفصيل من التشكيلة الحالية الى مواقع رمي جيدة توفر أفضلية، مواقع بدن مخفي جيدة للدبابات للاشتباك مع العدو. وقد يشتبك الفصيل مباشرةً وهو المفضل أو ينتظر أمر رمي من قائد الفصيل، ويجب تذكر أن تأخير الاشتباك يجعل وضع الفصيل أكثر خطورة.

(4) رد الفعل على النيران غير المباشرة. يدرب قائد الفصيل فصيله على رد الفعل

على نيران العدو غير المباشرة، ويستمر في العملية الجارية ما لم يتم توجيهه من قبل قائد الفصيل لرد الفعل بطريقة معينة. في الهجوم، يستمر الفصيل في الحركة مما يسمح له بالخروج من تحت تأثير نيران المدفعية. في الدفاع، قد يتضمن ذلك البقاء في حالة الثبات أو الحركة إلى مواقع مخفية أو مواقع بديلة.

(5) رد الفعل على الهجوم الجوي. يتخذ الفصيل التشكيلة المخطط لها مسبقاً ويستمر

في العملية، تتعامل الدبابات مع الطائرات المعادية ذات الارتفاع المنخفض بناءً على الأوامر المستديمة لسرية الدبابات. يقيم قائد الفصيل الموقف ويعطي توجيهات إضافية. إذا كان الفصيل في الهجوم ومتحرك فإن الإجراء هو الاستمرار في الحركة وتوسيع حجم التشكيلة ووضع العدو تحت نيران الأسلحة المناسبة. في الدفاع يكون الإجراء هو الاشتباك مع طائرات العدو.

محظور

(6) رد الفعل على الهجوم الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي أو النووي. يتدرب الفصيل على رد الفعل على جميع طرق الإنذار (الجهاز اللاسلكي، الاشارات الصوتية، أعمال العدو المحددة). تتأكد اطقم الدبابات من احكام إغلاق الفتحات وتشغيل منظومة الحماية من الأسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية، ويتم تبليغ المستوى الاعلى مع اتخاذ الاجراءات المضادة للهجوم.

استخدام الأرض واجتياز الموانع

13. متطلبات استخدام الأرض. يستخدم فصيل الدبابات في مختلف أنواع الاراضي والتي تحتوي على الموانع الطبيعية والاصطناعية. يوجد عدد من المتطلبات المتشابهة والمشاركة بين أساليب الحركة في مثل هذه الأراضي وهي كما يلي:

أ. الأمن والحماية. يجب على الفصيل أن يحافظ على إجراءات الأمن والحماية المناسبة عند الحركة خلال أي نوع من الأراضي. يجب أن يستخدم الفصيل الحركة بأسلوب القفزات مع توفر المراقبة والحماية بحيث تضمن أن أحد الأقسام يكون مستعداً دائماً للاشتباك مع العدو في الوقت الذي يكون فيه القسم الآخر متحركاً. يتخذ القسم الذي يساند بالنيران مواقع قتالية (بدن مخفي) بشكل جيد إذا كان ذلك ممكناً.

ب. التخفية والتستر. يستخدم الفصيل الأرض أفضل استخدام لتوفير التخفية والتستر، حيث أنه يستخدم الأرض لتخفية وستر نفسه عن مراقبة ونيران العدو إذا كان ذلك ممكناً، ويستخدم الفصيل التلال والمرتفعات الأرضية البسيطة حتى تتخذ مواقع رمي (بدن مخفي). يمكن أن توفر الغابات التخفية عن المراقبة، وقد توفر الطرق الحركة بسرعة عالية أو أن تكون منطقة خطرة عند عبورها. يمكن أن يعبر الفصيل الموانع المائية وحقول الألغام كجزء من قوة أكبر مثل سرية الدبابات أو كتيبة دبابات/ مجموعة القتال.


ج. السرعة. يجب أن تجتاز الأقسام المتحركة الأرض بالسرعة الممكنة، ويجب أن يكون الوقت الذي تكشف فيه نفسها للعدو أقل ما يمكن من أجل تحديد قدرة العدو على الاشتباك معها.

14. حركة الفصيل حسب أنواع الأراضي.

أ. التلال. يمكن أن تكون التلال مكونة من أراضٍ صلبة أو كثبان رملية، ويستطيع الفصيل الاستفادة الجيدة من هذا النوع من الأراضي أثناء الحركة. توفر التلال الصغيرة مواقع مراقبة وحماية جيدة لأحد أقسام الفصيل بينما يتحرك القسم الآخر للأمام. يجب على القسم أن يتحرك للأمام بشكل يجتاز فيه معلماً أرضياً واحداً فقط في كل حركة (قفزة)، حيث يجب عليه عدم

محظور

الحركة بعيداً في الأمام بحيث لا يستطيع باقي الفصيل تقديم المراقبة والحماية المناسبة له. يستخدم الفصيل عندما يتحرك عبر أراضي ذات تلال ومرتفعات أسلوب القفزات مع توفر المراقبة والحماية، انظر الشكل رقم (16).

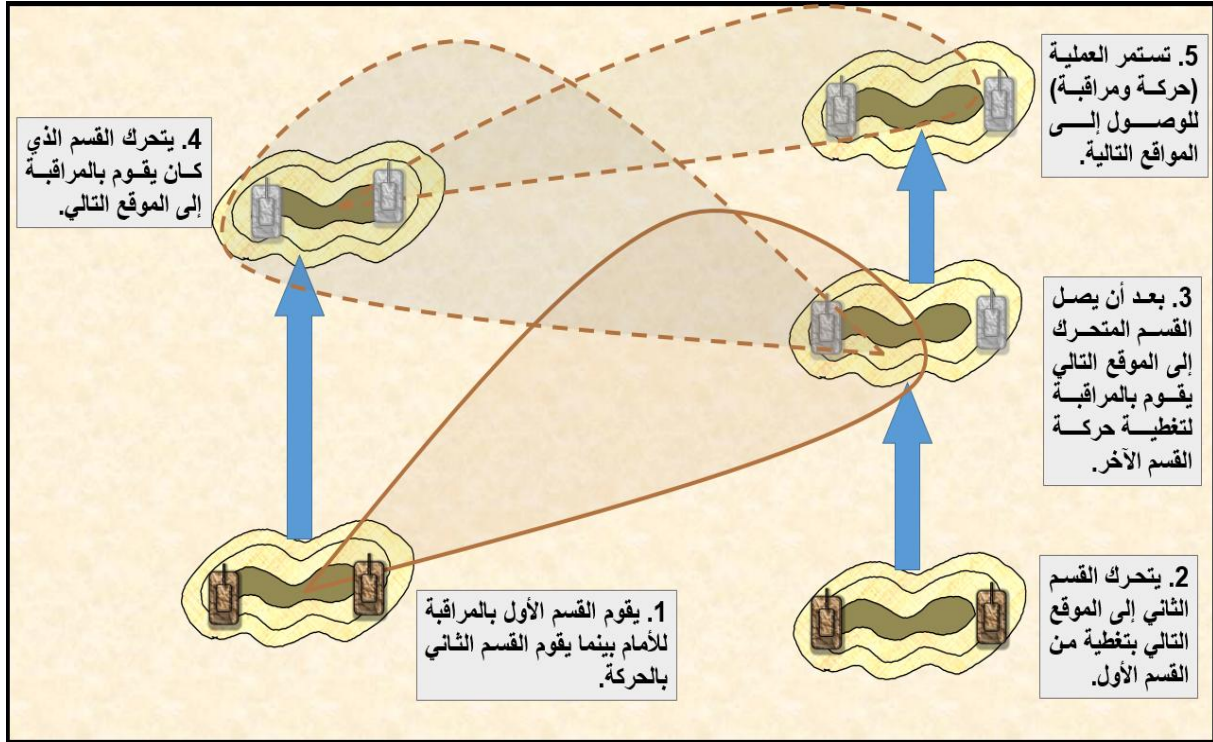


الشكل رقم (16) حركة الفصيل عبر التلال أو الكثبان الرملية

ب. الأودية. يمكن أن تكون الأودية مناطق صعبة لاجتيازها، وقد توجد تلال أو حواف مرتفعة على كل جانب من جوانبها لا يمكن صعوده بواسطة الدبابات وقد تكون ضيقة جداً ومحددة بشكل كبير للحركة والقدرة على المحافظة على انتشار الآليات. يقوم العدو بتوضيع كمائن ضد الدبابات في الأودية من أجل إيقاع إصابات عديدة فيها واصطيادها وذلك بتدمير الدبابة الأمامية والخلفية في نقاط الغلق حيث لا تستطيع الدبابات الأخرى الاجتياز، وحالما يقوم العدو بتدمير الدبابتين الأمامية والخلفية في نقاط الغلق، فإنه يمكن تدمير الآليات الأخرى الموجودة بين الآليتين الأمامية والخلفية، بطريقة تقلل إصابات العدو إلى الحد الأدنى. يجب تجنب الأودية إذا كان ذلك ممكناً، وإذا لم يكن تجنبها ممكناً، يجب على قائد الفصيل أن يوضّع دباباته بشكل مناسب بحيث يستطيع تقديم نيران تغطية جيدة على المنحدرات وخطوط سلاسل الجبال التي فوقها. إذا قدّم قائد سرية الدبابات إسناد المدفعية أو الهاون، فإنه يجب عليه أن يستفيد من الذخيرة شديدة الانفجار والذخيرة الدخانية لتغطية وستر تحركاته. يكون التنفيذ كما يلي:

- (1) يأخذ أحد الأقسام إلى موقع جيد للإسناد بالنيران.
- (2) يتحرك القسم الثاني إلى موقع المراقبة والحماية التالي.

محظور

- (3) يستعد القسم الأول لتقديم الإسناد بالنيران.
(4) يتحرك القسم الثاني للأمام لموقع المراقبة والحماية التالي.
(5) تستمر حركة الفصيل بهذا الأسلوب، حتى اجتياز الوادي، الشكل رقم (17).

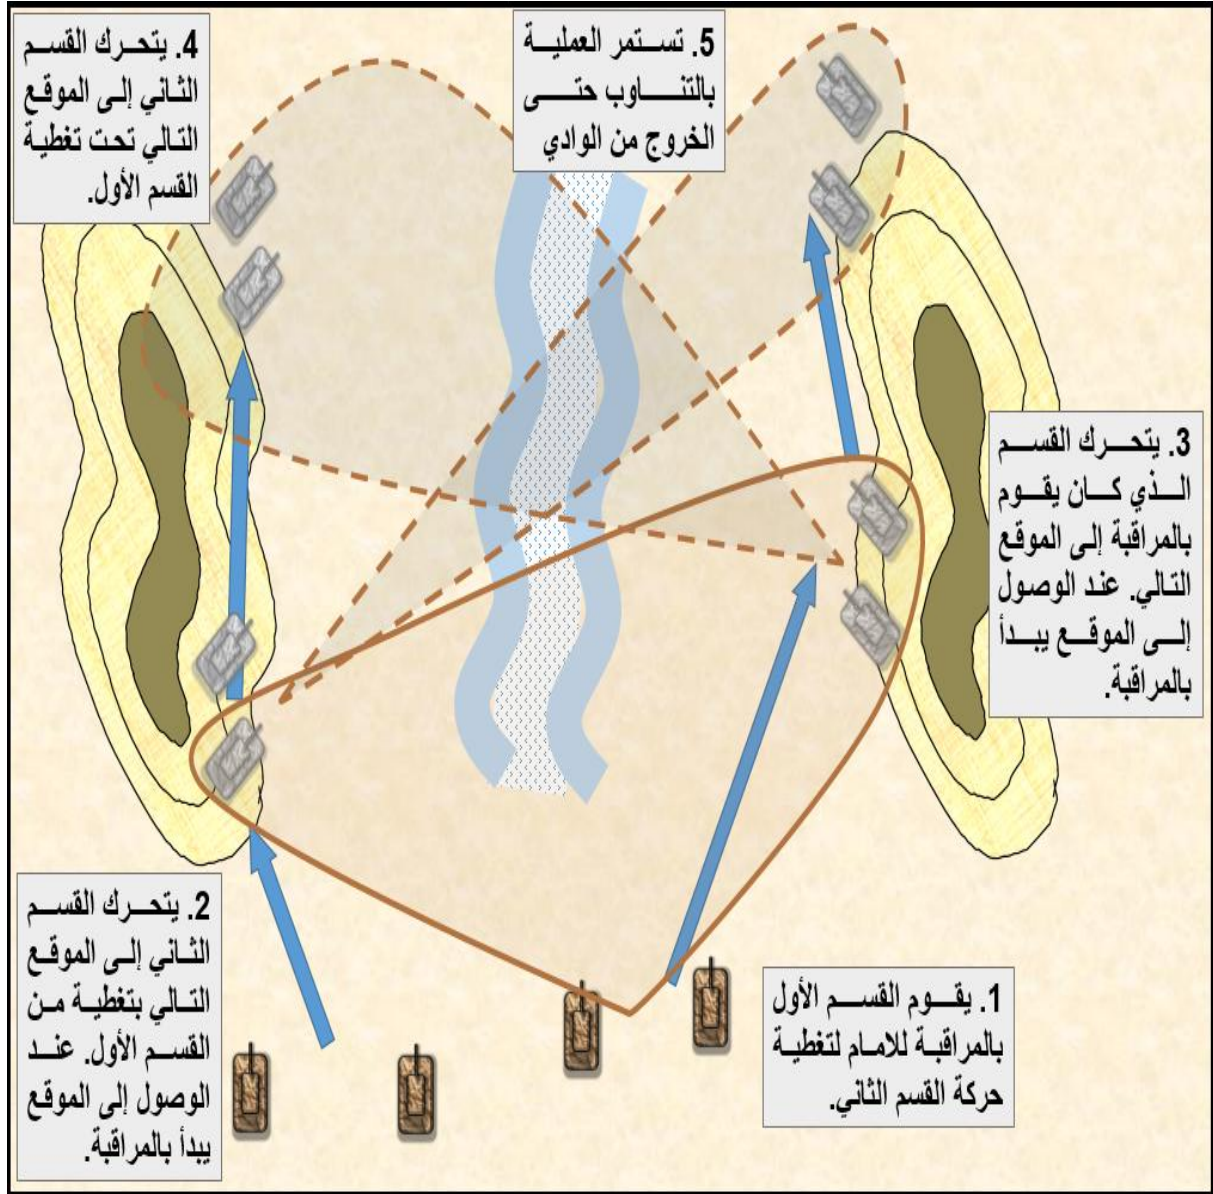

الشكل رقم (17) الحركة عبر الأودية


جـ. الطرق والممرات الأرضية الترابية.

- (1) يجب أخذ الحيطة والحذر خلال الحركة على الطريق نظراً لأن الفصيل قد يواجه حقول ألغام أو أدوات تفجير مبتكرة (عبوات ناسفة) مدفونة أو مخبأة على طول جانبي الطريق. في هذه الحالة، يجب أن يبحث أطقم الدبابات عن الأشياء التي تثير الشك والتراب المحفور حديثاً، والمنخفضات الأرضية أو أي آثار على وجود الألغام.

محظور


(2) قد يكون عبور الطريق خطيراً، إضافة إلى الألغام وأدوات التفجير المبتكرة (العبوات الناسفة) المزروعة على طول الطريق، كما أن الطريق نفسه قد يوفر لقوات العدو مقترباً عالي السرعة لضرب الفصيل من الأجنحة أثناء عبوره. وتكون المراقبة والحماية والحركة كما يلي:

- (أ) يأخذ أحد الأقسام موقع جيد للإسناد بالنيران.
- (ب) يتحرك القسم الثاني إلى موقع المراقبة والحماية التالي.
- (ج) يأخذ القسم الأول بعد تأمين المنطقة موقعاً لتغطية الطريق.
- (د) يتحرك القسم الثاني للأمام لموقع المراقبة والحماية.
- (هـ) بعد عبور الطريق، يستمر الفصيل بتنفيذ مهمته الأصلية. انظر الشكل رقم (18).

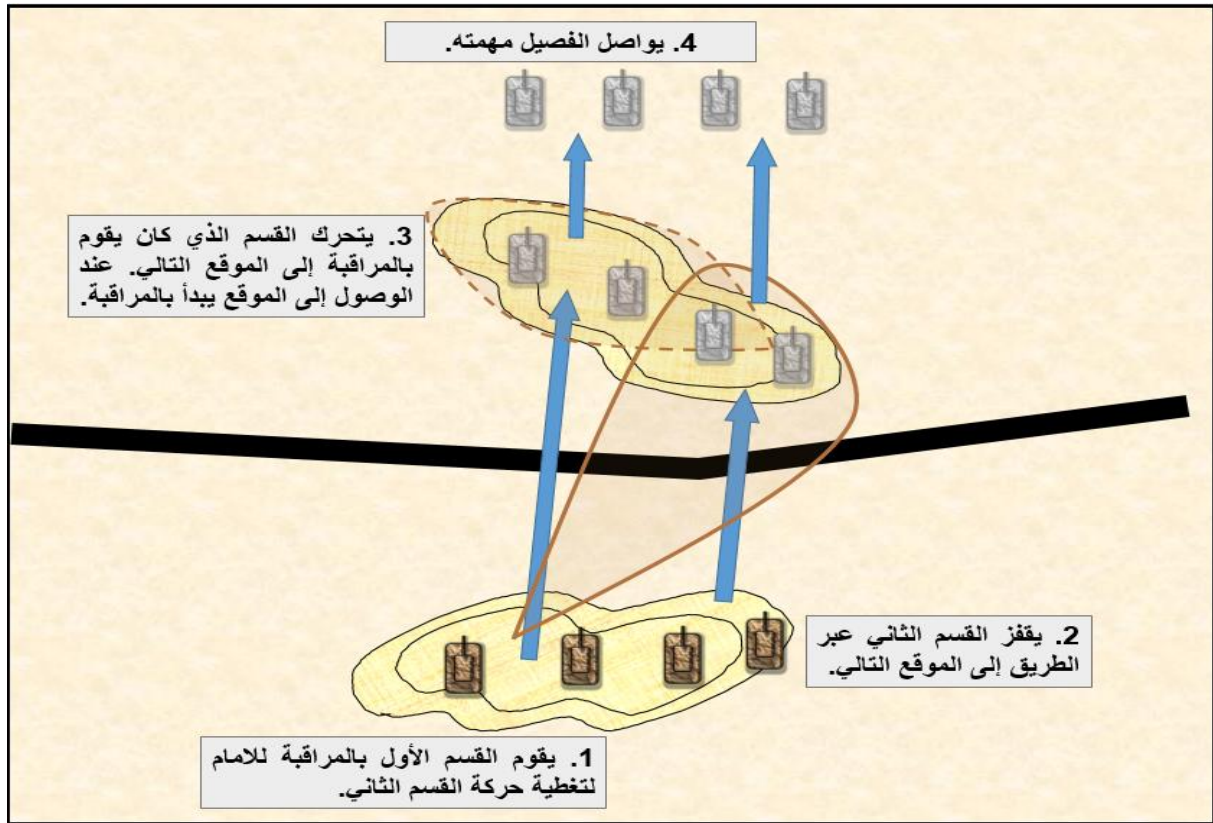

الشكل رقم (18) حركة الفصيل لعبور/ اجتياز الطريق

د. المناطق المشجرة والغابات. إن المناطق المشجرة والغابات مشابهة للتلال، حيث أنها توفر التخفية والتستر. لا يمكن اجتياز الغابات الكثيفة، لكنه يمكن اجتياز النباتات والأشجار الخفيفة بناءً على المسافة بين الأشجار. يجب أن يتجنب فصيل الدبابات الحركة خلال الأشجار والغابات ما لم يكن معزز بالمشاة وذلك كونه عرضة للكائن بسبب الرؤية المحدودة في منطقة الأشجار والغابات، وتكون المراقبة والحماية والحركة كما في الشكل رقم (19):

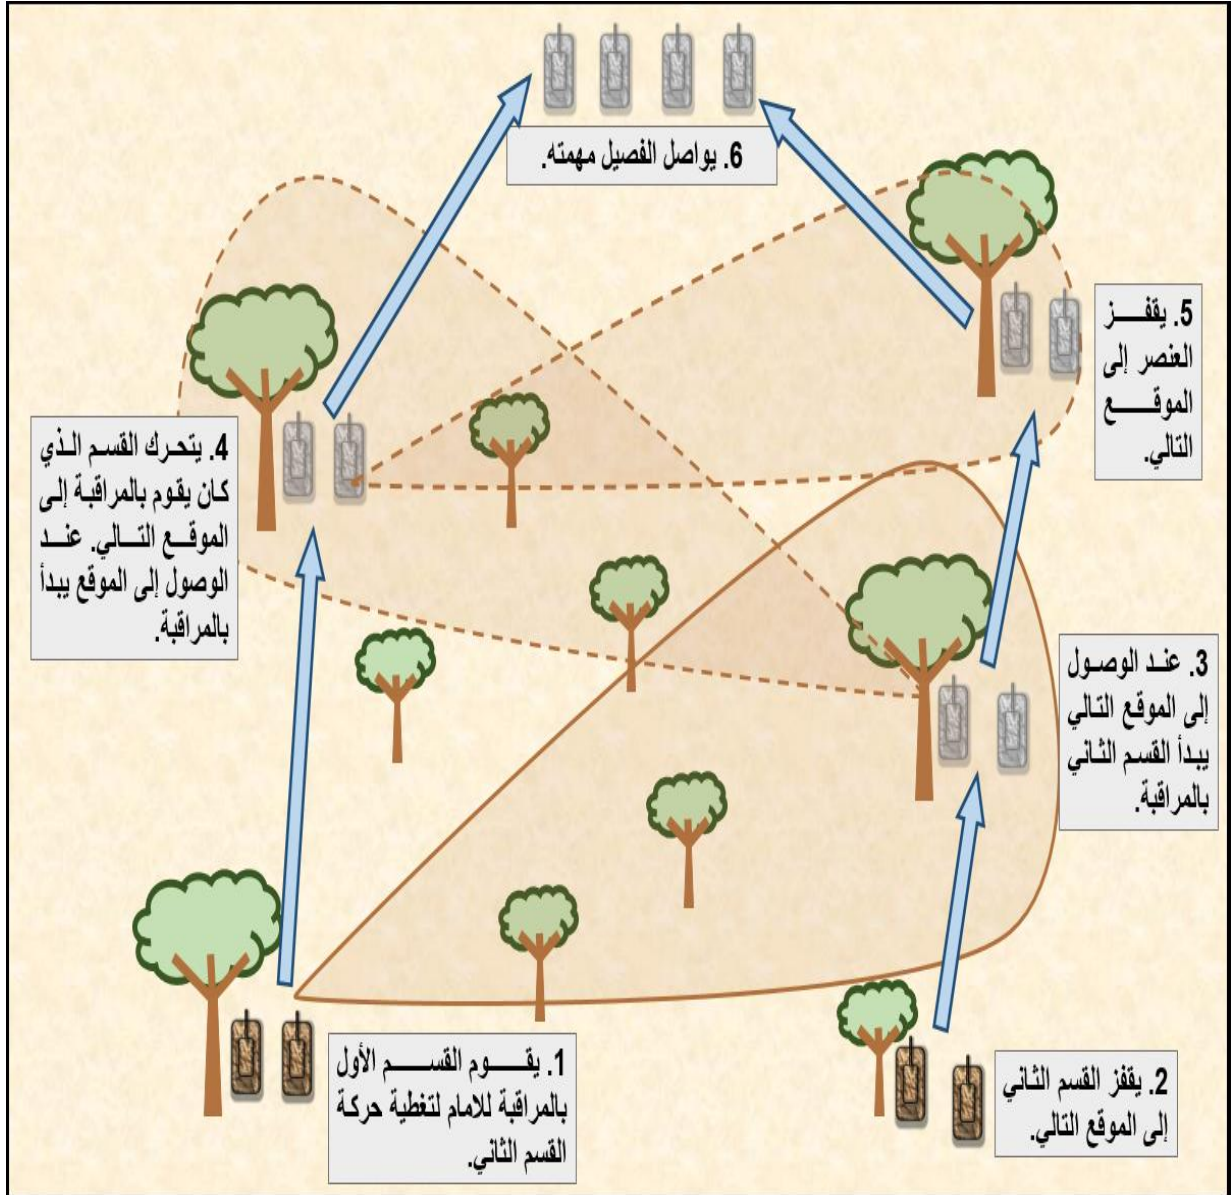

الشكل رقم (19) حركة الفصيل عبر المناطق المشجرة أو الغابات

15. عمليات اجتياز الموانع.

أ. أنواع الموانع. الموانع هي أية عوائق توقف أو تعيق أو تحول أو تحدد الحركة، ويتم تغطيتها عادة بالمراقبة ويتم تعزيزها بالنيران المباشرة وغير المباشرة ويحتاج قائد الفصيل في مثل هذه الحالة أن يخطط لهذه الإمكانيات، ويوجد نوعان من الموانع هما الموانع الطبيعية الموجودة حالياً في ميدان المعركة والتي تكون موضوعة بدون جهود عسكرية. النوع الثاني هو الموانع المعززة التي توضع في ميدان المعركة بواسطة الجهد العسكري وهي مصممة لتقليل سرعة أو إيقاف أو تحديد حركة العدو، وعندما يكون ممكناً تقوم كل من القوات الصديقة وقوات العدو بتحسين فعالية موانعهم المعززة بدمجها مع الموانع الطبيعية الموجودة.

محظور

ب. مبادئ اجتياز الموانع. تتضمن عملية اجتياز الموانع استخدام مزيج من الأساليب والطرق والإجراءات والمعدات لتوضيع القوة القتالية على الجانب البعيد من المانع، ويجب أن يفهم قائد الفصيل التحديات التي تشكلها الأنواع المختلفة من الموانع والقدرات والتحديات لإمكانيات الفصيل ووحدته الأم التي يستطيع استخدامها للتغلب على تلك الموانع، كما يجب عليه أن يفهم مبادئ عمليات اجتياز الموانع والأدوار التي قد يكلف بها الفصيل. تتصف عمليات الاجتياز الناجحة بتطبيق مبادئ اجتياز الموانع والتي يجب أن تطبق عندما يتم مواجهة مانع في منطقة العمليات سواءً أكان ذلك أثناء الهجوم أم أثناء عملية تطهير الطريق، ويكون الفصيل عادة جزءاً من سرية دبابات أو عملية أكبر ولكن يجب على قائد الفصيل أن يفهم دوره في العملية، وهذه المبادئ هي:

(1) الاستخبارات. يعتمد النجاح بشكل كبير على قدرة قائد الفصيل على مشاهدة

ورؤية منطقة العمليات، ويجب عليه أن يحدد كيف يستخدم العدو الأرض لتقليل خطر المفاجأة، وهذا يكون حقيقياً عندما يحاول مواجهة استخدام العدو للموانع، ويتم عمل ذلك مع عملية التحضير الاستخباري لميدان المعركة، ويتم تطوير نموذج الموقف خلال هذه العملية، ونموذج الموقف هو مخطط أو شكل لتوزيعات العدو المتوقعة بناء على عقيدة العدو وتأثيرات منطقة العمليات على عمل ممكن محدد.

(2) الحشد. يتم تنفيذ الاجتياز بتطبيق الجهود المركزة بسرعة في نقطة لتقليل فعالية الموانع واختراق الدفاع، ويتم المباشرة بحشد القوة القتالية ضد نقاط ضعف العدو، ويعتمد الموقع الذي تم اختياره للاجتياز بشكل كبير على نقاط الضعف في دفاعات العدو، ويتم الاجتياز حيث تكون نيران العدو الساترة بالحد الأدنى، وإذا لم تستطع القوات الصديقة إيجاد أو اكتشاف نقطة ضعف طبيعية فإنها تقوم بإيجاد واحدة بواسطة تثبيت معظم قوات العدو وتعزل جزءاً صغيراً منها للهجوم.

(3) التزامن. تتطلب عمليات اجتياز الموانع تزامناً دقيقاً لأساسيات الاختراق من قبل قوات الإسناد وفتح الثغرة والاقترحام، ويمكن أن يؤدي الفشل في تزامن الإسكات والإعفاء الفعال مع تقليل فعالية الموانع والاقترحام إلى خسائر سريعة وكبيرة في أفراد القوات الصديقة في منطقة الموانع أو في منطقة اشتباك العدو.

ج. أساسيات وإجراءات اجتياز المانع. يعتبر كل من الإسكات، الإعفاء، التأمين، فتح ثغرة والاقترحام هي أساسيات وإجراءات اجتياز المانع التي يجب تطبيقها لضمان النجاح عند القيام بالاجتياز ضد العدو المدافع، وتطبق هذه الأساسيات والإجراءات دائماً ولكنها قد تختلف بناء على العوامل المؤثرة على المهمة.

محظور

(1) الإسكات. هو واجب تعبوي يستخدم لتوظيف النيران المباشرة وغير المباشرة أو الهجوم الإلكتروني ضد أفراد وأسلحة ومعدات العدو لمنع أو تقليل نيران ومراقبة العدو للقوات الصديقة، والهدف من الإسكات خلال عمليات اجتياز الموانع هو لحماية القوة التي تعمل على تقليل فعالية المانع والمناورة من خلاله.

(2) الإعفاء. تستخدم التعمية لحماية القوة التي تنفذ عملية تقليل فعالية المانع وكذلك عملية عبور قوات الاقتحام، وتحجب التعمية مراقبة العدو وتحديد وتقلل من قدرتها على تمييز الأهداف ويخفي نشاطات وحركة قواتنا، ويتم نشر دخان التعمية في/ بالقرب من مواقع العدو لتقليل قدرته على الرؤية، ويستخدم دخان حجب الرؤية بين المنطقة المنخفضة والعدو ويخفي نشاطات الحركة بالقرب من/ خلال المانع وعملية إزالة الألغام، كما أنه يضعف من مراقبة العدو الأرضية والجوية. يجب التخطيط للتعمية والستر بعناية واهتمام لتوفير أقصى درجة من إضعاف مراقبة ونيران العدو ولكن يجب ان لا يضعف من السيطرة والنيران الصديقة بشكل كبير.

(3) التأمين. يتم تأمين موقع اجتياز المانع لمنع العدو من التدخل بعملية فتح ثغرة في الموانع أو عبور القوات الصديقة من خلال الممرات المطهرة، ويجب أن يكون الأمن فعالاً ضد جميع أنواع قوات العدو التي تستطيع أن تؤثر على هذه الإجراءات ومن ضمنها نقاط المراقبة والمواقع القتالية قرب المانع ووحدات المراقبة والحماية وقوات الهجوم المعاكس.

(4) فتح الثغرة. وهي إيجاد ممرات من خلال المانع للسماح بعبور القوات الصديقة، ويختلف عدد واتساع الممرات باختلاف موقف العدو وحجم وتأليف قوة الاقتحام وفسحة المناورة، ويجب أن تسمح الممرات لقوة الاقتحام بالعبور السريع من خلال المانع، وتقوم قوة فتح الثغرة بتقليل فعالية المانع والتأكيد والتأشير والإبلاغ عن مواقع الممرات وأسلوب تأشير الممر للمستوى الأعلى. وتقلل الوحدات اللاحقة أيضاً فعالية المانع أو تقوم بتطهيره عند الضرورة. لا يمكن إنجاز وتحقيق تقليل فعالية المانع حتى يتم تنفيذ الاسكات والاعفاء الفعالين في الموقع والمانع قد تم تحديده ونقطة الاجتياز تم تأمينها.

(5) الاقتحام. لا تكتمل عملية اجتياز المانع حتى يتم إكمال ما يلي:

(أ) اقتحام قواتنا لمواقع العدو لتدميرها على الجانب البعيد للمانع لمنع العدو

من حشد نيرانه على المنطقة التي تم تقليل فعاليتها.

(ب) تسليم المعركة للقوات اللاحقة ما لم يتم التخطيط لتسليم المعركة لقوات

أخرى.

محظور


(6) تنظيم عملية اجتياز المانع. يمكن أن يكلف الفصيل بواجب قوة الإسناد أو قوة فتح الثغرة أو قوة الاقتحام، وتكون المسؤولية الرئيسية لقوة الإسناد هي القضاء على قدرة العدو بالتدخل في عملية الاختراق، وتساعد قوة فتح الثغرة في عبور قوة الاقتحام بإيجاد وتأكيد وتأشير الممرات. المهمة الرئيسية لقوة الاقتحام هي تدمير العدو والاستيلاء على الأرض على الجانب البعيد للمانع لمنع العدو من صب نيرانه المباشرة على الممرات التي تم إيجادها.

د. تنفيذ اجتياز الموانع. يعين القائد المسؤول عن عملية اجتياز الموانع قوات الإسناد وفتح الثغرة والاقتحام، وتاليا هي إجراءات ومسؤوليات تلك القوات بالإضافة الى دور الفصيل في العملية:

(1) قوة الإسناد. عندما يُكلف الفصيل بإسناد حركة عناصر فتح الثغرة فإنه يقوم بما يلي: انظر الشكل رقم (20).

(أ) يتحرك الفصيل بعد تحديد المانع الى مناطق تتوفر فيها التخفية والتستر ويؤسس مواقع الإسناد بالنيران، ويرسل قائد قوة الإسناد تقرير الاشتباك الأولي لقائده، ويجب أن يصف هذا التقرير موقع وصعوبة فتح الثغرة، كما يصف أيضاً تأليف قوات العدو التي تراقب وتحمي المانع إذا كانت موجودة، وقد يتضمن أيضاً أفضل موقع للاجتياز، ويقرر القائد ما اذا كان سيقوم بالمانورة لتجنب أو اجتياز المانع، ويجب أن يتذكر القائد أن تجنب المانع قد يقود الى منطقة تقتيل معادية.

(ب) تعمل قوة الإسناد في أي من الحالتين على إسكات قوات العدو التي تراقب وتحمي المانع، وهذا يسمح للقوة باجتياز المانع، ويجب أن تكون قوة الإسناد في موقع يسمح لها بطلب نيران مدفعية الاسكات والدخان لستر واخفاء الحركة، وعند انتهاء القوات من مهمة الاجتياز تقوم قوة الإسناد برفع أو تحويل نيران الإسناد، وبسبب احتمالية اشتباك العدو مع قوة الإسناد بواسطة المدفعية فإنه يجب على قوة الإسناد أن تكون مستعدة للحركة الى مواقع بديلة بينما تديم نيران الاسكات.

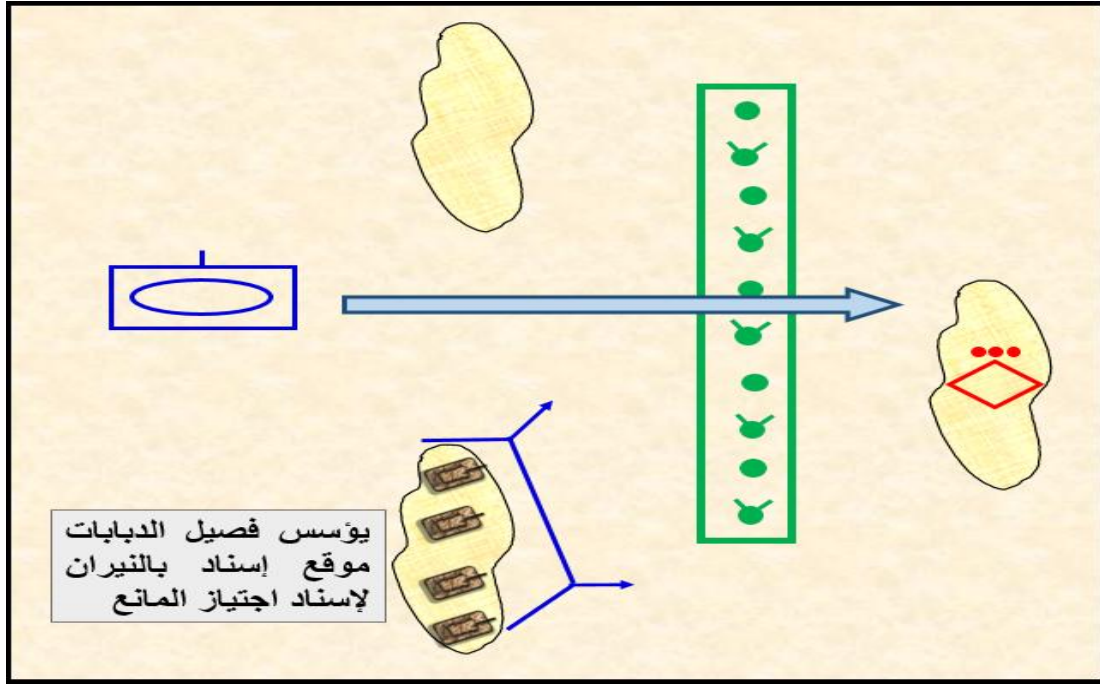

الشكل رقم (20) فصيل الدبابات في إسناد عمليات اجتياز المانع

(2) قوة فتح الثغرة. قد يستخدم الفصيل في قوة فتح الثغرة إذا كانت الدبابات مزودة بمحراث ألغام، ويمكن أن يشارك فصيل الدبابات في قوة فتح الثغرة لتوفير حماية قريبة ونيران مباشرة ضد مواقع العدو أو آلياته التي تشغل قوة فتح الثغرة. وقد يكون التجميع لقوة فتح الثغرة كما يلي:

- (أ) فصائل المشاة التي تؤمن الحماية لجماعة فتح الثغرة.
- (ب) جماعة الهندسة مع دبابة المهندسين والناسف الأفعواني.
- (ج) البلدوزر المدرع.
- (د) دبابات القتال.
- (هـ) الجسور المتحركة.
- (و) دبابة الإنقاذ.
- (ز) آلية الإسعاف.

(3) قوة الاقتحام. المهمة الرئيسية لقوة الاقتحام هي تدمير العدو واحتلال الهدف على الجانب البعيد من المانع، لمنع العدو من إنزال النيران المباشرة على الممرات والثغرات التي تم إيجادها قد يسند لقوة الاقتحام واجب مساعدة قوة الإسناد في إسكات العدو أثناء فتح الثغرة في المانع.

محظور

مواقع القتال

16. يستخدم قائد الفصيل المواقع القتالية (مراكز قتالية) المجهزة لدباباته، وهي عبارة عن تحصينات توفر قابلية البقاء لدبابات الفصيل، والمواقع القياسية المجهزة من قبل وحدات الهندسة والتي تشمل موقع البدن مخفي وبرج مخفي والموقع المخفي للدبابة، ويوفر قائد الكتيبة/ مجموعة القتال القدرات الهندسية المتوفرة لتحضير المواقع القتالية لدبابات الفصيل. انظر الشكل رقم (21).

- أ. موقع البدن مخفي. يوفر هذا الموقع التغطية لبدن الدبابة وتكشف فقط ذلك الجزء من البرج الضروري لصب نيران المدفع الرئيس على منطقة الاشتباك، وهذا يوفر حماية مناسبة للدبابة ولكن يسمح لها باستخدام المدفع الرئيس وأسلحة البرج المختلفة، كما يجب أن يسمح الموقع للمدفع أن ينخفض لأقصى انخفاض خاصة إذا كان موقع الفصيل على أرض مرتفعة.
- ب. موقع البرج مخفي. يوفر هذا الموقع التغطية لكامل الدبابة، وكذلك يوفر حماية مناسبة للدبابة ولا يمكن استخدام أسلحة الدبابة وتستخدم هذه الوضعية للمراقبة فقط.
- ج. الموقع المخفي. يحجب هذا الموقع وضعية المراقبة من قبل قوات العدو ولكنها لا تسمح لقائد الدبابة من امكانية مراقبة منطقة الاشتباك. يتم عادة وضع الدبابة في موقع مخفي وإنذارها بالحركة والخروج من الموقع من قبل قائد الفصيل أو رقيب الفصيل أو مركز المراقبة عندما يدخل العدو منطقة الاشتباك.



الشكل رقم (21) المواقع القتالية للدبابة

النار والحركة

17. مفهوم النار والحركة. هو تحرك أحد أقسام الفصيل بينما يقوم القسم الآخر باستخدام النيران المباشرة لتقديم الإسناد (إسناد متبادل/ نار وحركة).

18. أساليب الحركة. تقلل أساليب الحركة من كشف الفصيل وتعرضه لنيران العدو وتضعه في تشكيلة جيدة لرد الفعل عند التماس مع قوات العدو.

- أ. الاعتبارات. يختار قائد الفصيل أسلوب الحركة المناسب بناءً على احتمالية التماس مع العدو، ويستخدم أطقم الدبابات طبيعة الأرض خلال الحركة لحماية أنفسهم في أي وقت يكون فيه

محظور

التماس مع العدو ممكناً أو متوقعاً، ويتم مراعاة الاعتبارات التالية عند استخدام طبيعة الأرض للحماية وهي:

- (1) عدم الظهور على خط الأفق.
- (2) اجتياز المناطق المفتوحة سريعاً.
- (3) عدم الحركة للأمام مباشرة من موقع قتال مخفي.
- (4) تجنب مناطق التقتيل المحتملة لأنه من الأسهل اجتياز أرض صعبة بدلاً من قتال العدو تحت ظروف غير مناسبة.
- (5) تجنب المناطق الواسعة والمفتوحة خاصة عندما يكون مسيطر عليها بواسطة أراضي حاكمة أو بواسطة أرض توفر التخفية والتستر للعدو.
- (6) اتخاذ الإجراءات المضادة الفعالة مثل استخدام الدخان والنييران المباشرة وغير المباشرة لإسكات وإعفاء مواقع العدو المحتملة.
- (7) تحديد المناطق الخطرة ومن ضمنها حقول الألغام والموانع والمناطق الميتة المحتملة.

ب. أساليب الحركة التعبوية. توجد ثلاثة أساليب للحركة التعبوية وهي التنقل والتنقل مع توفر المراقبة والحماية وأساليب الحركة بالقفزات مع توفير المراقبة والحماية.

- (1) التنقل. يستخدم الفصيل أسلوب حركة التنقل عندما تكون السرعة ضرورية والتماس مع العدو غير محتمل، وتتحرك جميع أقسام الفصيل في نفس الوقت، ويكون موقع قائد الفصيل في أفضل مكان للسيطرة على الموقف، وعند استخدام هذا الأسلوب تعتمد الفواصل والمسافات بين الدبابات على درجة الرؤية وطبيعة الأرض ومديات السلاح، وتستخدم الفصيل عادة تشكيلة الرتل أو الرتل المعدل أو رأس السهم.
- (2) التنقل مع توفير الحماية والمراقبة. يستخدم الفصيل التنقل مع توفير الحماية والمراقبة عندما يكون التماس مع قوات العدو محتملاً والسرعة ليست مهمة، ويتحرك القسم الأمامي باستمرار، بينما يتحرك القسم الخلفي على سرعات مختلفة حيث يتوقف أحياناً لتوفير الحماية والمراقبة لحركة القسم الأمامي، وكيف القسم الخلفي حركته حسب طبيعة الأرض، حيث يقوم بالمراقبة والحماية من موقع يتمكن منه من إسناد القسم الأمامي إذا اشتبك مع العدو، كما يقوم بالمراقبة والحماية من مواقع ومسافات لا تمنعه من الرماية أو الحركة لإسناد القسم الأمامي.

- (3) الحركة بالقفزات. يستخدم الفصيل أسلوب حركة القفزات مع توفير الحماية والمراقبة عندما يكون التماس مع قوات العدو متوقعاً، ويوجد نوعان لهذا الأسلوب هما


محظور

القفزات بالتناوب والقفزات بالتلاحق، وفي كلتا الحالتين يغطي قسم المراقبة والحماية القسم الذي يقوم بالقفزات من مواقع توفر التخفية والتستر، والمراقبة وميادين الرمي الجيدة ضد مواقع العدو المحتملة، وتستطيع فوراً إسناد القسم الذي يقوم بالقفزات بالمانورة والنيران إذا اشتبك مع قوات العدو. وما لم يحمى بالتماس مع العدو أثناء الحركة، فإن القسم الذي يقوم بالقفزات يتحرك عبر طرق تتوفر فيها التخفية والتستر ضمن المجموعة التالية لمواقع الإسناد بالنيران، ويعتمد طول القفزة على طبيعة الأرض ومدى أنظمة أسلحة المراقبة والحماية، تعتمد كافة التحركات في حركة القفزات على الإسناد اللاحق بالنيران، ويجب أن تتوفر التخفية والتستر والمراقبة وميادين الرمي الجيدة والحماية للدبابات الثابتة، كما يجب أن لا تكون طول القفزة بعيدة للأمام عن موقع الإسناد بالنيران بحيث لا يستطيع تلقي نيران تغطية مناسبة من بقية الدبابات. تالياً أنواع حركة القفزات:

(أ) القفزات بالتناوب. إذا استخدمت الفصيل أسلوب القفزات بالتناوب يتم ما يلي:


(أ أ) يتحرك أحد الأقسام إلى الأمام، ويتوقف ويحتل مواقع إسناد بالنيران مغطاة في جميع الأوقات من قبل مراقبة وحماية القسم الخلفي.
(ب ب) يتقدم القسم الخلفي متجاوزاً القسم الأمامي ويتخذ مواقع توفر المراقبة والحماية.

(ج ج) يتقدم القسم الأول متجاوزاً القسم الخلفي ويحتل موقع إسناد بالنيران جديد. ويعتبر هذا الأسلوب عادةً أكثر سرعة من القفزات بالتلاحق. إيجابيات هذا الأسلوب أنه يغطي الأرض بشكل أسرع، أما سلبياته أن القسم الذي يتحرك للأمام دائماً يحتمل أن يكون تحت النيران. انظر الشكل رقم (22).

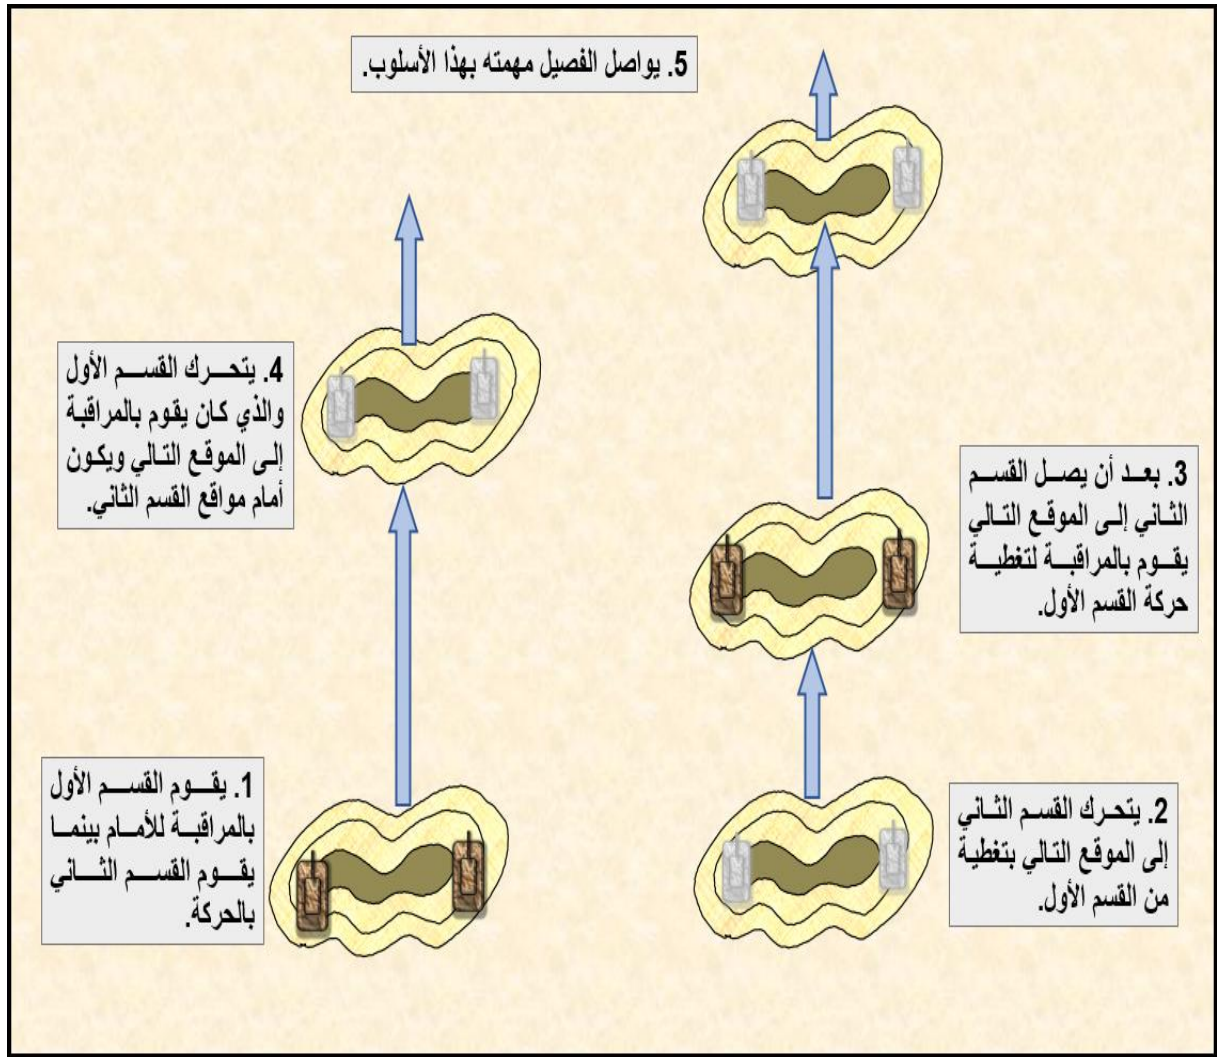

الشكل رقم (22) القفزات بالتناوب لفصيل الدبابات

(ب) القفزات بالتلاحق. إذا كان الفصيل يستخدم القفزات بالتلاحق، فإن القسم الأمامي يتقدم تحت تغطية القسم الخلفي ويحتل موقع إسناد بالنيران. ثم يتقدم القسم الخلفي إلى الموقع جنباً إلى جنب مع القسم الأمامي ويتوقف، ثم يتقدم القسم الأول الأمامي إلى الموقع التالي وتستمر الحركة. إيجابيات هذا الأسلوب أنه أكثر أمناً ويجعل الفصيل معاً عندما يكون تحت الرماية، وهذا يوفر لقائد الفصيل سيطرة أكبر على النيران، والميزة الأخرى هي أن القسم الثاني الذي يتحرك يغطي الأرض التي عبرها القسم الأول ويجعله أقل احتمالية للتعرض للنيران. انظر الشكل رقم (23).

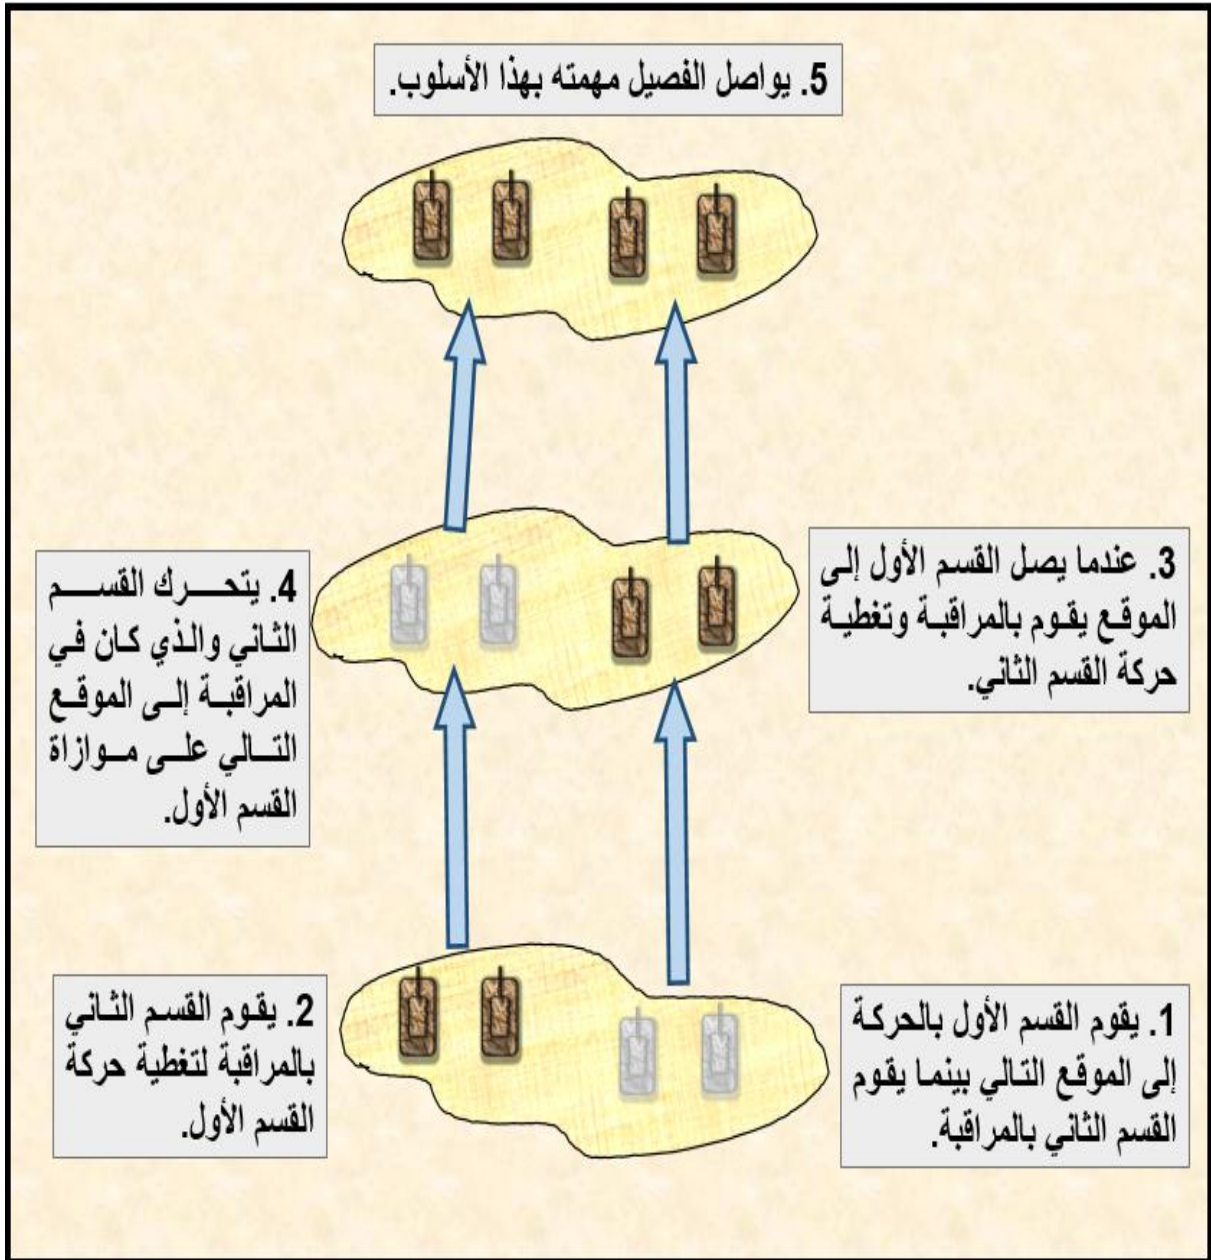

الشكل رقم (23) القفزات بالتلاحق لفصيل الدبابات

الإشارات والعلامات المميزة

19. أنواع الإشارات البصرية. أكثر أنواع الإشارات البصرية شيوعاً هي إشارات اليدين والذراعين والأعلام وطلقات الإنارة والإشارات من الأرض للجو، وأي إشارات أخرى سهلة الفهم من قبل الأفراد والوحدات. يوجد تحديدات معينة على الإشارات البصرية هي:
- أ. المدى والدقة. يقل مدى ودقة الإشارات البصرية بشكل كبير خلال ظروف الرؤية المحدودة وعندما تحد طبيعة الأرض من المراقبة.
- ب. الفهم. قد تكون الإشارات غير مفهومة وقد يسيء الأفراد فهمها ما لم يتم التدريب عليها وشرحها مسبقاً بشكل جيد.

محظور

ج. الاعتراض والخداع. فهي معرضة للكشف من العدو وقد تستخدم لأغراض الخداع من قبل العدو، ويجب أن يتأكد قادة الفصائل والافراد أنهم يستطيعون معرفة وتمييز المرسل (المصدر) بحيث لا يتعرضون للخداع.

20. العلامات المميزة.

أ. نقاط مرجع الأهداف. يجب أن يعين قائد الفصيل نقاط مرجع الأهداف ويخصص قواطع النيران في منطقة الاشتباك، وقد تكون نقطة مرجع الهدف معلماً أرضياً طبيعياً أو هدفاً اصطناعياً مثل بناية أو علامة موضوعة من قبل الوحدة كما تم توضيحه سابقاً، وعندما يتم تعيين نقاط مرجع الأهداف كأهداف للنيران غير المباشرة فيمكن استخدامها لطلب النيران غير المباشرة وتعديلها. يتم تعيين نقاط مرجع الأهداف في مواقع العدو المحتملة وعلى طول المقتربات المحتملة، ويجب أن تكون هذه النقاط مرئية بثلاثة طرق (العين المجردة والأشعة تحت الحمراء والحرارية) وبذلك تستطيع جميع القوات مشاهدتها.

ب. تأشير الدبابات بالعلامات المميزة. يتم تأشير الدبابات بالعلامات المميزة حسب إجراءات تأشير دبابات وآليات مستوى القيادة الأعلى، وهي إشارات وعلامات قياسية وتعمل بغرض السماح للقوات الصديقة بمعرفتها وتمييزها على مديات بعيدة، وهذا يساعد كثيراً في تجنب ومنع حصول القتل الخطأ بالنيران الصديقة.

(1) يشمل التأشير والعلامات المميزة ما يلي:

- (أ) الإشارات والعلامات المرسومة على لوحات دائمة أو مؤقتة.
 - (ب) الشريط اللاصق الحراري الذي يستخدم لفترة محددة.
 - (ج) أية أجهزة تمييز حديثة تتركب على الآليات.
 - (د) الإضاءة الكيميائية بالأشعة تحت الحمراء.
 - (هـ) الإضاءة القوية بالأشعة تحت الحمراء.
- (2) يُستخدم النوعان الأخيران خلال الليل، ويجب استخدامهما بحذر كونهما قد يكشفان موقع الدبابة من بعيد لقوات العدو المزودة بأدوات وأجهزة الرؤية الليلية.

21. الإشارات. تستخدم إشارات اليدين والذراعين والأعلام كبديل للأنظمة اللاسلكية والإلكترونية في البيئة التي يستخدم فيها العدو التشويش الإلكتروني أو عندما يصدر الأمر بالصمت اللاسلكي، ويجب أن يكون قادة الفصائل ومرووسيههم على معرفة واطلاع باستخدام هذه الإشارات لاستخدامها عند الحاجة.

محظور

أ. إشارات اليدين والذراعين. هي الإشارات التي تستخدم لتوجيه ودلالة أطقم الدبابات، وتستخدم الإضاءة في الليل لتلك الغاية أيضاً انظر الشكل رقم (24).







ت	الإشارة باليد والذراعين	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارفع الذراع عمودياً للأعلى	جاهز/ استعد/ انتبه
2		ارفع الذراع للأعلى ثم حركها من اليمين على اليسار وبالعكس عدة مرات	تشكيلة انتشار
3		رفع الذراع للأعلى وتحريكها من أعلى للأسفل عدة مرات	تشكيلة رتل منفرد
4		مد الذراعين للخلف على طول استقامتها	شكل رأس سهم
5		مد الذراعين أفقياً على طول استقامتها ثم اخفض الذراع الأيمن إلى الأسفل قليلاً وارفع الأيسر إلى أعلى قليلاً	تشكيلة خط مائل يمين (تدريج يمين)
6		مد الذراعين أفقياً على طول استقامتها ثم اخفض الذراع الأيسر إلى الأسفل قليلاً وارفع الأيمن إلى أعلى قليلاً	تشكيلة خط مائل يسار (تدريج يسار)
7		ارفع الذراع إلى أعلى ثم اخفضه إلى الأمام	تقدم للأمام
8		ارفع الذراع عمودياً إلى أعلى، ثم حرك اليد من اليمين إلى اليسار مكوناً دائرة فوق الرأس	إلى الخلف
9		مد الذراع أفقياً على طول استقامته ثم ابدأ بتحريك الذراع دائرياً	تجاوز واستمر
10		مد الذراع أفقياً إلى الجانب ثم حركه من أعلى إلى الأسفل	خفف السرعة وزد الفواصل
11		مد الذراع على طول استقامته جهة اليمين	اتجه إلى اليمين
12		مد الذراع على طول استقامته جهة اليسار	اتجه إلى اليسار
13		ارفع الذراع للأعلى مكوناً بذلك زاوية قائمة مع العضد والكتف ثم حركه من أعلى إلى أسفل وبالعكس	زد السرعة

الشكل رقم (24) إشارات اليدين والذراعين

محظور

ب. الأعلام. يتوفر لكل دبابة ثلاثة أعلام (أخضر، أصفر، أحمر)، وتستخدم هذه الأعلام للسيطرة على الحركة وتعيين مواقع الوقوف في منطقة التجمع ولإصدار أوامر أخرى أو للتحذير من العدو. يجب أن تكون دلالات أعلام الإشارة موضحة في الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة.



(1) إشارات الأعلام الحمراء. تستخدم للحركة والمناورة. انظر الشكل رقم (25).

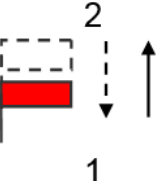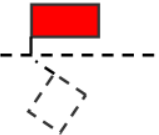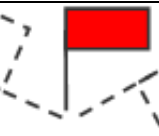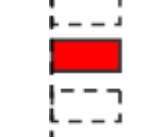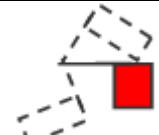م	الإشارة بالعلم	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارتفاع الذراع بالعلم إلى أعلى	انتبه، استعد، اجهز
2		ارفع الذراع إلى أعلى بالعلم ثم اخفضه إلى الأمام	تقدم
3		ارفع الذراع إلى أعلى بالعلم ثم حركها من اليمين إلى اليسار مكونا دائرة فوق الرأس	إلى الخلف
4		ارفع الذراع إلى أعلى مكونا زاوية قائمة مع العضد والكتف ثم حركه لأعلى ثم إلى أسفل وبالعكس	زد السرعة
5		ارفع الذراع عموديا إلى أعلى ثم اخفضه إلى أسفل مرة واحدة. اثبت على هذا الوضع، أي لا تعيد الحركة من أسفل إلى أعلى	انزل / تزل
6		ارفع الذراع بالعلم إلى أعلى ثم حرك العلم من اليمين إلى اليسار وبالعكس عدة مرات	تشكيلة انتشار، زد الفواصل بين الدبابات الانتشار
7		ارفع الذراع بالعلم إلى أعلى ثم اخفضها إلى أسفل عدة مرات	تشكيل رتل
8		مد الذراع أفقيا إلى الجانب الأيمن ثم حرك الذراع من أعلى إلى أسفل	زد السرعة، وقلل المسافات بين الدبابات
9		مد الذراع أفقيا على أن يكون رأس العلم باتجاه الأسفل	قف

الشكل رقم (25) إشارات الأعلام الحمراء


محظور

(2) إشارات الأعلام الخضراء. تستخدم لتنبيه الفصيل عن عمل أو إجراءات العدو
انظر الشكل رقم (26).

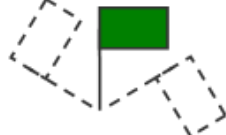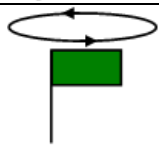ت	الإشارة بالعلم	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارفع الذراع بالعلم إلى الأعلى	انتبه حقل ألغام
2		ارفع الذراع إلى أعلى بالعلم ثم حركه من اليمين إلى اليسار وبالعكس	غارة جوية
3		ارفع العلم إلى أعلى ثم اخفضه إلى أسفل عدة مرات	إنذار كيميائي
4		ارفع الذراع بالعلم إلى أعلى ثم حرك اليد بالعلم من اليمين إلى اليسار مكوناً دائرة فوق الرأس	إنذار ذري / نووي

الشكل رقم (26) إشارات الأعلام الخضراء





(3) إشارات الأعلام الصفراء. تستخدم للأعطال والتوقيفات كما هو موضح بالشكل
رقم (27).

ت	الإشارة بالعلم	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارفع الذراع بالعلم إلى أعلى	عطل فني وبإمكانك التجاوز
2		ارفع الذراع بالعلم إلى أعلى ثم حركه من اليمين إلى اليسار وبالعكس	عطل بالجهاز اللاسلكي

الشكل رقم (27) إشارات الأعلام الصفراء

(4) إشارات الأعلام الحمراء والخضراء. تستخدم الأعلام الحمراء والخضراء معا لإظهار أوامر الحركة والنيران. انظر الشكل رقم (28).

محظور

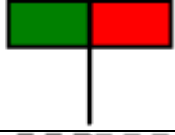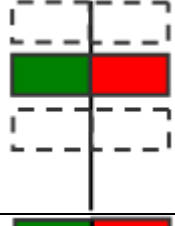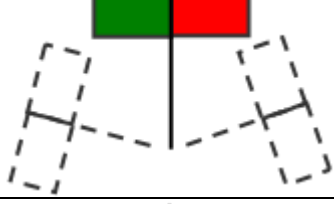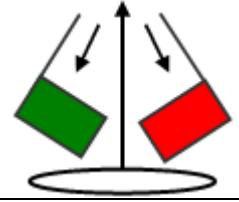ت	الإشارة بالعلم	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارفع العلمين الأحمر والأخضر إلى أعلى (يمسك العلمين معاً باليد اليمنى)	انتبه لا تطلق النار إلا بأوامر
2		ارفع العلمين الأحمر والأخضر إلى أعلى ثم اخفضهما عدة مرات (يمسك بالعلمين معاً باليد اليمنى)	افتح النار
3		ارفع اليد اليمنى بالعلمين الأحمر والأخضر إلى أعلى ثم حركهما من اليمين إلى اليسار وبالعكس (يمسك بالعلمين معاً باليد اليمنى)	أوقف النار
4		امسك العلم الأحمر باليد اليمنى والعلم الأخضر باليد اليسرى ثم مد الذراعين إلى الجانبين بزاوية 45° للأسفل	تشكيلة رأس سهم

الشكل رقم (28) إشارات الأعلام الحمراء والخضراء

(5) إشارات الأعلام الحمراء والصفراء. تستخدم الأعلام الحمراء والصفراء معاً في ميدان الرماية. انظر الشكل رقم (29).

ت	الإشارة بالعلم	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارفع العلمين الأحمر والأصفر إلى أعلى (يمسك العلمين معاً باليد اليمنى)	حادث / توقف رماية

الشكل رقم (29) إشارات الأعلام الحمراء والصفراء

قواعد الاشتباك

22. تمثل قواعد الاشتباك التعليمات التي يتم التعامل بمقتضاها مع العدو في موقف معين. فقواعد الاشتباك هي الوسيلة التي من خلالها تحدد القيادة السياسية والعسكرية استخدام القوات المسلحة في سياق سياسي وعسكري يتوافق مع القانون الوطني والدولي. يفترض في قواعد الاشتباك أن تكون على شكل تعليمات مختصرة توضح ما يجوز القيام به وما لا يجوز، وتبين متى؟ وأين؟ وضد من؟ وكيف يمكن استخدام القوة؟. تختلف قواعد الاشتباك أثناء الحرب عن تلك المخصصة للسلم وقواعد الاشتباك للقوات الجوية تختلف عن تلك المخصصة للقوات البحرية أو البرية.

محظور

23. يتم صياغة قواعد الاشتباك بأسلوبين إيجابي وسلبي، فالأسلوب الإيجابي يتضمن مجموعة من التوجيهات للترخيص بالقيام بأفعال معينة عند توافر شروطها أو عند الضرورة التي تقدر وفقاً لظروف الموقف. كالترخيص مثلاً بإطلاق النار عند الاشتباه في نية الخصم بالهجوم. أما الأسلوب السلبي فيتضمن مجموعة من التعليمات التي تحظر القيام بأفعال معينة، كحظر استخدام الشراك الخداعية في المنشآت المدنية مثلاً.

24. فيما يلي بعض الأمثلة على صياغة قواعد الاشتباك للقوات البرية وذلك أثناء السلم أو التوترات السياسية:

- أ. لا انتهاك لحرمة أراضي الدولة الأخرى.
- ب. لا نشاطات فجائية أو مريبة.
- ج. تجنب المصادمات.
- د. لا استفزازات.
- هـ. لا يسمح بتمركز قوة بحجم لواء ضمن 20 كم من الحدود.
- و. إذا حصل انتهاك لأراضي الدولة اتبع الخطوات التالية:
 - (1) استفسر عن الوحدات المتقدمة وقم بإبلاغ القيادة.
 - (2) أذار الوحدات المتقدمة في حال تجاوز الحدود.
 - (3) اشتبك فقط في حال التعرض لهجوم.
 - (4) عزز المنطقة وفقاً للحاجة.

25. بطاقة الجيب. هذا النوع من قواعد الاشتباك هو عبارة عن تعليمات محددة للأفراد وصغار الضباط وتسمى ببطاقة الجيب. تصدر هذه البطاقة لضمان الالتزام بقواعد موحدة للعمل والسلوك وإعداد صغار القادة على كيفية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة مع التوجه العام. يتم في بعض الأحيان نشر وتداول بطاقة الجيب بعد انتهاء العمليات العسكرية وذلك لانتهاء الغرض منها. وتوضيحاً لذلك سنعرض فيما يلي مثال لبطاقة الجيب أثناء الحرب وآخر أثناء عمليات حفظ السلام.

أ. عاصفة الصحراء 1990-1991. يمكن الاشتباك مع جميع أفراد وآليات ومعدات العدو وذلك مع مراعاة القيود التالية:

- (1) لا تهاجم أي شخص تم استسلامه أو كان غير مشارك في المعركة لمرض أو جرح أو نتيجة لغرق السفينة التي كان بها أو أثناء هبوطه بمظلة من طائرة مصابة.

محظور

(2) تجنب إيذاء المدنيين إلا إذا كان ذلك ضرورياً للمحافظة على حياة الأمريكيين. ولا تهاجم مناطق تجمعات المدنيين أو مبانٍ غير محمية أو غير مخصصة للأغراض العسكرية.

(3) لا تهاجم المستشفيات والكنائس والأضرحة المقدسة والمدارس والمتاحف والنصب التذكارية الوطنية وغيرها من المواقع التاريخية والثقافية إلا في حالة الدفاع عن النفس.

(4) تمنح المستشفيات حماية خاصة ولا يجوز مهاجمتها إلا إذا استخدمها العدو للقيام بعمل معادٍ للقوات الأمريكية، ولا تتم في هذه الحالة مهاجمة المستشفيات إلا بعد إنذارها وإمهالها بوقتٍ كافٍ إذا سمح الموقف التعبوي بذلك.

(5) يمكن استخدام الشراك الخداعية لحماية مواقع صديقة أو لإعاقة تقدم قوات العدو. لا يجوز استخدام الشراك الخداعية في الأملاك الشخصية المدنية. وتسترد أو تدمر الشراك الخداعية بعد انتهاء الضرورة العسكرية التي استدعت وضعها.

(6) يحظر السلب أو الاستيلاء على غنائم الحرب.

(7) تجنب إيذاء الممتلكات المدنية إلا إذا كان ذلك ضرورياً لحماية حياة الأمريكيين. ولا تهاجم الأشياء المدنية المعتادة، كالمنازل، إلا إذا استخدمت من قبل العدو لأغراض عسكرية.

(8) عامل جميع المدنيين وممتلكاتهم باحترام وكرامة.

(9) عامل جميع الأسرى بإنسانية واحترام وكرامة.

(10) تذكر:

(أ) قاتل المقاتلين فقط.

(ب) هاجم الأهداف العسكرية فقط.

(ج) تجنب مهاجمة الأشخاص المدنيين والأهداف المدنية.

(د) اقصر التدمير على ما يحتاجه إتمام مهمتك.

ب. بطاقة الجيب في عملية حفظ السلام. نظراً لاختلاف مهمة الفرد في عملية حفظ السلام عن الحرب، تأخذ قواعد الاشتباك أو تعليمات إطلاق النار الطابع الدفاعي، وليس الهجومي، وذلك لأغراض الدفاع عن النفس والمساعدة في حفظ السلام وعدم خروج الموقف عن السيطرة. ومن القواعد التي تتضمنها بطاقة الجيب لعملية حفظ السلام ما يلي:

(1) لك الحق بأن تستخدم القوة لتدافع عن نفسك ضد الهجمات أو التهديد بالهجوم.

محظور

(2) يمكنك أن ترد على النيران المعادية بفاعلية وحزم دون إبطاء لتوقف العمل العدواني.

(3) عندما تهاجم قواتك من قبل عناصر أو عصابات أو جماعات مثيرة للشغب غير مسلحة، فيجب أن تستخدم قواتك أدنى قدر ضروري من القوة التي تطلبها الظروف وأن تتناسب هذه القوة مع حجم التهديد.

(4) لا يسمح لك بأن تستولي على أملاك الآخرين من أجل تحقيق مهمتك.

(5) يسمح باحتجاز المدنيين لأسباب أمنية أو في حالات الدفاع عن النفس.

(6) تذكر.

(أ) أنك لست في حرب.

(ب) معاملة جميع الناس باحترام وكرامة.

(ج) استخدام أدنى قدر من القوة للقيام بالمهمة.

(د) الاستعداد والتأهب دفاعاً عن النفس.

إجراءات الحماية ضد مختلف التهديدات

1. الحماية ضد أسلحة مقاومة الدبابات.
 - أ. استخدام مقتربات تؤمن التمويه والتخفية والتستر.
 - ب. استخدام الهياكل الحاجبة والسواتر في مناطق الانفتاح.
 - ج. التنقل بسرعة في المناطق المكشوفة واستخدام الساتر الدخاني.
 - د. تأمين مناورات حراسة ضد الأسلحة المضادة للصواريخ ضمن كل فصيل وإعطاء أولوية للمناطق الخطرة مثل المناطق المفتوحة، المناطق المشجرة... الخ.
 - هـ. عند الاشتباه استخدام النار التفتيشية على النقاط المشبوهة.
 - و. تأمين الإسناد المتبادل بين الفصائل.
 - ز. استخدام النيران غير المباشرة (المدفعية) لمشاغلة المناطق المشبوهة.
 - ح. في حال إطلاق الصاروخ. يجب مراعاة:
 - (1) تعميم الانذار.
 - (2) الإيعاز بإطلاق النيران المتفجرة والقنابل الدخانية واستخدام وسائل الخداع.
 - (3) طلب معلومات سريعة ودقيقة عن العدو.
 - (4) طلب رماية المدفعية (تحت الطلب) للإعلاء أو للتحييد.

2. إجراءات الحماية ضد نيران المدفعية المعادية.
 - أ. كما في الإجراءات ضد صواريخ الم د، الفقرة 1. أعلاه.
 - ب. نشر القوات (الفصائل والدبابات) بما فيها أسلحة الإسناد.
 - ج. حال تواجد السرية تحت النيران يتبع ما يلي:
 - (1) إخلاء الفصائل/ الدبابات من المناطق التي تغطيها النيران.
 - (2) رفع التقارير للتمكين من إطلاق نيران المدفعية المضادة (قصف معاكس).
 - (3) رفع تقرير نتائج الضربة.

3. الحماية ضد تهديدات الألغام.
 - أ. تنظيم المراقبة وتعزيزها في المناطق الخطرة.
 - ب. انتشار الوحدات.
 - ج. تمرير الانذار فوراً للقوات الصديقة والوحدات المجاورة.

محظور

- د. إسناد العناصر المهددة.
- هـ. الإيعاز بانسحاب العناصر المشتبكة.
- و. البحث عن مسار إلتفاف.
- ز. توضيع تشكيل دفاعي مؤقت.
- ح. طلب تدخل الهندسة على أن تؤمن لها الحماية.
- ط. تحضير إسناد المدفعية (إعماء) خلال تدخل الهندسة. (الموانع عادة ما تكون مغطاه بالنيران).

4. الحماية ضد التهديدات الجوية (الطائرات المبحنة والطائرات العمودية الهجومية).

أ. طبيعة التهديد.

- (1) تحليل طائرات استطلاع أو طائرات الاستطلاع المسيرة.
- (2) هجوم طائرات مقاتلة باستخدام قذائف صاروخية أو قنابل أو مدافع أو نثر عوامل كيميائية.

ب. طرق الوقاية.

- (1) أثناء التوقف. يفضل استخدام المناطق المشجرة أو المبنية للتخفية، عدم ترك آثار للآليات عند توقف السرية، أو الحد من التحركات. تأمين المراقبة، الانتشار ومراعاة مسافات مناسبة بين الفصائل والدبابات، تأمين الحماية الجوية من قبل أسلحة الدفاع الجوي الصديقة.

- (2) أثناء التنقل. البحث عن مسارات ومقتربات توفر التخفية والتستر ورد الفعل. إنتشار السرية ومراعاة مسافات مناسبة، تأمين المراقبة، الانذار وفتح النيران وتأمين الحماية الجوية من قبل أسلحة الدفاع الجوي الصديقة.

(3) فور قيام الطائرات بالهجوم.

(أ) استخدام وسائل الانذار المختلفة.

(ب) في الهجوم المفاجئ الأمر بفتح النار بكل الوسائل المتوفرة.

- (4) إذا كان الهجوم وشيكاً الأمر بالانتشار وراء الهياكل الساترة والرد بالأسلحة المناسبة.

محظور

5.

الحماية ضد التهديدات الالكترونية.

أ. طبيعة التهديد. المستشعرات (اللاقطات) الحرارية. المستشعرات الصوتية، الرادارات، الوسائل اللاسلكية الالكترونية. طائرات الحرب الالكترونية (الاعاقة).

ب. طرق الوقاية.

(1) استخدام السواتر والأماكن الحاجبة ضد المستشعرات (اللاقطات) الأرضية والمحمولة جواً.

(2) التقيد باستخدام الوسائل ذات الاشعاعات النشطة (أشعة تحت الحمراء، الأجهزة اللاسلكية، الليزر، نظام نقل البيانات) حسب خطة الخداع.

ج. رد الفعل.

(1) يمكن أن يؤدي الكشف وتهديد الموقع إلى هجمات جوية أو رماية المدفعية.

(2) التحول الى ترددات قوة بثها منخفضة/ بديلة.

(3) استخدام القنوات الاحتياطية.

(4) استخدام الوسائل البديلة للاتصالات (الاعلام، الاشارات).

(5) طلب تعريف الهوية في حالة الشك بالمحطة المقابلة.

6.

الحماية ضد تهديدات أسلحة التدمير الشامل (أ ت ش).

أ. دور قائد السرية بصفته المسؤول عن الدفاع ضد (أ ت ش).

(1) تحديد مستوى الحماية ومراقبة تطبيقه.

(2) الالتزام بإجراءات الحماية ضد (أ ت ش).

(3) تنظيم المراقبة والرصد والانذار.

(4) رفع التقارير عن هجمات (أ ت ش).

ب. الاجراءات بعد هجوم (أ ت ش).

(1) إعادة تأسيس الاتصالات.

(2) تنفيذ الواجبات التالية:

(أ) إرسال التقرير الفوري عن الهجوم.

(ب) اتخاذ إجراءات التطهير الفورية.

(ج) إرسال تقارير (أ ت ش) لقادة الفصائل.

(3) رفع تقارير عن عمليات المراقبة.

(4) إعادة السيطرة على الأفراد للتمكن من مواصلة المهمة القتالية سريعاً.

محظور

- (5) الایعاز بتأمین طلبات الإخلاء الطبی والإسعافات المحتملة.
- (6) القيام بعمليات التطهير الإشعاعي والكیمیائي للأفراد والأسلحة والمعدات والآليات.
- (7) رفع التقارير عن أي تطور للموقف الإشعاعي للسرية.
- (8) یطلب قائد السرية من قائد الكتیبة/ مجموعة القتال السماح برفع إجراءات الحماية فور توفر الظروف المناسبة.

الفصل الرابع
العمليات الدفاعية

محظور

الفصل الرابع

العمليات الدفاعية

عام

1. العمليات الدفاعية هي العمليات القتالية التي يتم تنفيذها لإفشال هجوم العدو وكسب الوقت والاقتصاد بالقوة وتهيئة الظروف المواتية للعمليات التعرضية أو عمليات الاستقرار. بينما تكون العمليات التعرضية هي النوع الأكثر حسماً من العمليات القتالية، فإن العمليات الدفاعية هي النوع الأقوى. يستطيع قائد سرية الدبابات فرض مكان حدوث القتال، ويقوم بتهيئة الأرض والظروف لمصلحته بينما يقوم في نفس الوقت بحرمان العدو من الحصول على المعلومات أو الاستخبارات الكافية، ولا يمكن للدفاع وحده حسم العمليات، ولكنه يهيئ الظروف للعمليات التعرضية المعاكسة التي تُمكن سرية الدبابات من استرداد المبادرة. يوضح هذا الفصل استخدام أساسيات العمليات الدفاعية لدفاع سرية/ فصيل الدبابات، والواجبات الدفاعية الرئيسية، واعتبارات تخطيط الدفاع، وإدارة المعركة الدفاعية، والهجمات المحلية/ المعاكسة، والتحول من الدفاع إلى أنواع أخرى من العمليات. الغايات أو الحالات التي تلجأ إليها القوات للدفاع هي:

- أ. كسب الوقت.
- ب. لكسب موقف ملائم للعمليات التعرضية.
- ج. لصد وهزيمة عدو متفوق.
- د. بعد تحقيق القوات المهاجمة أهدافها النهائية.
- هـ. الاقتصاد في القوة وتوفير الحجم الأكبر للقوات في المناورة في مكان آخر.
- و. استنزاف قوات العدو.
- ز. تجنب القتال في ظروف غير مناسبة.
- ح. إشغال العدو في منطقة معينة واحدة في حين تقوم القوات الصديقة بالهجوم عليه في منطقة أخرى.

2. لا تُستخدم سرايا/ فصائل الدبابات عادة للدفاع ومسك الأرض ولكن يمكن ان تعمل مع وحدات المشاة في مواقع المعركة حيث يمثل موقع المعركة موقعاً مهماً على الأرض ينتخب لإقامة الدفاع. يقوم قائد سرية الدبابات بتوضيع الفصائل على الأرض الأكثر ملائمة ضمن موقع المعركة، وتقاتل سرية الدبابات للاحتفاظ بموقع المعركة بشكل مؤقت حتى يتم تخصيص قوات أخرى وبما يتماشى مع قصد ومهمة القائد.

3. تطبق مبادئ الحرب على العمليات الدفاعية عامة إلا أن هنالك اعتبارات وعوامل تحتاج إلى تأكيدات خاصة وهي:

أ. العمق. إذا كان المهاجم يتمتع بالعزيمة والإصرار فإنه يمكنه اختراق المواقع الدفاعية، لذا يجب وضع المواقع الدفاعية بالعمق كما يمكن للقائد الحصول على عمق إضافي للمنطقة الدفاعية الرئيسية بانفتاح القطعات الساترة والحجابات أمامها ويستفاد من العمق في التالي:

- (1) امتصاص ثقل الهجوم وتدميره تدريجياً.
- (2) حرمان العدو من الحصول على معلومات عن المواقع الدفاعية الرئيسية خلال مراحل تحضيره للهجوم.
- (3) مفاجأة العدو.
- (4) إعطاء القائد الوقت لكشف نوايا العدو.
- (5) احتواء وحصر اختراق العدو تسهيلاً للقيام بالهجوم المعاكس.
- (6) إرغام العدو على التخطيط لمراحله اللاحقة والنهائية بدون كشف تفصيلي.

ب. الإسناد المتبادل. من المرغوب فيه الحصول على دفاع مترابط وأن تغطي نيران كل وحدة فرعية واجهة وحدة فرعية أخرى، إلا أن هذا لا يمكن تحقيقه دائماً بسبب طبيعة الأرض والواجبات المحتملة تعتبر الوحدات والوحدات الفرعية في إسناد متبادل إذا كانت الفجوات بينهما مغطاة بالنار المباشرة بحيث لا يستطيع العدو إذا اخترق الفجوات أن يقوم بالهجوم على وحدة دون أن يكون معرضاً لتدخل وحدة أخرى بشكل فعال.

ج. الدفاع لجميع الجهات. بالرغم من أن الدفاع صمم مبدئياً لصد هجمات العدو على أكثر طرق اقترابه احتمالاً، إلا أنه يجب اعتبار إمكانية قيام العدو بهجوم من اتجاه غير متوقع، لذا يجب أن يخطط القائد دفاعه لجميع الجهات بواسطة التوزيع الأولي الجيد لقواته، ومن ثم يستمر في إعادة تركيز وتوجيه قواته لتتناسب مع الخطة المعدة سلفاً مع إعادة توجيه قوة النار المتوفرة لمواجهة أي طارئ.

د. التعرض. ينتزع الدفاع الفعال والعدائي المبادأة من يد العدو ويحطم معنوياته وعلى القادة بث الروح القتالية في وحداتهم من خلال الأعمال القتالية التالية:

- (1) إخراج الدوريات.
- (2) التسلل إلى مناطق العدو الخلفية.
- (3) النيران الإزعاجية.

محظور

(4) الهجمات التخريبية.

(5) الهجمات المحلية/ المعاكسة ضمن قوة أكبر.

هـ. الاحتياط. يجب على القائد أن يكون مهيباً لمواجهة أي موقف غير متوقع يفرضه العدو وذلك بالاحتفاظ باحتياط كاف يركز بشكل مناسب إما لشن هجوم معاكس لاستعادة أرض حيوية أو القيام بواجب وقف الاختراق، عندما يقوم القائد باستخدام احتياطه يجب أن يبذل أقصى جهد لتشكيل احتياط آخر. وعادة ما يشكل الاحتياط في جميع مراحل المعركة بحجم قد يصل الى ثلث أو ربع القوة. بشكل عام يجب على القائد الاحتفاظ بالاحتياط بصورة مستمرة وغالبا يكون تشكيل الاحتياط على مستوى كتيبة دبابات وأعلى. في بعض المواقف قد تتطلب تجزئه الاحتياط مثل الدفاع عن الساحل.

أساسيات العمليات الدفاعية

4. تلجأ القوات لتنفيذ العمليات الدفاعية عندما لا تمتلك قوة كافية للهجوم. على الرغم من أن نتيجة القتال الحاسم تنطلق من الأعمال التعرضية، فإن قادة السرايا عليهم إيجاد الظروف للدفاع بطريقة تسمح للقوات الصديقة بالصمود وتثبيت العدو أثناء تحضيرهم لاكتساب المبادرة والعودة للعمليات التعرضية. أ. إن الهدف الأساس من تنظيم الدفاع هو استعادة المبادرة من قوات العدو المهاجمة، وتعتبر الأساسيات التالية مهمة لجميع العمليات الدفاعية من أجل تحقيق هذا الهدف:

(1) تشثيت العدو. يتم تشثيت هجوم العدو وابطاء سرعة عملياته باستخدام كل ما يتوفر من قدرة قتالية ونيران وموانع وما توفره الأرض من هيئات مختلفة، قد يتطلب الدفاع دفع قوة بحجم سرية دبابات وأقل أمام المواقع الدفاعية لإنشاء نقاط مراقبة ونقاط قتال أمامية بالإضافة إلى استغلال نيران المدفعية والهاونات للتأثير على مناورة العدو.

(2) المرونة والإسناد المتبادل. يجب أن يكون دفاع سرية الدبابات قادراً على التكيف مع التغيرات وتحويل الجهد الرئيس، ويسمح الإسناد المتبادل بحشد نيران العناصر الأخرى لضمان التكيف مع المتغيرات العملية. يتم إنشاء المواقع البديلة والثانوية (المواقع التحويلية) والمناورة بالقوات والاحتياط لمواجهة التهديد.

(3) إدامة المناورة والقدرة على تنفيذ العمل التعرضي. من الضروري استخدام كامل منطقة المسؤولية والاستفادة منها لحشد القوات وتنفيذ المناورة المطلوبة لإدامة صمود الدفاع.

(4) الدفاع في العمق. تنظيم الدفاع بالعمق يمتص زخم هجوم العدو ويحرمه من الوصول الى الاهداف النهائية.

محظور

(5) الحماية والدفاع لجميع الجهات. يجب تنفيذ كافة إجراءات الحماية وتنفيذ وتصميم الدفاع ليحقق قدرات الوحدات الفرعية على توفير نيران لحرمان العدو من الحصول على معلومات عن سرية الدبابات/ فصيل الدبابات.

(6) التحضيرات. تواصل سرية/ فصيل الدبابات تحسين وتطوير مواقعها وإدارة الدفاع حتى يحصل الاشتباك الأول مع قوات العدو مع قوات النطاق الامني.

(7) الاحتياط. يجب على القائد أن يكون مستعداً لمواجهة أي موقف غير متوقع يفرضه العدو وذلك بالاحتفاظ باحتياط كاف يركز بشكل مناسب إما لشن هجوم معاكس لاستعادة أرض حيوية أو القيام بواجب وقف الاختراق. على مستوى سرية الدبابات وأقل قد لا يوجد احتياط ويستبدل بشن الهجمات المحلية بالنيران والمناورة بالوحدات الفرعية للسرية وإعادة توضع الفصائل.

ب. القصد من دفاع سرية/ فصيل الدبابات. تقوم سرية/ فصيل الدبابات بتنفيذ الدفاع لإفشال هجمات العدو وتشتيت قواته، حيث يتم في العمليات الدفاعية الناجحة القتال بشدة لتحقيق النصر. يسعى المدافع لزيادة حرية المناورة لقواته وحرمان العدو من حرية المناورة. ويستغل القائد في الدفاع كل فرصة للتحويل إلى التعرض بالهجوم المحلي أو بالنيران أو بتركيز النيران على العدو حتى ولو كان ذلك مؤقتاً، عندما يتمكن المدافع من إحداث خسائر مؤثرة في القوات المهاجمة.

5. التنظيم للقتال. يخصص قائد سرية الدبابات لفصائله القدرات المطلوبة لإنجاز الواجبات المحددة، ويكون التجميع الصحيح للواجب أساسياً، ويجب أن يأخذ بالاعتبار كافة الواجبات المطلوبة أثناء العملية.

6. التحضير الاستخباري لميدان المعركة. يعتمد قائد سرية الدبابات على قائد الكتيبة/ مجموعة القتال وضباط قيادة المجموعة للحصول على المعلومات وعلى صورة استخبارية لميدان المعركة. يوفر التحضير الاستخباري لميدان المعركة نقطة تركيز لقائد سرية الدبابات لتقييم خطته الدفاعية. تشمل النقاط التي يجب التركيز عليها من قبل قائد السرية ما يلي:

أ. أهداف العدو.

ب. مناطق تشكيل العدو وتوزيعاته وقوته.

ج. خطة مناورة العدو.

د. عوامل الوقت والمسافة في مناورات العدو.

هـ. استخدام وحدات العدو الملحقة مثل الوحدات المضادة للدبابات.

و. قوات استطلاع العدو.

محظور

ز. أهداف العدو عالية القيمة.

ح. قوة احتياط العدو.

ط. نقاط قرار العدو.

ي. مواقع اختراق العدو.

ك. نقاط ضعف العدو.

7. تخطيط الإسناد الناري للعمليات الدفاعية. يعتمد قائد سرية الدبابات على قائد الكتيبة/ مجموعة القتال وضباط قيادة المجموعة لإعداد خطة الإسناد الناري لسرية الدبابات. يُلحق ضابط رصد أمامي لإسناد قائد سرية الدبابات في السيطرة على النيران غير المباشرة.

أ. اعتبارات تخطيط الإسناد الناري للعمليات الدفاعية على النحو التالي:

(1) يسعى قائد الكتيبة/ مجموعة القتال لتخصيص جهد النيران لإسناد سرية الدبابات

لتوفير الحد الأكبر من النيران لسرية الدبابات الواقع في الاتجاه الرئيس لجهود الدفاع.

(2) تخطيط الأهداف على طول مقتربات تقدم قوات العدو.

(3) الاشتباك مع قوات العدو المتقدمة في نقاط ضعفها وعلى طول خط تقدمها

بواسطة النيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب المتوفر.

(4) تكامل نيران الإسناد مع جهود الموانع (خطة النار والمانع).

(5) دمج خطط النيران مع مناوره وإعادة توضع الوحدات الفرعية لسرية الدبابات

في الموقع الدفاعي وكذلك تكاملها مع الهجمات المحلية بالنيران.

ب. نيران المدفعية. عادة ما يلحق ضابط رصد مدفعي مع سرية الدبابات وربما قائد سرية

مدفعية في الحالات التي تقتضي أن تعمل فيها السرية في اتجاه منفصل عن الكتيبة/ مجموعة

القتال وعليه يجب أن يقوم قائد سرية الدبابات بعد التشاور مع ضابط الرصد الملحق بانتخاب

وتسجيل مجموعة من الأهداف الدفاعية في واجهة سرية الدبابات حتى (8) أهداف، ويمكن

لضابط الرصد مشاغلة الأهداف الدفاعية بنيران سرية المدفعية طبقاً لمفهوم قائد الكتيبة/

مجموعة القتال لإدارة النيران الدفاعية بالرغم من أن واجهة الكتيبة/ مجموعة القتال تغطي بعدد

من الأهداف الدفاعية قد تصل إلى (12 – 16) هدف والتي تسجل مسبقاً إما تنبؤياً أو بالنيران.

8. الإسناد الهندسي للعمليات الدفاعية. يعتمد قائد سرية الدبابات على خطة الإسناد الهندسي في

الدفاع على مستوى مجموعة اللواء/ أو الكتيبة/ مجموعة القتال. قد تستفيد سرية الدبابات من الإسناد

الهندسي من وحدة الهندسة الملحقه اذا تم إلحاقها بكتيبة الدبابات/ مجموعة القتال. وبالرغم من أن خطة

محظور

الإسناد الهندسي سيتم اعدادها من قبل مجموعة اللواء/ أو الكتيبة/ مجموعة القتال إلا أن جهداً كبيراً يقع على عاتق أفراد المشاة في حال تواجدهم مع سرية الدبابات (كملحقين أو كإسناد لهم) وبإشراف من عناصر هندسة الميدان في تنفيذ الخطة وعلى النحو التالي:

- أ. زراعة حقول الحماية.
- ب. إزالة العوائق من أمام مواقع الرمي.
- ج. إنشاء الموانع السلكية.
- د. إنشاء الخنادق ضد الدبابات (جهد هندسي).
- هـ. تأمين وسائل الحماية البسيطة للآليات عند الضرورة (سواتر ترابية وتمويه الآليات).


9. إدانة سرية/ فصيل الدبابات اثناء الدفاع. ينسق قائد سرية الدبابات خطة الإدانة مع قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال، وينسق مع ضابط العمليات لضمان أن طرق التزويد لا تتداخل مع خطة المناورة وخطة الموانع مع استمرار الإسناد في عمق الدفاع. وتنسق خطة إدانة الفصيل مع خطة قائد سرية الدبابات.

10. الاعتبارات المدنية. تتمثل الاعتبارات المدنية في الكيفية التي تؤثر بها البنية التحتية الاصطناعية والمؤسسات المدنية ومواقف وأنشطة القادة والسكان المدنيين والمنظمات المدنية داخل منطقة العمليات على إدارة وتنفيذ العمليات العسكرية. فقلما تنفذ العمليات العسكرية في مناطق غير مأهولة بالسكان، ففي معظم الحالات تكون الوحدات العسكرية محاطة بسكان غير مقاتلين. يتضمن هؤلاء غير المقاتلين سكان منطقة العمليات والمسؤولين المحليين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. فالمطلوب من القادة بناءً على المعلومات المتوفرة من القيادة الأعلى وعلى معرفتهم وتقديرهم، أن يحددوا الاعتبارات المدنية التي تؤثر على مهمتهم. يقوم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال بإصدار قواعد الاشتباك لسرية الدبابات لتجنب الإصابات ضمن المدنيين وإلحاق الضرر بدور العبادة والمرافق الطبية والمواقع التاريخية والثقافية والبنية التحتية الحيوية. يجب أن يراعي قائد سرية/ فصيل الدبابات لحماية وإخلاء المدنيين الذين يدخلون منطقة العملية وان يأخذ في الاعتبار العوامل الاتية:

- أ. المناطق.
- ب. المباني والمنشآت.
- ج. الامكانيات.
- د. المنظمات.
- هـ. السكان.
- و. الأحداث (مثل الأعياد والمناسبات).

محظور

11. إجراءات السيطرة العامة في المنطقة الدفاعية. تساعد إجراءات السيطرة العامة في القطاع الدفاعي للكتيبة/ مجموعة القتال وسرية الدبابات على تنظيم قواتها الدفاعية ومواقعها وأعمالها ضمن إطار ميدان المعركة. وتشمل أساليب السيطرة التي يُمكن للكتيبة/ مجموعة القتال تطبيقها لتنظيم قواتها والسيطرة عليها، القطاع الدفاعي، مواقع القتال، النقاط الحصينة، نقاط القتال الخارجية، الحدود، الخطوط، نقاط التنسيق، نقاط المرور ونقاط التفقد. انظر الشكل رقم (30).

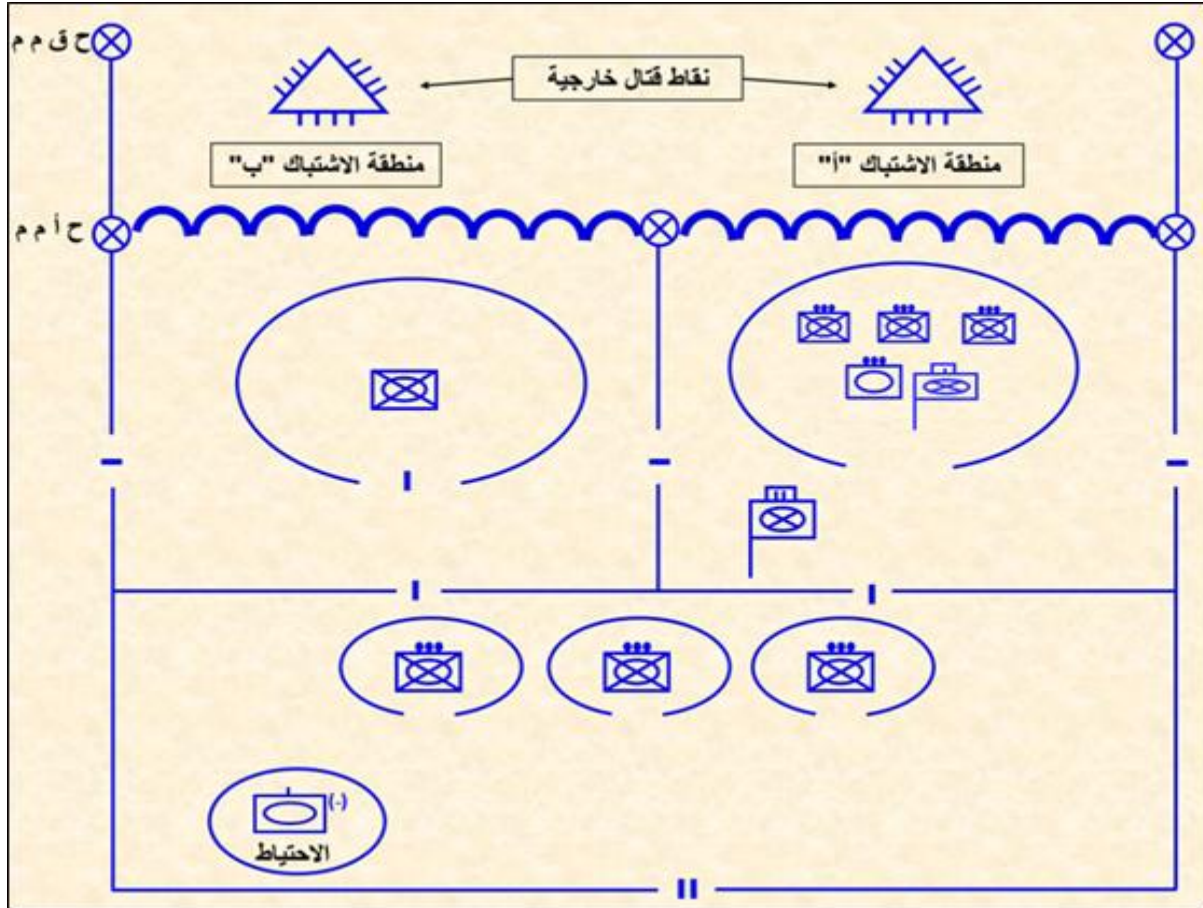

الشكل رقم (30) إجراءات ومعايير السيطرة النموذجية لمجموعة القتال في العمليات الدفاعية

منطقة انتظار القوات في العمليات الدفاعية

12. هي المنطقة التي يتم التخطيط لها وانتخابها في العمليات الدفاعية عندما تكون المسافة بين منطقة التجمع والمواقع الدفاعية بعيدة نسبيا أكثر من المعتاد، وتكون على مستوى سرية الدبابات والفصيل، تمكث فيها القوات أقل وقت ممكن بناء على التهديدات والوقت المتيسر، يتم التحرك منها الى نقاط التوزيع/ التفرق ويتم انتخابها من قبل قائد الكتيبة/ مجموعة القتال أو قائد مجموعة اللواء حتى لا يتم انتخابها من عدة وحدات فرعية صغرى، يتم التخطيط لها وقد لا تحتل، ولا تظهر منطقة الانتظار في الانسحاب.

محظور

13. شروط انتخابها وتعيينها.

- أ. في حال بعد المسافة بين منطقة التجمع والموقع الدفاعي.
- ب. في حال عدم توفر الوقت للقيام بإجراء الكشف وصرف الاوامر لقسم الأمر من قبل قادة السرايا وقادة الفصائل اثناء وجودهم في منطقة التجمع للمواقع الدفاعية.
- ج. يتم تعيينها على مستوى السرية، الفصيل.
- د. تكون أقرب ما يمكن الى نقاط التفرق بحيث يتوفر بها مداخل ومخارج.
- هـ. يتم تقسيمها الى قطاعات مسؤولية لإجراءات الحماية.
- و. تكون مستورة ومخفية عن العدو.
- ز. يتم تعيينها من المستوى الاعلى (الكتيبة/ مجموعة القتال، مجموعة لواء).
- ح. عدم استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية والاستغناء عنها بإشارات الميدان واستخدام العدائين للسيطرة.

14. الاجراءات التي تتم في منطقة الانتظار.

- أ. توزع بها اقواس المراقبة والرمي للأليات لحماية منطقة الانتظار.
- ب. تأمين منطقة الانتظار من قبل الفصيل/ السرية وكلا ضمن منطقة مسؤوليته وحسب من تم تحديده من قبل قائد الكتيبة/ مجموعة القتال على أن يتم فتح نقطة مراقبة او دفع دورية لإنذار الوحدات عن أي اعمال تخريبية معادية أو نشاطات معادية.
- ج. يتم فيها إعادة تزويد الآليات بالوقود ويتم صرف وجبات للأفراد في حال عدم القيام بالاجراءات في منطقة التجمع أو لم تتوفر وقفات اثناء التنقل من منطقة التجمع الى منطقة الانتظار.

أنواع العمليات الدفاعية لسرية وفصيل الدبابات

15. تنفذ سرية وفصيل الدبابات ضمن العمليات الدفاعية: الدفاع الثابت، الدفاع المتحرك، عمليات التراجع عند العمل كجزء من قوة أكبر وتساهم في دفاع الجسم الرئيس أو كاحتياط لمجموعة القتال/ الكتيبة.

16. دفاع المنطقة (الدفاع الثابت). يركز دفاع المنطقة على حرمان ومنع قوات العدو من الوصول إلى مناطق محددة لوقت محدد، ويكون التركيز على الاحتفاظ بالأرض التي توفر إمكانية توضع مواقع للإنساند المتبادل والسيطرة على الأرض فيما بينها. يعتمد أسلوب دفاع المنطقة الناجح على نيران

محظور

الأسلحة الموحدة المتزامنة في مناطق الاشتباك وتستكمل عادةً بانفتاح الاحتياط. توفر سرية/ فصيل الدبابات الإسناد لدفاع الكتيبة/ مجموعة القتال بتنفيذ أحد الأدوار التالية:

- أ. كجزء من قوات الحماية والتي تعمل في نطاق الامن لتعزيز القدرات أو كنقاط قتال خارجية بحجم فصيل أو أقل.
- ب. احتلال مؤقت لمواقع دفاعية مع مراعاة محدودية العنصر البشري او تعزيز دفاع المشاة الآلية.
- ج. العمل كاحتياط مستقل أو بالاشتراك مع عناصر المناورة الأخرى وباعتبار العدو وبيئة العمليات.

17. دور فصيل الدبابات في دفاع المنطقة. قد يكلف الفصيل بالعمل كاحتياط في العمليات الدفاعية، ويمكن طلب الفصيل للأمام لتعزيز العناصر الأخرى بالنيران أو بالمناورة لاستعادة الموقع الذي احتله العدو ، قد يُطلب من الفصيل تنفيذ عمليات الحماية كجزء من قوة أكبر في الدفاع الثابت. قد يكون فصيل الدبابات جزءاً من الواجبات الدفاعية التالية:

أ. عمليات الحماية. هي تلك العمليات التي ينفذها الفصيل لتوفير الإنذار المبكر والدقيق عن عمليات العدو عندما يعمل الفصيل كجزء من قوة أكبر، كما يوفر أيضاً الوقت ومجال المناورة للقوة المحمية التي يستطيع من خلالها رد الفعل على أعمال العدو، وهذا يسمح للقادة في المستوى الأعلى أن يطوروا الموقف ويستخدموا القوات المحمية بفاعلية، وتنفذ فصائل الدبابات الأمن المحلي وقد تُكلف بواجب توفير إجراءات الأمن للوحدات الأكبر (الجسم الرئيس).

(1) واجبات عمليات الحماية. تنفذ هذه الواجبات في نطاق الامن، ويجب على قادة الفصائل الذين يكلفون بهذه الواجبات الامام بقواعد الاشتباك. إن أشكال عمليات الحماية في نطاق الامن هي الحجابات، نقاط القتال الخارجية ونقاط المراقبة والقطعات الساترة.

(أ) الحجابات. ينفذ فصيل الدبابات واجب الحجابات كما يلي:

(أ أ) قد يعمل فصيل الدبابات كجزء من قوة أكبر في الحجابات، حيث يتم توفير الأمن والحماية للتغلب على محاولات استطلاع العدو.

(ب ب) ينفذ قائد الفصيل استطلاع الأرض ويقرر كيف يستخدم

فصيله، ويقوم بتوضيع الفصيل ضمن مسافة تتراوح من (10 - 15)

كم من (ح أ م م) بناءً على طبيعة الأرض والرؤية ومقدار وقت الإنذار

الذي يطلبه القائد، ويقوم بتأسيس مواقعه القتالية لضمان أنها تستطيع

إسناد بعضها البعض بالنيران ومحمية جيداً إذا سمح الوقت بذلك ويقوم

محظور

بإعداد بطاقات المدى وخطط النيران، كما يقوم بتأسيس الاتصالات مع الموقع الرئيس مع أخذ عامل الوقت المتوفر بالاعتبار ويتأكد انه تم ربط المواقع القتالية بتلك الاتصالات ايضاً، ينفذ قائد ورقيب الفصيل تفقدات ما قبل القتال ليتأكد أن الفصيل جاهز.

(ب) نقطة قتال خارجية/ النقطة المقاتلة.

(أ أ) هي قوة تشكل من قوات العمق/ الاحتياط وبالرغم من وجود القطعات الساترة والحجابات على المستويات الأعلى إلا أنه يجب أن يتم إخراجها على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال في جميع حالات وأنواع الدفاع، تنفتح في الأرض التعبوية وتدفع أمام الكتائب الأمامية بمسافة (3-5) كلم من (ح أ م م)، وقد يتم تجهيز من (2 - 3) نقطة قتال خارجية على واجهة كل مجموعة قتال، والقصد منها تأمين القوات الأمامية ضد الهجوم المفاجئ للعدو ومنعه من الاستطلاع، وتدفع بأوامر قائد اللواء في حالة وجود تماس بالعدو أو عدم وجود تماس بالعدو. وهي عبارة عن فصيل/ وحدة مقاتلة قد تتألف من أربع آليات مدرعة بالإضافة إلى أسلحة الد م د يخصصها قائد اللواء لاحتلال موقع قتالي أمامي عندما يحتاج لحماية الجسم الرئيس لقواته من عناصر الاستطلاع الأرضية للعدو ويدير معركتها قادة الكتائب الأمامية. تسند من قبل المدفعية المتقدمة وبتوجيه من ضابط الرصد المخصص لها إن وجد والهدف منها:

(أ أ) إعطاء إنذار مبكر للقوات المدافعة.

(ب ب) تضليل العدو عن معرفة الحد الأمامي لقواتنا.

(ج ج) تحقيق مراقبة متقدمة.

(د د) حماية الحد الأمامي والموانع.

(ه ه) تحديد حجم واتجاهات العدو.

(و و) إعطاء الوقت الكافي لرفع درجة استعداد القطاع

الدفاعي مجموعة القتال/ الكتيبة.

(ب ب) قد تستخدم الدبابات للعمل في نقاط القتال الخارجية خصوصاً اذا كان العنصر السائد لدى العدو من الدبابات كما يجب مراعات التهديدات

محظور

الجوية وتهديد الأسلحة المضادة للدروع عند استخدام الدبابات في الامام ويتم الحاق الدبابات للعمل في نقاط القتال الخارجية للأسباب التالية:

(أ أ) لتقوية دفاعات هذه النقاط عند هجوم العدو باستخدام الدبابات.

(ب ب) عند توفر وحدات الدبابات لدى القائد التعبوي (الصف السائد الدبابات) وتقتضي متغيرات المهمة وجود الدبابات في نقاط القتال الخارجية.

(2) نقاط المراقبة. نقطة المراقبة هو موقع يتم منه المراقبة أو توجيه وتعديل النيران وتتوفر فيه الاتصالات المناسبة، وهي تحمي الفصيل عندما تكون المراقبة على مديات بعيدة من الموقع الدفاعي، وهذا يمكن أن يحدث عندما يكون الفصيل في موقع مخفي، ويمكن أن يحدث أيضاً عندما توفر الأرض القريبة مقتربات مخفية لموقع الفصيل وكما يلي:

(أ) تخطيط نقاط المراقبة. يحل قائد الفصيل الأرض المحيطة قبل انفتاح نقطة المراقبة، كما ينسق أيضاً مع الفصائل المجاورة لاكتشاف طرق لتحسين منطقة مراقبته لتغطية الفجوات بين الفصائل ويضع أولوياته على أساس الإنذار المبكر وحماية الفصيل، ويجب أن يأخذ قائد الفصيل بالاعتبار وقت رد فعل الفصيل بناءً على جاهزيته، ويجب أن تمتلك نقطة المراقبة الخصائص التالية:

(أ أ) المراقبة الواضحة للمنطقة المخصصة. تتقاطع ميادين المراقبة لنقاط المراقبة المتجاورة والوحدات المتجاورة لضمان التغطية الكاملة للمنطقة.

(ب ب) التخفية والتستر. تساعد المواقع ذات التخفية والتستر الطبيعية في تقليل نقاط ضعف مراكز المراقبة أمام مراقبات العدو وهجومه.

(ج ج) الطرق المخفية والمستورة من وإلى نقطة المراقبة. يجب أن يكون الافراد قادرين على الدخول والخروج من نقطة المراقبة بدون أن يتم مشاهدتهم من قبل العدو.

(د د) الموقع الذي لا يجذب انتباه العدو. يجب أن لا تكون نقطة المراقبة في مكان تكون فيه هدفاً سهلاً لمراقبة العدو أو تكون نقطة مرجع لأهداف المدفعية.

محظور

(هـ هـ) موقع لا يظهر ضباط الرصد الأماميين على خط الأفق. تجنّب

قم التلال ويتم توضع نقطة المراقبة على السفوح.

(و و) موقع يكون ضمن مدى نيران أسلحة الفصيل الفردية. وهذا

يمكن الفصيل من تغطية نقطة المراقبة إذا أصبح الانسحاب ضرورياً.

(ب ب) نقطة مراقبة آلية. تستخدم هذه النقطة عندما يتوفر للفصيل مواقع بدن

مخفي أو برج مخفي، وهذا يسمح بالمراقبة المفتوحة للمقتربات في منطقة

الفصيل، كما تسمح لقائد الفصيل بالاستفادة من قدرات دباباته التي تشمل أجهزة

الرؤية الحرارية والنهارية والاتصالات وأنظمة الأسلحة القاتلة والحماية الجيدة.

(أ أ) من الأساليب المعروفة لهذه النقطة هو توضع دبابة واحدة

لمراقبة منطقة اشتباك أو مانع، ويحتل بقية الفصيل مواقع مخفية.

(ب ب) الطريقة الأخرى لتحسين الأمن المحلي هي بالتنسيق مع المشاة

الملحقة، حيث تستطيع المشاة تنفيذ دوريات في المنطقة، كما تستطيع

أيضا بناء نقاط مراقبة لإسناد خطة أمن قائد السرية.

ب. التعزيز بالنيران/ المناورة.

(1) ينفذ دفاع المنطقة عادةً بالمشاة كقوة الدفاع الرئيسية، ويبقى فصيل الدبابات في

السرية موجود عادةً في الاحتياط ويستخدم لتعزيز المشاة بالنيران أو كقوة هجوم محلي

إذا كان الموقع الدفاعي يتعرض لخطر الاختراق. ينفذ فصيل الدبابات هذا الواجب كما

يلي:

(أ) يراقب قائد الفصيل اتصالات السرية ويجب أن يتابع المعركة على

خارطته أو على نظام القيادة والسيطرة والاتصالات.

(ب) يتحرك قائد الفصيل بأمر من قائد السرية إلى الأمام لموقع رمي


مخصص، ويتحرك الفصيل بتشكيل مناسب إلى أن يكون على وشك احتلال

موقع الإسناد بالنيران.

(ج) يأخذ الفصيل تشكيلة خط الحرب عند حركته إلى موقعه ويبلغ قائد

الفصيل قائد السرية عن احتلال الموقع، ويصدر عندها أوامر الرمي ويشترك مع

العدو. انظر الشكل رقم (31).

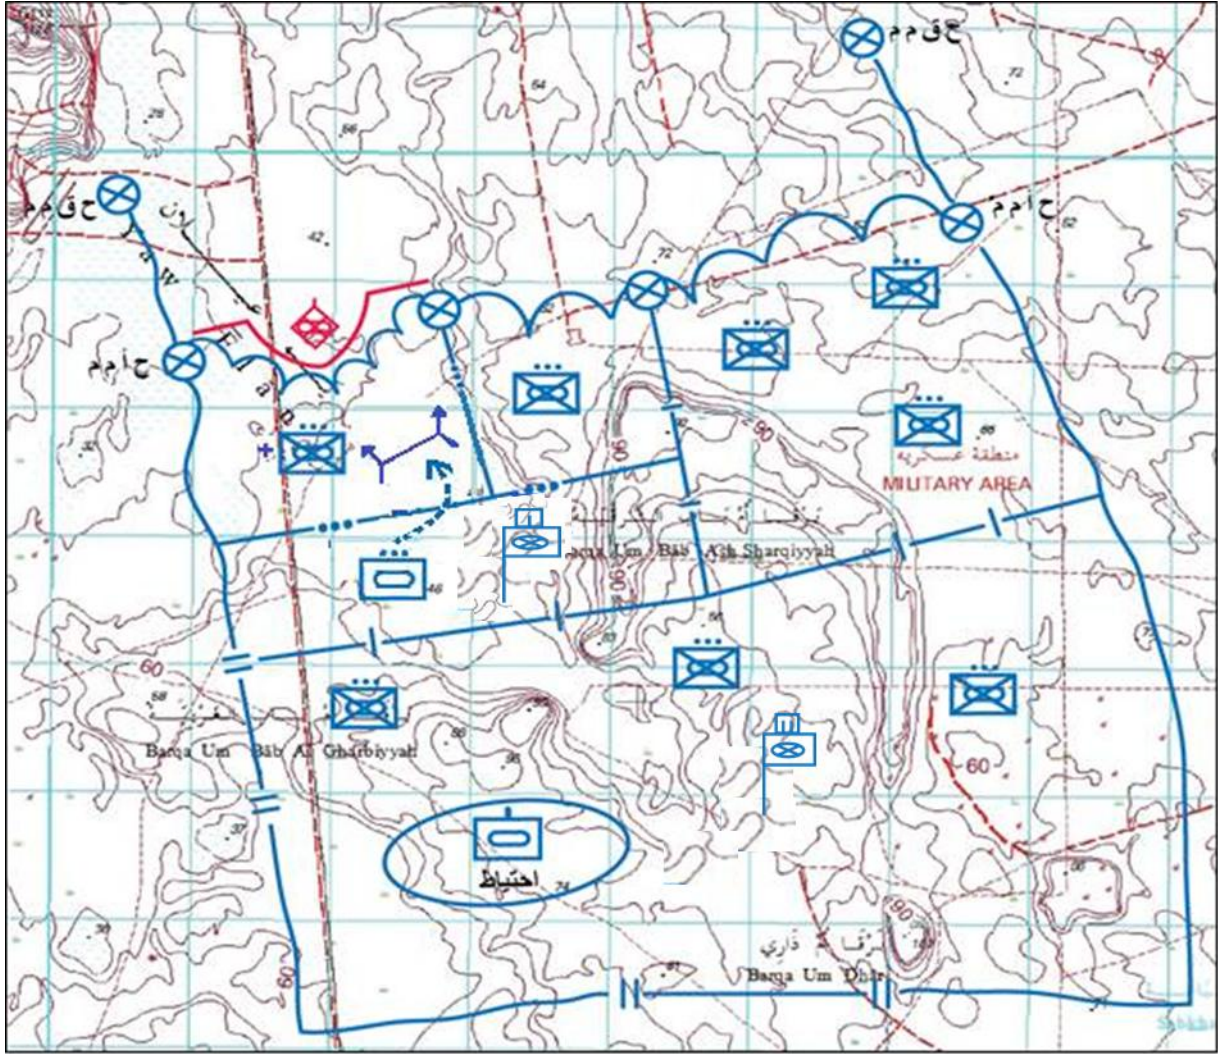


الشكل رقم (31) التعزيز بالنيران

(2) قد يدفع الفصيل للامام لاقتحام العدو، وفي الشكل الموضح أدناه يقتحم الفصيل موقع العدو من أحد الاجناب لهزيمته على الحدود الامامية، ويتحرك الفصيل من موقع الاحتياط بتشكيلة مناسبة حتى يصل إلى موقع الاقتحام ويأخذ عندها تشكيلة خط الحرب للاقتحام، وتتم العملية كما يلي:

(أ) يراقب قائد الفصيل اتصالات السرية ويجب أن يتابع المعركة على خارطته أو على نظام القيادة والسيطرة والاتصالات.

(ب) يتحرك قائد الفصيل بأمر من قائد السرية إلى الأمام لموقع رمي مخصص، ويتحرك الفصيل بتشكيلة مناسبة إلى أن يكون على وشك احتلال موقع الاقتحام.

(ج) يبلغ قائد الفصيل قائد السرية عندما يكون في موقع الاقتحام وبذلك يستطيع الفصيل تنفيذ الهجوم المحلي. انظر الشكل رقم (32).

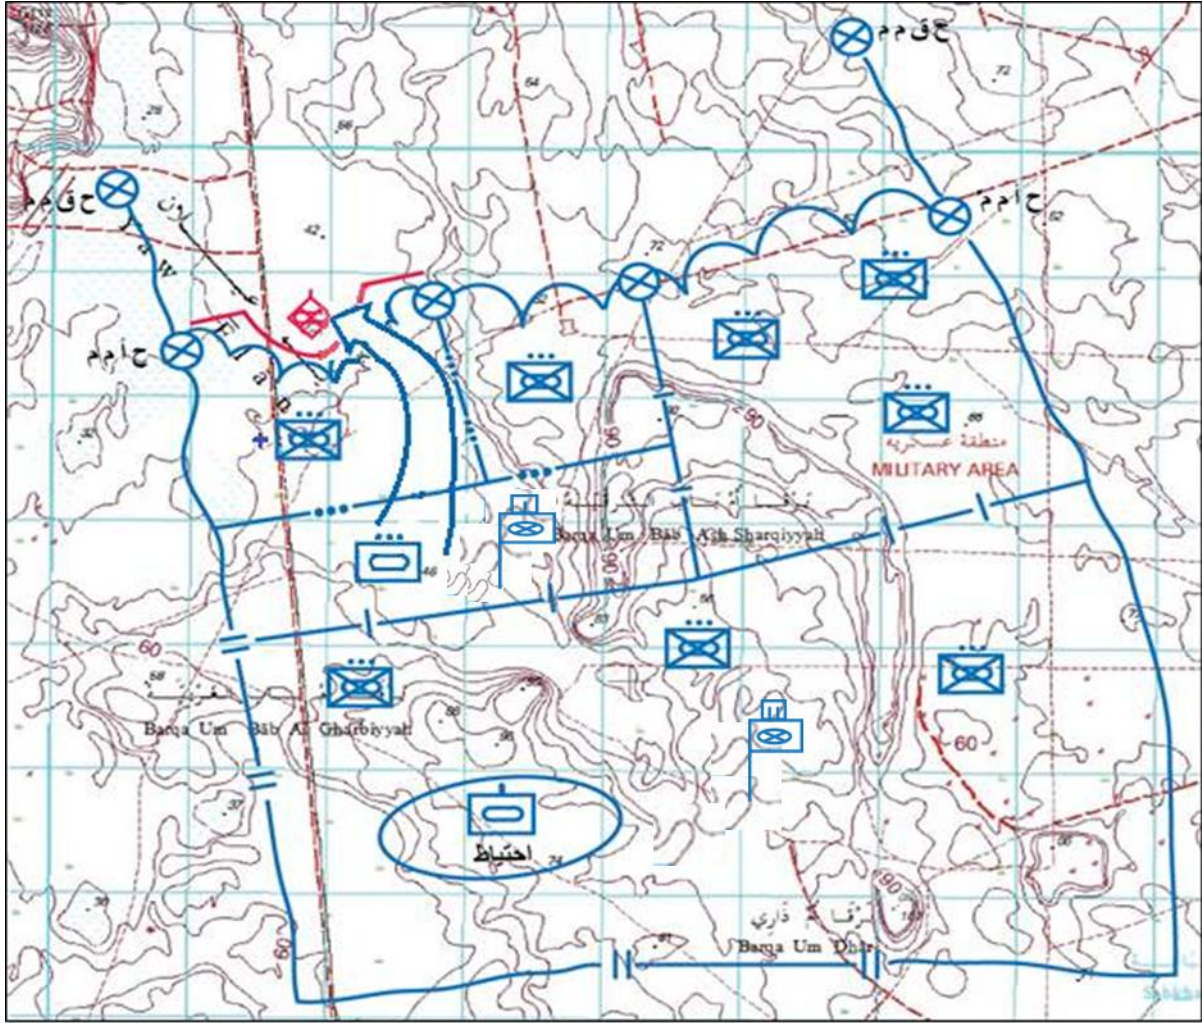


الشكل رقم (32) التعزيز بالمناورة (الهجوم المحلي)

ج. الاحتياط. تصدر الأوامر للفصيل عندما يكون في الاحتياط للحركة إلى منطقة محددة وينتظر الأوامر، ويقوم بتحضير مواقعه في حالة احتمال تعرضه لهجوم غير متوقع، ويتأكد قائد الفصيل أن مواقع المعركة توفر نيران مباشرة جيدة لجميع الجهات (دفاع دائري) لأغراض الحماية، وحالما يتم تجهيز مواقع المعركة يتأكد قائد الفصيل أن فصيله جاهز للقتال، وينفذ تفقدات وتفتيشات ما قبل القتال وذلك ليضمن جاهزيته، كما يتأكد أيضاً أن دبابات الفصيل قد تم إعادة تزويدها بالوقود والذخيرة وأن أفرادها قد حصلوا على الطعام والاستراحة.

18. الدفاع في الأمام. يكون الدفاع في الأمام هو أقل خيار مفضل تحدده طبيعة الأرض وذلك بسبب افتقاره للعمق، يقوم قائد سرية الدبابات بفتح فصائله قرب الحد الأمامي لمنطقة المعركة، انظر الشكل رقم (33)، تقاتل السرية للاحتفاظ بتلك المواقع الأمامية وقد تقوم بالهجمات المحلية بالنيران ضد قوات العدو التي تقوم باختراق المواقع الأمامية للموقع الدفاعي أو تقوم بتدمير هذه القوات في مناطق اشتباك أمامية، قد تدافع سرية الدبابات في الأمام في ظل الظروف التالية:

محظور

- أ. تساعد طبيعة الأرض في منطقة العمليات الأمامية على الدفاع في الأمام.
- ب. توجد موانع قوية في الأمام في منطقة العمليات.
- ج. تفتقر منطقة العمليات إلى العمق بسبب الموقع وطبيعة الأرض.
- د. توفر منطقة العمليات تخفيةً وتستترًا محدودًا في الجزء الخلفي من المنطقة.
- هـ. عندما تكون مهمة سرية الدبابات الاحتفاظ بالأرض الأمامية أو السيطرة عليها.

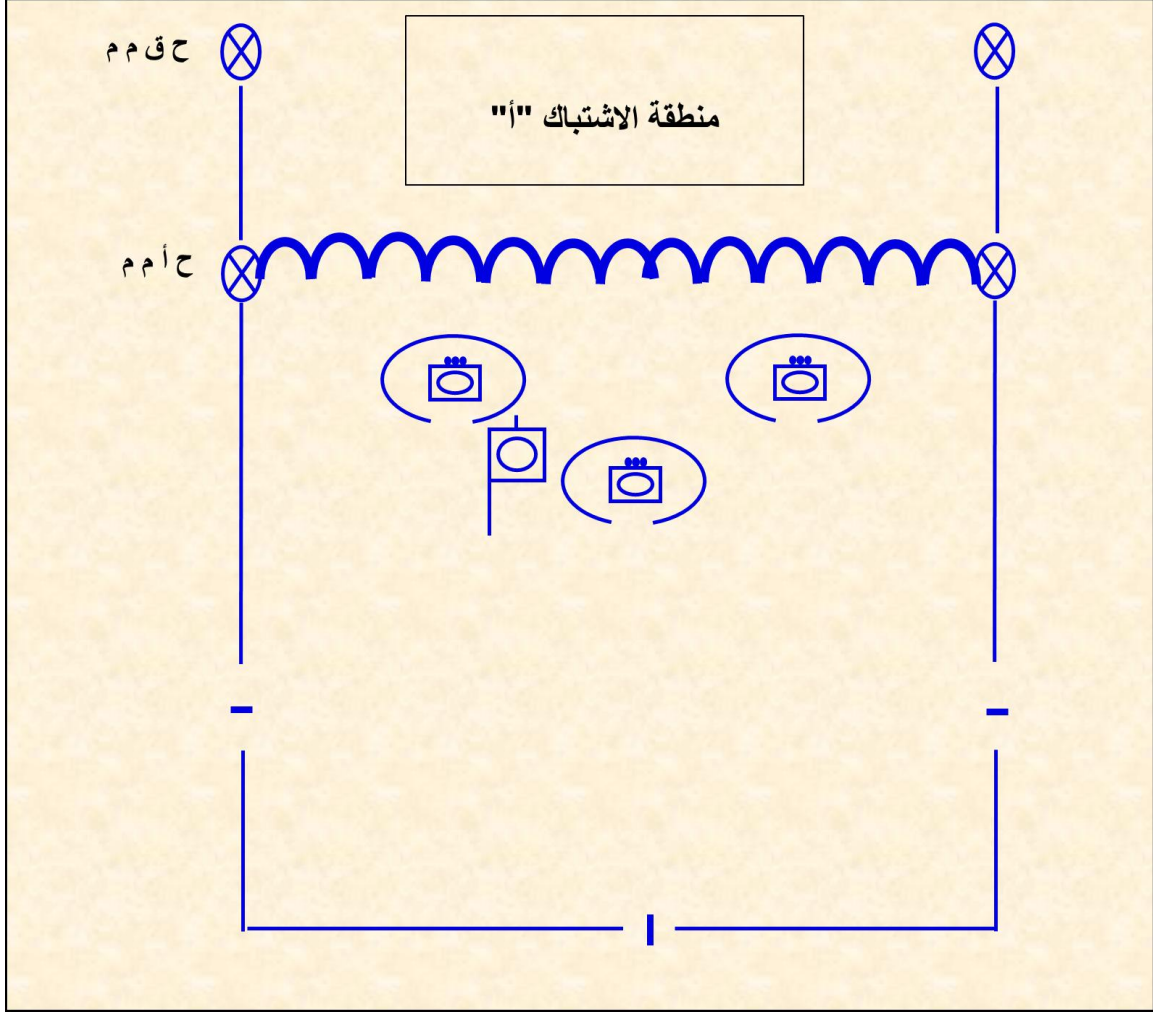


الشكل رقم (33) سرية دبابات تدافع في الأمام

19. الدفاع في عمق منطقة المسؤولية. هو الدفاع الذي تكون فيه القوة الأكبر في الخلف (في عمق منطقة المسؤولية) ويفضل هذا الدفاع لأنه يوفر عمق إضافي للمواقع الدفاعية ويحقق المفاجأة ويقلل من خطر اختراق قوات العدو السريع للموقع الدفاعي، كما يساعد الدفاع في عمق منطقة المسؤولية على امتصاص اندفاع العدو بالتدرج ويمنع قوات العدو من استثمار الاختراق بسبب توضع المواقع الدفاعية في عمق المنطقة الدفاعية وجر العدو إلى منطقة تقتيل مناسبة، الشكل رقم (34). ينفذ الدفاع في العمق في الحالات التالية:

محظور

- أ. تحديد من القيادة الأعلى لتبنى الدفاع في العمق.
- ب. تسمح المهمة بالقتال في كافة أنحاء منطقة العمليات.
- ج. لا تناسب طبيعة الأرض الدفاع الجيد في الأمام.
- د. يوجد عمق إضافي متوفر في المنطقة الدفاعية.
- هـ. محدودية التخفية والتستر في الأمام.
- و. توجد إمكانية أن يستخدم العدو أسلحة الدمار الشامل.

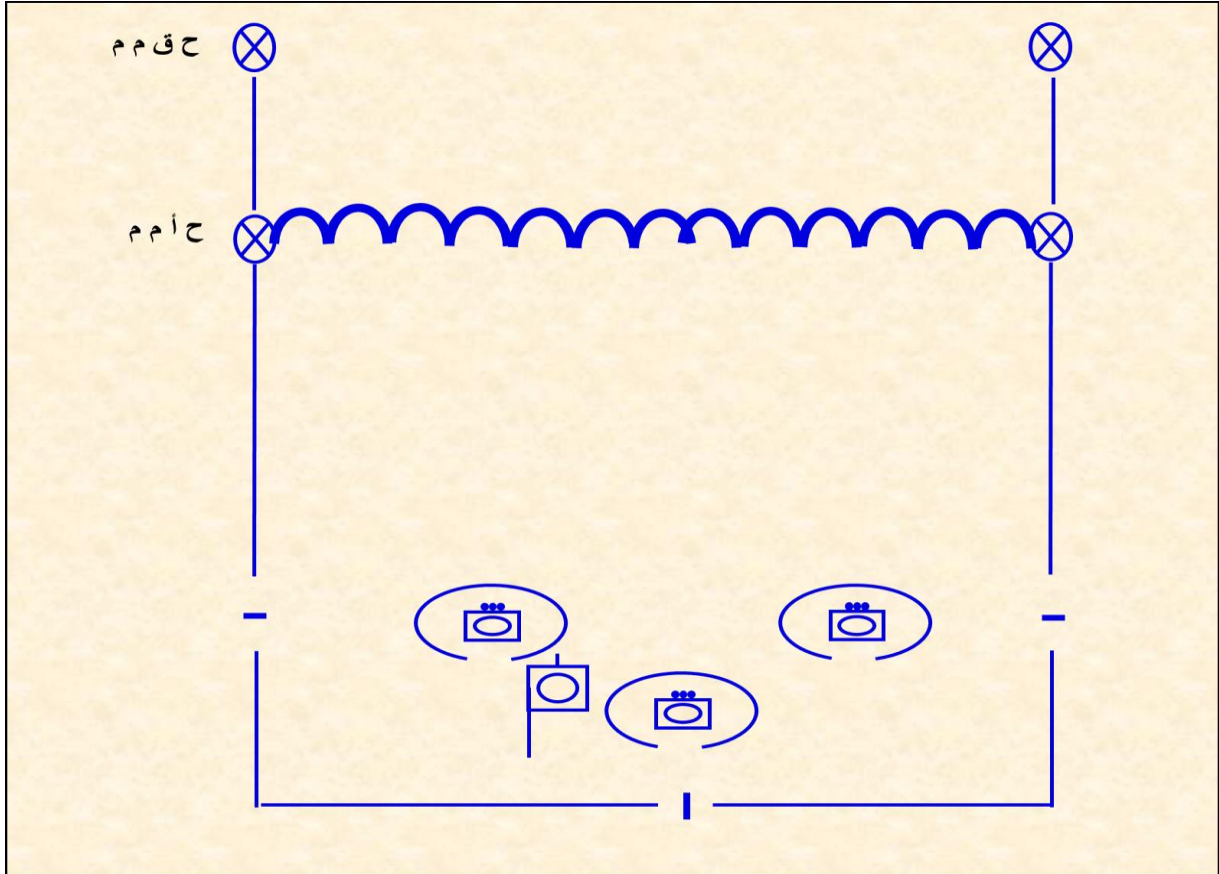

الشكل رقم (34) سرية دبابات تدافع في العمق

20. الأساليب الدفاعية. تنفذ سرية الدبابات عادةً جميع أنواع العمليات الدفاعية كجزء من عمليات الكتيبة/ مجموعة القتال. هناك القليل من العمليات الدفاعية التي تنفذها سرية الدبابات بشكل مستقل. وعادة ما تدافع سرية الدبابات كجزء من عملية الكتيبة/ مجموعة القتال باستخدام أحد أساليب الدفاع الأساسية التالية:

- أ. الدفاع عن موقع المعركة.
- ب. الدفاع في السفوح الخلفية.
- ج. الدفاع عن النقطة الحصينة.
- د. الدفاع الدائري.

محظور

21. الدفاع عن موقع المعركة. لا تُستخدم سرايا/ فصائل الدبابات عادة للدفاع ومسك الأرض ولكن يمكن ان تعمل مع وحدات المشاة في مواقع المعركة حيث يمثل موقع المعركة موقعاً مهماً على الأرض ينتخب لإقامة الدفاع. يقوم قائد سرية الدبابات بتوزيع الفصائل على الأرض الأكثر ملاءمة ضمن موقع المعركة، وتقاتل سرية الدبابات للاحتفاظ بموقع المعركة بشكل مؤقت حتى يتم تخصيص قوات أخرى وبما يتماشى مع قصد ومهمة القائد.

أ. مميزات موقع المعركة. يخصص قائد سرية الدبابات مواقع معركة الفصائل لتركيز نيران عنصرين أو أكثر على منطقة اشتباك أو لتوزيع وحدة لتنفيذ هجوم محلي بالنيران.

(1) أهم مميزات موقع المعركة ما يلي:

- (أ) يكون موقع المعركة في أرض مهمة/ حيوية.
- (ب) يوفر مساحة كافية للفصائل للانتقال إلى مواقع بديلة أو لاحقة.
- (ج) توفر موقع رمي رئيس وبديل.
- (د) ينسق مع العناصر الأخرى من أجل حشد النيران في منطقة الاشتباك.
- (هـ) يدمج موقع المعركة بين الموانع.
- (و) تبقى مواقع المعركة محتلة من قبل الفصائل حتى تصدر لها الأوامر بالانتقال إلى المواقع التبادلية.

(2) يتضمن القصد من الدفاع عن موقع المعركة ما يلي:

- (أ) تدمير قوة العدو في منطقة الاشتباك.
 - (ب) غلق مقترب العدو.
 - (ج) السيطرة على الأرض المهمة/ الحيوية.
 - (د) تثبيت قوة العدو للسماح لوحدة أخرى بالمنورة.
- ب. استخدام مواقع المعركة. يقلل استخدام مواقع المعركة التعليمات التي تحتاجها القوة المدافعة للتحرك. ويستخدم قائد السرية مواقع المعركة كأساليب سيطرة مرسومة من خلال الأوامر المجزأة .
- ج. مستويات تحضير موقع المعركة. إن مستويات تحضير موقع المعركة المطبقة هي الاستطلاع والتحضير والاحتلال. يزيد استخدام مواقع المعركة عند الطلب من مرونة وعمق الخطة الدفاعية لسرية الدبابات.

(1) الاستطلاع. يقوم القادة ضمن سرية الدبابات بالاستطلاع لمنطقة الاشتباك وجميع مواقع القتال ووضع خطط بديلة لمواقع الفصيل والدبابات والآليات المقاتلة

محظور

وتأسيس أساليب السيطرة على النيران. ينسق قائد سرية الدبابات الخطط للدفاع عن موقع المعركة.

(2) التحضير. تقوم سرية الدبابات باستطلاع شامل لموقع المعركة ومناطق الاشتباك المرتبطة به. وتحديد مواقع الآليات وأساليب السيطرة على النيران. ومن موقع المعركة، يجب على سرية الدبابات إنجاز جميع الأعمال لتمكينه من تنفيذ المهمة فور الاحتلال، حيث يشرف على التخطيط والتنسيق والتجارب. وضمن الوقت المحدد، تقوم سرية الدبابات بحفر مواقع للمحافظة على بقائه وإنشاء مواقع قتال وتخصيص نقاط مرجع الهدف وإعداد خطط للنيران المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع ضابط الرصد ووضع الموانع وتحسين ميادين الرمي.

(3) الاحتلال. يتطلب الاحتلال تحضيراً كاملاً لموقع المعركة الذي ستقوم سرية الدبابات بالدفاع من خلاله. يجب أن تقوم سرية الدبابات بالاستطلاع والتحضير والاحتلال الشامل قبل الوقت المحدد في أمر عمليات الكتيبة/ مجموعة القتال، وأن يقوم بالتجارب على الاحتلال لبدء احتلال الموقع.

د. المناور. يناور قائد سرية الدبابات بعناصره بحرية ضمن موقع المعركة المخصص.

هـ. الدفاع عن موقع المعركة.

(1) يمثل موقع المعركة موقعاً مهماً على الأرض ينتخب لإقامة الدفاع عليه. تقاثل السرية الجبلية للاحتفاظ بموقع المعركة حتى يصدر القائد الأعلى أوامره بتغيير المهمة. ويتم الدفاع عن موقع المعركة من أجل إيقاع خسائر بقوة العدو في منطقة الاشتباك، وغلق مقترب العدو، والسيطرة على الأرض المهمة.


(2) أنواع مواقع المعركة. تدافع السرية أو الفصيل الجبلي عن مواقع المعركة التالية، انظر الشكل رقم (35):

(أ) موقع المعركة الرئيس. يغطي موقع المعركة الرئيس مقترب العدو الأكثر احتمالاً، ويعتبر هو أفضل موقع يمكن من خلاله إنجاز المهمة المخصصة.

(ب) موقع المعركة البديل. يسمح هذه الموقع بتنفيذ الواجب الأساس ولكن من مكان مختلف، كما يزيد الموقع البديل من قدرة السرية على البقاء وذلك بالسماح بالاشتباك مع العدو من مواقع متعددة والتحرك إلى مواقع أخرى في حال وجود نيران إسكات أو حجب.

محظور

(ج) موقع المعركة الثانوي. يُستخدم هذا الموقع لتغطية مقتربات غير مقتربات العدو الرئيسية.

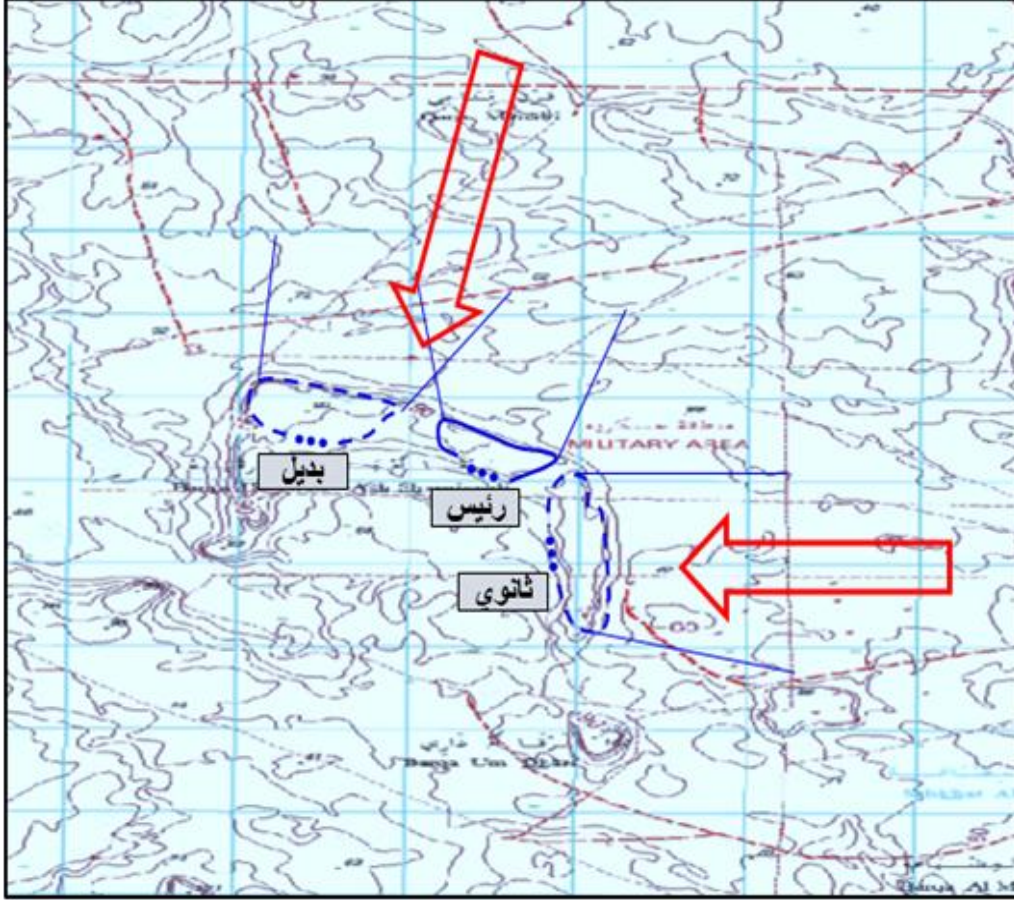


الشكل رقم (35) مواقع المعركة (الرئيس، البديل، الثانوي)

22. دفاع النقطة الحصينة في الدفاع الثابت. إن دفاع النقاط الحصينة لسرية الدبابات عبارة عن موقع معركة محصن جيداً مرتبط بمانع طبيعي أو مانع معزز لتقوية الدفاع أو لحرمان العدو من الأرض الحيوية، يعتبر الدفاع عن نقطة حصينة بمثابة مهمة غير مألوفة لسرية الدبابات، وأكثرها شيوعاً مشاركة فصيل الدبابات في إسناد سرية مشاة للدفاع في النقاط الحصينة. يتطلب دفاع النقطة الحصينة وقت تحضير مكثف، وإسناداً هندسياً كبيراً وموارد الصنف الرابع من الإمداد لبناء النقطة. قد يواجه قائد الكتيبة/ مجموعة القتال سرية الدبابات مسندة بالمشاة بإقامة نقاط حصينة وربطها بالمعالم الطبيعية وتوضيعها على مقتربات دروع العدو. تكشف النقطة الحصينة التي تم تجاوزها أجنحة العدو وتعرضه لهجمات القوات الصديقة داخل وخارج النقطة الحصينة.

23. الدفاع الدائري. توفر سرية الدبابات الإسناد لدفاع الكتيبة/ مجموعة القتال من خلال دفاع القطاع ضمن الدفاع الدائري أو كاحتياط لمجموعة القتال إذا تطلب الموقف. إن الدفاع الدائري هو الدفاع الموجه إلى جميع الاتجاهات انظر الشكل رقم (36). تستخدم الكتيبة/ مجموعة القتال الدفاع الدائري

محظور

عندما يتوجب عليها المحافظة على أرض حيوية في منطقة يكون فيها الدفاع غير متصل بالوحدات المجاورة. كما قد تشكل الكتيبة/ مجموعة القتال دفاعاً دائرياً عندما يتجاوزها العدو ويعزلها ويطوقها.

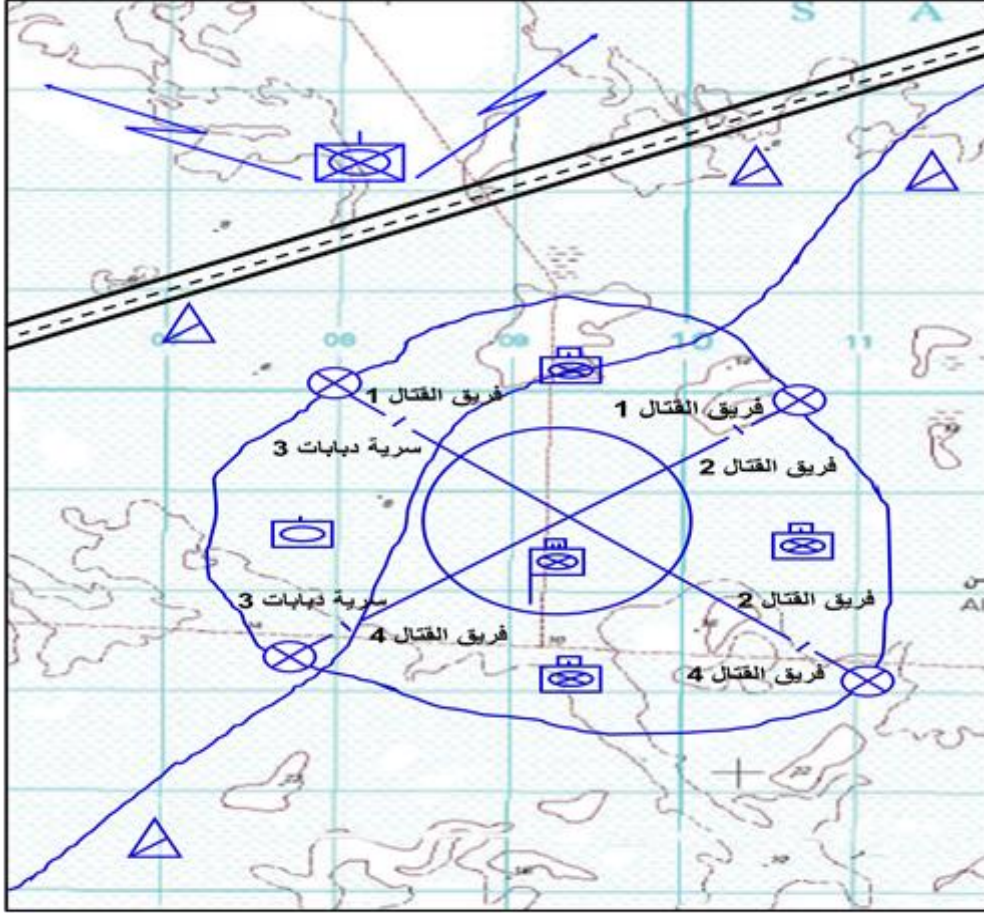

الشكل رقم (36) الدفاع الدائري لمجموعة قتال

24. الدفاع الدائري لسرية الدبابات.

أ. يسمح الدفاع الدائري لسرية الدبابات بالدفاع في جميع الاتجاهات كما هو موضح في الشكل رقم (37). وبالنسبة لتوزيع الأسلحة ودمج النيران المباشرة وغير المباشرة واستخدام الاحتياط، يتم تطبيق نفس اعتبارات توزيعها في النقطة الحصينة ينفذ قائد سرية الدبابات الدفاع الدائري في الظروف التالية:

(1) عندما يجب مسك أرض مهمة في مناطق لا يكون الدفاع فيها مرتبطاً بوحدات مجاورة.

(2) عندما يكون قد تم تخطي القوة وعزلها من قبل العدو ويجب أن تدافع في المكان الذي تم تجاوزه من قبل العدو.


(3) عندما تقوم القوة باحتلال موقع احتياط كتحصير للهجوم المعاكس من ضمن الكتيبة/ مجموعة القتال.

محظور

(4) عندما يبدأ في تحضير نقطة حصينة.

(5) عندما يتم توجيهها لتركيز النيران على مقتربين متجاورين أو أكثر.

ب. اعتبارات تغيير الموقع. ينفذ قائد سرية الدبابات تمارين/ تجارب على الاعمال التي يجب على سرية الدبابات تنفيذها إذا كان عليه التراجع إلى منطقة دفاع دائري ثانية. ويمكن لقائد سرية الدبابات استخدام نيران المدفعية للمساعدة في تغيير الموقع. انظر الشكل رقم (37) الدفاع الدائري لسرية دبابات.

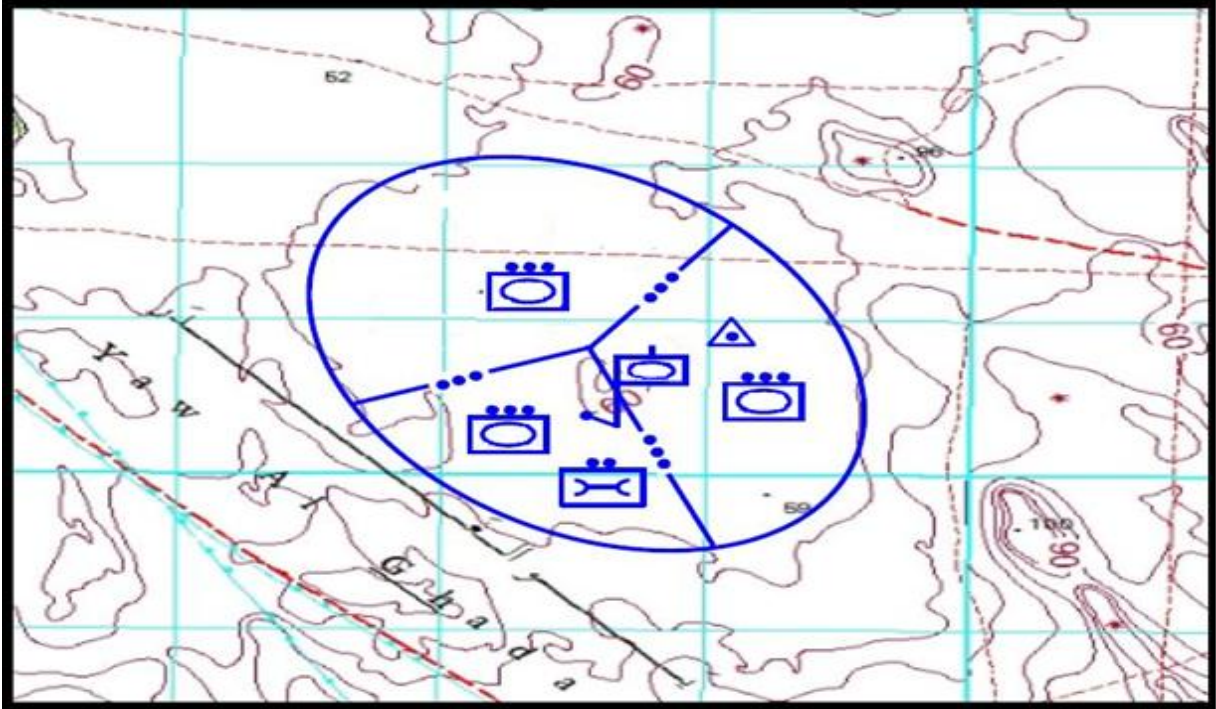

الشكل رقم (37) الدفاع الدائري لسرية دبابات

25. الدفاع في السفوح الخلفية. ينظم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال الدفاع في السفوح الخلفية لإخفاء القوة المدافعة عن مراقبات ونيران العدو. انظر الشكل (38). قد توفر سرية الدبابات إسناد المناورة لدفاعات السفوح الخلفية للكتيبة/ مجموعة القتال أو تنفيذ دفاعات السفوح الخلفية بشكل مستقل. يتبنى القائد مواقع الدفاع في السفوح الخلفية في الحالات التالية:

أ. عندما تؤثر نيران العدو بشكل مباشر على قواتنا في حال استخدامها في السفوح الأمامية.

ب. صعوبة التخفية والتستر في السفوح الأمامية.


ج. عند خسارة السفوح الأمامية أو لم يتم تأمينها بعد.

د. تكون السفوح الأمامية مكشوفة لأنظمة أسلحة العدو.

هـ. تقلل السفوح الخلفية من ميزات مدى أسلحة العدو.

محظور

- و. توفر طبيعة الأرض في السفوح الخلفية ميادين رمي أفضل من السفوح الأمامية.
- ز. يقدم الدفاع في السفوح الخلفية وسيلة لمفاجأة وخداع العدو.

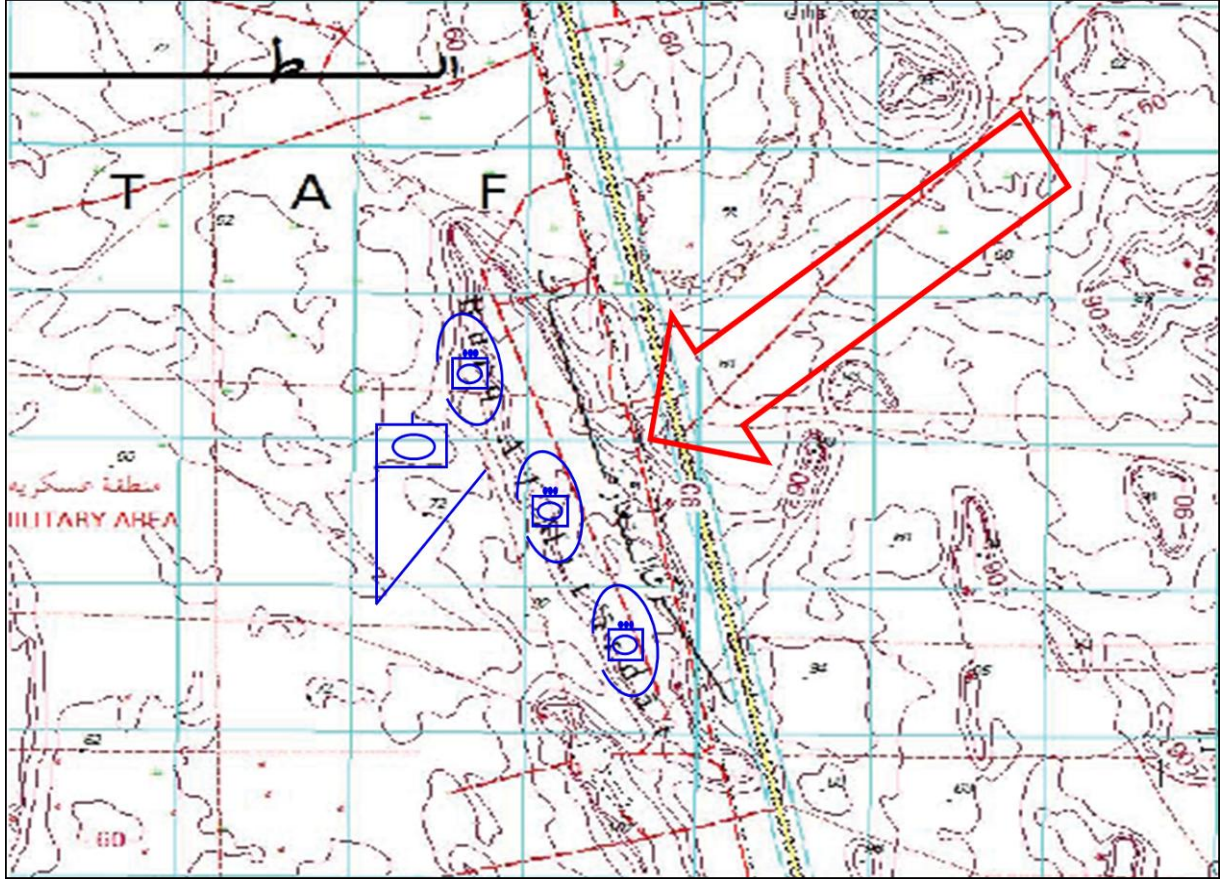


الشكل رقم (38) الدفاع في السفوح الخلفية

التحضيرات للعمليات الدفاعية

26. تطوير منطقة الاشتباك (منطقة تقتيل). يحدد قائد سرية الدبابات المكان الذي ينوي فيه تدمير العدو وإعداد أساليب سيطرة لتشكيل منطقة الاشتباك حيث تحشد سرية الدبابات النيران ضد العدو. ويشمل تطوير منطقة الاشتباك على مستوى سرية/ فصيل الدبابات الخطوات التالية:
- أ. تحديد جميع مقتربات العدو المحتملة. لتحديد المقتربات المحتملة التي سيستخدمها العدو في هجومه يقوم قائد السرية بما يلي، انظر الشكل رقم (39):


- (1) تنفيذ استطلاع أولي وإذا كان ممكناً يتم تنفيذه من وجهة نظر العدو لتحديد أفضل الأماكن للمناورة والوصول إلى المواقع الدفاعية.
- (2) تحديد المواقع التي تقدّم أفضلية نسبية للعدو وكذلك الموانع الطبيعية وأية مناطق تعيق أو تقيد الحركة.
- (3) تحديد المقتربات التي توفر التخفية والتستر للعدو مع السماح بإدامة الزخم.
- (4) تحليل الطرق الجانبية الموجودة في منطقة كل مقرب.

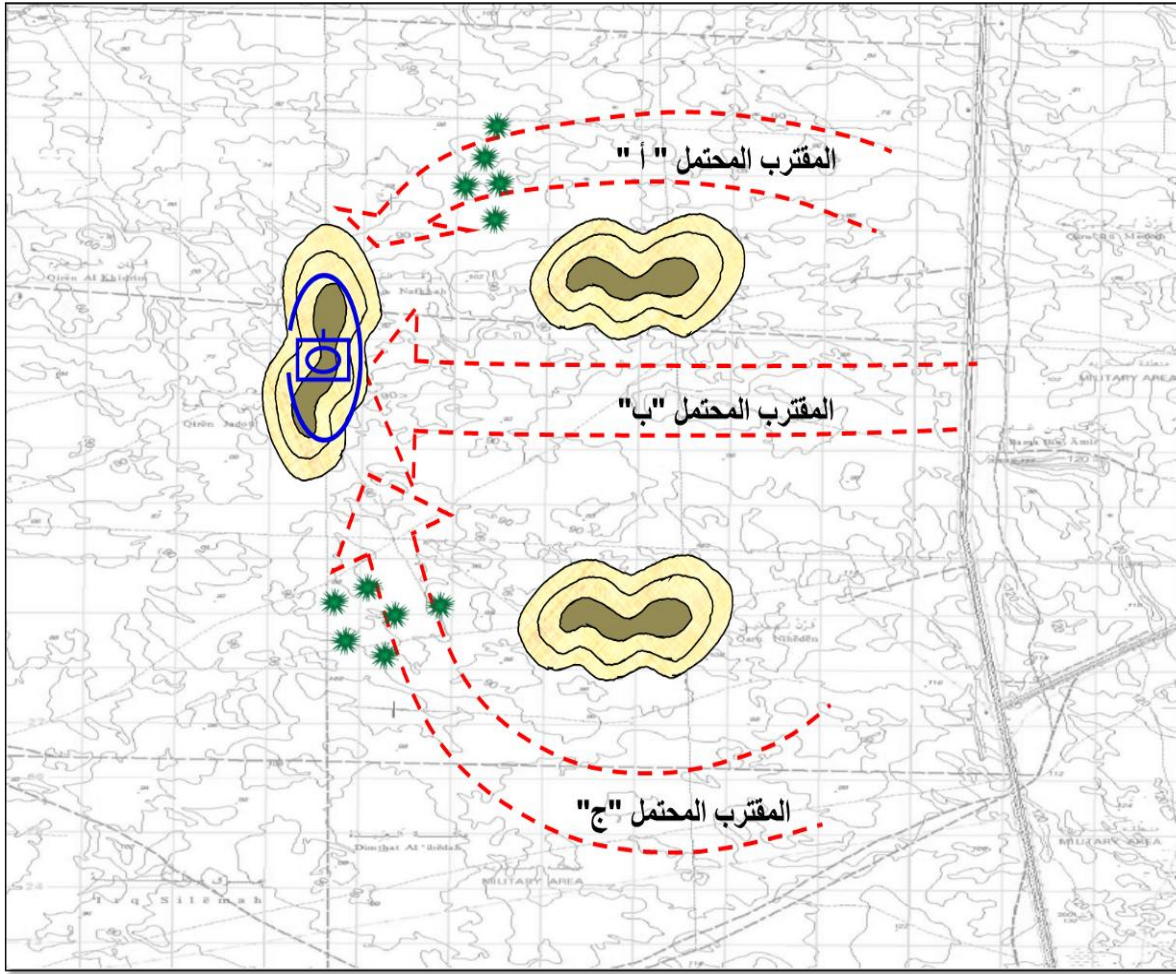

الشكل رقم (39) تحديد مقتربات العدو المحتملة

ب. تحديد خطط مناورة العدو المحتملة. يستخدم قائد السرية الخطوات والاعتبارات التالية لتحديد خطة مناورة العدو، انظر الشكل رقم (40):


- (1) تحديد كيف سيكون شكل الهجوم للعدو.
- (2) تحديد كيف سيستخدم العدو عناصر الاستطلاع.
- (3) تحديد المواقع التي سيقوم العدو فيها بتغيير تشكيلته وتأسيس مواقع الإسناد بالنيران.
- (4) تحديد أين ومتى وكيف سيقوم العدو بفتح الثغرة.
- (5) تحديد كيف سينفذ العدو اقتحامه للمواقع الدفاعية.
- (6) تحديد ردود الفعل المتوقعة للعدو على نشاطات قواتنا.

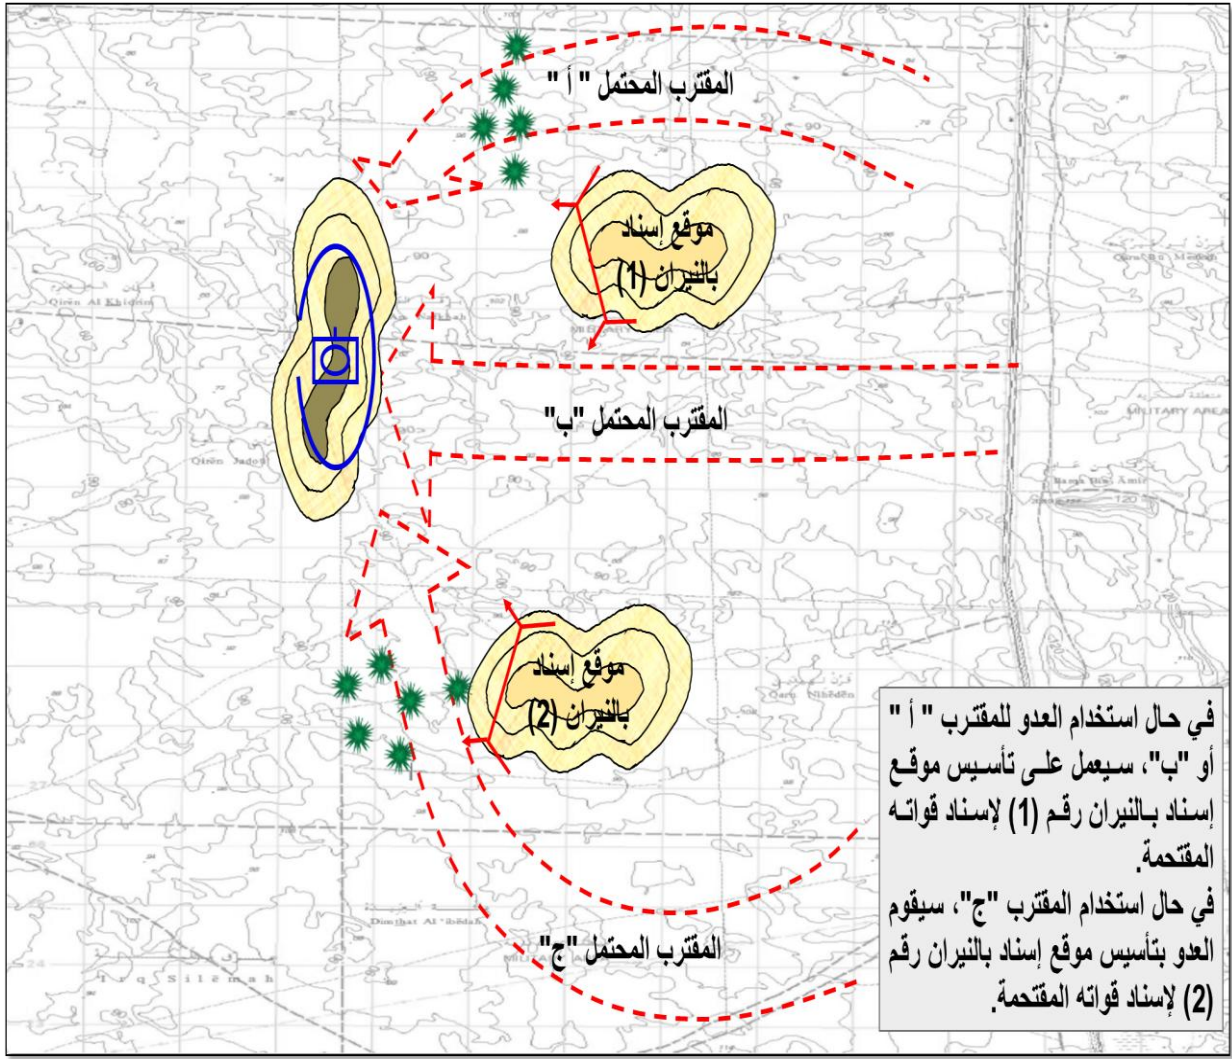

الشكل رقم (40) خطة مناورة العدو

جـ. تحديد مكان قتل أو تدمير العدو. تستخدم الخطوات التالية في تحديد وتحضير المنطقة التي ستشتبك فيها السرية مع العدو، انظر الشكل رقم (41):

- (1) تحديد نقاط مرجع الهدف التي تتطابق مع خطة مناورة العدو.
- (2) تحديد وتسجيل الموقع الدقيق لكل نقطة مرجع هدف.
- (3) تحديد الفصائل التي ستحشد نيرانها على كل نقطة مرجع هدف.
- (4) إعداد وتطوير إجراءات تخطيط النيران المباشرة الضرورية من أجل تركيز النيران على كل نقطة مرجع هدف.
- (5) تأشير نقاط مرجع الهدف لانتاج بصمة حرارية بحيث يمكن استخدام المناظير الحرارية لضمان القدرة على الرؤية على المدى المناسب في مختلف الظروف.

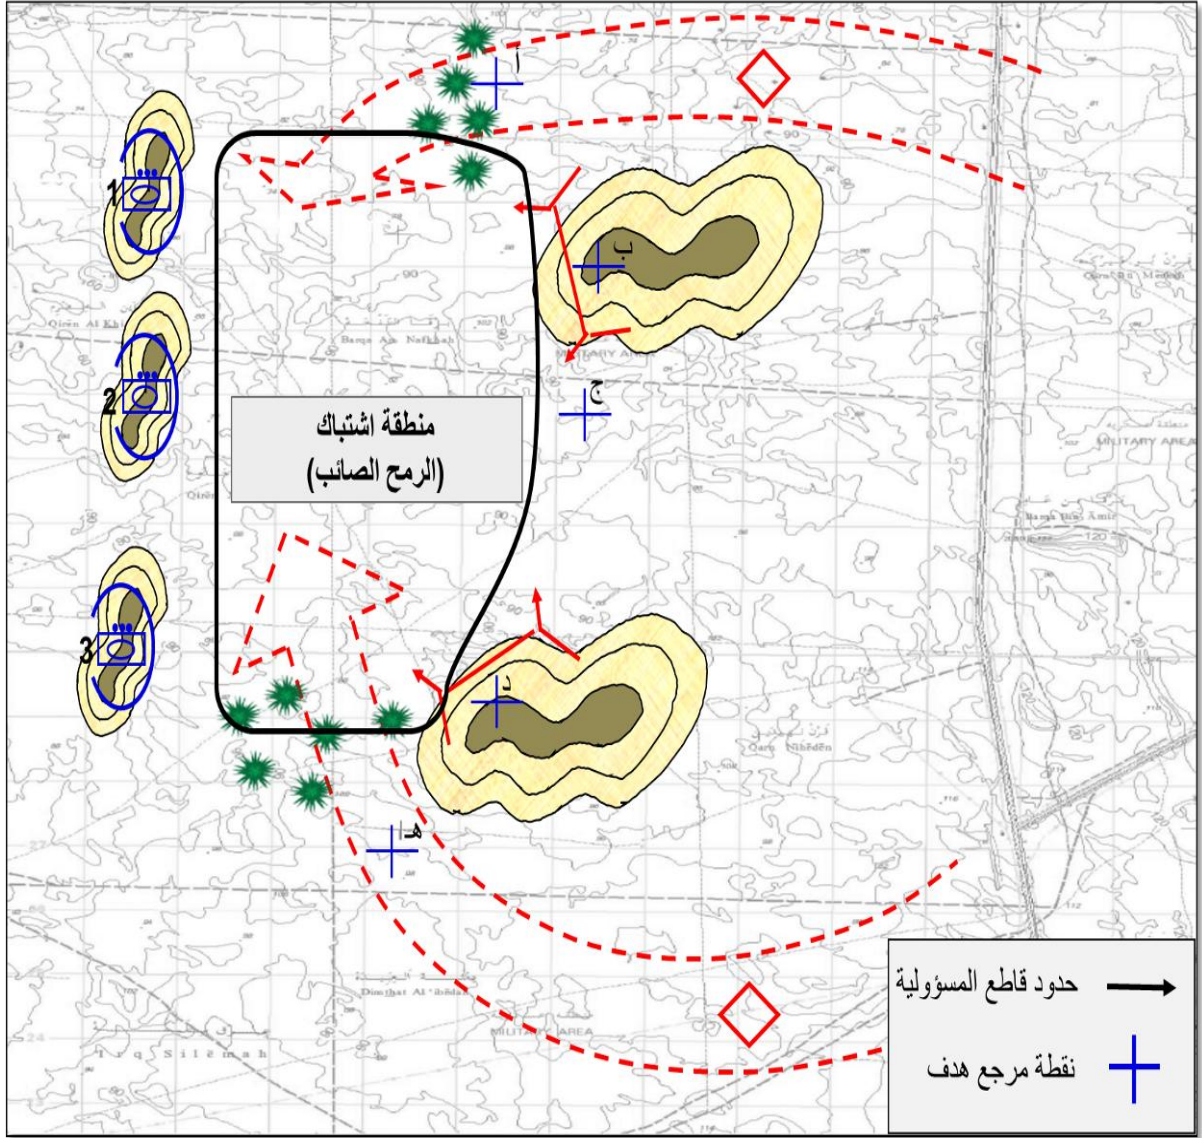


الشكل رقم (41) تحديد مكان قتل أو تدمير العدو

د. التخطيط للموانع ودمجها. تنطبق الخطوات التالية على التخطيط للموانع ودمجها في

دفاع السرية، انظر الشكل رقم (42):


- (1) تحديد ومعرفة مكان الموانع وتأشيرها.
- (2) توفير تغطية لجميع الموانع بالنيران المباشرة.
- (3) تخصيص أدلاء للوحدات الصديقة عند عبور الموانع.
- (4) توفير توجيهات لغلق الثغرات في الموانع.

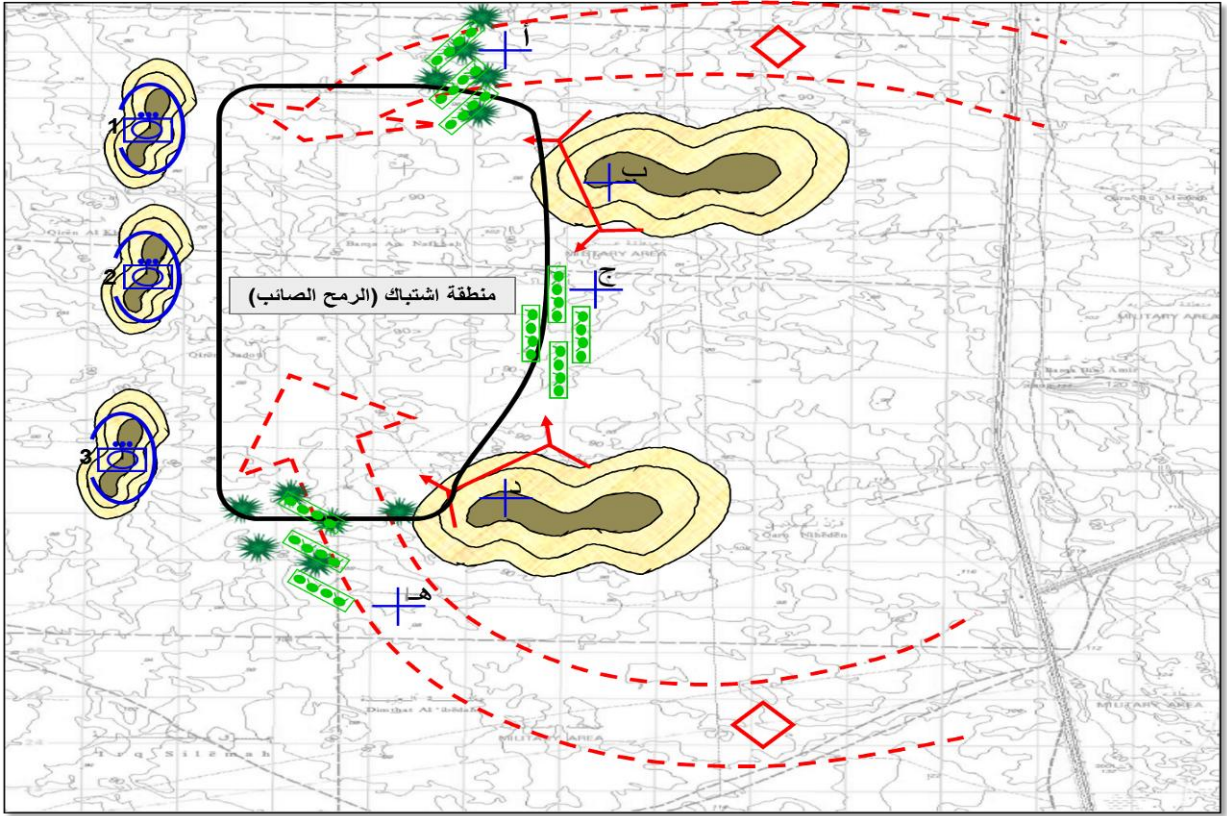

الشكل رقم (42) التخطيط للموانع ودمجها

هـ. توضيع الفصائل. يتبع قائد السرية الخطوات التالية لاختيار وتحسين مواقع المعركة وتوضيع الفصائل والأسلحة الملحقة به، انظر الشكل رقم (43):

- (1) اختيار مواقع معركة أولية للفصيل.
- (2) تنفيذ استطلاع القائد لمواقع المعركة.
- (3) دراسة منطقة الاشتباك لتحديد المواقع التي تمنح التفوق التعبوي.
- (4) تأكيد وتأشير مواقع المعركة التي تم اختيارها.
- (5) تنسيق مواقع المعركة لتجنب التعارض مع مواقع الوحدات المجاورة.
- (6) اختيار المواقع القتالية الرئيسية والبديلة والثانوية من أجل تحقيق التأثير المطلوب.
- (7) توفير نقطة مرجع وذلك لاستخدامها لتوجيه الرماية للأهداف المحتملة.
- (8) التأكد من أن مواقع القتال تسمح للرماة برصد منطقة الاشتباك من وضعية البرج المخفي والاشتباك مع قوات العدو من وضعية البدن المخفي.
- (9) تحديد وتنسيق مكان مواقع الرمي للآليات لتتمكن الهندسة من تجهيز المواقع بينما تقوم أطقم الآليات بإنجاز واجبات أخرى.
- (10) تفقد جميع مواقع الرمي للآليات.

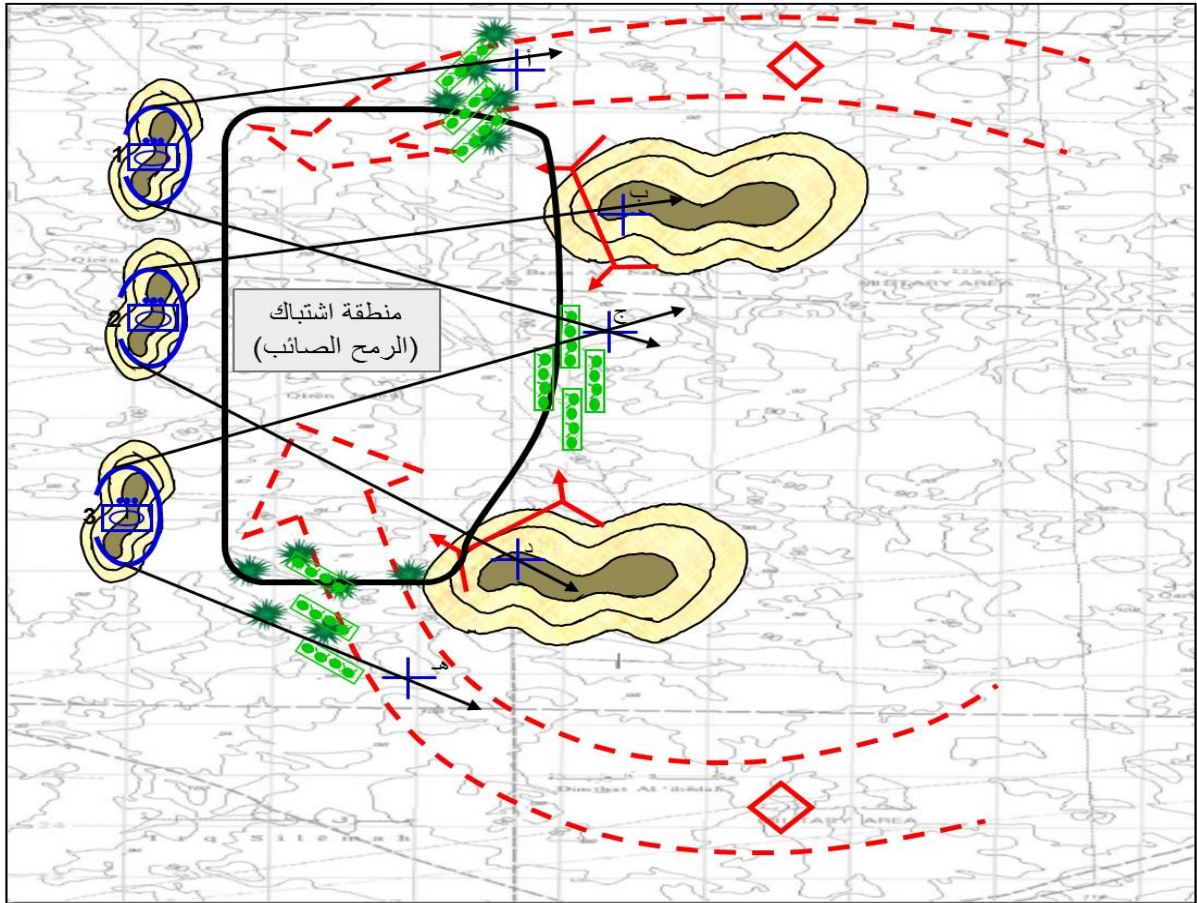

الشكل رقم (43) توضيح الفصائل

و. التخطيط للنيران غير المباشرة ودمجها. تطبق الخطوات التالية على التخطيط للنيران

غير المباشرة ودمجها، انظر الشكل رقم (44):

(1) تحديد القصد من النيران غير المباشرة (الإعاقة، الحرمان، التدمير، التشييت والإسكات).

(2) تحديد موقع وحدات الإسناد الناري للتأثير على قوات العدو في جميع مراحل المعركة الدفاعية.

(3) وضع خطة مشاغلة الأهداف مع تخصيص حجم النيران لكل هدف.


(4) يحتل ضابط الرصد الأمامي مراصد لمراقبة حركة العدو وتنسيق النيران غير المباشرة.

(5) وضع وسائل سيطرة على الرمي بناءً على حركة العدو.

(6) الحصول على المواقع الدقيقة للأهداف باستعمال وسائل الرصد المتاحة.

(7) تحديث مواقع الأهداف لضمان تغطية الموانع.

(8) تعديل أهداف المدفعية والهاونات وخطط النيران وأهداف الحماية النهائية.

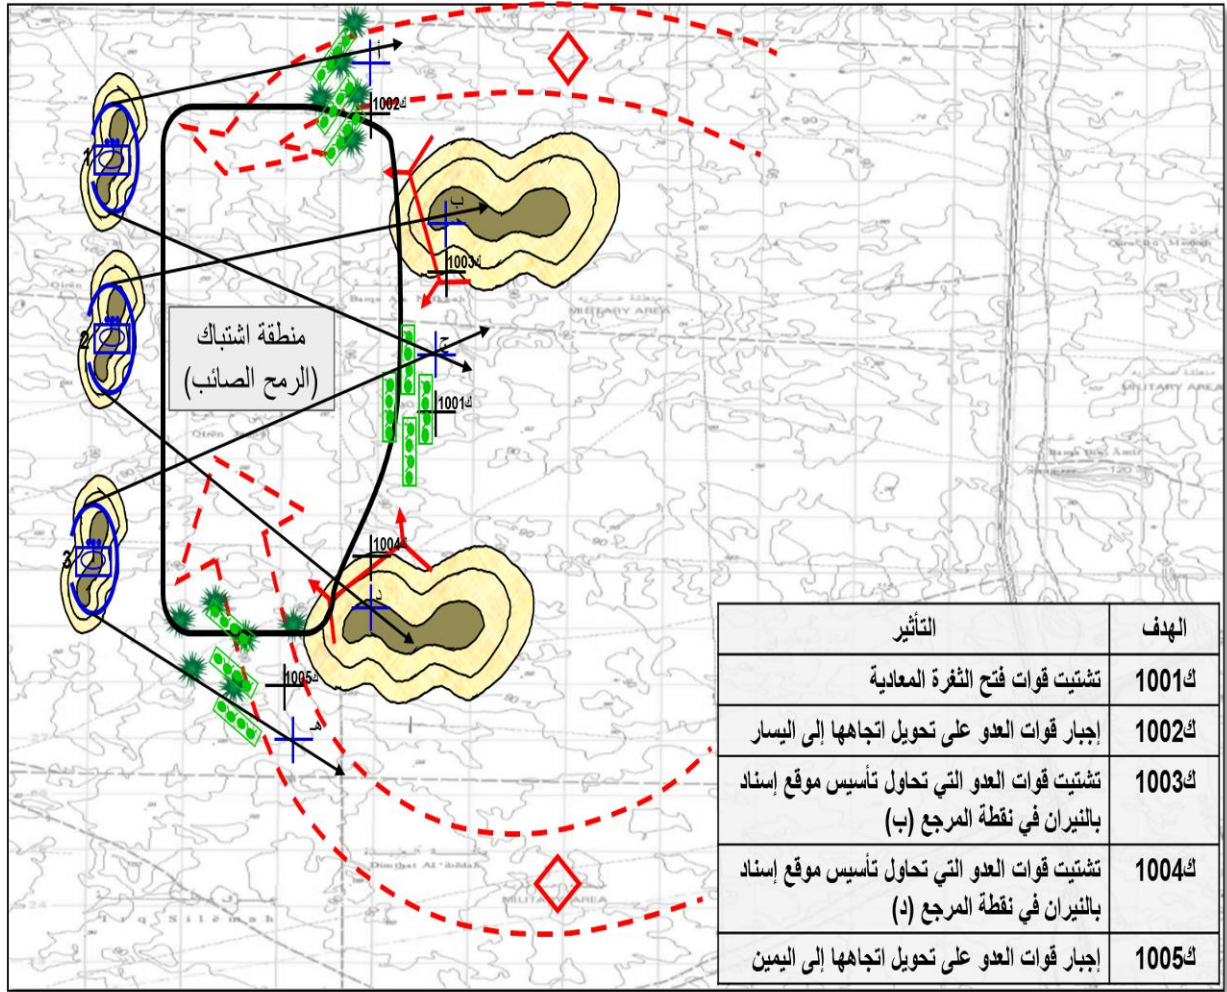

الشكل رقم (44) تخطيط النيران غير المباشرة ودمجها

ز. تنفيذ تمرين/ تجربة منطقة الاشتباك. إن القصد من هذا التمرين/ التجربة هو ضمان فهم كل قائد وفرد للخطة ولتسلسل إدارة المعركة الدفاعية. إن الخيار الأكثر فاعلية هو تنفيذ تجارب تسمح للوحدات المرؤوسة بالحركة من المواقع الرئيسية إلى المواقع البديلة والثانوية. يجب أن تشمل التمارين/ التجارب ما يلي:

- (1) مرور قوات الحماية من المناطق الخلفية.
- (2) إغلاق الثغرات ضمن حقول الألغام.
- (3) استخدام أوامر الرمي للبدء بالنيران المباشرة وغير المباشرة.
- (4) تحويل النيران لإعادة تركيز تأثيراتها.
- (5) الانتقال إلى المواقع البديلة أو الثانوية أو خطوط الإعاقة للمعركة.
- (6) توزيع الذخيرة المتبقية بين الأفراد والدبابات أو إعادة التزويد.
- (7) إخلاء الإصابات.

محظور

احتلال وتحضير موقع المعركة

27. إجراءات اختيار واحتلال وتحضير موقع المعركة. يستلم قائد سرية الدبابات أمر عمليات الكتيبة/ مجموعة القتال للدفاع في قطاع دفاعي، يحدد قائد سرية الدبابات الوقت المتوفر للتحضير للعملية الدفاعية ويبدأ بإجراءات المعركة لتجهيز سرية الدبابات للمهمة.

أ. يقوم قائد سرية الدبابات بتحليل موجز للمهمة ويصدر الأمر الإنذاري الأول لقادة الفصائل.

ب. إن استطلاع المنطقة ضروري للدفاع، تسمح المعلومات التي يحصل عليها قائد سرية الدبابات عن الأرض والمقتربات المحتملة له القيام بالأعمال التالية:

- (1) إعداد منطقة الاشتباك وتحديد مكان تدمير العدو.
- (2) يحدد طريقة مضاعفة التغطية لمنطقة الاشتباك بالنيران بعيدة المدى.
- (3) يختار مواقع المعركة للفصائل للسيطرة على النيران والمناورة والتأكد من الإسناد المتبادل بين الوحدات.
- (4) تحديد اتجاه الرمي الرئيس لكل فصيل.
- (5) تحديد الطرق التي ستتحرك من خلالها الفصائل إلى الموقع اللاحق (خطوط الإعاقة والانسحاب).
- (6) اختيار مواقع وحدود التقدم بين المواقع لوحدة الإسناد.

ج. يقوم قائد سرية الدبابات بتقدير الوقت المتوفر والمتطلبات الحيوية للحماية، وتطوير منطقة الاشتباك، وتنفيذ إجراءات المعركة، حيث يضع قائد سرية الدبابات أولويات العمل لتحضير موقع المعركة قبل إصدار الأمر باحتلاله ويصدر مخطط للمواقع الدفاعية ضمنها.

التحضير للعمليات الدفاعية لفصيل الدبابات

28. تحضير الدفاع. يبدأ الفصيل بتحضير موقع المعركة عندما يصدر الأمر له بالدخول في منطقة التجمع، ويعين قائد الفصيل هذه التحضيرات كأولويات عمل في الدفاع ويحددها في الأمر الإنذاري أو أمر عمليات شفهي للفصيل، ويجب عليه أن ينفذ إجراءات المعركة وإدارة الوقت بشكل فعال بينما يأخذ باعتباره حماية الفصيل ومواقع الرمي وتحضير الموانع والتجارب والتنسيق مع بقية العناصر.

29. واجبات التحضير. يصدر الأمر بتحضير واحتلال موقع المعركة، وتشمل واجبات التحضير استطلاع موقع المعركة والاحتلال السريع والاحتلال المدبر (ومن ضمنه تحديد منطقة الاشتباك والتجارب وتفقدات وتفقيشات ما قبل القتال).

محظور

أ. استطلاع موقع المعركة. يترجل كل من قائد الفصيل وقادة الدبابات ويذهبون إلى موقع المعركة كمجموعة استطلاع وينفذوا الواجبات التالية:

(1) توفر دبابات الفصيل المراقبة المتبادلة لمجموعة الاستطلاع إذا أمكن، ويوضّع قائد الفصيل مراكز مراقبة راجلة عند الضرورة، وتستطيع مجموعة الاستطلاع بعدها الحركة راكبة أو راجلة حول موقع المعركة ومنطقة الاشتباك.

(2) يستخدم قائد الفصيل المعلومات التي حصل عليها من استطلاع مع قائد السرية، ليجعل قادة الدبابات على اطلاع ومعرفة بموقع المعركة، ويصدر أمر عملياته من موقع مسيطر ضمن منطقة المعركة، ويجب أن يقوم قائد الفصيل إذا لم يتم مسبقاً باستطلاع القائد بتنفيذ استطلاع أرضي كامل مع قادة الدبابات (إذا كان ذلك ممكناً)، وهذا يسمح له بتأكيد استطلاع من الخارطة وخطته الأولية قبل إصداره لأمر العمليات.

(3) يجب أن يستخدم أفراد مجموعة الاستطلاع مواد التأشير (لتمييزها في النهار وفي ظروف الرؤية المحدودة وخلال الليل) لتحديد المواقع المهمة والإشارة إليها، كما يجب عليهم أن يسجلوا الإحداثيات من (8) أرقام لهذه المواقع إما باستخدام الخارطة والبوصلة أو باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل أجهزة إيجاد الموقع (GPS).

(4) حتى يكون الاستطلاع فعالاً ومؤثراً لأقصى درجة، فإنه يبدأ من وجهة نظر العدو وإمكانية رؤيته في منطقة الاشتباك، ويجب أن يستلم قائد الفصيل الموافقة من قائده للتحرك أمام موقع المعركة.

(5) يقوم قائد الفصيل وقادة الدبابات بتأشير منطقة الاشتباك بقواطع النار المخصصة للفصيل والقسم، ويقوموا أيضاً بتأشير نقاط مرجع الأهداف ومواقع الموانع. ويتم تعيين إجراءات السيطرة على النيران وتأشيرها باستخدام المعالم الأرضية التي يسهل تمييزها.

(6) يعود قائد الفصيل وقادة الدبابات للخلف إلى موقع المعركة عندما يتم الانتهاء من استطلاع منطقة الاشتباك ويكونوا جميعاً متأكدين من معرفة المكان الذي يريد قائد الفصيل تدمير العدو فيه، ويناقشوا تفاصيل خطة نار الفصيل، وتشتمل منطقة الاشتباك تحديد المعالم الأرضية والتي إذا اجتازها العدو يتخذ الفصيل الإجراءات اللازمة وحسب قواعد الاشتباك.

ب. الاحتلال السريع لمواقع المعركة. قد ينفذ فصيل الدبابات الاحتلال السريع في العمليات الدفاعية خلال مهام الهجوم المعاكس والهجوم المحلي وبعد فك الاشتباك والحركة إلى مواقع المعركة الثانوية أو البديلة أو الاستجابة لأوامر مجزأة تعكس تغيير المهمة. يجب أن يمتلك قائد الفصيل المعلومات التالية كحد أدنى عندما يأمر بالاحتلال السريع وهي:

محظور

- (1) أين يريد تدمير العدو ويعين قائد الفصيل نقاط مرجع الأهداف إما لتحديد منطقة الاشتباك وقواطع نيران الفصيل أو لتحديد مواقع حشد النيران للفصيل.
- (2) المكان المخطط لمواقع المعركة.
- ج. الاحتلال المدبر. ينفذ قائد الفصيل الاحتلال المدبر لموقع المعركة عندما يكون ذلك ممكناً وكما يلي:

- (1) يستطيع فصيل الدبابات تنفيذ الاحتلال المدبر لموقع المعركة عندما تتوفر جميع الظروف التالية:

- (أ) توفر الوقت.
- (ب) العدو غير متوقع أو لم يتم تحديد مواقعه ضمن مدى النار المباشرة.
- (ج) وجود عناصر صديقة أمام موقع المعركة مع مهمة توفير الأمن للقوات المحتلة.

- (2) يبدأ الفصيل باحتلال موقع مخفي خلف موقع المعركة، و يتخذ تشكيلة توفر الحماية لجميع الجهات بناءً على اعتبارات العوامل المؤثرة على المهمة، كما يأخذ بالاعتبار أيضاً الموانع والمقتربات والأرض التعبوية والمراقبة والتخفية والتستر. يتحرك قادة الدبابات إلى دبابة قائد الفصيل ويستعدون لاستطلاع الموقع. يقوم قائد الفصيل بإيجاز الرماه في فصيله على الإجراءات التي يجب أن يتخذوها في حالة عدم عودة مجموعة الاستطلاع في الوقت المحدد أو إذا حصل التماس مع العدو.

- (3) يعود قائد الفصيل وقادة الدبابات بعد إكمال الاستطلاع والتنسيق للخلف إلى دباباتهم، ويركب قادة الدبابات دباباتهم ويشغلونها بنفس الوقت ويتحركون لمواقع مخفية خلف مواقع القتال الرئيسية، و يتحرك الفصيل بنظام وترتيب بنفس الوقت إلى مواقع الرمي بوضعية البدن مخفي، ويمكن تنفيذ المراقبة باستخدام منظار القائد، وباستخدام المنظار الرئيس للرامي.

- (4) يتفقد قائد الفصيل مراكز المراقبة ليضمن أن موقف العدو لم يتغير، ثم يأمر دبابات الفصيل باحتلال مواقع الرمي بوضعية البدن مخفي.

- (5) يتجه أطقم الدبابات إلى منطقة الاشتباك ويكملوا مخطط المنطقة الدفاعية، ويرسل كل طاقم مخططهم الذي أكملوه إلى قائد الفصيل إما بواسطة مراسل أو باستخدام الجهاز اللاسلكي أو باستخدام جهاز القيادة والسيطرة والاتصالات. ويحتفظ الطاقم بنسخة من المخطط كمرجع خاص بهم، ثم تتحرك الدبابات بعد ذلك بشكل فردي لمواقع اختفائها وتتخذ وضع الاستعداد المناسب.

محظور

30. التجارب. تستخدم التجارب لتحضير الفصيل للمعركة، وتساعد أفراد الفصيل على فهم العمل المتوقع منهم تنفيذه وتشمل التجارب الإجراءات التالية:

أ. التدريب والتنسيق. تعتبر التجارب فعالة بشكل خاص في مساعدة الفصيل بتدريب وتنسيق المهارات التعبوية الضرورية التي تشمل ما يلي:

- (1) إجراءات الاحتلال.
- (2) طلب النيران.
- (3) المبادرة والتوزيع والسيطرة على النيران المباشرة وغير المباشرة.
- (4) منطقة الاشتباك.
- (5) الحركة إلى مواقع القتال البديلة والثانوية.

ب. أنواع التجارب. يمكن أن تبدأ التجارب فور استلام الفصيل الأمر الإنذاري من السرية، مع قيام الأطقم بالتدريب بشكل فردي على مهارات السواتر الترابية وتمارين الطاولة الرملية وتمارين نقل وتوزيع الذخيرة. تركز التجارب الأولية على الطاولة الرملية على إجراءات الاحتلال المدبرة والسريعة وتوزيع النيران وخطة فك الاشتباك. يستطيع الفصيل بعد ذلك تنفيذ الحركة بالدبابات والقيام بتجارب قوة مقابل قوة، ويستمر الفصيل برفع مستوى الصعوبة بتنفيذ التجارب خلال الليل وفي عدة مستويات قياسية للوقاية. يجب أن يدمج قائد الفصيل استخدام الأجهزة اللاسلكية الصوتية والإلكترونية ونداءات طلب النيران خلال جميع التجارب.

31. اعتبارات تخطيط الدفاع. عند التخطيط للدفاع يجب على قائد سرية الدبابات وضع أولويات جهود سرية الدبابات وجميع الوحدات المخصصة له.

أ. توضيع الأسلحة في الدفاع. إن الهدف من التوضيع الفعال للأسلحة هو تمكين سرية الدبابات من تركيز النيران على الاهداف المهمة (آليات القيادة، آليات الاتصالات) في أرض المعركة وتعزيز قدرته على البقاء. ولإنجاز هذا العمل، يجب على قائد سرية الدبابات الاستفادة القصوى من مميزات أنظمة أسلحة سرية الدبابات مع تقليل تعرضه لرصد ونيران العدو.

(1) توزيع القوات. يساعد توزيع المواقع على الواجهة وفي الخلف على حماية القوة من مراقبة ونيران العدو.

(2) توضيع الدبابات والآليات والمواقع القتالية للمشاة (إن وجدت) بحيث يسمح بتركيز النيران على الاهداف الهامة في ميدان المعركة، وتستخدم الدبابات في الموقع الذي يمكنها من الاشتباك مع أهدافها باستخدام المدفع الرئيس والرشاش المحوري حتى أقصى مدى مؤثر.

محظور

ب. المواقع الثانوية. إن احتلال المواقع الرئيسية لا يغني عن تحضير مواقع ثانوية تفادياً لهجوم العدو من احد الاجناب، ويلجأ قائد سرية الدبابات لتحضير وتجهيز واستخدام المواقع الثانوية للتعامل مع مناورة العدو لصدّه وتدميره ومنعه من اختراق المواقع الدفاعية. المواقع الثانوية توفر مرونة للقوة المدافعة للتعامل مع أي موقف معادي وخاصة اذا كانت الارض تسمح لقوات العدو بالمناورة على أكثر من اتجاه وأساليب قتال العدو تتجنب الاصطدام بالواجهة الأمامية.

ج. الدفاع في السفوح الخلفية. يستخدم قائد سرية الدبابات السفوح الخلفية من القمة الطبوغرافية لإخفاء مواقع سرية الدبابات عن رصد المهاجم ونيران إسناده المباشرة وغير المباشرة البعيدة المدى، وكما تم توضيحه سابقاً.

د. التخطيط لتغيير المواقع. إن الهدف من تغيير المواقع والمناورة بالقوات بين موقع وآخر هو تجنب سرية الدبابات تأثير نيران أسلحة العدو والاشتباك الحاسم معه.

(1) إن العوامل التي يجب اعتبارها عند التخطيط لتغيير المواقع الدفاعية هي كالتالي:

- (أ) موقف العدو.
- (ب) أوامر قطع الاشتباك.
- (ج) توفر نيران كافية لإخماد نيران أسلحة العدو المباشرة.
- (د) توفر التخفية والتستر والنيران غير المباشرة والدخان.
- (هـ) استغلال طبيعة الارض في توضع الموانع لإجبار العدو على استخدام مقترب معين أو حرمانه من هذا المقترب بناءً على الخطة الدفاعية.
- (و) توضع القوات على أرض مهمة.
- (ز) تحديد الطرق والأوقات.
- (ح) حجم القوات المساندة المتوفرة للاشتباك مع العدو.

(2) في المرحلة التحضيرية يجب على قائد سرية الدبابات التخطيط الجيد لقطع التماس ولتغيير المواقع وذلك بسبب صعوبة التنفيذ في وجود عدو لديه قابلية حركة عالية.

(3) تعليمات قطع الاشتباك. أثناء التخطيط يصدر قائد الكتيبة/ مجموعة القتال تعليمات قطع الاشتباك والمواقف التي يتم فيها تغيير مواقع القتال.

(أ) إسكات النيران المباشرة. تستخدم سرية الدبابات أساليب مختلفة لضمان عدم قدرة قوة العدو المهاجمة على توجيه نيران مؤثرة على العناصر التي تقوم

محظور

بقطع الاشتباك، ويستخدم قائد سرية الدبابات نيران مباشرة من نيران الإسناد لإسكات أو تشتيت العدو لتسهيل قطع الاشتباك، وقد تتلقى سرية الدبابات نيران إسناد من عنصر آخر في الكتيبة/ مجموعة القتال، وفي أغلب الحالات توفر سرية الدبابات قاعدة الإسناد الخاصة بها لتغيير موقع كل عنصر من عناصر سرية الدبابات.

(ب) التخفية والتستر والتجارب. تستخدم سرية الدبابات الطرق التي توفر التخفية والتستر عند التحرك إلى المواقع البديلة والثانوية، وتقوم سرية الدبابات بتنفيذ تمارين/ تجارب على الحركة.

(ج) النيران غير المباشرة والدخان. يمكن استخدام نيران المدفعية أو الهاون لمساعدة سرية الدبابات أثناء قطع الاشتباك لخفض سرعة العدو. يستخدم قائد سرية الدبابات الدخان لحجب رؤية العدو وخفض سرعة تقدمه أو لستر حركة القوة المدافعة عند مناورتها من موقع المعركة.

(د) دمج الموانع. يستخدم قائد سرية الدبابات الموانع الموجودة ضمن موقعه مع النيران المباشرة وغير المباشرة للمساعدة في قطع الاشتباك.

32. القدرة على الحركة والقدرة على البقاء أثناء الدفاع. تخصص وحدات هندسة للمساعدة في احتلال وتحضير المواقع الدفاعية على مستوى مجموعة اللواء، يشمل هذا الإسناد وحدات هندسة مزودة بمعدات حفر أو وحدات هندسة لتنفيذ أعمال مثل إقامة حقول الألغام وإنشاء موانع مضادة للدبابات.

أ. القدرة على الحركة. يستفيد قائد سرية الدبابات من الجهد الهندسي المخصص في منطقة مسؤولية مجموعة اللواء لزيادة قدرة الفصائل على الانتقال من موقع معركة إلى موقع آخر. وإذا كان لدى سرية الدبابات واجب محدد، مثل العمل كاحتياط لمجموعة اللواء، فسيخصص القائد قدرات هندسية لفتح طرق الهجوم المعاكس، يعتبر تنفيذ المهام التي تتعلق بالقدرة على الحركة من واجبات الهندسة المزودة بمعدات إزالة التربة مع توفر الوقت الكافي لإجراء التعديلات الضرورية وتعزيز القدرة على الحركة.

ب. إعاقة الحركة. يخطط قائد سرية الدبابات للاستفادة من الموانع ضمن القطاع الخاص به للحد من قدرة العدو على الحركة ويستخدم كل الموارد والإمكانات المتوفرة لإنجاز خطة المانع التي يتم توفيرها من قبل قائد مجموعة اللواء، يتم دمج خطة المانع في كل من خطة النيران المباشرة وغير المباشرة على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال أو اللواء. ويوفر قائد سرية

محظور

الدبابات الإسناد الناري المباشر ل خطة المانع ويقدم طلبات الموانع للكتيبة/ مجموعة القتال حسب الحاجة.

جـ. القدرة على البقاء. يمكن لوحداث الهندسة حفر المواقع الدفاعية وتعزيزها وإنشاء مواقع رمي الدبابات. كما يضع قائد سرية الدبابات أولويات جهد القدرة على البقاء، على سبيل المثال، قد يتوفر لديه الوقت فقط لحفر مواقع تتميز بالحد الأدنى من التخفية والتستر. ويجب اعتبار طبيعة التربة عند اختيار مواقع رمي وتحضير المواقع الدفاعية.

المعركة الدفاعية لسرية الدبابات

33. تبدأ مرحلة التخطيط باستلام مهمة الدفاع المدبر يتبعها اصدار أمراً إنذارياً شفوياً إلى قسم الأمر ثم الوصول إلى خطة أولية تبين فيها المهمة ومفهوم العمليات، ويتم تنفيذ الاستطلاع بما يتناسب مع الخطة الأولية ويتبع ذلك عملية التطوير على الخطة الاولى ثم اصدار الأوامر الشفوية لجماعة الأمر والإشراف على تنفيذ الخطة، أما مرحلة التحضير فيقوم نائب قائد السرية بتنفيذ سلسلة أعمال الجاهزية والتفتيشات على الافراد، والأسلحة، والمهمات والآليات ثم الحركة إلى منطقة التجمع.

34. يكون تنفيذ الدفاع على الشكل التالي:

- أ. تتجمع السرية في موقعها الحالي استعداداً للحركة إلى الموقع الدفاعي.
- ب. يصدر قائد السرية أوامره لقسم الأمر.
- جـ. يتحرك الجسم الرئيس بعملية تنقل تعبوي إذا كانت المسافة بعيدة إلى نقطة توزيع السرية.
- د. تتحرك الفصائل بدون توقف إلى نقاط توزيعها حيث ينتظر الادلاء ويرشدون كل دبابة إلى موقعها الدفاعي الأولي كما يتم تحديد المواقع البديلة من قبل قائد السرية.
- هـ. تتم إجراءات عمل بطاقات المدى التخطيطية بعد تحديد أقواس المسؤولية ثم تعود الدبابات إلى مواقع الاستراحة باستثناء المناوبة منها إذا سمحت الحالة الدفاعية بذلك.
- و. توضع الآليات الموجودة في حالة استراحة تحت شباك التمويه.
- ز. يكون احتلال الدبابات وأسلحة الم د إذا توفرت على المداخل والمخارج للطرق المؤدية لاقترب العدو.
- ح. يتم تنسيق خطة نيران الاهداف الدفاعية على طرق اقتراب العدو وتنسيق خطة المانع بما يخدم العملية الدفاعية.

محظور

ط. توضع خطة حماية مناسبة لمنع العدو من استطلاع المواقع شاملة منها عدم ترك آثار للآليات، حركة آلات التزويد، تحديد الطرق، الأجهزة بحالة تسمع، اعتماد الاتصالات السلوكية بين الفصائل وقيادة السرية، عدم رمي النفايات، وضع سياسة لتشغيل الآليات بشكل فردي ومتسلسل.

ي. يتم عمل تطبيق لحركة فصائل التعزيز أو لمقاومة الهابطين أو الهجوم المحلي بدون الدبابات.

ك. تحتل نقلات السرية 1- 2 كم خلف الموقع (ان اشتركت)، يحدد موقع إسعاف السرية خلف فصيل العمق وفي مكان معروف ليتم الاخلاء على الأرجل أو بناقلة الاسعاف المدرعة، يتم تزويد الماء والأرزاق والزيوت مرة كل 24 ساعة ليلاً أو (حسب خطة التزويد).

ل. يتم تنفيذ المعركة الدفاعية ضد هجوم العدو وتمارين الفصائل والسرية على أوامر السيطرة على النيران.

م. يتم تنفيذ الهجوم المحلي بالنيران من قبل فصيل العمق (إذا لم يتوفر الاحتياط) وحسب الخطة.

عمليات الحماية

35. تقوم قوات الحماية بالمراقبة المستمرة وإعطاء إنذار مبكر لقوات الدفاع الرئيس وإزعاج العدو بنيران الإسناد غير المباشرة وتدمير مجموعات استطلاع العدو ضمن إمكانياتها.

36. الواجبات الأساسية. يتم إنجاز الواجبات التالية خلال عمليات الحجاب:
- أ. إدامة المراقبة المستمرة لمقرب الكتيبة/ مجموعة القتال او السرية مع القاطع.
 - ب. تدمير أو هزيمة دوريات استطلاع العدو.
 - ج. تحديد مواقع العناصر الأمامية المتقدمة وتحديد اتجاه الحركة.
 - د. إدامة التماس مع العناصر الأمامية للعدو وتمرير المعلومات عنها عند الحركة للخلف.
 - هـ. استغلال أقصى ثقل مدفعي لتأخير وإزعاج وتشتيت جهد العدو.

تنفيذ معركة قوات التغطية. 37

أ. عند تعيين مهمة العمل كقوات تغطية لسرية الدبابات قد تُدعم بعناصر الم د وإسناد مدفعي وهندسي.

محظور

- ب. توضع قوات التغطية ضمن مدى الأسلحة غير المباشرة ولكن بعيدة في الأمام لمنع مراقبات العدو من ملاحظة المواقع الرئيسية لقواتنا.
- ج. توضع الفصائل بالعمق أيضاً لإنجاز المهمة وبتجاه المقترب المتوقع.
- د. عند حصول التماس مع العدو يجب تمرير المعلومات عن العدو وإدامة التماس معه، وإزعاجه وعرقلة تقدمه بالنيران غير المباشرة.
- هـ. على سرية الدبابات أن تدمر استطلاع العدو بشن الهجمات السريعة، وبعد تنفيذ مهامها تنسحب القوات من خلال المواقع الدفاعية الرئيسية لاحتلال مواقع دفاعية أو العمل كاحتياط.
- و. على قوات التغطية تجنب خوض معركة حاسمة مع عناصر استطلاع العدو أو عناصره الأمامية، لذا على قائد قوات التغطية البدء بالانسحاب قبل أن تصل قوات العدو لمسافة قريبة من مواقعها.
- ز. يفضل أن يقوم بواجب قوات التغطية سرية دبابات مدعمة أو سرية مشاة آلية مدعمة وذلك لقوة النيران الموجودة فيهما من أجل تدمير دوريات استطلاع العدو بسرعة.

إدارة وتنفيذ المعركة الدفاعية لفصيل الدبابات

38. إدارة المعركة. يتوقف التنفيذ الناجح للدفاع على التخطيط والتحضير الذي تم تنفيذه من قبل الفصيل والإجراءات والاعتبارات التي تطبق خلال تنفيذ مهمة دفاعية اعتيادية لفصيل الدبابات. يدير قائد الفصيل أعمال وإجراءات فصيله لتحقيق النجاح، ويتبع تسلسل الإجراءات.

39. المخبأ. يقع مخبأ الفصيل خلف الموقع الرئيس للمعركة أو المواقع القتالية، ويعتبر المخبأ جزءاً من موقع القتال الرئيس، ويتم التعامل معه كما يلي:

أ. احتلال المخبأ. يحتل الفصيل المخبأ بإحدى طريقتين، إما احتلاله كوحدة أو احتلال الدبابات للمخبأ بطريقة فردية، ويجب أن يتوفر في المخبأ ما يلي:

(1) أن يكون محضراً بطريقة جيدة ومموه بفعالية، وهذا قد يؤخر استمكان العدو لموقع الفصيل.

(2) أن يقع بعيداً عن الموقع الرئيس، وهذا قد يحمي الفصيل من التأثيرات الكاملة لنيران مدفعية العدو.

(3) يُستخدم المخبأ لتنفيذ واجبات الإدامة مثل الصيانة وإعادة التزويد عندما يحتل الفصيل مواقع المعركة.

محظور

ب. الأمن والحماية. يستخدم الفصيل جميع إجراءات أمن العمليات المناسبة، وهذا من شأنه أن يُحد من قدرة العدو على الكشف الجوي والحراري والإلكتروني والبصري، حينما يكون الفصيل في المخبأ، ينشر الفصيل مراكز مراقبة لتوفير المراقبة وتقاطع اقواس الرمي، وهذا يتيح الإنذار المبكر للدبابات في المخبأ، كما يحتفظ بحالة الجاهزية المبينة في أمر العمليات. يجب أن لا يقع المخبأ بالقرب من أهداف مدفعية واضحة.

40. احتلال مواقع الرمي. يستمع قائد الفصيل لتقارير الاستخبارات على شبكة السرية والقيادات الأخرى إذا كان معهم على نفس الشبكة، ويرفع من درجة حالة الاستعداد كلما اقترب العدو أو حسب توجيه القائد، وعندما يتم تلبية معايير الاحتلال المحددة مسبقاً يصدر قائد الفصيل أوامره للفصيل باحتلال مواقعه القتالية الرئيسية.

أ. احتلال المواقع. يتحرك كل قائد دبابة إلى موقعه باستخدام طريق تم استطلاع مسبقاً وذلك بناءً على عوامل الاستطلاع والتجارب والمسافة والوقت المعروفين، ويجب أن يوفر الطريق التخفية والتستر من العدو، ويستخدم قادة الدبابات إشارات الطرق للمساعدة في السيطرة على الحركة وضبطها إذا لم تتوفر وسائل إيجاد الموقع.

ب. التوزيع. تتحرك الدبابات إلى مواقع الرمي وتحتلها بوضعية البدن مخفي بناءً على أوامر قائد الفصيل، ويقرر قائد الفصيل أية وضعية جديدة يستخدمها بناءً على الموقف وعندما يريد أن يشتبك مع العدو. يكون قائد الدبابة مستعداً تماماً للاشتباك مع العدو بأمر من قائد الفصيل.

41. النيران المباشرة. يسيطر قائد الفصيل على نيران الفصيل إما باستخدام أوامر الرمي أو باستخدام الخطوط التي إذا تجاوزها العدو يجب أن يقوم الفصيل باتخاذ إجراء معين:

أ. أوامر الرمي. يبادر قائد الفصيل بالرمية المباشرة باستخدام أوامر ضبط الرمي التي تمكنه من مشاغلة أهداف فردية باستخدام دبابة منفردة بدون كشف كامل الفصيل، كما تسمح للفصيل بالمحافظة على عنصر المفاجأة بواسطة مشاغلة عدة أهداف بنفس الوقت بنيران الدبابات المركزة. يجب أن يتم اختيار قواطع النار وأنواع الرماية المختلفة المخططة مسبقاً للمساعدة في منع التسبب بإهدار الذخيرة.

ب. الخط أو الوقت الذي إذا اجتازه العدو يجب على الفصيل القيام برد فعل. هو خط أو توقيت محدد مسبقاً على مديات الرماية المباشرة التي تسمح لكل قائد دبابة بالاشتباك مع دبابات وآليات العدو ضمن قطاع النار المخصص له في حالة عدم توفر الاتصال من قائد الفصيل،

محظور

ويستخدم هذا لضمان تركيز النيران على الأهداف بطريقة موقوتة، كما توفر أيضاً الأمن الإضافي للعمليات لأنها تحتاج اتصالات لاسلكية أقل.

ج. مدة الرماية (النار). يستمر قائد الدبابة بمشغلة الأهداف حتى يتم تدميرها أو يأمر قائد الفصيل بوقف الرماية، وقد يأمر بذلك بسبب اعتبارات الذخيرة أو لأن العدو تراجع وأصبح خارج مدى الرماية المؤثرة.

42. اعتبارات الحركة. يتحرك قادة الدبابات بشكل فردي من وضعية البرج مخفي إلى وضعية البدن المخفي ضمن مواقعهم الرئيسية والبدلية بناءً على اعتبارين: الأول، ضرورة إدامة النيران المباشرة على العدو، والثاني، تأثير نيران العدو. يتأثر قرار قائد كل دبابة بالحركة بين مواقع الرمي بعدة عوامل تتضمن معدل سرعة حركة العدو وعدد دبابات وآليات العدو ودقة رماية نيران العدو. يجب أن يهتم قائد الفصيل وقائد الدبابة أيضاً بدرجة تدمير أنظمة أسلحة العدو مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

أ. الإبلاغ. يبلغ قائد الدبابة قائد الفصيل عن حركته بين المواقع، كما يوفر التقارير الأولية كلما كان ذلك مناسباً للإبلاغ عن العدو في قاطع الفصيل. تستخدم التقارير الأولية في الدفاع لتنبيه الفصيل عن أهداف العدو غير المعروفة والمحددة مسبقاً، وتشتمل التقارير الأولية على قائمة بعدد وأنواع مواقع آليات العدو التي تم ملاحظتها أو مشاغلتها أو تدميرها. يتم إرسال تقارير الموقف لتوفير حالة وغطاء القوة البشرية. يجب على كل شخص مشترك في عملية الإبلاغ والتقارير أن يتجنب إرسال معلومات زائدة عن الحاجة أو مبالغ فيها في وصف الموقف، ومثل هذه التقارير تكون مربكة للقيادة الأعلى.

(1) تقرير الاشتباك الأولي. يستلم قائد الفصيل خلال مرحلة التحضير تقرير الاشتباك الأولي المحدث الذي يتضمن قائمة بمواقع العدو المعروفة والمتوقعة بالإضافة إلى آخر أعمال وإجراءات القوات الصديقة، ويجب أن يضع مواقع قوات العدو والقوات الصديقة المحدثّة على شفافه وعلى شفاف العدو (منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4I)، ويقوم بناءً على استطلاع له للأرض بتعديل خطة المناورة حسب ذلك، ومن المهم أن يمرر قائد الفصيل هذه المعلومات إلى دبابات الأجنحة بواسطة نظام القيادة والسيطرة والاتصالات وذلك لإدامة الإلمام بالموقف لجميع الاطّام، وقد تجبر المعلومات المحدثّة قائد الفصيل على القيام بإعادة تقييم وتعديل جدولته الزمني ليضمن أن التحضيرات كاملة قدر الإمكان، فعلى سبيل المثال قد يقرر أن القدرات الهندسية تمتلك وقتاً يكفي فقط لحفر مواقع بدن مخفي وليس البرج مخفي، وقد يوجه الهندسة في موقف آخر القيام بتحضير مواقع قتالية لقسم واحد فقط لأن القسم الآخر يتوفر له الوصول إلى أرض توفر مواقع

محظور

رمي طبيعية من وضعية البدن مخفي. وكدليل توجيهه أساسي يجب أن تتبع تقارير الاشتباك الأولية عن نشاطات العدو النموذج التالي الذي يغطي العناصر التالية:

- (أ) الحجم. يتضمن هذا عدد الافراد والآليات والمعدات التي تكون مشاهدة.
- (ب) النشاط. تغطي ماذا يفعل العدو؟
- (ج) الموقع. يتم تحديد ذلك بواسطة الإحداثيات لمواقع عناصر العدو.
- (د) الوحدة. يغطي هذا أية مؤشرات مفيدة في تحديد وتمييز هوية الوحدة مثل إشارات الوحدة وعلامات وإشارات تمييز الآليات وغيرها.
- (هـ) الوقت. يتم وضع هذه الفقرة بالتفصيل عند مراقبة نشاط العدو.
- (و) المعدات. ويتضمن وصف أو تمييز جميع المعدات المرتبطة بنشاطات العدو.

(2) تقرير الموقف. يزود قائد الفصيل قائد السرية بوصف موجز بموقف وحالة الفصيل، لابقائه ملماً بالموقف وحالة الادامة في السرية، ويتضمن ملخص حالة الفصيل ما يلي:

- (أ) القوى البشرية للفصيل. يوفر هذا ملخصاً لحالة القوى البشرية في الفصيل ويجب أن يتضمن جميع الأفراد المصابين بجروح طفيفة ولكنهم قادرين على تنفيذ واجباتهم والبقاء ضمن الفصيل.
- (ب) مستوى مخزون الذخيرة. يتضمن التقرير ملخصاً بالذخيرة المتوفرة فعلياً (للمدفع الرئيس والرشاشات الآلية وقواذف الدخان وغيرها من الأسلحة) ويجب ملاحظة النواقص.
- (ج) حالة وقود الآليات. يسمح هذا للقائد بمعرفة أن آلياته قادرة على مواصلة المهمة، ويجب ملاحظة النواقص في الوقود والزيوت والشحومات.
- (د) حالة الآليات. يتضمن الأنظمة المعطلة والخارجة عن العمل وكذلك الأنظمة الثانوية، ويجب إيلاء عناية واهتمام خاص بالأسلحة والسيطرة على النيران وقابلية الحركة وأنظمة الاتصالات.

ب. إعادة التزويد. قد يستهلك الفصيل ذخيرة المدفع الرئيس بسرعة في قتال النار المباشرة، ولذلك يجب على قائد الفصيل أن يطور وينفذ إجراءات إعادة التزويد للمحافظة على تزويد ثابت ومستمر لذخيرة السلاح الرئيس. (إعادة التزويد سيتم شرحها في فصل الإدامة).

محظور

43. تبديل المواقع. قد يُطلب من الفصيل القيام بالتبديل إلى موقع معركة ثانوي لعدة أسباب، فقد يكون الفصيل جزءاً من عملية تراجع أو قوات تغطية (سائرة) أو جزءاً من الإعاقة، وقد يكون ذلك بسبب تفوق قوات العدو بالعدد والاختراق أو تقدم العدو على مقرب ثانوي، ويختار قائد الفصيل بين أسلوبين للتبديل وذلك بناءً على أن الحركة يتم تنفيذها بوجود أو عدم وجود مراقبة (توفير حماية) من قبل فصيل مجاور.

- أ. التبديل مع توفير الحماية. يتم تبديل موقع الفصيل كاملاً في حالة توفر الحماية للتبديل، ويستخدم الفصيل القنابل الدخانية وعوادم الدبابات إذا أمكن لستر التبديل، ويصدر قائد الفصيل تعليمات التبديل أو يستخدم الإشارات المتفق عليها مسبقاً للبدء بالحركة. تعود دبابات الفصيل للخلف بنفس الوقت للمواقع المخفية، وتبقى المدافع موجهة للخلف باتجاه العدو حتى تتوفر التغطية الكافية لحماية كل دبابة، وتوجه جميع الدبابات أنظمة أسلحتها باتجاه العدو عندما تتحرك للمواقع الثانوية أو البديلة، وتتحرك على طول الطرق التي تم تحديدها واستطلاعها مسبقاً.
- ب. التبديل بدون توفير حماية. يستخدم الفصيل المراقبة التبادلية أو بالقفزات من الخلف حينما تتحرك لموقع بديل أو ثانوي بحيث يتم توفير الإسناد المتبادل بين أقسام الفصيل.
- ج. إكمال التبديل. يتم إكمال التبديل عندما يحتل الفصيل موقع المعركة الثانوي وتكون جميع الدبابات قد استعدت لمواصلة الدفاع. إذا كان قائد الفصيل وقادة الدبابات قادرين على الاستطلاع وإجراء التجارب على فك الاشتباك والاحتلال فيجب أن يتم الاحتلال بسرعة، ويجب أن ينفذ قائد الفصيل خطوات الاحتلال السريع التي تم تلخيصها مسبقاً في هذا الفصل إذا كان الاستطلاع والتجارب غير ممكنة.

الدفاع المتحرك

44. الدفاع المتحرك هو نوع من العمليات الدفاعية التي تركز على تدمير أو هزيمة قوات العدو من خلال الهجوم الحاسم بالاحتياط، ويركز على تدمير قوات العدو المهاجمة بالسماح لها بالتقدم إلى مواقع منتخبة تصبح فيها قوات العدو مكشوفة للهجوم المعاكس. وتنفذ سرية الدبابات هذا النوع من الدفاع كجزء من قوة قتالية أكبر (مجموعة لواء)، يحتفظ قائد مجموعة اللواء بمعظم قوته القتالية كاحتياط من أجل العملية الحاسمة التي تنفذ الهجوم المعاكس الرئيس، ويشرك جزءاً من قوته القتالية كقوة تقوم بتنشيط تقدم قوات العدو. تحتفظ قوة التنشيط أيضاً بالأرض المطلوبة لتنفيذ الهجوم الحاسم من قبل الاحتياط، ويركز الدفاع المتحرك من ناحية أخرى على جر العدو إلى سلسلة من مواقع التقتيل وتدميره بالنيران.

محظور

45. إن هذا الشكل من الدفاع يتطلب وجود قابلية حركة معادلة أو متفوقة على قابلية حركة المهاجم، ويفترض وجود وسائل كافية لإدامة التماس مع العدو والانفتاح الأولي من منطقة واسعة لدرجة تسمح بالحركة الفعالة من قبل الوحدات أو الوحدات الفرعية المدافعة.

46. يشمل الدفاع المتحرك عدداً من العمليات التعرضية والدفاعية، وعمليات الإعاقة، بينما يعتمد نجاحه النهائي على عملية الهجوم المعاكس لتدمير قوات العدو المهاجمة.

47. قد تستخدم الوحدات المدرعة أسلوب الدفاع المتحرك، إلا أن مجموعة اللواء وأعلى/ قوة واجب مشتركة هي أفضل تشكيل يمكنه تطبيق هذه العملية بسبب الحاجة لاحتياط كبير وقادر على تدمير العدو.

48. الدفاع المتحرك لسرية الدبابات.

أ. مفهوم الدفاع المتحرك على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال. لفهم مفهوم الدفاع المتحرك على مستوى سرية الدبابات يجب فهم العملية من مستوى أعلى أولاً. قد تنفذ كتيبة الدبابات/ مجموعة القتال الدفاع المتحرك كجزء من عمليات مجموعة اللواء. عندما تعمل كتيبة الدبابات/ مجموعة القتال كجزء من مجموعة اللواء في الدفاع المتحرك فإنها قد تنفذ واجبات قوات التثبيت أو القوة الضاربة أو الاحتياط.

(1) قوات التثبيت. عندما تكون كتيبة الدبابات/ مجموعة القتال جزءاً من قوات التثبيت فإنها تنفذ الواجبات المعتادة في دفاع المنطقة.

(2) القوات الضاربة. عندما تكون كتيبة الدبابات/ مجموعة القتال جزءاً من القوة الضاربة فإنها تنفذ واجبات العمليات التعرضية.

(3) الاحتياط. تنفذ كتيبة الدبابات/ مجموعة القتال الهجوم المعاكس لتدمير قوات العدو.

ب. مفهوم الدفاع المتحرك على مستوى سرية الدبابات. يرتبط دور سرية الدبابات في الدفاع المتحرك بواجب الكتيبة/ مجموعة القتال في هذا الدفاع، فإذا كانت الكتيبة/ المجموعة جزءاً من قوات التثبيت فإن سرية الدبابات ستنفذ واجبات دفاع المنطقة. أما إذا كانت الكتيبة/ مجموعة القتال من ضمن القوات الضاربة فإن سرية الدبابات تقوم بتنفيذ نفس الواجبات التي تنفذها في الهجوم.

تخطيط وتنفيذ الهجمات المحلية

49. مفهوم استخدام الاحتياط في العمليات الدفاعية. استخدام سرية الدبابات كقوة احتياط للكتيبة/ مجموعة القتال.

أ. يستخدم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال سرية دبابات للعمل كقوة احتياط في العمليات الدفاعية من أجل الاتي:

- (1) تنفيذ الهجمات المحلية لاستعادة مواقع احتلها العدو.
- (2) احتلال مواقع وقف الاختراق لتثبيت قوات العدو.
- (3) الاستجابة للتهديدات في المنطقة الخلفية.
- (4) توسيع أجنحة دفاعات الكتيبة/ مجموعة القتال لمنع العدو من القيام بالإحاطة.
- (5) تعزيز الوحدات الأمامية إذا تعرضت للضغط الشديد.
- (6) توفير حماية لعملية التراجع والمساعدة في قطع التماس مع العدو.
- (7) استعادة زمام المبادرة واستعادة الزخم والتحول إلى العمليات التعرضية.
- (8) القيام بالهجمات التخريبية لتعطيل وإرباك إجراءات هجوم العدو.

ب. يجب على سرية الدبابات التي تقوم بدور احتياط للكتيبة/ مجموعة القتال معرفة القطاع الدفاعي بالتفصيل لمعرفة أماكن الموانع لقواتنا.

ج. يدرك العدو أهمية الاحتياط في الدفاع، وسيسعى لإيجاده وتدميره، لذلك يجب أن يستخدم قائد سرية الدبابات التخفية والتستر في تمركز الاحتياط وأن يوضع الاحتياط في مكان يسمح له بسرعة الاستجابة.

د. إن تموضع الاحتياط والمحافظة عليه يؤدي إلى تعزيز العمق ضمن القاطع الدفاعي للكتيبة/ مجموعة القتال. يحدد قائد الكتيبة/ مجموعة القتال حجم وموقع الاحتياط بناءً على المعرفة الدقيقة للعدو وإمكانية طبيعة الأرض التي توفر أعمالاً ممكنة للعدو. فإذا كانت طبيعة الأرض توفر خيارات قليلة لمناورة للعدو، يستطيع القائد إبقاء احتياط أصغر. أما عندما توفر طبيعة الأرض عدة أعمال ممكنة للعدو، فقد يختار قائد الكتيبة/ مجموعة القتال احتياطاً أكبر يتم تموضعه في العمق ضمن منطقة عملياته لزيادة القوة القتالية ووقت رد الفعل لإشراك الاحتياط بفاعلية.

هـ. استخدام الاحتياط في دفاع المنطقة. يعين قائد الكتيبة/ مجموعة القتال حجم الاحتياط ويحدد مواقعه في المكان الذي يستطيع فيه الاستجابة بفاعلية، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الأرض وصلاحيات الطرق ومناطق الاشتباك المحتملة، والنقاط المحتملة لاختراق العدو، والوقت اللازم.

محظور

مع مراعاة أن يكون موقع الاحتياط خارج مدى النيران المباشرة للعدو في موقع مخفي ومستور ضمن الإطار التالي:

- (1) يعتمد حجم الاحتياط على حجم القطاع الدفاعي للكتيبة/ مجموعة القتال ومدى توفر المعلومات عن عمل العدو المتوقع.
- (2) يحدد قائد الكتيبة/ مجموعة القتال المهام للاحتياط.
- (3) عند زيادة حجم الاحتياط، قد يكون على الكتيبة/ قائد مجموعة القتال إعادة تجميع وحدات المناورة لتعزيز الاحتياط حال إكمال واجباتهم أو عندما يتم إجبارهم على الانسحاب من مواقعهم الرئيسية.
- (4) عند انتخاب موقع الاحتياط على قائد الكتيبة/ مجموعة القتال مراعاة المسافة التي سيقطعها الاحتياط للتدخل وطبيعة الأرض التي سيتحرك عليها.

مستويات الهجمات المحلية والهجمات المعاكسة

50. مستويات الهجوم المحلي. تقوم الكتيبة/ مجموعة القتال بتنفيذ الهجمات المحلية بناءً على تطورات الموقف ومدى الاختراقات التي يحققها العدو في القطاع الدفاعي لمجموعة القتال/ الكتيبة، تنفذ الكتيبة/ مجموعة القتال الهجوم المحلي لطرد قوات العدو التي اكتسحت موقعاً دفاعياً باستخدام قوة الاحتياط، ويجب أن يشن قبل أن يقوم العدو بتنظيم قواته على الهدف، وتقوم به قوات غير مشتركة في المواقع الدفاعية ويتم التنفيذ حسب المستوى وكما يلي:

أ. الهجوم المحلي على مستوى السرية. تنفذ السرية المدافعة الهجوم المحلي عندما يتم اختراق إحدى الفصائل أو الجماعات الأمامية وتعرضها لنيران كثيفة أو مهاجمتها من قبل قوات العدو، بواسطة احتياط السرية إذا كان متوفراً، وعادة ما يكون الهجوم المحلي بواسطة النيران من خلال تعديل مواقع الفصائل واحتلال مواقع رمي قادرة على التأثير على قوات العدو وتدميره وذلك لعدم وجود فسحة مناورة كافية لقوة الاحتياط.

- (1) وقت ومكان شن الهجوم المحلي على مستوى السرية. يختار قائد السرية التوقيتات المناسبة للقيام بالهجوم المحلي عندما تكون الفرصة مناسبة لمهاجمة أجنحة العدو غير المحمية، وقبل أن يحقق نجاحات كبيرة يصعب إيقافها في الموقع الدفاعي للسرية، ويقوم قائد السرية بالهجوم المحلي لتعزيز موقع فصيل يتعرض للهجوم أو عندما تصل قوته القتالية إلى ما دون 50%، أو تكون معرضة للسقوط وتؤدي إلى كشف جناح السرية أو حتى كشف جناح الكتيبة/ مجموعة القتال.

محظور

- (2) تنفيذ الهجوم المحلي. ينفذ قائد السرية هجومه المحلي بخيارين رئيسيين هما:
- (أ) تعزيز المواقع الدفاعية (الفصائل الأمامية) من فصائل العمق أو احتياط السرية حال توفره.
- (ب) الهجوم المحلي باستخدام الفصيل غير المشتبك.
- (3) أسلوب العمل. تقوم الفصائل الأمامية بتعديل مواقعها من خلال حركتها إلى مواقع الرمي البديلة/ الثانوية، ويقوم قائد السرية بمراعاة الاعتبارات التالية:
- (أ) تحديد مقدار الوقت المتوفر لكل فصيل للمناورة من موقعه الحالي إلى منطقة الهجوم المحلي المتوقعة (لتعديل الموقع، أو التعزيز أو الهجوم المحلي بالنيران).
- (ب) نوع التشكيلة القتالية التي يجب أن تُستخدم في الهجوم المحلي.
- (ج) تعديل المواقع القتالية للمحافظة على الدفاع (إذا طلب ذلك).
- (د) الإشارة للبدء بالهجوم المحلي (الأجهزة اللاسلكية عالية التردد، أو بواسطة طلقات الإنارة).
- ب. الهجوم المحلي على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال. تصمم خطة دفاع الكتيبة/ مجموعة القتال على أساس خوض المعركة الدفاعية بالعمق من خلال عدة مواقع معركة ومواقع بديلة وعدة مناطق اشتباك، وكما يلي:
- (1) في حالة حدوث الاختراق في مواقع السرايا ولا يوجد احتياط على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال، يتم تعديل مواقع السرايا ويتم شن الهجوم المحلي بواسطة السرايا غير المشتبكة سواء كانت بالعمق أو على الجنب لشن الهجوم المحلي بالنيران.
- (2) تؤمن سرية مدفعية الإسناد المباشر للكتيبة/ مجموعة القتال الإسناد للهجوم المحلي، وتؤمن نيران الإسناد المباشر من كافة الأسلحة لتأمين خطط الهجوم المحلي (هجوم بالنيران).
- (3) إذا فشلت الهجمات المحلية التي تنفذها السرايا الأمامية، يقوم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال بتوجيه السرايا للقيام بما يلي:
- (أ) تعديل المواقع الدفاعية لاحتواء وتثبيت هجوم العدو.
- (ب) تمكين احتياط الكتيبة/ مجموعة القتال من القيام بالهجوم المحلي إذا توفر.
- (ج) إبلاغ قائد مجموعة اللواء باحتمالية تدخل احتياط مجموعة اللواء.


محظور

(4) خيارات الهجوم المحلي. تكون الخيارات كما يلي:

(أ) تعزيز المواقع الدفاعية من قوات العمق أو الاحتياط. الشكل رقم (45)

يبين الهجوم المحلي باحتياط الكتيبة/ مجموعة القتال.

(ب) الهجوم بالمنورة باستخدام احتياط الكتيبة/ مجموعة القتال.

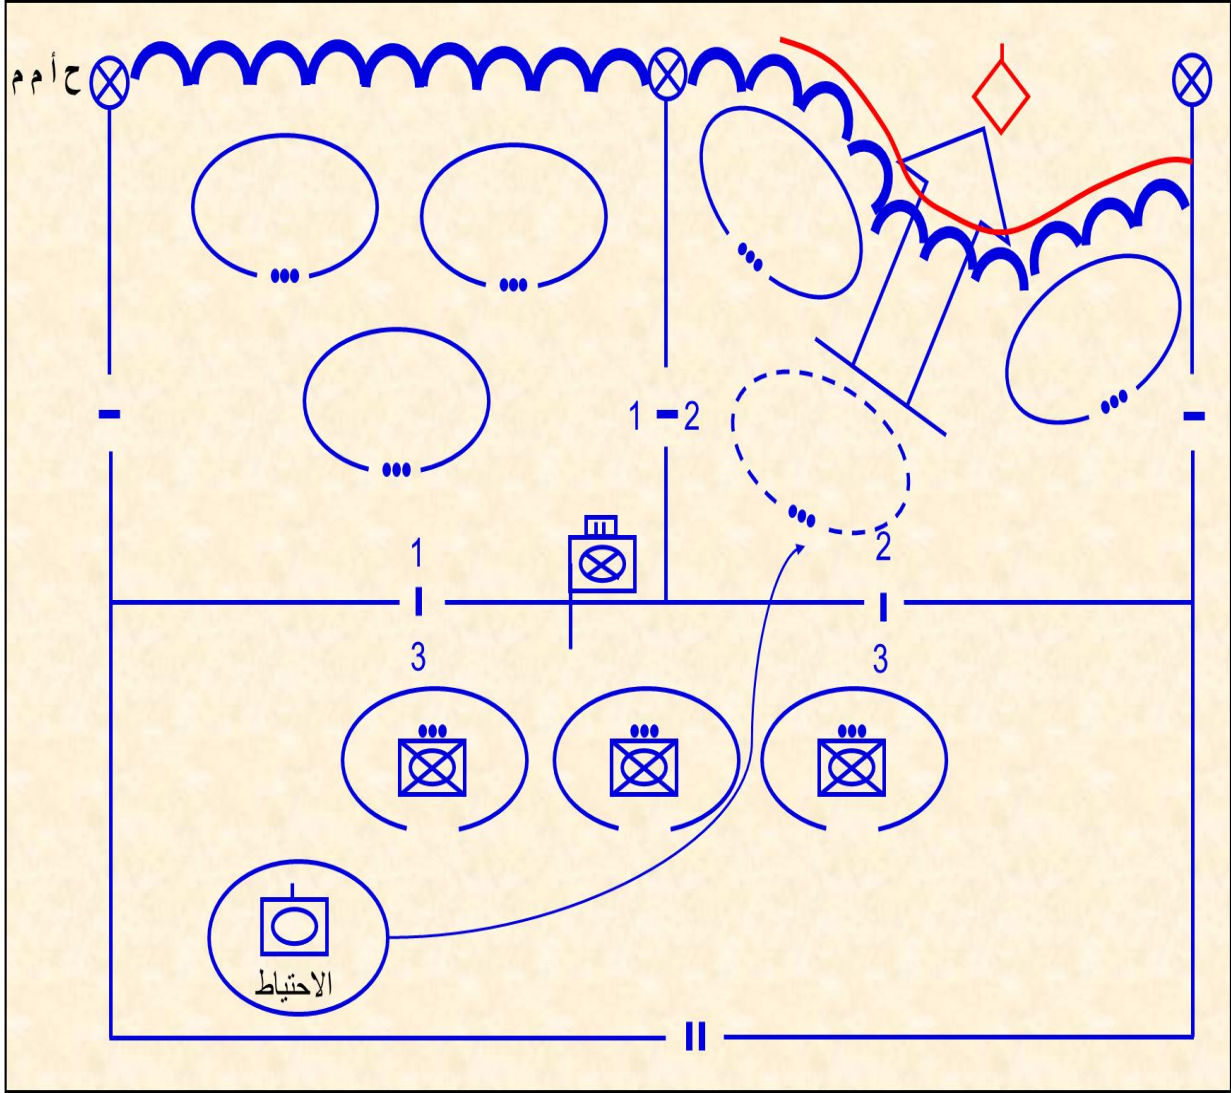

الشكل رقم (45) الهجوم المحلي باحتياط مجموعة القتال بالمانورة

عمليات التراجع

51. مفهوم التراجع. تلعب سرايا الدبابات دوراً محورياً في تنفيذ هذا النوع من العمليات الدفاعية،

وتقوم بدور عناصر المناورة أو وحدات السيطرة على الأرض للكتيبة/ مجموعة القتال.

أ. التراجع هو نوع من أنواع العمليات الدفاعية والتي تتضمن الحركة المنظمة بعيداً عن

العدو، قد يجبر العدو الكتيبة/ مجموعة القتال على القيام بتلك العملية، أو قد ينفذها قائد الكتيبة/

مجموعة القتال دون وجود ضغط من العدو، وفي كلتا الحالتين، يجب أن يوافق قائد مجموعة

محظور

اللواء على التراجع أو يوجه بتنفيذ عمليات التراجع لتحسين الموقف التعبوي أو لمنع تطور الموقف إلى الأسوأ. تنفذ الوحدات عادة عمليات التراجع كجزء من قوة أكبر ولكن قد تنفذها بشكل مستقل عندما يطلب منها ذلك، وتنفذ عمليات التراجع للأسباب التالية:

- (1) ازعاج العدو، وارهاقه، ومقاومته، وإيقاع الخسائر به.
- (2) جر واستدراج العدو إلى موقف غير ملائم (مناطق تقتيل منتخبة).
- (3) استخدام جميع القوات أو جزء منها في مكان آخر.
- (4) كسب الوقت وتجنب الاشتباك الحاسم.
- (5) تجنب القتال في الأحوال غير الملائمة.
- (6) فك اشتباك قوة ما.
- (7) للتنسيق مع حركة وعمليات القوات الصديقة.
- (8) تقصير طرق المواصلات (خطوط الامداد) وإطالة خطوط العدو.

ب. أنواع عمليات التراجع.

- (1) الإعاقة. تهدف عملية الإعاقة إلى مبادلة الأرض بالوقت، مع المحافظة على القوة القتالية للقوات الصديقة بينما يتم إلحاق أكبر ضرر بالعدو.
- (2) الانسحاب. هو قطع التماس المقصود والمخطط له مع قوات العدو إما تحت ضغط العدو أو دون وجود ضغط.
- (3) التقهقر. هي العملية التي تنفذ عندما لا تكون القوة على تماس مع العدو وتتحرك للخلف بطريقة منظمة.

ج. مفهوم عمليات التراجع على مستوى سرية الدبابات. تتطلب عمليات التراجع للكتيبة/ مجموعة القتال أو لمجموعة اللواء من سرية دبابات تنفيذ بعض المهام لإسناد عمليات التراجع، فمثلاً قد تقوم سرية الدبابات بالدفاع وتبديل موقعها إلى موقع بديل أو ثانوي، وقد تنفذ السرية هجمات محلية محدودة لقطع التماس مع العدو.

عمليات الإعاقة

52. إن الإعاقة هي إحدى عمليات التراجع، ويتم من خلالها فرض أقصى تأخير على عدو يتقدم في منطقة محددة، وإلحاق أكبر خسائر ممكنة به دون تورط قوة الإعاقة في اشتباك حاسم معه، أو تمكينه من الالتفاف عليها من الأجنحة. ويتم في قتال الإعاقة مبادلة أقل ما يمكن من الأرض بأقصى ما يمكن من الوقت، وتعتبر الوحدات المدرعة مثالية للقيام بأعمال الإعاقة نظراً لمزاياها، ويتم تنفيذ مناورة الإعاقة في الدفاع ضمن منطقة القطعات الساترة، كما ويمكن تنفيذها في المنطقة الدفاعية الرئيسية.

53. إن الاعتبارات التي تتحكم في تخطيط وتنفيذ عمليات الإعاقة هي كما يلي:
- أ. سيطرة مركزية وتنفيذ لا مركزي. تُنفذ الإعاقة عادة على جبهة واسعة، وتتألف من سلسلة نشاطات متعددة مستقلة تقوم بها الوحدات ضمن إطار الخطة العامة التي يجب أن يسمح من خلالها للقادة بأقصى قدر من حرية المناورة لاستثمار أية فرصة قد تظهر لديهم على مستوى الوحدات التي تحت قيادتهم. ولا بد من التأكيد هنا على أن التخطيط الدقيق والتنسيق مع الوحدات المجاورة يحول دون تخطي العدو أو التفافه حول قوات الإعاقة، وكذلك يحول دون قيامه باختراق هذه القوات مما يعرض نجاح مهمة الإعاقة للخطر.
 - ب. الاستفادة القصوى من الأرض. يجب أن تستغل قوات الإعاقة كل الأراضي المناسبة للإعاقة. يجب وضع مواقع الإعاقة في المعالم الأرضية التي تسيطر على مقتربات العدو المحتملة، وعلى قوات الإعاقة ملاحظة توفر التخفية والتستر في مواقع الإعاقة ومناطق التجمع وطرق الحركة.
 - ج. الاستفادة القصوى من الموانع. تستغل الموانع الطبيعية والاصطناعية المتوفرة في المنطقة لإعاقة العدو، ولتوفير الحماية لأجنحة قوات الإعاقة.
 - د. إجبار العدو على الانفتاح والمناورة. يجب مشاغلة العدو على أقصى مدى مؤثر للأسلحة المتوفرة، هذه المشاغلة ستبطل حركة العدو مما سيدفعه للانفتاح وتطوير الموقف والمناورة في محاولة منه لإخراج قوة الإعاقة من مواقعها.
 - هـ. المحافظة على التماس مع العدو. خلال الإعاقة يجب أن يبقى القائد على إطلاع على مواقع وتنظيم قوة العدو المواجهة له، يتم الاستفادة من معدات المراقبة وعناصر الحماية والاستطلاع. عندما توفر طبيعة الأرض التي تجري فيها الإعاقة إمكانية مناورة الوحدات بالقفزات المتتالية عند حركتها لمواقع الإعاقة اللاحقة، فإن هذا من شأنه أن يسهل المحافظة على إدامة التماس مع العدو.
 - و. تجنب الاشتباك الحاسم. يتم الاحتفاظ بكل موقع إعاقة لمدة زمنية كافية لإجبار العدو على الانفتاح وتطوير موقفه، والمناورة بقواته لمهاجمة كل موقع إعاقة. يجب أن تتحرك قوة الإعاقة لموقع الإعاقة الخلفي اللاحق قبل أن تتورط باشتباك حاسم مع العدو إلا إذا تطلبت مهمة قوة الإعاقة الصمود والبقاء في موقع الإعاقة تحت خطر الاشتباك الحاسم مع العدو. وتعتبر الوحدة في اشتباك حاسم عندما تكون مشتبكة بالكامل ولا يمكنها المناورة أو تخليص نفسها دون

محظور

مساعدة خارجية. وفي غياب هذه المساعدة يجب أن يستمر القتال بالقوات المتيسرة حتى النهاية، إلى أن يتم تحقيق النصر أو خسارة المعركة.

54. أسباب الإعاقة. تنفذ عمليات الإعاقة عندما تكون القوات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الهجوم أو الدفاع، أو عندما تكون الخطة الدفاعية مصممة لجر العدو إلى موقف غير ملائم له، مع مراعاة عدم الاشتباك الحاسم معه إلا إذا كانت المهمة تتطلب ذلك. تنفذ عمليات الإعاقة للأسباب التالية:

- أ. كسب الوقت للسماح بإجراء التحضيرات اللازمة للدفاع .
- ب. تغطية وحدة مدافعة أو منسحبة (كقوات سائرة).
- ج. حماية جناح وحدات صديقة.
- د. المشاركة في الاقتصاد بالقوات في إحدى المناطق.

55. يتم كسب الوقت في الإعاقة بإجبار العدو على الحشد المتكرر ضد مواقع معركة متعاقبة، وعندما تبدأ وحدات العدو بالانفتاح للهجوم، تنسحب قوة الإعاقة إلى موقع جديد، وهذا يتطلب من العدو اتخاذ نفس الإجراءات، والتي تتطلب نفس الوقت الذي استغرقه انفتاحه أمام الموقع الأول. إن التخطيط لمعركة الإعاقة وتنفيذها خلال عمق المنطقة يتم كما في الدفاع، مع اعتبار الهدف وهو إبطاء سرعة تقدم العدو، ومنعه من السيطرة والتفوق المطلق على قوة الإعاقة.

56. يجب أن تحقق قوات الإعاقة ما يلي:

- أ. إدامة التماس مع العدو لتجنب التجاوز من قبل العدو لقواتنا.
- ب. إجبار العدو على التخطيط لخوض هجمات متعاقبة.
- ج. تحديد حرية مناورة العدو.
- د. المحافظة على تماسك الوحدة.
- هـ. المحافظة على القوات لاستخدامها في المستقبل.

57. إذا كانت أوامر القائد تتطلب إعاقة العدو أمام خط معين ولفترة محددة أمام ذلك الخط فإن على قوة الإعاقة الدفاع في المنطقة المعينة لتنفيذ ذلك. وفي هذه الحالة يجب تقبل الدخول في اشتباك حاسم لتنفيذ المهمة.

طرق (أساليب) الإعاقة

58. هناك طريقتان يتم اتباعهما في تنفيذ عمليات الإعاقة هما الإعاقة في المواقع المتتالية والإعاقة في المواقع التبادلية.

59. يعتمد تبني أي من الطريقتين على متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض، الطقس، الوقت المتوفر، القوات المتوفرة والاعتبارات المدنية). انظر الجدول رقم (5).

أسلوب الإعاقة	أفضل وقت لاستخدامه	الايجابيات	السلبيات
الإعاقة من مواقع متتالية	عندما تكون منطقة العمليات واسعة، ولا تسمح القوات المتوفرة بتقسيمها بين المواقع المختلفة	تركيز نيران جميع العناصر القتالية المتوفرة	- عمق محدود لمواقع الإعاقة - عدم توفر الوقت الكافي لتحضير كل موقع - مرونة محدودة
الإعاقة من مواقع تبادلية	عندما تكون منطقة العمليات ضيقة، والقوات المتوفرة تسمح بأن يتم تقسيمها على المواقع	- تسمح بالتوضيع في العمق. - تسمح بالمزيد من الوقت وتوفير مرونة أكبر.	- تتطلب تنسيقاً مستمراً - تتطلب المرور من خطوط القوات الصديقة - يشتبك جزء واحد من القوة في نفس الوقت

الجدول رقم (5) مقارنة بين أساليب الإعاقة


60. الإعاقة في المواقع المتتالية.

- أ. تستخدم عندما يكون القاطع عريضاً أو واسعاً وعندما تكون القوات المتوفرة قليلة، ولا تتمكن القوات من احتلال أكثر من خط من خطوط الإعاقة الشكل رقم (46) يبين ذلك.
- ب. يتطلب تنفيذ عملية الإعاقة من مواقع متتالية وحدات مناورة لديها القدرة على الاستمرار في الإعاقة من المواقع، وبين الخطوط، وخلال عمق قطاع المسؤولية.
- ج. توضع غالبية القوة على خط الإعاقة الأول، وعلى طرق اقتراب العدو المحتملة.
- د. تدفع عناصر حماية أمام خط الإعاقة الأول، وذلك عندما تتمركز فيه قوة الإعاقة قبل حدوث اشتباك مع العدو المتقدم، بقصد التماس مع العدو.
- هـ. يفضل الاحتفاظ باحتياط صغير الحجم قادر على الحركة السريعة.
- و. بعد القيام بأقصى إعاقة ممكنة، أو عندما تصبح قوة الإعاقة تحت خطر الاشتباك الحاسم مع العدو، فإنها تطلب من قيادتها السماح لها بأن تقوم بالإعاقة إلى المواقع التالية.
- ح. تتميز هذه الطريقة بما يلي:

(1) سهولة السيطرة.

محظور

(2) سهولة اختراق خط الإعاقة نظراً لعدم توفر قوات في عمق المنطقة خلافاً لما هو الحال في الإعاقة من المواقع التبادلية.

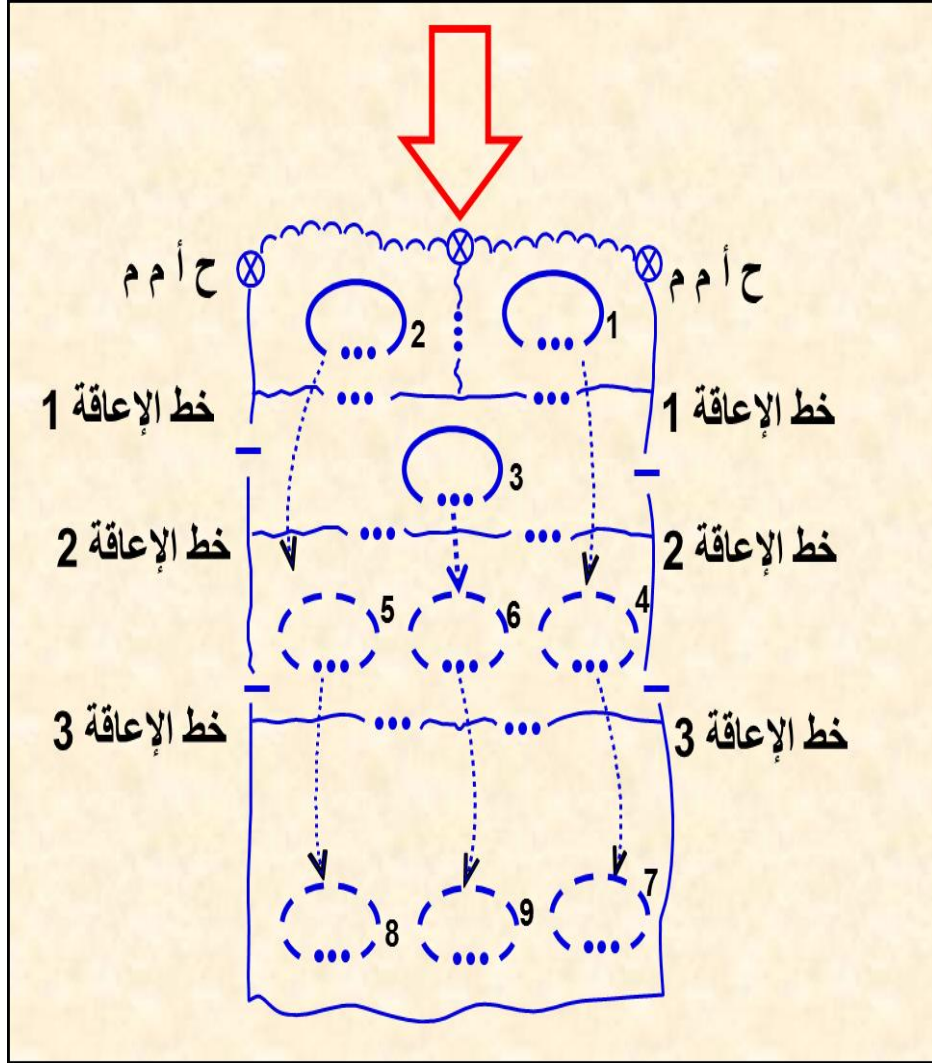

الشكل رقم (46) الإعاقة في المواقع المتتالية


61. الإعاقة في المواقع التبادلية.

- أ. تستخدم هذه الطريقة في الإعاقة عندما تكون الجبهة ضيقة والقوات المتوفرة كبيرة والعدو ضعيف نسبياً.
- ب. تقسم قوة الإعاقة إلى قسمين: يحتل القسم الأول منها خط الإعاقة الأول بينما يحتل القسم الثاني مواقع في خط الإعاقة التالي كما في الشكل رقم (47).
- ج. يتم في هذا النوع من الإعاقة أيضاً دفع عناصر حماية أمام خط الإعاقة الأول بقصد التماس مع العدو، وذلك عندما تتواجد القطعات في هذا الخط قبل التماس مع العدو.
- د. بعد انسحاب عناصر الحماية، وقبل الاشتباك الحاسم مع العدو، تتحرك قوة الإعاقة إلى خط الإعاقة الثالث مروراً من خلال قوة الإعاقة المتواجدة في خط الإعاقة الثاني أو من حولها.

محظور

هـ. تتولى قوة الإعاقة الموجودة أصلاً في خط الإعاقة الثاني مسؤولية الاشتباك مع العدو، وتكرر العملية هكذا بحيث تتبادل القوتان حالة التماس مع العدو.
و. يتميز هذا الأسلوب بما يلي:


- (1) يوفر أمناً أكثر من الإعاقة في المواقع المتتالية.
- (2) يتطلب تنسيقاً مستمراً للمناورة والنييران.
- (3) تفرض إدامة التماس مع العدو تعقيدات كثيرة في السيطرة والتنفيذ.

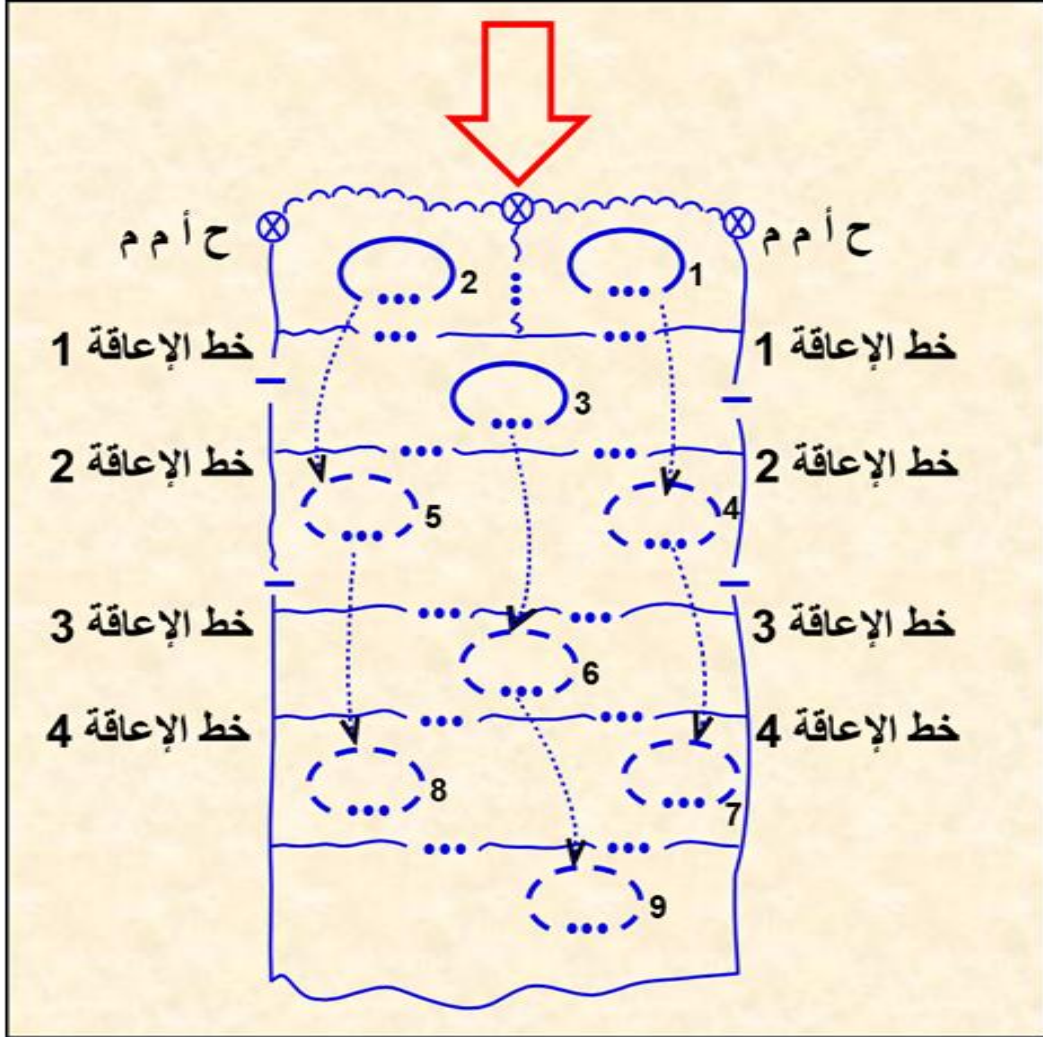


الشكل رقم (47) الإعاقة في المواقع التبادلية

62. فصيل الدبابات في الإعاقة. ينفذ فصيل الدبابات عملية الإعاقة بأحد الأسلوبين التاليين:

- أ. الإعاقة من مواقع متبادلة، أنظر الشكل انظر الشكل رقم (48).
- ب. الإعاقة من مواقع متتالية، أنظر الشكل انظر الشكل رقم (49).

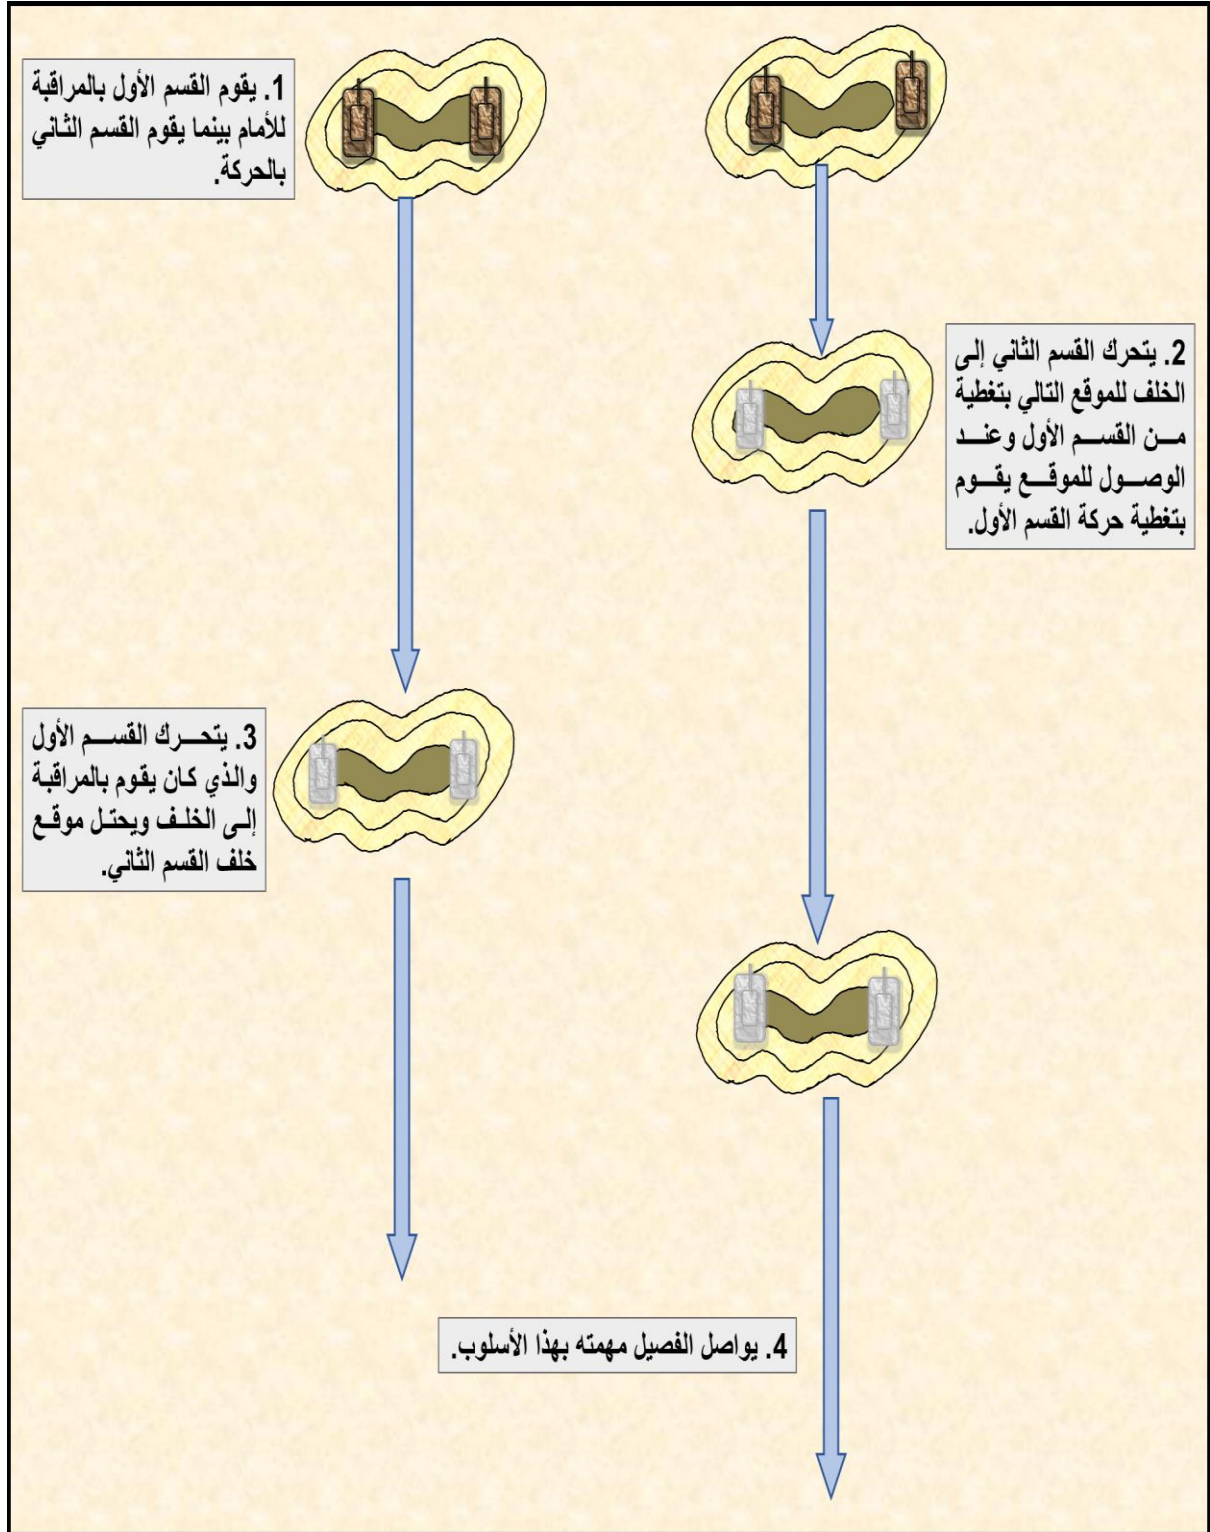

الشكل رقم (48) الإعاقة من مواقع متبادلة للفصيل

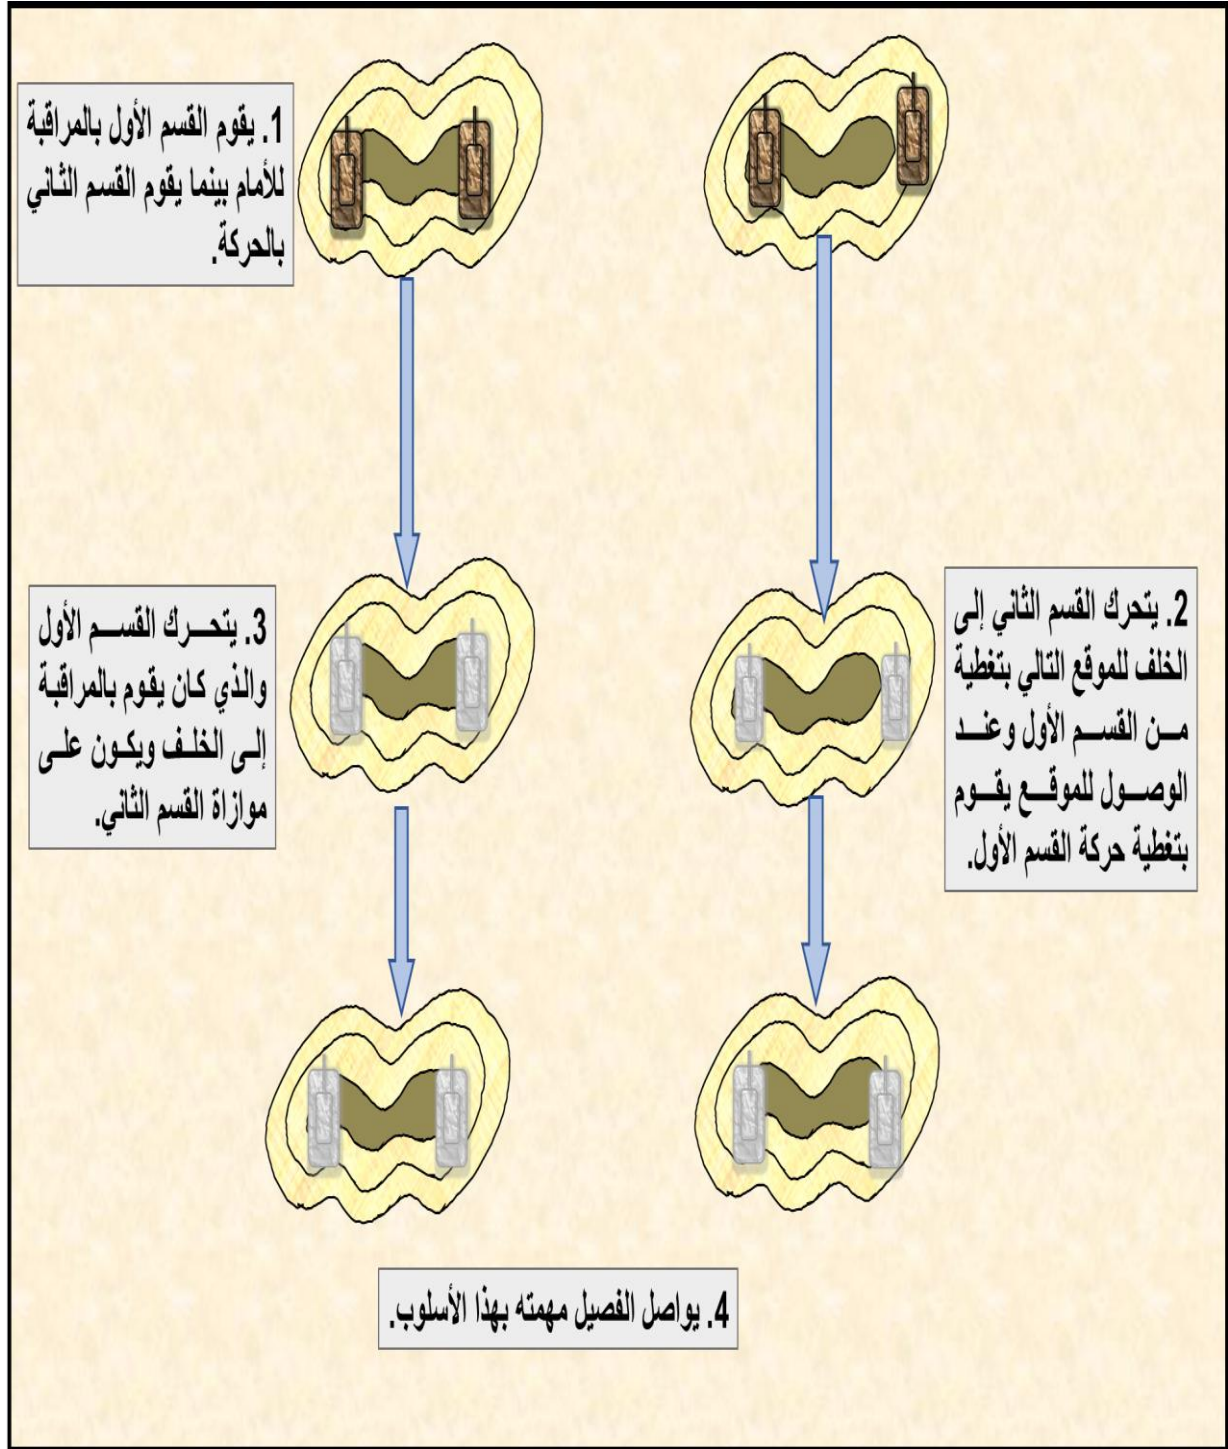

الشكل رقم (49) الإعاقة من مواقع متتالية للفصيل

63. تدابير السيطرة. لغايات السيطرة على عملية الإعاقة وتنسيقها، فإن أقل ما يمكن أن يستخدمه القادة منها هي خطوط الإعاقة، الحدود الجانبية، نقاط التنسيق، مواقع الاحتياط (عندما يحتفظ به). الشكل رقم (50) يبين تدابير السيطرة.

أ. خطوط الإعاقة. تعين هذه الخطوط على مستوى كل قيادة نزولا حتى مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال، ويوضح للوحدات الفرعية الوقت الذي يجب تأخير العدو أمام هذه الخطوط.

محظور

ب. يتم القرار على انتخاب خطوط الإعاقة بالتسلسل التالي:

(1) يمكن أن ينتخب قائد اللواء (استناداً على أمر عمليات المكون البري) خطوط إعاقة إضافية كجزء من خطة مناورة اللواء.

(2) يمكن لقائد الكتيبة/ مجموعة القتال انتخاب خطوط إعاقة أخرى أثناء وضع تفاصيل خطة مناورة اللواء.

(3) ينتخب قائد السرية مواقع إعاقة استرشاداً بخطوط الإعاقة المحددة من قائد الكتيبة/ مجموعة القتال لاستخدامها في أعمال الإعاقة الخاصة بسريته والتي يجب أن تستخدم للسيطرة على مقتربات العدو المحتملة. يتم التمرکز في مواقع الإعاقة الواقعة ضمن منطقة خط الإعاقة الأول في حين يمكن استطلاع وتحضير مواقع الإعاقة الواقعة في عمق المنطقة إذا سمح الوقت بذلك.

(4) إن النتيجة الجوهرية لإقامة خطوط/ مواقع الإعاقة ابتداءً من المستوى الأعلى وحتى مستوى السرية، هو ضمان إجراء الإعاقة المستمرة لمنع تقدم العدو دون مقاومة.

(5) تنتخب مواقع إعاقة ضمن خطوط الإعاقة وما بينها لتمكين ولتسمح لأقل قوة ممكنة لإجبار العدو على التحشد ليشكل هدفاً مهماً. يجب أن تكون هذه المواقع متباعدة لإجبار العدو على إعادة تجميع قواته قبل أن يستمر في الهجوم على الموقع التالي.

ج. الحدود. يمكن أن تمتد الحدود الجانبية بين الوحدات عند رسمها في عمق المنطقة بالكامل، ولكنها يجب أن تمتد للخلف على الأقل لتصل خط الإعاقة التالي، كما يجب أن تمتد أمام خط الإعاقة الأول بمسافة تعادل ثلثي المسافة المؤثرة لأسلحة الإسناد الناري غير المباشر أو لمسافة المراقبة في حالة أسلحة النيران المباشرة.

د. نقاط التنسيق. تستخدم هذه النقاط لتنسيق الحركة والنيران عند الحدود. توضع هذه النقاط حيثما تتقاطع الحدود الجانبية مع خطوط الإعاقة ضمن قطاع ما، وتعين من قبل القيادة الأعلى أو بالتنسيق بين القادة المتجاورين.

هـ. موقع قوة الاحتياط. يبين موقع الاحتياط في عملية الإعاقة عند وجوده.

و. تدابير سيطرة أخرى. يمكن للقائد استخدام كل أو بعض التدابير التالية في عملية الإعاقة.

(1) خطوط المراحل. تستخدم هذه الخطوط لتنسيق أعمال الإعاقة عندما تجري في قطاع لا تتوفر فيه معالم أرضية يمكن استخدامها كمواقع إعاقة، يتم تمرير الوقت الذي تجتاز عنده قوة الإعاقة هذه الخطوط، ولا يطلب منها فرض أية إعاقة للعدو عليه.

محظور

(2) نقاط المرور. نقاط تعين في الحد الأمامي لمنطقة المعركة (ح أم م) وذلك في المواقع التي تمر منها القوات المتراجعة، ويراعى في انتخابها ألا تؤثر على عمل القوات المدافعة.


64. التحضير والتخطيط. يحدد الوقت المتوفر مدى التحضيرات التي يمكن انجازها، وغالباً ما يكون اتمام جميع التحضيرات غير ممكن لضيق الوقت عند بدء تنفيذ عملية الإعاقة. إن التحضيرات عملية مستمرة، ويتم تعديل الخطط حسب تطور الموقف خلال تنفيذ العملية.

65. الخطط والأوامر. يظهر أمر عمليات الإعاقة العمل المطلوب خلال جميع مراحل العملية، ويشمل على تفصيلات المرحلة الأولى للعملية، ويعدل القائد وينسق نشاطات قوة الإعاقة خلال سير المعركة بواسطة الأوامر المجزأة.

66. القيادة والسيطرة. تقتضي الطبيعة المتحركة لمعركة الإعاقة معرفة القائد لحالة وأماكن وحداته باستمرار، كما عليه أن يعرف ما هي الوحدات التي تعمل على أي من أجنحة قواته، ووحدات العدو، ولهذا السبب يعتبر التنسيق أمراً بالغ الأهمية.

67. تساعد النقاط التالية على زيادة فاعلية التنسيق:

- أ. استخدام المعالم الأرضية سهلة التمييز.
- ب. الاتصالات.
- ج. التجارب.
- د. مفهوم المناورة البسيط.
- هـ. استخدام ضباط الارتباط.

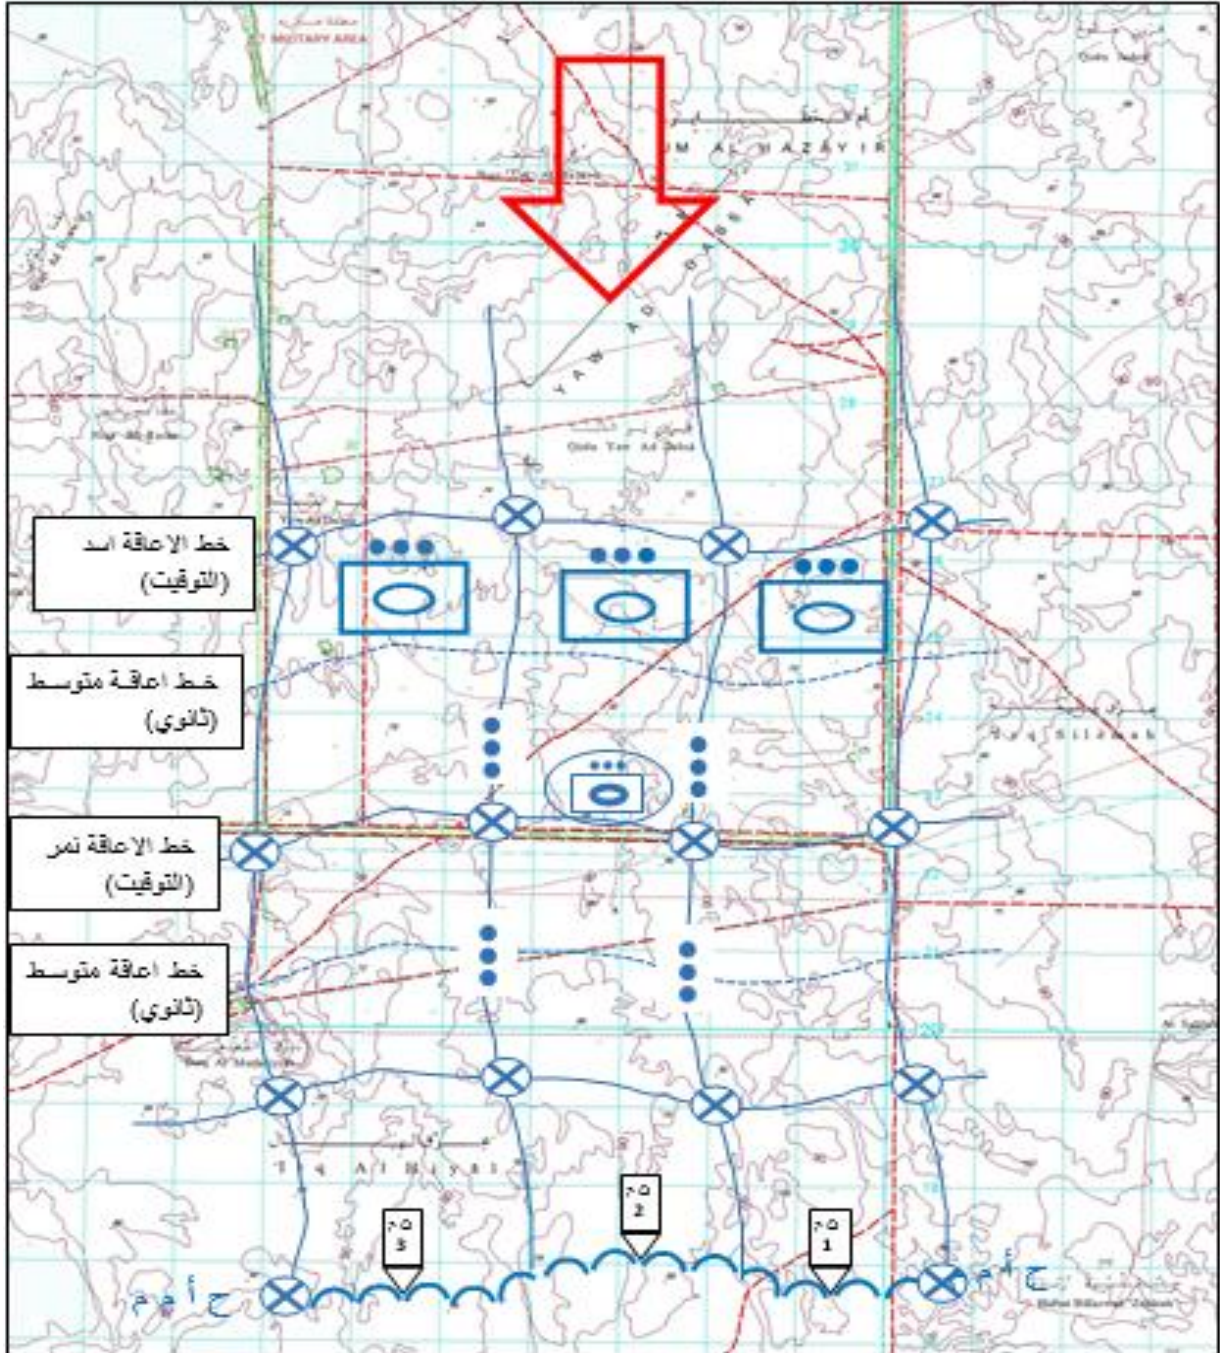

تدابير القيادة والسيطرة

1. تقسيم المنطقة الى قطاعات مسؤولية
2. توضيح خطوط المواقع الاعاقة المتوسطة
3. المستوى الاعلى يحدد خطوط الاعاقة الرئيسية.
4. انتخاب معالم ارضية للمحافظة على الاتجاه في كل قطاع.
5. تحديد مواقع الاحتياط في كل موقع اعاقة بناء على طبيعة الارض وسرعة التدخل.
6. تحديد نقاط المرور لكل وحدة.

الشكل رقم (50) تدابير السيطرة في الإعاقة

محظور

68. إنهاء عملية الإعاقة. يمكن أن تنتهي العملية لعدة أسباب، ولكن أكثر الأسباب شيوعاً هي:

- أ. توقف هجوم قوات العدو.
- ب. إنجاز قوة الإعاقة للمهمة ومرورها من خلال قوة أخرى.
- ج. تحول المهمة إلى هجوم، دفاع، إنسحاب وغيرها.

69. إذا توقف هجوم العدو بسبب الخسائر التي لحقت به أو بسبب الاعتبارات الإدارية عندها يصبح القائد الأعلى أمام الخيارات التالية:

- أ. سحب قوة الإعاقة لتنفيذ مهمة أخرى.
- ب. إبقاء قوة الإعاقة بتماس مع العدو.
- ج. الهجوم على العدو من خلال قوة الإعاقة إذا سمح الموقف بذلك إذ أن الوقت يكون عاملاً حرجاً في مثل هذه الحالة، وعلى قوة الإعاقة في هذه الحالة المساعدة في مرور القوات لمعرفتها الجيدة لطبيعة الأرض والعدو.

70. إذا أرادت قوة الإعاقة أن تمر للخلف من خلال القوات المدافعة، فإن عليها أن تسلم المعركة إلى القوات المدافعة أولاً، ثم تجري عملية المرور. لمزيد من المعلومات حول المرور للخلف يتم مراجعة عمليات المرور، الفصل السابع من هذه العقيدة.

الانسحاب

71. إن هدف الانسحاب هو سحب سرية الدبابات من موقع دفاعي حيث تكون في تماس مع العدو إلى موقع دفاعي جديد، وذلك بأقل خسائر ممكنة وأقل تدخل معاد. إن عملية الانسحاب من أصعب العمليات حيث تكون المبادأة للعدو وربما يتمتع بتفوق جوي، وفي الجانب الآخر نجد أن القوات المنسحبة تكون معنوياتها ضعيفة.

72. يتطلب نجاح عملية الانسحاب وضع خطة مبسطة وإجراء ترتيبات جيدة للسيطرة والقيادة مع الاحتفاظ بالسرية، رغم ذلك يجب على القوات المنسحبة قطع التماس مع العدو والانفصال تماماً، وإلا سيتحول الانسحاب إلى عملية مطاردة. يكون الانسحاب مباشرة إلى الموقع الدفاعي الجديد، أو لاحتلال موقع متوسط واحد، أو أكثر، ويعتمد ذلك تماماً على الموقف التعبوي وعلى المسافات المتعلقة بالعملية.

محظور

73. أسباب الانسحاب. يجرى الانسحاب لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

- أ. تغلب العدو على قواتنا.
- ب. تجنب خوض معركة تحت ظروف تعبوية غير مناسبة.
- ج. جر العدو لمواقع غير مناسبة له.
- د. للتناسق مع حركة القوات الصديقة (الجانبية).

74. مبادئ الانسحاب. عند التخطيط لعملية الانسحاب يجب مراعاة المبادئ التالية:

- أ. المرونة. تعني القدرة على معالجة المواقف الطارئة ويساعد على تحقيقها إبقاء القوات متوازنة والاحتفاظ باحتياط مناسب طيلة العملية ومعرفة الخطة من قبل جميع القادة واستغلال كافة وسائل الاتصال لتمرير الأوامر والتعليمات.
- ب. البساطة. تعتبر البساطة مفتاح نجاح عملية الانسحاب، إن تعقيد الخطة يعتبر سبباً كافياً لفشلها، تساعد البساطة على فهم وتنفيذ وتعديل الخطة.
- ج. العمل التعرضي. الانسحاب عملية دفاعية يحرص القائد خلالها على منع أي عمل يمس قصده ويستغل فرص التعرض الممكنة كالهجمات المعاكسة السريعة، الكمائن، عزل عناصر العدو الأمامية، الدوريات المقاتلة خلال محور تقدم العدو، إن هذه الأعمال تسبب إرباك العدو وإعاقة تقدمه كما أنها توفر الوقت.
- د. المفاجأة والأمن. لتحقيق هذا المبدأ يجب إبقاء الانسحاب سرياً واستمرار الأعمال العادية مع وضع خطة خداع مثل إبراز نشاطات غير عادية في قطاع آخر، ويجب أن لا يعلم أحد بالخطة قبل بدء الانسحاب سوى أولئك الذين هم بحاجة لمعرفتها.
- هـ. المعنويات. من أهم العوامل التي تساعد على إدامة المعنويات في الانسحاب القيادة الهادئة الجريئة، وجود القادة في الأمام، الضبط العالي، استمرار الإدارة الجيدة على أن تتضمن إخلاء الخسائر، إعلام جميع الرتب عن مجرى الأمور عند بدء الانسحاب وخاصة القطعات الخلفية حيث تنتشر الإشاعات، استغلال الفرص للعمل التعرضي اتجاه العدو، وجود القادة حيثما يكون الموضع حرجاً وإصرارهم على تنفيذ دورهم كما جاء في الخطة على الرغم من الارتباك وعدم وضوح الموقف.
- و. السيطرة. تمارس السيطرة بواسطة الأوامر الواضحة، تحديد الأوقات الرئيسة، تنسيق التدميرات، السيطرة على السير وإدامة الاتصالات الجيدة والتدريب الجيد واستخدام نقاط الضبط.

محظور

ز. السريّة. يجب الحفاظ على السرية في الانسحاب رغم صعوبة ذلك، لأن الموقف الاستراتيجي أو التعبوي من المحتمل أن يشير الى الانسحاب الوشيك. لذا فإن التصرف بشكل عادي بالإضافة الى تطبيق خطط الخداع المختلفة، كالقيام بنشاط غير عادي في مناطق أخرى من شأنه أن يساعد على اخفاء نوايانا المقبلة عن العدو. ينبغي قبل البدء بعملية الانسحاب تحديد من هم الاشخاص الذين سيطلعون على الخطة بمبدأ (المعرفة على قدر الحاجة) إن القصد هو ألا يعلم العدو بالانسحاب إلا بعد مضي ساعات على بدء العملية.

وضع خطة الانسحاب

75. المتطلبات. عند وضع خطة انسحاب سرية الدبابات من موقع دفاعي أو من موقع متوسط، فإنه يطلب تنفيذ ما يلي:

- أ. الاحتفاظ بقدرة الدفاع والتمسك بالموقع القديم حتى الوقت المحدد لإخلائه.
- ب. التمكن من الانسحاب بدون معرفة العدو حتى يمكن قطع التماس، والمرور بسهولة عبر القطعات الساترة.
- ج. استطلاع وتجهيز الموقع الجديد دون الإخلال بالواجبات الأخرى.

76. حتى يمكن تنفيذ ذلك بنجاح يوضع كل الاعتبار في مرحلة التخطيط والتنفيذ لمبادئ السيطرة والسريّة، وتحقيق المفاجأة.

فصيل الدبابات في الانسحاب

77. بما أن انسحاب الفصيل هو في الغالب جزء من خطة انسحاب السرية لذا ينبغي على قائد الفصيل أن يفهم القصد من الانسحاب ومغزى التوقيتات الرئيسة وماذا تعني له وواجب فصيله في عملية انسحاب السرية بأكملها.

78. على قائد الفصيل معرفة ما يلي قبل الانسحاب (المعلومات).

- أ. من الذي سيأمره بالانسحاب.
- ب. إلى أي وقت يجب أن يحرم العدو من موقعه.
- ج. الوقت الذي يكون فيه الفصيل عبر خط معين.
- د. إلى أين يجب أن ينسحب.
- هـ. الطريق إلى نقطة التقاء السرية.

محظور

- و. مواقع الوحدات التي سيجري انسحابه من خلالها (إن وجدت).
- ز. خطة انسحاب الدوريات والدبابات المساندة والوحدات على الأجانب.

79. الاستطلاع. يجب أن يقوم قادة الفصائل باستطلاع الطرق إلى منطقة تجمع الفصيل والسرية ويستطلع قادة الدبابات الطرق من مواقع جماعتهم إلى منطقة تجمع السرية وعادة يختار قائد السرية مناطق تجمع الفصائل ونقاط المرجع عند الضرورة، إن الغرض من ذلك هو لمنع تداخل الفصائل باختيارهم الأماكن نفسها.

80. الأوامر والإيجاز. يجب أن تتضمن أوامر وإيجاز قائد الفصيل لقادة الدبابات ما يلي:

- أ. القصد من الانسحاب.
- ب. واجب الفصيل في عملية الانسحاب وإلى أين ينسحب.
- ج. التفاصيل الكاملة لتوقيتات الانسحاب والطرق ومواقع الوحدات الأخرى وخطة انسحاب القوات.
- د. نقاط التفقد والالتقاء.
- هـ. التحذير من الإشاعات الكاذبة.
- و. التحذير من ترك الأشياء ذات القيمة للعدو، الذخائر، الأرزاق، الخرائط المرسومة وأي مواد أخرى.

إجراءات السيطرة

81. لضمان عدم تدخل العدو، يجب وضع خطة دقيقة لتحقيق السيطرة على كل المستويات. يجب أن تكون هذه الخطة مبسطة، وأن يتم وضع نظام التبليغ وترميز المعلومات حتى تكون كل القوة ملمة تماماً بالموقف. إن إجراءات السيطرة المطلوبة تبنى على التوقيتات والنقاط المختلفة للتفقد أو الالتقاء وهي كما يلي:

- أ. التوقيتات. يعتبر تنسيق التوقيتات ضرورياً لضمان الحفاظ على التوازن والسيطرة في كل جبهة الانسحاب. تقوم قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال بتحديد التوقيت الذي تحرم فيه المواقع الحالية على العدو ويسمى "وقت الحرمان"، وكذلك تحديد الوقت الذي لا حركة قبله، وينطبق ذلك على كل القوات عدا جماعات كشف الموقع الخلفي. إن الوقت الذي لا حركة قبله يمكن من بدء سحب كل الأفراد والمعدات والآليات غير المطلوبة للخلف فور انتهاء سريانه. قد يقوم قائد سرية الدبابات بتحديد توقيتات أخرى مثل "وقت بدء التخفيف" و "إخلاء الموقع" هذه التوقيتات

محظور

تعتبر هامة لتخصيص وقت كاف للحركة الفعلية خارج المواقع، يمكن أيضاً إضافة توقيت آخر وهو "الوقت الذي تكون فيه القوات خلف خط معين" وهو في العادة يكون خط اخبار خلف الموقع الحالي. هذا التوقيت الأخير يساعد في السيطرة على النيران وتجنب النيران الصديقة.

ب. نقاط السيطرة. تشمل نقاط التفقد ونقاط الالتقاء ومناطق الركوب، أو أماكن هبوط الطائرات العمودية، وكذلك خطوط الاخبار إذا كان الانسحاب لمسافة بعيدة.

(1) مناطق الالتقاء. تتجمع فيها السرايا والفصائل لإعادة تنظيمها وتماسكها كوحدات مقاتلة قبل الاستمرار في الانسحاب. يعين قائد الكتيبة/ مجموعة القتال أماكن التقاء وحداته الفرعية لمنع تصادمها أثناء الانسحاب، يجب توفر الشروط التالية في المنطقة.

(أ) ليست واضحة لنيران العدو الازعاجية.

(ب) ضرورة حمايتها بواسطة قوة مناسبة، ويمكن حمايتها على مستوى السرية بواسطة أول فصيل يصل إليها، ويجب استطلاعها نهرا، وأن تخصص مناطق التقاء منفصلة لسرايا الدبابات.

(ج) توفير اتصالات لاسلكية فيها.

(2) نقاط التفقد. تعين في مكان يسهل معرفته على طريق انسحاب الوحدة المؤدي الى منطقة الالتقاء الخاصة بها. لا تقف الوحدة في هذه النقطة وعلى قائدها ابلاغ المستوى الأعلى عند مرور وحدته فيها. تعين على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال وسرية الدبابات ويمكن تعيينها للفصيل. يجب توفير اتصال لاسلكي فيها ما عدا في حالة الفصيل. يشرف عليها ضابط، أو ضابط صف كبير. عادة لا يكون هناك نقاط تفقد للوحدات الآلية بل يعين لها فقط نقاط الالتقاء.

الأمن والخداع والسرية

82. تكون القوات المنسحبة معرضة جدا لتدخل العدو عند بدء عملية الانسحاب مما يتطلب إجراءات حماية فعالة وخطة حماية وخداع جيدة من المستوى الاعلى. يمكن لسرية الدبابات تعزيز خطة حماية الكتيبة/ مجموعة القتال بتطبيق الإجراءات الخاصة بها على الا تتعارض مع خطة الكتيبة/ مجموعة القتال. قد تشمل تلك الإجراءات ما يلي:

أ. الإجراءات السلبية.

(1) أمن الاتصالات اللاسلكية. يجب عدم الإشارة مطلقا الى خطط الانسحاب عبر شبكات الاتصال غير المؤمنة. في حالة عدم فرض الصمت اللاسلكي فيجب بذل كل الجهد لاستمرار نشاط الاتصالات العادي حتى اكمال عملية الانسحاب.

محظور

(2) ادامة الأعمال الاعتيادية. يجب استمرار أية أعمال اعتيادية كانت تقوم بها القوات مثل النيران الازعاجية، وتسجيل أهداف المدفعية، وحركة النقلات الادارية، ونشاط الدوريات.

(3) التحركات. يجب السيطرة التامة على التحركات الخلفية لجماعات الكشف وبدء التخفيف.

ب. الاجراءات الايجابية.

(1) استخدام نيران المدفعية والمهونات والدبابات والإضاءة لإخفاء ضجيج التحركات، وصرف نظر العدو واعمائه.

(2) استخدام مشبهات الصوت والاضاءة والضجيج لإيهام العدو أن المواقع لا تزال محتلة.

(3) التوقيت الدقيق لأزمة تفجير التدميرات الأولية أو أي تدمير للمعدات أو أكداس غير ضرورية.

83. يحقق الانسحاب ليلاً أفضل درجة من الاخفاء، رغم أن استخدام العدو لوسائل الرصد الليلي قد يحد من ذلك. يكون القصد هو عدم معرفة العدو لإخلاء المواقع حتى أول ضوء، ولضمان ذلك فيجب تطبيق أقصى درجة سرية ممكنة ووضع خطة خداع.

قطع التماس والانفصال عن العدو

84. أن عملية الانسحاب من العمليات المعقدة والخطرة وخاصة إذا كانت ستتم ليلاً تحت ضغط العدو. يجب على قائد سرية الدبابات أن يعمل على تحقيق الانسحاب دون حدوث تماس مع العدو في البداية، فإذا لم يوفق في ذلك، فعليه اتخاذ الاجراءات التالية:

أ. الانسحاب ليلاً أو في حالات الرؤية المحدودة.

ب. الانسحاب بسرعة، والاعتماد على أقصى قدر من النيران المباشرة وغير المباشرة، لإيقاف العدو حتى الانفصال عنه.

ج. الاستناد على حزام موانع صمم لإعاقة العدو من المرور خلاله حتى يتحقق قطع التماس.

د. خطة خداع المستوى الاعلى باستخدام النيران الإزعاجية والدوريات المقاتلة لخلق ضجة مفتعلة، يمكن استغلالها لسحب الدبابات في هدوء الى الموقع التالي.

تجهيز الموقع الدفاعي الجديد

85. عند استلام الأمر الإنذاري بالانسحاب، تقوم جماعة الكشف بالتحرك لاستطلاع ووضع وتحضير الموقع المتوسط إذا تطلب الأمر، أو الموقع الدفاعي الجديد. تكون جماعة الكشف تحت قيادة نائب قائد سرية الدبابات، ويرافقهم نواب قادة الفصائل أو رقباء الفصائل ومندوبوا أسلحة الإسناد. يبين تأليف جماعة الكشف عادة في الأوامر المستديمة للعمليات لكل وحدة. تقوم جماعة الكشف بوضع وتخطيط وتجهيز أي موقع دفاعي كما في حالة الدفاع الثابت العادي، كذلك تقع عليها مسؤولية وضع اشارات وعلامات دالة على الطرق التي ستسلكها القوة الرئيسية من نقطة التفرق الى المواقع الدفاعية، وأيضاً توفير الادلاء لكل وحدة. إذا سمح الموقف التعبوي والحفاظ على السرية، فيجب ارسال مجموعات إضافية من الأفراد بعد الوقت الذي لا حركة قبله الى الموقع الدفاعي الجديد وذلك للمساعدة في تجهيز وبناء دفاع مناسب حتى تصل القوة الرئيسية لتجد الموقع متماسكاً ومعداً تماماً.

تسلسل عملية الانسحاب

86. يكون التسلسل العام لعملية الانسحاب كما يلي:

- أ. تحرك جماعة الكشف فور صدور الأمر الإنذاري لاستطلاع وتجهيز الموقع الجديد.
- ب. انسحاب الأفراد والمعدات والآليات والأكداس التي لا حاجة لها للدفاع عن الموقع الحالي.
- ج. في حالة الانسحاب ليلاً تنسحب الوحدات الفرعية الصغرى التي في الخلف، ووحدات الدفاع الجوي أولاً، أما في الانسحاب النهاري فتتنسحب الوحدات الفرعية الصغرى الأمامية أولاً وتترك عناصر الدفاع الجوي لوقت لاحق.
- د. الانسحاب النهاري يكون عادة بانسحاب المشاة أولاً (إذا كانت طبيعة التهديد المعادي أساساً من الدروع على ان تنسحب الدبابات أخيراً). عندما تكون طبيعة الأرض مغلقة ويشكل المشاة التهديد الأساسي تنسحب الدبابات/ الآليات المدرعة أولاً ثم تتبعها المشاة.

خطة مقاومة الدروع

87. عندما يكون تهديد دروع العدو واضحاً تبرز الحاجة إلى الاحتفاظ بالدفاع المضاد للدروع متكاملأ حتى وقت الحرمان، وعليه فيتم الاحتفاظ بالدبابات وأسلحة الم/ د الموجهة وأجهزة الرؤية الليلية في المواقع الأمامية لأطول وقت ممكن، يمكن ان تنسحب الدبابات وأنظمة الأسلحة التي تفتقر لأجهزة الرؤية الليلية مبكراً إذا كان الانسحاب سيتم ليلاً. أما إذا كان الانسحاب سيتم في حالة تماس مع

محظور

العدو، فيجب استمرار الدبابات في الأمام لإسناد المشاة وتمكينهم من قطع التماس مع العدو. تساعد الطائرات العمودية الهجومية كثيراً في الحفاظ على فعالية خطة مقاومة الدروع لأطول فترة مطلوبة ويمكنها قطع التماس والانفصال في أي وقت بغض النظر عن طبيعة الأرض، أو وجود موانع.

تنفيذ عملية الانسحاب

88. الانسحاب المدبر. يتطلب تنفيذ الانسحاب المدبر ما يلي:

- أ. تطبيق إجراءات انضباط وسيطرة عالية بحيث لا تحدث أية أخطاء أو استخدام أجهزة الاتصالات وتعريض أمن العملية للخطر. يجب على القادة في كل المستويات الإصرار على مستوى عال من الانضباط في وحداتهم.
- ب. السيطرة الجيدة على التحركات.
- ج. قدرة رد الفعل السريع والمؤثر عند الطوارئ، بعد بدء الانسحاب يجب على القادة الإصرار على مجابهة كل الطوارئ وأية معوقات للتحركات. لن يكون الاحتياط متوفراً في كل الأوقات، ولذا يجب دحر أية هجمات معادية بالوحدات الفرعية المنفتحة على الأرض، وبإسناد النيران غير المباشرة المتيسرة.

الانسحاب الطارئ

89. في ظروف طارئة وموقف تعبوي غير ملائم، قد تجبر سرية الدبابات على تنفيذ انسحاب بدون إنذار كاف لا يسمح بتطبيق إجراءات المعركة العادية. في هذه الظروف يجب ان يهدف قائد سرية الدبابات الى الحفاظ على تماسك وحدته، والحفاظ على موقع دفاعه قوياً ومتربطاً مهما كان الثمن. يكون تسلسل الانسحاب في تلك الحالة كما يلي:

- أ. كل القطعات غير المشتبكة في المعركة الجارية يُصدر الأمر لها بالتحرك للخلف، واحتلال الموقع الجديد الذي تم اختياره من قبل قائد الكتيبة/ مجموعة القتال، والبدء فوراً في تجهيز دفاعات عاجلة.
- ب. عناصر سرية الدبابات المتبقية والتي في تماس مع العدو تقاوم قتال إعاقه من الموقع الحالي إلى الموقع الجديد حيث تقوم باحتلاله وتحسين المواقع فيه، أو التحرك إلى موقع يتم اختياره خلف الموقع الجديد حيث تبدأ القوة في تجهيز موقع دفاعي آخر.

الانسحاب الليلي

90. في الانسحاب الليلي يبدأ التخفيف من الخلف، وذلك بأن تتسحب فصائل العمق أولاً. يكون القصد من ذلك هو تحقيق الانسحاب من حالة التماس مع العدو واخفاء نوايا الوحدات لأطول مدة ممكنة، يتم تنفيذ الانسحاب الليلي على أربع مراحل وكما يلي:
- أ. تحرك جماعات الكشف للمواقع الخلفية.
 - ب. تحرك الفصائل الى منطقة التقاء الفصيل الخاصة بكل فصيل أو تتحرك مباشرة الى منطقة التقاء السرية.
 - ج. تتحرك سرية الدبابات الى منطقة تفقد الكتيبة/ مجموعة القتال ثم منطقة التقاء الكتيبة/ مجموعة القتال.
 - د. احتلال الموقع الدفاعي الجديد/ الموقع المتوسط.

91. تحرك جماعات الكشف. يقود جماعة الكشف نائب قائد سرية الدبابات ويرافقه نواب قادة الفصائل. تقوم تلك المجموعة بتطبيق إجراءات معركة دفاعية متكاملة بما في ذلك أقسام الاستطلاع والأمر حتى مستوى الدبابات. يفضل دائماً ان تتمكن جماعة الكشف من الوصول الى الموقع الجديد نهائياً. بعد وصول فصائل الدبابات واحتلالهم للموقع يستمر نواب القادة في ممارسة القيادة الفعلية حتى تتعود القوة الجديدة على المنطقة.

92. احتلال الموقع الرئيس الجديد أو الموقع المتوسط. يكون الاحتلال مثل احتلال الموقع الدفاعي في أية عملية دفاعية عادية ويتم اتخاذ نفس الإجراءات. يكون الأدلاء من جماعة الكشف في انتظار الوحدات المقاتلة في نقطة توزيع سرية الدبابات.

93. التوقيتات. يقوم قائد سرية الدبابات بوضع توقيتاته بناء على العوامل التالية:
- أ. الاحتياج إلى إرسال جماعات الكشف مبكراً وقطعاً خلال ساعات النهار.
 - ب. الاحتياج الى التخلص بأسرع ما يمكن من الأفراد والآليات غير الضرورية.
 - ج. خطة الخداع للضوضاء، ومثالا فإن الدبابات/ الآليات المدرعة أما أن ترسل للخلف في وقت واحد، أو يترك جزء منها حتى آخر وقت لتشبيهه ضوضاء المعركة.
 - د. الوقت المطلوب لتخفيف سرية الدبابات وتجميعها في نقطة الالتقاء.

محظور

94. الدبابات في الانسحاب الليلي. يجرى انسحاب سرية الدبابات ليلاً بنفس الخطوات التي سيتم توضيحها في الفقرة اللاحقة (الانسحاب النهاري)، ويعتمد ذلك على قدرة ادامة السرية. ان انسحاب سرية الدبابات نهائياً أو في التماس مع العدو ليلاً سيغير من تعبئة الانسحاب بصورة جوهرية. يتطلب استخدام الدبابات في الانسحاب تغييرات جوهرية في الروح القتالية. يجب ان تتسم الوحدات بقدرة رد الفعل السريع، وانتهاز كل الفرص لشن الهجمات المعاكسة بالاستفادة من قدراتها ومرونتها العالية. يجب ان يتصف القادة بهدوء الأعصاب، وان يعملوا دائماً لتحقيق القصد المطلوب.

الانسحاب النهاري

95. في الانسحاب النهاري يكون من الصعب قطع التماس التام مع العدو، وفي الغالب تتحول العملية إلى انسحاب في التماس. يكون المبدأ هو انسحاب وحدة فرعية خلال وحدة أخرى، ويستمر ذلك حتى يمكن قطع التماس، أو احتلال الموقع الرئيس الجديد، أو الموقع المتوسط. يكون للدبابات الدور الرئيس في إيقاف العدو، وتمكين المشاة من الانسحاب لتجهيز مواقع دفاعية مؤقتة متتالية. إن نيران الإسناد غير المباشرة الكثيفة خاصة عند التدميرات المرجأة في الموانع الطبيعية أو الصناعية تمكن القوات من تحقيق قطع التماس، والانفصال عن العدو.

96. تعدل إجراءات الانسحاب لتكون كما يلي:

- أ. انسحاب الفصائل الأمامية أولاً عبر مواقع فصيل العمق.
- ب. استمرار الدبابات في الأمام.
- ج. تنشأ نقطة التقاء سرية الدبابات، وستمر الفصائل قرب أو عبر نقاط التقائها وتقوم بالإبلاغ عن مرورها بأجهزة اللاسلكي.
- د. ستقوم المدفعية والهاونات وطائرات الهجوم الأرضي وربما الطائرات العمودية بتقديم أقصى قدر من نيران الإسناد طوال مراحل الانسحاب.

انسحاب أسلحة الإسناد

97. نهائياً.

- أ. يبقى عادة جزء من الرشاشات المتوسطة والهاون والدم في الموقع إلى أن يتم إخلاؤه مع عمل الترتيبات لانسحاب هذه الأسلحة إلى نقاط التقاء السرايا أو حتى أبعد من ذلك.
- ب. يجب أن تبقى الدبابات وضباط الرصد الأماميين حتى يتم انسحاب آخر عنصر من عناصر المشاة.

98. ليلاً.

- أ. الرشاشات المتوسطة والهاون كما يجرى في النهار.
- ب. أسلحة المد عدا الخفيفة تنسحب بعد الضوء الأخير مباشرة إذا لم تكن مزودة بأجهزة الرؤية الليلية.
- ج. ضباط الرصد الأماميون ينسحبون مع آخر عنصر من عناصر المشاة.
- د. انسحاب الدبابات من مواقع السرايا الأمامية ليلاً يتطلب نوع من التوازن حسب الموقف الجاري والاعتبارات التالية قبل اتخاذ القرار:
 - (1) انسحاب الدبابات قبل المشاة يضر بالمكتومية نسبة للصوت الصادر عن حركة الدبابات. وانسحاب المشاة أولاً وبقاء الدبابات دون حماية المشاة يؤدي إلى المجازفة بتدميرها من قبل العدو.
 - (2) الانسحاب معاً أي الدبابات والمشاة في وقت واحد يضر بعامل المفاجأة للصوت الناتج من حركة الدبابات وجذب نيران مدفعية العدو.
 - (3) عليه يجب على القادة الموازنة حسب الاعتبارات أعلاه والموقف الجاري وتخصيص ممرات منفصلة لانسحاب المشاة وأخرى للدبابات إذا أمكن ذلك.

السيطرة

99. لتحقيق السيطرة يجب ان تكون الخطة مبسطة، والأوامر واضحة وشبكة الاتصالات جيدة. إن الاتصالات الجيدة، ووجود سلسلة من نقاط السيطرة للتفقد والالتقاء تمكن قائد الكتيبة/ مجموعة القتال من السيطرة على وحداته، والتقييد بالتوقيتات الموضوعه. انظر الشكل (51) الذي يبين ترتيبات السيطرة.

100. الخطة. يجب وضع الاعتبار للنقاط التالية:

- أ. إجراءات استطلاع نهاري لكل طرق الانسحاب، ويشمل ذلك طرق بديلة للمشاة وللدبابات.
- ب. مكان نقاط التفقد ومناطق الالتقاء.
- ج. إجراءات جيدة لضبط السير وضرورة انسحاب كل الآليات غير الضرورية مبكراً.
- د. انسحاب الأسلحة المساندة، واحتمال استخدام الأفراد لحمل تلك الأسلحة لإخلائها من المواقع بالقدر الذي لا يؤثر على السرية والكتمان.
- هـ. السيطرة التامة على خطة الرصد وتمييز الأهداف.

محظور

و. خطة الخداع. تشمل ما يلي:

- (1) استخدام النيران غير المباشرة لإخفاء ضوضاء الآليات / الدبابات.
- (2) برنامج الدوريات والذي يجب ان يوضع بدقة بمراعاة عدد القوات المطلوبة، وكيفية عملها خلال الانسحاب وأسلوب انضمامها لوحدها لاحقاً.

101. يجب ان يتم التدريب على كل مراحل الانسحاب في زمن السلم وذلك لتسهيل تطبيقه في الحرب، وان يتعامل معه الأفراد كعملية عادية. يجب أن يكون تدريب الأفراد جيداً في العمليات الليلية مع التركيز على التالي:

- أ. الملاحه الليلية.
- ب. سواقة الآليات ليلاً.


102. يجب أن يكون الاطمق في ثقة تامة من قدراتهم، كذلك يكون سائقو الآليات قادرين على الملاحه وقيادة آلياتهم عبر الضواحي بدون استخدام مصابيح الاضاءة وبأقل ضوضاء ممكنة.

الإدامة

103. عندما يصبح الانسحاب محتملاً فتجب السيطرة الدقيقة على (الذخائر والوقود والأرزاق) في المواقع الدفاعية. تصدر الأوامر الخاصة بذلك من الكتيبة/ مجموعة القتال، ويقتصر التزويد في تلك الحالة على نقلات الخط الاول.

104. الترتيبات الإضافية التي ستكون ضرورية هي:

- أ. يجب ان تبدأ سرية الدبابات الانسحاب وقد تم تزويدها تماماً. لن يكون ذلك سهلاً دون التعرض لفقدان بعض الموارد المكسدة إن وجدت.
- ب. يتم اصلاح الآليات بالقدر الذي يكفي لتحريكها للخلف على أن تترك جماعات الانقاذ حرة لإسناد عملية الانسحاب.
- ج. ان تدمير الآليات والمعدات والأكداس يجب ان يخطط له ويوقت بدقة حتى لا يدمر ما يمكن انقاذه حسب أوامر قائد الكتيبة/ مجموعة القتال، أو تكشف عملية الانسحاب.
- د. يجب إن يدرك كل أفراد القوة أن تكون منظومة اخلاء الخسائر ذات كفاءة عالية، وذلك لضمان الحفاظ على الروح المعنوية. يجب الاستفادة القصوى من امكانيات لإخلاء الخسائر جواً.

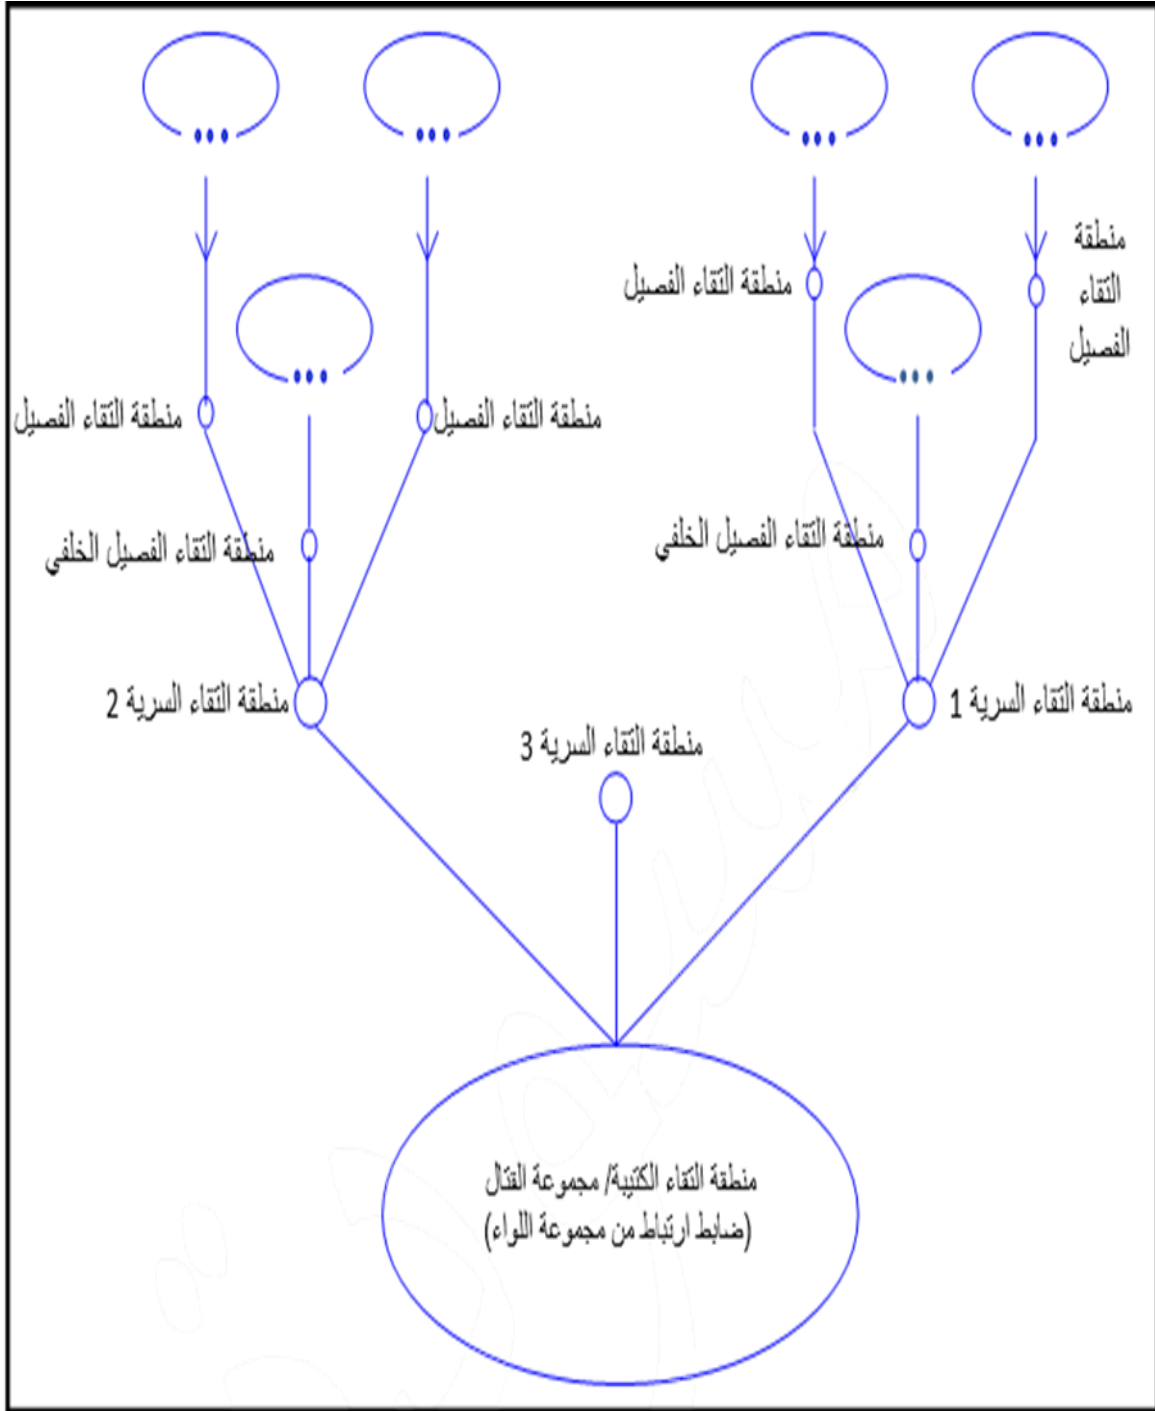

الشكل رقم (51) ترتيبات السيطرة لإنسحاب سرايا الدبابات الأمامية

ملاحظات:

1. يتوفر اتصال لاسلكي بين ضابط الارتباط وقيادة اللواء.
2. يتوفر اتصال لاسلكي بين نقطة تفقد الكتيبة/ مجموعة القتال والتتاء الكتيبة/ مجموعة القتال.
3. لا حاجة لنقطة تفقد الفصيل دائماً.

105. مفهوم التقهقر. تلعب سرية الدبابات دوراً رئيساً في تنفيذ هذا النوع من العمليات الدفاعية، ويقوم بدور عناصر المناورة وعناصر السيطرة على الأرض للكتيبة/ مجموعة القتال. في عمليات التقهقر، تكون مرونة وسرعة سرية الدبابات ضروريةً لنجاح المهمة، وقد تدافع سرية الدبابات من موقع معركة أو يقوم بدور قوة الحماية أو المساهمة في دفاع الجسم الرئيس أو العمل كاحتياط للكتيبة/ مجموعة القتال.

106. تقوم سرية الدبابات بتنفيذ التقهقر كجزء من الكتيبة/ مجموعة القتال لإعادة التوزيع للعمليات المستقبلية.

- أ. التنظيم. يتم تنظيم الكتيبة/ مجموعة القتال عادة إلى عناصر الحماية والجسم الرئيس. قد تعمل سرية الدبابات إما كعنصر حماية أو كجزء من الجسم الرئيس، تقوم الكتيبة/ مجموعة القتال بتنظيم سرية الدبابات عادة إلى عناصر حماية وجسم رئيس واحتياط. تعتمد تشكيلات وعدد الأرتال المستخدمة على عدد الطرق المتوفرة وعلى احتمالية تدخل العدو.
- ب. اعتبارات التخطيط. يقوم قائد سرية الدبابات بإعداد وتطوير خطة الحركة بناءً على أمر قائد الكتيبة/ مجموعة القتال وتحليله لطبيعة الأرض وموقف القوات الصديقة وموقف العدو، ويقوموا بإعداد تشكيلات الحركة وأوامر الحركة لتقدير الحاجة للحماية والسرعة. تقوم قوات الحماية في سرية الدبابات بحماية الجسم الرئيس من المفاجأة والإزعاج أو الهجوم من قبل قوات العدو التي تنفذ المطاردة.

الفصل الخامس
العمليات التعرضية

محظور

الفصل الخامس

العمليات التعرضية

عام

1. يعتبر التعرض هو العمل الحاسم في الحرب، ومعه تبرز الحاجة لأخذ زمام المبادرة وإدامتها واختيار المكان والزمان المناسبين لتنفيذه. وتعتبر سرية الدبابات قادرة على تنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات التعرضية المهمة في ميدان المعركة بسبب قدرتها على سرعة المناورة، واستخدام كثافة نيران عالية. إن القصد الرئيس للعمليات التعرضية هو هزيمة أو تدمير أو تحييد قوة العدو. تنفذ سرية الدبابات كجزء من الكتيبة/ مجموعة القتال عمليات تعرضية وتقوم سرية الدبابات بأخذ زمام المبادرة، والمحافظة عليها واستثمارها بتنفيذ عمليات تعرضية لتدمير العدو أو احتلال مؤقت للأرض.

2. الغاية من العمليات التعرضية.

- أ. تدمير قوات العدو.
- ب. تأمين ارض مهمة.
- ج. جمع المعلومات.
- د. خداع العدو وتحويل جهده الى منطقة اخرى.
- هـ. حرمان العدو من مصادره.
- و. تثبيت قوات العدو لإسناد وتسهيل عمليات أخرى (عمليات الاحاطة أو الاختراق) لقوات صديقة.

مبادئ العمليات التعرضية

3. تنطبق مبادئ الحرب عمومًا على العمليات التعرضية إلا أن هنالك عوامل تحتاج إلى تأكيدات خاصة عند شن الهجوم وهي:

- أ. الاستخبارات. لا يمكن إعداد خطة الهجوم دون الحصول على المعلومات الكافية عن العدو والأرض، لذلك لا بد من تسخير كافة المصادر المتيسرة للحصول على المعلومات الضرورية لتنفيذ العملية.
- ب. الاحتفاظ بزمام المبادرة. قبل الهجوم يجب أن يكون زمام المبادرة بيد القائد المهاجم وذلك بالسيطرة على أعمال العدو بواسطة الدوريات والغارات والكمائن والكشف الجوي والأرضي

محظور

وتحديد تحركاته بالضربات الجوية، أما خلال الهجوم فيتم المحافظة على زمام المبادرة بقوة الاندفاع وعمق الهجوم وفيما بعد باستغلال النجاح والمطاردة.

ج. انتخاب الأهداف. إن الغاية من الهجوم هي تدمير العدو وشل قدرته على المقاومة وهذا يلزم انتخاب الأهداف التعبوية واحتلالها، إن مميزات الهدف المنتخب هي:

(1) أن يضمن احتلاله تدمير العدو أو إرغامه على الانسحاب.

(2) أن يسهل احتلاله العمليات القادمة.

(3) سهل التمييز من قبل قواتنا.

د. الأمن. يعتبر الأمن من أهم متطلبات العمليات التعرضية وهذا يعني أمن الحركة وكل ما يتعلق بالعملية التي يجب أن يخطط لها بسرية تامة، لضمان نجاح العملية لابد أن يشن الهجوم من مناطق آمنة وخاليه من القوات المعادية، ويعتبر عامل السرعة والمحافظة على زخم الهجوم من أفضل سبل الأمن لأنها تمنع العدو من الاستعداد والتدخل.

هـ. الحشد. يجب أن تحشد أكبر قوة ممكنة للهجوم للتفوق على العدو وقد تولف القوة في شكل مجموعة تعبوية أو أكثر وقد يخصص جزء من القوة المهاجمة لأهداف محدودة أو لخداع العدو. ولكن هذا التخصيص يجب أن يساهم في إنجاح الهجوم الرئيسي الذي يحقق المهمة.

و. المفاجأة والخدعة. من الصعب إخفاء نية الهجوم فالعدو يستطيع بوسائله المختلفة معرفة نوايا القوات لذا لا بد من التركيز على إخفاء توقيت واتجاه الهجوم ويمكن تحقيق المفاجأة والخداع بمراعاة ما يلي:

(1) خطة خداع جيدة.

(2) إجراءات أمن حازمه.

(3) سرعة الحشد والتنفيذ.

ز. الإسناد الناري. مهما كانت العملية فلا بد من توفر إسناد ناري في كافة المراحل كمصادر نيران المدفعية أو الهاونات أو الدبابات والإسناد الناري يجب أن لا يكون كافياً فحسب بل يجب أن يوزع على الأهداف حسب أهميتها والغاية من الإسناد الناري إسكات أسلحة العدو وإيقاع الخسائر به لتتمكن قوات الاقتحام من التحرك نحو أهدافها بحرية أكثر.

ح. المحافظة على قوة الاندفاع (إدامة الزخم). إن المحافظة على قوة الاندفاع هي مفتاح النجاح في العمليات التعرضية وهي تساعد على استعادة المبادرة ومنع العدو من صد الاختراق الابتدائي ومن شن الهجوم المعاكس وإعادة تشكيل احتياطه، ولتحقيق قوة اندفاع الهجوم يجب مراعاة الآتي:

محظور

(1) حشد القوة. يجب تحقيق حشد القوة النارية في الوقت والمكان المحددين بغرض منع العدو من التدخل في العمليات، خاصة في مراحلها الأولية وبالتالي يتم تأمين القوات المهاجمة.

(2) قوة الصدمة. يتم تحقيق قوة الصدمة بالاستخدام الجريء للوحدات المدرعة أو بواسطة القوات المنقولة جواً في عمق دفاعات العدو.

(3) تنظيم الهجوم في العمق. يجب استثمار قابلية حركة للوحدات المدرعة للاندفاع الى عمق مواقع العدو والوصول للأهداف الحيوية، إذا كان من الضروري اختراق الموقع الدفاعي فيجب حشد الدروع بالاختراق بقوة إلى أهداف كائنة بالعمق.

ط. إعادة التنظيم. يجب الاحتفاظ بالهدف حال احتلاله والاستعداد للتعامل مع أي هجوم معاكس قد يقوم به العدو، على الوحدات أن تعيد تنظيمها بأسرع وقت ممكن بعد مرحلة الاحتلال ومن ثم الاستعداد للقيام بالعمليات المقبلة.

4. أساسيات العمليات التعرضية. إن مبدأ العمل التعرضي هو أهم مبادئ الحرب، وتُعرف العمليات التعرضية بأنها أعمال قتالية تهدف بصورة رئيسة لتدمير العدو، يمكن أن تنشئ العمليات التعرضية لتأمين أرض حاسمة أو مهمة، حرمان العدو من مصادره أو الأرض الحاسمة لخداع العدو وتحويل جهده لتطوير الاستخبارات وإجبار العدو على البقاء في مواقعه. قد تنفذ سرية الدبابات التعرض بصورة منفردة وغالباً ما تنفذها كجزء من الكتيبة/ مجموعة القتال. تستثمر العمليات التعرضية الناجحة المعلومات والاستخبارات الدقيقة حول العدو، والأرض، والطقس والاعتبارات المدنية. ومن خصائص العمليات التعرضية لسرية الدبابات ما يلي:

أ. السرعة. تساعد السرعة في التنفيذ على تحقيق المفاجأة أو إدامة حالة فقدان التوازن للعدو، والمحافظة على أمن القوات المهاجمة، وإجبار المدافع على التخلي عن إجراءاته المعاكسة. تُحدث سرعة الهجوم حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وتفقد المدافع قدرته على استخدام وتحويل قواته، وبذلك يصبح إيقاف الهجوم أمراً غير ممكن. تساعد أعمال الخدعة والهجمات التضليلية وعمليات عرض القوة واستخدام الحرب الإلكترونية على خلق أو إطالة حالة الفوضى لدى العدو. إلا أن السرعة تبقى عاملاً أساسياً ومطلقاً لإحراز النجاح.

ب. المفاجأة.

(1) تعتبر المفاجأة مبدأً من مبادئ الحرب يؤدي إلى نجاح العمليات التعرضية، تشمل العوامل الأساسية لتحقيق المفاجأة سرية العمليات، والتخفية، والخداع، والسرعة، والإبداع والجرأة.

محظور

(2) يحقق قائد سرية الدبابات المفاجأة بمهاجمة العدو في الوقت والمكان غير المتوقعين، وتسمح سرعة الدبابات لقائد سرية الدبابات بتوضيع قدرته القتالية بسرعة في أماكن مختلفة من ميدان المعركة باستخدام النار والمناورة مما يحد من قدرة العدو على الرد.

ج. حشد القوة.

(1) يحقق قائد سرية الدبابات حشد القوات من خلال حشد تأثيرات أنظمة الأسلحة المباشرة لتحقيق القصد من العمليات التعرضية. ولا يعني حشد التأثيرات أن تكون جميع الفصائل مجمعة في موقع واحد، ولكنه ببساطة يتطلب أن يتم استخدام تأثيرات أنظمة الأسلحة ضد نفس الوحدة في المكان والزمان المناسبين، ومن إحدى طرق حشد النيران هي السيطرة على أسلحة النيران المباشرة والقدرة على تحويل النيران ضد هدف عالي القيمة.

(2) يحشد قائد سرية الدبابات القوة لتركيز القدرة القتالية لتحقيق القصد من العمليات التعرضية، وينسق لجمع سرية الدبابات في موقع يوفر الأفضلية لسرية الدبابات وإيجاد نسبة قتالية متفوقة ضد قوات العدو المدافعة.

د. الاقتصاد في القوة.

(1) إن النتيجة الطبيعية لحشد القوة هي الاقتصاد في القوة، حيث يتطلب تطبيق مبدأ الاقتصاد في القوة بشكل أساس استخدام وتوزيع القوات بعناية وحذر. يشمل الاقتصاد في القوة الاستخدام المناسب لأنظمة الأسلحة وتوزيع القوات والتوازن الدقيق للواجبات المخصصة من أجل تحقيق حشد فاعلٍ ووقتي للقوة على الهدف.

(2) يحشد قائد سرية الدبابات قوة حاسمة في الوقت والمكان الأكثر حسماً مع تجنب هدر الجهد على الواجبات غير الضرورية. ويستخدم قائد سرية الدبابات جميع قدرته القتالية بشكل فعال ومؤثر.

هـ. الجرأة.

(1) إن الجرأة هي إحدى الخصائص التي تلعب دوراً مهماً في نجاح العمليات التعرضية، وتعني من الناحية العملية أن يقوم قائد سرية الدبابات بإعداد خطة عمل بسيطة وتنفيذها بشكل جريء.

(2) يستخدم قائد سرية الدبابات الجرأة من خلال إعداد خطة عمل بسيطة وتنفيذها بشكل حاسم. تسمح أنظمة القيادة والسيطرة الحديثة لقائد الكتيبة/ مجموعة القتال بالتقليل من مستوى الشك حول القوات الصديقة وقوات العدو وبما يسمح بالعمل دون تردد.

محظور

5. التخطيط. تبدأ مرحلة التخطيط عندما تستلم السرية الأمر الإنذاري أو أمر العمليات من المستوى الأعلى، وينفذ قائد السرية خلال هذه المرحلة إجراءات المعركة (كما تم توضيحها في الفصل الثاني من هذه العقيدة)، ويجب أن يأخذ بالاعتبار جميع الاعتبارات القابلة للتطبيق في العمليات التعرضية حينما يقوم بإعداد أوامره، ويبدأ قائد السرية بعد إصدار الأمر الإنذاري بالبدء بالتجارب على الحركة التعبوية ومهارة المعركة، وتسمح هذه التجارب للسرية بالبدء بالتحضير للمهمة، وفور إنهاء قائد السرية لخطته يتم عمل التجارب على أرض مشابهة للحقيقية والأعمال المتوقعة عند التماس مع العدو.

6. التحضير. تنفذ الوحدة إجراءات التحضير لتحسين قدرتها على تنفيذ عملياتها، ويعتمد نجاحها خلال المهام على التحضير بنفس الدرجة كما في التخطيط، وتشمل النشاطات المحددة للتحضير ما يلي:
أ. مراجعة الخطة. يقوم قائد الوحدة بعمل خطة أولية بعد استلام أمر عمليات قائد المستوى الأعلى، ويراجع خطته باستمرار عندما يكمل تحضيراته واستطلاع القائد، ثم يكمل خطته ويصدر أمر عملياته.

ب. التجارب. تستخدم الوحدة التجارب لمساعدة الأفراد والاطقم في فهم أدوارهم في العمليات القادمة، ويقوموا بالتدريب على الواجبات المعقدة ويضمنوا أن المعدات والأسلحة تعمل بطريقة صحيحة، ويجب أن تقوم الوحدة بعد التجربة الأخيرة للكتيبة/ مجموعة القتال بتنفيذ تجاربها النهائية لإدخال أية تعديلات على مجال مناورة المجموعة. يجب أن تغطي تجارب الوحدات الفرعية/ الصغرى المواضيع التالية:

- (1) الحركة من المواقع الحالية.
- (2) المسير على الطرق (تشمل نقاط العبور ونقاط التماس ونقاط التفقد ونقطة جمع الإصابات).

(3) التشكيلات وتمارين مهارة المعركة التي يجب أن تُستخدم.
ج. المراقبة والاستطلاع. ينفذ قائد الوحدة استطلاع الهدف على الأقل من الخارطة بينما يقوم بإعداد وتنقيح خطته، ويستفيد من استطلاع قائده بعد الوصول إلى منطقة التجمع النهائية لتنقيح إضافي للخطة.

د. التدريب. يتم تدريب السرية والفصيل على المهارات الخاصة الضرورية للمهمة.
هـ. حركة القوات. تتحرك الوحدة عادة إلى منطقة التجمع الأمامية قبل بدء المهمة، كمثال يخطط قائد سرية الدبابات لتلك الحركة، ويجب أن يصدر قائد الفصيل أمر الحركة ويتأكد رقيب الفصيل أن جميع الدبابات جاهزة للحركة.

محظور

- و. تفقدات وتفتيشات ما قبل القتال. من الضروري أن تعرف سلسلة القيادة في الوحدة كيف ينفذون تفقدات وتفتيشات ما قبل القتال، ويجب أن يراقب قائد و/ أو رقيب الفصيل كل طاقم أثناء التحضير للقتال، ويجب أن ينفذوا التفتيش فور إبلاغ قادة الدبابات أن أطقمهم ودباباتهم جاهزة.
- ز. تحضيرات الإدامة. يتفقد رقيب الفصيل/ وكيل السرية جميع الدبابات ليتأكد أنه يعرف حالة الإمداد والوقود والذخيرة، كما يتأكد أن جميع الدبابات تم تعبئتها بالوقود وأن الذخيرة وجميع الإمدادات الضرورية للعملية تم الحصول عليها، ويقوم بإيجاز قائد الفصيل/ قائد السرية وبذلك يستطيع قائد الفصيل/ قائد السرية أن يحدّث خطته.
- ح. إجازات المروّسين العكسية. يصدر قائد الفصيل/ قائد السرية أمر عملياته لوحده، ويستمتع لإيجاز عكسي من مرؤسيه ليتأكد أنهم يفهمون مفهوم العمليات ودورهم فيه.

العمليات التعرضية لسرية وفصيل الدبابات

7. العمليات التعرضية. تنفذ سرية الدبابات وتشارك في العمليات التعرضية التالية:

- أ. التقدم للتماس.
- ب. الهجوم.
- ج. استغلال النجاح.
- د. المطاردة.

التقدم للتماس والتقدم في التماس

8. مبادئ التقدم للتماس.

- أ. تركيز جميع الجهود لتحديد مواقع العدو.
- ب. العمل على التماس الأولي مع العدو.
- ج. تجميع سرية الدبابات للواجب لتحقيق التماس الأولي مع العدو بواسطة قوة صغيرة متحركة ومستقلة لتجنب الاشتباك الحاسم مع الجسم الرئيس.
- د. المحافظة على التماس مع العدو.

9. التقدم للتماس. هو واجب مناورة مصمّم لتطوير الموقف لتحقيق التماس مع العدو أو استعادة التماس معه. تنفذ مجموعات القتال التقدم للتماس عندما يكون الموقف التعبوي غير واضح أو عند فقدان التماس مع العدو، ويكون القصد هو تحقيق التماس المباشر مع العدو أو استعادة التماس معه. تنتهي عملية التقدم للتماس بهجوم سريع أو مدبر، تنفذ سرية الدبابات التقدم للتماس كجزء من مجموعة قتال/

محظور

كتيبة دبابات ويمكن أن تنفذ عملية تقدم للتماس بشكل مستقل بناءً على خطة مناورة قائد الكتيبة/ مجموعة القتال. إن القصد من التقدم للتماس هو التماس الأولي مع جماعة أو فصيل لتجنب الاشتباك الحاسم مع الجسم الرئيس لقوة العدو بشكل مفاجئ. يهيئ التقدم للتماس ظروفًا مناسبة لأعمال تعبوية لاحقة، وأثناء التقدم للتماس، يستخدم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال سرية الدبابات كقوة حماية لتطوير الموقف. يجب على قائد الكتيبة/ مجموعة القتال المحافظة على الحماية من جميع الجهات.

10. تنظيم الكتيبة/ مجموعة القتال للتقدم للتماس. قد يقوم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال باستخدام سرايا الدبابات العضوية أو الملحقة لتنفيذ أحد الواجبات التالية: حرس مقدمة أو حرس الاجنحة أو حرس مؤخرة أو كجزء من الجسم الرئيس.

- أ. حرس مقدمة. قوة مستقلة قادرة على العمل بشكل مستقل عن الجسم الرئيس.
- ب. حرس الأجنحة أو المؤخرة. تقوم سرية الدبابات بحراسة أو عمل ستر لجناح أو مؤخرة غير محمية من قبل مجموعات القتال المجاورة.
- ج. الجسم الرئيس. عندما تقوم قوات الحماية بالتماس مع العدو، يستخدم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال الجسم الرئيس في أحد خيارات المناورة الرئيسة الأربعة:

- (1) الهجوم.
- (2) الدفاع السريع والمحافظة على التماس مع العدو.
- (3) الإبلاغ والتجاوز والتخطي.
- (4) التراجع.

11. أساليب التقدم للتماس.

أ. البحث والهجوم.

- (1) يعتبر البحث والهجوم من أساليب تنفيذ التقدم للتماس حيث يقوم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال بتنظيم عمليات البحث والهجوم عن طريق وضع السرايا في واجبات قوات استطلاع، وقوات تثبيت، وقوات تحقيق الهدف. يقوم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال بالتوجيه لتنفيذ هذا الشكل من التقدم للتماس من أجل تدمير قوات العدو أو منع العدو من دخول مناطق معنية أو حماية القوة أو جمع المعلومات، كما يقوم عادة باستخدام السرايا من أجل تنفيذ البحث والهجوم وبمساعدة وحدات الإسناد الفرعية الملحقة لتوفير النيران غير المباشرة وأنواع الإسناد الأخرى، وقد تُكَلَّف السرية بتنفيذ المهام التالية:

(أ) تحديد أماكن الطرق التي يسلكها العدو.

محظور

(ب) تدمير قوات العدو ضمن قدرتها أو العمل على تثبيت أو وقف العدو إلى أن تصل القوات اللاحقة.

(ج) مراقبة قوات معادية أكبر إلى أن تصل التعزيزات.

(د) قد تشارك في البحث والتفتيش في المناطق المبنية.

(2) اعتبارات البحث والهجوم.

(أ) تأسيس إجراءات سيطرة محددة بشكل جيد تساند الأعمال اللامركزية وتنسيق النيران والحركة ما بين الوحدات المجاورة.

(ب) يلعب التحضير الاستخباري لميدان المعركة دوراً مهماً في عمليات البحث والهجوم والاستطلاع.

(ج) يجب على قائد قوة البحث والهجوم تنظيم قوة إنهاء المهمة (تحقيق الهدف) أولاً لضمان تحقيق الهدف.

(د) يعتمد حجم قوة الاستطلاع على درجة المعرفة المؤكدة عن العدو، فكلما زاد غموض الموقف، زاد حجم وحدات الاستطلاع.

(هـ) يجب أن يوفر الإسناد الناري إسناداً مرناً وسريعاً في منطقة العمليات وأن يكون قادراً على حشد النيران بسرعة.

(3) التأليف والتنظيم. ينظم قائد الكتيبة/ مجموعة القتال سراياه للهجوم مع الملحقين

من المشاة والهندسة وضباط الرصد الأماميين وأقسام مقاومة الدبابات والهاون.

ب. التطويق والبحث. سيتم شرحه في الفصل السادس.

12. التنظيم للواجب للتقدم للتماس. يقوم قائد سرية الدبابات بتنظيم سريته من أجل التقدم للتماس وذلك ضمن ثلاثة عناصر متتالية:

أ. قوة استطلاع. يخصص لسرية الدبابات فصيل كقوة استطلاع. توفر هذه القوة مدة زمنية لقائد سرية الدبابات لاتخاذ القرار من خلال توفير الإنذار المبكر ووقت الاستجابة للقادة ضمن الفصيل وسرية الدبابات والكتيبة/ مجموعة القتال. وتسمح قوة الاستطلاع بتنفيذ أعمال فاعلة عند التماس تحافظ على حرية المناورة للسرية.

ب. الجسم الرئيس. يتكون الجسم الرئيس من فصيلتي دبابات، تناور سرية الدبابات بهذا العنصر باستخدام النار والمناورة للاقتراب من العدو وتدميره.

محظور

ج. عنصر الاحتياط. إن عنصر الاحتياط لسرية الدبابات هو فصيل الدبابات والتي تكون قادرة على الحركة بسرعة وتوجيه نيران دقيقة لإسناد الجسم الرئيس وضمان حشد نيران متفوقة وحاسمة ضد قوات العدو.

13. سرية الدبابات بدور حرس المقدمة. قد تقوم سرية الدبابات بدور حرس المقدمة لتوفير الحماية الأمامية أثناء التقدم، انظر الشكل رقم (52). عندما تقوم سرية الدبابات بدور حرس المقدمة، تشمل مسؤولياتها ما يلي:

- أ. تنفيذ الاستطلاع لتحديد مواقع قوات العدو على طول محور التقدم. والابلاغ عن العوائق على طريق التقدم.
- ب. توفير الأمن/ الحماية والإنذار المبكر للجسم الرئيس.
- ج. تدمير عناصر استطلاع العدو.
- د. العثور على العدو وتثبيته واحتواءه أو هزيمته وتدميره قوات حماية العدو للمحافظة على حرية المناورة للجسم الرئيس.
- هـ. حماية عناصر الهندسة أثناء فتح وإزالة الموانع.




الشكل رقم (52) سرية الدبابات بدور حرس المقدمة

محظور

14. سرية الدبابات كجزء من الجسم الرئيس. قد تعمل سرية الدبابات كجزء من الجسم الرئيس وتتحرك خلف حرس المقدمة، الشكل رقم (53)، وتشمل الواجبات التي تنفذها سرية الدبابات ضمن الجسم الرئيس ما يلي:

- أ. توفير الحماية لأحد الأجنحة بتخصيص فصيل من سرية الدبابات طبقاً لأوامر القائد.
- ب. إذا تجاوز حرس المقدمة عناصر قوة العدو دون اكتشافها قد تقوم سرية الدبابات التي تكون ضمن الجسم الرئيس باكتشاف العدو/ تثبيته/ هزيمته أو تدميره عندما يكون موقع سرية الدبابات قريب من العدو بقدر مناسب للمحافظة على حرية المناورة.
- ج. احتواء أو تثبيت قوة العدو المتقدمة في اتجاه قواتنا.
- د. تنفيذ خطة المناورة لاقتحام أو تدمير أو هزيمة الجسم الرئيس لقوة العدو.

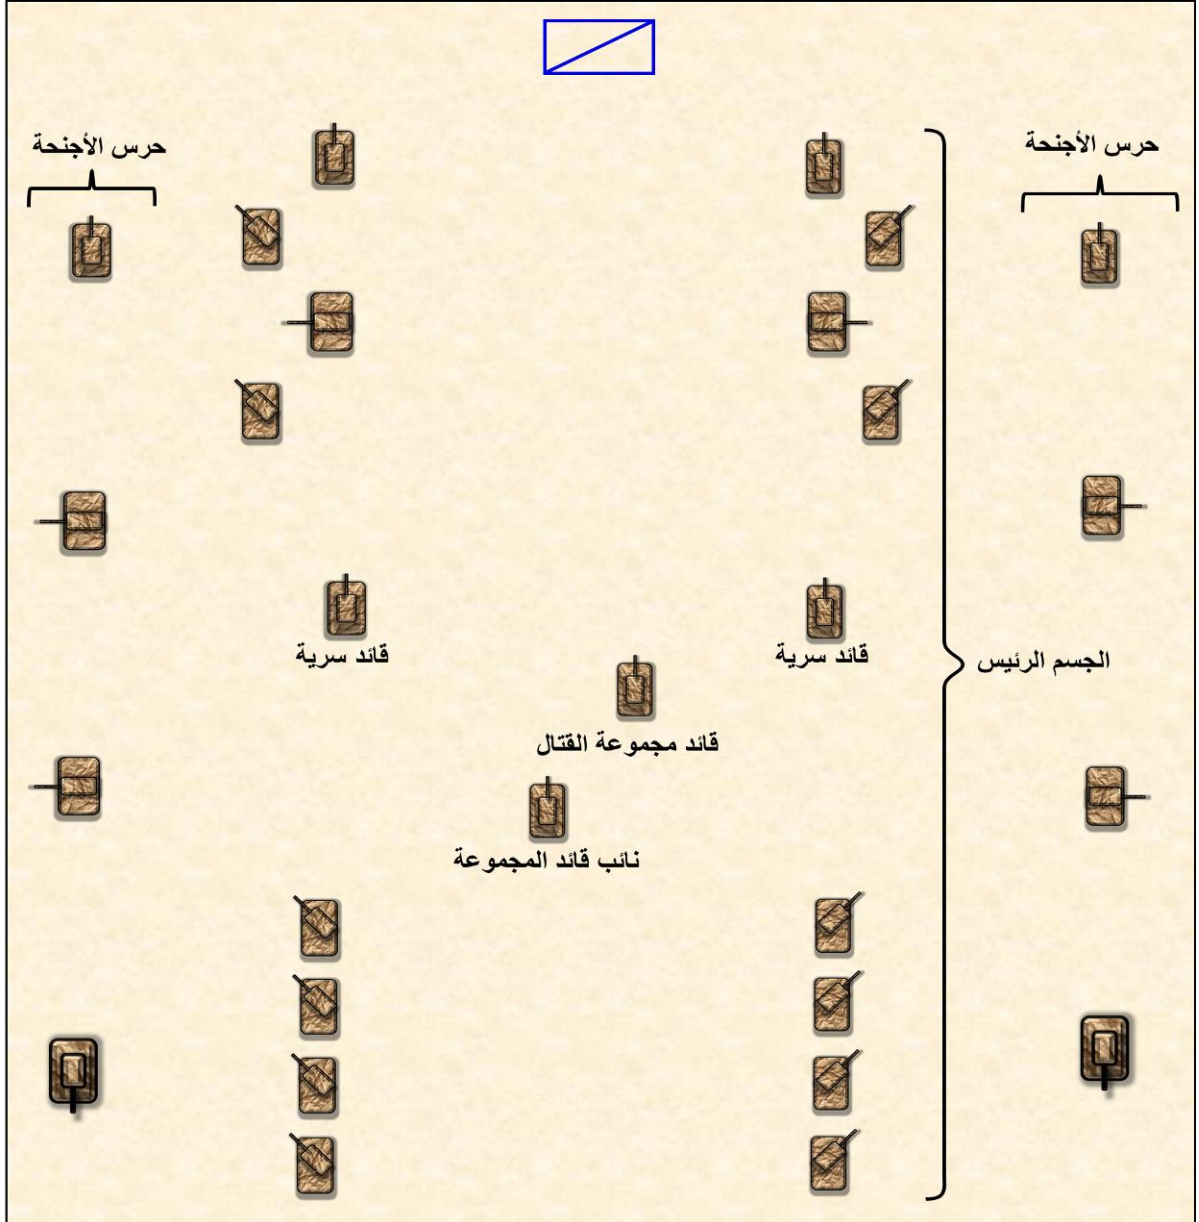

الشكل رقم (53) سرية الدبابات أثناء الحركة كجزء من الجسم الرئيس لمجموعة القتال

محظور

15. سرية الدبابات بدور احتياط للكتيبة/ مجموعة القتال. عندما تكلف سرية الدبابات بالعمل كاحتياط على قائد السرية الالمام بالموقف عن العدو. وقد يقتضي الموقف أن يكون أقرب ما يكون للوحدات الأمامية للاطلاع على الموقف عن قرب وعليه أن يستنبط المهام التي قد توكل اليه مستقبلا. ويوفر ذلك فرصة تعبويه للقائد لمجابهة المواقف المختلفة.

16. العمل عند التماس. يؤدي التقدم للتماس إلى حصول معركة تصادمية مع العدو في وقت ومكان ومواقع للعدو غير معروفين مسبقا، يمكن أن تكون قوة العدو ثابتة أو متحركة، لذا يجب أن تتخذ الإجراءات التالية عند حصول التماس مع العدو وهي:

أ. الرد على النار والانفتاح.

(1) عند حصول التماس يقوم الفصيل الأمامي الذي تعرض للرمية بالرد على النار بالمثل ويتحرك بسرعة مستخدما النار والحركة لأخذ مواقع رمي مناسبة، ويقوم قائد الفصيل بإبلاغ قائد السرية عن الاشتباك الأولي في حين يستمر في مشاغلة العدو وتعديل مواقعه لتقدير حجم ونشاط قوة العدو بسرعة مع تجنب تثبيته أو تدميره من قبل العدو.

- (2) يقوم ضابط الرصد بتوجيه نيران المدفعية على قوة العدو.
- (3) يقوم قائد الفصيل بتنظيم تقرير اشتباك ويمرره لقائد السرية.
- (4) على قائد السرية أن يبين لقادة الفصائل الخلفية موقعهم التالي.
- (5) يجب على قائد السرية أن يكون قريب من موقع الفصيل الأمامي لأن الوظائف الأولى من الاشتباك هي التي تقرر نتيجة التماس وبهذه الحالة فإن قرب قائد السرية يفيد في تطوير الموقف كما يريد بأقصى سرعة.
- (6) يقوم الفصيل الذي يقوم بدور الإسناد والتغطية بإرشاد الفصيل المتحرك والذي تعرض للرمية من قبل العدو.

ب. تمرير المعلومات.

- (1) يتم تمرير المعلومات عن التماس للمستوى الأعلى بأسرع وقت ممكن.
- (2) ترسل المعلومات الإضافية إلى المستوى الأعلى حال توفرها.
- ج. تطوير الموقف. إن القصد من تطوير الموقف هو الحصول على معلومات عن العدو والأرض.

(1) يتم تطوير الموقف من قبل العناصر التي بتماس مع العدو وذلك بمشاغلة العدو بالنيران المباشرة والنيران غير المباشرة إذا توفرت.

محظور

- (2) يقوم قادة الفصائل بتطوير موقفهم للأفضل وكسب معركة الرمي.
 - (3) يتم جمع المعلومات عن قوات العدو من حيث حجمه، صفه ومواقعه.
 - (4) جمع المعلومات عن الأرض والموانع.
 - (5) على قوة التماس أن تكون جريئة حتى تنجز مهمتها.
 - (6) يجب أن تمرر المعلومات إلى قائد السرية حسب حدوثها.
 - (7) يتحرك قائد السرية إلى موقع مشرف ومسيطر ليقوم بالاستطلاع للإطلاع على الموقف بينما يقوم نائب قائد السرية بتمرير الموقف إلى قيادة الكتيبة/ المجموعة.
 - (8) إذا كان موقف الفصيل الأمامي غير مناسب لتطوير الموقف يقوم قائد السرية بتحريك إحدى الفصائل الخلفية إلى موقع يؤمن ذلك بأسلوب النار والحركة.
 - (9) إذا كانت قوة العدو أكبر من إمكانيات قائد السرية الأمامي يطلب قائد الكتيبة/ المجموعة من قائد السرية أن يحتل قاعدة نار لإسناد مناورة الكتيبة/ المجموعة.
- د. اختيار عمل ممكن. اعتماداً على تقدير الموقف السريع يقوم قائد السرية بتوصية أحد الخيارات التالية إلى قائد الكتيبة/ المجموعة:

- (1) التجاوز/ التخطي.
- (2) الكمين السريع.
- (3) الهجوم السريع.
- (4) الدفاع السريع.
- (5) الهجوم المدبر.
- (6) تثبيت قوة العدو.


هـ. تنفيذ العمل الممكن.

- (1) التجاوز/ التخطي. إذا كانت الحركة السريعة للأمام مطلوبة وحجم قوة العدو ضمن سياسة التخطي التي تمت الموافقة عليها من قائد المجموعة تقوم سرية الدبابات بتنفيذ عملية التخطي، أما إذا كان الحجم وقابلية الحركة لدى القوة التي سيتم تخطيها يمثل تهديداً لسرية الدبابات فيجب أن يتم تثبيت قوات العدو أو احتوائها حتى يتم معالجتها من قبل قوات الكتيبة/ مجموعة القتال اللاحقة أو من قبل الاحتياط على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال. عند اتخاذ القرار بالتجاوز يقوم قائد السرية بما يلي :

- (أ) تمرير المعلومات إلى قائد الكتيبة/ المجموعة.
- (ب) يقوم فصيل التثبيت بإسكات مواقع العدو.

محظور

- (ج) يقوم ضابط الرصد بطلب نيران المدفعية والدخان لستر عملية التجاوز (تنفيذ خطة النيران غير المباشرة).
- (د) تحديد إجراءات السيطرة والقيادة وتنسيق تسليم الوحدات المثبتة.
- (هـ) تحديد طرق المناورة وعناصر التثبيت.
- (و) يتم تنفيذ التجاوز كما يلي:
- (أ أ) الفصيل الأمامي المتحرك يشتبك مع العدو ويمرر المعلومات ويرد على النار.
- (ب ب) فصيل الإسناد يقدم النيران من موقع رمي مسيطر على الهدف.
- (ج ج) يطلب قائد السرية السماح بالتجاوز من قائد الكتيبة/ المجموعة.
- (د د) قد يقوم الفصيل الأمامي بالمناورة لفك الاشتباك مستخدماً الدخان والنيران.
- (هـ هـ) يستمر فصيل الإسناد بمشاغلة العدو.
- (و و) قد يقوم الفصيل الأمامي بتثبيت العدو لستر حركة فصيل الإسناد لقطع التماس.
- (ز ز) الاستعانة بالرماية غير المباشرة لاسكات العدو ومساعدة الفصيل المشتبك في فك الاشتباك لمواصلة تقدمه مع السرية.
- (ح ح) إذا تواجدت المشاة الآلية مع السرية عليهم البقاء محمولين في ناقلاتهم ويمكن أن يستخدموا رشاشات الناقلات.
- (ط ط) يجب أن تتجنب الفصائل الخلفية أثناء تنفيذ عملية التجاوز مناطق الإسناد المتبادل أو مناطق التقتيل وهنا يتم رماية الدخان لمنع العدو من الرماية المسددة.
- (ي ي) يتم تسليم العدو الذي تم تجاوزه لإحدى سرايا الخلفية والالتحاق بالجسم الرئيسي للسرية الشكل رقم (54).

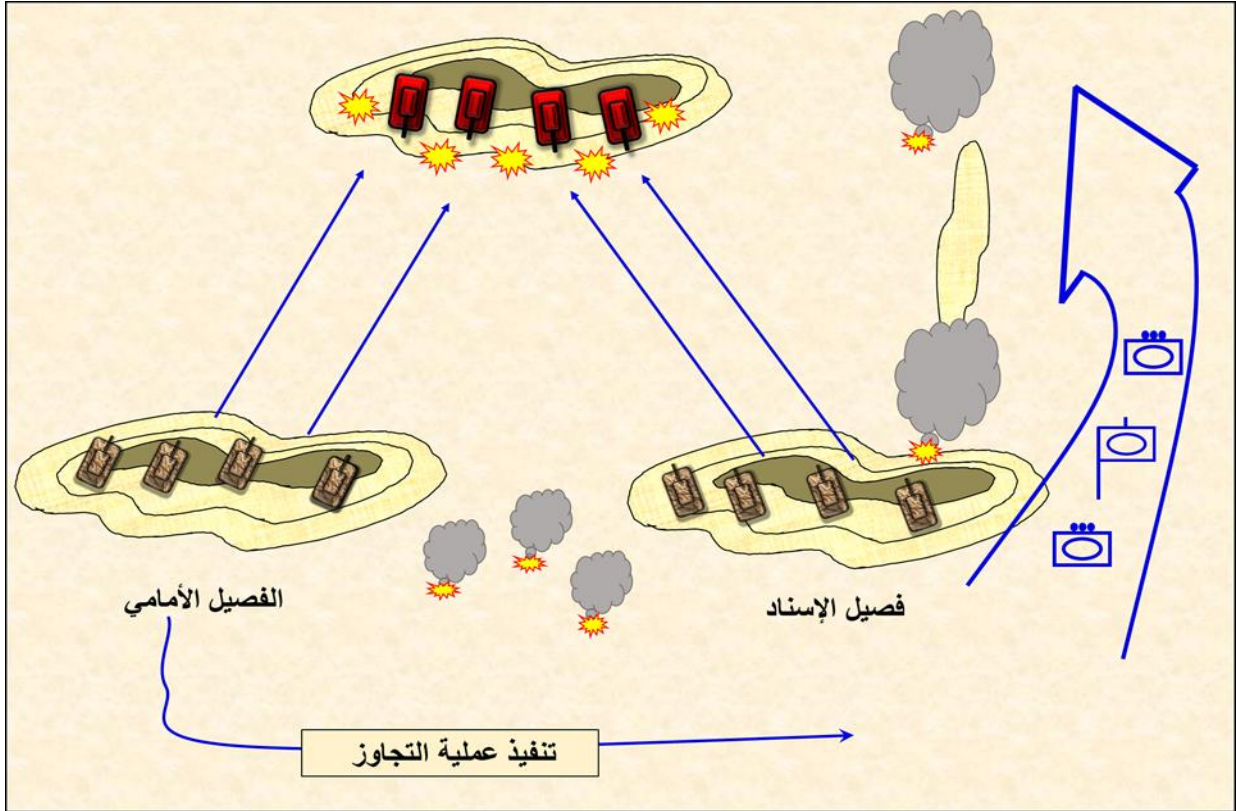

الشكل رقم (54) سرية الدبابات في تنفيذ عملية التجاوز

(2) الكمين السريع. يكون الكمين فعالاً ضد قوة متحركة ليس لديها معلومات عن مكان وجود الكتيبة/ مجموعة القتال، بدلاً من فتح النار الفوري ضد العدو يتحرك الفصيل الأمامي (أو جميع فصائل السرية) إلى مواقع رمي سريعة تسيطر على منطقة تقتل مناسبة وعندما يصبح الجزء الأكبر من قوة العدو ضمن منطقة التقتيل تتم مهاجمته بالنيران المركزة والمناورة لتدميره.

(3) الهجوم السريع. يتم التخطيط المسبق لردود الفعل في حال التماس، كما أن الأوامر المستديمة للوحدة قد تبين أسلوب انفتاح سرية الدبابات للقيام بالهجمات السريعة أو إبطاء التقدم للتحضير لشن هجوم مدبر.

(4) الدفاع السريع. قد تقوم سرية الدبابات بالدفاع السريع بعد حصول التماس مع عدو يتفوق بالقوة، أو كتهديد للقيام بالهجوم المدبر، تدافع سرية الدبابات بشكل أولي من مواقع سريعة التحضير وقد تقوم باستخدام الهجوم التخريبي أو الهجوم المعاكس إذا كان ذلك ممكناً لإبطاء وتشتيت تقدم العدو.

(5) الهجوم المدبر. تبدأ التحضيرات للهجوم المدبر عندما يكون العدو في مواقع قوية ومحاصرة ومحمية بموانع كثيفة، وعندما لا تسمح بالتخطي أو عندما يكون

محظور

الهجوم السريع غير ممكن أو بعد فشل الهجوم السريع، ستتم مناقشة هذا الخيار لاحقاً عند مناقشة الهجوم المدبر.

(6) تنشيط قوة العدو. يتم ذلك عندما يكون حجم العدو أكبر من امكانيات السرية أو في حالة فشل الهجوم السريع بحيث يكون عمل السرية تنشيط العدو باتخاذ مواقع رمي مناسبة لإسكات العدو ومنعه من الانسحاب أو تعديل مواقعه أو تعزيزها وعلى السرية القيام بما يلي :

(أ) يمرر قائد السرية المعلومات إلى قائد الكتيبة/ المجموعة ويستمر بمشاغلة العدو.

(ب) تقوم الدبابات بمشاغلة قوة العدو من وضعية برج مخفي وعلى أقصى مدى مؤثر.

(ج) يطلب قائد السرية نيران المدفعية لإسكات مواقع العدو.

(د) يقوم قائد الكتيبة بالهجوم بسرية هجوم سريع لإسناد سرية الدبابات الأمامية أو يتبنى الدفاع السريع أو التجاوز.

17. التقدم في التماس. قد يكون التقدم في التماس تعقلاً لانسحاب مدبر للعدو، في هذه الحالة تكون قوات العدو متوازنة ومستعدة للمعركة وقادرة على شن هجوم معاكس، لذا يجب أن يقتصر العمل بجرأة وسرعة كبيرة مع الاحتفاظ بالتوازن التام حتى يمكن مجابهة هجمات العدو المعاكسة. إن التماس في هذه الحالة يكون قد تم سواء كان مع حجابات العدو أو قوات التغطية والحماية أو مواقعه المتوسطة أو المنطقة الدفاعية الرئيسية وكما يلي:

أ. عادة ما يكون التقدم في التماس عندما يشتبك المهاجم مع قوات نطاق الامن للمدافع ومن خلال هذا الاشتباك تسعى قوات نطاق الامن الى التراجع للخلف عن طريق المناورة من خلال المواقع المتعاقبة دون الدخول في قتال حاسم مع القوات المهاجمة.

ب. قد يحدث التقدم في التماس عندما تفشل قوات العدو المدافعة في إيقاف الهجوم من خلال مواقع وقف الاختراق الا ان القوات المدافعة لا تزال تناور من موقع لموقع (قتال تراجعي أو إعاقة) ولا يزال القادة يسيطرون على قواتهم فإن المهاجم يتقدم في تماس مع المدافع.


ج. قد يحدث التقدم في التماس عندما ينحسب المدافع انسحاب تعبوي تحت ضغط المهاجم للمواقع المتوسطة ثم الرئيسية أو عندما يخصص المدافع قوة إعاقة تعيق تقدم القوات المهاجمة من خلال خطوط إعاقة منتخبة بشرط ان لا تدخل قوات الإعاقة في قتال حاسم.

18.

فصيل الدبابات في التقدم للتماس. ينفذ فصيل الدبابات التقدم للتماس كما يلي:

أ. عندما يكون موقف العدو غامضاً أو غير محدد كفاية لتنفيذ الهجوم. قد ينتج عن التقدم للتماس الاشتباك المفاجئ، وبملاك قائد الفصيل فور حصول التماس مع قوات العدو خمسة خيارات هي الهجوم، الدفاع، التجاوز، الإعاقة أو الانسحاب.

ب. قد يكون فصيل الدبابات هو عنصر المقدمة في التقدم للتماس كجزء قوة أكبر، وقد يكون الفصيل في تشكيلة رأس سهم إذا كان في مقدمة التقدم للتماس أو يكون في تشكيلة الرتل إذا كان في الخلف، ويجب أن تكون جميع الفصائل مستعدة لإجراءات المعركة عند مشاركتها في التقدم للتماس. انظر الشكل رقم (55).

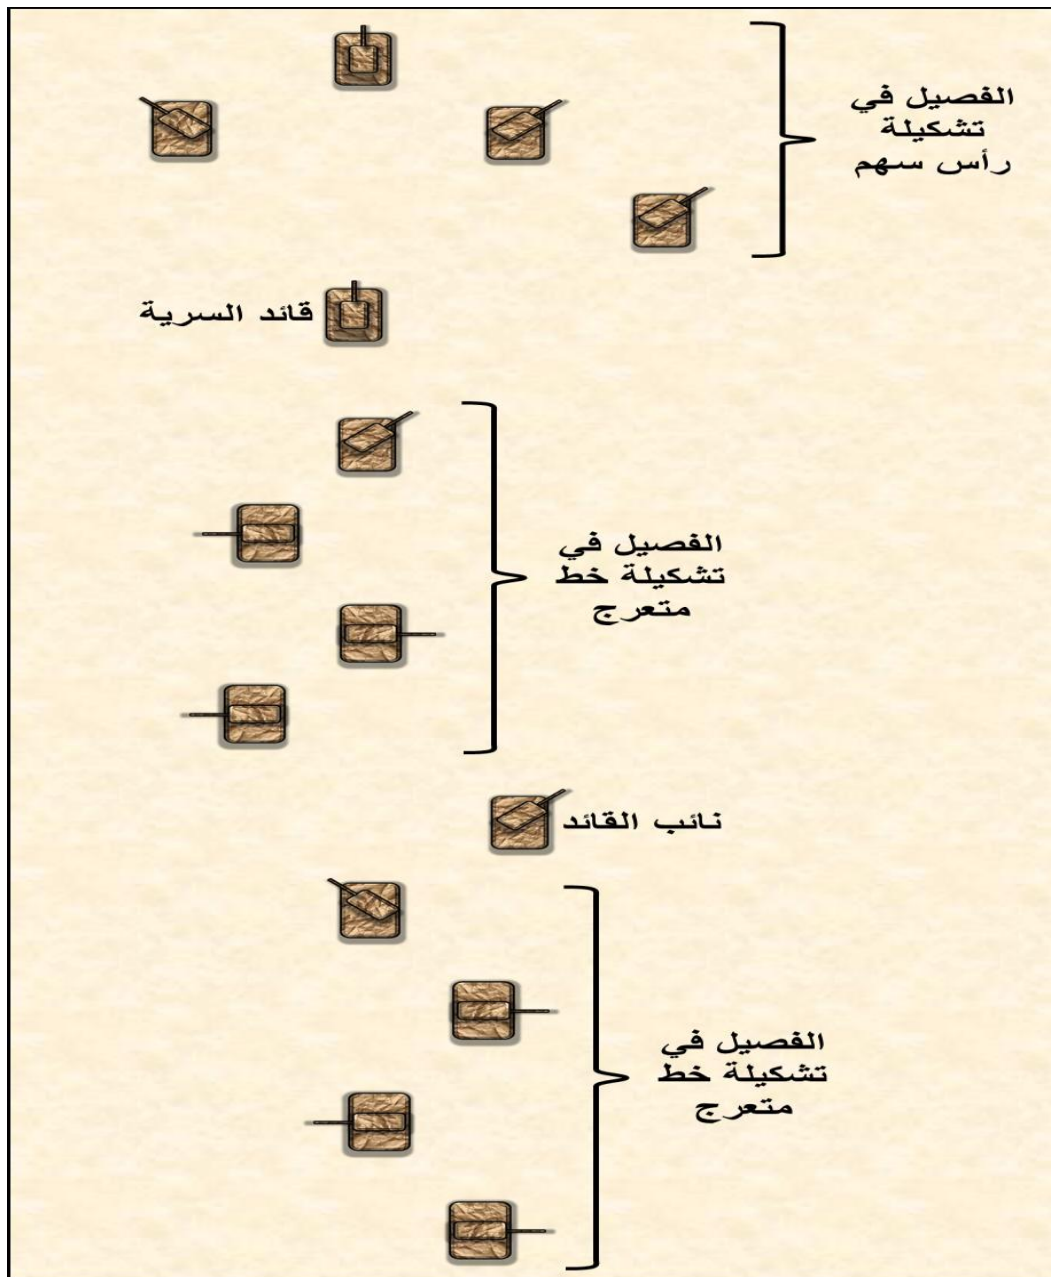


الشكل رقم (55) الفصيل في التقدم للتماس

محظور

جـ. الإجراءات عند التماس. ينفذ الفصيل الأمامي إجراءات مهارة المعركة عند التماس مع العدو ويقوم قائد الفصيل بإرسال تقرير اشتباك مفصل (يبيّن حجم نشاطات، موقع، الصنف/ نوع السلاح، وقت الاشتباك/ المشاهدة، المعدات مكان العدو، أي معلومات أخرى) وتعتمد إجراءاته على أوامر قائد السرية، حيث يمكن أن يكون العدو خارج امكانيات الفصيل وفي هذه الحالة قد يكون الفصيل كقاعدة اسناد والحالة الثانية أن يكون العدو ضمن امكانيات الفصيل.

(1) العدو ضمن امكانيات الفصيل. يستخدم قائد الفصيل الاقتحام بشكل مباشر أو يستخدم أسلوب النار والحركة وذلك بناءً على متغيرات المهمة. وتتم الإجراءات كما يلي:


(أ) الاقتحام. يشكل الفصيل التشكيل المناسب للاقتحام بناءً على متغيرات المهمة وخاصة الأرض وقوات العدو ويقوم بالهجوم والاقتحام. انظر الشكل رقم (56).

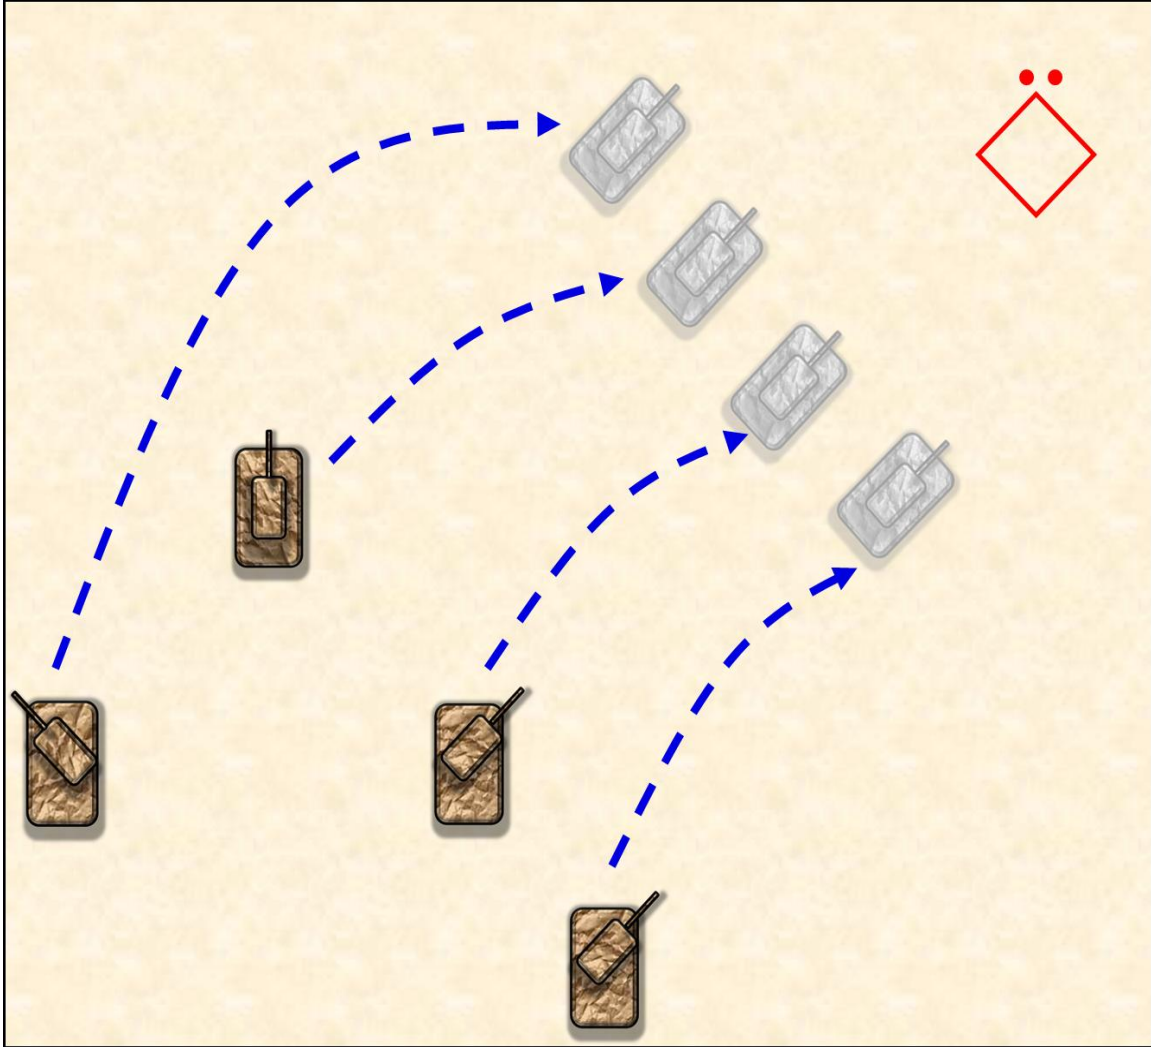

الشكل رقم (56) مهارة التماس لفصيل الدبابات

محظور

(ب) النار والحركة. قد يقرر قائد الفصيل استخدام مقترب مناسب إذا كانت طبيعة الأرض جيدة، وفي هذه الحالة يقوم بالمناورة بحيث يشتبك أحد الأقسام مع العدو بينما يناور باقي الفصيل للأمام تحت إسناد القسم المشتبك ويستمر بذلك حتى يتمكن من اقتحام موقع العدو. انظر الشكل رقم (57).

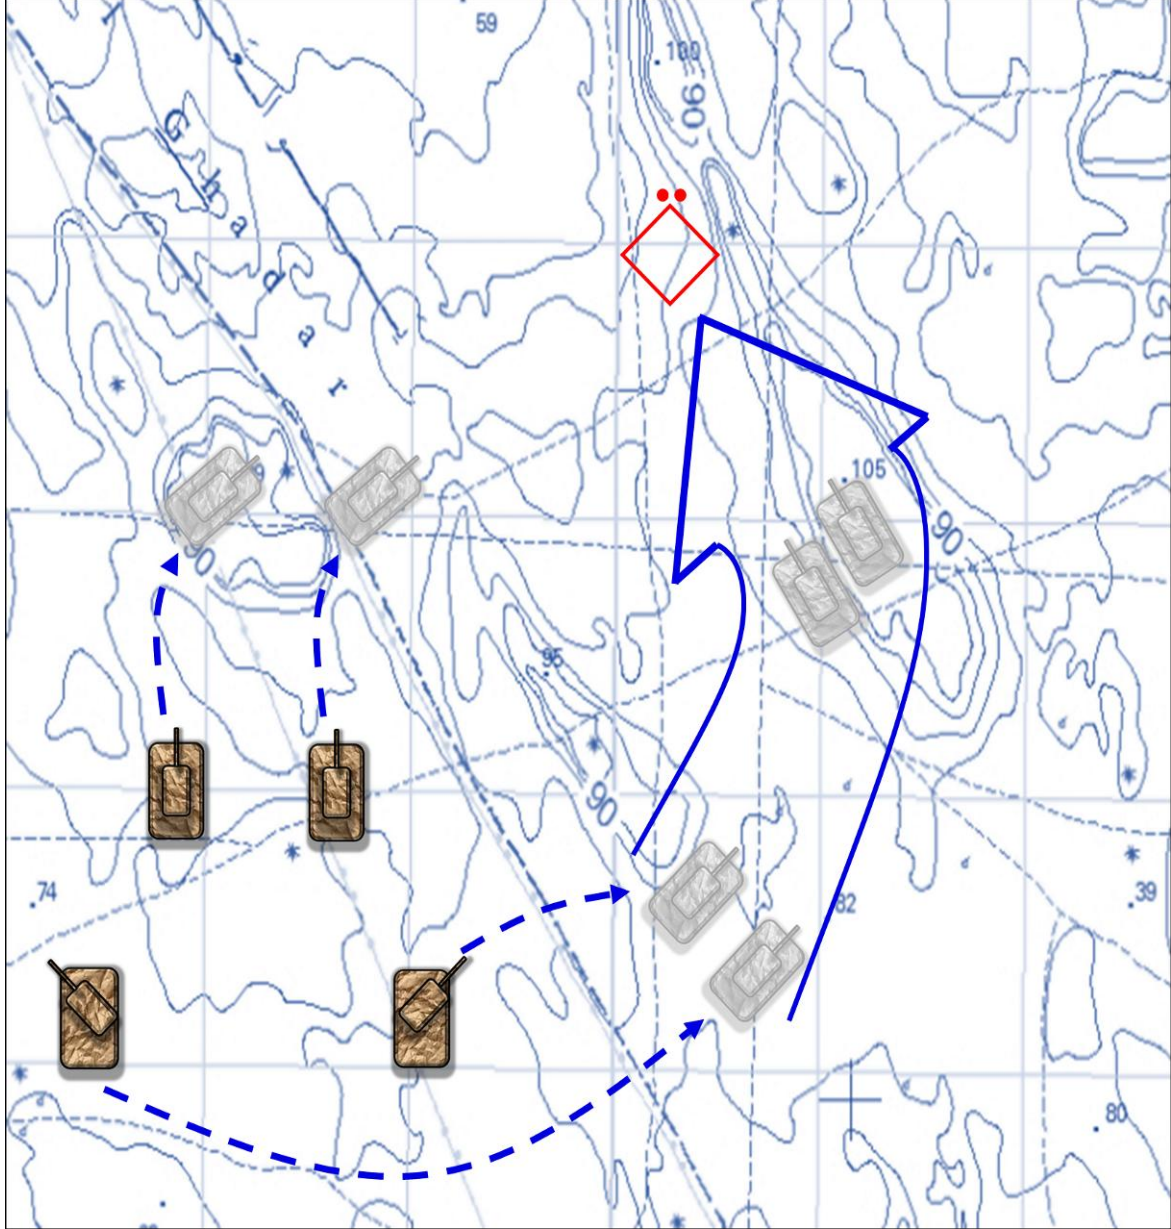

الشكل رقم (57) النار والحركة لفصيل الدبابات عند الاشتباك

(2) العدو خارج امكانيات الفصيل. بناءً على تقرير التماس والذي اتضح من خلاله أن حجم العدو يفوق امكانيات الفصيل يقرر قائد السرية بأن يكون هذا الفصيل قاعدة اسناد ويقوم قائد السرية بالمناورة والهجوم على قوات العدو.

محظور

سرية الدبابات في الهجوم

19. سرية الدبابات في الهجوم. إن المفهوم العام لكل من الهجوم السريع والهجوم المدبر هو تدمير العدو بالنار والمناورة، إن التمييز بين العمليتين هو بمقدار الوقت المتوفر للتخطيط والتحضير، ففي الهجوم السريع (وقت تحضير أقل) أما الهجوم المدبر (وقت تحضير أطول). مع مراعاة أن الإجراءات بشكل عام هي نفسها في النوعين.

20. الهجوم السريع.


أ. ينفذ قائد سرية الدبابات هجوماً سريعاً في الحالات التالية:

- (1) كنتيجة للإصطدام مع العدو.
 - (2) عندما لا يُسمح بالتخطي.
 - (3) عندما لا يحقق التخطي مهمة القائد.
 - (4) عندما يكون العدو واهناً (مواقعه غير محضرة وغير مدرك للموقف).
- ب. يفضل استخدام الهجوم السريع في العادة أثناء التعامل مع جيوب العدو على طول محور التقدم وعندما يسمح الموقف بذلك (حجم العدو ونوعه، تحصيناته).
- ج. التجميع للواجب. تُنفذ الكتيبة/ مجموعة القتال الهجوم السريع بتطبيق مبادئ النار والحركة. عادةً ما تُخصص سرية الدبابات عنصر قاعدة إسناد وعنصر مناورة.
- د. تنفيذ الهجوم السريع. تنفذ سرية الدبابات الأعمال عند التماس مما يسمح لقائد الكتيبة/ مجموعة القتال بجمع المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قرارات مناسبة. يشير المصطلح "سريع" إلى الوقت المحدود للتخطيط والتحضير ولا يشير إلى ضرورة السرعة في تنفيذ الأعمال عند التماس.
- هـ. يبدأ تنفيذ الهجوم السريع بإقامة قاعدة إسناد تقوم بإسكات قوات العدو. يستخدم عنصر المناورة مجموعة من الأساليب للمحافظة على الحماية عند التقدم أثناء التماس إلى مواقع توفر الأفضلية. تشمل الأساليب ما يلي:

- (1) استخدام قاعدة إسناد وعناصر حركة بأسلوب القفزات.
- (2) استخدام الطرق التي تؤمن التخفية والتستر.
- (3) استخدام النيران غير المباشرة لإسكات أو حجب العدو وتوفير سائر للقوات الصديقة.
- (4) تنفيذ مناورة مناسبة لتجنب نيران العدو المباشرة.

محظور

(5) عندما يصل عنصر المناورة إلى موقع يحقق الأفضلية، يمكن له تنفيذ واجب تعبوي مثل الهجوم بالنار أو الاقتحام لتدمير بقية قوات العدو، انظر الشكل رقم (58).

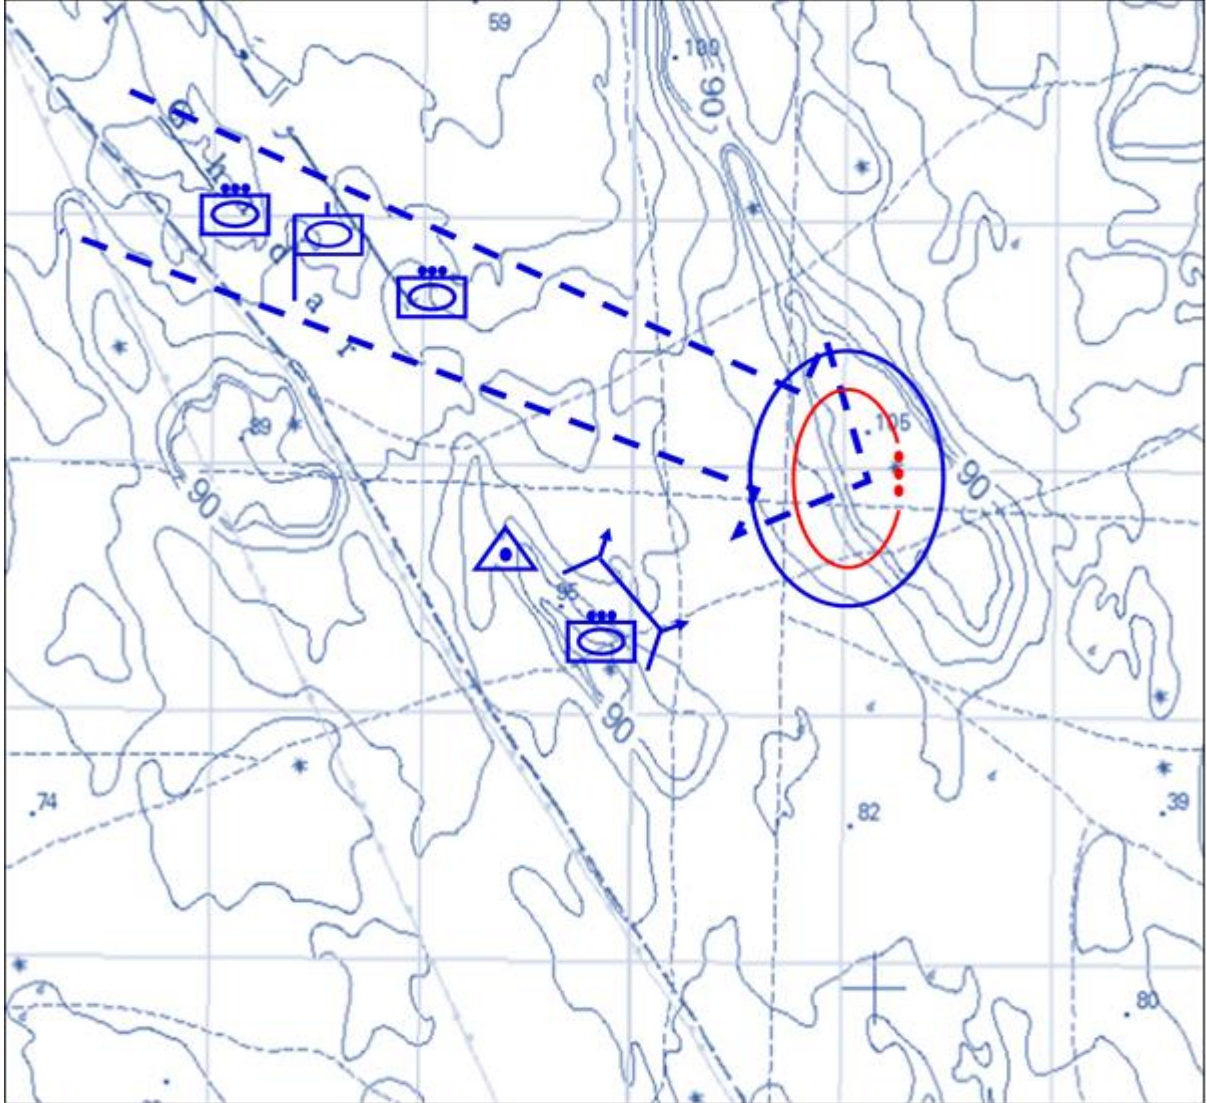

الشكل رقم (58) الهجوم السريع لسرية الدبابات

21. الهجوم المدبر. تنفذ سرية الدبابات الهجوم المدبر كعملية منسقة تنسيقاً كاملاً تستخدم كل الإمكانيات المتوفرة ضد العدو. يتميز الهجوم المدبر بكمية كبيرة من النيران المخطط لها، واستخدام هجمات مساندة كبيرة، وتوزيع الموارد الضرورية لإدامة الزخم في الأمام، والعمليات في عمق مواقع العدو. هناك فترة تحضير للهجوم المدبر تشمل التخطيط، والاستطلاع والتنسيق، وتوزيع قوات لاحقة واحتياط، وتحضير القوات والمعدات، والتمارين/ التجارب والإشراف على العمليات.

أ. التخطيط للهجوم المدبر. تكون عملية التخطيط للهجوم المدبر وفقاً لإجراءات المعركة كما هو موضح في الفصل الثاني. يتوفر لقائد سرية الدبابات الوقت في الهجوم المدبر منذ استلام الأمر من قائد الكتيبة/ مجموعة القتال، لتنفيذ إجراءات المعركة قبل إعطاء الأمر لمروسيه

محظور

لتنفيذ الواجب. توجد نقاط عامة استرشادية تتعلق بإجراءات المعركة مع مراعاة متغيرات المهمة عند التخطيط للهجوم المدبر لسرية الدبابات وكما يلي:

- (1) الإجراءات في منطقة الحشد ومنطقة التجمع.
- (2) الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل.
- (3) الإجراءات في منطقة التشكيل إلى خط البدء.
- (4) واجهة وعمق هدف سرية الدبابات.
- (5) إجراءات اقتحام الهدف والتوسع على الهدف.
- (6) إجراءات إعادة التنظيم.

ب. تحضير سرية الدبابات للهجوم المدبر. تحضر سرية الدبابات الأفراد والمعدات والأسلحة والآليات للهجوم. تتم التحضيرات في منطقة الحشد قبل الحركة إلى منطقة التجمع. تستخدم الفواصل الوقت المتوفر على أفضل وجه من أجل التحضير للهجوم المدبر.

(1) الأفراد. يوفر القادة للأفراد المعدات، والملابس، والأرزاق والمياه وذخيرة الأسلحة الخفيفة الضرورية لإدامتهم أثناء مدة الهجوم وحتى تنفيذ الوحدة لمرحلة إعادة التنظيم على الهدف.

(2) المعدات. يتم تفقد المعدات الأساسية للتأكد من صلاحيتها، ويتم تزويد سرية الدبابات بالمعدات الخاصة عند تنفيذ مهام أو واجبات خاصة.

(3) الأسلحة. يتم فحص الأسلحة بما في ذلك مدفع الدبابة الرئيس قبل تنفيذ الوحدة للهجوم المدبر. ويتم فحص الرشاشات وتعبئة الذخيرة، ويتم تعبئة ذخيرة مدفع الدبابة الرئيس والأسلحة الأخرى المتوفرة في الدبابات.

(4) الدبابات. يقوم القادة بفحص جميع الدبابات وتنفيذ إصلاح الأعطال الضرورية وتعبئة خزانات الوقود قبل مغادرة منطقة الحشد. ويتم التحقق من خطط تحميل مواد التزويد.

(5) الفواصل. تستخدم الاطقم والفواصل الوقت المتوفر كاملاً للتحضير للهجوم المدبر. تركز التجارب وإجراءات المعركة على الأعمال على الهدف وأي أعمال ممكنة خلال الحركة مثل اجتياز حقول الألغام. يتم إجراء التمارين على ما يلي:

- (أ) الأعمال التي تُنفذ عند خط الاقتحام.
- (ب) اختراق الموانع.
- (ج) الأعمال التي تُنفذ على الهدف.

محظور

ج. تنفيذ الهجوم المدير. يجب اعتبار ما يلي في تسلسل تنفيذ سرية الدبابات للهجوم المدير:

(1) منطقة الحشد. هي المنطقة التي تتجمع فيها القطعات والآليات من كافة الصنوف لتتوجه هذه القطعات منها إلى منطقة التجمع.

(أ) متطلبات منطقة الحشد

(أ أ) طرق جيدة وسهلة توفر التستر عن المراقبة الأرضية والجوية للعدو.

(ب ب) يجب أن تكون بعيدة عن مدى مدفعية العدو الصاروخية.

(ج ج) تكون للخلف لتجنب إعطاء العدو أي دلائل عن عملية الهجوم.

(د د) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والإيجاز الابتدائي للقوات.

(ب) العمل في منطقة الحشد. يتم استكمال جميع إجراءات التحضير للعملية التعرضية من لحظة استلام القائد للمهمة (الكشف، إصدار الأوامر، الكفاءة والجاهزية، استكمال مستوى الاكتفاء الذاتي وغيرها) في منطقة الحشد وقبل وصول القوات إلى منطقة التجمع. ويتم تنفيذ الإجراءات التالية في منطقة الحشد وحسب الموقف والوقت المتوفر، والإجراءات التي لا تتم فيها تؤخر إلى منطقة التجمع .

(أ أ) الصيانة وتبديل المهمات.

(ب ب) الراحة واستكمال معدلات الاكتفاء الذاتي من مواد الامداد وحسب جداول الاكتفاء الذاتي المعتمدة.

(ج ج) إعادة التزويد.

(د د) تضبيب واختبار الأسلحة والأجهزة.

(ه ه) التمارين والتجارب.

(و و) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والإيجازات الابتدائية للقوات والتفتيش والتأكد من الجاهزية القتالية للوحدات المنفذة.

(ز ز) صرف الأوامر.

(ج) مسافات الانتشار. يتم انتشار الوحدات في منطقة الحشد بحيث تحقق

كثافة انتشار بمعدل (40) آلية لكل (1) كم² ومسافة (200) متر بين كل آلية وعادة ما يكون انتشار السرية ضمن (1) كم².

محظور

(2) الحركة من منطقة الحشد إلى منطقة التجمع. يكون التماس مع العدو في هذه المرحلة غير محتمل، يسيطر قائد السرية على الحركة على طول الطريق. تسمح سرعة الحركة والتشكيلات المتقاربة للسرية بالتحرك بفاعلية.

(3) منطقة التجمع. هي الأرض المخصصة للوحدة لاحتلالها تمهيداً لحركة أخرى للأمام وتنتخب هذه المنطقة عادة من قبل القيادة الأعلى من الخارطة وذلك لضمان عدم انتخابها من قبل وحدتين في آن واحد أو عدم اقتراب مناطق تجمع الوحدات من بعضها البعض أو عدم تقاطع الطرق إليها عند الحركة من الحشد، وتعتبر الوحدة مسؤولة عن تأشير منطقة التجمع.

(أ) متطلبات منطقة التجمع.

(أ أ) واسعة تساعد القوات على الانفتاح والانتشار.

(ب ب) محمية ومستورة.

(ج ج) لها مداخل ومخارج جيدة.

(د د) أن تكون خارج مدى مراقبة العدو الأرضية من مواقعه الأمامية.

(ه هـ) أن يتم وضع الإشارات والعلامات فيها بعناية وحذر.

(ب) العمل في منطقة التجمع. تدخل الدبابات والأسلحة المساندة لمنطقة التجمع بعد قيام القادة بإجراءات الكشف وتقدير الموقف التعبوي، ويشمل العمل في منطقة التجمع ما يلي:

(أ أ) الدفاع الدائري ودفع نقاط الحراسات والإنذار المبكر.

(ب ب) تأكيد تفهم الأوامر وخطة الهجوم.

(ج ج) تنظيم انفتاح القوات حسب خطة الحركة للتقدم إلى منطقة التشكيل وخط البدء.

(د د) تناول وجبة ساخنة طازجة إذا سمح الوقت.

(ه هـ) إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية.

(و و) استطلاع القادة لمواقع العدو للتأكيد على الخطة. ويمكن تنفيذ ذلك من خلال الخارطة أو من خلال منظومة C4I إذا كان موقع العدو لا يزال بعيد نسبياً ولتأكيد أي تحديث على موقف أو توزيعات العدو في

محظور

الأهداف، ويمكن تنفيذ الاستطلاع من الأرض إذا سمح الموقف التعبوي بذلك.

(ج) التمركز والانتشار في منطقة التجمع. يتم تخصيص مساحة منطقة التجمع باعتبار ان كثافة الانتشار كل (40) آلية في (1) كم² وقد تزيد أو تنقص هذه المساحات وحسب نوع ودرجة التهديد المعادي المتوقع وعدد ونوع الآليات المتوفرة وطبيعة ومساحة الأرض المخصصة، والوقت الذي من المتوقع أن تمكث فيه القوات وعادة تنتشر فصائل السرية ضمن (1) كم².

(د) يتم المكوث في منطقة التجمع أقل وقت ممكن لتنفيذ الواجبات والعمل بشكل متوازي لجميع القطاعات لتحقيق أقل وقت ممكن في منطقة التجمع وقد يزيد في بعض الحالات مثل: (التغيير في موقف قوات العدو، الحاجة إلى إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية، حاجة القادة الاستطلاع مواقع العدو للتأكيد على الخطة).

(هـ) تنتخب هذه المنطقة عادة من قبل القيادة الأعلى من الخارطة وذلك لضمان عدم انتخابها من قبل وحدتين في آن واحد أو عدم اقتراب مناطق تجمع الوحدات من بعضها البعض أو عدم تقاطع الطرق إليها عند الحركة من الحشد، وتعتبر الوحدة مسؤولة عن تأشير منطقة التجمع، ويفضل أن تخصص لكل وحدة منطقة تجمع خاصة بها وذلك لتقليل الخسائر في حال تعرض المنطقة لأي عمل عدائي.

(و) يتم تنظيم الدخول لمنطقة التجمع بنظام الفصائل ويأخذ كل فصيل قطاع محدد وينظم الخروج بنظام الفصائل أيضاً وحسب تسلسل بدء الحركة ونظام المسير ومهمة كل فصيل.

(ز) تتحرك السرية من منطقة التجمع بتشكيلة الرتل وتطبق إجراءات حماية القوات أثناء الحركة حتى الوصول إلى منطقة التشكيل أو اجتياز خط الاقتحام.

(4) الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل. يبقى التماس بالأسلحة المباشرة مع العدو في هذه المنطقة غير محتمل، ولكن تتزايد فرص التعرض للنيران غير المباشرة والتماس مع عناصر استطلاع العدو والتشويش الإلكتروني والموانع. يسيطر قائد السرية على الحركة على طول الطريق، ويقوم بخفض سرعة الحركة في هذه المرحلة وزيادة المسافة بين الوحدات، مع تأسيس إجراءات حماية إضافية للحماية ضد هجوم الطائرات العمودية الهجومية والهجمات الجوية في حال إلحاق جماعة كتف

محظور

للسرية. قد تكون الحركة في قوافل أو باستخدام تشكيلة الرتل للسرية بأسلوب التنقل مع توفير الحماية والمراقبة.

(5) خط الفتح التعبوي. هو أحد خطوط السيطرة التي يتم تحديدها من أجل تسهيل السيطرة على حركة القوات وتحولها المنظم من تشكيل المسير إلى تشكيل ما قبل المعركة ثم تشكيل المعركة في أقل وقت ممكن مع تحقيق الانتشار المناسب للقوات وسهولة السيطرة عليها مع الوضع بعين الاعتبار ان الفتح المبكر الى تشكيلات اقل يتطلب زمن تحرك أكبر ويؤدي الى صعوبة وتعقيد السيطرة على القوات. انظر الشكل رقم (59) مثال على خطوط الفتح التعبوي.

(أ) من أجل تقليل تعرض القوات يجب السعي الى التحرك بمعدلات أعلى، حيث أن تحرك القوات بسرعات عالية تحقق أقل فترة زمنية للتعرض من نيران العدو، وتعتبر من أهم اجراءات الحماية.


(ب) عادة ما يتم تحديد خطوط الفتح بهيئات ومعالم ارضية يسهل تمييزها على الأرض، وتعتبر انسب المسافات لتحديد خطوط الفتح التعبوي كما يلي:

(أ أ) يحدد خط الفتح التعبوي لمستوى الكتائب/ مجاميع القتال على مسافة 10 – 12 كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو، وفي حالة تحرك اللواء من منطقة التجمع على مقتربين لا يتم تعيين خط فتح الكتائب الا إذا كان اللواء يهاجم على مرحلة واحدة (وهذا من النادر ان يحدث على مستوى لواء).

(ب ب) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى فرق القتال/ السرايا على مسافة 6 – 8 كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل ارتال كتائب الى ارتال سرايا.

(ج ج) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى الفصائل على مسافة 4 – 6 كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل ارتال سرايا الى ارتال فصائل ومن ثم إلى خط الحرب (التشكيل النهائي للمعركة).

(د د) يحدد خط فتح الآليات بعد اجتياز القوة المهاجمة لحقل الألغام التعبوي للعدو حيث يتم التحول من ارتال فصائل إلى آليات بتشكيل خط حرب وعلى مسافة 3 – 3.5 كم.

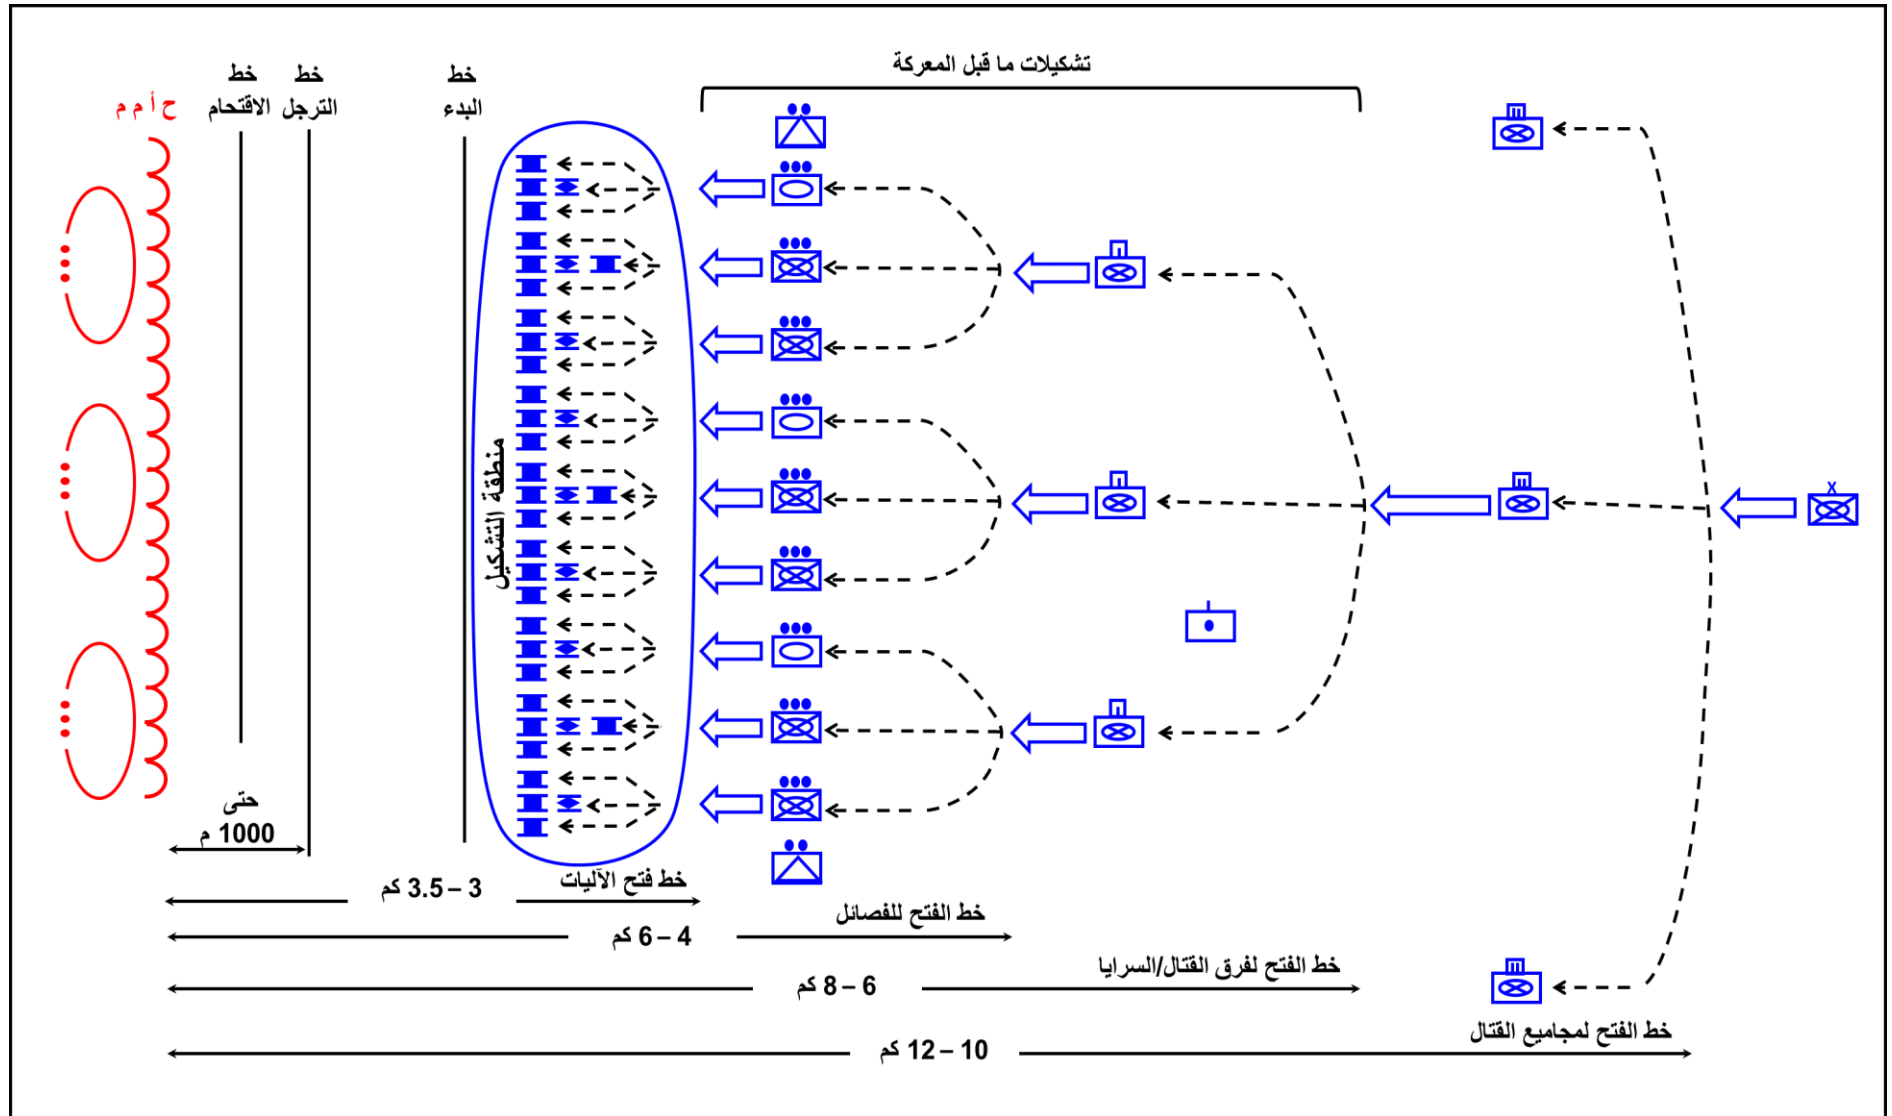

الشكل رقم (59) مثال على خطوط الفتح التعبوي

محظور

(6) منطقة التشكيل. هي المنطقة التي تأخذ فيها القوات التشكيلية النهائية لعملية الاقتحام. تنتشر عندها القوات قبل الاقتحام مباشرة ويتم اتخاذ تشكيلات الهجوم النهائية، وتسمح بفاصل من الوقت بين التحرك للأمام وعبور خط البدء في ساعة (س) وتحتل منطقة التشكيل لوقت قصير كلما أمكن (وقت المكوث في منطقة التشكيل هو الوقت المستغرق من وقت وصول أول آلية وحتى خروج آخر آلية منها)، ولا يتم التوقف بها نهائياً. تزداد احتمالية التماس مع العدو مع تحرك السرية التي تكون ضمن مجال مراقبة قوات حماية العدو.

(أ) متطلبات منطقة التشكيل

(أ أ) يجب أن توفر التخفية والتستر قدر الإمكان للقطعات ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والعملية.

(ب ب) يسهل الدخول إليها والخروج منها للتشكيل النهائية.

(ج ج) يجب توفير الحماية لهذه المنطقة من قبل الفصيل أو السرية من التهديدات المعادية المحتملة (الرمية المباشرة، الكمائن، أسلحة الم د المعادية، الضربات الكيميائية ... وغيرها).

(د د) ان تكون موازية للأهداف بشكل مباشر.

(ه ه) أن تتماشى مع طبيعة الأرض.

(و و) العامل الرئيسي لبعد منطقة التشكيل هي قدرات أسلحة العدو المباشرة وقدرات ومدى معدات الرصد والمراقبة المعادية.

(ب) إجراءات منطقة التشكيل

(أ أ) تنفتح قوات الاقتحام وأسلحة الإسناد حسب التشكيل النهائية للاقتحام.

(ب ب) تقوم القوات المقتحمة وأسلحة الإسناد بإكمال التحضيرات النهائية للهجوم.

(ج ج) يجب أن تمكث القوات أقل وقت ممكن في منطقة التشكيل بقدر الإمكان ولا يتم الوقوف بها وتقتصر المدة فقط على وقت الحركة والمرور، وإذا تعرضت لهجوم في منطقة التشكيل فعلى القائد إعادة تقدير موقفه ووضع واجبات وإجراءات بديله مثل (زيادة سرعة الحركة، الفتح السريع للقوة، وتفهم القادة الأصغر لهذه الإجراءات).

(ج ج) يعتمد انفتاح القوات في منطقة التشكيل على عدة عوامل منها:

محظور

(أ أ) الموانع باختلاف أنواعها وخاصة حقول الألغام أمام العدو.

(ب ب) طبيعة الأرض

(ج ج) نوع القوات.

(د د) درجة الحماية.

(ه ه) درجة التهديد.

(و و) تهديد أسلحة التدمير الشامل.

(ز ز) حجم الهدف وانفتاح قوات العدو.

(7) الحركة من منطقة التشكيل إلى خط البدء.

(أ أ) خط البدء هو الخط الذي تجتازه القوات المقتحمة في ساعة (س)

وتحسب منه جميع التوقيينات وشروطه كالتالي:

(أ أ) يجب أن يكون موازياً للهدف.

(ب ب) يجب أن يكون واضحاً ومميزاً على الأرض ويمكن الدلالة عليه

بإحدى المعالم الأرضية مثل الأودية أو الطرق.

(ج ج) يمكن اعتبار الطرف الأمامي لمنطقة التشكيل كخط بدء للعملية.

(د د) يجب أن يكون محمي.

(ب ب) قبل اجتياز خط البدء على قائد السرية أن يتأكد من أن عناصر الهندسة

المخصصة نجحت في فتح ثغرات في حقول الألغام وموانع العدو.

(ج ج) في حال تعثر أو تأخر عناصر الهندسة في فتح ثغرات في حقول الألغام

والموانع فعلى قائد الفصيل/ السرية القيام بما يلي:

(أ أ) أخذ ساتر يوفر مراقبة للأمام حتى الانتهاء من فتح الثغرات.

(ب ب) تشكيل قاعدة إسناد إذا كانت ضمن المدى المؤثر للأسلحة حتى

الانتهاء من فتح الثغرات.

(ج ج) المناورة بالقوات في اتجاه آخر.

(د د) لا تقف القوات على خط البدء إلا في حالة التأخر في فتح الثغرات.

(ه ه) يتم توضيع قواعد الاسناد حسب خطة الاقتحام وتعتمد على التهديد

المعادي وأسلحة الاسناد المتوفرة (مثل الهاون 120، م / د).

(و و) يتم اجتياز خط البدء بنظام (أرتال فصائل) في حال وجود حقل ألغام بعد


خط البدء ويتم إعادة انفتاح القوة المهاجمة بعد اجتياز الثغرة (خط الاقتحام).

محظور

(8) إجراءات فتح الثغرة في الموانع. إن مراحل فتح الثغرة هي:

- (أ) إسكات العدو.
- (ب) الحجب/ الإغماء بالدخان.
- (ج) مرحلة تأمين منطقة فتح الثغرة.
- (د) مرحلة فتح الثغرة.
- (هـ) مرحلة الاقتحام.

(9) اقتحام الهدف. تنفذ السرية الاقتحام النهائي من خط الاقتحام الذي يتصف باستخدام مزيج من تأثيرات النار والحركة والصدمة، وتعزل نيران الإسكات التي يوفرها موقع الإسناد بالنيران وإمكانيات النيران غير المباشرة المساندة لمنطقة الهدف وتسكت نيران العدو. يحدد قائد السرية سرعة الحركة بناءً على الخطر واستغلال الحركة من خلال موانع العدو ومناطق الاشتباك. يعتمد أسلوب الحركة على درجة مقاومة العدو وعلى منظومة المانع لدى العدو فمن خلال مراقبة قائد السرية للموقف فإنه يقرر أي الأسلوبين يتخذ إما أسلوب النار والحركة أو أسلوب الاقتحام المباشر لمواقع العدو ويسعى قائد السرية في هذه المرحلة إلى كسب معركة النيران المباشرة من أجل التفوق على العدو وتدميره. قد تواجه السرية صعوبة في اختراق منظومة المانع لدى العدو، وعندها يقرر قائد السرية المناورة بالقوات حول موقع العدو تحت ستر نيران المدفعية والهاون بعد أن ينسق مع قائد الكتيبة/ مجموعة القتال.

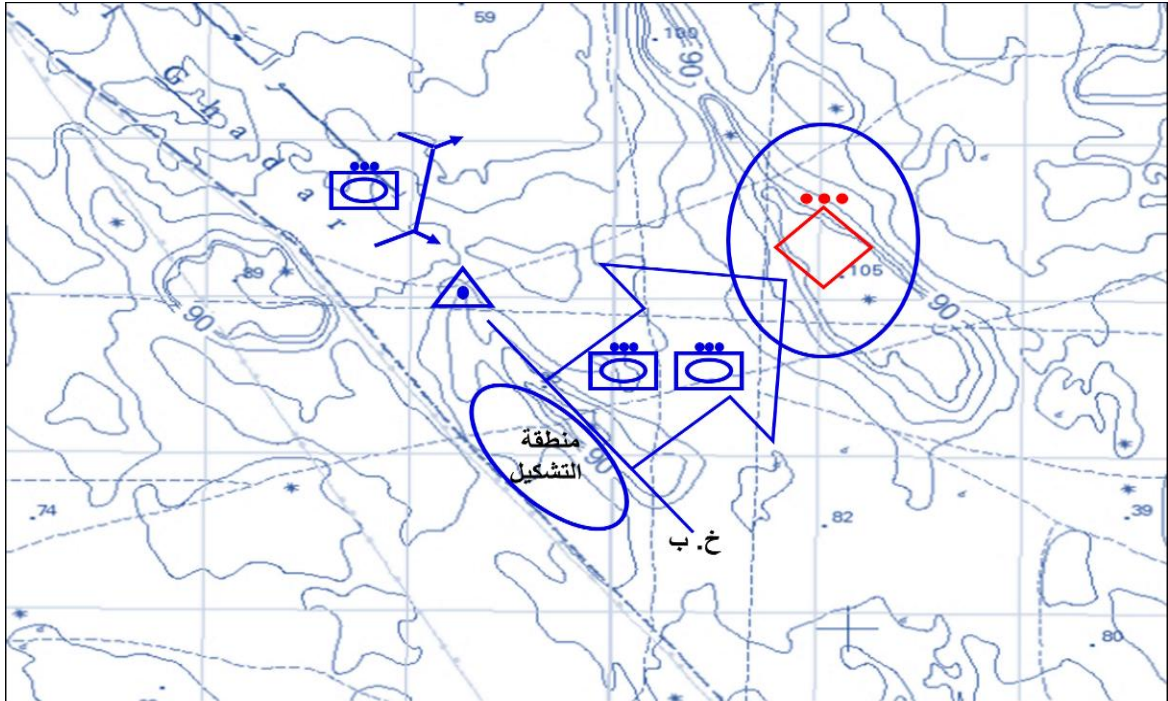

الشكل رقم (60) اقتحام الهدف

محظور

(10) إعادة التنظيم والاستعداد للعمليات المستقبلية.

(أ) مرحلة احتلال الهدف هي من أخطر مراحل الهجوم حيث تكون السيطرة صعبة، ويكون الوقت مناسباً لقيام العدو بهجومه المعاكس المنسق سابقاً، وهنا يجب أن تثبت الوحدات وتعيد تنظيمها.

(ب) التثبيت على الهدف. يعني جميع الإجراءات المتخذة في استخدام الأرض المحتلة (الأهداف) وعلى أكمل وجه ضد العدو، وتتنوع الإجراءات هنا من إعادة توزيع الوحدات بسرعة، إلى إجراءات الأمن والحماية على الهدف، أو تنظيم وتحصين الهدف للدفاع عنه، وقد تذكر بعض هذه الإجراءات في الخطة مسبقاً، وعموماً تشمل هذه الإجراءات ما يلي:

(أ أ) الأمن والحماية. يجب استعمال المراقبات والدوريات لإعطاء الإنذار المبكر.

(ب ب) الكشف. على القادة أن يكشفوا ما أمكن من الأرض استعداداً لأي عمليات مقبلة.

(ج ج) تركيز الأسلحة. تركز الدبابات في أماكن تقرب دروع العدو المحتملة، والمشاة الآلية في المراكز المناسبة وحسب الضرورة.

(د د) خطة النار. وتشمل هنا تسجيل الأهداف، وكذلك تحضير بطاقات المدى إذا لم يُعرف وقت استئناف الهجوم.

(11) إعادة التنظيم. تشمل الإجراءات المتخذة للمحافظة على فعالية الوحدة القتالية في الميدان، وتجري إعادة التنظيم بشكل جيد عندما تتوقف الوحدة بعد الاقتحام، إن أهم إجراءات إعادة التنظيم هي:

(أ) التقارير. ترسل إلى القيادة الأعلى مباشرة وتتضمن التقارير المواقع الجديدة والحالة الإدارية (شاملة الخسائر في الأفراد، والمعدات، والذخيرة، والوقود) لتساعد القادة في تخطيطهم للعمليات المقبلة.

(ب) الخسائر. يجب تعويض خسائر القوى البشرية بأسرع ما يمكن وعمل ترتيبات لإسناد الواجبات لأشخاص من نفس المرتبات ليعملوا بدل القادة الصغار وقادة الدبابات الذين استشهدوا أو جرحوا.

(ج) الإخلاء. يجب أن يكون هناك خطة مسبقة لإخلاء الخسائر، وأسرى الحرب، والمعدات المعطلة.

محظور

(د) سد النقص. يجب أن يسد النقص من الذخيرة والمؤن والوقود وبقدر ما يسمح الموقف بذلك.

(هـ) السيطرة. يجري التأكد من تحسين الاتصالات اللاسلكية واستعادة القائد سيطرته من جديد استعداداً لأية أعمال مقبلة.

فصيل الدبابات في الهجوم

22. فصيل الدبابات في الهجوم. هو واجب تعرضي يستخدم لتدمير أو هزيمة قوات العدو واكتساب أو تأمين أرض أو كليهما، وتستخدم الهجمات الحركة المباشرة المسندة بالنيران، وقد تكون إما عمليات رئيسية أو مساندة.

أ. قد تكون الهجمات سريعة أو مدبرة، وهذا يعتمد على الوقت المتوفر لتقييم الموقف والتخطيط والتحضير، وقد يُعطى الفصيل واجب الهجوم أو قد يستخدم كجزء من مهمة هجوم قوة أكبر.

ب. يختلف الهجوم عن التقدم للتماس لأن قائد الفصيل يعرف على الأقل جزءاً من توزيعات العدو، وتُميز الحركة المسندة بالنيران تنفيذ الهجوم، ويتبع الهجوم عادة التقدم للتماس، ويكون أيضاً مناسباً بعد تنفيذ استغلال النجاح والمطاردة وتنفيذ الواجبات الدفاعية.

ج. قد ينفذ الهجوم من قبل الفصيل نفسه أو كجزء من عملية سرية الدبابات، وإذا كان العدو ضمن امكانيات الفصيل يستخدم قائد الفصيل عادة النار والحركة ليضع فصيله في مكان مناسب للاقتحام.

23. مراحل الهجوم المدبر. هناك أربع مراحل رئيسية للهجوم المدبر وهي:

أ. مرحلة التخطيط.

(1) تُحدّد خطة الفصيل في العمليات التعرضية كيفية استخدام النيران المباشرة وغير المباشرة لإسناد حركة الفصيل أو أية أعمال أخرى أثناء العمليات (الاقتحام، الإسناد بالنار) ويجب على قائد الفصيل دراسة العوامل التالية:

(أ) موقف العدو.

(ب) موقف قواتنا.

(ج) أسلوب المناورة وخطة نيران الإسناد لقائد السرية.

(د) مهمة الفصيل.

(هـ) موقف الذخيرة وخطة إعادة التزويد.

محظور

- (و) الإشارات الخاصة أو الاتصالات التي تستخدم.
- (2) يركز قائد الفصيل على تضمين خطته الأمور التالية:
- (أ) مشاغلة مراكز العدو المعروفة.
- (ب) الاستطلاع بالنار.
- (ج) استخدام النار أو الدخان لتأمين التخفية والتستر.
- (د) أساليب المشاغلة أو أنواع الرماية التي تستخدم.
- (هـ) الأهداف الرئيسية والثانوية.
- (و) منطقة التجمع.
- (ز) اتجاه الهجوم.
- (ح) خط البدء وساعة الصفر.
- ب. مرحلة التحضير. يجري خلال هذه المرحلة الأعمال التمهيدية التي تساعد على تنفيذ خطة الهجوم.
- (1) تحريك القوات وتجميعها في منطقة التجمع حيث تستكمل الإجراءات للعمل داخل منطقة التجمع وهي:
- (أ) تأسيس وإدامة الحماية.
- (ب) توضيع وتمويه الدبابات.
- (ج) توضيع مراكز المراقبة.
- (د) توضيع أجهزة الإنذار الكيميائية والجرثومية والإشعاعية والنووية.
- (هـ) تأسيس الاتصالات مع الفصائل الجانبية/ تنسيق الأجنحة.
- (و) تحضير بطاقات المدى وخطط النار.
- (ز) تأسيس الاتصالات السلوكية إذا تم التوجيه بذلك.
- (ح) اختيار مواقع بديلة وثانوية ونقاط التجمع عند فقدان الاتصال بين الدبابات.
- (ط) تنفيذ إجراءات المعركة.
- (ي) التأكد من حالة أنظمة الأسلحة وتضبيب الموجهات واختبار الرماية وغيرها من التحضيرات الضرورية إذا أمكن.
- (ك) تنفيذ عمليات إعادة تزويد الإمداد والوقود والذخيرة.
- (ل) تنفيذ التجارب والتدريب للعمليات القادمة.

محظور

(م) تنفيذ تفقدات وتفتيشات للآليات ومعدات الاتصالات وأنظمة الأسلحة ما قبل القتال.

(2) أثناء تجهيز الفصيل للهجوم يذهب قائد الفصيل لقائد السرية لاستلام أمر العمليات ويشرف رقيب الفصيل على استعدادات الفصيل للقتال في منطقة التجمع.

(3) تحريك الفصيل إلى منطقة التشكيل.

(أ) تحريك الفصيل من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل والظهور على خط البدء في الوقت المحدد.

(ب) يكون التحرك من منطقة التجمع إلى موقع الهجوم غالبًا بتشكيلة رتل وفي أثناء الليل وبأقصى سرية (صمت لاسلكي).

(ج) تمر الفصيل بمنطقة التشكيل دون توقف وتبقى مستمرة في الحركة لأخذ التشكيلة المناسبة وذلك بسبب قربها من مراقبات العدو الأرضية وكونها تحت تأثير نيرانه الدفاعية.

(د) يكون قائد الفصيل عادة في المقدمة أثناء الحركة لمنطقة التشكيل أو في الدبابة الثانية للسيطرة.

(هـ) عند الحاجة، يتم تأشير الطرق من منطقة التجمع إلى التشكيل وخاصة أثناء الليل.

(و) عند الوصول إلى منطقة التشكيل يقوم قائد الفصيل بإتخاذ تشكيلة خط الحرب.

(ز) تعبر الفصيل خط البدء في ساعة (س) المحددة.

(4) الاقتحام.

(أ) يعبر الفصيل خط البدء في تشكيلة خط الحرب في الوقت المحدد وتستخدم نيران الإسناد لتغطية مناورة الفصيل عن طريق السرية، ويتحرك الفصيل بسرعة وحشد ويستخدم الفصيل النار والحركة وحسب طبيعة الأرض.

(ب) يسيطر قائد الفصيل على تقدم الفصيل ويبقى قائد السرية على اطلاع بكل تغييرات الموقف، ويستطيع الحصول على مساندة المدفعية من خلال ضابط الرصد وعن طريق السرية.

(ج) قد يغير قائد الفصيل تشكيلة الهجوم لمواجهة تغييرات الموقف.

(5) التطهير. من مسؤولية المشاة الآلية تولى هذه المهمة بعد اقتحام الهدف من قبل الدبابات وفي هذه المرحلة تؤمن الدبابات الحماية للمشاة أثناء التطهير وتكون مستعدة

محظور

لصد الهجمات المعاكسة، وقد يطلب من أطقم الدبابات التمرجل لتطهير الهدف ويستخدم هذا الأسلوب عند عدم توفر المشاة، ولا يستخدم هذا الأسلوب إلا نادراً.

(6) التوسع. إن الاحتلال الحقيقي للهدف هو المرحلة الحيوية في الهجوم وأثناء هذه المرحلة تكون السيطرة أكثر صعوبة، فقد يقوم العدو بهجوم معاكس منسق ومخطط له بعناية تامة ولذلك تقوم الفصيل بالتوسع بعد احتلال الهدف كالاتي:

(أ) احتلال المرتفعات ذات الأهمية التعبوية الصالحة للدفاع في حدود مسافة التوسع بعد الهدف والتي صدرت في أوامر العمليات الشفوية.

(ب) الهدف من التوسع هو الاستعداد لصد الهجمات المعاكسة التي قد يقوم بها العدو لاستعادة الهدف الذي تم احتلاله، وكذلك لتسهيل العمليات اللاحقة.

جـ. مرحلة التثبيت وإعادة التنظيم. مرحلة احتلال الهدف هي من أخطر مراحل الهجوم حيث تكون السيطرة صعبة، ويكون الوقت مناسب لقيام العدو بهجومه المعاكس المنسق سابقاً، وهنا يجب أن تثبت الوحدات وتعيد تنظيمها. وتتم فيها الإجراءات التي تم توضيحها سابقاً.

الهجوم الليلي

24. إن العمليات الليلية تقدم فرصاً جيدة لتحقيق الخدعة والمفاجأة، والعمليات الليلية التي تحقق المفاجأة تكون فرص نجاحها أكثر عندما تكون العمليات النهارية غير ممكنة خاصة عندما تساعد نقاط ضعف العدو كعدم كفاءة أسلحته ليلاً وعدم تدريب قواته على العمليات الليلية. ويتم الهجوم الليلي بنفس الطريقة التي يتم بها الهجوم النهاري مع فارق إجراءات الضبط والسيطرة والتنسيق التي تكون أكبر في الليل عنها في العمليات النهارية، ويحتاج العمل الليلي إلى مستوى عالٍ من التدريب الفردي والجماعي.

25. إن العمليات في ظروف الرؤية المحدودة مثل الدخان والضباب وظروف تساقط الثلوج تتطلب تطبيق نفس الفنون التي يتطلبها الهجوم الليلي، ويجب الاستفادة من مثل هذه الظروف للقيام بعمليات تعرضية، إلا أن التطور الحاصل في أجهزة الرؤية الليلية وخاصة التي تتوفر في آليات القتال الحديثة ذلل الكثير من الصعوبات حيث أصبح الآن لا فرق بين العمل الليلي والعمل النهاري وذلك لتوفر أجهزة الملاحظة وأجهزة الرؤيا الليلية لكافة أفراد أطقم الآليات وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات.

26. أسباب تفضيل الهجوم الليلي على النهاري. يشن الهجوم الليلي للأسباب التالية:

أ. تحقيق المفاجأة والخدعة.

ب. تسهيل اجتياز القطعات الموانع الطبيعية والاصطناعية دون تدخل العدو.

محظور

- جـ. التقليل من تأثير النيران المباشرة ونيران المدفعية على القطعات المهاجمة.
- د. تجنب نيران العدو الدفاعية المحضرة والمسددة في خطوط نيران ثابتة.
- هـ. المحافظة على زخم الهجوم ومواصلة عمليات نهائية لم تكتمل.
- و. تقليل استخدام العدو لدروعه في هجومه المعاكس.
- ز. عند عدم توفر نيران الإسناد الكافية من المدفعية وسلاح الجو.
- ح. استثمار نجاح هجوم نهاري مستمر حتى حلول الظلام ولا يحتمل تأخيرته لليوم التالي.

27. أنواع الهجوم الليلي. هناك نوعان للهجوم الليلي هما:

- أ. الهجوم الليلي الصاخب. يشن الهجوم الليلي الصاخب مسنداً بخطتي رمي وإنارة كاملتين يتم تنفيذهما حسب التوقيتات. ويجب ملاحظة أن أصوات حركة الدبابات تتناقض مع توفير تنفيذ هجوم صامت خارج متابعة ومراقبة العدو.
- ب. الهجوم الليلي الصامت. يشن الهجوم الليلي الصامت بهدوء تام وبدون رماية إلى أن تُفقد المفاجأة وعندها تُنفذ خطة الرمي وخطة الإنارة الموضوعتين سلفاً كما في الهجوم الصاخب ولكنهما يكونان تحت الطلب لاستخدامهما في اللحظة التي سيكشف فيها الهجوم وبزوال عامل المفاجأة، يجب أن يكون ضابط الرصد في الأمام لإدامة الارتباط المباشر مع القوات المنفتحة.

28. حسناً وسيئات الهجوم الليلي.

أ. الحسناً.

- (1) يخفي الظلام حجم ونوع القوات المهاجمة.
- (2) يُحقّق المفاجأة وهي الميزة الرئيسية في الهجوم الليلي.

ب. السيئات.

- (1) للظلام تأثير نفسي وسلبي على المقاتلين.
- (2) إنهاك الأفراد الناتج عن التوتر العصبي الذي يلزم العمليات الليلية.
- (3) عدم توفر المرونة أحياناً لكثرة تفاصيل التخطيط.
- (4) صعوبة التعاون بين المشاة والدبابات والإسناد الجوي القريب.

29. مراحل الهجوم الليلي.

أ. مرحلة التخطيط. يجب مراعاة النقاط التالية:

- (1) الاستطلاع. يتم الاستطلاع النهاري والليلي على طرق تقرب مناطق التشكيل، مواقع الأضوية الكاشفة، نقاط الإنتشار للفصائل، إن الكشف النهاري لأرض إحتلها

محظور

العدو ممكن أن يتم من الجو ومن نقاط أمامية تسيطر عليها قوات صديقة، يجب إجراء الكشف حتى مستوى الفصيل والطاقم إذا سمح الوقت، كذلك يتم الكشف والتنسيق في عمليات المرور مع الوحدات التي هي بتماس مع العدو ويشمل ذلك الأدلاء والطرق خلال المواقع الصديقة والموانع وحقول الألغام المعروفة والصور الجوية للمنطقة التي سيجري عليها الهجوم الليلي، لذا يجب توزيعها حتى مستوى السرية والفصيل. وقد يكون من الضروري إرسال قسم كشف لجمع المعلومات عن طبيعة الأرض ومواقع قوات الحماية للعدو، ويجب بذل أقصى جهد لتحديد حقول الألغام ووضع الخطط لفتح الثغرات فيها.

(2) المفاجأة والأمن. يمكن تحقيق المفاجأة في الهجوم الليلي من خلال السرية التامة ويمكن إتباع الإجراءات التالية:

- (أ) تحديد حجم وعدد مجموعات الكشف.
- (ب) استخدام المدفعية ونيران الهاون لإخفاء وتضليل العدو عن الأصوات الناتجة عن حركة الدبابات.
- (ج) شن الهجمات التضليلية على قوات العدو.
- (د) مهاجمة العدو في مكان واتجاه غير متوقع وكذلك استخدام أساليب تعبوية جديدة.
- (هـ) استخدام الإنارة في مناطق أخرى لتضليل العدو.
- (و) فرض الصمت اللاسلكي.
- (ز) وضع تحديد على استخدام الإنارة قبل اكتشاف العملية.

(3) إجراءات الضبط والسيطرة. تستخدم الوسائل التالية للضبط والسيطرة على الهجمات الليلية:

- (أ) تعيين مناطق التشكيل، الحدود، خط البدء، نقاط التماس، اتجاه الهجوم والأهداف.
- (ب) حد التقدم. يستخدم في حماية القوات من التعرض لنيران القوات الصديقة ويجب أن يكون حد التقدم سهل التمييز على الأرض وخاصة في ظروف الرؤية المحدودة ويجب أن يكون بعيداً للأمام بشكل يسمح لعناصر الحماية من تنفيذ مهمتها وللمدفعية الحرية في مشاغلة قوات العدو وخلف هذا الخط دون الرجوع للوحدة المسندة ويجب أن يسمح بوضع نقاط مراقبة متقدمة (خارج الهدف) وذلك لإعطاء إنذار مبكر عن العدو.

محظور

- (ج) نقاط الانتشار. تكون هذه النقطة عادة على خط البدء وتجتازها الفصائل بتشكيلة الرتل ويجب أن تكون نقطة الانتشار سهلة التمييز مع وضع أدلاء فيها.
- (د) الخط المحتمل للاقتحام. وهو الخط الذي تأخذ فيه الوحدات المقتحمة تشكيلة الاقتحام إذا ما تم التماس مع العدو وعلى هذا الخط يمكن إستخدام وسائل الإنارة وإلغاء الصمت اللاسلكي ويجب أن يكون هذا الخط سهل التمييز على الأرض. أنظر الشكل رقم (61) يوضح إجراءات السيطرة في الهجوم الليلي.
- (هـ) من إجراءات السيطرة والتي تتوفر في الدبابات جهاز القيادة والسيطرة والاتصالات والذي يوفر للقيادات القدرة على التوجيه الصحيح للوحدات المرؤوسة.
- (و) الدوريات. إذا كانت المشاة الراجلة تعمل إلى الأمام من خط البدء فإنه يمكن استخدامها لإرشاد هجوم الدبابات أو المشاة الآلية إلى الهدف ويمكن أن تجهز بالآتي:


(أ أ) كشافات خاصة.

(ب ب) لوحات مضيئة.

(ج ج) أربطة على الأذرع (فسفورية).

- (ز) توجيه الدبابات الليلي. يعتبر توجيه دبابات الوحدات المكلفة بالهجوم الليلي أمرًا ضروريًا لذا يجب أن يكون القادة على مختلف المستويات في الامام للمحافظة على الاتجاه أثناء تنفيذ عملية الهجوم والتأكد من فهم قادة الدبابات للواجبات وكيفية التنفيذ وذلك باستخدام الطاولة الرملية لتوضيح عملية الهجوم وطرح الأسئلة على المنفذين بعد الشرح لهم.

- (ح) مساعدات التعرف على الآليات ليلاً. يساعد نظام القيادة والسيطرة والاتصالات التعرف على الآليات وكذلك يمكن تحقيق التعرف بإظهار لوحات بيضاء على مؤخرة أبراج الدبابات، وهناك أساليب يمكن استخدامها لتمييز كل فصيل ضمن السرية إما بالأعلام بتحديد لون لكل فصيل أو خطوط بيضاء لكل فصيل مثال: الفصيل الأول خط، الثاني خطين، الثالث ثلاثة خطوط وهكذا.

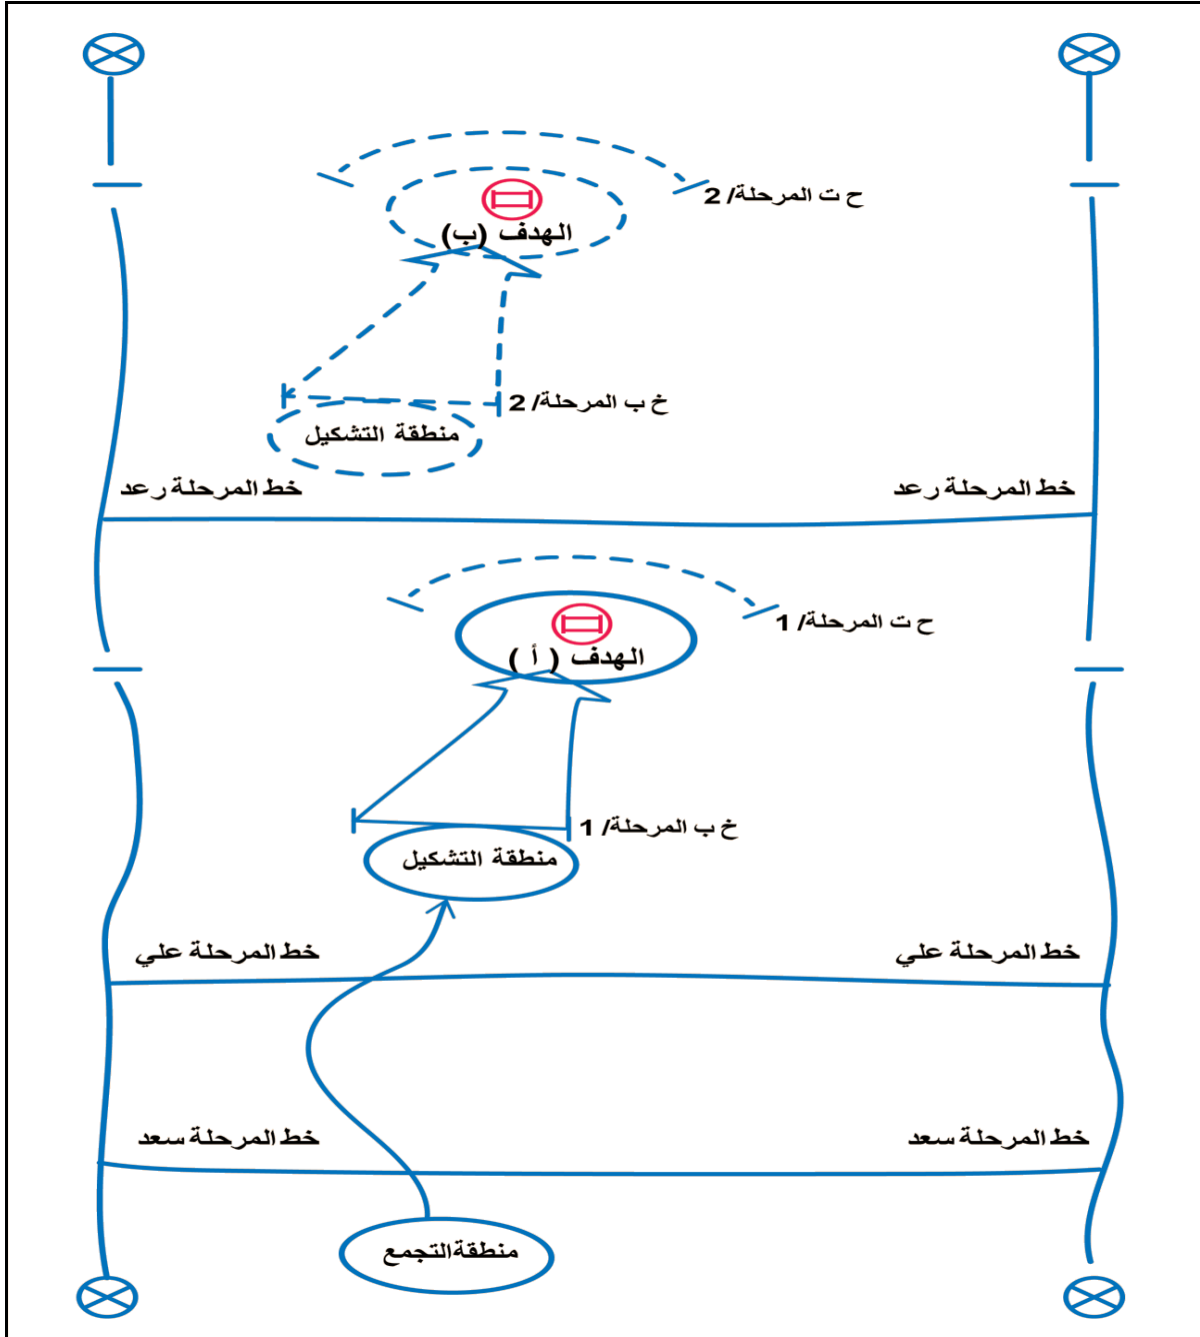

الشكل رقم (61) إجراءات السيطرة في الهجوم الليلي

(4) استخدام الإنارة. تستخدم الإنارة إذا لم يكن بالإمكان تحقيق المفاجأة، إن استخدام الإنارة يسهل إجراءات السيطرة والتنسيق بين عناصر الاقتحام ويسهل تضبيب نيران المدفعية والنيران المسددة وكذلك سرعة إزالة حقول الألغام، ويسهل أيضاً عمليات الإنقاذ والإخلاء. وفي حال استخدام أجهزة الرؤية الليلية في الرماية يمنع استخدام طلقات الإنارة في ميدان المعركة كونها تؤثر على استخدام هذه الأجهزة.

(5) اعتبارات الإسناد الناري للهجوم الليلي. يجري التخطيط والسيطرة على نيران الأسلحة المساندة في الهجوم الليلي كما في الهجوم النهاري حيث يمكن استخدامها قبل

محظور

وخلال وبعد الهجوم، ولتحقيق المفاجأة يفضل أن تتقدم القوات المقتحمة حتى مسافة الاقتحام من الأهداف وبدون نيران وفي اللحظة التي يبدأ فيها الاقتحام تبدأ أسلحة الإسناد بالقصف لعزل الهدف وتحييد الهجمات المعاكسة وتغطية القوات المقتحمة.

(أ) النيران المباشرة. يجب أن تبقى الوحدات على إطلاع تام على مواقع الوحدة المجاورة لمنع وقوع الخسائر بنيران القوات الصديقة خلال فترات الرؤية المحددة، كما يجب وضع إجراءات سيطرة على النيران بحيث تكون مفصلة ودقيقة ومفهومة وخاصة الإشارات المستخدمة لإيقاف وتعديل نيران الإسناد.

(ب) النيران غير المباشرة. يجب التخطيط لهذه النيران لتكون قادرة على إسكات وعزل الهدف، وتوفير الإضاءة ليلاً، وكذلك تساعد في إخفاء الأصوات الناتجة عن حركة الآليات المدرعة مما يساعد على تحقيق المفاجأة.

(6) الاتصالات. يعتبر جهاز الاتصال اللاسلكي هو وسيلة الاتصال الرئيسة في الآليات لذا يجب على القادة استخدام وسائل بديلة لتقليل زمن الإرسال على هذه الأجهزة لتجنب الإعاقة اللاسلكية منها استخدام نظام القيادة والسيطرة والاتصالات المتوفر في الآليات.

(7) خطة المناورة. تعتمد حرية المناورة في العمليات الليلية على طبيعة الأهداف ودرجة الرؤية إذ أنه من الصعب تغيير الاتجاه في العمليات الليلية كذلك يجب تجنب أسلوب المناورات المعقدة إذ يجب شن الهجوم في اتجاه واحد لتسهيل السيطرة وكذلك استخدام وسائل الملاحة والأشعة تحت الحمراء المزودة بها الآليات المدرعة وفي هذا السياق يُراعى الآتي:

(أ) التشكيلات. تبدأ سرية الدبابات الحركة من منطقة التجمع في الهجوم الليلي بتشكيلة الرتل للفصائل، يجب ترك فاصل من الوقت بين السرايا لإعطائها مجالا من حرية المناورة لتأخذ تشكيلات الاقتحام النهائية عندما تضطر الفصائل لذلك تحت تأثير نار العدو، أو على الخط المحتمل للانتشار في مرحلة الاقتحام أو عندما تسمح الرؤية بذلك تتقدم الفصائل بتشكيلات الاقتحام من منطقة التشكيل حتى الهدف.

(ب) وقت الهجوم. يجب إعطاء اعتبارات خاصة لمهمة السرية ولموقف العدو في حساب الوقت، فإذا كان الهجوم لاحتلال هدف تمهيدا لهجوم نهارى لاحق فيجب شن الهجوم خلال الساعات المبكرة من الظلام حتى يتيح للمهاجم

محظور

الفائدة القصوى لاستغلال ارتباك العدو وفقدانه السيطرة. تُحسب التوقيات عكسياً من الضوء الأول، ويجب تجنب الهجوم مبكراً كلما أمكن لعدم إعطاء العدو فرصة الهجوم المعاكس ليلاً على أرض يعرفها جيداً. ويعتمد إختيار ساعة الصفر على ما يلي:

(أ أ) الوقت اللازم للكشف وإصدار الأوامر والانفتاح (على كافة المستويات القيادية).

(ب ب) الوقت اللازم للتقدم من خط البدء إلى الهدف النهائي قبل الضوء الأول.

(ج ج) الوقت اللازم لإعادة التنظيم قبل الضوء الأول.

(د د) الوقت اللازم لالتحاق أسلحة الإسناد والتي تكون حركتها محدودة ليلاً.

(ه هـ) نشاط وعادات دوريات العدو.

(و و) وقت طلوع وغياب القمر ودرجة الرؤية.

ب. مرحلة التنفيذ. تمر هذه المرحلة بالخطوات التالية:

(1) التقدم للاقتحام.

(أ أ) في الهجوم غير المضاعف تعبر الدبابات خط البدء من خلال نقاط انطلاقها على أن تكون فصائلها في تشكيل رتل، وتنتشر الفصائل حال وصولها خط الاقتحام المحتمل هذا إذا لم يكن الهجوم قد إكتشف قبل الوصول إلى هذا الخط، وتنتشر وتتجهز لإستمرار التقدم عند وقت معين مسبقاً أو طبقاً لإشارة معينة.

(ب ب) إذا تم الاصطدام بنقاط القتال الخارجية للعدو أثناء التحرك إلى الأمام من خط البدء فإن العناصر القائدة في تشكيلات الارتال تساعد دوريات الحماية في تخلصها من العدو بأقصى سرعة ممكنة، وإذا تم اكتشاف الهجوم قبل وقته فإن قائد السرية المشتبكة يمكن أن يشن الهجوم وذلك بمبادرة منه.

(ج ج) يعين خط الاقتحام المحتمل خلف العوائق إن وجدت ويجب أن تشتمل الخطة على إزالة تلك العوائق إن وجدت وإذا عين خط الاقتحام المحتمل على الجانب القريب من العوائق فإما أن تُزال بواسطة المتفجرات أو أي وسائل أخرى عند بدء الاقتحام.

(د د) دوريات الاستطلاع التي تجمع المعلومات قبل الهجوم الليلي يمكن أن تستخدم خلال الهجوم كجزء من مفاوز الحماية الأمامية والجانبية ولتأشير

محظور

الطرق أمام خط البدء إلى خط الاقتحام المحتمل ويمكن أن تُستخدم عناصر منها إلى الأمام من خط البدء وذلك لمنع اكتشاف الهجوم قبل الوصول اليه.

(2) الاقتحام. عند بدء الاقتحام يجب أن تتقدم قوات الاقتحام بأقصى سرعة ممكنة وفي هذه المرحلة يمكن أن تستخدم كافة وسائل الإنارة وكذلك أجهزة الرؤية الليلية لتسمح لقوات الاقتحام من وضع نيران مسددة على العدو والتحرك بسرعة أكثر إذا نفذ هجوم غير مضاء فإن نيران الإسناد يباشر في استخدامها عند هذه المرحلة وتنقل عند الضرورة.

(3) العمل على الهدف. يجب التأكيد على الاعتبارات التالية:

(أ) يجب دفع عناصر حماية إلى مسافة كافية للإنذار عن قوات العدو التي تستعد للهجوم المعاكس.

(ب) يجب التنسيق ما بين عناصر الحماية في حال تخطي حد التقدم وقاعدة الإسناد والتأكد من أن قاعدة الإسناد قد عرفت مكان قوات الحماية بالضبط.

(ج) يجب الأخذ بالاعتبار عند استخدام الأشعة تحت الحمراء على الهدف إذ أن ذلك سيؤدي إلى إعماء القوات من (15 - 30 دقيقة) بعد إطفاء الأنوار وسوف تكون في هذا الوقت معرضه للهجوم المعاكس، ولكن يمكن التغلب على ذلك بواسطة توفر أجهزة الرؤية الليلية الحديثة.

ج. مرحلة إعادة التنظيم. إن إعادة التزود وإخلاء الأفراد والمعدات يجب أن يتم مع العناية التامة والحذر حيث أن مخالفة الأنظمة الصادرة بخصوص الضوضاء والأنوار تشكل عنصرًا مهما في كشف وتعيين أماكن الآليات والوحدات، ويتطلب معرفة بعض نواحي القوة والضعف التالية في هذه المرحلة:

(1) أسباب صعوبة إعادة التنظيم ليلاً هي:

(أ) انفصال الوحدات الفرعية والآليات عن فصائلها، والقادة عن الأجهزة اللاسلكية.

(ب) الصعوبة في تحريك الأسلحة المساندة للأمام.

(ج) التأخر في إجراءات الهجوم وفي هذه الحالة تتم إعادة التنظيم نهارًا.

(د) التثبيت في مراكز خاطئة أو غير مناسبة على الهدف.

(2) يمكن التقليل من هذه الصعوبات بما يلي:

(أ) التدريب الجيد على العمليات الليلية وبشكل مستمر.

محظور

- (ب) تحضيرات جيدة تشمل استطلاع نهاري ومهارة في قراءة الخارطة والصور الجوية وخطة بسيطة.
- (ج) انتخاب أهداف واضحة ومحددة.
- (3) بعض النقاط التي تساهم في إنجاح إعادة التنظيم هي:
- (أ) اتصالات جيدة ومتنوعة.
- (ب) يجب على كل قائد دبابة معرفة الخطة ليعرف ماذا يعمل إذا انفصل عن وحدته.
- (ج) يجب ضمان وسيلة لدعوة أسلحة الإسناد والنقلات للأمام.
- (د) على القادة أن يكونوا في الأمام ليشرّفوا على إعادة التنظيم.
- (هـ) يخطط لإعادة التنظيم قبل الهجوم، إن قراءة الخارطة والصور الجوية قد تبين المواقع التي يجب التثبيت عليها.
- (و) انتخاب الأهداف الدفاعية المناسبة وترقيمتها.
- (ز) إمكانية إجراء الاستطلاع الجوي مع الضوء الأول، لمعرفة نوايا العدو المحتملة مع وجود إسناد جوي جاهز لضرب أي تحشد للعدو.
- (ح) يجب اختيار ساعة الصفر بعناية وبعد دراسة كافة العوامل المؤثرة.

الفصل السادس

سرية وفصيل الدبابات في عمليات الاستقرار
وإسناد السطحات المدنية

محظور

الفصل السادس

سرية وفصيل الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية

عام

1. تشارك سرية الدبابات وفصائلها في عمليات الطيف الكامل والتي تشمل العمليات الدفاعية والتعرضية وعمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية كجزء من الكتيبة/ مجموعة القتال. وتتطلب مثل هذه العمليات تخطيطاً وتدريباً بالغ الأهمية لتنفيذها بنجاح، وقد يُطلب من سرية أو فصيل الدبابات تنفيذ مهام ليست جزءاً من واجباتها القتالية الاعتيادية والتي تتطلب التحلي بالانضباط والمرونة من قبل الافراد والقادة. كما تمتلك سرية الدبابات قدرة محدودة على تنفيذ عمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية. حيث تحتاج الى معدات خاصة للمشاركة في هذا النوع من العمليات، وقد تكون الدبابات معرضة لكمائن الدبابات وكذلك العبوات المبتكرة.

عمليات الاستقرار لسرية وفصيل الدبابات

2. عمليات الاستقرار. هي النشاطات المتكاملة التي يتم تنفيذها خارج الدولة للمحافظة على بيئة آمنة أو إعادة بنائها، توفير الخدمات الحكومية الاساسية، اعادة بناء البنية التحتية الضرورية، تقديم الإغاثة الانسانية. تشمل هذه النشاطات على توفير الموارد أو المشاركة الفعلية للقوات المسلحة ووزارات الدولة المعنية، والمؤسسات الحكومية الاجنبية، المنظمات غير الحكومية ، مؤسسات القطاع الخاص، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للدولة المضيفة وشخصيات المجتمع المحلي فيها.

3. أهداف عمليات الاستقرار. تُعد عمليات الاستقرار جزءاً من عمليات الطيف الكامل، ويتم تنفيذها عادةً بالارتباط مع العمليات التعرضية أو الدفاعية خارج الدولة، ومن أهداف عمليات الاستقرار ما يلي:

أ. منع النزاعات.

ب. تأمين المناطق (الهامة، الحيوية وغيرها).

ج. تلبية متطلبات السكان الاساسية أو الحيوية.

د. إسناد السلطات المدنية للدولة المضيفة.

4. التدرج باستخدام القوة. هو الأسلوب الذي تستخدمه القوات لتحديد الرد المناسب على الأفعال المزعزعة للأمن في عمليات الاستقرار وهذا يتطلب تدريباً وانضباطاً عالي المستوى. والمقصود بالتدرج باستخدام القوة هو استخدام القدر المناسب من القوة لتحقيق الغاية المطلوبة مع مراعاة عدم

محظور

تعرض القوة للخطر، وفي حالة عدم كفاية القوة المستخدمة يتم اللجوء إلى مرحلة أخرى تستخدم فيها قوة اشد واكبر وبما يتناسب مع قواعد الاشتباك. هذا التدرج يجب أن لا يعرض حياة الأفراد للخطر وفي نفس الوقت يزودهم بالمرونة الكافية للتعامل مع الموقف. تبرز أهمية التدرج في استخدام القوة في عمليات الاستقرار تحديداً بسبب الظروف الخاصة ببيئة العمليات حيث يتم تنفيذ العمليات وسط المدنيين وبالتالي فإن أي استخدام خاطئ للقوة سيؤدي إلى تأليب السكان على القوات، كما أن هذه البيئة تمتاز بصعوبة تحديد العدو من الصديق، لذا فإن تجنب الآثار الجانبية لاستخدام القوة سيكون هدف أساسي يوضع في الاعتبار أثناء إدارة العمليات.

5. استخدام القوة. يجب أن تكون سرية/ فصيل الدبابات حذرة ومنضبطة عند استخدام القوة. يؤدي استخدام القوة التي لا حاجة لها وغير القانونية إلى إضعاف مصداقية ودرجة قبول السكان لدور القوات المسلحة وقد ينعكس ذلك بالسلب على موقف الدولة في الخارج.

أ. التحضير لاستخدام القوة. يجب على القادة اتخاذ عده خطوات لتدريب أفرادهم ليكونوا مستعدين لاستخدام القوة في كل موقف قد يتعرضون له. يجب إيجاز جميع القوات واطلاعها على مستجدات الموقف بشكل دوري فيما يتعلق بالأمور التالية:

- (1) التهديدات المحتملة الحالية.
 - (2) كيفية التعامل مع المواقف الطارئة.
 - (3) زمن الانذار للتعامل مع الاحداث المختلفة.
 - (4) قواعد الاشتباك والمتغيرات عليها.
- ب. قد يستخدم قائد السرية/ الفصيل القوة في المواقف التي تتطلب الدفاع عن النفس، وكديل عام قد تستخدم سرية/ فصيل الدبابات القوة المميتة في الحالات التالية للدفاع عن النفس:

- (1) عندما تكون سلامة فرد أو جزء من القوة معرضة للخطر.
- (2) عند محاولة تجريد أي من أفراد القوة من سلاحه بالقوة.
- (3) عند محاولة اختطاف أي من أفراد القوة.
- (4) عند فشل ردع التهديد من خلال استخدام القوة الأقل حدة.


6. اعتبارات قواعد الاشتباك. إن قواعد الاشتباك هي توجيهات تبين الظروف والتحديات التي يمكن استخدام القوة بموجبها، وهي تعكس متطلبات قوانين الحرب، والاهتمامات العملياتية، والاعتبارات السياسية عندما تتغير حالة البيئة العملياتية من حالة السلم إلى النزاع ثم السلم. يجب شرح قواعد الاشتباك والتدريب عليها حتى أدنى المستويات، ويجب أن تكون مفهومة بشكل كامل من قبل كل أفراد

محظور

القوة، كما يجب على القادة أن يفترضوا بأن العدو الذي يواجهونه يفهم قواعد الاشتباك أيضاً. سيحاول العدو استخدام فهمه لقواعد الاشتباك لمصلحته وضد مصلحة القوات الصديقة. تعتبر توجيهات القيادة الفاعلة، بالإضافة إلى الفهم المفصل لقواعد الاشتباك من الأمور البالغة الأهمية في جميع العمليات وكما توضيحه سابقاً في الفصل الثالث.

7. واجبات سرية / فصيل الدبابات. تتصف عمليات الاستقرار بالتعقيد وكثرة المتطلبات، لذا يجب أن يكون لدى قيادة سرية الدبابات وفصائلها في تلك العمليات مهارات عالية ابتداءً من التفاوض ولغاية تأسيس مواقع مراقبة ونقاط تفتيش، على قائد الكتيبة/ مجموعة القتال دعم سرية الدبابات للقيام بواجبات عمليات الاستقرار لأن تنظيم السرية منفردة لا يؤهلها للقيام بهذا الدور. ويجب على قائد السرية أن يكون مدرباً ومؤهلاً لتدريب قادة الفصائل لتنفيذ واجباتهم في عمليات الاستقرار وتنفيذها بكفاءة عالية وبأساليب مختلفة وحسب ما يتطلبه الموقف. تكون المشاة ضرورية لإسناد سرية الدبابات عند القيام بهذه الواجبات وكما يلي:

أ. نقاط التفتيش. من المهام الرئيسية التي تنفذها سرية/ فصيل الدبابات في عمليات الاستقرار نقاط تفتيش الآليات، أو مراكز السيطرة على حركة المرور، والتي تعتبر من الواجبات الرئيسية للسرية. انظر الشكل رقم (62).

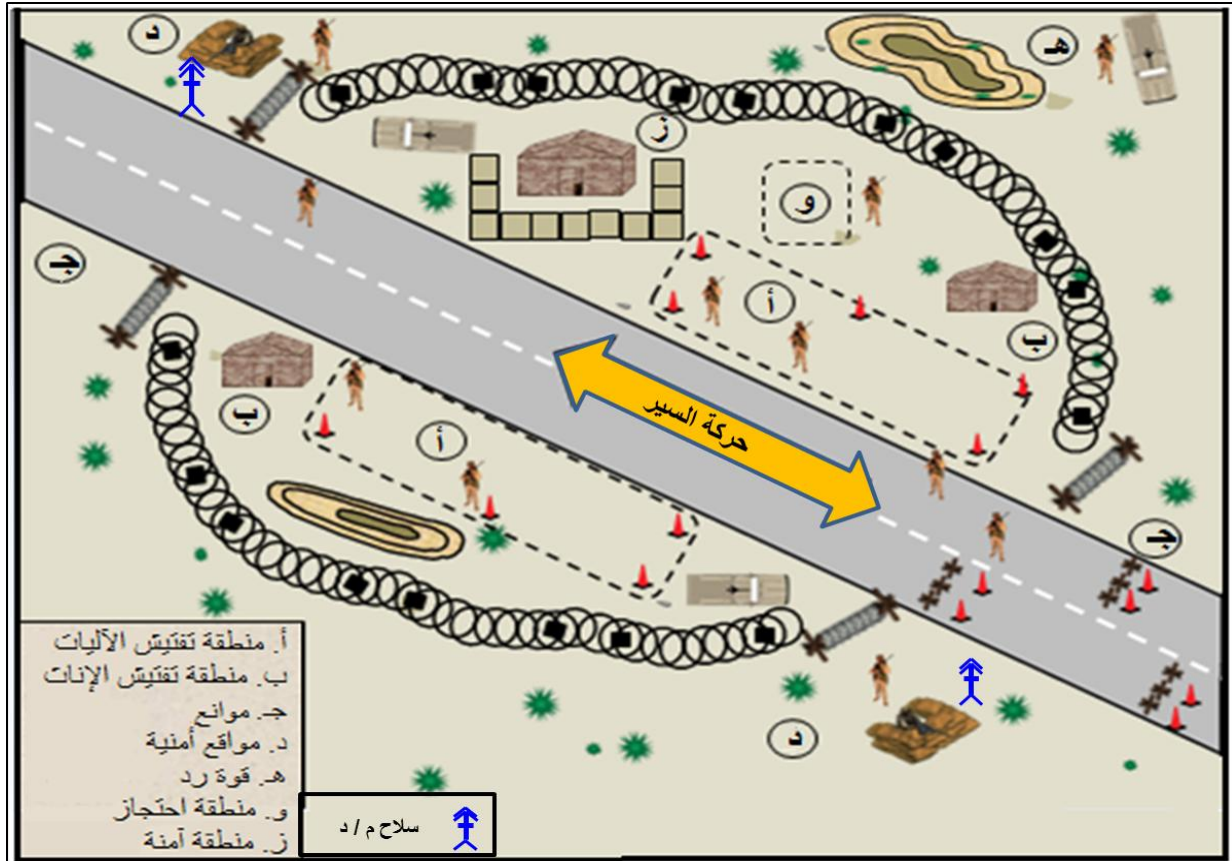

الشكل رقم (62) مثال على نقطة تفتيش مدبرة

محظور

(1) القصد من نقاط التفتيش. تقوم سرية الدبابات بتأسيس نقاط التفتيش للأسباب التالية:

- (أ) معرفة وتحديد مقاتلي العدو والتحفظ على الأسلحة غير القانونية.
- (ب) تشتيت حركة العدو.
- (ج) منع الحركة غير القانونية.
- (د) السيطرة على حركة الدخول إلى منطقة معينة أو الحركة على طريق محدد.
- (هـ) إظهار القوة.
- (و) منع تهريب الممنوعات.
- (ز) ممارسة إجراءات على الأرض لتطبيق اتفاقيات سلام أو هدنة أو فصل بين أطراف متصارعة.

(2) إيجابيات نقاط التفتيش. توفر نقاط التفتيش - بغض النظر عن مستوى النزاع - المزايا التالية:

- (أ) تعمل كترهيب من خلال استعراض القوة.
- (ب) تطوير وتحسين الإلمام بالموقف من خلال جمع المعلومات.
- (ج) تعيد حالة الاطمئنان إلى السكان.
- (د) تعمل على الحصول على المبادرة لفترات محدودة.
- (هـ) تساعد في المحافظة على يقظة القوات الصديقة.
- (و) تُفقد العدو توازنه.

(3) سلبيات نقاط التفتيش. لنقاط التفتيش السلبيات التالية:

- (أ) تشكّل نمطاً يعطي العدو المحتمل الفرصة لجمع معلومات حول الأساليب والإجراءات التي تستخدمها القوات الصديقة.
- (ب) قد تكون هدفاً جذاباً للهجوم إذا لم يلتزم الأفراد بقواعد الانضباط أو إذا كانوا متهاونين.
- (ج) تولد تدمراً أو سخطاً لدى السكان المحليين.
- (د) اشغال عدد كبير من القوة مما يقلل من حجم القوات التي يمكن توفيرها لواجبات أخرى ذات أهمية.
- (هـ) تزيد احتمال التعرض للهجوم المباشر بسبب مواقعها الثابتة.

محظور

ب. حواجز الطرق. هو حاجز أو مانع يستخدم لوقف أو تحديد حركة المركبات المعادية على امتداد طريق ما، وهي عبارة عن مجموعة من الوسائل المبتكرة والمعدة مسبقاً للتقليل من سرعة الآليات أو الأشخاص وتوزيع حركة المرور والسير في اتجاهات معينة، تستخدم سرية الدبابات هذه الحواجز للحد من حركة الآليات على طريق ما، أو لمنع الدخول إلى مناطق أو طرق محددة، وقد تكون مدبرة أو سريعة، مع فارق رئيس وهو مدى التخطيط والتحضير من قبل القوة التي قامت بتأسيسها ويلاحظ عند انشاء الحواجز الآتي:

- (1) توضع على مسافة وفي موقع مناسب أو يوفر التأمين في نقطة التفتيش.
- (2) يجب أن تكون تحت حماية باقي أسلحة عناصر نقطة التفتيش.
- (3) توفير الأسلحة المناسبة للتعامل مع الآليات والأفراد التي قد تشكل تهديد مثل (أسلحة الم/د، الرشاشات، قناصه، وسائل أخرى غير قاتله مثل مولدات الصوت وفي بعض المواقف قد تستخدم قنابل صوتية وقنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاطي) إذا اقتضى الأمر.
- (4) قد تستخدم الدبابات كحاجز للطريق عند عدم توفر الوقت.

ج. الدورية الثابتة.

- (1) عبارة عن دورية تحتل موقع لها في مكان محدد أو منطقة محددة، ليس لها حرية المناورة دون إذن لإداء واجب معين. واجبها مشابه للدوريات الأخرى وقد تشمل دورية استطلاع أو دورية قتال أو تجمع بين تلك الواجبات مع واجبات ثانوية قد تكلف بها مثل معالجة الاختناقات المرورية والإشراف على توزيع مواد أو مساعدات أو السيطرة على أعمال سلب ونهب للمحال التجارية بمسك وتنظيم العبور على الجسور وترتيب الدخول إلى المستشفيات ومحطات التزود بالوقود والماء.
- (2) تعتبر دوريات مسلحة وهي وسيلة رئيسة يتمكن من خلالها قائد سرية الدبابات من جمع المعلومات عن منطقة عملياته. تقوم الدورية الثابتة بالتخطيط والتحضير للعمليات القتالية في جميع الأوقات، وتستخدم الدوريات الثابتة للأسباب التالية:

- (أ) تأكيد وقف إطلاق النار المتفق عليه أو الإشراف عليه.
- (ب) الحصول على المعلومات.
- (ج) إظهار وجود قوات عمليات الاستقرار (استعراض القوة).
- (د) زرع الاطمئنان لدى المجتمع المحلي.
- (هـ) تفتيش المواقع التي اُخليت من المقاتلين أو المواقع الخالية منهم.
- (و) حراسة وتأمين السكان المحليين في المناطق غير الآمنة.

محظور

(3) تخرج الدوريات الثابتة في توقيتات محددة وقد لا تستمر في نفس الموقع بشكل دوري وتوكل لها مهمة جمع المعلومات والتصنت.

الدوريات المقاتلة. د.

(1) الغرض منها. تنفذ هذه الدوريات بغرض تهيئة الظروف للاشتباك مع العدو في وضع عملياتي افضل للقوة كما انها وسيلة للتواصل مع السكان، وهذه الوسيلة جيدة لجمع المعلومات وفهم منطقة العمليات. قبل تسيير الدوريات يجب على قائد السرية / الفصيل أن يتأكد أن قائد الدورية قد فهم القصد من اخراج الدورية ومهمة الدورية المحددة والقصد الكلي لقائد السرية / الفصيل. ومن فوائد الدوريات المقاتلة ما يلي:

(أ) تشكل فرصة لإثبات وجود القوات في محيط السكان المحليين وكذلك اشعار القوة المعادية عن تواجد قواتنا.

(ب) وسيلة مناسبة لجمع المعلومات عن الموقف بصورة عامة و تواجد السكان الموالين أو المناوئين لقواتنا وعناصر العدو ومعرفة البيئة الحاضنة لتلك العناصر.

(2) حجم الدورية. يتوقف حجم تشكيل الدورية بناء على المهمة ودرجة التهديد والواجبات التي تكلف بها الدورية ومنطقة عملها وطبيعة الأرض وقد تكون بقوة جماعة أو مفرزة وعددها من (4 - 6) أشخاص. مزودة بأسلحة شخصية للدفاع عن النفس ومجهزة بأجهزة ومعدات اتصال وإنذار ومكبرات صوت وقاذف قنابل دخان.

(3) التأليف. قائد الدورية ضابط أو ضابط صف، نائب قائد الدورية يليه بالأقدمية العسكرية، ومن (2 - 4) أفراد دورية تخصص لهم واجبات محددة ويستطيع كل فرد القيام بواجبات كبديل في حالة إصابة أو عدم قدرة أي فرد من افراد الدورية على القيام بواجباته.

(4) كيف يتم تحقيق الإسناد المتبادل بين المشاة والدبابات. يجري التدريب على كيفية الإتصال وتبادل المعلومات والإسناد وتأمين الحماية مع آلية المشاة بوساطة الأجهزة اللاسلكية والإشارات الميدانية، ويكون الإسناد المتبادل من خلال قيام الدورية الثابتة بحماية الناقلة المدرعة أو الدبابة من أي أعمال شغب أو اعتداء، وبالمقابل تقوم الآلية بتقديم ساتر دخان أو طلقات تحذيرية لتأمين الدورية الثابتة وحركتها إلى موقع آخر أو سحبها من منطقة الفوضى إذا تطلب الأمر، وهذا كله يجري بالتدريب على كل المعاضل المتوقعة أثناء تأدية الدورية لمهامها.

محظور

(5) كيف تتحرك الدورية الثابتة في الشوارع والأزقة. حركة الدورية الثابتة من وإلى مهامها يتطلب الحذر الشديد من تكرار نفس الطريق ونفس التوقيت ونفس موقع التواجد اليومي، وعند التنقل بالشوارع يجب الإلمام بالمناطق المغلقة التي لا تسمح بالمانورة والمناطق الموانية، المحايدة ومناطق الشغب وتجنب استدراج المدنيين للدورية إلى الأزقة التي تحد من حرية الحركة واستخدام الأسلحة والحذر من الحركة إلى أي مكان دون الإبلاغ للمستوى الأعلى. عند التجوال في المدينة يجب أن يكون هنالك أكثر من آلية في الشارع وعدم السماح للمدنيين بآلياتهم وسياراتهم أن يكونوا حاجزاً بينك وبين الآلية الأخرى ويتم ذلك بوسائل التنبيه أو اللوحات الإرشادية التي توضع خلف الآليات والتي يذكر فيها كم المسافة التي تترك بينك وبينه كمسافة أمان أو أي وسائل تحذيرية مبتكرة. عند التنقل والحركة في المناطق والضواحي المفتوحة يوضع في الاعتبار الآتي:

(أ) الحركة لمسافات أكبر.

(ب) معرفة الضواحي ودرجة الولاء وخصوصية المنطقة من جميع النواحي.

(ج) الانتشار وتأمين كل مخارج ومداخل هذه الضواحي يجعل المهام أكثر سيطرة.

(د) تجنب التجمعات بالآليات.

(6) قد يصحب عمليات السرية إسناد جوي بالمروحيات للمساعدة في عملية المراقبة والرصد أو استخدام الطائرات U.A.V لذا يجب التمييز بين من الصديق والعدو.

هـ. نقاط المراقبة. تنشئ بصورة مستمرة ليلاً ونهاراً وتزود بمعدات لتكون قادرة على توفير المعلومات بصورة مستمرة في جميع الظروف، قد تعطى مهمة التحول الى نقطة متحركة وقد تسليح بأسلحة متوسطة أو أسلحة الدمد قصيرة المدى وتكون أكثر تحصيناً وصموداً أمام العدو، كما تتخذ نقاط المراقبة من الهياكل المرتفعة والأبنية العالية مقر لها.

و. التفتيشات. تنفذ سرية الدبابات التفتيشات لتحقيق السيطرة وفرض القانون ضمن منطقة عملية الاستقرار. وتعتبر جانباً هاماً للسيطرة على السكان والموارد حيث تكون الحاجة للقيام بعمليات التفتيش أو تطبيق إجراءاتها مطلباً مستمراً. تركز التفتيشات على السكان أو المواد أو المباني، قد تنفذ سرية الدبابات التفتيشات بشكل مستقل. وقد تشمل فرق التفتيشات عادة على عناصر من قوات وزارة الداخلية، قوات الشرطة، سلطات الأجهزة المحلية وربما الدولة المضيفة وضباط الارتباط أو قوات حماية من السلطات المحلية المختصة والشرطة العسكرية

محظور

وفرق الاستجواب والترجمة و فرق التخلص والتفتيش عن المتفجرات وقوات حماية من الدولة المضيفة وتوفير العنصر النسائي، ويجب مراعاة عادات وتقاليد السكان المحليين وخاصة عند تفتيش المنازل والمباني الأخرى مثل دور العبادة/ المستشفيات.

(1) تفتيش المنازل. يهدف تفتيش المنازل إلى إيجاد المواد الممنوعة التي يجب السيطرة عليها، والبحث عن أي مشتبه لتحديد قوات التهديد أو المتعاطفين معها. يجب أن يراعي الأفراد احترام عادات وتقاليد السكان، وأن يبذل فريق التفتيش أقصى جهوده لترك المنزل الذي قام بتفتيشه كما كان عليه.

(أ) قد يقوم فريق التفتيش، بالإضافة إلى جمع المعلومات، باستخدام الكاميرات أو أجهزة تسجيل الفيديو لبيان حالة المنزل قبل وبعد تفتيشه.

(ب) يقوم فريق التفتيش بتوثيق كل ما يتعلق بالمواد الحساسة أو المعدات التي وجدت في المنزل قبل جمعها.

(2) تفتيش الذكور. قد يكون أي شخص ضمن قطاع سرية الدبابات التي تقوم بتفتيشها متمرداً أو متعاطفاً. يجب أن تكون سرية الدبابات حذرة عند تفتيش أي من الذكور في المنطقة مع التحلي باللباقة عند التفتيش تجنباً لاستفزاز المشتبه به. لذلك يجب أن يقوم أحد أعضاء فريق التفتيش بتغطية من يقوم بالتفتيش الفعلي.

(3) تفتيش الإناث. تتعامل سرية الدبابات بعناية أكبر عند تنفيذ تفتيش الإناث. فقد يستخدم العدو العنصر النسائي في تنفيذ العمليات. قد تُلحق بالقوة عناصر نسائية لتفتيش الإناث، وإذا لم يتوفر العنصر النسائي بالسرية يتم استخدام نساء من السكان المحليين. إذا اضطر الأفراد الذكور لتفتيش النساء، فيجب على فريق التفتيش اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتجنب أي فهم خاطئ من قبلهن.

(4) تفتيش الآليات. يستخدم قائد سرية الدبابات الأفراد لتفتيش الآليات للكشف عن الهجمات بعبوات التفجير المبتكرة/ المصنعة محلياً في منطقة سرية الدبابات. تستخدم سرية الدبابات معدات تفتيش كأجهزة الكشف والمرايا وأجهزة كشف المتفجرات والمواد المخدرة، والمعدات الضرورية لتفتيش الآليات. قبل البدء بعملية التفتيش، يطلب قائد فريق التفتيش من سائق الآلية فتح جميع الأبواب والصناديق. تستغرق عملية التفتيش الشاملة للآلية وقتاً طويلاً، لذا يجب وضع تأثيرها على السكان في الاعتبار، وهذا يتطلب تأسيس منطقة مستقلة للتفتيش لتجنب التأخير غير الضروري.

محظور

ز. عمليات التطويق والبحث. تنفذ سرية الدبابات عمليات التطويق والبحث لعزل منطقة الهدف وتفتيش المباني المشكوك فيها للقبض على المتمردين والممنوعات المحتملة أو تدميرها. قد تكون سرية الدبابات جزءاً من قوة طوق (طوق خارجي أو داخلي) أو جزءاً من قوة التفتيش.

(1) القيام بعملية التفتيش. تنفذ سرية الدبابات التفتيش للتضييق على الأفراد المستهدفين (الخارجين عن القانون) لإلقاء القبض عليهم أو إجبارهم على مغادرة المنطقة، ولكن ليس بدرجة تقود باقي السكان إلى التعاون مع المستهدفين. تعتبر عملية التفتيش الموسعة في المناطق المبنية عملية شرطة مدنية وعسكرية موحدة على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال وأعلى، وتتطلب تخطيطاً مفصلاً، وتنسيقاً، وإجراء تجارب. وفي البلدان والمدن الكبيرة، قد يكون لدى الشرطة المحلية خرائط مفصلة تُبين الأحجام النسبية للمباني ومواقعها.

(2) السيطرة على السكان المحليين. يجب على سرية الدبابات المعنية بتنفيذ عملية التفتيش للمناطق المدنية السيطرة على السكان المدنيين ضمن منطقة التفتيش. تستخدم سرية الدبابات الأساليب التالية للقيام بذلك:

(أ) اتخاذ موقع مركزي. العمل على تجميع سكان المنطقة في موقع مركزي إذا ظهر بأنهم عدائيين. يوفر هذا الأسلوب أفضل سيطرة، ويسهل التفتيش الشامل، ويحرم (الخارجين عن القانون) من فرصة إخفاء الدليل.

(ب) تقييد السكان للبقاء في منازلهم (حظر التجول). يعمل تقييد السكان للبقاء في منازلهم على منع حركة المدنيين، ويسمح لهم بالبقاء في منازلهم، ولا يشجع عمليات السلب والنهب، ومن سلبيات هذا الأسلوب أنه يجعل من السيطرة عليهم أمراً صعباً، كما يتيح للسكان الفرصة لإخفاء الأدلة..

(ج) التعامل مع أرباب الأسر. تعتبر السيطرة على رب كل أسرة الأسلوب الأفضل للسيطرة على السكان أثناء القيام بالتفتيش، حيث يُطلب منه أن يقف أمام منزله ويستدعي جميع من في المنزل إلى موقع مركزي، وهذا يضمن عدم قيام أي من أعضاء فريق التفتيش بسرقة أو اتلاف أيّاً من مقتنيات المنزل أثناء تفتيشه، كما قد يقوم بفتح جميع أبواب وأقسام المنزل لتسهيل عملية التفتيش.

ح. تطهير الطرق. يُعدّ تطهير الطرق من عمليات قابلية الحركة تنفذها الهندسة عادة، يعتمد حجم وتأليف القوة المكلفة بفتح الطريق وتأمينه على متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات المتوفرة، الوقت المتوفر، الإسناد المتوفر والاعتبارات المدنية). قد يقوم فصيل

محظور

المشاة الملحق بالسرية أو فصيل دبابات كجزء من سرية الدبابات بالمساعدة في تلك العملية ويوفر لها الحماية. حيث يوفر تطهير الطرق ما يلي:

(1) تطهير طريق للدخول الأولي للكتيبة/ مجموعة القتال أو سرية الدبابات إلى منطقة العمليات.

(2) تطهير الطريق أمام القافلة المخطط لها للتأكد من عدم قيام المتمردين بوضع موانع جديدة بعد آخر عملية تطهير للطريق.

(3) تأمين الطريق ليتم استخدامه كطريق إمداد رئيس.

(4) تشبه اعتبارات التخطيط لفتح وتأمين الطريق اعتبارات حراسة القوافل. يقوم قائد سرية الدبابات بدراسة الطريق وإعداد خطط طارئة تحسباً لاحتمالات مواقع الكمائن أو مواقع يحتمل أن تكون ملغمة.

ط. مساعدة قوات الأمن المحلية. قد تقوم سرية الدبابات بدور قوة الحماية في بعض عمليات الاستقرار. وقد تعمل سرية الدبابات على إيجاد واستخدام وإدامة قوات أمن محلية لمساندة السلطة المحلية. وقد تشترك سرية الدبابات أو أحد فصائلها بشكل مستقل أو كجزء من قوة أكبر في عمليات مساعدة قوات الأمن المحلية. تشمل بعض أوجه مساعدة السرية أو أحد فصائلها قوات الأمن المحلية ما يلي:

(1) تدريب القوات العسكرية، والشرطة، والمؤسسات شبه العسكرية الأخرى.

(2) التدريب الذي يشمل القتال التقليدي، أو مقاومة التهديدات الداخلية.

ي. قوة الاحتياط أو الرد السريع.

(1) قوة الرد السريع. إن قوة الرد السريع هي وحدة مخصصة لمتطلبات الاستجابة السريعة التي تحدث في منطقة عمليات محددة. وعلى العكس من الوحدة المخصصة كاحتياط، لا تشارك قوة الرد السريع في إسناد مهمة معينة ولكنها تكون جاهزة عند الطلب للاستجابة لحالات طارئة مختلفة ضمن منطقة العمليات.

(2) قوة الاحتياط. إن عمليات قوة الاحتياط في بيئة الاستقرار مشابهة لعملياتها في العمليات التعبوية الأخرى، وهي تمكّن قائد سرية الدبابات من التخطيط لحالات طارئة متنوعة بناءً على مهمة الكتيبة/ مجموعة القتال. قد تلعب سرية الدبابات المخصصة كاحتياط دوراً هاماً في أي مهمة أو نشاط استقرار تقريباً، ويجب أن تكون قوة الاحتياط مستعدة في كل الأوقات لتنفيذ عملياتها ضمن حدود الوقت الذي تحدده الكتيبة/ مجموعة القتال، والتي تستطيع أيضاً تغيير حجم قوة الاحتياط وتشكيلها بما يناسب المهمة.

محظور

سرية الدبابات في عمليات إسناد السلطات المدنية

8. سرية الدبابات في عمليات إسناد السلطات المدنية. تنفذ سرايا الدبابات عمليات إسناد السلطات المدنية للمحافظة على الأرواح، وتقليل المعاناة الإنسانية، وإعادة النظام للسكان، وإستعادة سيطرة الأجهزة الحكومية المحلية. قد توفر سرايا الدبابات المدعمة بالمشاة، القدرات والخدمات الأساسية لمساعدة الأجهزة الحكومية بإدارة المواقف التي تتجاوز سيطرتها. وسواءً كان الموقف ناتجاً عن كارثة طبيعية أم اصطناعية، فإن سرية الدبابات وكجزء من قوة أكبر توفر القوى البشرية المنضبطة والقوة الضرورية للتغلب على الظروف المصاحبة للكارثة التي لا تستطيع الأجهزة المحلية السيطرة عليها.

أ. حالات إسناد السلطات المدنية. حالات إسناد السلطات المدنية تشمل:

(1) الاستجابة للكوارث.

(2) حوادث أسلحة الدمار الشامل.

(3) فرض القانون المحلي.

(4) الأحداث ذات الأهمية الوطنية.

ب. أساسيات إسناد السلطات المدنية. سواء كانت الكارثة ناتجة عن فيضانات، أو عواصف، أو هزات أرضية، أو شغب، أو انتشار مرض من الأمراض، أو أزمة إنسانية أخرى، فإن سرايا الدبابات تمتلك القوى البشرية وقابلية الحركة للعمل في الظروف الصعبة، حيث لديها القدرة على التنظيم والتخطيط والاتصال ونشر القوة النظامية المدربة للعمل في الظروف القاسية، ومن الواجبات الرئيسة التي تساهم فيها سرية الدبابات في عمليات أسناد السلطات المدنية ما يلي:

(1) مساعدة السكان.

(2) التنسيق مع الأجهزة الأخرى.

(3) نقل المسؤولية للأجهزة المدنية بسرعة قدر الإمكان بعد تنفيذ المهمة.

(4) إبلاغ قائد الكتيبة/ مجموعة القتال عن الموقف.

ج. المراحل العملية لإسناد السلطات المدنية.

(1) مرحلة التحضير. تتم مرحلة التحضير قبل تكليف الكتيبة/ مجموعة القتال لسرية الدبابات في عمليات إسناد السلطات المدنية. يتأكد قائد سرية الدبابات أثناء مرحلة التحضير من أن الآليات والمعدات والأفراد مستعدين للانفتاح، ويقوم القائد بعمل تجارب محتملة ووضع اعتبارات الانفتاح في إسناد سلطات مدنية. تنتهي مرحلة التحضير عندما تنفتح سرية الدبابات من المعسكر الرئيس إلى منطقة العمليات.

محظور

(2) مرحلة الاستجابة (التنفيذ). تبدأ هذه المرحلة عندما تغادر سرية الدبابات المعسكر الرئيس وتنتفح في منطقة العمليات، تشمل هذه المرحلة كافة الأعمال التي يتم القيام بها لمساندة السلطات المدنية وتنتهي عندما تسمح الظروف في منطقة العمليات بنقل المسؤولية للسلطات المدنية.

(3) مرحلة اكمال المهمة والعودة. تبدأ هذه المرحلة بعد نجاح وإكمال انتقال السلطة للأجهزة المدنية وعودة سرية الدبابات إلى معسكرها الرئيس. تنتهي هذه المرحلة حال عودة كافة آليات ومعدات وأفراد سرية الدبابات إلى المعسكر الرئيس، تمتد هذه المرحلة حتى تقوم سرية الدبابات بإعادة كافة الآليات والمعدات بشكل كامل إلى حالتها السابقة ما قبل الانفتاح سواء بالتصليح أو التبديل.

د. سرية الدبابات في إسناد الاستجابة للكوارث المحلية. ينقسم دور سرية الدبابات في الاستجابة لإحداث الكوارث الطبيعية أو الاصطناعية إلى ثلاث مراحل رئيسية هي:

(1) مرحلة التحضير للكوارث. تشمل مرحلة تحضير سرية الدبابات للاستجابة للكوارث والاستعداد للمواقف المتوقعة التي يمكن أن تتطور أثناء الطوارئ. تشمل واجبات سرية الدبابات أثناء التحضير لعمليات إسناد السلطات المدنية ما يلي:

- (أ) التفتيش على المعدات والتجهيزات الخاصة بالأفراد للتأكد من جاهزيتها.
- (ب) تحديث أرقام الهواتف، وأسماء القيادات المدنية المهمة، والخرائط التي تبين شبكات الطرق الجديدة، ومشاريع البناء الكبرى.
- (ج) تطوير خطط الاستجابة التي تركز على تجميع سرية الدبابات وتحمل المعدات والأفراد والحركة إلى مناطق الكوارث المتوقعة.
- (د) دراسة البيئة الصحية في منطقة انفتاح سرية الدبابات.
- (هـ) اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية قبل الانفتاح.

(2) مرحلة الاستجابة للكارثة.

(أ) لدى سرايا الدبابات (المعززة بالمشاة) قدرات متعددة تجعلها ذات قيمة لإسناد الاستجابة للكوارث، وإحدى هذه القدرات هي تنفيذ الحركة في التضاريس الصعبة للغاية، وبعد انتهاء الكارثة، غالباً ما تعتمد قدرة توفير الإغاثة للضحايا على إمكانية قابلية حركة الآليات عبر المناطق المدمرة والأنقاض والفيضانات. يستطيع الأفراد من خلال استخدامهم الآليات العسكرية إيصال الإمدادات، والمساعدة في إخلاء السكان المحليين ونقلهم من منطقة الكارثة.

محظور

(ب) يعمل قادة سرايا الدبابات في المناطق المخصصة لهم من الكتيبة/ مجموعة القتال.

(ج) ينسق قادة سرايا الدبابات عند انفتاح وحداتهم مع الأجهزة الحكومية والقيادات المدنية للقيام بجهود الإغاثة وتحسينها وكما يلي:

(أ أ) يقوم قائد سرية الدبابات بفتح جماعة مقدمة مع الكتيبة/ مجموعة القتال لتحديد أماكن مناطق التجمع ومناطق الإيواء وتحديد المناطق التي تحتاج إلى جهود إغاثة فورية، وتنسق جماعة المقدمة وصول سرية الدبابات إلى قاعدة الإسناد.

(ب ب) تنفتح سرية الدبابات في منطقة العمليات بما يكفي من مواد الإدامة حسب التعليمات التي تصدر في حينها.

(ج ج) ينفذ قائد سرية الدبابات استطلاع المنطقة، وينسق مع السلطات المحلية ويقوم بتحديد المناطق التي تحتاج إلى مساعدة وإسناد عاجل، ويقوم بإبلاغ قائد الكتيبة/ مجموعة القتال عن تطورات الموقف الحالي.

(3) مرحلة الانتهاء من الاستجابة للكارثة. عندما يصبح وضع الكارثة مستقرًا وتستطيع السلطات المدنية السيطرة على الموقف، يقوم قادة سرايا الدبابات من خلال قائد الكتيبة/ مجموعة القتال بتنسيق نقل المسؤولية للسلطة المدنية، وتنتهي عملية تسليم السلطة عندما تغادر سرايا الدبابات منطقة العمليات وتعود إلى المعسكر الرئيس.

هـ. دور سرية الدبابات في إسناد الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (أسلحة الدمار الشامل). هناك تحديدات على سرايا الدبابات عندما تستجيب لحوادث أسلحة الدمار الشامل. يكون العمل في البيئة الملوثة بالعوامل الكيميائية والبيولوجية والنووية والإشعاعية خطيراً جداً ليس فقط على السكان المحليين في المنطقة، وإنما على الأفراد الذين يقومون بالإغاثة في الكارثة. يجب أن يكون أفراد سرية الدبابات مؤهلين في استخدام معدات الوقاية الفردية وإجراءات العمل في المناطق الملوثة. ويؤدي إلى إيجاد تحديات قيادية لكافة القادة على اختلاف مستوياتهم.

(1) الحوادث الكيميائية. تصنف الأسلحة الكيميائية من خلال تأثيراتها على الجهاز العصبي والأعضاء الحيوية الأخرى للإنسان. يمتلك الأفراد في سرايا الدبابات قدرات حماية تتجاوز تلك الموجودة لدى الشرطة المحلية والمؤسسات المدنية، ومع ذلك يتطلب العمل بالقرب من المواد الكيميائية القاتلة تدريباً خاصاً واستخدام معدات حماية، تتطلب معدات وأجهزة التطهير تدريباً متخصصاً من وحدات وعناصر الدفاع الكيميائي التي

محظور

تقوم بالتنظيم، والتدريب، والتجهيز للاستجابة لحوادث أسلحة الدمار الشامل بإسناد من سرايا الدبابات العاملة في البيئة الملوثة. قد ينتج عن الحادث الكيميائي الحاجة الى العمل لفترات طويلة من قبل سرية الدبابات للنقل والحماية وتطهير الافراد.

(2) التهديدات البيولوجية. تشكل الأسلحة البيولوجية التهديد الأكبر. يمتلك الأفراد في سرية الدبابات ملابس ومعدات وقاية تسمح لهم بإسناد مؤسسات الدولة لاحتواء هذا النوع من التهديد.

(3) التهديدات النووية والإشعاعية. تؤدي حوادث الأسلحة النووية إلى إصابات تتجاوز الآلاف، بالإضافة إلى التدمير الهائل والتلوث الواسع. تُمكن قدرات الوقاية أفراد سرية الدبابات من إسناد الأجهزة الحكومية لاحتواء تأثيرات هذا النوع من الهجوم. ومع قيام الدولة بإعداد الخطط لبناء منشآت الطاقة النووية، يجب أن يصبح لدى سرية الدبابات الكفاءة للعمل في البيئة الملوثة الناتجة عن المواد المشعة.

(4) اعتبارات الاستجابة للحوادث المحلية. تحدد الكتيبة/ مجموعة القتال مساهمة سرايا الدبابات في الاستجابة للحوادث المحلية بناءً على مجال ومدى الحادث والموارد المطلوبة لإعادة الموقف إلى السيطرة المدنية، يخصص قادة سرايا الدبابات قوة حماية للمنشآت الحيوية.

(5) تنفيذ العمليات في المناطق الملوثة. تؤدي المناطق الملوثة إلى مخاطر عند الحركة بالقرب من مكان الحادث، لذلك تقوم سرايا الدبابات بالتحرك إلى المناطق الملوثة، والتخطيط لاستقبال المعدات المناسبة للعمل في المنطقة وتوفير سرايا الدبابات الحماية حول المنطقة الملوثة للسيطرة على الحركة وتقييد حركة السكان والآليات الملوثة.

(6) منع انتشار الأمراض الوبائية. تساند سرايا الدبابات جهود الدولة للمحافظة على الأرواح، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإبطاء انتشار العدوى. تركز الإجراءات العسكرية قبل وأثناء الانتشار الرئيس للوباء على ثلاثة جوانب هي التخطيط والتحضير للانتشار الممكن، والمحافظة على الجاهزية القتالية، وإسناد السلطات المدنية.

و. دور سرايا الدبابات في إسناد مؤسسات فرض القانون. يوجه قائد الكتيبة/ مجموعة القتال، بناءً على تعليمات المستوى الأعلى، سرايا الدبابات لإسناد مؤسسات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الامنية) عندما تحتاج هذه المؤسسات إلى قوى بشرية للتعامل مع الموقف، والمساعدة في عمليات الإدامة والتدريب. تقع المسؤولية الأساسية في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على القانون والنظام في المجتمعات المدنية على عاتق مؤسسات

محظور

وأجهزة فرض وتطبيق القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الامنية) في الدولة، تأخذ حقوق المواطنين الأسبقية عند القيام بفرض القانون المحلي في عمليات السلطات المدنية. يجب على سرايا الدبابات المساندة لعمليات فرض القانون، وأن تكون على معرفة جيدة بالتهديدات، وأن تكون مستعدة للعمل وفقاً لقواعد الاشتباك مع اعتبار ما يلي:

(1) إسناد مؤسسات فرض القانون عند إعلان الأحكام العرفية. تخول هذه الأحكام

والقوانين القوات العسكرية القيام بسلطات الشرطة، والمحافظة على النظام واستعادته، وضمان استمرار الخدمات الحكومية الأساسية. يجب على قادة سرايا الدبابات الذين يعملون ضمن قواعد الاشتباك الصادرة ضمن التسلسل القيادي السيطرة على الوظائف المدنية كما تم إصدار الأوامر بها من قبل القيادة الأعلى، ويجب عليهم استخدام الحد الأدنى من القوة الضرورية لتسهيل السيطرة على السكان.

(2) إسناد مهام مؤسسات فرض القانون المدني. تشمل المهام المحتملة لسرية

الدبابات عند إصدار التوجيهات لإسناد مؤسسات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية) التي تحتاج إلى تعزيز ما يلي:

(أ) إسناد مؤسسات فرض القانون المحلية. تساند سرايا الدبابات مؤسسات

فرض القانون المحلية في جهودها للمحافظة على النظام، وحماية السكان، وتأمين وحماية البنية التحتية الهامة، ويتم هذا المستوى من الإسناد عندما تطلب مؤسسات فرض القانون المحلية المساعدة.

(ب) إسناد حرس الحدود. تقوم سرايا الدبابات بتوفير الإسناد لحرس

الحدود، ومثال على ذلك السيناريو الذي يمكن أن يضع سرية الدبابات في إسناد مناطق عبور الهجرة الهائلة للسكان الذين يحاولون الهرب من الأوضاع الصعبة في المناطق المجاورة، يقدم أفراد سرايا الدبابات المساعدة لأمن الحدود من خلال تشغيل أنظمة المراقبة، وإقامة الأسيجة وحواجز الآليات، والسيطرة على حركة اللاجئين، وإدامة السيطرة على مناطق انتظار اللاجئين.

(ج) إسناد البنية التحتية المهمة. توفر سرايا الدبابات الإسناد لجهاز حماية

المنشآت الحيوية والسواحل من خلال تحسين وزيادة الحماية حول المنشآت الحيوية، وتستخدم الآليات المقاتلة/ الدبابات في سيناريو العمليات الدفاعية لحماية هذه المنشآت ومنع الدخول والوصول إليها.

(د) إسناد مؤسسات فرض القانون أثناء الاضطرابات المدنية. عندما تتجاهل

أعداد كبيرة من الناس القانون من خلال التصرفات الغوغائية والشغب، تصبح

محظور

الشرطة غير قادرة على حماية الأرواح والممتلكات، وتحدث الاضطرابات المدنية ضمن ثلاثة فرضيات عامة هي: الحوادث العنيفة المدمرة غير العدائية، الحوادث العنيفة المدمرة العدائية، حوادث الاحتجاج غير العنيفة وغير المدمرة. يساعد استخدام تلك الفرضيات قائد سرية الدبابات بتحديد متطلبات المهمة حيث يقوم قائد سرية الدبابات باستخدام أساليب السيطرة على الحشد والذخيرة غير القاتلة للسيطرة على التصرفات الغوغائية.

(3) اعتبارات إسناد مؤسسات فرض القانون المحلية.

(أ) تدريب سرية الدبابات على عمليات السيطرة على الاضطرابات المدنية. تتطلب مهام الاضطرابات المدنية تدريب سرايا الدبابات قبل استخدامها على أساليب السيطرة على الجماهير، وهذا يتطلب عادة التنسيق مع الشرطة العسكرية وقوات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الامنية) المُدربين لضمان أن تكون المعايير التدريبية بين كافة الفئات الثلاث متناسقة. يتطلب الاستخدام الفعال للدروع والهراوات والأدوات غير القاتلة تدريبات بشكل مستمر، ويجب أن يتضمن التدريب كافة الإجراءات الممكنة في سيناريو السيطرة على الجماهير، والتركيز على إجراءات المعالجة والإخلاء، والاعتقال، وحركة المواطنين، ويعتبر استخدام الأنظمة غير القاتلة المصرح بها حاسماً للسيطرة المناسبة على السكان المحليين. تحتاج سرايا الدبابات لإسناد المشاة بهذه المهام.

(ب) استخدام القوة أثناء عمليات إسناد فرض القانون المحلي. يستلم قائد سرية الدبابات قواعد الاشتباك المحددة لكل موقف، ويقوم بتوفير تعليمات مفصلة لفصائل الدبابات. يعمل الأفراد بموجب تحديدات وقيود مشددة في استخدام القوة القاتلة وغير القاتلة.

(أ أ) تعليمات استخدام القوة القاتلة. قد يستخدم أفراد سرايا الدبابات القوة القاتلة فقط عندما تفشل كافة الوسائل الأقل حدة، ويتخذ قادة سرايا الدبابات احتياطات إضافية فيما يتعلق بقرار استخدام القوة القاتلة وفقاً لقواعد الاشتباك.

(ب ب) تعليمات القوة غير القاتلة والأدوات غير القاتلة. توفر الأدوات غير القاتلة وسائل بديلة لاستخدام القوة دون التسبب بإصابات خطيرة للأفراد والمدنيين أثناء التعامل مع التهديد.

محظور

(ج) إجراءات الحماية لعمليات إسناد فرض القانون. تستلم سرايا الدبابات المخصصة لحماية البنية التحتية الحيوية، أو المخصصة لإنجاز مهمة السيطرة على الشغب (المعدات، والأسلحة، وتعليمات استخدام القوة). تكون سرية الدبابات في دور مساند لزيادة قدرات مؤسسات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية).

9. دور الوحدات الراجلة والآلية. يستخدم قائد سرية الدبابات الآليات المقاتلة (إذا تم تخصيص آلات لسرية/ فصيل الدبابات لتنفيذ إسناد السلطات المدنية/ عمليات إعادة الاستقرار) في مهام إسناد السلطات المدنية بناءً على الموقف وتوجيه قائد الكتيبة/ مجموعة القتال، يعتمد استخدام سرية الدبابات للآليات المقاتلة المدرعة، في حال تم إلحاقها، ولدبابات القتال الرئيسية على المهمة ومستوى الحماية المطلوب للأفراد، وتهديد التصرفات العدائية والاستخدام المحتمل للقنابل والمتفجرات على جوانب الطرق.

أ. يؤدي وجود الآليات المقاتلة المدرعة ودبابات القتال الرئيسية إلى خلق صورة ذهنية قوية جداً بالنسبة للمواطنين الملتزمين بالقانون وكذلك بالنسبة للحشود المتمردة. يجب على قائد سرية الدبابات موازنة استخدام هذه الآليات بحيث يضمن التأثير المعنوي السلبي لدى المجموعات الخارجة على القانون. يجب أن يضع قائد سرية الدبابات بالاعتبار إيجابيات وسلبيات استخدام الآليات المقاتلة في إنجاز عمليات إسناد السلطات المدنية.

(1) الإيجابيات.

- (أ) زيادة الحماية ضد نيران الرشاشات المتوسطة.
- (ب) توفير الحماية ضد استخدام القنابل والمتفجرات المبتكرة على جوانب الطرق.
- (ج) إظهار عرض القوة بشكل قوي لطمأنة السكان المحليين.
- (د) إظهار عزم الدولة على الحد من التصرفات غير القانونية.
- (هـ) السماح للآليات العسكرية بنقل الأفراد العسكريين والمدنيين.
- (و) استغلال المناظير الليلية والحرارية للمراقبة أثناء الليل.
- (ز) توفير الحماية من التعرض للمناطق الملوثة.

(2) السلبيات.

- (أ) تُبعد الأفراد عن الاختلاط مع السكان المحليين.
- (ب) يزيد وجود الآليات المقاتلة من مستوى التوترات الموجودة.
- (ج) تكون قابلية حركة الآليات في مناطق الدمار محدودة.

محظور

(د) يستغل أعداء الدولة استخدام الآليات المقاتلة كعرض للقوة في أن الدولة ظالمة وغير مهتمة بالسكان.

ب. يمتلك قائد سرية الدبابات ثلاث فرضيات عامة لاستخدام الآليات المقاتلة في سرية الدبابات، ويقوم بتحديد المساهمة التي قد توفرها الآليات المقاتلة للمهمة، ويتم تعديل الفرضيات الثلاث بناءً على الموقف والنتيجة المطلوبة، وكما يلي:

(1) تكون العمليات المحمولة كلياً إلى منطقة العمليات مناسبة في الظروف التالية:

(أ) عندما تكون فرضية التهديد العالي موجودة.

(ب) عندما يكون الحد الأدنى من الاختلاط مع السكان المحليين متوقعاً ومطلوباً.

(ج) عندما تكون الأولوية سرعة الحركة من وإلى منطقة العمليات.

(د) عندما يجب تقليل التعرض للعوامل الكيميائية والإشعاعات.

(2) تكون فصائل الدبابات الراجلة المتبوعة بالآليات المقاتلة مناسبة في الظروف التالية:

(أ) عندما يكون التهديد البيئي منخفضاً والخطر على أطقم الدبابات قليلاً.

(ب) عندما لا تكون سرعة الحركة أولوية لنجاح العمليات.

(ج) عندما تقوم الآليات المقاتلة اللاحقة بالإسناد القريب ويوفر وجودها إسناداً في حال وجود مواقف تهديد معادية ضد الأفراد.

(د) عندما يكون الاختلاط مطلوباً بين السكان وأطقم سرية الدبابات الذين يتجولون بين السكان مشياً على الأقدام.

(3) تكون فصائل الدبابات الراجلة مع الآليات المقاتلة في منطقة التجمع أو خارج النظر مناسبة في الظروف التالية:

(أ) عندما لا يكون هناك تهديد ويكون السكان مؤيدين لوجود سرية الدبابات.

(ب) عندما تبقى الآليات المقاتلة في منطقة التجمع ومتوفرة للاستجابة للتغيرات في الموقف.

(ج) عندما يكون أطقم فصائل الدبابات متوفرين لتعزيز فصائل المشاة في إنجاز عمليات الإغاثة من الكوارث أو أي واجبات أخرى تتطلب قوى بشرية بغض النظر عن المهارة العسكرية.

10. التطويق والبحث. كما تم توضيحه سابقاً.

11. ترتيبات إكمال المهمة.

أ. إن إحدى الإجراءات الأولية حال الدخول في عمليات إسناد السلطات المدنية هي تحديد الهدف النهائي واستراتيجية الخروج لسرية الدبابات. يقوم قائد سرية الدبابات بتنسيق تلك الترتيبات بشكل مباشر مع قائد الكتيبة/ مجموعة القتال والسلطات المحلية. ويكون قصد سرية الدبابات هو إعادة السيطرة للسلطات المحلية، ولكن يجب الموافقة على المعايير (معايير اكمال المهمة) بين السلطات المحلية وقائد الكتيبة/ مجموعة القتال.

ب. يقوم قائد سرية الدبابات بتحديد إنجاز مهمة إسناد السلطات المدنية بناءً على ما يلي:

- (1) مقدرة الحكومة المحلية على إيجاد الموارد والأعمال التجارية لتوفير كميات كافية من الطعام والمياه والضرورات للسكان المحليين.
- (2) توفر الموارد اللازمة والملائمة لفرض القانون وتأمين السلامة للسكان.
- (3) خدمات حكومية كافية وبنية تحتية تمت إعادة بنائها لخدمة السكان.
- (4) مهارات ومعدات وقوى بشرية وموارد أخرى كافية ومتوفرة لإعادة بناء المجتمع.

ج. يكون تسليم المسؤولية من قبل سرية الدبابات إلى السلطة المحلية أو للسكان المواطنين بمثابة دليل نجاح سرية الدبابات في تنفيذ المهمة. وهذا من شأنه أن يحسن حياة السكان ويسجل التقدم الذي تم القيام به في عمليات إسناد السلطات المدنية. وحال إنجاز سرية الدبابات لكافة الواجبات الموافق عليها في أمر عمليات إسناد السلطات المدنية الأولى، يقوم قائد سرية الدبابات بالتحضير للعودة بالأمر للمعسكر الرئيس.

- (1) يتم عمل جدول زمني لعودة كافة الأفراد والأسلحة والمعدات.
- (2) خطة الاستقبال في المعسكر الرئيس حيث يتم جرد الأسلحة والآليات والمعدات.
- (3) خطة الاستعادة (العودة) في المعسكر الرئيس التي تبين إعادة كافة الآليات والأسلحة والمعدات إلى حالتها العملية والوظيفية بشكل كامل.

الفصل السابع

العمليات التعبوية المساندة
لسرية وفصيل الدبابات

محظور

الفصل السابع

العمليات التعبوية المساندة لسرية وفصيل الدبابات

عام

1. نادراً ما تقوم سرية الدبابات بجهد التخطيط للعمليات التعبوية المساندة، حيث تعتمد سرية الدبابات على الكتيبة/ مجموعة القتال، وفي بعض الأحيان على مجموعة اللواء، لتوفير التخطيط والتوجيه العملياتي المطلوب تنفيذه. يجب على قائد سرية الدبابات وقادة ورقباء الفصائل فهم هذه العمليات المعقدة، واكتساب الخبرة في تنفيذها وتبسيط الخطط حتى يتمكن الأفراد من تنفيذها دون أي صعوبات.

عمليات الاتصال مع القوات الصديقة

2. الاتصال هو عملية تتضمن الالتقاء مع قوات أرضية صديقة (أو قادتها أو ممثلها المعينين)، وتنفذ سرية الدبابات نشاطات الاتصال بشكل مستقل أو كجزء من الكتيبة/ مجموعة القتال. يتم تنفيذ عمليات الاتصال من أجل ما يلي:

أ. الاتصال مع قوات متقدمة تقترب من منطقة هدف قامت قوات صديقة أخرى بتأمين أهدافها.

ب. اتصال القادة لتنسيق عملية التبديل في الموقع.

ج. الاتصال مع وحدات متحركة ملحقة بالكتيبة/ مجموعة القتال أو منفصلة عنها.

د. الاتصال مع وحدات تتحرك للأمام أثناء مهمة لاحقة / مساندة.

هـ. الاتصال مع وحدة متحركة للمساعدة في كسر الطوق لقوات صديقة محاصرة.

و. الاتصال مع وحدات اجتمعت على نفس الهدف أثناء الهجوم.

ز. الاتصال مع وحدات تنفذ المرور من خلال الخطوط الدفاعية أو خطوط الانسحاب.

ح. الاتصال مع وحدات/ عناصر الاستطلاع أمام الجسم الرئيس للكتيبة/ مجموعة القتال.

3. مراحل عمليات الاتصال. تتألف عمليات الاتصال من ثلاث مراحل هي:

أ. المرحلة الأولى. (إشارات التمييز والتعارف البعيدة). تقوم سرية الدبابات وبقية العناصر المشتركة في عمليات الاتصال بتأسيس الاتصالات قبل أن يصلوا إلى مدى النيران المباشرة. يراقب العنصر الأمامي في كل قوة اتصال أجهزة الاتصال لبقية عناصر القوات الصديقة. وعادة ما توضح إشارات التمييز والتعارف في أمر العمليات الفقرة الخامسة (القيادة

محظور

والاتصالات)، ويمكن إدامة الاتصالات في هذه الظروف عادة باستخدام الأجهزة اللاسلكية بصورة أساسية وعندما لا يكون ذلك ممكناً يتم إجراء الاتصالات باستخدام الاشارات الضوئية، علامات تمييز مرئية متعارفة عليها مسبقاً وعناصر الارتباط.

ب. المرحلة الثانية. (التنسيق). في الفترة التحضيرية وقبل البدء بالحركة لنقطة الاتصال، يجب على سرية الدبابات وبقية العناصر تنسيق المعلومات التعبوية الضرورية والتي تشمل:

- (1) العلاقة القيادية لكل قوة قبل وأثناء وبعد الاتصال.
- (2) موقف العدو.
- (3) أنواع وأعداد آليات القوات الصديقة.
- (4) توزيع القوات الثابتة إذا كانت هناك وحدة ثابتة.
- (5) الطرق لنقاط الاتصال ونقاط التجمع (إذا كانت مستخدمة).
- (6) إجراءات السيطرة على النيران قبل وخلال وبعد الاتصال.
- (7) إشارات التمييز والتعارف القريبة بما فيها إشارات الاتصال البصرية.
- (8) معلومات الاتصالات.
- (9) الموقع النهائي لنقطة الاتصال ونقطة التجمع (إذا كانت مستخدمة).
- (10) أي تعليمات تنسيق خاصة مثل تعليمات المناورة أو طلبات الإسناد الطبي.
- (11) العمليات التي ستنفذ بعد الاتصال.

ج. المرحلة الثالثة. (الحركة إلى نقطة الاتصال وتنفيذ الاتصال). يجب على سرية الدبابات ووحدات القوات الصديقة الأخرى المشتركة بالاتصال أن تفرض إجراءات سيطرة صارمة وشديدة على النيران للمساعدة في تجنب الاصابة بالنيران الصديقة، يجب أن تكون نقاط الاتصال وخطوط النيران المحددة سهلة التمييز من قبل القوات المتحركة والقوات المجتمعة، حيث تقوم عناصر الاتصال باتخاذ الإجراءات التالية:


- (1) التمييز البعيد باستخدام الأجهزة اللاسلكية.
- (2) تمييز قصير المدى (قريب) باستخدام الإشارة المعينة.
- (3) إكمال الحركة لنقطة الاتصال.
- (4) تأمين الحماية المحلية في نقطة الاتصال.
- (5) أي تنسيق اضافي وحسب الضرورة.

4. أشكال الاتصال. تأخذ عمليات الاتصال أحد الأشكال التالية:

أ. اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة.

(1) لضمان قيام القوات الصديقة بالتجمع دون حدوث اشتباك فيما بينها، تختار سرية الدبابات نقاط الاتصال في المواقع المحددة مع عناصر الحماية للقوة الثابتة مع مراعاة الاشارات المتفق عليها. ويجب أن تكون هذه النقاط جاهزة ومميزة ومعروفة لكلا القوتين وأن تكون موضوعة على الخرائط، ويجب أن تختار سرية الدبابات نقاط اتصال بديلة في حال وجود نشاطات معادية في المنطقة، ويعتمد عدد نقاط الاتصال التي يتم اختيارها على طبيعة الأرض وعدد الطرق المستخدمة من قبل قوة الاتصال. الشكل رقم (63).


(2) لتسهيل المرور السريع عبر الخطوط (إجراءات السيطرة) ولتجنب الاشتباك غير المقصود بالقوات الصديقة، يجب على الأفراد في قوة الاتصال أن يكونوا على اطلاع ومعرفة تامة بإشارات وخطط التمييز والتعارف، وتساعد القوة الثابتة عند الحاجة في القيام بفتح الممرات في حقول الألغام أو إزالة الموانع المحددة وتوفير الأدلاء والطرق مع نقاط التفتيش وتعيين مناطق التجمع.

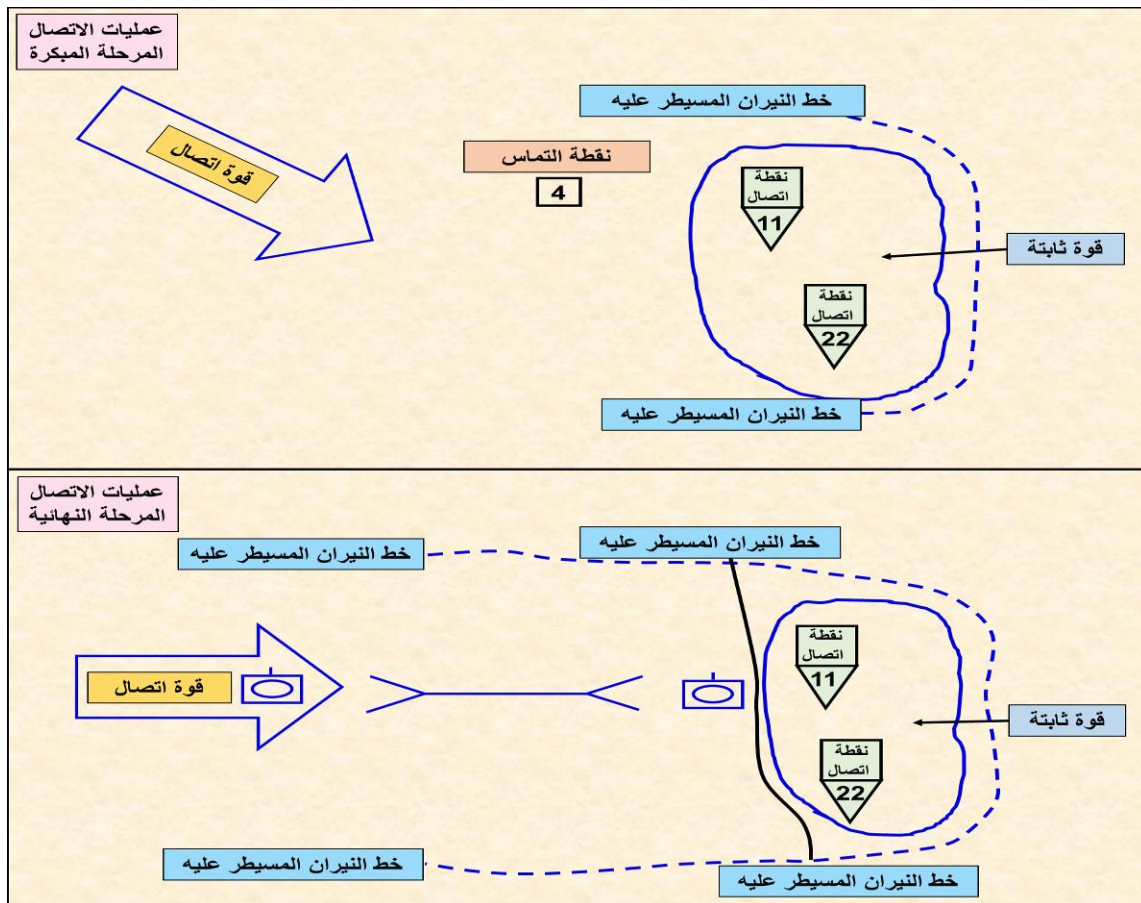

الشكل رقم (63) اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة

محظور

ب. اتصال قوتين متحركتين. تعتبر عملية اتصال قوتين متحركتين من أصعب العمليات. وتنفذ سرية الدبابات عادة هذه العملية لإكمال تطويق قوة معادية، وتقوم بتأسيس نقاط اتصال رئيسة وبديلة للقوتين المتحركتين على الحدود في نقطة الالتقاء المتوقعة، وكلما اقتربت الوحدات من بعضها بعضاً، تنسق سرية الدبابات السيطرة الإيجابية لتجنب الرماية على بعضهما بعضاً ولضمان عدم انسحاب/ تراجع العدو. الشكل رقم (64) اتصال وحدتين متحركتين.

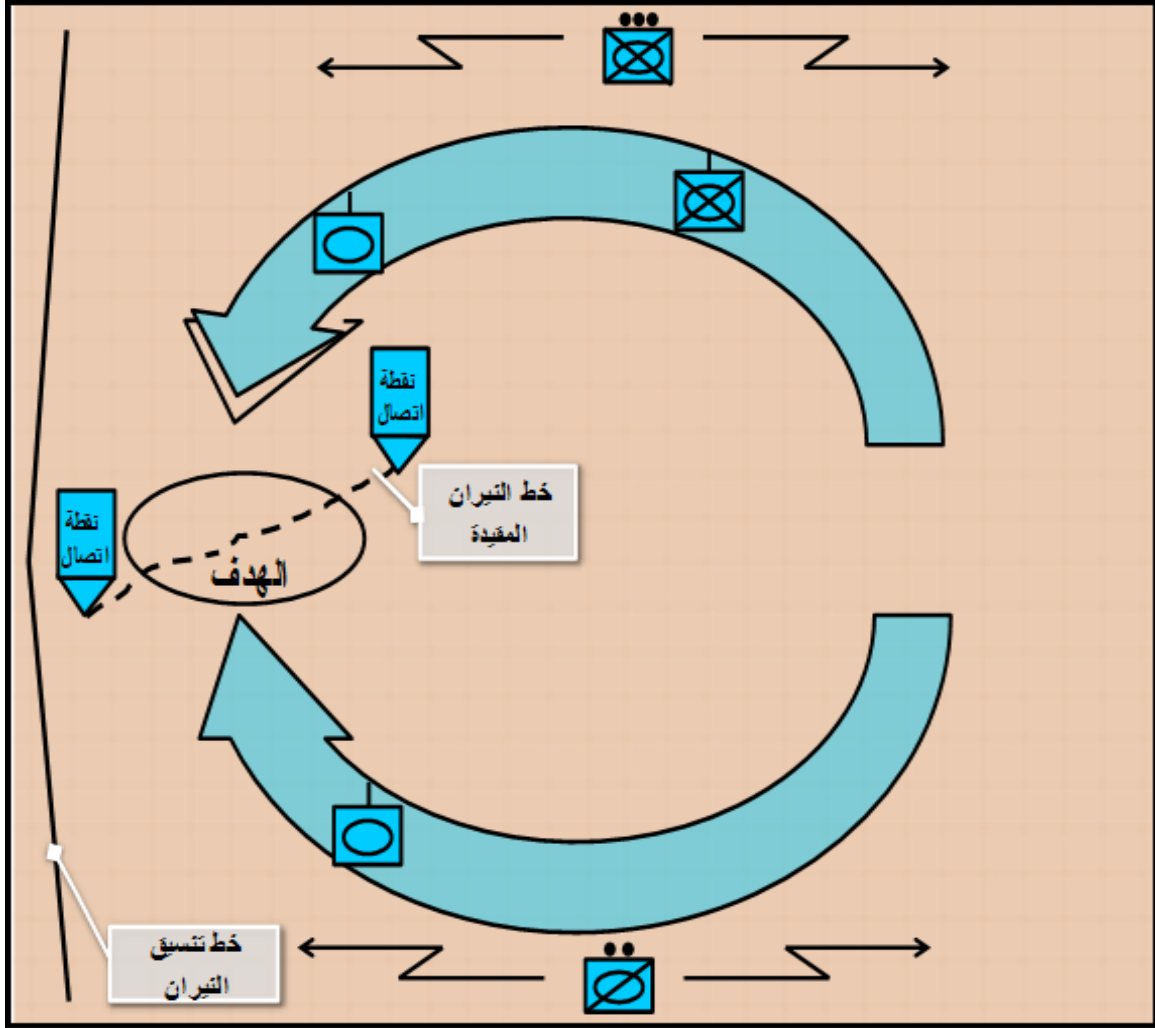

الشكل رقم (64) اتصال وحدتين متحركتين

5.

الإجراءات بعد الاتصال

- أ. عندما تنهي سرية الدبابات والوحدات الصديقة الأخرى عملية الاتصال، قد تقوم الوحدات بالانضمام أو المرور أو الالتفاف أو مواصلة الهجوم.
- ب. يعين قائد الكتيبة/ مجموعة القتال قائداً واحداً لقوات الاتصال عند انضمام هذه القوات، وتخصص الكتيبة/ مجموعة القتال الواجبات لها ضمن حدود منطقة العمليات.

عمليات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة

6. سرية الدبابات أثناء عملية المرور من خلال مواقع القوات الصديقة.

أ. يتطلب مرور سرية الدبابات من خلال مواقع القوات الصديقة تحرك السرية من خلال وحدة أخرى وضمن الإطار التالي:

- (1) تصبح هذه العملية ضروريةً عندما تكون الوحدة / الوحدات المتحركة غير قادرة على تجاوز الوحدة الثابتة ويجب عليها المرور من خلالها، إن القصد الأساس للمرور هو إدامة زخم العناصر المتحركة، يحدد قائد سرية الدبابات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة سواء من خلال المواقع الأمامية أو الخلفية.
- (2) تكون الكتيبة/ مجموعة القتال المسيطرة هي المسؤولة عن تخطيط وتنسيق عملية المرور من خلال مواقع القوات الصديقة بما في ذلك سرية الدبابات. وفي بعض الحالات، وعند استخدام سرية الدبابات طرق مرور متعددة (مثل طريق منفصل لكل فصيل)، يجب على قائد سرية الدبابات تولي مسؤولية التخطيط والتنسيق لكل مرحلة من مراحل العملية.

ب. اعتبارات التخطيط للمرور من خلال مواقع القوات الصديقة. يجب على قائد سرية الدبابات اعتبار العوامل والإجراءات التعبوية المختلفة وتشمل ما يلي:

- (1) ممرات الحركة. أن يسهل المرور متابعة المهمة من خلال استخدام ممرات متعددة أو مسارات واسعة بما يكفي لإسناد تشكيلات الوحدات التي ستمر.
- (2) استخدام الخداع والحماية. قد يقوم قائد سرية الدبابات باستخدام الدخان لتعزيز الحماية أثناء المرور.
- (3) تسليم المعركة. يجب على قائد سرية الدبابات أن يحدد بوضوح معايير وإجراءات تسليم المعركة خلال عملية المرور، ويجب أن تشمل أوامره واجبات كل الوحدات الفرعية التي تقوم بالمرور والوحدة الثابتة واستخدام النيران المباشرة وغير المباشرة. وبالنسبة لعمليات المرور للأمام، عادةً ما يكون خط تسليم المعركة هو خط البدء لقوة المرور، أما في عمليات المرور للخلف فيكون خط تسليم المعركة هو موقع ضمن مدى النيران المباشرة للقوة الثابتة. بشكل عام، تكتمل عملية تسليم المعركة في الدفاع عندما تكون وحدة المرور خارج نطاق النيران الصديقة والوحدة الثابتة جاهزة للاشتباك مع العدو. ويتم تسليم المعركة في العمليات التعرضية عند انفتاح قوة المرور وعبورها لخط تسليم المعركة المحدد مسبقاً.

محظور

(4) الموانع. يجب أن تنسق وحدات المرور والوحدات الثابتة معلومات الموانع وتشمل موانع قوات العدو والقوات الصديقة، والطرق الموجودة أو أي معلومات أخرى تحتاج إلى تنسيق مثل (حقول الألغام).

(5) الدفاع الجوي. إن الدفاع الجوي ضروري أن وجد أثناء عمليات المرور، وعادةً ما تكون الوحدة الثابتة مسؤولة عن توفير الدفاع الجوي وذلك للسماح لإمكانات الدفاع الجوي لوحدة المرور بالتحرك معها.

(6) مسؤوليات الإمداد والإسناد. يحدد قائد الكتيبة/ مجموعة القتال مسؤوليات أعمال الإدامة لكل من وحدة المرور والوحدة الثابتة مثل إنقاذ الآليات أو إخلاء المصابين في طرق المرور.

(7) القيادة والسيطرة. تقوم سرية الدبابات بتنظيم عنصر القيادة والسيطرة وعادة ما يكون القائد أو نائب القائد مع آليته وعنصر مشابه من الوحدة الثابتة أو وحدة المرور وذلك لتعزيز القيادة والسيطرة أثناء المرور.

ج. الاستطلاع والتنسيق.

(1) ينفذ قائد سرية الدبابات الاستطلاع والتنسيق للمرور من خلال مواقع القوات الصديقة، وقد يقوم بتعيين نائب القائد أو وكيل سرية الدبابات أو قائد فصيل لتنفيذ واجبات الارتباط للاستطلاع والتنسيق.

(2) تقوم سرية الدبابات بتنسيق المعلومات التالية:

- (أ) حجم الوحدة.
- (ب) عدد ونوع الآليات التي ستقوم بالمرور.
- (ج) وقت وصول وحدة المرور.
- (د) مواقع الأهداف أو مناطق التجمع.
- (هـ) موقف العدو الحالي.
- (و) خطة ومهمة الوحدة الثابتة (وتشمل نقاط المراقبة، الدوريات ومواقع الموانع).

(ز) إجراءات السيطرة والتنسيق.


(ح) الإجراءات المتوقعة عند الاشتباك مع العدو.

(ط) متطلبات إسناد النيران المباشرة وغير المباشرة وتشمل موقع خط النيران المحدد.

(ي) موقع خط النيران المحدد.


محظور

- (ك) التهديد الكيميائي.
- (ل) الوحدات المساندة المتوفرة ومواقعها.
- (م) معلومات الاتصالات (تشمل الترددات، البيانات الرقمية، وإشارات التمييز البعيدة والقريبة).
- (ن) إجراءات وموقع خط تسليم المعركة.
- (س) الإجراءات الإضافية للمرور.
- د. المرور من خلال الخطوط الخلفية إلى الأمام. تتحرك وحدة المرور إلى منطقة تجمع خلف الوحدة الثابتة وذلك عند المرور من الخطوط الخلفية للقوات الصديقة ضمن الإطار التالي:
- (1) يتحرك أفراد الارتباط المخصصين إلى الأمام للاتصال مع الأدلاء وتأكيد معلومات التنسيق مع الوحدة الثابتة، يقوم الأدلاء بعدها بقيادة عناصر المرور من خلال طرق المرور.
- (2) تنفذ سرية الدبابات المرور من الخطوط الخلفية باستخدام الحركة التعبوية، تقوم بالحركة بسرعة باستخدام التشكيل المناسب والمعلومات مع المحافظة على الحد الأدنى من استخدام الأجهزة اللاسلكية، تسيطر الوحدة الثابتة على نيرانها حتى عبور خط تسليم المعركة أو خط تنسيق النيران للقوة المارة من خلاله لتجنب الإصابة بالنيران الصديقة. عندما تسمح خطوط ونقاط المرور تندمج الوحدة المارة في نقاط الالتقاء ومن ثم تنفذ حركة تعبوية حسب الأوامر. القوة المتحركة لا تشتبك مع العدو حتى عبور خط تسليم المعركة وبالتنسيق مع الوحدة الثابتة الشكل رقم (65).



محظور

هـ. المرور من الخطوط الأمامية للقوات الصديقة إلى الخلف. عند المرور من خلال الخطوط الأمامية، تتحرك وحدة المرور بعيداً عن العدو ومن خلال الوحدة الثابتة التي تحتل مواقع دفاعية ثابتة، وقد تستمر وحدة المرور بالتماس مع العدو أثناء عملية المرور. تستمر وحدة المرور بالحركة باتجاه نقاط المرور بعد التنسيق، يتم توجيه المدافع باتجاه العدو وتكون وحدة المرور مسؤولة عن حمايتها المحلية حتى المرور من خلال خط تسليم المعركة. في حال تم توفير أدلاء من قبل الوحدة الثابتة قد تقوم وحدة المرور بالتوقف لمدة قصيرة للاتصال والتنسيق معهم. تتحرك وحدة المرور بسرعة من خلال نقاط وطرق المرور إلى موقع محدد خلف الوحدة الثابتة. الشكل رقم (66).

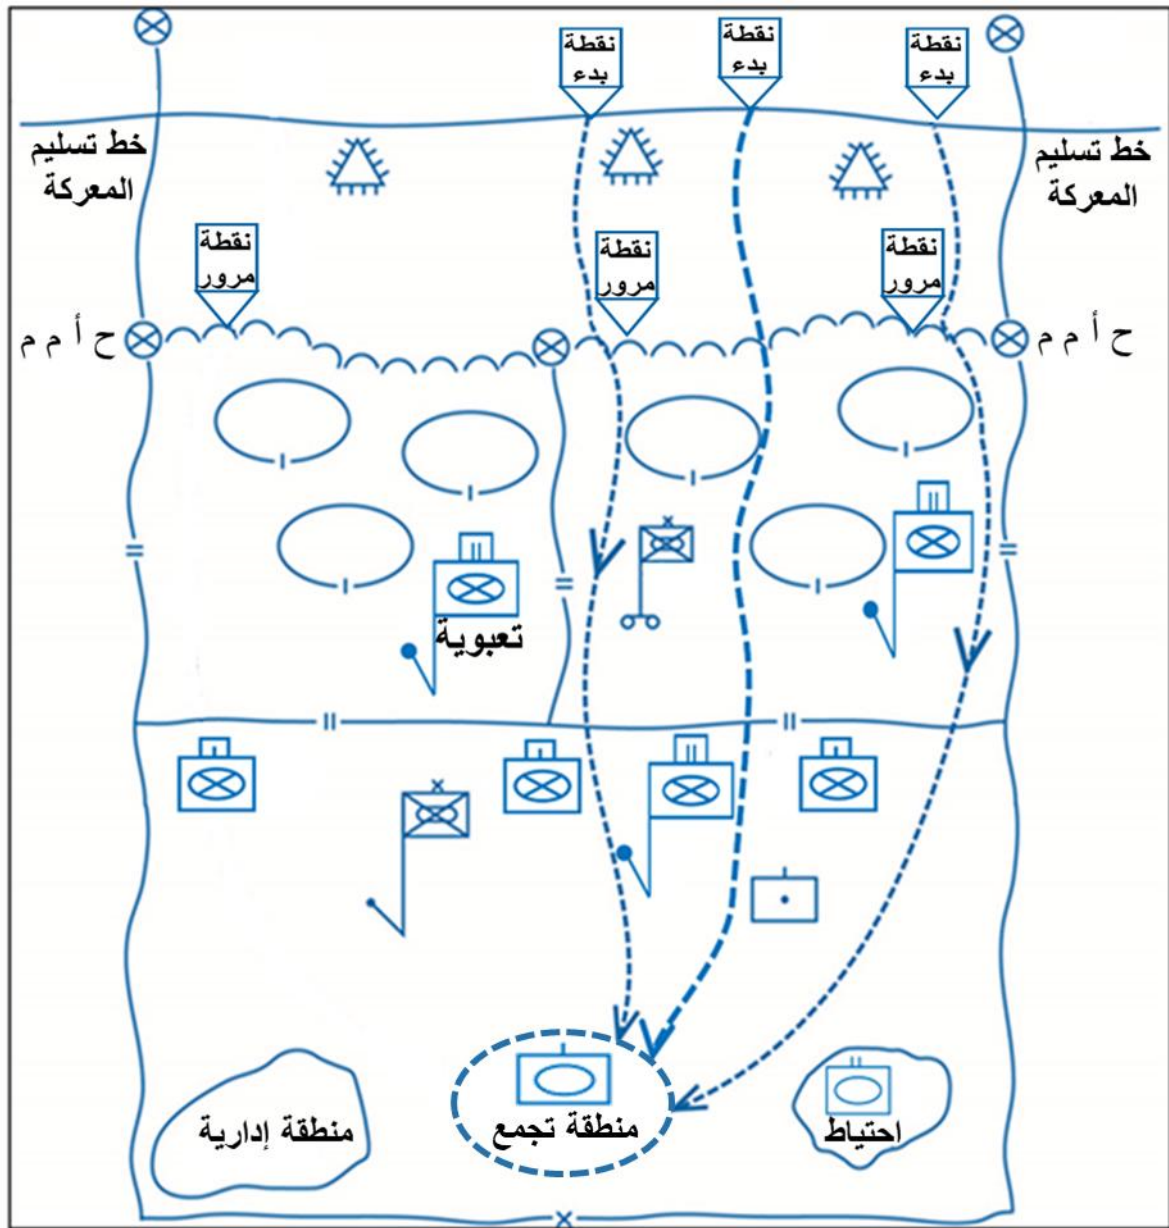

الشكل رقم (66) المرور من الخطوط الأمامية للقوات الصديقة إلى الخلف

محظور

التبديل في الخطوط الأمامية

7. التبديل في الخطوط الأمامية عملية يتم فيها تبديل وحدة أو جزء منها في منطقة الدفاع الأمامية. تتم العملية بناء على أوامر من قيادة أعلى، وتنتقل مسؤوليات الوحدة التي يجرى تبديلها (الوحدة الخارجة) إلى الوحدة الجديدة (الوحدة الداخلة).
8. يمكن إجراء التبديل في الدفاع الثابت إذا كان العدو على تماس قريب، أما في الدفاع المتحرك فيمكن ذلك في المراحل الأولى للتماس، ويصبح التبديل مستحيلاً بعد اختراق العدو. تقل فعالية الدفاع خلال عملية تبديل وحدة على تماس مع العدو، كما تزيد فرص الارتباك ووقوع الخسائر.
9. لتجنب الفوضى والارتباك، وللتقليل من درجة تعرض القوات أثناء عملية التبديل، يجب وضع الخطط الدقيقة، وإجراء التنسيق، والاستطلاع بصورة مكثفة. من المفضل دائماً إجراء عمليات التبديل في الخطوط الأمامية ليلاً، أو خلال أوقات الرؤية المحدودة.
10. يتقبل قائد الوحدة الداخلة خطة دفاع الوحدة الخارجة، ويستطيع تبديلها كما يشاء بعد انتهاء التبديل.

أسباب وأنواع التبديل

11. فيما يلي الأسباب الرئيسية للتبديل:
 - أ. عندما تقضي الوحدة مدة طويلة في الأمام، وتصبح في حاجة للاستراحة في المناطق الخلفية.
 - ب. لإعادة تنظيم وحدة تكبدت خسائر وإصابات.
 - ج. لإعادة الانفتاح بشكل جديد لتكثيف عنصر معين في الأمام مثل دبابات/ مشاة/ مشاة آلية.
 - د. حشد القطعات لعملية تعرض في قطاع آخر، ويتم ذلك بتبديل وحدة أمامية بوحدة أصغر منها.
12. يعتمد نوع التبديل على ما يلي:
 - أ. الموقف التعبوي.
 - ب. طبيعة وحجم ونوع معدات الوحدات.
 - ج. السرعة المطلوبة للتبديل (الوقت).

محظور

13. يختلف نوع التبديل من حيث الحجم أو الصنف والوقت وكما يلي:

أ. من حيث الحجم والصنف.

- (1) متكافئ. يتم بين وحدتين متماثلتين حجماً وصنفاً.
- (2) غير متكافئ. يتم بين وحدتين مختلفتين صنفاً أو حجماً.

ب. من حيث الوقت.

- (1) سريع. يتم بين وحدتين بعد إنذار قصير.
- (2) مدبر. يتوفر الوقت الكافي لهذا النوع من التبديل للتخطيط والتنفيذ.

مبادئ التبديل

14. السرية.

أ. يمكن إخفاء عملية التبديل عن العدو باستمرار الوحدة الخارجة بالأعمال اليومية العادية، وهذا يشمل الدوريات، والمراقبة والنيران الإزعاجية، والاتصالات اللاسلكية، قد يلزم زيادة نار الإزعاج وحركة الدبابات ونشاط الدوريات، وذلك في الليالي التي تسبق عملية التبديل، وتستغل هذه الأعمال لتغطية ضجة التبديل لأن ضجة التبديل خاصة لوحدات آلية تشكل معضلة، لتحقيق السرية يمكن وضع خطة خدعة مدبرة لزيادة النشاطات في قطاع آخر لتحويل انتباه واهتمام العدو عن القطاع الذي ستجرى فيه عملية التبديل. قد يكون من الضروري إدامة السرية بعد التبديل خاصة إذا كان حجم الوحدتين (الداخلية والخارجة) غير متكافئ.

ب. التوقيت. من الأسهل إدامة السرية إذا حصل التبديل ليلاً، إلا أن القرار يعتمد على العوامل التالية:

- (1) مقارنة درجة الظلام مع إمكانات مراقبة العدو الليلية (بوسائل حديثة).
- (2) مدى ضرورة سرعة التبديل لوحدة في تماس مع العدو. قد يفرض الموقف سرعة التبديل، ولهذا قد تجرى العملية نهاراً، وباستغلال الدخان، وأية وسائل تساعد على إخفاء العملية، تنطوي هذه العملية على مخاطرة وصعوبة كما أن الوقت المتوفر لاستطلاع القادة يكون قليلاً.
- (3) ساعات الظلام في الليلة الواحدة يجب اعتبارها، وهل تكفي لعملية التبديل أم يلزم ليلة أخرى.
- (4) إذا كانت السيطرة الجوية للعدو، يفضل التبديل ليلاً، إلا إذا تمكن القائد من حشد قوة كافية من معدات الدفاع الجوي لحماية العملية.

15. التوازن.

- أ. إن الحاجة للتوازن ضرورية جداً. وهي التي تؤثر على قرارات القائد المتعلقة بالأمن والتوقيتات والسيطرة. إذا كانت الوحدة متوازنة تكون قادرة على رد الفعل السريع خلال التبديل.
- ب. الأمن. يجب التخطيط بعناية للأعمال والإجراءات التي ستتخذ في حالة تدخل العدو خلال التبديل، إن التخطيط يشمل إدامة الاحتياط، ونار الإسناد والمراقبة.
- ج. التوقيتات. غالباً ما تكفي ليلة واحدة للتبديل، إلا أنه من الأفضل استغلال الليلة السابقة للتبديل، أو قبلها لتحريك جماعات المقدمة، وربما بعض المعدات. إذا سمحت الظروف (في حالة التبديل خلال ليلتين) يجب البدء بتبديل وحدات العمق أو الاحتياط، وكذلك المدفعية والوحدات الإدارية. إن هذا العمل يساعد على استمرار الأعمال العادية في الأمام، واستغلال خبرة الوحدات الأمامية لمواجهة أي هجوم، يتم تبديل الوحدات الأمامية في الليلة الثانية. إذا كان التبديل سيتم في ليلة واحدة قد يكون من الضروري تبديل كافة الوحدات في وقت واحد تقريباً حتى تتمكن الوحدة الخارجة من إخلاء المنطقة قبل الضوء الأول. يعتمد أسلوب تبديل الوحدات والوحدات الفرعية على الوقت المتوفر والموقف. ويجب المحافظة على قوة وتوازن الدفاع طيلة العملية.
- د. السيطرة. القاعدة الأساسية هي بقاء القائدين معاً خلال عملية التبديل. قائد الوحدة الخارجة يمارس القيادة حتى يحين وقت تبديل مسؤولية القيادة المحدد، لكنه يبقى حتى يتم إخلاء وحدته كاملة، إلا أنه يستطيع ترك الموقع إذا لزم وجوده في مكان آخر، تبقى تسهيلات ووسائل الاتصال للوحدة الخارجة عاملة حتى تنهي الوحدة الداخلة تأسيس وسائل الاتصال الضرورية للسيطرة، وقد يكون ذلك في موقع جديد للقيادة.

16. التنسيق. الجوانب الرئيسة التي تحتاج إلى تنسيق هي كما يلي:

- أ. التوقيتات.
- ب. استخبارات المعركة.
- ج. أمن الاتصالات.
- د. خطط الخداع.
- هـ. خطط الرصد والمراقبة وبرنامج الدوريات.
- و. المعدات والإمدادات التي ستسلم للوحدة الداخلة.
- ز. الاستطلاع والإيجاز.
- ح. خطط التنقل والسيطرة على التحركات.
- ط. أسلوب الإدامة.

محظور

- ي. تبديل الوحدات الإدارية.
- ك. مناطق المخابئ الطارئة.
- ل. موقع القيادة وتبديلها.

التخطيط لعملية التبديل

17. اعتبارات التخطيط. لكي تنجح عمليات التبديل، ويتم تنفيذها بأقل مخاطر ممكنة، يجب على القادة اعتبارا الجوانب التالية عند وضع خططهم:

- أ. إصدار أوامر انذارية مبكرة شاملة التوقيتات.
- ب. التخطيط المشترك بحيث يتم وضع الخطة بمشاركة الوحدات المعنية مع تأسيس نظام ارتباط ملائم.
- ج. اعتبار تسلسل عملية التبديل.
- د. أسلوب تغيير المسؤولية القيادية.
- هـ. إجراءات السيطرة والضبط.
- و. خطة الأمن والخداع.
- ز. خطة التحركات وتخصيص الطرق.
- ح. الإسناد بالنيران خلال مرحلة التنفيذ.
- ط. ترتيبات الشؤون الإدارية.

18. الأمر الإنذاري. يجب إصدار الأمر الانذاري في وقت مبكر. عند وصول الأمر لقائد الوحدة عليه إصدار أمره الإنذاري لوحداته الفرعية مع تحديد جماعة المقدمة. ويشمل الأمر الإنذاري ما يلي:

- أ. التوقيتات العامة لعملية التبديل.
- ب. أولويات التنفيذ.
- ج. الطرق وألوية الاستخدام.
- د. حجم جماعة المقدمة.
- هـ. أية إجراءات خاصة للإسناد.

19. التخطيط والتنسيق المشترك. إن التخطيط المشترك يبدأ بإرسال جماعة المقدمة من الوحدة أو التشكيل الداخل إلى منطقة الوحدة أو التشكيل الخارج. إن حجم وتكوين جماعة المقدمة قد يختلف وفقا للظروف، والموقف التعبوي، لكنه يضم في العادة القادة الذين يقومون بدورهم بأجراء الاستطلاع،

محظور

ووضع الخطط المشتركة لعملية التبديل. يفتح مركز قيادة الوحدة الداخلة بقرب مركز قيادة الوحدة الخارجية وذلك للتخطيط والتنسيق المشترك. يتم تبادل ضباط الارتباط في وقت مبكر ويبقى ضباط الارتباط مع التشكيل الداخل حتى يصبح ملماً تماماً بالمنطقة والموقف التعبوي.

20. جماعة المقدمة. يجب إيجاز جماعة المقدمة، وتحريكهم معاً إلى الأمام وقد تدعو الضرورة لإرسالهم على مراحل. يختلف تأليف الجماعة إلا أنه يفضل إرسال أكبر عدد من القادة (لكل المستويات) لمشاهدة المنطقة، والتنسيق مع نظرائهم، كلما تحقق ذلك يكون التبديل أسرع. قد تتألف جماعة المقدمة للسرية من:

- أ. قائد السرية.
- ب. قادة الفصائل.
- ج. قادة أسلحة الإسناد إن وجدوا.
- د. وكيل سرية الدبابات.

21. واجبات جماعة المقدمة. الواجب الرئيس لكل عضو في الجماعة هو مقابلة نظيره في الوحدة الخارجية، وجمع كل المعلومات والاستخبارات الممكنة لأجراء التبديل بهدوء ونظام وسرعة. يقوم عناصر جماعة المقدمة بتجهيز قائمة بالنقاط الهامة (حسب مستوى كل منهم) قبل الحركة للأمام.

22. أسلوب التبديل. قد يتم التبديل في وقت واحد متزامن في كل موقع، أو يكون على مراحل. كذلك يمكن أن يتم تنفيذه من الخلف إلى الأمام أو من الأمام إلى الخلف في كل الحالات، وعند اقرار أسلوب التبديل يجب على القادة اعتبار ما يلي:

- أ. المهمة التالية للتشكيل أو الوحدة الخارجية مع اعتبار خاص لقوة الأفراد وحالة المعدات.
- ب. المهمة التالية للوحدة الداخلة.
- ج. قدرة العدو في كشف عملية التبديل والتدخل ضدها.
- د. خصائص وطبيعة الأرض.
- هـ. الاحتياج إلى تغيير الأسلوب النمطي لعملية التبديل.

23. السرية والخداع. يجب بذل كل جهد للحفاظ على سرية عملية التبديل وخداع العدو، وذلك لأن القوات تكون معرضة خلال سير التنفيذ إذا تدخل العدو. يمكن اتباع الإجراءات التالية للحفاظ على السرية وخداع العدو:

محظور

- أ. تنفيذ العملية في الظلام، أو في حالة الرؤية المحدودة.
- ب. استمرار النشاط العادي، ويشمل ذلك حركة الدوريات، نشاط شبكات الاتصالات والتنقل الروتيني.
- ج. فرض قيود على جماعتي الاستطلاع والمقدمة، ولكن من البديهي أن يتعارض ذلك مع الاحتياج للاستطلاع في كل مستوى.
- د. الوحدة الداخلة يجب عليها عدم استخدام شبكة اتصالاتها حتى انتهاء التبديل.
- هـ. ضبط وتسجيل أهداف المدفعية والهوانات يجب أن يتم بعد انتهاء التبديل في حال وجود ضباط رصد.

24. السيطرة على التنقل. من المهم وضع خطط وإجراءات سيطرة على التحركات والتنقل مشتركة وذلك لتفادي الارتباك والازدحام على الطرق. الترتيبات تشمل التالي:

- أ. السيطرة على السير.
- ب. التوقيات.
- ج. الطرق وأسبقيات الاستخدام.
- د. مناطق التجمع.
- هـ. الأدلاء.
- و. الاستخدام المشترك لوسائل النقل كلما كان ذلك ملائماً.

25. الاستخبارات. على الوحدة الخارجية وضع كل الاستخبارات والمعلومات المتيسرة تحت تصرف الوحدة الداخلة.

26. الإسناد الناري. يجب على ضباط الارتباط وضباط الرصد الأماميين من الوحدات الداخلة الوصول مبكراً حتى يمكنهم التعرف على خطة النيران. قد تصدر قيادة المستوى الأعلى أوامر لوحدة النيران التابعة للقوات الخارجية بالاستمرار في مواقعها لإسناد أية عمليات لاحقة، وفي تلك الحالة يجب اختيار مواقع انفتاح الوحدات الجديدة بعناية، لتجنب التحشد في منطقة ضيقة. تسلم أكذاس ذخائر المدفعية للوحدات الجديدة الداخلة إذا كانت عيارات المدفعية متشابهة.

27. تبديل المعدات. إن الوقت المتوفر لعملية التبديل إضافة للظروف الأخرى خاصة الحماية قد يدعو لتبادل بعض المعدات الأساسية بين الوحدات الداخلة والخارجة، عموماً، فإن سياسة تبادل المعدات

محظور

تصدر من القيادة القائمة على أمر التبديل. يجب تحديد التبادل في نطاق ضيق، وقد يشمل معدات المراقبة، ومنصات بعض الأسلحة، ومعدات وهوائيات أجهزة الاتصالات، وأية معدات ثابتة أخرى.

28. المواد والخدمات. يجب التنسيق ووضع الإجراءات المطلوبة بين قيادات وحدات التبديل لتشمل مواد الادامة والأكداس، واستخدام المنشآت، وتنقل الوحدات الإدارية، وإخلاء الآليات والمعدات المعطوبة. من المهم أيضاً تنسيق الاستخدام المشترك لوسائل النقل.

تبديل الوحدات المدرعة

29. يواجه تبديل الوحدات المدرعة والآلية صعوبات كثيرة. إذ لا يمكن الحفاظ على السرية إذا بدأت حركة الآليات المدرعة والدبابات. رغم ذلك يوجد العديد من الإجراءات التي يمكن تطبيقها لتقليل هذه المعضلة، ومنها:


أ. يمكن تنفيذ عملية التبديل خلال عدة ليال، وذلك لتقليل حركة الآليات في المناطق الأمامية.

ب. وضع خطة نيران تغطية وازعاجية لإخفاء ضوضاء حركة الآليات، رغم أن معدات الرصد الحديثة قد تكشف تلك التحركات.

ج. قد يتم شن هجوم تضليلي في قطاع آخر لتحويل انتباه العدو بعيداً عن مكان التبديل.

30. إن كل الإجراءات التي أشار إليها سابقاً لن تكون مضمونة النتائج أو عملية في كل الظروف والمواقف. إن عملية التبديل في الخطوط الأمامية من العمليات الصعبة في الحرب، وتحتاج إلى الكثير من السيطرة والتنسيق لكي تكون ناجحة تماماً أنظر الشكل رقم (67) ترتيبات السيطرة في التبديل.

محظور

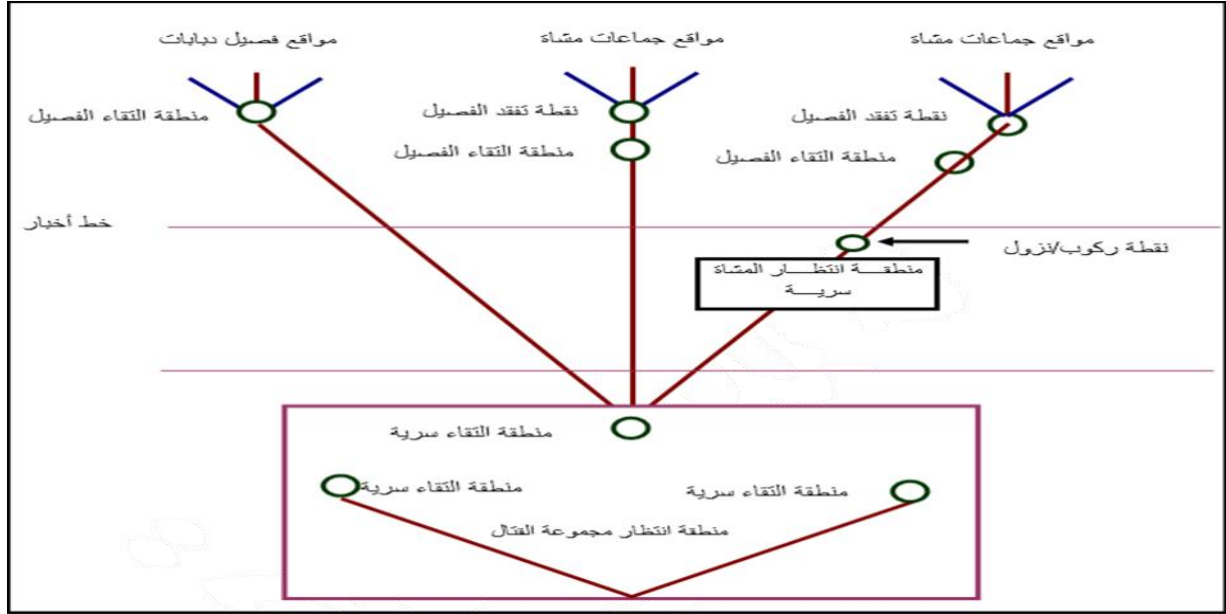

الشكل رقم (67) ترتيبات السيطرة في التبديل

31. في حالة تبديل وحدات آلية تلزم ترتيبات السيطرة التالية:
- أ. مناطق الانتظار والالتقاء. تلزم مناطق انتظار لمستوى الكتيبة/ مجموعة القتال والسرية أما مناطق الالتقاء فتكون لمستوى السرية والفصيل. يجرى التقاء فصائل الدبابات وفصائل المشاة في منطقة التقاء السرية.
- ب. نقطة النزول والركوب ونقطة تفقد الفصيل. تلزم هذه النقاط إذا كانت وحدات المشاة الداخلة ستترجل قبل الانفتاح، أو إذا كانت الوحدات الخارجة بدون ناقلات.
- ج. خطوط الأخبار. للأخبار عن مدى تقدم حركة الوحدات الآلية.
32. تأشير الطرق. تكون الوحدة الداخلة مسؤولة عن التأشير من الخلف وحتى نقطة النزول، أو مناطق التقاء السرايا، ثم تبدأ مسؤولية الوحدة الخارجة. يلزم استخدام الإشارات المضئية والتي تؤمن من الوحدة الداخلة، وتجلب مع جماعات المقدمة.
33. الإدلاء. يقع تأمين الإدلاء على عاتق الوحدة الخارجة ما عدا الاستثناءات التي قد يتفق عليها القائدان. يجب إيجاز الإدلاء بعناية مع عمل تجارب على واجباتهم، ويجب أن يعرفوا الطرق من نقطة النزول، ومناطق الالتقاء وللأمام، وكذلك معرفة مناطق الانتظار، والطرق منها وإليها.
34. ممثلو جماعة المقدمة. يجب على ممثلي جماعة المقدمة مقابلة فصائلهم في نقطة تفقد سريتهم، أو في منطقة التقائها. كل ممثل يسير مع فصيل للأمام.

محظور

35. الاتصالات. تلزم الاتصالات اللاسلكية لكافة نقاط السيطرة. كلا الودعتن تؤمنان هذا الاتصال، إلا أن استخدام شبكة الوحدة الخارجة تكون لأطول مدة ممكنة، وعندما تسمح الظروف تستخدم الاتصالات السلكية بين نقاط السيطرة، وقيادة الكتبية/ مجموعة القتال، ولزيادة الحماية فإنها تفصل عن الاتصالات اللاسلكية.

36. الحماية.

أ. تعتبر الحماية ضرورية على كافة مستويات القيادة لمنع حصول العدو على المعلومات حتى إنهاء التبديل، كما يجب حماية المنطقة من تدخل العدو خلال عملية التبديل. من الإجراءات الضرورية تحديد حجم وحركة جماعات المقدمة، واستخدام آليات الوحدة الخارجة كلما أمكن وحتى نهاية التبديل، ومنع وصول الدبابات للمواقع الأمامية خلال التبديل.

ب. الحماية. تعتمد درجة الحماية المطلوبة على درجة نشاطات العدو. تتطلب الحماية دوريات وجماعات حماية يتم تأمينها من المشاة إن توفرت.

37. تغيير القيادة. يتم تنسيق تغيير القيادة بين القائدين وتكون عادة كالتالي:

أ. الفصيل. بعد تبديله بالكامل.

ب. السرية. بعد أن يتم تبديل أكثر من نصف السرية.

ج. الكتبية/ مجموعة القتال. بعد تبديل سريتين على الأقل، ويكون قائد الوحدة الداخلة قد تهيأ لاستلام مسؤولية الدفاع.

د. مجموعة اللواء. بعد أن يتم تبديل أكثر من 60% من قوة اللواء ووحداته العضوية والمساندة.

38. نيران الإسناد.

أ. المدفعية. تعتمد الوحدة الداخلة خلال تبديلها على المدفعية لدرجة كبيرة خاصة ليلا لمنع تدخل العدو. إذا كان تبديل مدفعية الإسناد المباشر سيتم مع تبديل الوحدة فيجب تسليم المراسد لضباط الرصد خلال النهار، أو يبقى ضابط رصد الوحدة الخارجة حتى اليوم التالي. من المهم مشاهدة الأهداف الدفاعية على الأرض، وعدم الاكتفاء بأرقام الأهداف المحددة على الخارطة.

ب. الهاون. تعالج المراسد كما جاء بالنسبة للمدفعية. قد يجري تسليم صواني الهاون للوحدة الداخلة إذا كانت مثبتة بشكل جيد في الخنادق.

39. حقول الألغام.

محظور


- أ. لتلافي وقوع الخسائر تسلم حقول الحماية.
- ب. يجب معرفة معلومات حقول الألغام كاملة، وهذا يشمل مواقعها، وأنواعها، وحدودها وممراتها من المهم تسليم مخططات الحقول للوحدة الداخلة، وإن أمكن يجب استطلاعها من قبل قادة منتخبين من جماعة المقدمة.

التنقل التعبوي على الطرق وعمليات منطقة التجمع

40. التنقل.

- أ. قد يتطلب من سرية الدبابات تنفيذ حركة تعبوية على الطريق من أجل التحرك لمسافات طويلة عند عدم التماس مع العدو ليحتل موقعاً للعمليات المستقبلية أو للتحرك من مناطق العمليات إلى مناطق التدريب.
- ب. تعتبر منطقة التجمع موقعاً تعبوياً تتجمع فيه سرية الدبابات للتحضير للعمليات المستقبلية. وتشمل نشاطات التحضير استلام وإصدار الأوامر، صيانة وإصلاح الآليات، استلام وصرف الإمدادات لتلبية احتياجات أفراد وآليات سرية الدبابات.

41. تنقل سرية الدبابات. تنفذ سرية الدبابات التنقل التعبوي على الطريق باستخدام سرعات ثابتة وفواصل زمنية محددة، تالياً أمثلة على تشكيلات الحركة على الطرق لسرية الدبابات، الشكل رقم (68).

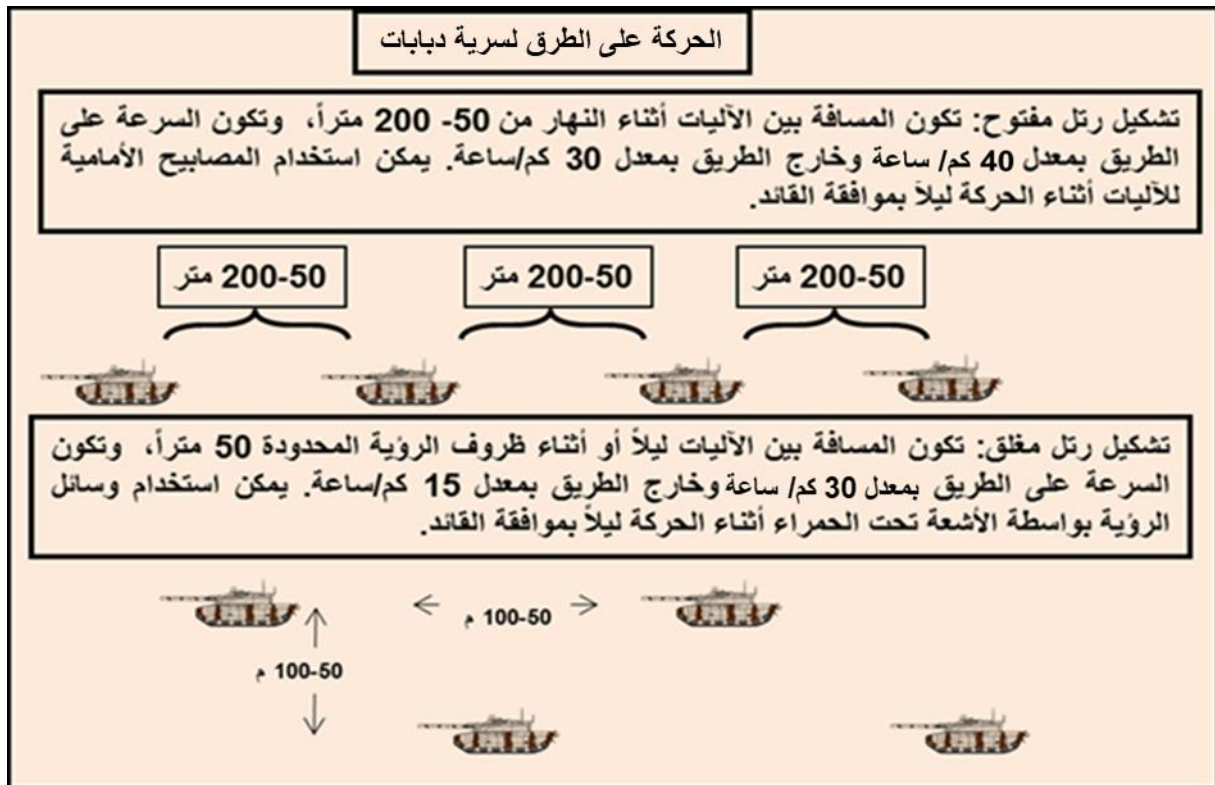

الشكل رقم (68) تشكيل الرتل المفتوح والرتل المغلق- المسافة بين الآليات

محظور

42. إن القصد الرئيس للحركة على الطرق هو تغيير الموقع بسرعة وليس الحصول على التماس. تنفذ سرية الدبابات التنقل التعبوي على الطريق باستخدام سرعات ثابتة وفواصل زمنية محددة.

أ. الحركة بتشكيلة رتل. يقرر قائد سرية الدبابات استخدام أيّاً من أساليب التنقل التعبوي على الطريق، وعادة ما يُنفَّذ التنقل التعبوي بتشكيلة رتل.

(1) رتل مفتوح. تستخدم سرية الدبابات هذه التشكيلة للمسير نهائياً على الرغم من أنه يمكن استخدامه للمسير ليلاً باستخدام الإضاءة أو معدات الرؤية الحرارية. وتختلف المسافات بين الآليات وعادةً ما تتراوح بين 50 - 200 متر وفقاً للضوء والظروف الجوية.

(2) رتل مغلق. تستخدم سرية الدبابات هذه التشكيلة في المسير أثناء ظروف الرؤية المحدودة. تحدد سرية الدبابات المسافة بين الآليات بناءً على القدرة على رؤية المركبة الموجودة في الأمام والتي لا تتجاوز في العادة 50 متراً.

(3) التسلل. يمكن أن تقوم بالتسلل وحدات مشاة أو قوات منقولة جواً أو قوات آلية وذلك عندما تكون الجبهة واسعة وهناك ثغرات في دفاعات العدو.

ب. اعتبارات التخطيط. تشمل الواجبات الثابتة التي قد ينفذها قائد سرية الدبابات (والقادة المرؤوسين حسب الضرورة) قبل الحركة التعبوية على الطريق ما يلي:

- (1) تخصيص منطقة سير لإعادة تنظيم تشكيل الرتل وتنفيذ التفتيشات.
- (2) تنفيذ تحليل متغيرات المهمة لتحديد موقف العدو.
- (3) وضع أساليب وإجراءات الحماية.
- (4) تعيين طريق الحركة ويشمل نقطة البدء، والنقاط الحرجة، ونقاط التفتيش المطلوبة، ونقطة الانتشار، والمناطق الحيوية، والممرات، وتوقيات الاستراحة والصيانة ومناطق الخطر.
- (5) تنظيم وإيجاز وإرسال مجموعة المقدمة.
- (6) تحديد سرعة المسير (الحركة)، تشكيلات الحركة، الآليات وتسلسل الفواصل الزمنية، وسرعة لحاق الآليات ببعضها، التوقيات المهمة/ النقاط الحرجة.
- (7) التخطيط للإنسان الناري غير المباشر.
- (8) تنفيذ تجارب للأعمال عند التماس.
- (9) يجب أن تشمل الخطط البديلة/ الطارئة التعامل مع المواقف الحرجة منها أعطال الآليات وفقدانها والحوادث... الخ.

محظور

(10) تنسيق إعادة التزويد بالوقود والطعام وإنقاذ الآليات ومساعدة الشرطة المحلية والإخلاء الطبي.

ج. عمليات جماعة المقدمة. تقوم سرية الدبابات عادةً بإرسال جماعة مقدمة للمساعدة في حركتها واحتلالها لمنطقة تجمع جديدة سواء أكانت سرية الدبابات تنفذ الحركة على الطريق بشكل مستقل أو كجزء من الكتيبة/ مجموعة القتال.

(1) يتم إرسال جماعة المقدمة قبل مغادرة الجزء الرئيس للقوة، تساعد جماعة المقدمة لسرية الدبابات جماعة المقدمة للكتيبة/ مجموعة القتال في استطلاع طريق المسير. ومن ثم تنفذ استطلاع خاص بها للطريق الواصل من نقطة الانتشار إلى منطقة التجمع المقترحة. وفي حال عدم صلاحية الطريق أو منطقة التجمع، توصي جماعة المقدمة بالتغييرات لقائد سرية الدبابات.

(2) تقوم جماعة المقدمة بدور أدلاء لسرية الدبابات عند بدء الحركة على طول الطريق الواصل وفي منطقة التجمع. عادةً ما تحدد الأوامر المستديمة للوحدة حجم وتكوين جماعة المقدمة على الرغم من إمكانية تعديلها وفقاً للمتطلبات التعبوية الخاصة.

د. أساليب السيطرة. يستخدم قائد سرية الدبابات أساليب السيطرة التالية للمساعدة في السيطرة على سرية الدبابات أثناء الحركة على الطريق:

(1) المخططات. يجب أن تشمل مخططات الحركة على الأقل نقطة البدء، ونقطة الانتشار، والطريق، ويمكن إنشاؤها باستخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات أو باستخدام الرسم العادي على الخرائط أو المخططات ضمن الإطار التالي:

(أ) يمثل موقع نقطة البدء بداية الحركة على الطريق، ويسعى قائد سرية الدبابات لتوضيعها في أرض سهلة التمييز، وتكون بعيدة بما يكفي عن موقع سرية الدبابات للسماح للعناصر الفردية بالتنظيم في تشكيلات المسير بالسرعة والفواصل الزمنية المناسبة. يحدد قائد سرية الدبابات الوقت المطلوب للحركة إلى نقطة البدء لضمان وصول الوحدة المرووسة إلى نقطة البدء في الوقت المحدد.

(ب) يقوم قائد سرية الدبابات بتوضيع نقطة الانتشار على نهاية طريق المسير، ويسعى لتوضيعها في أرض يسهل تمييزها. وتستمر سرية الدبابات إلى المواقع التالية بمساعدة الأدلاء، ونقاط الاتجاه، أو أساليب السيطرة باستخدام المخططات التوضيحية الأخرى. انظر الشكل رقم (69) المخططات التي تستخدمها سرية الدبابات.

محظور


(ج) الطريق. هو مسار التنقل الذي يصل بين نقطة البدء ونقطة الانتشار.

(2) النقاط الحرجة. هي تلك النقطة على الطريق التي يحدث عندها تغيير في السرعة أو تداخلات في الحركة. تعتبر نقطة البدء، ونقطة الانتشار ونقاط التفتيش جميعها نقاطاً حرجة.

(3) خرائط الطرق. يقوم قائد سرية الدبابات بإعداد خرائط الطرق للمساعدة في الملاحه، يجب أن تشمل نقطة البدء، ونقطة الانتشار، ونقاط التفقد، ومناطق المسير، ومواقع إعادة التزود بالوقود أثناء الحركة، كما تبين المسافات بين هذه النقاط. ويحضر قائد سرية الدبابات المخططات المفصلة لمناطق المسير، ومواقع الوقفات المخطط لها، ومواقع إعادة التزود بالوقود أثناء الحركة، والأماكن الأخرى التي يمكن أن يحدث ارتباك فيها. توضع خرائط الطرق كملحق في أمر تنقل، ويجب توفير نسخة منها لكل سائق دبابة. (بطاقة طريق).

(4) الإشارات البصرية/ المرئية. قد يقرر قائد الكتيبة/ مجموعة القتال أو قائد سرية الدبابات فرض الصمت اللاسلكي لتعزيز الحماية التعبوية، يجب على سائقي الدبابات استخدام إشارات الأيدي، أو الأعلام، أو الضوء كوسيلة أساسية لتمرير الرسائل.

(5) السيطرة على حركة المرور. قد تقوم الشرطة العسكرية أو أي عناصر مخصصة من جماعة المقدمة بدور أدلاء. قد تقوم جماعة المقدمة للكتيبة/ مجموعة القتال أو سرية الدبابات بتوضيح أدلاء على الطرق وإشارات مرور لمساعدة الوحدات في البقاء على الطريق المحدد، وأن يكونوا مرئيين ليلاً أو في ظروف الرؤية المحدودة. في حال عدم توفر الإشارات المرورية أو أدلاء، تعتمد سرية الدبابات على خرائط الطرق المرفقة بأمر العمليات وجدول تنقل.

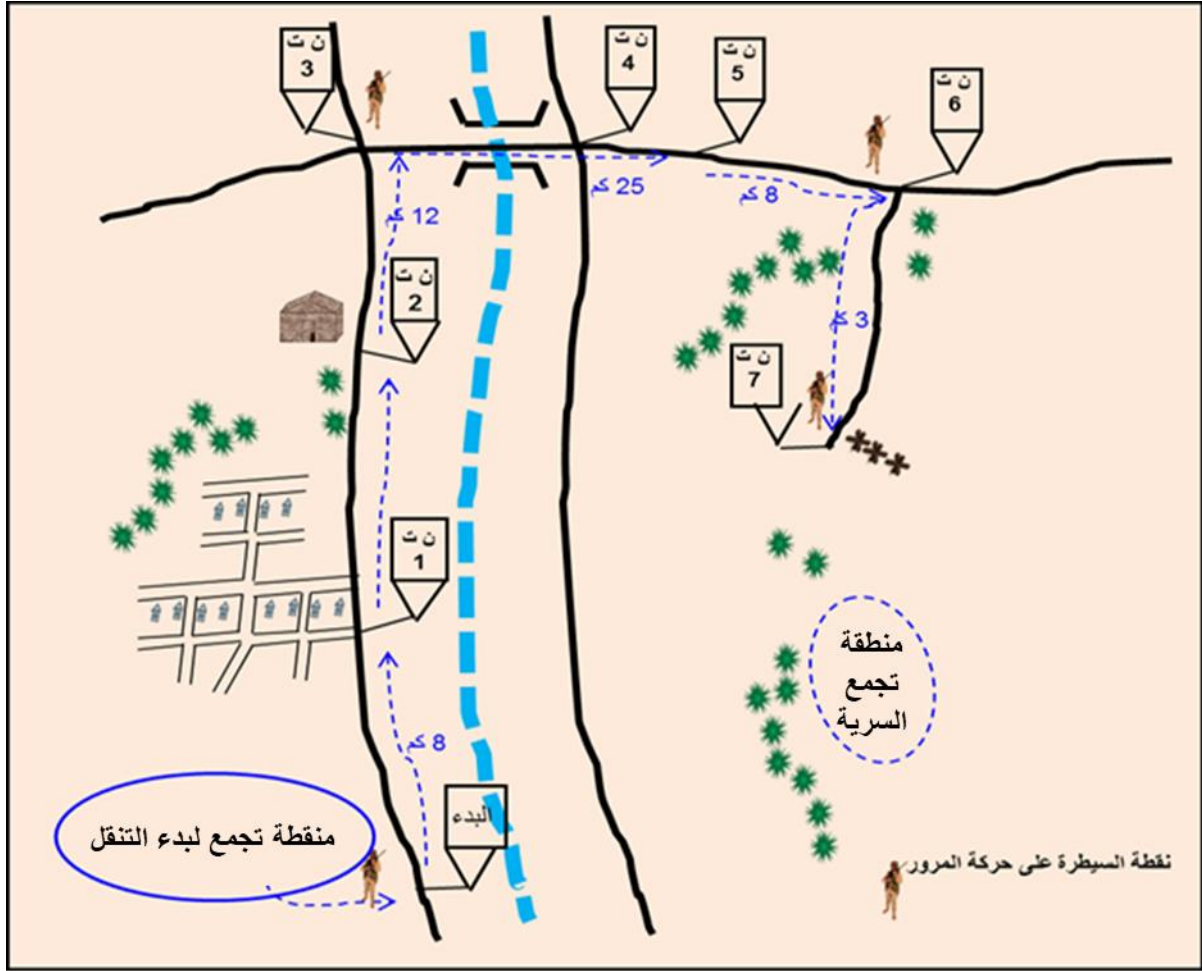

الشكل رقم (69) المخططات التي تستخدمها سرية الدبابات أثناء الحركة

43. الإجراءات أثناء المسير / الحركة على الطريق.

أ. الحركة إلى نقطة البدء. يجب أن تصل سرية الدبابات إلى نقطة البدء في الوقت المحدد في أمر عمليات الكتيبة/ مجموعة القتال، قد يحتاج قائد سرية الدبابات لتخصيص منطقة مسير يمكن من خلالها لجماعة المقدمة والجزء الرئيس من القوة تنظيم خطوط المسير وتنفيذ التفتيشات والإجازات النهائية قبل الحركة. وفي حال تطلب الموقف، قد تتحرك الوحدات مباشرة إلى خطوط المسير من مواقعها الحالية. ويجب على القادة تنفيذ استطلاع للطريق إلى نقطة البدء، وإصدار تعليمات حركة واضحة، وتنفيذ تجارب شاملة مع الانتباه بشكل خاص للإشارات والتوقيت وذلك لتجنب الارتباك خلال الحركة الأولية.

ب. تحديد الاتجاهات. يجب أن يقوم كل قائد دبابة بتحديد قطاعات مراقبة للطاغم لتحقيق المراقبة لجميع الاتجاهات.

ج. الوقفات. يجب أن يُحضّر قائد سرية الدبابات لتنفيذ كل من الوقفات المخطط لها وغير المخطط لها أثناء المشاركة في مسير / الحركة على الطريق.

محظور

(1) الوقفات المخطط لها. تُنفذ هذه الوقفات للسماح بإجراء الصيانة، وإعادة التزود بالوقود، وإجراء تبديل الأفراد وللسماح بعبور حركات المرور الأخرى. يتم وضع توقيت ومدة الوقفات المخطط لها ضمن أمر الحركة/ التنقل وحسب الإطار التالي:

(أ) تحدد الأوامر المستديمة لسرية الدبابات الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء الوقفات، يجب أن تكون الأولوية الأولى لتأسيس الحماية المحلية وإدامتها. عادةً ما يتم التوقف حسب أمر التنقل.

(ب) قد تنفذ سرية الدبابات عملية إعادة تزود بالوقود أثناء الحركة خلال المسير الطويل، يعتمد موقع إعادة التزود بالوقود أثناء الحركة على كل من الحماية وعلى قدرة إعادة التزويد. يحدد أمر عمليات السرية كمية الوقود للتزود لكل آلية.

(2) الوقفات غير المخطط لها. تنفذ سرية الدبابات توقفات غير مخطط لها عندما تواجه الوحدة مانعاً غير متوقع أو منطقة ملوثة أو عندما تغلق آلية معطلة الطريق بشكل مؤقت في الممرات الضيقة.

(أ) عند حدوث توقف غير مخطط له، وإذا تطلب الموقف عدم استخدام الأجهزة اللاسلكية يرسل قائد المركبة مراسلاً إلى الآلية الموجودة أمامه، ليحصل على معلومات حول سبب التوقف وإجراء المتابعة المطلوبة، ومن ثم يقوم قائد الوحدة المتحركة باتخاذ أي إجراءات ضرورية لتحديد أو معالجة سبب التوقف.

(ب) تقوم سرية الدبابات بإزالة الآليات المعطلة عن الطريق حتى لا تعيق حركة المرور لوقت طويل، يجب أن يحرك الطاقم الآلية خارج الطريق فوراً، والإبلاغ عن حالتها، وإقامة الحماية ووضع أدلاء لتوجيه حركة المرور، ويقوم الطاقم بإصلاح الآلية إذا أمكن والالتحاق بمؤخرة التسلسل. يجب أن تعود الآليات التي تغادر التسلسل إلى موقعها الأصلي عند توقف التسلسل كاملاً فقط، وحتى ذلك الوقت تتحرك هذه الآليات في مؤخرة التسلسل مباشرة أمام عنصر السحب (الانقاذ)، وإذا لم يتمكن الطاقم من إصلاح الآلية، يتم إنقاذ الآلية بواسطة عنصر السحب (الانقاذ) الذي يمتلك إسناد صيانة وحماية.

د. الإجراءات عند التماس. في حال تم التماس مع العدو أثناء المسير/ الحركة على الطريق، تنفذ سرية الدبابات الإجراءات عند التماس الموضحة في الأوامر المستديمة لعمليات التنقل.

محظور

هـ. الإجراءات في نقطة الانتشار. تتحرك سرية الدبابات من خلال نقطة انتشار الكتيبة/ مجموعة القتال دون توقف، يستلم الدليل سرية الدبابات في تلك النقطة ويرشد تسلسلات سرية الدبابات إلى نقطة الانتشار، ومن ثم يستلم كل فصيل دليله ويتبع إشارات الدليل إلى موقعه ضمن منطقة التجمع.

مهام الاستطلاع

44. مهمة الاستطلاع لسرية الدبابات. إن الاستطلاع هو أي مهمة تُنفذ باستخدام المراقبة البصرية أو طرق أخرى للحصول على معلومات تتعلق بقوات العدو وموارده أو الخصائص المادية لمنطقة معينة. يركز الاستطلاع الناجح على جهد جمع المعلومات بهدف الحصول على معلومات موقوتة ودقيقة عن العدو والأرض في منطقة العمليات، قد يتطلب الموقف بأن يقوم قائد سرية الدبابات بتنفيذ الاستطلاع من أجل الحصول على معلومات يحتاجها لضمان نجاح المهمة. كما أن سرية الدبابات قد تنفذ عمليات الاستطلاع لجمع معلومات للكتيبة/ مجموعة القتال. يعتمد تنفيذ عمليات الاستطلاع والمراقبة على قابلية الحركة والأرض ونشاطات العدو وقوته، وتستطيع فصائل سرية الدبابات تنفيذ أشكال الاستطلاع التالية بعد التدريب:

أ. استطلاع ممر. هو استطلاع فسحة أو طريق بين هياكل مرتفعة أو جبال تسيطر على هذا الطريق وتكون فيه القدرة على المناورة والانفتاح محدودة. وتتم عملية الاستطلاع كالتالي:

- (1) استخدام الإمكانات المتوفرة.
- (2) السيطرة على النقاط / الهيئات الحاكمة من بداية الممر.
- (3) تفتيش الممر مع توفر حماية وقدرة على التسلل والتعامل مع النيران المعادية.
- (4) السيطرة على النقاط / الهيئات الحاكمة في نهاية الممر.

ب. استطلاع قطاع. هو جهد موجه للحصول على معلومات تفصيلية ضمن قطاع محدد. وتتعلق المعلومات بالطرق والموانع وقوات العدو والتلوث الكيميائي وفي هذه الحالة يجب أن يتوفر لسرية الدبابات عناصر من الهندسة، وعناصر كيميائية وضابط رصد مدفعي.

جـ. استطلاع منطقة. هو استطلاع منطقة واسعة أو عدة مناطق صغيرة للحصول على المعلومات عن طبيعة الأرض والعدو ونشاطاته.

د. الاستطلاع بالقوة. ينفذ الاستطلاع بالقوة من قبل وحدات المناورة في حاله تعذر الحصول على المعلومات عن العدو بطرق الاستطلاع الأخرى ويضمن الاستطلاع بالقوة الحصول على معلومات مؤكدة عن تجميع العدو ومواقع وأسلحته. يجري التخطيط له بسرية تامة مع تجهيز مطول، في التعرض يكون الغرض منه اكتشاف العدو في مواقعه الدفاعية

محظور

وتوزيعاته للهجوم عليه، أما الاستطلاع بالقوة في الدفاع فيكون الغرض منه اكتشاف جميع العدو ودرجه استعداده ووقت واتجاه هجومه الرئيس. تنفذ الكتيبة/ مجموعة القتال والوحدات الأعلى الاستطلاع بالقوة، وقد توفر سرية الدبابات الإسناد لمثل هذه العمليات ولكن لا يمكن لسرية الدبابات تنفيذها بشكل مستقل.

الفصل الثامن

عمليات الإدامة لسرية وفصيل الدبابات

محظور

الفصل الثامن

عمليات الإدامة لسرية وفصيل الدبابات

عام

1. يتمثل دور الإدامة في أي وحدة عسكرية في تمكين القوة من تنفيذ عمليات قتالية مستمرة. وتشمل الإدامة على المستوى التعبوي الإمدادات (عمليات التزويد والنقلات والصيانة) وإسناد خدمات القوى البشرية وإسناد الخدمات الطبية. يعتبر القائد هو المسؤول الأول عن عمليات الإمداد في سرية الدبابات، بينما يكون كل من نائب القائد ووكيل السرية هم المنفذون لعملية الإدامة، حيث يعملان معاً بشكل وثيق لضمان حصول السرية على الإسناد المطلوب وحسب المهمة المخصصة.

2. عندما تكلف سرية الدبابات بعمليات تعرضية فإن احتياجات الإدامة عادة ما تكون أكثر من مستوى الاكتفاء الذاتي وهنا على القائد أن يحسب الاحتياطي الإضافي ليخرج بما يسمى بالمستوى المقرر (مستوى الاكتفاء الذاتي + الاحتياط الإضافي = المستوى المقرر) للعملية أو المهمة وهذا الحساب يجرى في كل المستويات القيادية، وعلى سبيل المثال عند تكليف السرية بخوض معركة لثلاثة أيام قتال خفيف قد يكفي مستوى الاكتفاء الذاتي لكن إذا كان هناك توقع بزيادة وتيرة القتال إلى مستوى قتال متوسط أو شديد فهذا يلزم تعيين احتياط إضافي لهذه العملية، وعليه تختلف عملية الإدامة للاحتياجات الضرورية.

عمليات التزويد والنقل

3. اعتبارات التخطيط. يُكلف قائد السرية عادةً نائبه بإعداد وتطوير خطة الإدامة، ويقوم نائب القائد ومن خلال المعلومات التي يحصل عليها من وكيل السرية وقادة الفصائل بتحديد الإمدادات المتوفرة في الوحدة بشكل دقيق، ومن ثم يتوقع ما تحتاجه الوحدة لإنجاز المهمة. تعتبر هذه العملية هامةً ليس فقط للتأكد من صلاحية خطة الإدامة، وإنما للتأكد أيضاً من توفير الإدامة لإسناد السرية، ثم تسليمها للقيادة الأعلى بأسرع وقت ممكن. على مستوى الوحدات الفرعية الصغرى لا تظهر حاجة كبيرة لزيادة طلب المواد إذا كانت العملية أو المهمة دفاعية ولكنها تبرز أكثر في العمليات التعرضية حيث أن تنظيم الوحدات يشمل على كمية كافية من جميع صنوف الإمداد بالإضافة إلى قدرة نقل مناسبة حيث أن حجم الذخائر والوقود والمياه والاحتياجات تكفي لاحتياجات السرية.

أ. يجب أن يأخذ كل من القائد ونائب القائد بعين الاعتبار المعلومات التالية عندما يقومون بوضع خطة تزويد ونقلات الوحدة، وهي كما يلي:

محظور

(1) متطلبات التزويد. تشمل هذه المتطلبات الكميات المتوفرة لدى سرية الدبابات (الأحمال القتالية الأساسية) وكذلك متطلبات إعادة التزويد حسب المهمة بناءً على عوامل الاستهلاك العامة (الأوامر المستديمة للوقود، للمياه... الخ).

(2) النقل وإعادة التزويد. وهذه تشمل تحديد وسائل تنفيذ إعادة التزويد الطارئة أثناء العمليات، وإذا لزم الأمر استخدام مواقع التزويد بالتكديس ضمن منطقة عمليات سرية الدبابات مثال على ذلك طلب وتكديس الاحتياطيّات الإضافية للوصول إلى المستوى المقرر لعملية ما.

(3) متغيرات المهمة. يجب أن تؤخذ متغيرات المهمة بعين الاعتبار عند التخطيط للإدامة حيث إن كلاً منها مرتبطٌ بإدامة العمليات التعبوية، وهذه المتغيرات هي:

(أ) المهمة.

(ب) العدو.

(ج) الأرض والطقس.

(د) الوقت والمسافة.

(هـ) القوات المتوفرة.

(و) الاعتبارات المدنية.

ب. الإيجازات والتجارب. تعتبر الإيجازات والتجارب عوامل للتخطيط الفعال بالنسبة للإدامة كما هو الحال بالنسبة لجميع العمليات. تلعب هذه النشاطات دوراً حيوياً في ضمان إمكانية تنفيذ سرية الدبابات خطط الإدامة بفاعلية ضمن الوقت المطلوب وبأقل معوقات ممكنة، وتتيح المجال للقادة لاكتشاف المعاضل المحتملة وإعداد وتطوير خطط بديلة لمعالجة التحديات غير المتوقعة. يمتلك القادة عدة خيارات على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال وسرية الدبابات لتنفيذ تجارب الإدامة، ومن أحد هذه الخيارات هو دمج تجارب الإمداد في تجارب المناورة للوحدة، والخيار الآخر أن يقوم منفذو إدامة الوحدة بتنفيذ تجربة منفصلة.

عمليات التزويد

4.

أ. أصناف التزويد. يتولى نائب قائد السرية المسؤولية عن القائد عن طلب وتوفير الإمدادات ويساعده في ذلك وكيل السرية ورفيق العهدة حيث يقوم وكيل السرية باستلام تلك الاحتياجات وتسليمها إلى الوحدات الفرعية لسرية الدبابات وبالتنسيق الوثيق مع قاده تلك الوحدات الفرعية، ويكون وكيل السرية مسؤولاً عن تنفيذ خطة التزويد أثناء تنفيذ المهمة وعليه أن يسعى دائماً لتنفيذ أوامر قائد السرية حول الحصول على تلك الاحتياجات وأصناف التزويد وأسلوب توزيعها واستغلالها على أن يراعي الآتي:

محظور

- (1) الاستغلال الامثل لوسائل النقل المتوفرة والبديلة.
 - (2) استغلال المصادر المحلية المتوفرة.
 - (3) كيفية نقل أصناف التزويد المختلفة في عمليات التراجع أو التخلص منها اذا استدعى الموقف ذلك.
 - (4) معرفة مواقع نقاط التزويد.
 - (5) تحديد اصناف التزويد في نقاط التزويد.
 - (6) معرفة سياسة القائد بالاحتفاظ بنسبة احتياطي من الاصناف المختلفة.
 - (7) الإشراف على صرف الاحتياجات والمواد.
- ب. يدير القائد قدرات النقل والإمداد والإدارة للوحدة ويوجه جميع نشاطات إعادة التزويد، حيث يقوم القائد بإعداد أولويات إعادة التزويد التي تملئها متغيرات المهمة. هناك عشرة أصناف للتزويد في نظام التموين في القوات المسلحة، انظر الجدول رقم (6) أصناف التزويد.

صنف التزويد	الوصف
الصنف الأول	يشمل: الطعام، والماء، والصحة، ومواد السلامة
الصنف الثاني	الملابس، والمعدات الشخصية والخيام وأطقم الأدوات والأدوات اليدوية وأدوات النظافة والتموينات الإدارية والأدوات المنزلية والخرايط
الصنف الثالث	النفط والوقود الصلب ويتضمن ذلك الوقود المعبأ وزيت التشحيم، والمنتجات النفطية المتخصصة، والمنتجات ذات العلاقة
الصنف الرابع	مواد البناء - يتضمن ذلك المعدات المركبة وجميع مواد التحصين / الموانع مثل الأسلاك الشائكة اللولبية
الصنف الخامس	الذخيرة بجميع أنواعها وتتضمن القنابل والمتفجرات والألغام وفيوزات المفترقات وصواعق التفجير والمفترقات والصواريخ والقذائف والراجمات وجميع المواد المتعلقة بها
الصنف السادس	مواد الطلبات الشخصية، مواد المبيعات غير العسكرية
الصنف السابع	مواد رئيسة - وتشمل الأسلحة القاذفات والدبابات والمستودعات المتنقلة والآليات
الصنف الثامن	المواد الطبية - بما فيها قطع الغيار الطبية الخاصة
الصنف التاسع	قطع الغيار والمكونات - بما فيها أطقم العدة والتركيبات الرئيسية والفرعية المطلوبة لإسناد صيانة جميع المعدات
الصنف العاشر	المواد التي تدعم البرامج غير العسكرية - مثل التنمية الزراعية والاقتصادية وما لم تشمله الأصناف السابقة

الجدول رقم (6) أصناف التزويد


ج. الأحمال الأساسية من الذخيرة. تحدد الأحمال الأساسية من الذخيرة نوع وكمية الطلقات والمتفجرات والأجهزة الأخرى التي يجب على الأفراد حملها دائماً أو تكون موجودة في الآليات وذلك حسب الأوامر التعبوية المستديمة. يقوم قادة الفصائل بتفتيش الأفراد والآليات للتأكد من وجود كمية الأحمال الأساسية من الذخيرة، ويكون رقيب الفصيل مسؤول عن استلام وتخزين وصرف الذخيرة.

محظور

د. عمليات إعادة التزويد. تقع عمليات إعادة التزويد في ثلاثة تصنيفات: الاعتيادية أو الطارئة أو المخزنة مسبقاً. يجب أن تحدد الأوامر المستديمة لسرية الدبابات مؤشرات ودلائل استخدام كل طريقة وإجراءاتها، وتقوم سرية الدبابات بإجراء التجارب على عمليات إعادة التزويد أثناء التمارين التدريبية.

(1) طريقة إعادة التزويد الاعتيادية. تتضمن هذه العمليات إعادة التزويد بشكل منتظم للمواد المذكورة في الأصناف (الأول، الثالث، الخامس، التاسع) وأي مواد أخرى يتم طلبها. وحيثما أمكن، يتم تنفيذ عمليات إعادة التزويد بشكل يومي وبصورة مثالية أثناء فترات الرؤية المحدودة. يجب إعادة التزود بإمدادات الصنف الثالث (الوقود) في كل فرصة ممكنة.


(أ) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو آلية من نقطة تزويد السرية. يختار وكيل سرية الدبابات حسب هذه الطريقة موقعاً خلف السرية بحيث يوفر التخفية والتستر لآليات إعادة التزويد، ثم يحرك فصيل أو دبابة واحدة كل مرة إلى نقطة التزويد. يتم توضع آليات الصيانة والوقود والذخيرة والإمدادات بمسافة فاصلة تحقق الأمان، وتتحرك الدبابات واحدة تلو الأخرى إلى آليات التزويد للحصول على الوقود والذخيرة والإمدادات الأخرى قبل العودة إلى مواقعها القتالية. انظر الشكل رقم (70).

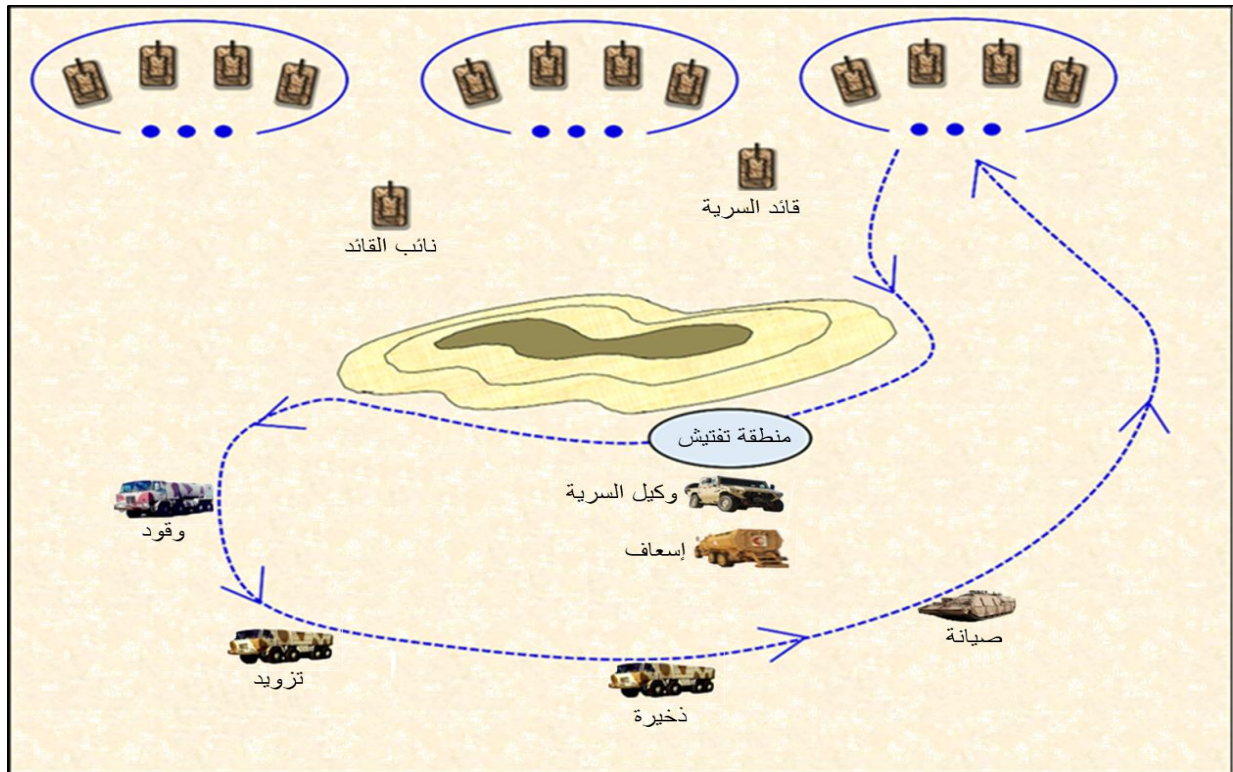

الشكل رقم (70) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو دبابة من نقطة تزويد السرية

محظور

(ب) طريقة إعادة التزويد في الموقع. باستخدام هذه الطريقة، تتحرك آليات إعادة التزويد إلى فصيل واحد في كل مرة لتوزيع الوقود والذخيرة والإمدادات الأخرى، وقد تتحرك آلية الوقود إلى كل دبابة في مواقعها القتالية لتزويدها بالوقود دون الحاجة لأن تترك هذه الدبابات مواقعها القتالية انظر الشكل رقم (71).

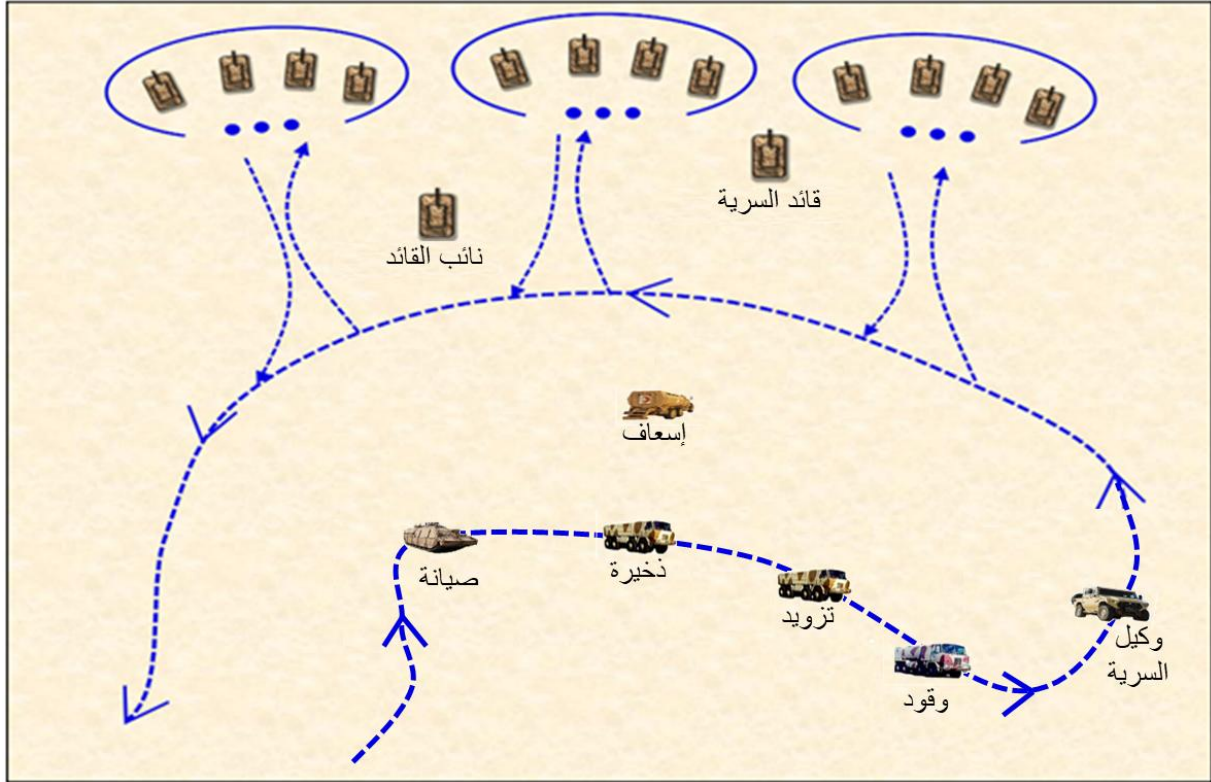

الشكل رقم (71) طريقة إعادة التزويد في الموقع


(2) عمليات إعادة التزويد الطارئة. أحياناً وأثناء العمليات القتالية، قد تكون سرية الدبابات بحاجة ملحة لإعادة التزويد بمواد لا يمكن انتظارها حتى موعد إعادة التزويد بالإمدادات المعتادة. قد تشمل إعادة التزويد الطارئة مواد الصنف الثالث والصنف الخامس، وعند الضرورة مواد الصنف الأول. تستخدم الكتيبة/ مجموعة القتال أي وسائل نقل إداري متوفرة لتنفيذ عملية إعادة التزويد الطارئة لسرية الدبابات.

(3) إعادة التزويد بطريقة التخزين المسبق (التكديس). وتعرف أيضاً بالإمدادات الموضوعة مسبقاً وتكون ضرورية غالباً في العمليات الدفاعية.


(أ) عمليات إعادة التزويد (الصنف 5). يتم عادةً التخزين المسبق (التكديس) لمواد الصنف الخامس (الذخيرة) فقط، يقوم الفصيل أو سرية الدبابات أثناء عملية إعادة التزويد بالإمدادات المخزنة مسبقاً (التكديس) بتأسيس موقع آمن

محظور

بالقرب من موقع التكديس، ثم يقوم فصيل أو دبابة واحدة بالتحرك إلى الموقع لإعادة التزويد بالذخيرة، انظر الشكل (72)، وقد يتم التكديس (التخزين المسبق) على مستوى الدبابة، انظر الشكل رقم (73).

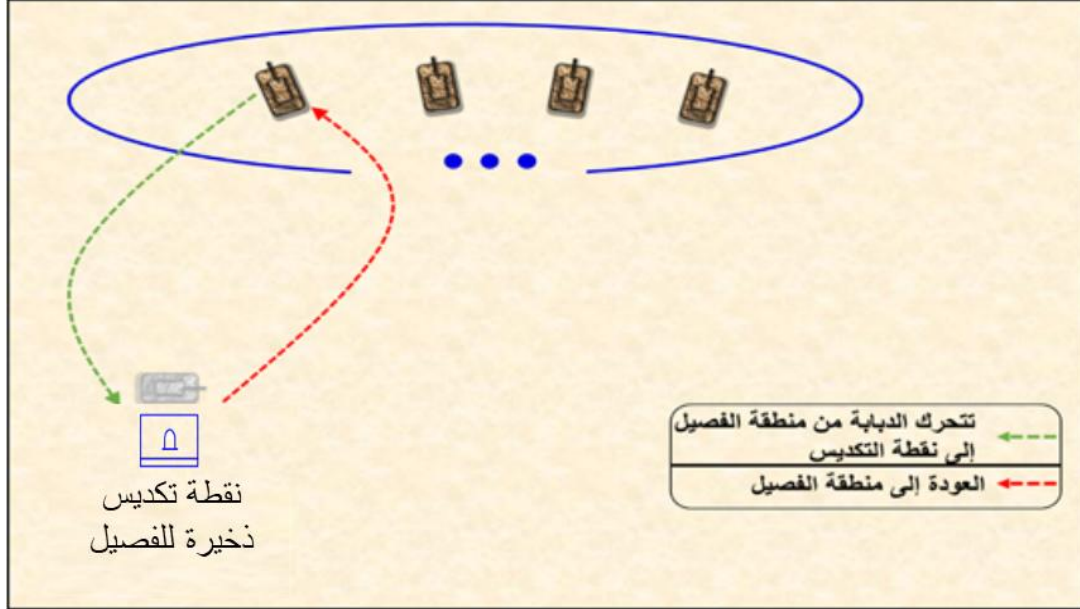


الشكل رقم (72) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الخامس (الذخيرة)

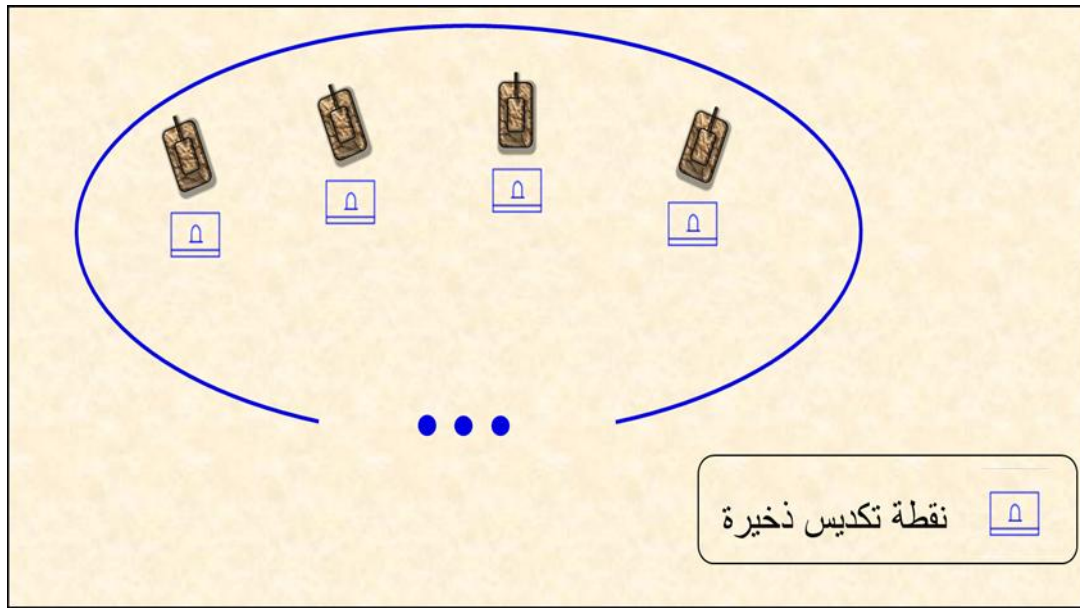

الشكل رقم (73) التكديس (التخزين المسبق) على مستوى الدبابة

(ب) عمليات إعادة التزويد (الصنف 3). قد يتم توزيع مواد الصنف 3 (خزانات الوقود) خلف الموقع القتالي للسرية مسبقاً، بحيث تتحرك الدبابات للتزود بالوقود من موقع التخزين أو التكديس الذي تم إنشاؤه. انظر الشكل رقم (74) عملية إعادة التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود).

محظور

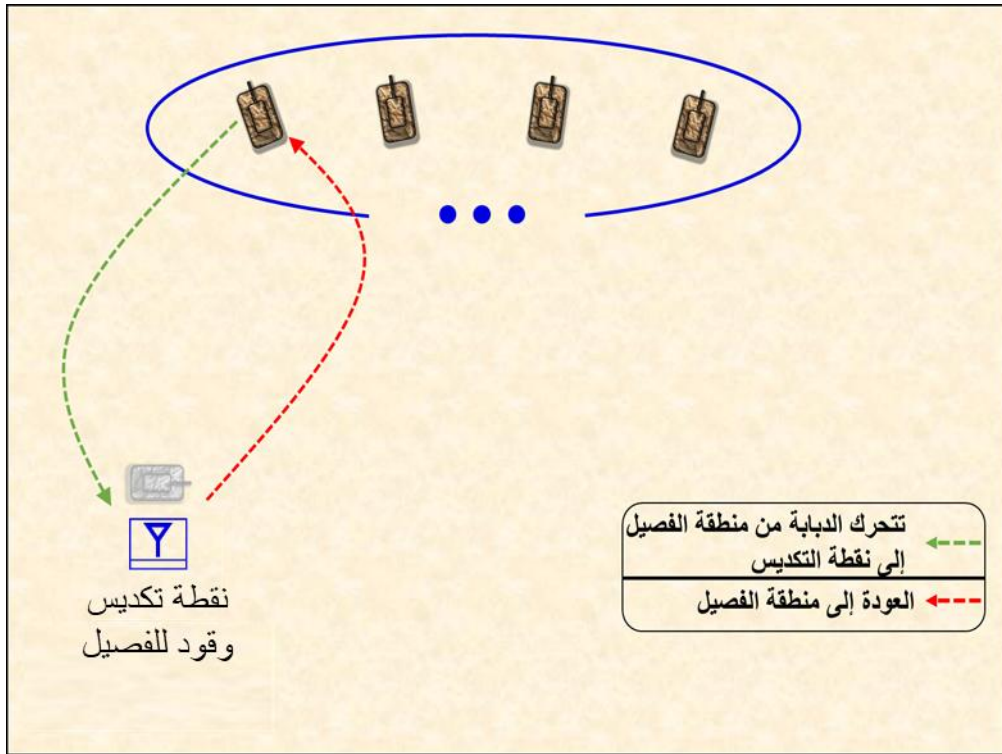

الشكل رقم (74) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود)

(ج) يجب تخطيط وتنسيق عمليات التخزين المسبق للإمدادات بعناية في جميع المستويات، ويجب على جميع القادة ضمن سرية الدبابات بما في ذلك قادة الدبابات معرفة أماكن مواقع التخزين المسبق للإمدادات بدقة والتي يتحققون منها أثناء الاستطلاع والتجارب. يجب على سرية الدبابات اتخاذ خطوات لضمان استمرارية الإمدادات المخزنة مسبقاً، وتشمل هذه الخطوات حفر مواقع التخزين المسبق (التكديس) واختيار مواقع تؤمن التخفية والتستر، كما يجب على القائد إزالة أو تدمير الإمدادات المخزنة مسبقاً لمنع العدو من الاستيلاء عليها.

(د) أثناء العمليات التعرضية، يمكن استخدام التخزين المسبق المتحرك بتحميل الإمدادات في الشاحنات ووضعها في الأمام في ميدان المعركة. وتنتج هذه الطريقة في حال توقع سرية الدبابات استخدام كميات كبيرة من النيران وما يتعلق بها من متطلبات الذخيرة أثناء العملية سريعة الحركة.

عمليات الإسناد الفني

5. عمليات الصيانة الوقائية. تعتبر الصيانة الصحيحة مهمة للمحافظة على الآليات، والمعدات والموارد الأخرى لتبقى صالحة للاستخدام، وهي عملية مستمرة تبدأ بإجراءات وقائية يقوم بها كل طاقم آلية وتستمر من خلال جهود الإصلاح والإنقاذ من قبل أفراد الصيانة من مستويات أعلى. وتشمل

محظور

وظائف الصيانة الخدمات التي تتعلق بالتفتيش، والفحص، والصيانة، والإصلاح، والطلبات، والإنقاذ والإخلاء. تبدأ وظائف الصيانة لسرية الدبابات بتفقدات صيانة وقائية وهي مسؤولية يومية للمشغل/ للطاقم، وتتطلب تحضير نماذج الصيانة المحددة. يشرف نائب القائد على تدفق وسير هذه الوثائق الهامة للصيانة، وتعتبر هذه النماذج الوسائل الرئيسية التي يحصل من خلالها الطاقم على قطع الغيار، وتكون الإجراءات العامة كما يلي:

- أ. يقوم قادة الدبابات بإبلاغ قائد الفصيل بالأعطال الفنية للآليات كل يوم باستخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات والذي بدوره يقوم بإرسالها الى قائد السرية.
- ب. يقوم قادة السرايا بجمع طلبات الصيانة باستخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات وارسالها الى قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال وبدورها تقوم بأرسالها الى قيادة مجموعة اللواء وكذلك يقوم بإبلاغ فصيل الصيانة في الكتيبة/ مجموعة القتال للقيام باللازم.

6. الإنقاذ والإخلاء. تُنفَّذ عمليات الإصلاح والإنقاذ أبعد ما يمكن في الأمام وحسب ما يسمح به الموقف، وفي حال عدم إمكانية إصلاح الآليات والمعدات في الموقع، يتم إخلاؤها للخلف لإجراء الإصلاحات الضرورية، ويكون الوقت المتوقع لإصلاح الآلية هو العامل الرئيس في تحديد المكان الذي تؤخذ إليه الآلية لإصلاحها.

- أ. ينفذ طاقم الآليات الأعمال الأولية للصيانة، والإصلاح والإنقاذ في الموقع، وعند اتخاذ القرار بعدم قدرة الطاقم على إصلاح أو إنقاذ الآلية أو المعدات، يقوم الفصيل بالاتصال مع وكيل سرية الدبابات الذي يقوم بإرسال فريق الصيانة إلى موقع الآلية.
- ب. أثناء العمليات التعرضية، يتحرك طاقم صيانة سرية الدبابات إلى مَعْلَم أرضي واضح خلف سرية الدبابات، وفي العمليات الدفاعية، عادة ما يكون طاقم الصيانة في موقع معلم أرضي أو على بعد 1 - 2 كم خلف سرية الدبابات.

ج. في حال عدم القدرة على إصلاح آلية أو إحدى قطع المعدات بسرعة في الموقع، يتم إخلاؤها إلى نقطة صيانة سرية الدبابات حيث يتم إصلاحها من قبل فريق إسناد الصيانة إذا لم تكن هناك قدرة على إصلاح الآليات ضمن الجدول الزمني الموضوع أو إذا كان ذلك يفوق قدرة نقطة صيانة السرية، يتم إخلاؤها إلى المستوى الأعلى بناءً على المستوى أو الإصلاحات المطلوبة.

- د. إذا لم تكن هناك قدرة على إنقاذ الآلية أو المعدات أو عدم القدرة على إصلاح العطل، يقوم الطاقم بإبلاغ القائد بالموقف، وعندها يسمح القائد بتدمير المعدات العسكرية إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع العدو من الاستيلاء عليها. يقوم الطاقم بإزالة جميع أجهزة اللاسلكي،

محظور

أسلحة الأطقم، الذخيرة، الأدوات الشخصية والقطع الصالحة الأخرى، كما يقوم بجمع المواد المصنفة والوثائق والتي قد تكون ذات قيمة للعدو، ثم يقوم الطاقم بتدمير الآليات أو المعدات حسب الإمكانيات المتوفرة لديه أو الاستعانة بقدرات المستوى الأعلى لتدمير الآلية وحسب الإجراءات المحددة في الأوامر المستديمة للوحدة.

عمليات الإسناد الطبي

7. الإسناد الطبي لسرية الدبابات. تعتبر الرعاية الطبية الفاعلة والوقتية عاملاً حيوياً في إدامة القدرة القتالية لسرية الدبابات أثناء العمليات المستمرة. يجب على قائد سرية الدبابات التأكد من معرفة القادة ضمن سرية الدبابات وأفراد الإسناد الطبي كيفية المحافظة على صحة وحياة الأفراد عند تعرضهم للإصابة وكيفية العمل على تعافيهم في حال وقوع إصابة أو مرض.

أ. مسؤوليات سرية الدبابات. تبدأ المعالجة الطبية للجرحى وللمصابين بالإسعاف الذاتي من قبل المصاب نفسه ثم بمساعدة الزميل أو من قبل أي منقذين متوفرين في السرية. ويتم معالجة الأفراد المصابين إصابات بليغة من قبل الممرضين في نقطة إسعاف سرية الدبابات التي تساند كل سرية الدبابات، ويتم نقل الأفراد الجرحى والمصابين إلى مستوى الرعاية الضروري لإنقاذ حياتهم ومعالجتهم، تكون المسؤوليات الفردية لأفراد سرية الدبابات في هذه العملية كما يلي:

(1) قائد سرية الدبابات. هو صاحب المسؤولية الكلية عن الخدمات الطبية، وواجبه الأساس هو تحضير السرية بشكل مناسب للمعالجة الطبية و/ أو إخلاء المصابين، وفي هذا الدور، يعمل بشكل وثيق مع أفراد الفريق الطبي الآخرين للتأكد من فهمهم الكامل لمسؤولياتهم ومن كفاءتهم في المهارات الطبية المطلوبة. يقوم القائد بتعيين نقطة جمع المصابين عندما تكثر الإصابات لسرية الدبابات ويتأكد من تسجيل قادة الآليات للموقع على شفافات مناسبة.

(2) وكيل سرية الدبابات. يشرف وكيل سرية الدبابات وينسق عمليات المصابين، ومن أهم واجباته هو إدارة ومعرفة حالة أفراد سرية الدبابات أثناء العمليات القتالية.

(3) مسؤوليات فصيل الدبابات. تبدأ المعالجة الطبية للجرحى وللمصابين بالإسعاف الذاتي من قبل المصاب نفسه ثم بمساعدة الزميل أو من قبل أي منقذين متوفرين في السرية. ويتم معالجة الأفراد المصابين إصابات بليغة من قبل الممرضين في نقطة إسعاف السرية التي، ويتم نقل الأفراد الجرحى والمصابين إلى مستوى الرعاية الضروري لإنقاذ حياتهم ومعالجتهم.

محظور

(4) رقيب فصيل الدبابات. يشرف رقيب الفصيل وينسق عمليات المصابين، ومن أهم واجباته هو إدارة ومعرفة حالة أفراد الفصيل أثناء العمليات القتالية.

(5) قائد الدبابة. يكون مسؤولاً عن ضمان تلقي طاقم الآلية المصابين والجرحى الإسعافات الأولية الفورية وإبلاغ القائد بالإصابات، كما يقوم بالتنسيق مع وكيل سرية الدبابات للإخلاء الأرضي أو مع وكيل سرية الدبابات أو قائد سرية الدبابات للإخلاء الجوي. ويتأكد قائد الدبابة من تعبئة نماذج إفادة وشهادة المصابين وتمريضها حسب التعليمات والأوامر المستديمة.

ب. الجرحى أثناء المعركة. يأخذ العلاج الطبي للأفراد المصابين أو الجرحى أثناء العمليات القتالية أولوية أولى للقادة أثناء المعركة. وهي بمثابة عمليات مستمرة وتحدث في جميع الأحوال سواء الحوادث والإصابات المتعلقة بفعل العدو أو الإصابات العارضة التي تحدث للأفراد جراء الأعمال اليومية الروتينية وهي عملية مستمرة في مختلف أنواع العمليات.

ج. العناية الطبية بالإصابات في سرية الدبابات. تشمل الخطوات الضرورية في العناية الطبية بالإصابات ما يلي:

- (1) تأمين وحماية المصاب. تجميع الإصابات وإبعادهم عن الخطر الوشيك.
- (2) معالجة المصاب. تبدأ معالجة المصاب بأسرع وقتٍ ممكن، ومن المهم أن يقوم المعالج الطبي الأول بتطبيق إجراءات إنقاذ الحياة خلال 10 دقائق الأولى من الإصابة والعمل على استقرار حالة المصاب، وهذا من شأنه أن يزيد من فرصة نجاته بشكل كبير، وهذا يحصل عموماً بعد نقل المصاب من موقع الخطر (على سبيل المثال، يتم سحب المصاب ووضعه خلف صخرة كبيرة أو خلف بناية وبعيداً عن نيران العدو المباشرة)، وقد يتلقى المصاب المعالجة مما يلي:

(أ) المعالجة الذاتية/ مساعدة الزميل (أي فرد).

(ب) المسعفون الميدانيون (إذا كانوا متوفرين).

(ج) الممرضون (إذا كانوا متوفرين).

(د) قدرات الفصيل الطبية (موقع إسعاف الكتيبة أو نقطة إسعاف السرية).

- (3) إخلاء الإصابة. يتم إخلاء الإصابة إلى مستوى العناية الطبية الأعلى التالي، وإذا كانت الإصابة خطيرة وتهدد حياة المصاب ولكن حالته مستقرة، يتم إخلاؤه إلى أعلى مستوى في العناية الطبية، ويتم اتخاذ هذا القرار من قبل أقدم شخص طبي موجود، وتكون عملية الإخلاء العامة على الشكل التالي: انظر الشكل رقم (75).

محظور

(أ) نقطة الإصاية. يقوم المعالجون الأوائل بتقديم المعالجة الأولية للعمل على استقرار الإصاية وبعد ذلك يقومون بإخلاء المصاب سريعاً لنقطة جمع إصابات السرية أو نقطة الإسعاف السرية.


(ب) نقطة إسعاف السرية. هي نقطة مكانها مع مركز قيادة السرية وتستطيع الحركة للأمام لإخلاء الإصابات من فصائل المناورة إذا كان ذلك ضرورياً. وعند استلام الإصابات، تقوم نقطة الإسعاف الأمامية بتصنيف وإعادة استقرار (إذا كان ضرورياً) وإخلاء الإصابات لموقع إسعاف الكتيبة/ مجموعة القتال الذي يتمركز مع مركز قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال.

(ج) موقع إسعاف الكتيبة/ مجموعة القتال. يقدم الفصيل الطبي الرعاية من المستوى الأول وتشمل الإسعافات الأولية وإجراءات الإنقاذ الفوري وتصنيف الإصابات ومعالجة الأفراد وإعادتهم إلى الواجب أو إخلائهم إلى المستوى الأعلى لتقديم علاج أفضل.

(د) إسناد الإسعاف الجوي. يُستخدم الإسناد الجوي لإخلاء المصابين من ميدان المعركة أبعد ما يمكن للأمام وبقدر ما يسمح به الموقف، وإذا كانت هذه العملية آمنة للقيام بذلك، تستطيع قدرات الإخلاء الجوي إخلاء الإصابات مباشرة من فصائل وسرايا المناورة.

(هـ) إسناد الإسعاف الأرضي. يبقى موقع آلية الإسعاف في العمليات الدفاعية أقرب ما يكون إلى سرية المناورة لضمان الإخلاء السريع، ومن المفضل البقاء على مسافة آمنة خلف فصائل المناورة الأمامية لضمان أن فرق الإسعاف ليست تحت تأثير النيران المباشرة.

(و) نقاط قرار الإخلاء. يتطلب إخلاء الإصابات من سرية الدبابات نقاط قرار حاسمة، حيث يجب إخلاء المصابين الذين يعانون من جروح وإصابات تهدد الحياة بواسطة قدرات الإخلاء الطبي الجوية أو الأرضية بأسرع وقت ممكن، وفي حال عدم توفر هذه القدرات في سرية الدبابات، فيجب عندها استخدام الطائرات أو الآليات العادية لإخلاء المصابين إلى مستويات أعلى من الرعاية الطبية.

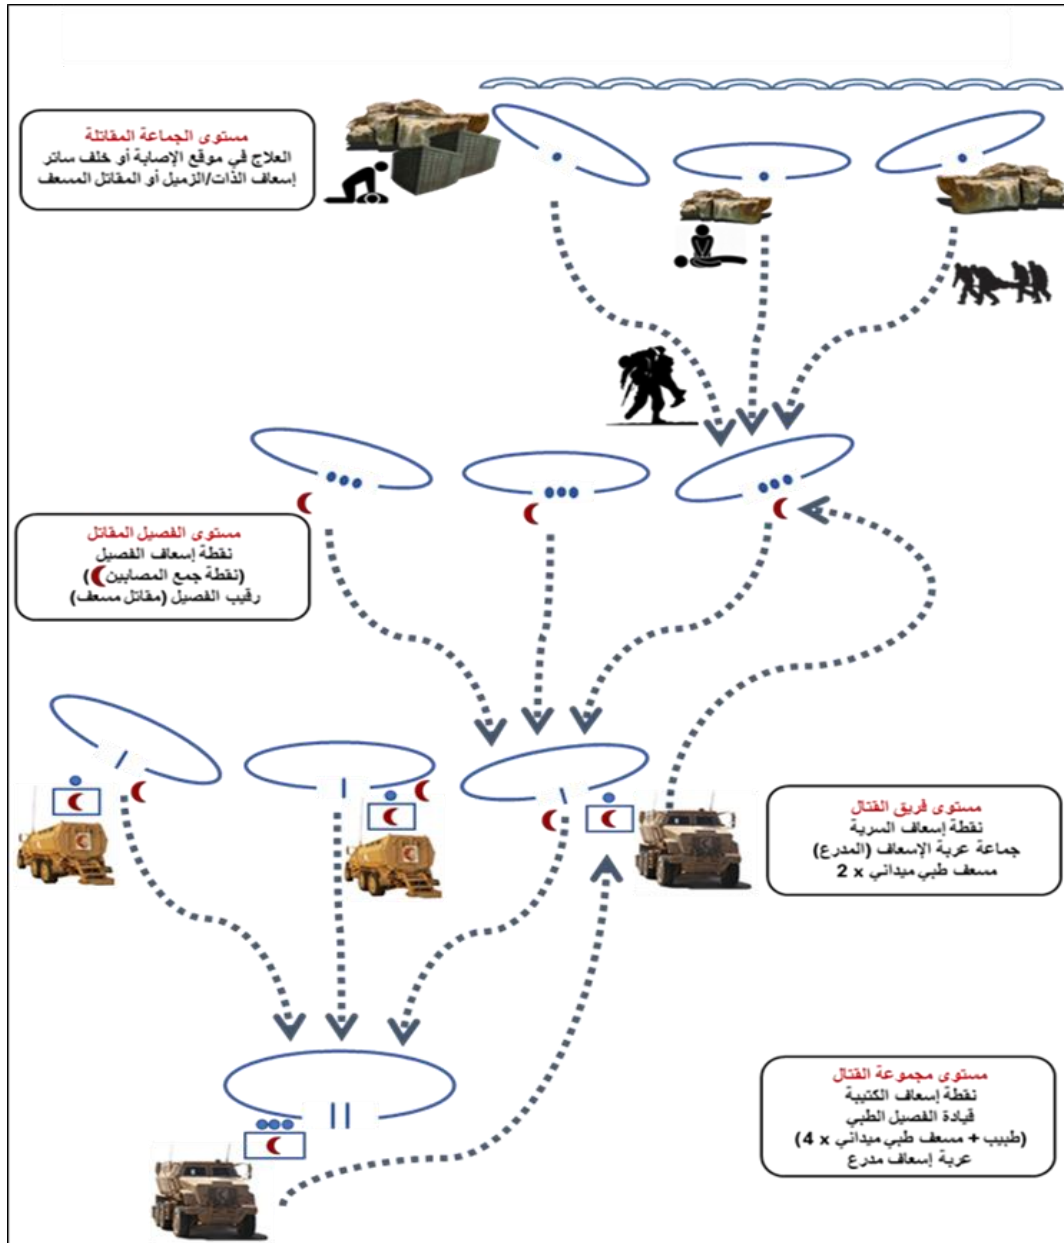

الشكل رقم (75) الإخلاء الطبي

- د. جمع المهمات والمتعلقات. قبل إخلاء المصابين إلى نقطة الجمع أو خلف هذه النقطة، يجب على القادة جمع كل المواد والأدوات العملية الموجودة مع المصاب بما في ذلك الخرائط/ الوثائق، وأجهزة تحديد المواقع، ومؤشرات الليزر. ويجب على كل وحدة إعداد أوامر مستديمة للتعامل مع الأسلحة والذخيرة لجرحي المعركة.
- هـ. الشهداء في المعركة. يحدد قائد سرية الدبابات موقع جمع شهداء المعركة، حيث تبقى جميع المتعلقات الشخصية مع الجثمان بينما تصبح المعدات والمواد المصروفة من مسؤولية قائد الآلية حتى يكون بالإمكان إعادتها إلى وكيل سرية الدبابات. وكقاعدة عامة، ينبغي عدم نقل جثامين الشهداء في نفس الآلية التي تنقل المصابين.

محظور

و. الصحة والنظافة الشخصية. وتشمل ما يلي:

- (1) قص شعر اللحية بشكل مناسب ضمن المعايير يومياً بحيث تمنع أقنعتهم الواقية تسرب الغازات السامة إليهم.
 - (2) الاستحمام وتبديل الملابس بانتظام.
 - (3) الوقاية من المشكلات الناتجة عن الطقس.
 - (4) أساليب النظافة الفعالة وتشمل السيطرة على مخلفات الوحدة، ونشاطات ومرافق التخلص من المخلفات، وتنقية المياه، والسيطرة على القوارض، وخدمات نظافة الطعام، واستخدام وسائل طرد الحشرات.
 - (5) الوقاية من الإجهاد الناتج عن المعركة ويشمل تطبيقاً صارماً لخطة نوم الوحدة.
- ز. التقييم اليومي للصحة. في المواقف غير القتالية، يتم تقييم الحالة الصحية للأفراد وينفذ بشكل متكرر لتقييم احتياجاتهم الطبية وقياس الحالة الصحية الكلية للأفراد.

إجراءات يجب مراعاتها من قبل قائد السرية

8. الأسلحة والمعدات والمهمات. يجب أن يصدر قائد سرية الدبابات أوامر استخدام اللباس والتجهيزات المطلوب ارتدائها والأسلحة الواجب حملها شاملة ما يلي:
- أ. تعليمات ارتداء الخوذة والأحذية والحقائب.
 - ب. تقييد الأفراد بعدم ترك مهماتهم خارج الخنادق.
 - ج. تحديد وقت وموقع غسيل وتجفيف ملابس الأفراد.
 - د. توقيات تنظيف الأسلحة والبنادق والرشاشات بحيث تكون هذه الأوقات متناوبة بحيث لا يتم فك أكثر من رشاش في نفس الموقع بنفس الوقت.
 - هـ. التأكد من نظافة مخازن الأسلحة بشكل دوري تجنباً لتراكم الأتربة في المخازن.

9. الأرزاق. وتشمل هذه الأرزاق:

أ. الأرزاق العادية. تتكون من:

- (1) الأرزاق الطازجة.
- (2) الأرزاق الجافة.
- (3) الأرزاق المعلبة.

ب. الأرزاق المرزومة. وهي عبارة عن أرزاق كاملة موضوعة ضمن صناديق خاصة تحتوي على ثلاث وجبات (فطور، غداء، عشاء) تصرف للفرد تكفي لمدة 24 ساعة ويفضل عدم استخدامها أكثر من ثلاثة أيام متواصلة إذا سمح الموقف بذلك.

محظور

- جـ. صرف وجبة ساخنة في المواقع الدفاعية في حال سمح الموقف بذلك.
- د. يتم الاحتفاظ بكمية من الأرزاق أثناء توقع ارتفاع وتيرة العمليات.
- هـ. استغلال الموارد المحلية المتوفرة في المنطقة (المزارع، العزب، الآبار... إلخ).
- و. وجبات الطعام. توجد ثلاث طرق لتناول الطعام:
- (1) يتناول جميع أفراد سرية الدبابات طعامهم في مكان خلف مواقع السرية عدا المناوبين حيث يبقون في الواجب وذلك في حالة الأحوال الهادئة.
- (2) عند توقع نشاط ما من قبل العدو يتم سحب نصف كل فصيل خلف مكان السرية لتناول الوجبات.
- (3) توزيع الطعام بأواني على مواقع الدبابات وهذه الطريقة أقل الطرق رغبة لدى الأفراد.

10. المياه.

- أ. على قائد سرية الدبابات مراعاة صرف المياه وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة حيث يتم استهلاك كمية مياه إضافية محسوبة فوق مستوى الاكتفاء الذاتي.
- ب. يهتم قائد سرية الدبابات ووكيل السرية بنظافة الأفراد تجنباً لإصابتهم بالأمراض وانخفاض الروح المعنوية لذا يجب اللجوء لوسائل مبتكرة للاستحمام كالتالي:
- (1) الاستحمام بالمناشف المبللة.
- (2) غسل أجزاء من الجسم وترطيب الجزء الآخر.
- جـ. الاستغلال الأمثل للمياه المستخدمة لأغراض تبريد الآليات.
- د. توفير كميات المياه المناسبة للشرب والغسيل (عبوات المياه والجراكن).
- هـ. حساب استهلاك المياه للوحدة يومياً = الاستحقاق اليومي من المياه لكل فرد × عدد الأفراد × 10% (بخار ورشح).
- مثال على ذلك: الاستحقاق اليومي من المياه لكل فرد يعادل (8) جالون ولو افترضنا أن عدد أفراد فصيل يعادل (12) فرد فتصبح المعادلة كالتالي:

$$96 = 12 \times 8$$

$$96 \times 10\% = \text{بخار ورشح} = 10 \text{ جالون}$$

$$106 = 10 + 96 \text{ جالون للفصيل يومياً.}$$

محظور

11. الوقود.

- أ. تمييز عبوات الوقود بألوان أو بأشكال مختلفة عن عبوات المياه لتجنب الخلط.
- ب. عدم ترك فتحات عبوات الوقود مفتوحة لتجنب تبخرها أو انسكابها.
- ج. تحديد مسافة آمنة بين مواقع عبوات الوقود وصناديق الذخيرة ومناطق مبيت الأفراد.
- د. توفير عدد مناسب من معدات الإطفاء.
- هـ. تجهيز حفر آمنة لصهاريج الوقود.

12. الذخيرة.

- أ. عدم ترك الذخائر معبأة في مخازن الأسلحة لفترات طويلة تجنباً لتلف المخازن.
- ب. التأكد من نظافة الذخائر قبل تعبئتها في مخازن الأسلحة تجنباً لحدوث أي توقف.
- ج. تخزين ذخائر الهاون بشكل جيد لحمايتها من عوامل الطقس.
- د. يتم المزج بين ذخائر الكاشف والعادي عند تعبئة المخزن.

13. الطبية.

- أ. تدريب وتأهيل الأفراد على إجراءات الإسعافات الأولية والتعامل مع لسعات العقارب والأفاعي والقوارض ولدغات الحشرات.
- ب. استخدام المواد الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض وفي حال عدم توفرها يستخدم زيت الآليات المستخدم للوقاية من الحشرات.
- ج. على قائد السرية المعرفة والإلمام بمواقع نقطة إسعاف الكتيبة/ مجموعة القتال وموقع السرية الطبية لمجموعة اللواء وعلى قائد الفصيل المعرفة والإلمام بمواقع نقطة إسعاف السرية والكتيبة.

محظور

المراجع

محظور

محظور

المراجع

1. عقيدة القوات البرية - عمليات مجموعة اللواء - الرقم الرمزي 5020 / 2016.
2. عقيدة القوات البرية - تعبئة مجموعة القتال - الرقم الرمزي 5011 / 2015.
3. عقيدة القوات البرية - تعبئة فريق القتال مع تعديلاتها - الرقم الرمزي : ق ب / 5024 / 2015.
4. عقيدة القوات البرية - تعبئة فصيل الدبابات - الرقم الرمزي 5009 / 2014.
5. الأوامر التعبوية المستديمة - النموذج 9 / مدرسة الدروع.
6. مجلد التنظيم والمهام / الجزء الأول / كلية القيادة والأركان - الطبعة الثانية 2012.
7. كراسة العمليات الدفاعية / مدرسة الدروع / 2012.
8. كراسة العمليات التعرضية / مدرسة الدروع 2012.

لجنة إعداد العقيدة

محظور

لجنة إعداد العقيدة

ت	الاسم	الوحدة	ملاحظات
1	عقيد ركن محمد سعيد المزروعى	-	
2	عقيد ركن متقاعد سعيد سلطان البلوشى	قسم العقيدة القتالية	
3	عقيد ركن/ متقاعد حميد محمد الزعابى	قسم العقيدة القتالية	
4	عقيد ركن صالح محمد على الشحي	لواء التدريب	
5	مدني محمد عبدالله سعد المستريحي	قسم العقيدة القتالية	
6	مدني علي خضر علي عثمان	قسم العقيدة القتالية	

لجنة تدقيق العقيدة

محظور

لجنة تدقيق العقيدة

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن	سيف راشد خليفة المسافري	مديرية العقيدة والدروس المستفادة
2	عقيد ركن	سعد علي مهدي الاحبابي	مديرية العقيدة والدروس المستفادة
3	عقيد ركن	ناصر محمد سعيد النيادي	قيادة القوات البرية
4	مقدم ركن طيار	محمد مال الله محمد الشحي	قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
5	مقدم ركن طيار	عبدالرحمن ناصر سعيد العتيبة	قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
6	مقدم ركن بحري	عبدالله سيف بن عبود البدواوي	قيادة القوات البحرية
7	رائد مهندس	عامر سالم أحمد الصيعري	الإدارة التنفيذية للإمداد