



Instruksi - Instruksi Dari Mr. Kim Jae Woong

1. Unbalance Ampere (R, S, T => Maksimal 5%)

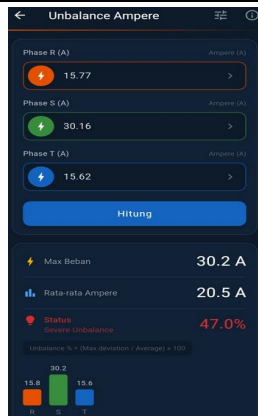

SALAH

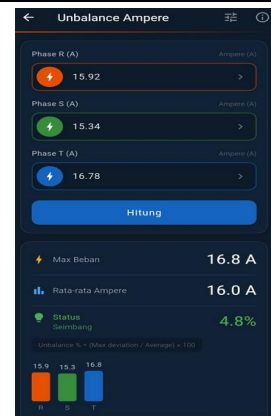

BENAR

2. Tutup Kabel Dengan Fleksibel




SALAH



BENAR

3. Merapikan Sambungan Kabel Dengan Isolasi

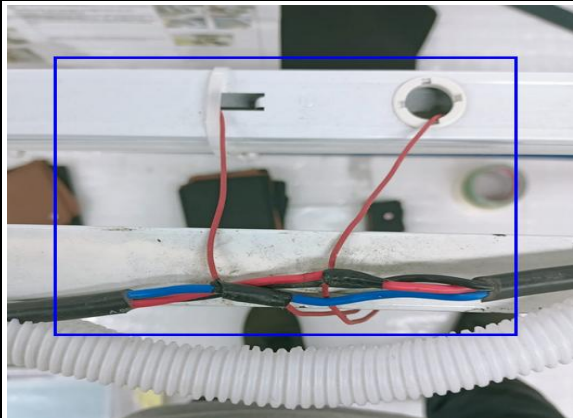


SALAH



BENAR

4. Menutup Kabel Dengan Duct Oval

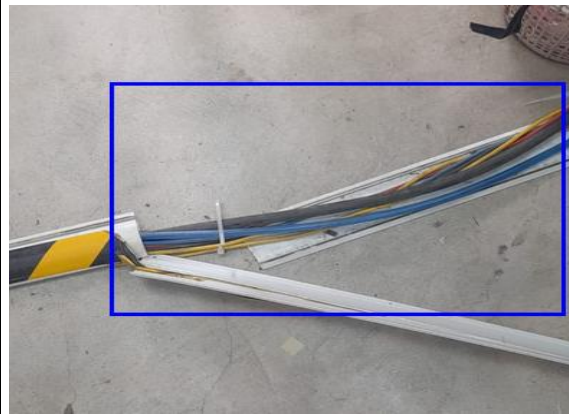


SALAH




BENAR

5. Pasang Engsel Pada Tiang Line

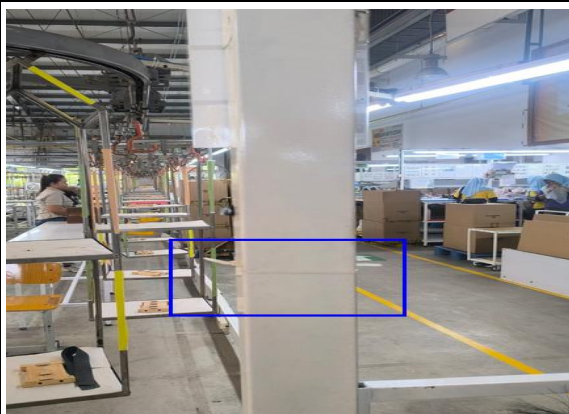

SALAH

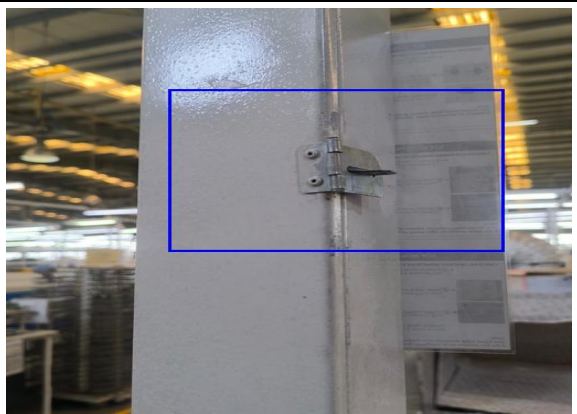

BENAR

6. Pemasangan Duct Kotak Pada Meja



SALAH



BENAR