



## Instruksi - Instruksi Dari Mr. Kim Jae Woong

### 1. Unbalance Ampere ( R, S, T => Maksimal 5%)

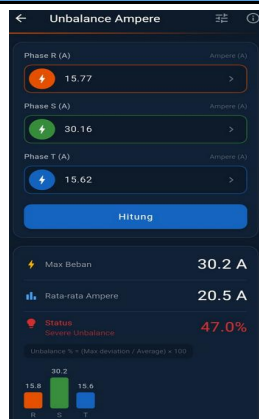

**SALAH**

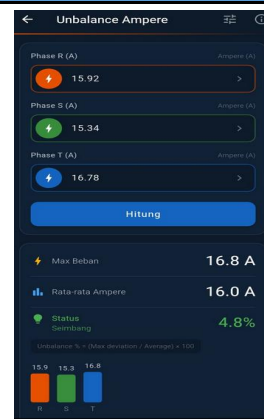

**BENAR**

### 2. Tutup Kabel Dengan Fleksibel




**SALAH**



**BENAR**

### 3. Merapikan Sambungan Kabel Dengan Isolasi

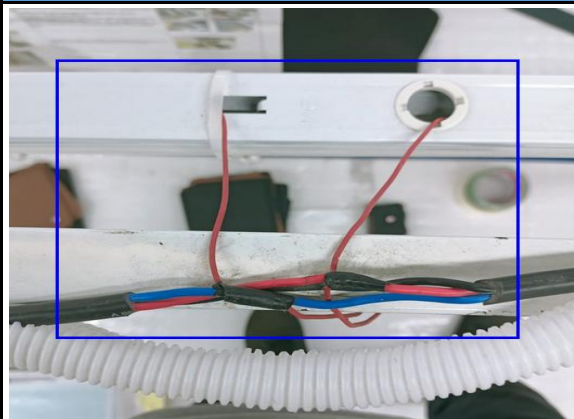


**SALAH**



**BENAR**

#### 4. Menutup Kabel Dengan Duct Oval

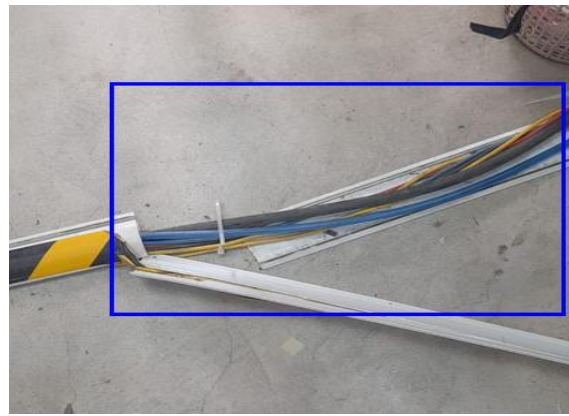


**SALAH**




**BENAR**

#### 5. Pasang Engsel Pada Tiang Line

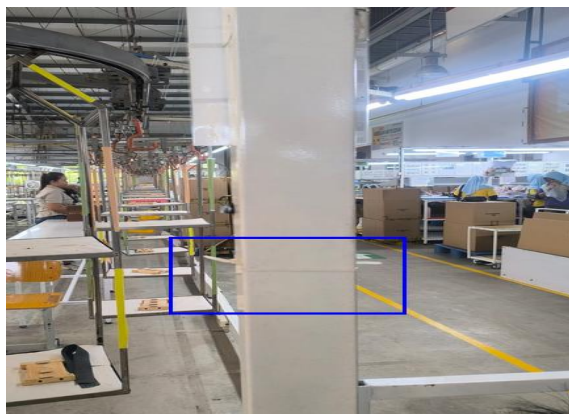

**SALAH**

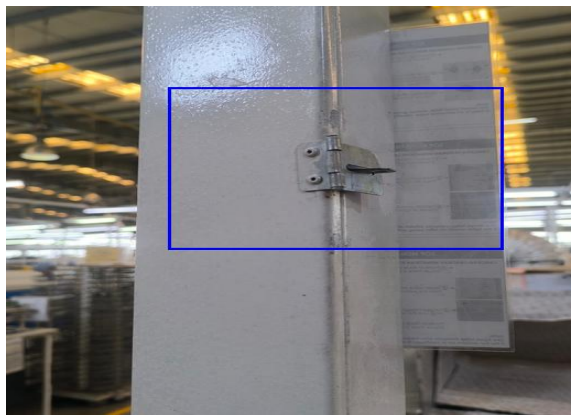

**BENAR**

#### 6. Pemasangan Duct Kotak Pada Meja




**SALAH**



**BENAR**



## 7. Pemasangan Cover Pada Panel Listrik

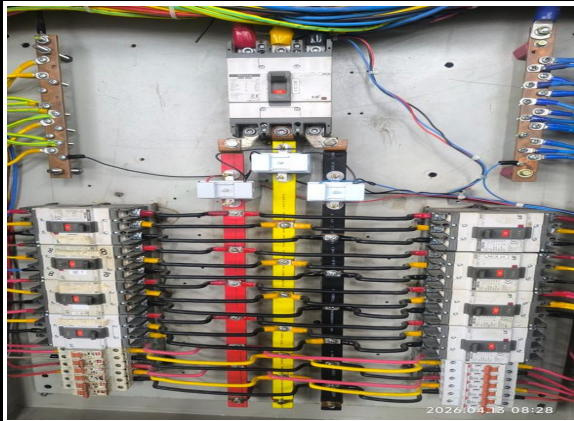

**SALAH**




**BENAR**

## 8. Suhu Kabel, Busbar, MCB, MCCB Harus di Bawah 60°




**SALAH**

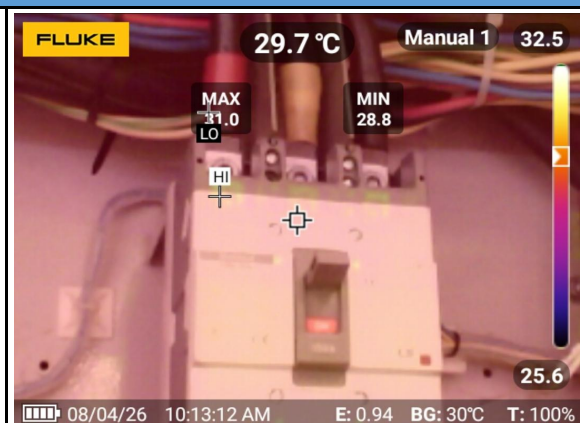


**BENAR**

## 9. Cara Penyambungan Kabel (Dengan Schoen)

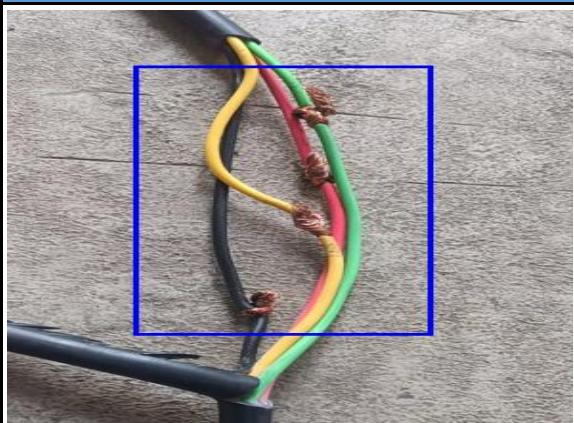

**SALAH**

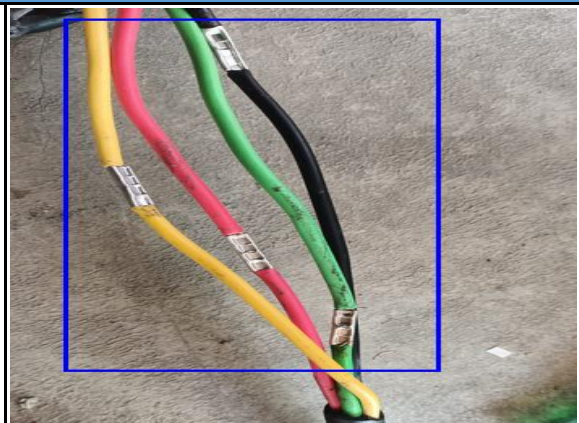

**BENAR**

#### 10. Menutup Lubang Panel Dengan Sealant Foam



**SALAH**




**BENAR**

#### 11. Plug & Socket Harus di Tiang (Tidak Boleh di Lantai)



**SALAH**

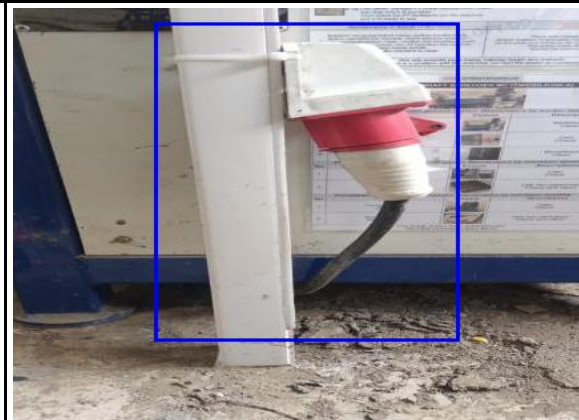


**BENAR**

#### 12. Potong Sisa Kabel Pada Tiang Line (Jangan di Tekuk)



**SALAH**

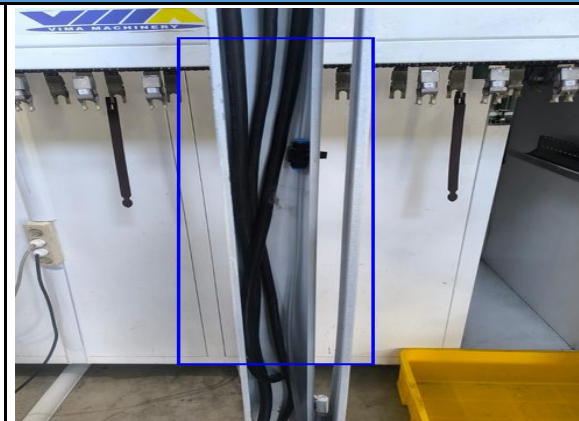

**BENAR**



### **13. Membersihkan Tray & Tiang Line**



### **14. Membersihkan Stand Lampu & Panel**

