PSIDA — Manuel d’utilisation

Polycopié de cours — exemple suivi pas à pas : passage supérieur en dalle armée, 14 + 18 + 14 m

Ahmed Ksentini
Ingénieur, docteur en génie civil

Novembre 2026 — PSIDA version 0.99.44

Sommaire

Avant-propos 11

Les ouvrages que traite PSIDA 11

À qui il s'adresse 11

Ce que vous saurez faire à la fin 11

Comment le lire 12

Conventions 12

Ce que l'outil ne remplace pas 12

Chapitre 1 — Le pont-dalle en bref 13

1.1 Les parties d'un pont-dalle 13

1.2 PSI-DA et PSI-DP 14

1.3 Comment travaille une dalle 14

1.4 Les deux règlements disponibles 15

1.5 Ce que calcule PSIDA, onglet par onglet 15

1.6 Ordres de grandeur de l'exemple 16

1.7 Du projet au chantier : où intervient PSIDA 16

1.8 Les vérifications d'un pont-dalle en un coup d'œil 17

1.9 Les actions qui s'exercent sur un pont-dalle 17

Chapitre 2 — Prise en main de l'interface 19

2.1 L'écran 19

2.2 Lire et remplir le formulaire 20

2.3 L'aide intégrée 20

2.4 Les schémas en direct 21

2.5 Lancer le calcul 23

2.6 Les deux exemples de référence 23

2.7 Sauvegarder et partager un projet 24

2.8 Les notes de calcul 24

2.9 Le bouton « Recommandations » 24

2.10 L'accueil et les parcours par ouvrage 25

Chapitre 3 — L'exemple fil rouge 28

3.1 Le site 28

3.2 Géométrie imposée 28

3.3 Équipements et superstructures 28

3.4 Charges d'exploitation 29

3.5 Matériaux 29

3.6 Appuis et sol 30

3.7 Ce que l'on cherche 31

3.8 Repère, unités et conventions de signe 31

Chapitre 4 — Étape 1 : pré-dimensionner avec le guide SETRA 33

4.1 Ouvrir l'onglet Conception 33
4.2 Lire le diagnostic 35
4.3 Comparer d'autres travures 37
4.4 Chercher l'épaisseur minimale vérifiée 37
4.5 La décision 38

Chapitre 5 — Étape 2 : saisir le tablier champ par champ 39
5.1 Géométrie du tablier 39
5.2 Profil en travers 40
5.3 Superstructures 42
5.4 Répartition transversale 43
5.5 Charges de trafic 44
5.6 Chanfreins, température, tassements 45
5.7 Matériaux et ferraillage 47
5.8 Contrôle avant calcul 48

Chapitre 6 — Étape 3 : les charges permanentes 49
6.1 Où lire les résultats 49
6.2 Vérification à la main : le moment sur pile 50
6.3 Vérification à la main : les moments en travée 50
6.4 Vérification à la main : les réactions 51
6.5 Le diagramme complet, section par section 51
6.6 Pourquoi mx n'est pas constant en travers 52
6.7 Les graphiques 52
6.8 Poids propre et superstructures : deux charges, un seul diagramme 53
6.9 Complément à la main : la flèche sous charges permanentes 53

Chapitre 7 — Étape 4 : les charges de trafic 55
7.1 La ligne d'influence, outil de base 55
7.2 Le modèle Eurocode LM1 56
7.3 Les charges du Fascicule 61 57
7.4 Comparaison des deux règlements 58
7.5 Les systèmes B, calcul par calcul 59

Chapitre 8 — Étape 5 : la répartition transversale 61
8.1 Le principe de Guyon-Massonnet 61
8.2 La portée équivalente Leq 61
8.3 Lire les coefficients K 62
8.4 Du coefficient K au moment par mètre 62
8.5 L'équation que résout PSIDA 63
8.6 La ligne d'influence transversale du bord 64
8.7 Le facteur de bord de chaque charge 65
8.8 Ce qu'il faut retenir 65

Chapitre 9 — Étape 6 : combiner les actions 67
9.1 États limites : rappel 67

9.2 Les combinaisons Eurocode 67
9.3 Les combinaisons BAEL et Fascicule 61 68
9.4 Sur appui 68
9.5 D'où viennent T et Ta : gradient thermique et tassements d'appui 69
9.6 D'où viennent les coefficients 71
9.7 Synthèse des trois sections clés 72

Chapitre 10 — Étape 7 : calculer les aciers 73
10.1 L'onglet Ferraillage 73
10.2 Lire le tableau Eurocode 73
10.3 Vérification à la main : ELU Eurocode 74
10.4 Vérification à la main : ELS Eurocode 74
10.5 Le tableau BAEL 75
10.6 L'effort tranchant et le poinçonnement 76
10.7 Les aciers transversaux 77
10.8 Les chevêtres incorporés 78

Chapitre 11 — Étape 8 : du calcul au plan de ferraillage 80
11.1 Les règles appliquées 80
11.2 La coupe longitudinale 82
11.3 La coupe transversale 83
11.4 La nomenclature et le métré 84
11.5 Le zonage et les dispositions constructives 85

Chapitre 12 — Étape 9 : appuis et fondations 87
12.1 Les données des appuis 87
12.2 Premier calcul : lire les verdicts 90
12.3 Les corrections 94
12.4 Second calcul : les résultats conformes 95
12.5 Le plan de nivellement : des appuis tous différents 100

Chapitre 13 — Les appuis, calcul par calcul 103
13.1 Le cheminement des efforts 103
13.2 Les réactions du tablier 103
13.3 La raideur horizontale de chaque ligne d'appui 104
13.4 Répartition du freinage 105
13.5 Retrait, fluage et température : le centre de déformation 106
13.6 Les appareils d'appui, critère par critère 106
13.7 Le bossage et le frettage de la tête d'appui 109
13.8 Les efforts dans les fûts 110
13.9 Flambement et ferraillage des fûts 111
13.10 Garde-grève et murs en retour 112

Chapitre 14 — Les fondations superficielles, calcul par calcul 113
14.1 Le sol : du sondage aux paramètres de calcul 113
14.2 Les efforts en sous-face de semelle 114

14.3 Portance au Fascicule 62 titre V 114
14.4 Portance à la NF P 94-261 (référentiel Eurocodes) 116
14.5 Glissement 117
14.6 Tassement sous charges quasi permanentes (méthode de Ménard) 117
14.7 Raideur de la semelle en rotation 120
14.8 Ferraillage de la semelle 120

Chapitre 15 — Variante : les fondations sur pieux 123
15.1 La saisie 123
15.2 Portance d'un pieu isolé au Fascicule 62 126
15.3 Portance à la NF P 94-262 (référentiel Eurocodes) 128
15.4 Les efforts dans les pieux 129
15.5 Le comportement latéral des pieux (modèle de Winkler) 130
15.6 L'effet de groupe 132
15.7 Le frottement négatif aux culées 133
15.8 Tassement du groupe 134
15.9 La fiche minimale 134
15.10 Ferraillage des pieux 135
15.11 La semelle sur deux files de pieux (méthode des bielles) 136

Chapitre 16 — Le calcul sismique, calcul par calcul 139
16.1 Préparer le calcul 139
16.2 L'action sismique 139
16.3 La masse 143
16.4 Les raideurs : propriétés limites des élastomères 143
16.5 Périodes et efforts 144
16.6 La composante verticale et la combinaison des directions 145
16.7 Les appareils d'appui sous séisme 146
16.8 Repos d'appui et joints de chaussée 148
16.9 Les fûts et les fondations sous séisme (onglet Appuis) 149
16.10 Quelle méthode d'analyse, et quand ? 151
16.11 L'analyse multimodale pas à pas 153
16.12 Le calcul temporel linéaire 164
16.13 La poussée progressive (pushover) 171
16.14 Le calcul temporel non linéaire 180
16.15 Les ponts à isolation sismique 187
16.16 Ponts à poutres, poutres continues, fléaux et ponts mixtes (version 0.96) 193
16.17 Corrections de la version 0.99 195

Chapitre 17 — Et si le pont était biais ? 197
17.1 Saisir le biais 197
17.2 Biais géométrique et biais mécanique 198
17.3 Ce qui ne change pas 200
17.4 Les aciers transversaux : l'annexe 12A 200

17.5 Vérifier l'annexe 12A par la décomposition des moments 201
17.6 Des moments aux aciers transversaux 202
17.7 En résumé 202

Chapitre 18 — Les modules complémentaires 204
18.1 L'onglet Compléments 204
18.2 La phase de chantier, calcul par calcul 206
18.3 Le convoi exceptionnel LM3, calcul par calcul 207
18.4 L'encorbellement (exemple de démonstration) 208
18.5 La fatigue des aciers, calcul par calcul 210
18.6 Dalle précontrainte (PSI-DP) 211
18.7 Calcul sismique 215
18.8 Dispositifs de retenue 215

Chapitre 19 — Les notes de calcul 218
19.1 Produire une note 218
19.2 Le plan de la note du tablier 219
19.3 Le rapport de synthèse et la note des appuis 221
19.4 Contrôler une note avant de la signer 223

Chapitre 20 — Variante : le tablier calculé en plaque 225
20.1 Pourquoi une plaque ? 225
20.2 Choisir la méthode 225
20.3 Le modèle 225
20.4 Éléments finis ou différences finies ? 227
20.5 La plaque est-elle juste ? 227
20.6 Les charges de trafic : surfaces d'influence 227
20.7 Les résultats de l'exemple 228
20.8 Les moments de dimensionnement de Wood-Armer 228
20.9 Flexion transversale, chevêtres et appareils 229
20.10 Les pointes sur appareils et le plan de ferraillage 230
20.11 Le pont biais en plaque 230
20.12 Limites de la version 0.55 231

Chapitre 21 — Variante : l'ouvrage courbe 232
21.1 Préparer le fichier DXF 232
21.2 Importer le tracé 232
21.3 La plaque sur l'axe courbe 233
21.4 Ce que change la courbure dans l'exemple 234
21.5 Les résultats de la plaque courbe 234
21.6 La force centrifuge (Eurocode) 236
21.7 La force centrifuge (Fascicule 61) 237
21.8 Répartition entre les appuis et limites de la version 0.64 237
21.9 Lignes d'appui biaises sur un ouvrage courbe 238
21.10 Les clothoïdes 241

21.11 La précontrainte d'un ouvrage courbe 243

Exemples traités 244

Chapitre 22 — Exemple 1 : pont-dalle armé courbe, dévers unique, plan de nivellement 245

22.1 Données 245

22.2 Plan de nivellement 245

22.3 Tablier 246

22.4 Appareils, force centrifuge et appuis 247

22.5 Ce qu'il faut retenir 248

Chapitre 23 — Exemple 2 : pont-dalle biais (70 gr) sur rivière 249

23.1 Données 249

23.2 Tablier : plaque biaise et Guyon-Massonnet 249

23.3 Piles en rivière 250

23.4 Appareils d'appui 251

23.5 Ce qu'il faut retenir 251

Chapitre 24 — Exemple 3 : pont-dalle précontraint 18 + 25 + 25 + 18 m 252

24.1 Données 252

24.2 Nombre d'unités et tracé du câble 252

24.3 Pertes de tension 253

24.4 Contraintes et ELU 253

24.5 Flèches 253

24.6 Effets sur les appuis 254

24.7 Ce qu'il faut retenir 254

Chapitre 25 — Exemple 4 : pont-dalle précontraint courbe et biais 255

25.1 Données 255

25.2 Tablier 255

25.3 Précontrainte courbe 256

25.4 Force centrifuge 257

25.5 Ce qu'il faut retenir 257

Chapitre 26 — Les plans d'exécution 258

26.1 Produire les plans 258

26.2 Le plan d'ensemble et le coffrage du tablier 259

26.3 Le plan de ferraillage 261

26.4 Le fichier DXF 263

26.5 Les plans de coffrage des appuis 264

26.6 Les plans de ferraillage des appuis 266

26.7 Les équipements du tablier 268

26.8 Limites 270

Chapitre 27 — Cadres fermés et portiques ouverts 272

27.1 Quand choisir un cadre ou un portique 272

27.2 La saisie 272

27.2 bis Les données du sol : pressiomètre, pénétromètres, SPT 273
27.3 Ce que fait le calcul 274
27.4 Exemple : dalot de 3,00 × 2,50 m sous 1,50 m de remblai 274
27.5 Une voie ferrée sur l'ouvrage 275
27.6 Une route ou une voie ferrée dans l'ouvrage 275
27.7 Le portique ouvert 276
27.8 Recoupement avec BVTrace 276
27.9 Le séisme (version 0.80) 276
27.10 Limites 277
27.11 Plans d'exécution du cadre 277
27.12 Corrections de la version 0.99 278

28. Calcul par phases : fluage, retrait et précontrainte 279
28.1 Le cas traité par l'onglet 279
28.2 Ce que donne le calcul 279
28.3 La méthode 280
28.4 Recoupements 280
28.5 Limites 280
28.6 Pertes instantanées de précontrainte 281
28.7 Ponts construits par encorbellements successifs 281
28.8 Contre-flèches et flèches 282
28.9 Contraintes normales du béton 282
28.10 Ponts mixtes acier-béton (bipoutre, quadripoutre) 283
28.11 Pont mixte : la structure achevée 284
28.12 Poutres rendues continues et fléaux : l'ouvrage terminé 285
28.13 Prédimensionnement et affinage par le calcul (version 0.94) 286
28.14 Pont mixte : charpente au bétonnage, plans de charpente (version 0.94) 287
28.15 Pont mixte courbe en plan (version 0.94) 287
28.16 Fléaux : caisson transversal, déséquilibres de construction, plans (version 0.94) 288
28.17 Pont mixte : flexion transversale de la dalle et fatigue des armatures (version 0.95) 288
28.18 Fléaux : distortion du caisson avec diaphragmes (version 0.95) 289
28.19 Nomenclatures des armatures des ouvrages par phases (version 0.95) 290
28.20 Compléments de ferraillage : hourdis, dalle mixte, voussoir sur pile (version 0.97) 291
28.21 Pont-dalle coulé par phases successives (version 0.98) 292
28.22 Compléments de la version 0.99 293

29. Pont à poutres VIPP : la chaîne complète 294
29.1 La saisie 294
29.2 Ce que fait le calcul 295
29.3 Exemple : travée de 33 m à quatre poutres 295
29.4 Recoupements 296
29.5 Hourdis et entretoises d'about 296
29.6 Plans de la poutre 297

29.7 Limites actuelles 298
29.8 Poutres PRAD : précontrainte par adhérence (version 0.94) 298
29.9 Nomenclature des armatures (version 0.94) 299
29.10 Compléments de la version 0.99 300

30. Ponts-rails (EN 1991-2 section 6) 301
30.1 Périmètre 301
30.2 La saisie 301
30.3 Modèles de charges 302
30.4 Coefficient dynamique Φ et longueur déterminante LΦ 303
30.5 Répartition des charges 303
30.6 Groupes de charges et combinaisons 304
30.7 Déformations, vibrations et analyse dynamique 305
30.8 Appuis : efforts horizontaux et interaction voie-ouvrage 306
30.9 Validation 307
30.10 Limites 308

31. Ponts à poutres en béton armé à travées continues (PSI-BA 77) 309
31.1 La saisie 309
31.2 La répartition transversale de Courbon 309
31.3 Les moments sur appuis des charges permanentes 310
31.4 Le trafic sur appui : la charge A(l) 311
31.5 Le coefficient de majoration dynamique 311
31.6 Combinaisons et réduction au nu de l'entretoise sur pile 312
31.7 Le gousset d'appui 312
31.8 Les entretoises intermédiaires 313
31.9 Plans, nomenclature et façonnage 314
31.10 Limites 316

32. Compléments Eurocodes du tablier et des appuis 317
32.1 Le gradient thermique de l'EN 1991-1-5 317
32.2 La tension des câbles après pertes instantanées 317
32.3 Durabilité : classe de béton et enrobages 318
32.4 Le trafic Eurocode des cadres sous remblai 318
32.5 Le biais des ponts à poutres 319
32.6 Le déversement des poutres en phase de pose 319
32.7 Le grillage et la vue 3D des ponts à poutres 320
32.8 Le biais du pont-dalle calculé par Guyon-Massonnet 320
32.9 Appuis : anti-cheminement, gros béton, souffle des joints, séisme 321

33. Plans d'exécution : compléments 322
33.1 Le câblage de la dalle précontrainte 322
33.2 Le ferraillage passif de la dalle précontrainte 323
33.3 Implantation et nivellement 323
33.4 La contre-flèche des dalles armées 324

33.5 Le calepinage des corniches préfabriquées 325
33.6 Barres de plus de 12 m et recouvrements 325
33.7 Les contrôles automatiques des plans 325

34. Dalles de transition et murs en aile 327

34.1 La dalle de transition : modèle et données 327
34.2 Les murs en aile des cadres et portiques 330
34.3 Limites 333

Annexes 334

A. Symboles 334
B. Glossaire 334
C. Erreurs fréquentes et leurs symptômes 335
D. Données complètes de l'exemple 335
E. Récapitulatif des résultats de l'exemple 336
F. Textes de référence 336
G. Contrôles des chapitres 31 à 34 337
H. Historique des versions 0.99.1 à 0.99.44 339
I. Validation de PSIDA 341

Avant-propos

Ce polycopié vous apprend à calculer un ouvrage courant avec PSIDA, en suivant un projet du premier chiffre saisi jusqu'à la note de calcul et aux plans. Le fil rouge est un pont-dalle, parce que c'est l'ouvrage le plus courant et celui qui mobilise toutes les étapes. À chaque étape, vous voyez l'écran, vous savez quoi taper et pourquoi, puis vous refaites à la main le calcul principal pour contrôler l'outil.

Cette édition décrit PSIDA 0.99.44 (8 novembre 2026). Elle réunit en un seul polycopié le manuel de la version 0.99 (chapitres 1 à 30) et les chapitres 31 à 34, qui présentent les versions 0.99.1 à 0.99.37 ; les chapitres 1 à 30 ont été rejoués avec la version 0.99.40 et ses valeurs par défaut ; l'annexe G récapitule leurs contrôles « à la main / PSIDA », l'annexe H l'historique des versions, et l'annexe I la validation de PSIDA (tests d'invariants sur des ouvrages tirés au hasard, confrontation à un exemple publié du JRC).

Les ouvrages que traite PSIDA

- **Ponts-dalles en béton armé** (type PSIDA), droits, biais ou courbes, calculés en poutre avec répartition transversale ou en plaque : c'est l'objet des chapitres 1 à 23.
- **Ponts-dalles précontraints** (type PSI-DP), précontrainte longitudinale par post-tension selon le BPEL : § 18.6 et chapitres 24 et 25.
- **Ponts à poutres à travées indépendantes ou continues** (VIPP, PRAD, poutres en béton armé), répartition de Guyon-Massonnet : onglet « Ponts à poutres », présenté au chapitre 2, chaîne complète des VIPP au chapitre 29, poutres en béton armé continues (PSI-BA 77, méthode de Courbon) au chapitre 31.
- **Cadres fermés (PICF, dalots) et portiques ouverts (PIPO)** sous remblai, qu'ils franchissent un écoulement, une route ou une voie ferrée, et qu'ils portent une route ou une voie ferrée : onglet « Cadres et portiques », chapitre 27 (version 0.79).
- **Ponts-rails** : pont-dalle et pont à poutres portant une voie ferrée, charges de l'EN 1991-2 section 6, déformations, appuis et interaction voie-ouvrage : champ « Trafic porté » = ferroviaire, chapitre 30 (version 0.99).
- **Appuis, fondations et calcul sismique** de ces ouvrages, **équipements et dispositifs de retenue**, et **plans d'exécution** : chapitres 12 à 16, 26 et 33 ; compléments Eurocodes (gradient thermique, durabilité, biais et stabilité des poutres) : chapitre 32 ; dalles de transition et murs en aile : chapitre 34.

Le pont-dalle reste l'exemple suivi pas à pas ; les autres types reprennent les mêmes réflexes (données, cas de charge, combinaisons, sections) et leurs chapitres signalent ce qui change.

À qui il s'adresse

Il s'adresse d'abord à l'étudiant en génie civil (licence, cycle ingénieur, master) qui a suivi un cours de résistance des matériaux et de béton armé. Il sert aussi au jeune ingénieur qui découvre les ouvrages d'art. Aucune connaissance préalable des ponts n'est supposée : chaque notion est définie au moment où elle apparaît.

Ce que vous saurez faire à la fin

1. Pré-dimensionner un pont-dalle (épaisseur, travure, appareils d'appui) avec le guide SETRA de 1989.
2. Saisir un tablier sans ambiguïté : chaque champ du formulaire est expliqué.
3. Lire et contrôler les efforts : charges permanentes, trafic Eurocode et Fascicule 61, répartition transversale.
4. Lire le ferraillage proposé et en vérifier une section à la main.

5. Calculer les appuis et les fondations, puis produire une note de calcul.

Comment le lire

Lisez les chapitres 1 à 3 d'une traite : ils posent le décor et l'exemple. Ensuite, chaque chapitre est une étape du projet. Ouvrez PSIDA à côté du polycopié (psida.ksr-infra.org) et refaites chaque manipulation : on apprend un logiciel en s'en servant.

Conventions

- **Unités** : longueurs en mètres (m), forces en kilonewtons (kN), moments en kilonewtons-mètres (kN·m), contraintes en mégapascals (MPa = N/mm²). Les diamètres d'acier sont en millimètres.
- **Repère** : x le long du pont, de la culée de gauche C0 vers la droite ; y en travers, de −b (bord gauche) à +b (bord droit), y = 0 sur l'axe.
- **Signes** : un moment positif tend la fibre inférieure (travée) ; un moment négatif tend la fibre supérieure (sur appui).
- **Noms des appuis** : C0 et Cn pour les culées, P1, P2… pour les piles ; travées T1, T2…
- Le texte entre guillemets « Calculer » désigne un bouton ou un libellé de l'écran, écrit comme à l'écran ; pour un libellé long, seul son début est cité.
- Les valeurs numériques citées sont celles affichées par PSIDA pour l'exemple du chapitre 3, à la version que le texte indique quand elle a changé un résultat ; celles des chapitres 31 à 34 et de l'annexe G sont celles de la version 0.99.37. Une autre version peut différer à la dernière décimale.

Ce que l'outil ne remplace pas

PSIDA automatise des méthodes de calcul manuel publiées (guides SETRA, Eurocodes, Fascicule 61, BAEL). Il ne remplace ni le jugement de l'ingénieur, ni la lecture des règlements, ni le contrôle par un tiers. Une note de calcul se signe : vous devez pouvoir expliquer chaque chiffre qu'elle contient. C'est le but de ce polycopié.

Chapitre 1 — Le pont-dalle en bref

Un pont-dalle est un pont dont le tablier est une dalle pleine en béton, continue sur plusieurs travées et posée sur des appuis. C'est la solution la plus courante pour franchir une route ou une autoroute avec des travées de 6 à 25 m environ.

1.1 Les parties d'un pont-dalle

- **Le tablier** : la dalle elle-même, de largeur 2b et d'épaisseur h. Elle porte la chaussée, les trottoirs et les équipements (corniches, garde-corps, glissières).
- **Les travées** : les intervalles entre deux appuis successifs. Leur longueur, mesurée entre axes d'appuis, est la *portée* L. L'ensemble des portées s'appelle la *travure* (par exemple 14 + 18 + 14 m).
- **Les culées** (C0 et Cn) : les appuis d'extrémité. Elles portent le tablier et retiennent les terres du remblai d'accès.
- **Les piles** (P1, P2…) : les appuis intermédiaires, en voile ou en colonnes.
- **Les appareils d'appui** : des blocs d'élastomère fretté (caoutchouc armé de tôles d'acier) placés entre le tablier et chaque appui. Ils transmettent les charges et laissent le tablier se dilater et tourner.
- **Les fondations** : semelles superficielles ou pieux, sous chaque appui.

Quelques éléments complètent ce vocabulaire ; la figure 1.1 repère les trois premiers :

- **L'about** : la partie de la dalle qui dépasse l'axe des appareils d'appui de culée. Il laisse la place de l'appareil et de l'ancrage des aciers inférieurs (chapitre 4).
- **Le mur garde-grève** : le mur mince qui couronne la culée, derrière l'about. Il retient le remblai au niveau du tablier, et un côté du joint de chaussée s'appuie sur lui.
- **La dalle de transition** : une dalle en béton armé posée sur le remblai et appuyée sur la culée. Le pont ne tasse presque pas, le remblai tasse : sans elle, une marche se formerait à l'entrée de l'ouvrage.
- **Les murs en retour** : les murs latéraux de la culée, qui tiennent le remblai sur les côtés (parallèles à l'axe du pont, ils masqueraient la culée en élévation : la figure 1.1 ne les dessine pas).

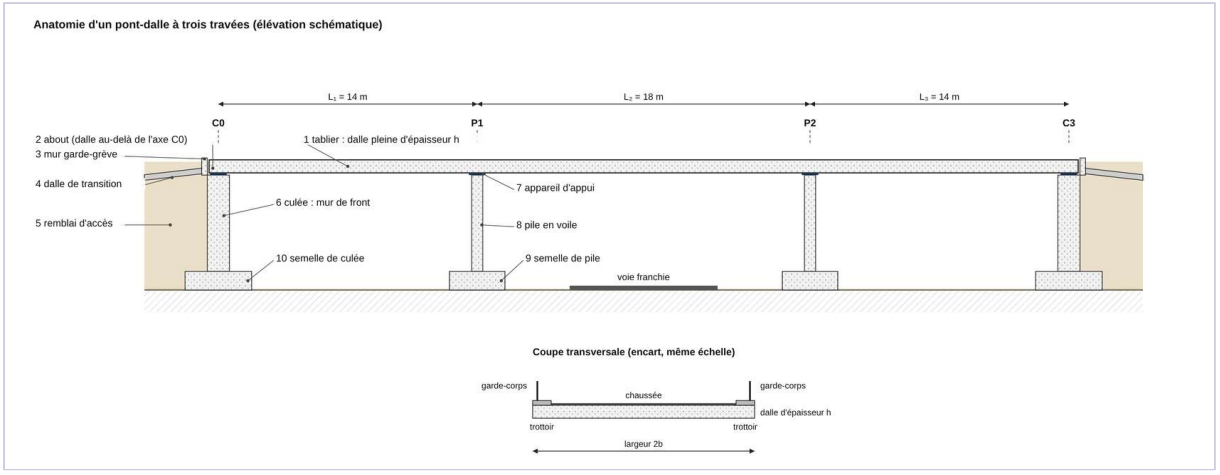

Figure 1.1 — Les parties d'un pont-dalle. L'échelle est celle de l'exemple (14 + 18 + 14 m) ; l'encart montre la coupe transversale : chaussée, trottoirs, garde-corps et dalle de largeur 2b.

1.2 PSI-DA et PSI-DP

En France, le SETRA (aujourd'hui Cerema) a publié des dossiers types pour ces ouvrages. Deux sigles reviennent sans cesse :

Sigle	Signification	Portées usuelles (guide SETRA 1989)	Élancement h/L courant
PSI-DA	Passage Supérieur ou Inférieur en Dalle Armée (béton armé)	6 à 18 m en 3 travées ou plus	1/20 (1 travée), 1/26 (2 travées), 1/28 (3 travées ou plus)
PSI-DP	Passage Supérieur ou Inférieur en Dalle Précontrainte	14 à 25 m, jusqu'à 30 m	1/33 (dalle rectangulaire) ou 1/28 (larges encorbellements), en 3 travées

Entre 14 et 18 m, les deux solutions sont possibles ; le choix dépend du coût local de la main-d'œuvre et de la précontrainte. L'exemple de ce polycopié est un PSI-DA.

1.3 Comment travaille une dalle

Dans le sens long, la dalle se comporte comme une **poutre continue** sur appuis simples. Sous son poids, elle se creuse en travée (moment positif, fibre inférieure tendue) et se cintre au-dessus des piles (moment négatif, fibre supérieure tendue).

En travers, la dalle est large (12 m dans notre exemple) : une charge placée près d'un bord charge davantage ce bord que l'autre. Ce partage s'appelle la **répartition transversale**. On le calcule par la méthode de **Guyon-Massonnet**, qui donne un coefficient K(y) : la part de l'effort moyen que reçoit la bande de dalle située à l'ordonnée y. K = 1 signifie « exactement la moyenne » ; K = 1,4 signifie « 40 % de plus que la moyenne ».

Le calcul d'un pont-dalle suit donc toujours la même logique :

1. calculer les efforts de la poutre entière (largeur 2b) sous chaque charge ;
2. diviser par la largeur pour obtenir un effort moyen par mètre ;
3. multiplier par K(y) pour obtenir l'effort au point le plus chargé ;
4. combiner les charges (ELU, ELS) et dimensionner les aciers.

La figure 1.2 montre cette logique sur l'exemple du chapitre 3, sous le seul poids de la dalle et des superstructures (g = 269 kN/m pour toute la largeur). Le moment vaut +3 868 kN·m au milieu de la travée centrale et −7 027 kN·m sur chaque pile : sur appui, il est presque double. C'est pourquoi les aciers supérieurs sur pile sont les plus forts de la dalle (66,9 cm²/m contre 54,9 cm²/m en travée centrale, chapitre 10).

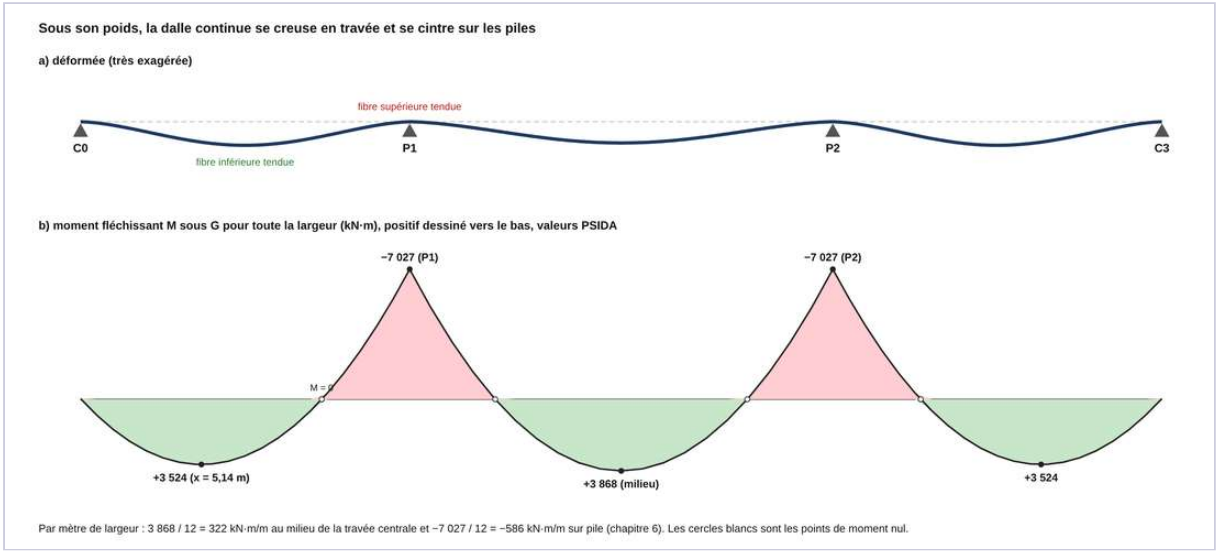

Figure 1.2 — Sous son poids, la dalle continue se creuse en travée (vert : fibre inférieure tendue) et se cintre sur les piles (rouge : fibre supérieure tendue). Moments sur pile et au milieu de la travée centrale lus dans PSIDA ; le maximum des travées de rive (3 524 kN·m à x = 5,14 m) est calculé au § 6.5 à partir de ces moments d'appui.

Un contrôle simple montre d'où vient ce partage. Une travée isostatique de 18 m porterait $g\,L^2/8 = 269 \times 18^2 / 8 = 10\,895$ kN·m à mi-portée. Dans la poutre continue, les moments sur appui « remontent » tout le diagramme de la travée centrale : 10 895 − 7 027 = 3 868 kN·m. La continuité ne fait pas disparaître le moment, elle le répartit entre la travée et les appuis.

Deux autres efforts complètent le tableau :

- **le moment transversal m_y**, qui fléchit la dalle en travers sous les charges concentrées (les roues), qui ne couvrent pas toute la largeur ; il est maximal près de l'axe ; il demande des aciers transversaux, calculés comme les aciers longitudinaux (chapitres 8 et 10) ;
- **l'effort tranchant**, maximal au droit des appuis. Dans une dalle, le béton seul suffit souvent ; dans l'exemple, les Eurocodes demandent pourtant des armatures d'effort tranchant près des piles (chapitre 10, § 10.6).

1.4 Les deux règlements disponibles

PSIDA calcule chaque ouvrage selon deux cadres réglementaires, côte à côte. Vous choisissez celui qu'exige votre projet ; comparer les deux est très formateur.

Domaine	Eurocodes	Règles françaises antérieures
Bases de calcul, combinaisons	NF EN 1990 et annexe A2 (ponts)	Fascicule 61 titre II et BAEL 91 révisé 99
Charges de trafic	NF EN 1991-2 : LM1 (tandems TS et charge répartie UDL), LM2, LM3	Fascicule 61 titre II : A(l), Bc, Bt, Br, Mc120, D240
Béton armé	NF EN 1992-1-1 et 1992-2	BAEL 91 révisé 99
Béton précontraint	NF EN 1992-2	BPEL 91 révisé 99
Fondations	NF EN 1997-1 et NF P 94-261 / 94-262	Fascicule 62 titre V
Séisme	NF EN 1998-2 et son annexe nationale	—

Les règles antérieures (Fascicule 61, BAEL) restent utilisées dans plusieurs pays et pour recalculer les ouvrages existants. Les Eurocodes sont la référence en Europe.

1.5 Ce que calcule PSIDA, onglet par onglet

Onglet	Ce qu'il fait
Projet	Saisie du tablier, schémas cotés mis à jour en direct
Conception	Pré-dimensionnement selon le guide SETRA 1989, recherche de l'épaisseur minimale
Tablier	Efforts longitudinaux, répartition transversale, lignes d'influence, tableaux
Ferraillage	Aciers longitudinaux et transversaux, plan de ferraillage, nomenclature, zonage
Compléments	Phase de chantier, convoi LM3, encorbellement, fatigue
Ponts à poutres	Tabliers à poutres (VIPP, PRAD, poutres BA) en travées indépendantes
Cadres et portiques	Cadres fermés (PICF, dalots) et portiques ouverts (PIPO) sous remblai, sous route ou voie ferrée (chapitre 27)

Onglet	Ce qu'il fait
Précontrainte	Dalle précontrainte PSI-DP : câble, pertes, contraintes
Appuis et fondations	Appareils d'appui, piles, culées, semelles ou pieux
Calcul sismique	Application Pont EC8 intégrée (EN 1998-2)
Dispositifs de retenue	Niveau de retenue des glissières et barrières (indice de danger)
Notes de calcul	Notes complètes en HTML imprimable ou en Word

Les méthodes reproduisent celles des programmes du SETRA : **CHAMOA** pour les Eurocodes et **PSIDA.EL** (1984) pour le Fascicule 61. Les résultats de PSIDA ont été comparés aux notes de calcul publiées de ces programmes ; les deux exemples de référence se chargent d'un clic (chapitre 2).

1.6 Ordres de grandeur de l'exemple

Avant d'entrer dans le détail, voici les chiffres clés de l'ouvrage que suit le polycopié. Ils servent de repères : un résultat dix fois plus grand ou dix fois plus petit doit vous alerter.

Grandeur	Valeur	Calcul
Longueur de la dalle	47 m	46 m entre culées + 2 abouts de 0,50 m
Section droite	8,40 m²	12 × 0,70 (dalle rectangulaire)
Volume de béton du tablier	394,8 m³	47 × 8,40
Poids propre	210 kN/m	25 kN/m³ × 8,40 m²
Superstructures	59 kN/m	revêtement, trottoirs, corniches, garde-corps (chapitre 6)
Charge permanente g	269 kN/m, soit 22,4 kN/m²	210 + 59 ; 269 / 12
Élancement h/L	1/25,7	0,70 / 18 (le guide donne 1/28, voir chapitre 4)
Réactions permanentes	1 518 kN par culée, 4 804 kN par pile	total 12 643 kN = 269 × 47
Acier passif du tablier	61,4 t	métré du chapitre 11
Ratio d'acier	155 kg/m³, soit 109 kg/m²	61 352 / 394,8 ; 61 352 / (47 × 12)

La ligne des réactions se vérifie sans calcul de structure : leur somme, 2 × 1 518 + 2 × 4 804 = 12 644 kN (12 643 sans arrondi), est le poids total de la dalle chargée. Les piles portent chacune 38 % du poids, les culées 12 % : la continuité reporte la charge vers les appuis intermédiaires. Ces chiffres sont ceux de l'exemple ; ce ne sont pas des valeurs réglementaires.

1.7 Du projet au chantier : où intervient PSIDA

En France, les étapes de la maîtrise d'œuvre d'un ouvrage d'infrastructure sont définies par le Code de la commande publique (articles R2431-24 à R2431-31, issus du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, pris pour l'application de la loi MOP de 1985). Ailleurs, les noms changent, mais la progression est la même : on fixe d'abord le type d'ouvrage, puis ses dimensions, puis le détail des aciers.

Phase	Ce qu'on y décide	Ce que PSIDA apporte
Études préliminaires (EP)	faisabilité, famille d'ouvrage (dalle armée, dalle précontrainte, poutres)	onglet Conception : domaine d'emploi et élancements du guide SETRA

Phase	Ce qu'on y décide	Ce que PSIDA apporte
Avant-projet (AVP)	travure, épaisseur, type d'appuis et de fondations, coût estimé	recherche d'épaisseur, prédimensionnement des appuis, ratio d'acier
Projet (PRO)	dimensions définitives, quantités, base du dossier de consultation des entreprises (préparé en phase ACT)	onglets Tablier, Ferraillage, Appuis et fondations, Calcul sismique, notes de calcul
Études d'exécution (EXE) ou visa (VISA)	plans de ferraillage, phasage, notes de calcul détaillées	plan de ferraillage et nomenclature, phase de chantier, notes complètes
Direction des travaux (DET), réception (AOR)	suivi du chantier, réception	recalcul rapide pour contrôler une note d'entreprise ou une modification

Ce polycopié parcourt toutes ces phases sur le même ouvrage, de la vérification de l'épaisseur (chapitre 4) jusqu'à la note de calcul (chapitre 19).

1.8 Les vérifications d'un pont-dalle en un coup d'œil

Élément	Ce que l'on vérifie	États limites	Chapitres
Dalle, sens longitudinal	flexion : aciers, contraintes, ouverture des fissures	ELU, ELS	9, 10, 11
Dalle, sens transversal	flexion transversale, aciers minimaux	ELU, ELS	8, 10, 11
Dalle, efforts locaux	effort tranchant, poinçonnement sous les roues	ELU	10
Dalle, durée de vie	fatigue des aciers sous le trafic	fatigue	18
Appareils d'appui	distorsion, rotation, glissement, flambement	ELU, ELS	12, 13
Piles et culées	flexion composée des fûts et murs, têtes d'appui	ELU, ELS, accidentel	12, 13
Fondations	portance, glissement, excentrement, tassements	ELU, ELS	14, 15
Ouvrage entier	séisme : périodes, efforts, déplacements	accidentel	16

Le chapitre 9 explique ce que sont les états limites et comment on combine les charges ; retenez pour l'instant que l'ELU vérifie que l'ouvrage ne casse pas, et l'ELS qu'il reste durable et sans désordre en service.

1.9 Les actions qui s'exercent sur un pont-dalle

Une **action** est tout ce qui fait travailler la structure : une charge, mais aussi une variation de température ou un déplacement d'appui. Les règlements les classent selon leur durée : permanentes (toujours présentes), variables (présentes une partie du temps) et accidentelles (rares, comme un séisme ou un choc). La figure 1.3 montre celles que PSIDA applique au tablier.

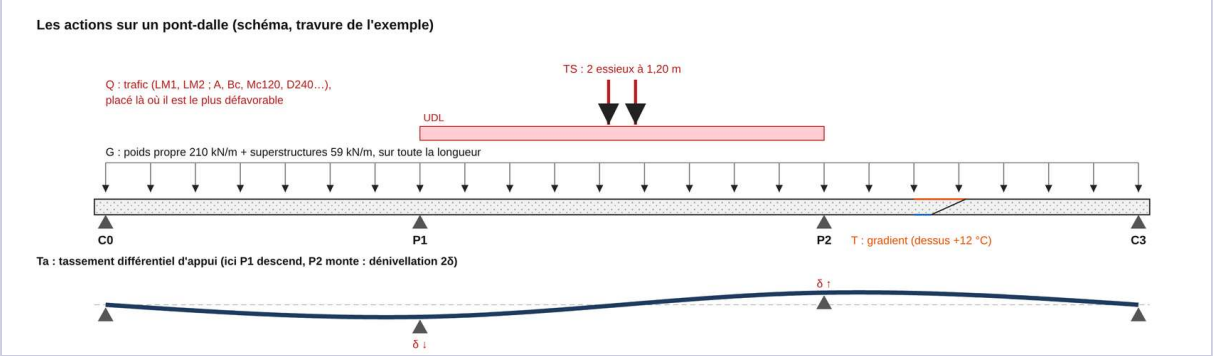

Figure 1.3 — Les actions verticales et les déformations imposées du tablier. En bas, déformée très exagérée sous un tassement différentiel : la dalle continue suit les appuis en se courbant, ce qui crée des moments.

Action	Nature	Ce que modélise PSIDA	Chapitres
Poids propre et superstructures G	permanente	dalle (25 kN/m³), charges linéiques et réparties des équipements	5, 6
Trafic, Eurocodes	variable	LM1 (tandems TS et charge répartie UDL), LM2, trottoirs ; convoi LM3 en option	7, 18
Trafic, Fascicule 61	variable	A(l), Bc, Bt, Mc120, D240, trottoirs	7
Gradient thermique T	variable	écart linéaire entre les faces : +12,3 °C (dessus plus chaud) ou −8 °C aux Eurocodes (NF EN 1991-1-5, 8 cm de revêtement), +12 / −6 °C au Fascicule 61 (§ 5.6)	9
Tassements d'appui Ta	permanente	un appui descend de 1 cm et son voisin monte de 1 cm : dénivellation de 2 cm	9, 14
Freinage, retrait, fluage, température uniforme	variable ou permanente	efforts horizontaux sur les appareils d'appui et les appuis	13
Poussée des terres	permanente	sur les murs des culées	12, 13
Séisme	accidentelle	spectre de la NF EN 1998-2, efforts sur les appuis	16

Le gradient thermique et les tassements méritent une remarque : ils ne pèsent rien, mais la dalle continue ne peut pas suivre librement la déformation qu'ils imposent. Les appuis la retiennent, et cette gêne crée des moments, appelés **hyperstatiques**. Une dalle isostatique (une seule travée) n'en subirait aucun : c'est le prix de la continuité, qui par ailleurs réduit le moment maximal sous les charges (§ 1.3).

Chapitre 2 — Prise en main de l'interface

PSIDA s'utilise dans un navigateur web, sans installation : ouvrez psida.ksr-infra.org. Tous les calculs se font sur votre ordinateur ; aucune donnée n'est envoyée à un serveur. Un écran d'ordinateur est conseillé ; un téléphone fonctionne mais les tableaux y sont étroits.

2.1 L'écran

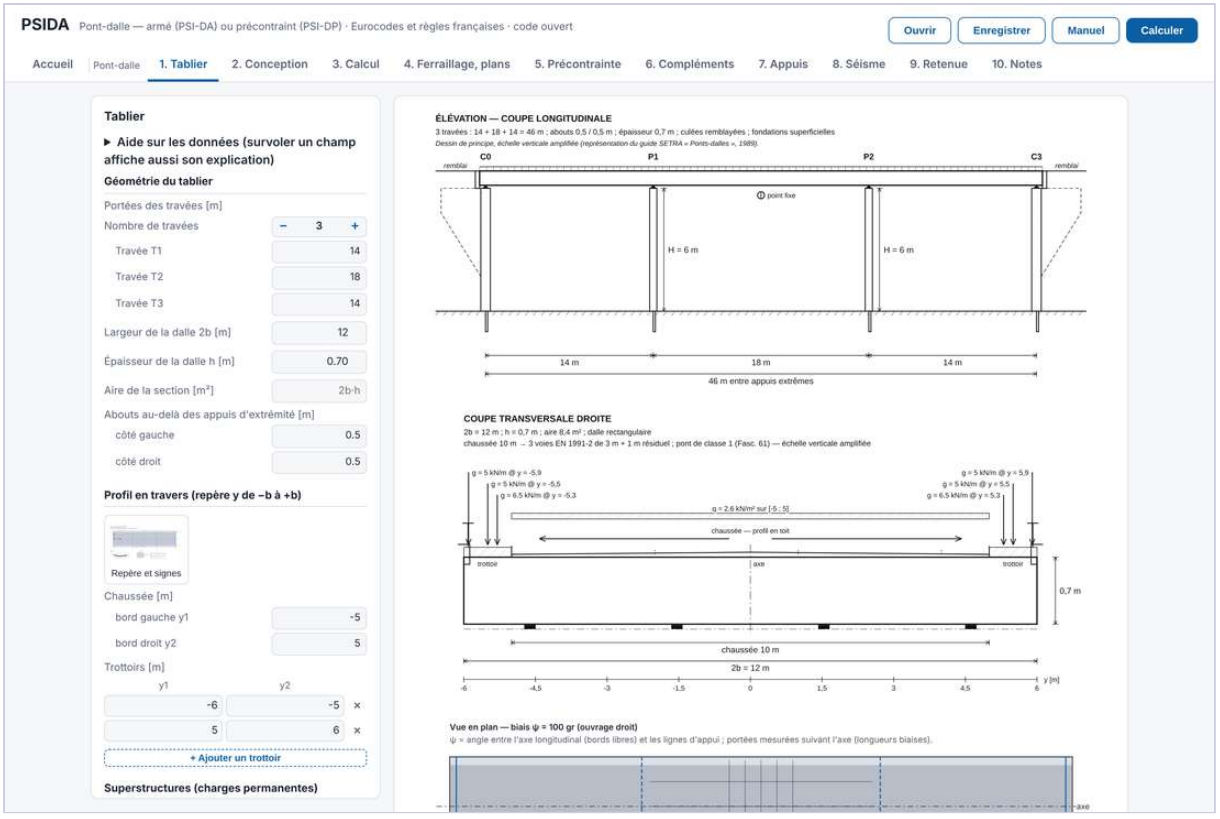

Figure 2.1 — L'écran de travail, onglet « 1. Tablier » (version 0.99.41).

L'écran comporte trois zones :

1. **L'en-tête**, toujours visible en haut. Il porte, à droite, les boutons « Ouvrir » et « Enregistrer » (§ 2.7) et le bouton bleu « Calculer », puis la rangée d'onglets.
2. **Le formulaire**, à gauche. Il défile indépendamment du reste de la page.
3. **La zone de droite** : schémas avant le calcul, puis résultats (graphiques et tableaux) après le calcul.

Les onglets se lisent de gauche à droite dans l'ordre d'un projet : on saisit (Tablier), on pré-dimensionne (Conception), on calcule le tablier (Calcul, Ferraillage, Compléments), puis les appuis, et on finit par les notes. Depuis la version 0.91, ils sont numérotés et ne montrent que les étapes de l'ouvrage choisi sur l'accueil (§ 2.10).

2.2 Lire et remplir le formulaire

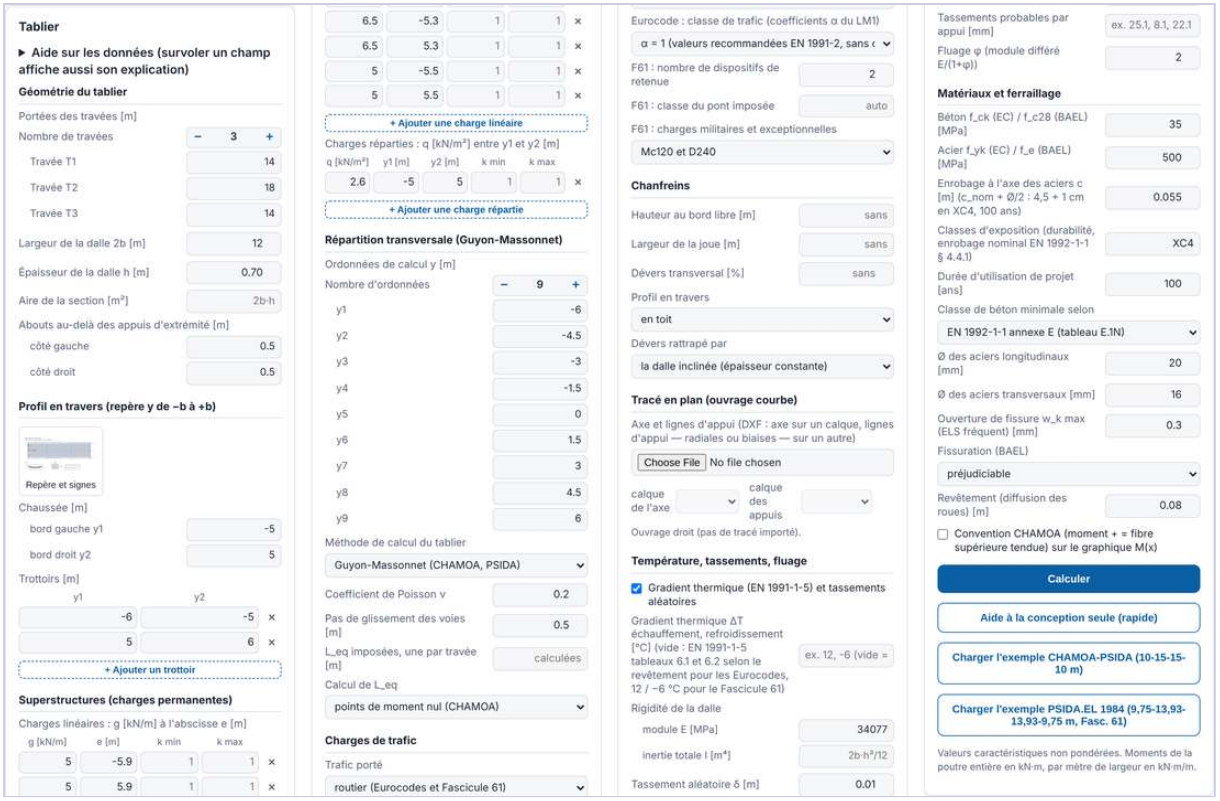

Figure 2.2 — Le formulaire de l'onglet Projet, de haut en bas, découpé en quatre colonnes à lire de gauche à droite : une donnée par ligne, regroupées par thème.

Quatre règles suffisent pour remplir n'importe quel onglet :

- **Une ligne = une donnée.** Le libellé est à gauche, la case à droite. L'unité est entre crochets : [m], [kN/m], [MPa]. Tapez le nombre seul, sans unité. Tapez le séparateur décimal en point : 0.70. Les éditeurs de listes et de tableaux (portées, trottoirs, charges) acceptent aussi la virgule.
- **Un texte gris dans une case est une valeur par défaut**, utilisée si vous laissez la case vide. Par exemple « 2b·h » dans « Aire de la section » : laissée vide, l'aire vaut 2b × h. « auto » signifie que l'outil choisit lui-même.
- **Les données à plusieurs valeurs se saisissent valeur par valeur.** Pour les portées, réglez le nombre de travées avec − et +, puis tapez chaque portée. Pour les trottoirs et les charges, chaque ligne du petit tableau est un élément : « + Ajouter » crée une ligne, « × » la supprime.
- **Les cases sans objet sont masquées.** Elles réapparaissent quand vous cochez la case ou choisissez l'option qui les concerne. Exemple : les données des pieux n'apparaissent que si « Type de fondations » vaut « semelles sur pieux ».

2.3 L'aide intégrée

Chaque donnée a une explication. Deux façons de la lire :

- laissez la souris immobile sur une case : une bulle s'affiche ;
- ouvrez « Aide sur les données », en haut du formulaire de l'onglet Projet : elle liste les explications de tous les champs du formulaire, y compris ceux des onglets Conception et Appuis et fondations.

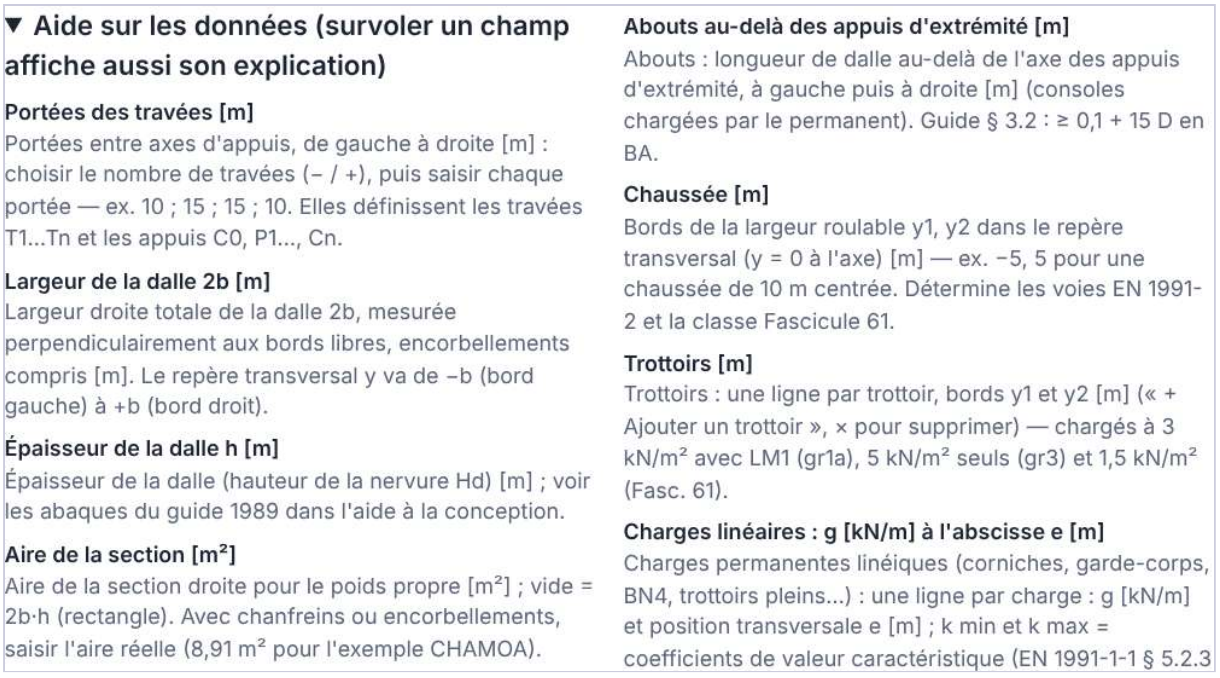

Figure 2.3 — La liste d'aide dépliée.

Dans l'onglet Projet, survoler ou cliquer une case fait aussi clignoter en bleu l'élément correspondant du schéma : l'épaisseur h, une travée, un trottoir. C'est le moyen le plus sûr de comprendre ce que représente une donnée.

2.4 Les schémas en direct

Avant tout calcul, la zone de droite de l'onglet Projet dessine ce que vous avez saisi. Elle se met à jour à chaque frappe.

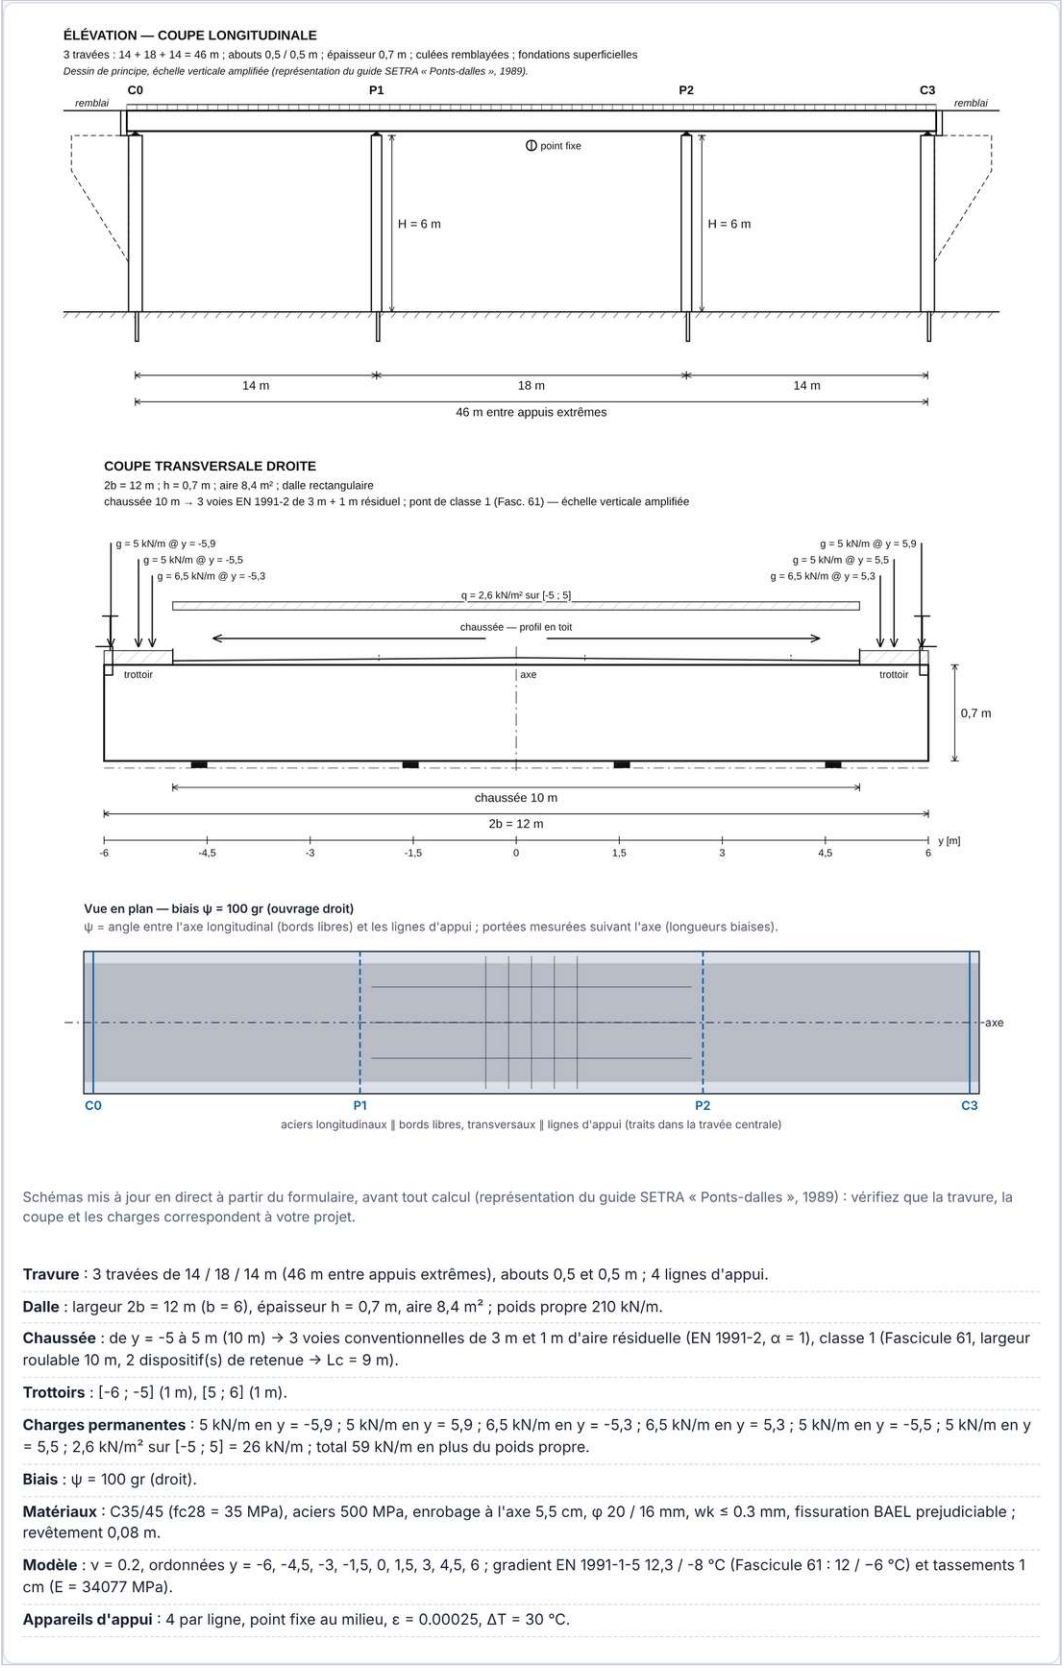

Schémas mis à jour en direct à partir du formulaire, avant tout calcul (représentation du guide SETRA « Ponts-dalles », 1989) : vérifiez que la travure, la coupe et les charges correspondent à votre projet.

Travure : 3 travées de 14 / 18 / 14 m (46 m entre appuis extrêmes), abouts 0,5 et 0,5 m ; 4 lignes d'appui.

Dalle : largeur 2b = 12 m (b = 6), épaisseur h = 0,7 m, aire 8,4 m² ; poids propre 210 kN/m.

Chaussée : de y = -5 à 5 m (10 m) → 3 voies conventionnelles de 3 m et 1 m d'aire résiduelle (EN 1991-2, α = 1), classe 1 (Fascicule 61, largeur roulable 10 m, 2 dispositif(s) de retenue → Lc = 9 m).

Trottoirs : [-6 ; -5] (1 m), [5 ; 6] (1 m).

Charges permanentes : 5 kN/m en y = -5,9 ; 5 kN/m en y = 5,9 ; 6,5 kN/m en y = -5,3 ; 6,5 kN/m en y = 5,3 ; 5 kN/m en y = -5,5 ; 5 kN/m en y = 5,5 ; 2,6 kN/m² sur [-5 ; 5] = 26 kN/m ; total 59 kN/m en plus du poids propre.

Biais : ψ = 100 gr (droit).

Matériaux : C35/45 (fc28 = 35 MPa), aciers 500 MPa, enrobage à l'axe 5,5 cm, φ 20 / 16 mm, wk ≤ 0.3 mm, fissuration BAEL prejudiciable ; revêtement 0,08 m.

Modèle : ν = 0.2, ordonnées y = -6, -4,5, -3, -1,5, 0, 1,5, 3, 4,5, 6 ; gradient EN 1991-1-5 12,3 / -8 °C (Fascicule 61 : 12 / −6 °C) et tassements 1 cm (E = 34077 MPa).

Appareils d'appui : 4 par ligne, point fixe au milieu, ε = 0.00025, ΔT = 30 °C.

Figure 2.4 — Élévation, coupe transversale, vue en plan et résumé.

On y trouve, de haut en bas :

1. **l'élévation** : travées cotées, noms des appuis, hauteur des piles, point fixe ;
2. **la coupe transversale** : chaussée, trottoirs, charges permanentes avec leur position, épaisseur, appareils d'appui (petits rectangles noirs sous la dalle) ;

3. **la vue en plan** : biais et direction des aciers ;
4. **le résumé en clair** : chaque donnée redite en français, avec les grandeurs déduites (nombre de voies, classe du pont, poids propre).

Bonne habitude — Avant de cliquer sur « Calculer », relisez le résumé ligne par ligne. Une erreur de signe sur une abscisse ou une virgule oubliée s'y voit immédiatement.

2.5 Lancer le calcul

Cliquez sur « Calculer », en haut à droite. Le calcul complet dure quelques secondes (3,6 s pour l'exemple sur un ordinateur portable courant). Les résultats remplissent les onglets Tablier, Ferraillage, Compléments et Appuis et fondations, et complètent l'onglet Conception (appareils d'appui, chevêtres incorporés). Avant le calcul, ces onglets affichent « Lancer le calcul (bouton « Calculer » en haut de page) pour afficher les résultats ».

Si une donnée est incohérente, un message s'affiche en orange sous les onglets ; corrigez la donnée et relancez.

Résultats périmés. Les résultats ne se recalculent pas pendant la saisie : seuls les schémas suivent les données. Dès que vous modifiez une donnée après un calcul, un bandeau orange l'indique sous les onglets, avec un bouton « Relancer le calcul » (calcul complet, ou appuis seuls si c'est le dernier calcul lancé). Le même bandeau apparaît quand l'onglet « Calcul sismique » envoie des efforts différents de ceux du dernier calcul, si les appuis sont réglés sur les efforts reçus de l'onglet (chapitre 16). Le bandeau disparaît après chaque calcul réussi. Les champs de l'onglet « Dispositifs de retenue » ne le déclenchent pas : l'indice de danger s'y recalcule en direct.

Figure 2.5 — Le bandeau des résultats périmés, après une modification de l'épaisseur de la dalle.

Le bouton « Aide à la conception seule (rapide) », au bas du formulaire Projet et de l'onglet Conception, ne calcule que le pré-dimensionnement (chapitre 4) : c'est quasi instantané.

2.6 Les deux exemples de référence

Au bas du formulaire Projet, deux boutons chargent des exemples dont les notes de calcul officielles sont publiées :

Bouton	Ouvrage	Règlement de la note de référence
« Charger l'exemple CHAMOA-PSIDA »	4 travées 10-15-15-10 m, biais 80 gr	Eurocodes (programme CHAMOA du SETRA)
« Charger l'exemple PSIDA.EL 1984 »	4 travées 9,75-13,93-13,93-9,75 m, biais 80 gr	Fascicule 61 (programme PSIDA.EL)

Ces boutons remplacent les données du tablier ; ils ne lancent pas le calcul. Cliquez ensuite sur « Calculer ». Sauvegardez d'abord votre propre projet (paragraphe suivant).

2.7 Sauvegarder et partager un projet

Deux moyens existent, complémentaires : le **fichier de projet**, pour archiver, et le **lien**, pour partager.

Le fichier de projet (depuis la version 0.44). À gauche du bouton « Calculer », deux boutons à contour bleu, « Ouvrir » et « Enregistrer » (sur Mac, Cmd remplace Ctrl dans les raccourcis) :

Bouton	Raccourci	Effet
Enregistrer	Ctrl+S	écrit toutes les données de tous les onglets dans un fichier .json (nom proposé : projet-psida-14-18-14_2026-11-07_09h54.json pour l'exemple, suivi de la date et de l'heure locales de l'enregistrement ; l'horodatage d'un enregistrement précédent est remplacé, pas cumulé) ; s'il y en a, les efforts reçus de l'onglet Calcul sismique sont enregistrés avec
Ouvrir	Ctrl+O	relit un fichier .json enregistré, remplit tous les onglets et relance le calcul

Sous Chrome et Edge, « Enregistrer » demande où ranger le fichier ; les autres navigateurs le placent dans le dossier des téléchargements. Le nom du projet ouvert ou enregistré s'affiche à gauche des boutons, et un nouvel « Enregistrer » reprend ce nom. Un fichier enregistré par une version plus ancienne s'ouvre aussi : les champs qu'il ne contient pas prennent leur valeur par défaut. Le fichier est du texte lisible : vous pouvez le joindre à un courriel ou le ranger avec les plans du projet.

Le lien. Après chaque calcul, toutes les données sont aussi inscrites dans l'adresse de la page, après « d= ». Pour partager un projet :

1. cliquez sur « Calculer » ;
2. copiez l'adresse complète dans la barre du navigateur ;
3. collez-la dans un courriel ou un message.

Ouvrir cette adresse recharge toutes les données et relance le calcul automatiquement. Envoyez-la à votre encadrant : il verra exactement votre projet. Le lien ne contient pas les efforts reçus de l'onglet Calcul sismique : pour eux, envoyez le fichier. Ni le fichier ni le lien ne contiennent le projet saisi dans l'application Pont EC8 elle-même : il reste dans le navigateur, et on le reconstitue à tout moment avec « Envoyer le projet PSIDA » (chapitre 16).

2.8 Les notes de calcul

L'onglet « Notes de calcul » produit la note complète du tablier, en HTML imprimable ou en Word, et un rapport de synthèse. La note des appuis se trouve dans l'onglet « Appuis et fondations ». Le chapitre 19 détaille leur contenu.

Figure 2.6 — Les boutons de l'onglet « Notes de calcul ».

2.9 Le bouton « Recommandations »

Quand une vérification ne passe pas, il n'est pas toujours facile de savoir quelle donnée modifier. Depuis la version 0.56, un bouton **Recommandations** apparaît dans l'en-tête après chaque calcul, avec le nombre de vérifications non satisfaites (une coche verte si tout passe). Il ouvre un panneau qui les rassemble par domaine :

- conception (règles du guide SETRA 1989 : abouts, épaisseur, travure, biais) ;
- tablier (plan de ferraillage, poinçonnement, effort tranchant, fatigue, précontrainte) ;
- appareils d'appui (guide 1989 et EN 1337-3), têtes d'appui, piles et fûts, chevêtres ;
- fondations superficielles et pieux, dispositions constructives du PP73 ;
- conditions de la méthode du mode fondamental (EN 1998-2), quand le séisme est calculé.

Pour chaque vérification, le panneau donne le constat (valeur, limite, combinaison déterminante, règle), puis les actions possibles, de la plus efficace à la plus coûteuse. Chaque action nomme le champ du formulaire concerné et sa valeur actuelle. Trois boutons l'accompagnent :

- **Calculer** cherche la plus petite modification de ce champ qui suffit, toutes les autres données restant inchangées. PSIDA relance le calcul des appuis (quelques centièmes de seconde par essai) ou le calcul complet (quelques secondes par essai, en Guyon-Massonnet même si le tablier est calculé en plaque), et procède par dichotomie ;
- **Appliquer** écrit la valeur dans le formulaire ; le bandeau « résultats périmés » rappelle alors de relancer le calcul ;
- **Voir** ouvre l'onglet du champ et le met en évidence.

Par exemple, pour l'exemple fil rouge avec les données d'appuis par défaut et le référentiel Fascicule 62, la portance de la semelle de la culée C0 est légèrement dépassée à vide ($V/R_v = 1{,}01$) : « Calculer » trouve qu'une largeur B = 3,35 m au lieu de 3,00 m suffit. Les dispositions constructives du PP73 donnent directement la valeur à respecter (colonnes de 0,60 m, semelle d'au moins 1,50 m, entraxe des pieux d'au moins 3 Ø…).

Deux précautions. D'abord, certains champs sont communs à tous les appuis (largeur B des semelles, longueur des pieux) : la valeur trouvée règle la ligne d'appui étudiée et ne peut qu'améliorer les autres, mais relancez le calcul pour vérifier l'ensemble. Ensuite, une recommandation n'est qu'une piste : changer une dimension modifie aussi les masses, les raideurs et les réactions, et l'ingénieur reste juge de la solution la plus économique.

Dans l'onglet **Calcul sismique**, chaque condition ou critère non satisfait porte un bouton « Que changer ? ». Il donne, par exemple, la largeur minimale $B \geq L/4$ pour un tablier rigide, le nombre de feuillets d'élastomère qui ramène la distorsion ε_q sous 2, ou l'allongement du recouvrement qui satisfait la longueur de repos d'appui.

2.10 L'accueil et les parcours par ouvrage

Depuis la version 0.91, PSIDA s'ouvre sur un **accueil** où l'on choisit d'abord le type d'ouvrage. La barre d'onglets ne montre ensuite que les étapes de cet ouvrage, numérotées dans l'ordre du projet.

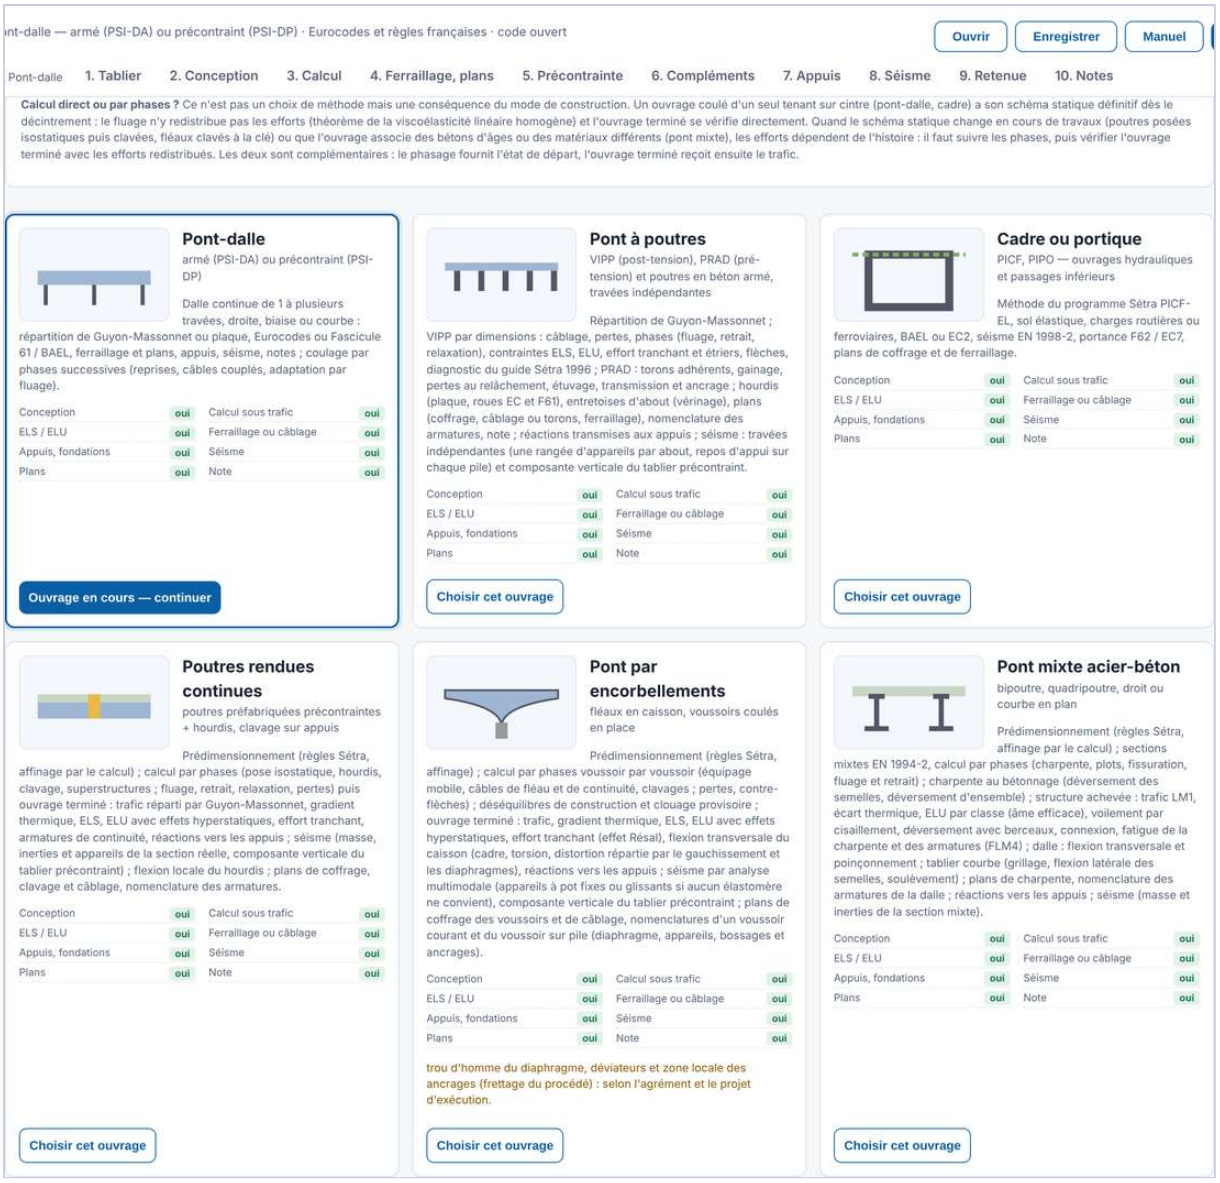

Figure 2.7 — L'accueil : une carte par type d'ouvrage, avec l'état réel de ses fonctions.

Chaque carte porte un tableau de huit fonctions : conception, calcul sous trafic, ELS / ELU, ferraillage ou câblage, appuis et fondations, séisme, plans, note. Chaque fonction est marquée « oui », « partiel » ou « à venir », et une ligne orange dit ce qui manque encore.

Ouvrage	Étapes de la barre d'onglets	État
Pont-dalle (PSI-DA, PSI-DP)	1. Tablier · 2. Conception · 3. Calcul · 4. Ferraillage, plans · 5. Précontrainte · 6. Compléments · 7. Appuis · 8. Séisme · 9. Retenue · 10. Notes	chaîne complète, coulage par phases successives compris (§ 28.21)
Pont à poutres (VIPP, PRAD, BA)	1. Tablier à poutres · 2. Appuis · 3. Séisme · 4. Retenue	VIPP et PRAD : chaîne complète, hourdis, entretoises, plans et nomenclature compris (chapitre 29) ; séisme à travées indépendantes (§ 16.16)
Cadre ou portique (PICF, PIPO)	1. Cadre ou portique · 2. Retenue	chaîne complète (chapitre 27)
Poutres rendues continues	1. Tablier par phases · 2. Appuis · 3. Séisme · 4. Retenue	prédimensionnement, phasage, ouvrage terminé, plans et nomenclature des armatures (§ 28.1 à 28.9, 28.12, 28.13, 28.16 et 28.19), séisme (§ 16.16)

Ouvrage	Étapes de la barre d'onglets	État
Pont par encorbellements	1. Tablier par phases · 2. Appuis · 3. Séisme · 4. Retenue	prédimensionnement, phasage, ouvrage terminé, caisson transversal et distortion, déséquilibres, plans, nomenclatures d'un voussoir courant et du voussoir sur pile (§ 28.7, 28.12, 28.13, 28.16, 28.18 à 28.20), séisme multimodal (§ 16.16)
Pont mixte acier-béton	1. Tablier mixte · 2. Appuis · 3. Séisme · 4. Retenue	prédimensionnement, phasage, structure achevée, bétonnage, tablier courbe, plans de charpente, flexion transversale de la dalle, fatigue et nomenclature des armatures (§ 28.10, 28.11, 28.13 à 28.15, 28.17 et 28.20), séisme (§ 16.16)

Calcul direct ou par phases ? Ce n'est pas un choix de méthode, mais une conséquence du mode de construction. Un pont-dalle ou un cadre coulé d'un seul tenant sur cintre a son schéma statique définitif dès le décintrement, et un seul béton du même âge. Dans ce cas, le théorème de la viscoélasticité linéaire homogène s'applique : le fluage augmente les déformations, mais il ne redistribue pas les efforts. L'ouvrage terminé se vérifie donc directement (bulletin technique n° 7 du Sétra).

Le calcul par phases devient indispensable dans deux cas. Le premier est un schéma statique qui change en cours de travaux : poutres posées isostatiques puis clavées sur appui, fléaux en console puis clavés à la clé. Le second est un ouvrage qui associe des bétons d'âges différents ou des matériaux différents, comme le béton et l'acier du pont mixte. Les efforts dépendent alors de l'histoire de la construction. Le fluage les fait migrer vers le schéma final, et le retrait différentiel crée des efforts propres.

Les deux calculs sont complémentaires. Le phasage donne l'état permanent de l'ouvrage à la mise en service et à long terme. L'ouvrage terminé reçoit ensuite le trafic, le gradient thermique et les vérifications ELS et ELU. Un pont-dalle coulé travée par travée, avec reprises et coupleurs, relève lui aussi du phasage : depuis la version 0.98, la carte « Coulage par phases successives » de l'onglet Précontrainte le calcule (§ 28.21).

Quatre règles régissent ce parcours :

- **La coche.** Une étape calculée porte un ✓ dans la barre d'onglets. Les dispositifs de retenue se calculent en direct et ne portent pas de coche.
- **Le choix est enregistré avec le projet.** Il s'agit du champ « ouvrage », enregistré dans le fichier et dans le lien. Un projet antérieur à la version 0.91 s'ouvre comme un pont-dalle.
- **Le bouton « Calculer » de l'en-tête ne concerne que le pont-dalle.** Les autres ouvrages ont leur propre bouton de calcul dans leur onglet. À l'ouverture d'un projet, le calcul de l'ouvrage enregistré se relance seul.
- **Le lien « Accueil » reste toujours visible à gauche.** On change d'ouvrage à tout moment sans perdre les données des autres ouvrages.

Chapitre 3 — L'exemple fil rouge

Tout le polycopié suit un seul ouvrage : un passage supérieur en dalle armée de trois travées, 14 + 18 + 14 m, large de 12 m. Les données ci-dessous jouent le rôle du cahier des charges que vous recevriez d'un maître d'ouvrage.

3.1 Le site

L'ouvrage porte une route départementale au-dessus d'une voie express. La travée centrale de 18 m enjambe la voie express ; les travées de rive de 14 m franchissent les talus. Le pont est droit : les lignes d'appui sont perpendiculaires à l'axe (biais ψ = 100 grades).

3.2 Géométrie imposée

Donnée	Valeur	Commentaire
Travure	14 + 18 + 14 m	portées entre axes d'appuis, 46 m entre culées
Largeur de la dalle 2b	12 m	chaussée de 10 m et deux trottoirs de 1 m
Chaussée	de y = −5 m à y = +5 m	centrée sur l'axe
Trottoirs	de −6 à −5 m et de +5 à +6 m	un de chaque côté
Abouts	0,50 m de chaque côté	dalle prolongée au-delà de l'axe des culées (justifié au chapitre 4)
Biais	ψ = 100 gr	pont droit

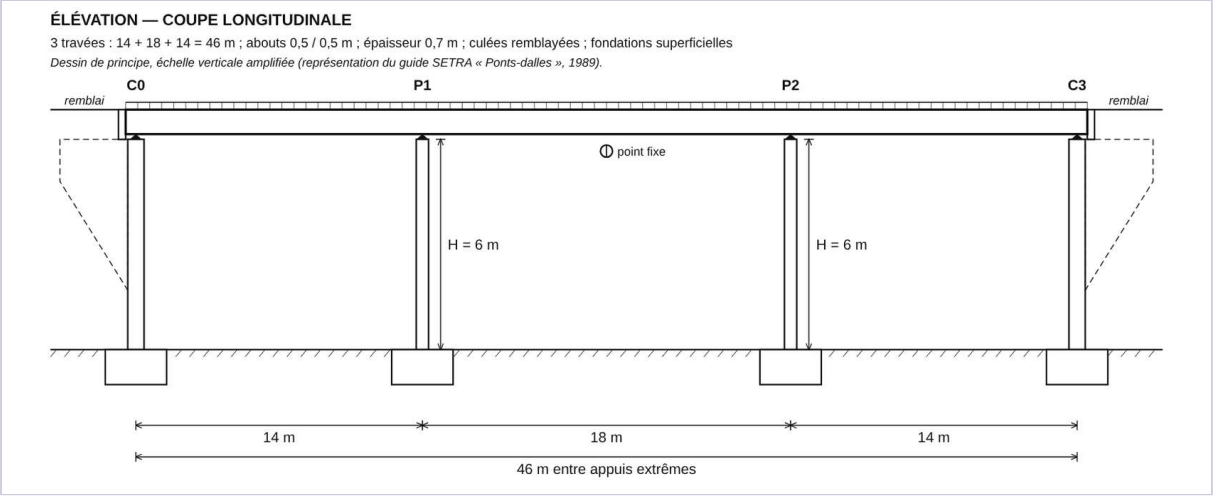

Figure 3.1 — Élévation de l'exemple, dessinée par PSIDA dans l'onglet Projet (échelle verticale amplifiée). Les lignes d'appui sont repérées C0, P1, P2, C3 de gauche à droite.

3.3 Équipements et superstructures

Les équipements pèsent sur la dalle de façon permanente. On les modélise par des charges linéiques (en kN par mètre de pont, placées à une abscisse y) et des charges réparties (en kN/m² sur une bande).

Équipement (de chaque côté)	Charge	Position y
Corniche en béton	5,0 kN/m	±5,9 m

Équipement (de chaque côté)	Charge	Position y
Garde-corps et sa longrine	5,0 kN/m	±5,5 m
Bordure et remplissage du trottoir	6,5 kN/m	±5,3 m
Revêtement de chaussée (enrobé 8 cm + chape 3 cm)	2,6 kN/m²	de −5 à +5 m

Le revêtement se vérifie à la main : 0,08 m × 24 kN/m³ + 0,03 m × 22 kN/m³ = 1,92 + 0,66 = 2,58 ≈ 2,6 kN/m². Les valeurs des équipements de bord sont celles de l'exemple ; dans un vrai projet, prenez-les dans les catalogues des fabricants.

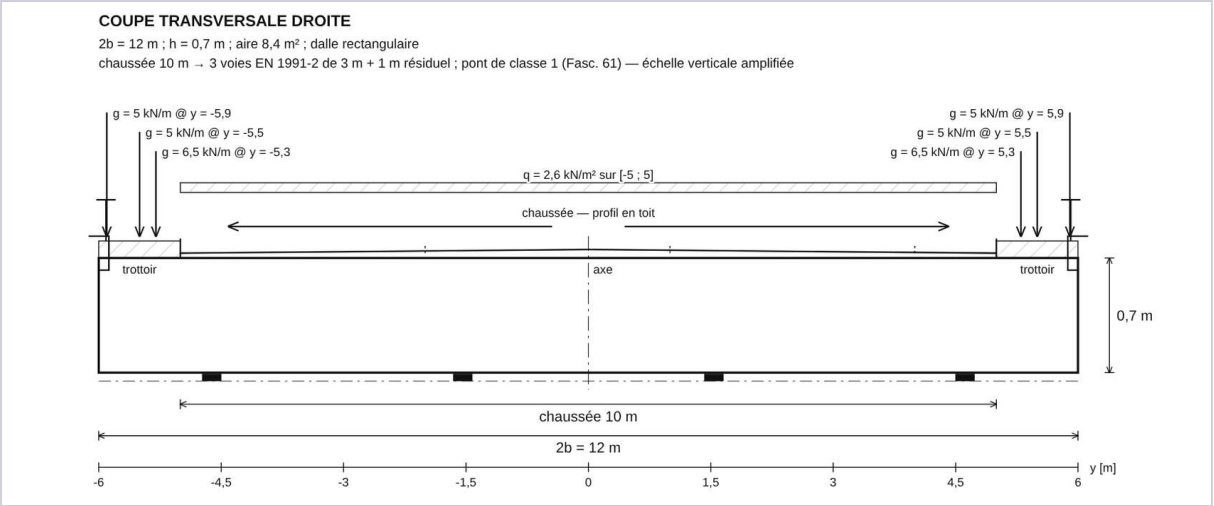

Figure 3.2 — Coupe transversale de l'exemple : position des équipements (flèches) et du revêtement (bande hachurée), dans le repère y de −6 à +6 m.

3.4 Charges d'exploitation

- **Eurocodes** : modèle de charge LM1 (groupe gr1a, avec les trottoirs) et essieu LM2 (groupe gr1b) de la NF EN 1991-2, avec les valeurs recommandées (coefficients α = 1), gradient thermique de la NF EN 1991-1-5 (+12,3 / −8 °C pour 8 cm de revêtement) et tassements d'appui aléatoires de 1 cm.
- **Fascicule 61 titre II** : pont de 1re classe, deux dispositifs de retenue, systèmes A(l), Bc, Bt, Mc120 et D240, trottoirs, gradient thermique de +12 / −6 °C.

3.5 Matériaux

Matériau	Valeur
Béton de la dalle	C35/45 (f_{ck} = f_{c28} = 35 MPa)
Aciers passifs	B500 (f_{yk} = f_e = 500 MPa)
Distance de l'axe des aciers à la paroi (enrobage à l'axe)	c = 0,055 m (enrobage nominal de 4,5 cm, exigé en XC4 pour 100 ans, § 32.3, + rayon d'une barre de 20 mm)
Diamètres pour la fissuration	Ø 20 mm en longitudinal, Ø 16 mm en transversal
Ouverture de fissure admise (Eurocode)	w_k = 0,3 mm sous ELS fréquent
Fissuration (BAEL)	préjudiciable
Béton des appuis	C30/37 (classe minimale en XC4), aciers 400 MPa, enrobage 5 cm

3.6 Appuis et sol

Les données des appuis se saisissent dans l'onglet Appuis et fondations (chapitre 12). Celles de l'exemple sont les valeurs que PSIDA propose à l'ouverture :

Élément	Donnée	Valeur
Piles P1 et P2	type	voile : mur plein sur toute la largeur du tablier
Piles P1 et P2	épaisseur en pied ; hauteur des fûts H_f	0,60 m ; 6 m
Culées C0 et C3	type	remblayées (mur de front)
Culées C0 et C3	mur de front : hauteur ; épaisseur	3 m ; 0,80 m
Culées C0 et C3	murs en retour	4 m de long
Culées C0 et C3	dalle de transition	oui, appuyée sur un garde-grève de 0,30 m
Remblai des culées	φ' ; γ ; surcharge q	30° ; 20 kN/m³ ; 10 kN/m²
Fondations	type	semelles superficielles
Fondations	largeur B (sens longitudinal) ; épaisseur ; encastrement dans le sol	3 m ; 1 m ; 1 m

La largeur B = 3 m est saisie volontairement (laissé vide, le champ est dimensionné par PSIDA depuis la version 0.99) : le premier calcul du chapitre 12 montre qu'elle ne suffit pas, et on la porte à 4 m. Cet aller-retour, essai puis correction, est celui d'un vrai projet.

Le sol. Il est décrit par deux sondages pressiométriques (essai Ménard, norme NF EN ISO 22476-4) : SP1 sous la culée C0 et la pile P1, SP2 sous la pile P2 et la culée C3. Chaque couche est définie par sa classe au sens du Fascicule 62 titre V (argile A ou B, sable B, marne A…), sa pression limite nette p^*_l, son module pressiométrique E_M et son coefficient rhéologique α. Les valeurs ci-dessous sont celles de l'exemple livré avec PSIDA. Dans un projet, α se déduit du rapport E_M/p^*_l (Fascicule 62 titre V, annexe C.5) : pour ces argiles, E_M/p^*_l vaut 7,5 à 8, ce qui donnerait plutôt $\alpha = 1/2$. Garder 0,67, comme ici, majore les tassements calculés : c'est du côté de la sécurité.

Sondage	Profondeur [m]	Classe	p^*_l [MPa]	E_M [MPa]	α
SP1	0 à 2	argile B	0,8	6	0,67
SP1	2 à 8	sable B	1,2	12	0,33
SP1	8 à 40	marne A	2,5	30	0,67
SP2	0 à 4	argile A	0,5	4	0,67
SP2	4 à 12	sable B	1,4	14	0,33
SP2	12 à 40	marne A	2,8	35	0,67

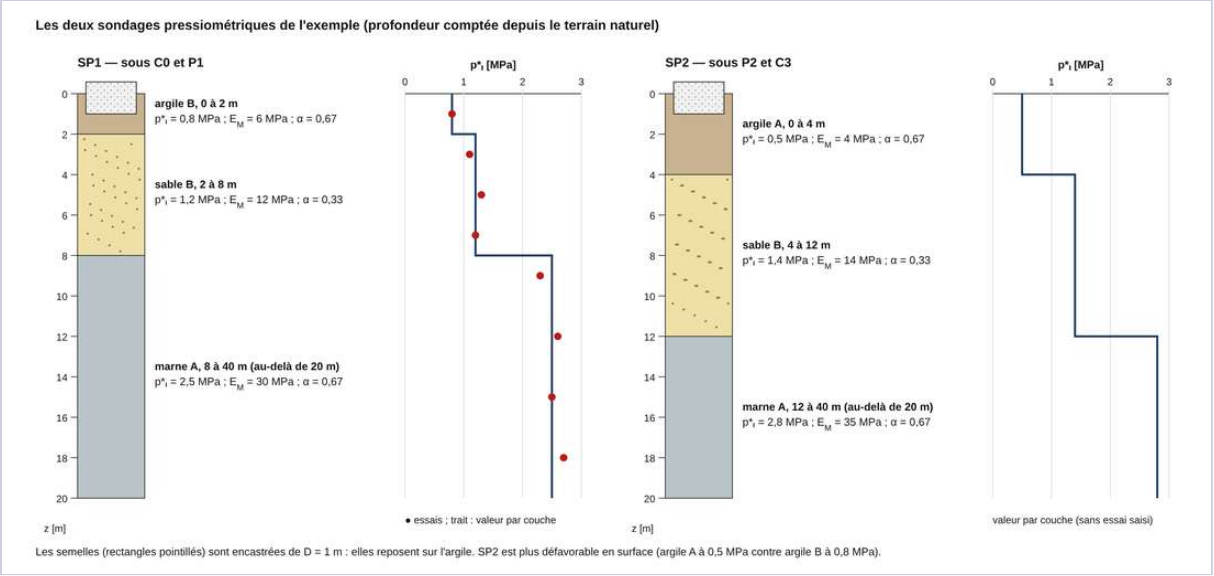

Figure 3.3 — Les deux sondages. SP1 comporte en plus huit essais ponctuels, de 1 à 18 m (points rouges) : ils confirment les valeurs retenues par couche et donnent la pression de fluage p^*_f. Les semelles, encastrées de 1 m, reposent sur l'argile.

Deux remarques guideront la suite. Sous P2 et C3, l'argile de surface est plus molle (classe A, p^*_l = 0,5 MPa contre 0,8 MPa) : c'est là que les semelles seront les plus sollicitées et tasseront le plus (chapitre 14). La marne, à 8 m sous SP1 et à 12 m sous SP2, offre une bonne couche d'ancrage pour la variante sur pieux (chapitre 15).

3.7 Ce que l'on cherche

1. Vérifier que l'épaisseur et la travure sont raisonnables (chapitre 4).
2. Calculer les efforts dans la dalle et les aciers nécessaires, selon les deux règlements (chapitres 5 à 11).
3. Dimensionner les appareils d'appui, les piles, les culées et les semelles, y compris sous séisme et en variante sur pieux (chapitres 12 à 16).
4. Produire la note de calcul (chapitre 19).

Conseil — Cet exemple est celui que PSIDA affiche à l'ouverture : le tablier garde toutes les valeurs par défaut (abouts de 0,50 m, enrobage à l'axe de 0,055 m depuis la version 0.99.25, gradient thermique automatique). Les appuis partent eux aussi des valeurs par défaut ; quatre données seront modifiées au chapitre 12 (§ 12.3), dont l'appareil imposé sur les culées, qui se saisit dans l'onglet Conception (liste complète à l'annexe D). Enregistrez le projet (§ 2.7) après chaque étape : vous pourrez y revenir.

3.8 Repère, unités et conventions de signe

Tous les résultats de PSIDA, et tous les calculs de ce polycopié, utilisent le même repère et les mêmes signes. Une erreur de signe est l'erreur la plus fréquente d'un calcul à la main : prenez le temps de lire ce paragraphe.

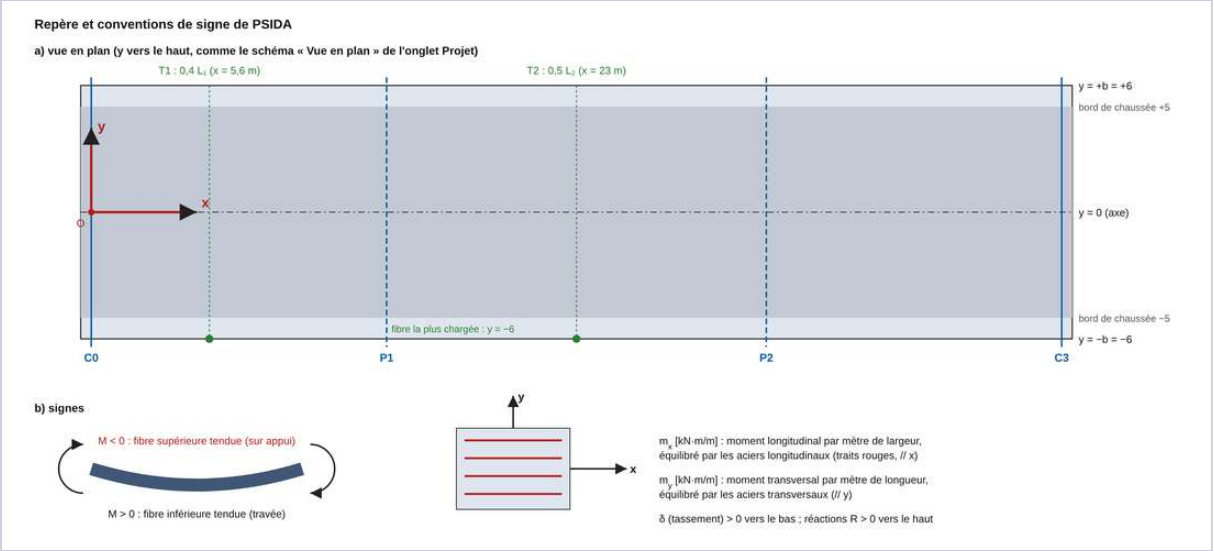

Figure 3.4 — Le repère (a) et les conventions de signe (b). Les sections clés T1 (0,4 L_1) et T2 (0,5 L_2) et la fibre de bord y = −6 sont celles des calculs à la main des chapitres 6 à 10.

Grandeur	Notation	Unité	Convention
Abscisse	x	m	0 sur l'axe d'appui de C0, croissante vers C3 ; les abouts sont en x < 0 et x > 46 m
Ordonnée	y	m	0 sur l'axe ; −6 et +6 sur les bords libres
Moment de la poutre entière	M	kN·m	positif s'il tend la fibre inférieure
Effort tranchant	V	kN	V = dM/dx
Réaction d'appui	R	kN	positive vers le haut
Moments par mètre	m_x, m_y	kN·m/m	m_x par mètre de largeur, m_y par mètre de longueur ; signe comme M
Coefficient de répartition	K	–	1 = effort moyen ; $m_x = K \times M / 2b$
Tassement d'appui	δ	m	positif vers le bas
Section d'aciers	A_s	cm²/m	par mètre de largeur (longitudinaux) ou de longueur (transversaux)
Contraintes	σ	MPa	1 MPa = 1 N/mm² = 1 000 kN/m²

PSIDA calcule la poutre en 21 sections par travée, espacées de L/20 (63 sections pour l'exemple, les sections sur appui étant comptées une fois à gauche et une fois à droite), et en travers aux ordonnées −6 ; −4,5 ; −3 ; −1,5 ; 0 ; 1,5 ; 3 ; 4,5 et 6 m. L'ouvrage et ses charges permanentes sont symétriques par rapport à l'axe, et les véhicules sont placés des deux côtés : les enveloppes en y = −6 et y = +6 sont donc identiques, et l'on travaille sur le bord y = −6.

Chapitre 4 — Étape 1 : pré-dimensionner avec le guide SETRA

Avant de calculer, on vérifie que le projet est raisonnable : bonne famille d'ouvrage, épaisseur plausible, travure équilibrée, abouts suffisants. Pour notre exemple, le guide indique 0,64 m d'épaisseur en béton B25, soit 0,52 m pour notre C35 ; la recherche Eurocode trouve 0,68 m au minimum, et l'on retient **h = 0,70 m**.

4.1 Ouvrir l'onglet Conception

Cliquez sur l'onglet « Conception ». Le formulaire de gauche ne contient que les données propres au pré-dimensionnement ; la travure, la largeur et l'épaisseur viennent de l'onglet Projet.

Figure 4.1 — Les données de l'onglet Conception (valeurs de l'exemple).

Donnée	Valeur de l'exemple	À quoi elle sert
Biais ψ [gr]	100	angle entre l'axe du pont et les lignes d'appui ; 100 = pont droit
Hauteur libre sous tablier [m]	vide	contrôle des proportions des ouvertures (facultatif)

Donnée	Valeur de l'exemple	À quoi elle sert
Type de dalle	automatique	PSI-DA ou PSI-DP choisi selon les portées
Plus gros fer d'about D [mm]	25	longueur minimale des abouts : 0,1 + 15 D
Taux d'armatures maximal par face [%]	1.0	seuil « dalle trop ferraillée » de la recherche d'épaisseur
Aciers transversaux	parallèles aux lignes d'appui	direction des aciers d'un pont biais (sans effet ici)
Appareils d'appui par ligne	auto	environ un tous les 3 m de largeur : 4 pour 12 m
Point fixe x [m]	milieu	point qui ne bouge pas quand le tablier se dilate
Raccourcissement lent ε	0.00025	retrait + fluage du béton armé, pour les appareils d'appui
Variation uniforme de température [°C]	30	dilatation du tablier, pour les appareils d'appui
Appareil imposé sur les culées / sur les piles : a×b×n(t+ts) [mm]	vides (sur les culées : 250×400×4(10+3), fixé au chapitre 12)	remplace le prédimensionnement automatique par un appareil choisi ; il est vérifié et conservé même s'il ne passe pas

Cliquez sur « Aide à la conception seule (rapide) ». Le diagnostic s'affiche à droite en moins d'une seconde.

4.2 Lire le diagnostic

Domaine d'emploi et type (§ 1.2)

OK Portée déterminante L_max = 18 m (3 travées) : domaine économique PSI.DA 6–18 m respecté ; plage commune avec le PSI.DP (14–18 m), le choix relève de considérations locales (§ 1.2).

INFO Type retenu pour l'aide : PSI.DA.

Épaisseur (§ 1.2, § 3.1)

INFO h = 0.70 m, soit L_max/h = 25.7 ; PSI.DA : abaque 3 travées (p. 66) du guide (§ 3.1.3, B25, charges du Fascicule 61) → h ≈ 0.64 m pour ℓ = 18 m et une travée de rive de 14 m (θ = 0.78) ; × 0.81 = 0.52 m pour un B35. Élancement courant 1/28 (3 travées ou plus) → 0.64 m. Sous LM1 Eurocode et pour les dalles larges, l'épaisseur vérifiée est souvent supérieure : utiliser la recherche d'épaisseur. Épaisseur saisie supérieure de plus de 30 % à l'indication du guide (dalle lourde).

Travure (§ 2.1)

OK Rapport des travées gauche / adjacente = 0.78 (guide : 0.5 ≤ r ≤ 0.85).

OK Rapport des travées droite / adjacente = 0.78 (guide : 0.5 ≤ r ≤ 0.85).

OK Travées décroissantes du milieu vers les culées : disposition d'aspect satisfaisant (§ 2.1.1).

Biais (§ 2.4, § 3.4)

OK Ouvrage droit (ψ = 100 gr).

Coupe transversale (§ 2.3)

INFO Dévers transversal minimal 2,5 % (double pente) rattrapé sur la face supérieure de la dalle ; sous-face horizontale (profil bombé, largeur réduite) ou parallèle (profil en toit, grande largeur) avec bossages sous les appareils d'appui (§ 2.3.1).

INFO Dalle BA : longueur de tablier sans limite particulière (dilatations) ; dalle BP à câbles filants : ≤ 80 m environ (§ 2.1.2).

Abouts et ferraillage minimal (§ 3.2, § 3.4.3)

OK About gauche = 0.50 m ; guide § 3.2 : ≥ 0,1 + 15 D = 0.47 m (D = 25 mm, plus gros fer ancré par courbure au-delà de la ligne d'appui).

OK About droit = 0.50 m ; guide § 3.2 : ≥ 0,1 + 15 D = 0.47 m (D = 25 mm, plus gros fer ancré par courbure au-delà de la ligne d'appui).

INFO Aciers transversaux inférieurs minimaux en travée (gradient thermique, § 3.4.3) : ρ ≥ min(1,3 η ; 2) ‰ avec η = largeur/portée de chaque travée (par travée : 1.11 / 0.87 / 1.11 ‰) → au plus 1.11 ‰ = 7.8 cm²/m.

Points de vigilance (désordres constatés, ch. 5 du guide)

INFO Les désordres les plus fréquents viennent d'une insuffisance d'aciers passifs (ouverture des fissures) plus que de béton : respecter les dispositions constructives du § 3.4 (deux directions d'armatures par face, angle ≥ 60°, recouvrements entre zones, cadres et étriers).

INFO Fissures transversales en sous-face près des appuis intermédiaires : pointes de flexion amplifiées par le gradient thermique (et un tracé de câble inadapté en BP), retrait différentiel nervure / encorbellements minces — d'où le gradient thermique et les minimums de l'outil (§ 5.1 b).

INFO Appuis : piles conçues pour résister aux chocs de véhicules ; joints de chaussée et dalles de transition à concevoir dès l'avant-projet (bourrelets et dislocations du revêtement sinon) (§ 5.1, § 3.9).

Descente de charges (§ 1.3)

OK Poids propre de la dalle 17.5 kN/m² = 1.78 t/m² (guide : 1,2 à 2 t/m² selon les portées, § 1.3.1).

INFO Réactions permanentes par mètre de largeur : culées 12.9 / 12.9 t/m, piles 40.8 / 40.8 t/m (guide : de l'ordre de 20 t/m en pile-culée à 70 t/m en pile intermédiaire, par mètre de largeur droite, § 1.3.1). Fondations superficielles souvent possibles (semelles de 1,5 à 4 m, sol ≤ 200–300 kPa).

INFO Tassements différentiels admissibles : 2 à 3 cm sans renforcement, 6 à 7 cm moyennant peu de renforcements (§ 1.3.3, § 2.7).

Règles et ordres de grandeur du guide SETRA « Ponts-dalles – guide de conception » (1989) ; les paragraphes cités renvoient à ce guide. Le guide a été rédigé pour les charges du Fascicule 61 : les élancements indicatifs ne dispensent pas de la vérification (recherche d'épaisseur ci-dessous, puis calcul complet).

Figure 4.2 — Le diagnostic du guide SETRA 1989 pour l'exemple.

Chaque ligne commence par une étiquette :

- **OK** (vert) : la règle du guide est respectée ;
- **INFO** (gris) : une valeur indicative ou un conseil, à lire ;
- **ATTENTION** (rouge) : une règle n'est pas respectée ; corrigez la donnée ou justifiez l'écart.

Le numéro de paragraphe entre parenthèses renvoie au guide SETRA « Ponts-dalles — Guide de conception » (1989). Reprenons les lignes une à une, avec le calcul à la main.

Domaine d'emploi. La plus grande portée vaut 18 m. Le PSI-DA est économique de 6 à 18 m en trois travées : on reste en dalle armée.

Épaisseur. Le guide propose deux estimations :

- par l'élancement courant 1/28 pour trois travées ou plus : h = 18 / 28 = 0,643 m ;
- par l'abaque des PSI-DA à trois travées (figure 4.3), avec la travée déterminante ℓ = 18 m et la travée de rive $\theta\ell$ = 14 m : h ≈ 0,64 m.

L'abaque a été établi pour un béton B25 et les charges du Fascicule 61. Pour un B35, le guide permet de multiplier par 0,81 : 0,64 × 0,81 = 0,52 m. Notre 0,70 m dépasse cette valeur de plus de 30 % ; l'outil le signale (« dalle lourde »). Ce n'est pas une erreur : les charges Eurocode sont plus lourdes que celles de 1989. La recherche d'épaisseur (§ 4.4) tranche.

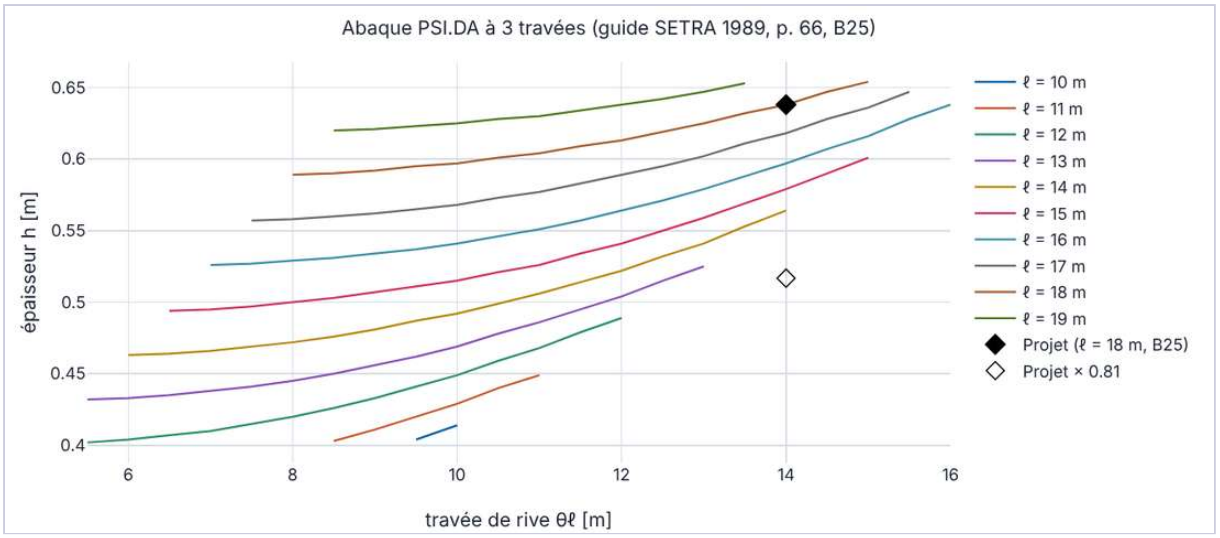

Figure 4.3 — L'abaque du guide (p. 66). Le losange plein est notre projet (ℓ = 18 m, $\theta\ell$ = 14 m).

Pour lire l'abaque à la main : repérez 14 m en abscisse, montez jusqu'à la courbe ℓ = 18 m, lisez 0,64 m en ordonnée.

Travure. Le guide recommande une travée de rive comprise entre 0,5 et 0,85 fois la travée voisine. Ici 14 / 18 = 0,78 : c'est bon, des deux côtés. Des travées décroissantes vers les culées donnent un bel aspect.

Abouts. Les plus gros fers inférieurs doivent s'ancrer au-delà de l'axe de la culée. Le guide demande un about d'au moins 0,1 + 15 D = 0,1 + 15 × 0,025 = 0,475 m. Avec la valeur par défaut (0 m), le diagnostic affiche ATTENTION ; avec nos 0,50 m, il affiche OK. (Le diagnostic écrit « 0.47 m » : c'est l'arrondi d'affichage de 0,475 m.) C'est pour cela que l'énoncé fixe des abouts de 0,50 m.

Aciers transversaux minimaux. Pour résister au gradient thermique, la sous-face doit recevoir un taux d'aciers transversaux ρ ≥ min(1,3 η ; 2) ‰, où η = largeur / portée. Pour les travées de rive : η = 12 / 14 = 0,857, donc ρ ≥ 1,3 × 0,857 = 1,11 ‰. Par mètre de dalle : 0,00111 × 0,70 m × 1 m = 7,8 cm²/m.

Descente de charges. Le poids propre vaut 0,70 × 25 = 17,5 kN/m², soit 1,78 t/m², dans la fourchette du guide (1,2 à 2 t/m²). Les réactions permanentes par mètre de largeur annoncent des semelles superficielles possibles : avec les réactions du § 6.4, 1 518 / 12 = 126,5 kN/m = 12,9 t/m sur culée et 4 804 / 12 = 400,3 kN/m = 40,8 t/m sur pile.

4.3 Comparer d'autres travures

Plus bas, le tableau « Variantes de travure » propose, pour la même longueur entre culées (46 m), des solutions de 1 à 5 travées avec le type de dalle et l'épaisseur indicative.

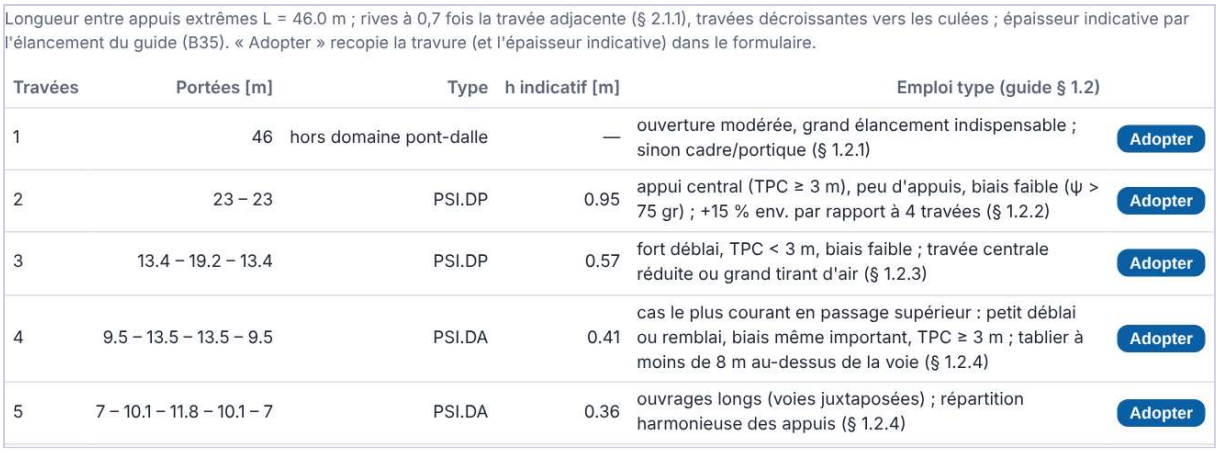

Longueur entre appuis extrêmes L = 46.0 m ; rives à 0,7 fois la travée adjacente (§ 2.1.1), travées décroissantes vers les culées ; épaisseur indicative par l'élancement du guide (B35). « Adopter » recopie la travure (et l'épaisseur indicative) dans le formulaire.

Travées	Portées [m]	Type	h indicatif [m]	Emploi type (guide § 1.2)	
1	46	hors domaine pont-dalle	—	ouverture modérée, grand élancement indispensable ; sinon cadre/portique (§ 1.2.1)	Adopter
2	23 – 23	PSI.DP	0.95	appui central (TPC ≥ 3 m), peu d'appuis, biais faible (ψ > 75 gr) ; +15 % env. par rapport à 4 travées (§ 1.2.2)	Adopter
3	13.4 – 19.2 – 13.4	PSI.DP	0.57	fort déblai, TPC < 3 m, biais faible ; travée centrale réduite ou grand tirant d'air (§ 1.2.3)	Adopter
4	9.5 – 13.5 – 13.5 – 9.5	PSI.DA	0.41	cas le plus courant en passage supérieur : petit déblai ou remblai, biais même important, TPC ≥ 3 m ; tablier à moins de 8 m au-dessus de la voie (§ 1.2.4)	Adopter
5	7 – 10.1 – 11.8 – 10.1 – 7	PSI.DA	0.36	ouvrages longs (voies juxtaposées) ; répartition harmonieuse des appuis (§ 1.2.4)	Adopter

Figure 4.4 — Variantes de travure pour 46 m entre appuis extrêmes.

Le bouton « Adopter » recopie une variante dans le formulaire. Ne l'utilisez pas pour l'exemple : la travure 14-18-14 est imposée par le site (la voie express sous la travée centrale).

4.4 Chercher l'épaisseur minimale vérifiée

La section « Recherche de l'épaisseur minimale vérifiée » refait le calcul Eurocode complet pour une série d'épaisseurs. Les bornes « h min » et « h max » sont pré-remplies (0,56 et 1,28 m ici) ; le pas vaut 0,02 m. Cliquez sur « Rechercher » : comptez environ une seconde par épaisseur.

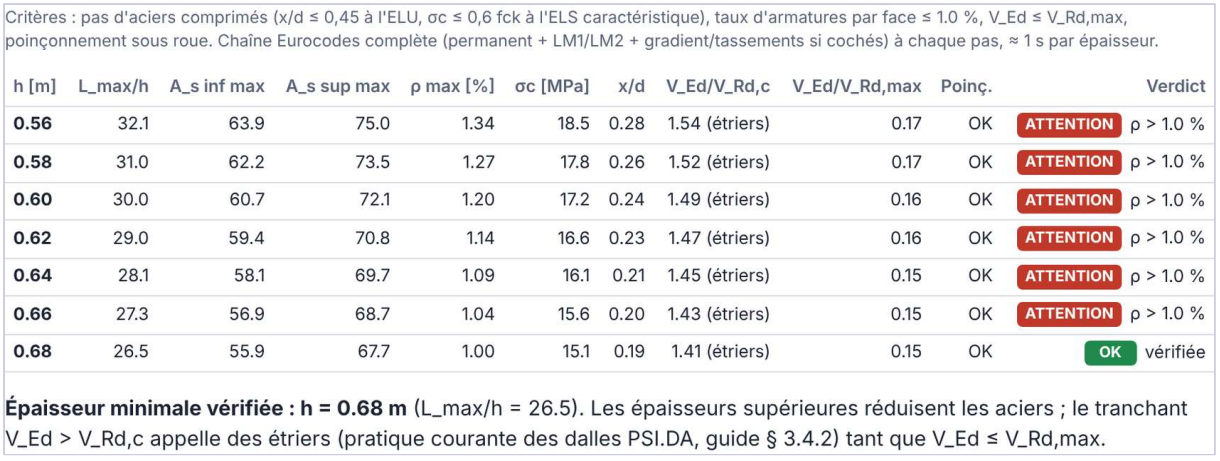

Critères : pas d'aciers comprimés (x/d ≤ 0,45 à l'ELU, σc ≤ 0,6 fck à l'ELS caractéristique), taux d'armatures par face ≤ 1.0 %, V_Ed ≤ V_Rd,max, poinçonnement sous roue. Chaîne Eurocodes complète (permanent + LM1/LM2 + gradient/tassements si cochés) à chaque pas, ≈ 1 s par épaisseur.

h [m]	L_max/h	A_s inf max	A_s sup max	ρ max [%]	σc [MPa]	x/d	V_Ed/V_Rd,c	V_Ed/V_Rd,max	Poinç.	Verdict
0.56	32.1	63.9	75.0	1.34	18.5	0.28	1.54 (étriers)	0.17	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.58	31.0	62.2	73.5	1.27	17.8	0.26	1.52 (étriers)	0.17	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.60	30.0	60.7	72.1	1.20	17.2	0.24	1.49 (étriers)	0.16	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.62	29.0	59.4	70.8	1.14	16.6	0.23	1.47 (étriers)	0.16	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.64	28.1	58.1	69.7	1.09	16.1	0.21	1.45 (étriers)	0.15	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.66	27.3	56.9	68.7	1.04	15.6	0.20	1.43 (étriers)	0.15	OK	ATTENTION ρ > 1.0 %
0.68	26.5	55.9	67.7	1.00	15.1	0.19	1.41 (étriers)	0.15	OK	OK vérifiée

Épaisseur minimale vérifiée : h = 0.68 m (L_max/h = 26.5). Les épaisseurs supérieures réduisent les aciers ; le tranchant V_Ed > V_Rd,c appelle des étriers (pratique courante des dalles PSI.DA, guide § 3.4.2) tant que V_Ed ≤ V_Rd,max.

Figure 4.5 — La recherche s'arrête à la première épaisseur qui satisfait tous les critères : 0,68 m.

Une épaisseur est « vérifiée » si elle respecte tous ces critères :

- pas d'aciers comprimés : x/d ≤ 0,45 à l'ELU (x = profondeur de l'axe neutre, d = hauteur utile) ;
- compression du béton σc ≤ 0,6 f_{ck} à l'ELS caractéristique ;
- taux d'aciers par face ≤ 1,0 % (la valeur saisie dans l'onglet) ;
- effort tranchant $V_{Ed} \le V_{Rd,max}$ (les bielles de béton ne s'écrasent pas) ;
- poinçonnement sous une roue vérifié.

De 0,56 à 0,66 m, seul le taux d'aciers dépasse 1 % (1,34 % à 0,56 m, 1,04 % à 0,66 m) ; à 0,68 m, il tombe juste sous la limite, à 0,996 %. Ce taux est celui de la face la plus armée, les aciers supérieurs sur pile, rapportés à l'épaisseur : 67,7 cm²/m pour 0,68 m, soit 67,7 / (0,68 × 10^4) = 0,996 %. À 0,70 m, les 66,9 cm²/m du chapitre 10 donnent 66,9 / (0,70 × 10^4) = 0,96 %. Toutes les épaisseurs demandent des étriers (V_{Ed} / $V_{Rd,c}$ > 1), ce qui est courant pour les PSI-DA (guide § 3.4.2).

4.5 La décision

On retient **h = 0,70 m**, soit un élancement h/L = 0,70 / 18 = 1/25,7 (l'outil affiche L_{max}/h = 25.7) :

- c'est la première valeur ronde au-dessus du minimum vérifié (0,68 m) ;
- les 2 cm de marge allègent un peu le ferraillage et tolèrent les écarts de chantier ;
- l'écart avec le guide s'explique par les charges Eurocode.

L'onglet Projet contient déjà 0.70 : rien à changer. Le pré-dimensionnement des appareils d'appui (tableau « Appareils d'appui en élastomère fretté ») n'apparaît qu'après le calcul complet ; on le lira au chapitre 12.

Chapitre 5 — Étape 2 : saisir le tablier champ par champ

Ce chapitre remplit l'onglet Projet avec les données du chapitre 3, groupe par groupe. Pour chaque champ : la valeur à taper, ce qu'elle représente et l'erreur à éviter. À la fin, le résumé en clair doit annoncer 210 kN/m de poids propre et 59 kN/m de superstructures, soit 269 kN/m au total.

Ouvrez l'onglet « Projet ». Si vous partez d'un projet existant, rechargez la page pour retrouver les valeurs par défaut : le tablier de l'exemple les garde toutes, et ce chapitre sert à comprendre et à contrôler chaque champ.

5.1 Géométrie du tablier

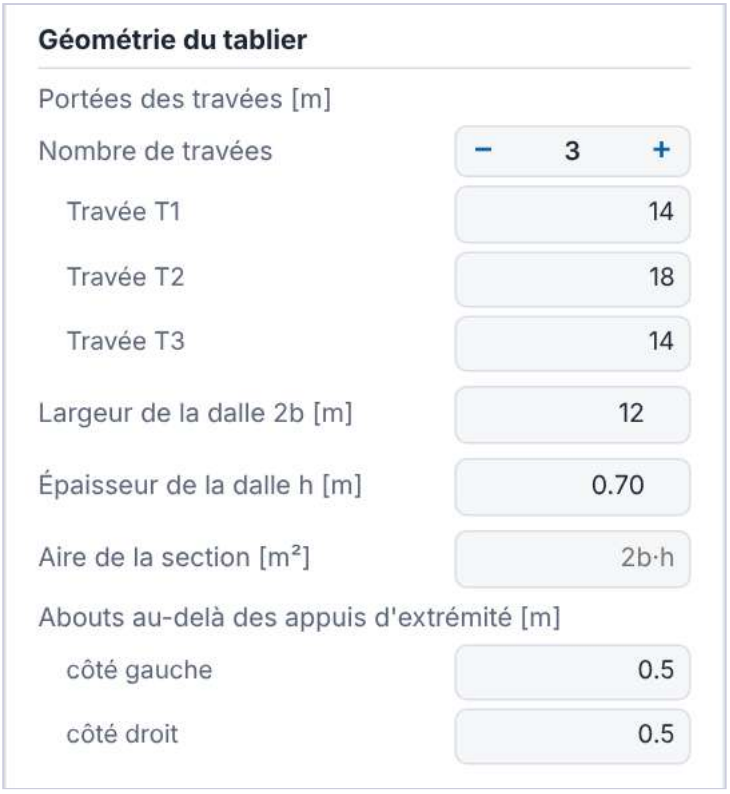

Figure 5.1 — Géométrie du tablier.

Champ	Valeur	Explication
Nombre de travées	3	réglé avec les boutons − et + ; une case apparaît par travée
Travée T1, T2, T3 [m]	14, 18, 14	portées entre axes d'appuis, de gauche à droite
Largeur de la dalle 2b [m]	12	largeur totale, encorbellements compris, mesurée perpendiculairement aux bords
Épaisseur de la dalle h [m]	0.70	décidée au chapitre 4
Aire de la section [m²]	vide	vide = 2b × h = 12 × 0,70 = 8,40 m²
Abouts, côté gauche et côté droit [m]	0.5 et 0.5	longueur de dalle au-delà de l'axe des culées

Erreur fréquente — Saisir la longueur totale du pont dans une seule travée. Une portée se mesure toujours d'axe d'appui à axe d'appui ; les abouts ne font pas partie des portées.

L'aire ne sert qu'au poids propre. Laissez-la vide pour une dalle rectangulaire ; saisissez l'aire réelle si la dalle a des chanfreins ou des encorbellements.

5.2 Profil en travers

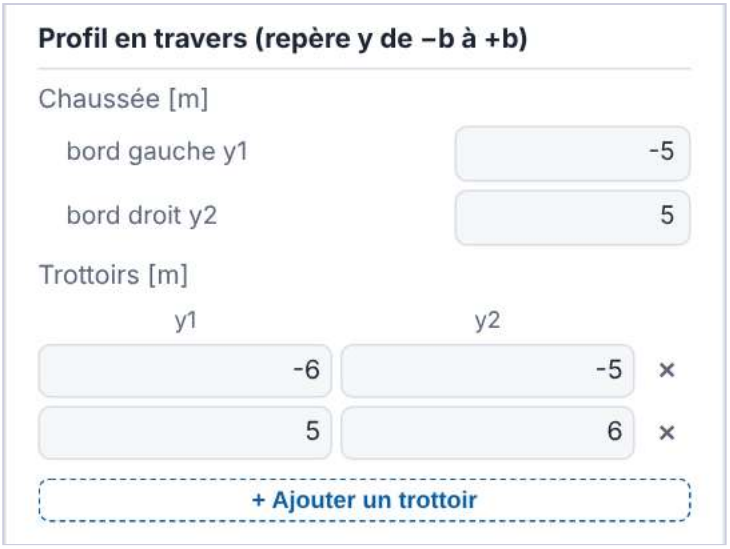

Figure 5.2 — Profil en travers.

Toutes les positions transversales se mesurent dans le repère y, de −b = −6 m (bord gauche) à +b = +6 m (bord droit).

Champ	Valeur	Explication
Chaussée, bord gauche y1 [m]	-5	bord de la largeur roulable (entre bordures)
Chaussée, bord droit y2 [m]	5	idem, à droite
Trottoirs, ligne 1 : y1, y2 [m]	-6, -5	trottoir de gauche
Trottoirs, ligne 2 : y1, y2 [m]	5, 6	trottoir de droite

De la chaussée, l'outil déduit les voies de circulation. Vérifions à la main :

- **Eurocode** (NF EN 1991-2, tableau 4.1) : largeur w = 10 m, nombre de voies conventionnelles n = partie entière de w / 3 = 3, de 3 m chacune ; il reste une aire résiduelle de 10 − 3 × 3 = 1 m.
- **Fascicule 61** : largeur roulable L_r = 10 m ≥ 7 m, donc pont de 1re classe. La largeur chargeable vaut $L_c = L_r$ − 0,5 m par dispositif de retenue = 10 − 2 × 0,5 = 9 m. Nombre de voies = partie entière de L_c / 3 = 3, de 9 / 3 = 3 m chacune.

Classe du pont et nombre de voies, en fonction de la largeur. Les deux règlements découpent la chaussée différemment. Au Fascicule 61 titre II (art. 2 et 3), la classe dépend de la largeur roulable L_r, mesurée entre bordures ou dispositifs de retenue :

Classe	Largeur roulable L_r	Voies	v_0 [m]	Exemples
1re classe	$L_r \geq 7$ m (et certains ponts plus étroits désignés par le marché)	partie entière de L_c / 3	3,50	notre exemple (L_r = 10 m)
2e classe	5,50 m < L_r < 7 m	2	3,00	route bidirectionnelle étroite

Classe	Largeur roulable L_r	Voies	v_0 [m]	Exemples
3e classe	$L_r \le 5{,}50$ m	1 ou 2	2,75	chemin rural

La largeur chargeable L_c s'obtient en retirant 0,50 m le long de chaque dispositif de retenue. Une largeur chargeable de 5 à 6 m compte pour deux voies. La classe fixe ensuite les coefficients des systèmes A et B, en fonction du nombre de voies ou de files chargées :

Coefficient	Classe	1	2	3	4	≥ 5
a_1 (système A, par voies chargées)	1re	1	1	0,9	0,75	0,7
a_1	2e	1	0,9	—	—	—
a_1	3e	0,9	0,8	—	—	—
b_c (système Bc, par files)	1re	1,20	1,10	0,95	0,80	0,70
b_c	2e	1,00	1,00	—	—	—
b_c	3e	1,00	0,80	—	—	—

Le coefficient $a_2 = v_0 / v$ rapporte la largeur de voie v à la largeur de référence v_0. Le système Bt ne s'applique qu'aux ponts de 1re classe ($b_t = 1{,}0$) et de 2e classe ($b_t = 0{,}9$). Pour notre exemple (1re classe, 3 voies) : $a_1 = 0{,}9$, $a_2 = 3{,}50 / 3{,}00 = 1{,}167$ et $b_c = 0{,}95$ pour trois files (§ 7.3).

Aux Eurocodes (NF EN 1991-2, tableau 4.1), il n'y a pas de classe. Le nombre de voies conventionnelles dépend de la largeur de chaussée w :

Largeur de chaussée w	Nombre de voies n	Largeur d'une voie	Aire résiduelle
$w < 5{,}4$ m	1	3 m	$w - 3$ m
$5{,}4 \le w < 6$ m	2	$w / 2$	0
$w \ge 6$ m	partie entière de $w / 3$	3 m	$w - 3n$

Avec w = 10 m : n = 3 voies de 3 m et 1 m d'aire résiduelle. En France, l'annexe nationale fixe les coefficients α selon la classe de trafic (§ 5.5) ; l'exemple garde α = 1.

Sources : Fascicule 61 titre II (Cerema) pour les classes, la largeur chargeable et v_0 ; cours « Programme de charges », université de Batna 2 pour les tableaux a_1, b_c et b_t, identiques à ceux qu'applique PSIDA.

5.3 Superstructures

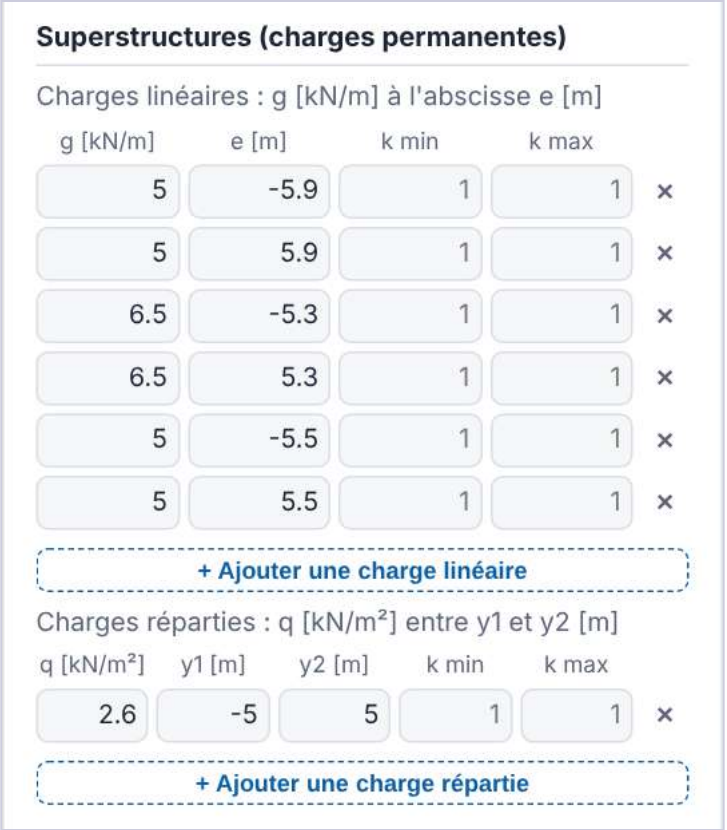

Figure 5.3 — Les charges permanentes de superstructure.

Le tableau « Charges linéaires » contient une ligne par équipement : g en kN par mètre de pont et sa position e en mètres dans le repère y. Saisissez les six lignes du chapitre 3 (trois équipements, de chaque côté) :

g [kN/m]	e [m]	Équipement
5	-5.9	corniche gauche
5	5.9	corniche droite
6.5	-5.3	bordure et remplissage, gauche
6.5	5.3	bordure et remplissage, droite
5	-5.5	garde-corps, gauche
5	5.5	garde-corps, droite

Le tableau « Charges réparties » contient une seule ligne : q = 2.6 kN/m² de y1 = −5 à y2 = 5 (le revêtement de la chaussée).

Les colonnes « k min » et « k max », laissées vides, valent 1. Elles servent à faire varier une charge entre deux valeurs caractéristiques (NF EN 1991-1-1, § 5.2.3) : par exemple 0,8 et 1,4 pour un revêtement, comme dans l'exemple CHAMOA. Pour garder des calculs à la main simples, l'exemple les laisse à 1 ; dans un vrai projet Eurocode, renseignez-les.

Totaux à vérifier (le résumé affiche le poids propre et le total des superstructures ; la charge totale, 269.0 kN/m, apparaît après le calcul dans la carte Modèle et le tableau des charges permanentes) :

- poids propre : 25 kN/m³ × 8,40 m² = 210 kN/m ;
- charges linéaires : 2 × (5 + 6,5 + 5) = 33 kN/m ;
- revêtement : 2,6 × 10 = 26 kN/m ;

- total g = 210 + 33 + 26 = **269 kN/m**.

5.4 Répartition transversale

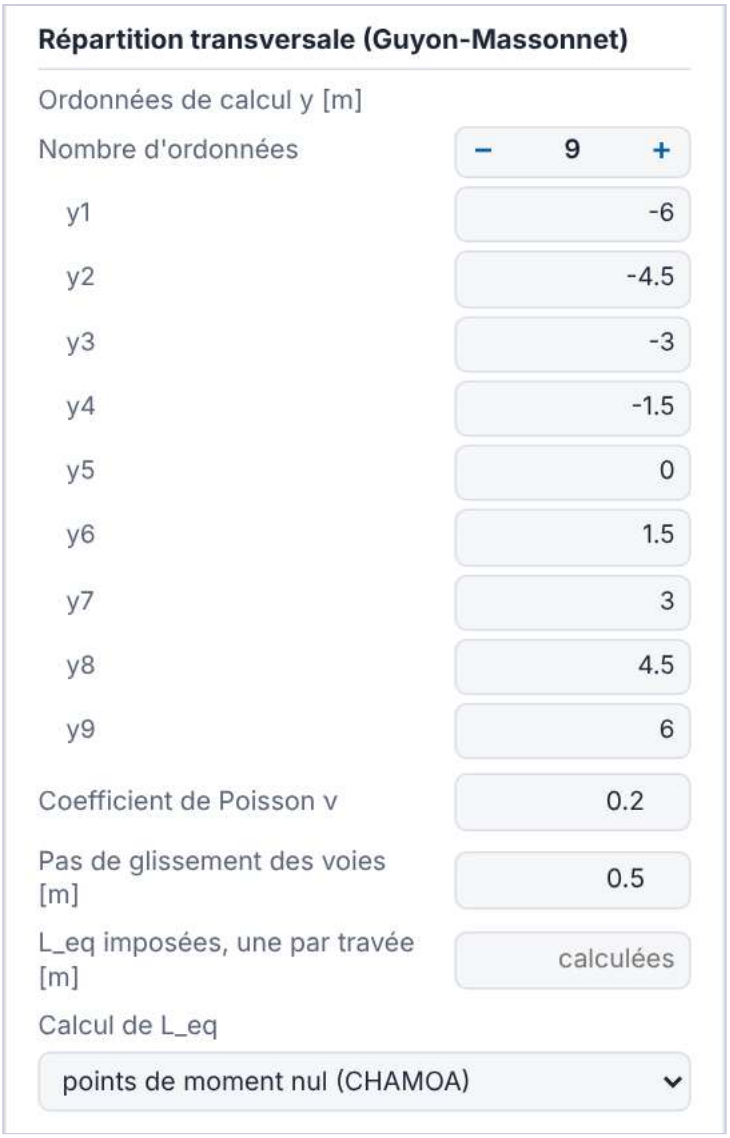

Figure 5.4 — Les paramètres de Guyon-Massonnet.

Champ	Valeur	Explication
Nombre d'ordonnées	9	nombre de points y où l'on calcule K(y)
y1 à y9 [m]	-6, -4.5, -3, -1.5, 0, 1.5, 3, 4.5, 6	pas de 1,5 m d'un bord à l'autre ; incluez toujours les bords ±b, les plus sollicités
Coefficient de Poisson v	0.2	0,2 reproduit CHAMOA ; 0 reproduit les tables de Massonnet et PSIDA.EL
Pas de glissement des voies [m]	0.5	pas avec lequel les voies se déplacent en travers pour trouver la position la plus défavorable
L_{eq} imposées [m]	vide	vide = portées équivalentes calculées (recommandé)
Calcul de L_{eq}	points de moment nul (CHAMOA)	définition de la portée équivalente d'une travée continue

Le chapitre 8 explique ce que sont θ, L_{eq} et K. Retenez pour l'instant : ν = 0,2 avec « points de moment nul » (convention CHAMOA, Eurocodes), ν = 0 avec « flèche à mi-travée » (convention PSIDA.EL, Fascicule 61).

5.5 Charges de trafic

Figure 5.5 — Les options de trafic.

Champ	Valeur	Explication
Eurocode : classe de trafic (coefficients α du LM1)	α = 1 (valeurs recommandées EN 1991-2, sans classe)	en France, l'annexe nationale fixe α selon la classe de trafic (classe 1 : trafic lourd, α_Q = 1 ; classe 2 : trafic courant, α_Q = 0,9 / 0,8 et α_{q1} = 0,7) et ramène l'essieu LM2 à $\beta_Q \times 400$ = 320 kN (β_Q = 0,80, clause 4.3.3(2) de la NF EN 1991-2/NA, depuis la version 0.99.11) ; sans annexe, $\beta_Q = \alpha_{Q1}$, d'où 400 kN ici
F61 : nombre de dispositifs de retenue	2	une glissière ou barrière de chaque côté ; réduit L_c de 0,5 m chacun
F61 : classe du pont imposée	vide (auto)	déduite de la largeur roulable : 1re classe ici
F61 : charges militaires et exceptionnelles	Mc120 et D240	à ne retenir que sur les itinéraires classés ; l'exemple les garde pour l'exercice

5.6 Chanfreins, température, tassements

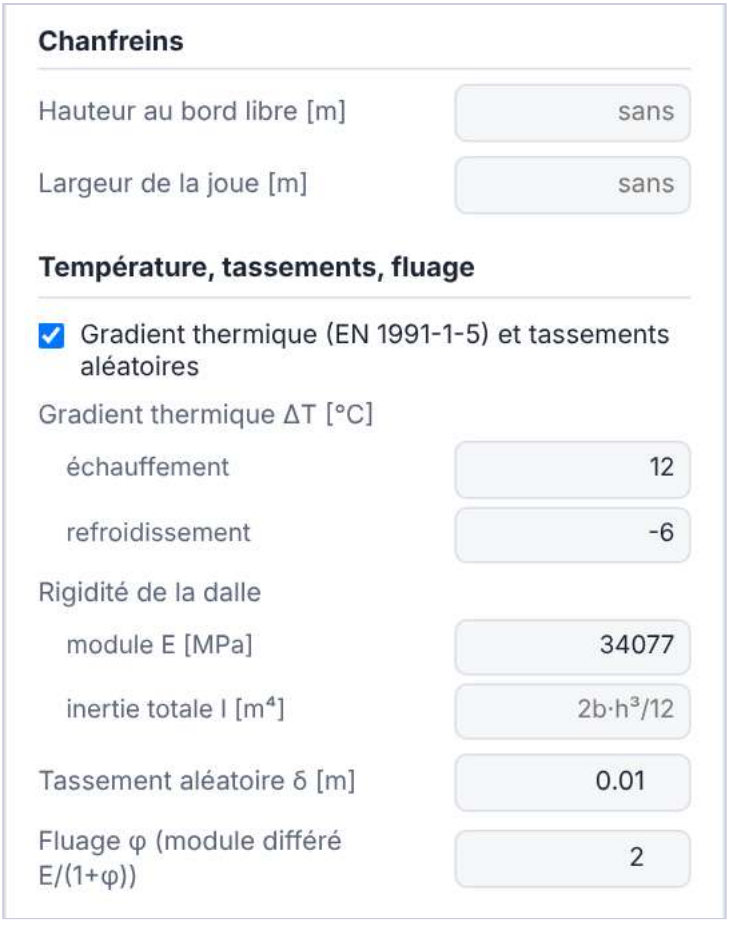

Figure 5.6 — Chanfreins, gradient thermique et tassements.

Champ	Valeur	Explication
Chanfreins : hauteur au bord libre, largeur de la joue [m]	vides	dalle rectangulaire, sans chanfrein
Gradient thermique et tassements aléatoires	coché	ajoute ces deux actions au calcul
Gradient thermique ΔT, échauffement / refroidissement [°C]	vide	différence de température entre les faces supérieure et inférieure ; vide = automatique : +12,3 / −8 °C aux Eurocodes (NF EN 1991-1-5 pour le revêtement saisi au § 5.7), +12 / −6 °C au Fascicule 61
Rigidité : module E [MPa]	34077	module du béton C35/45 : E_{cm} = 22 000 × (f_{cm} / 10)^0,3 avec f_{cm} = f_{ck} + 8 = 43 MPa, soit 22 000 × 4,3^0,3 = 34 077 MPa
Rigidité : inertie totale I [m⁴]	vide	vide = 2b × h^3 / 12 = 12 × $0{,}70^3$ / 12 = 0,343 m^4
Tassement aléatoire δ [m]	0.01	deux appuis voisins se déplacent de 1 cm en sens contraires, soit une dénivellation de 2 cm (§ 9.5)
Fluage φ	2	les tassements sont lents : module différé E / (1 + φ) = E / 3

Ce qu'est un chanfrein. Beaucoup de ponts-dalles ont des bords amincis : la sous-face remonte, sur une largeur appelée « joue », jusqu'à une épaisseur réduite au bord libre. La dalle s'allège, et le bord paraît moins massif vu d'en dessous. Notre exemple n'en a pas. La figure 5.7 montre la même dalle avec les chanfreins de l'exemple CHAMOA : 0,40 m d'épaisseur au bord libre et une joue de 1,00 m.

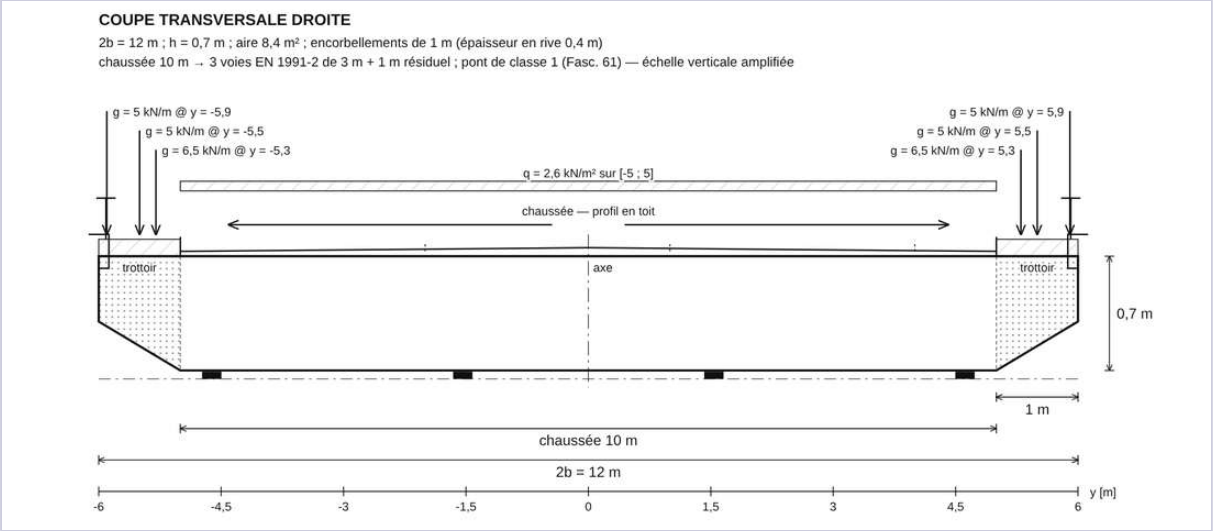

Figure 5.7 — La coupe transversale dessinée par PSIDA avec « Hauteur au bord libre » = 0.40 et « Largeur de la joue » = 1.0 (PSIDA parle d'encorbellements de 1 m).

Les appareils d'appui restent sous la sous-face pleine. PSIDA les répartit en travers avec l'entraxe 2b / (n − 0,1) : pour 12 m et 4 appareils, 12 / 3,9 = 3,08 m, soit y = ±1,54 et ±4,62 m. L'appareil de rive est ainsi à 1,38 m du bord libre, en retrait de 0,38 m du départ du chanfrein. Les schémas, les réactions et les plans utilisent ces mêmes ordonnées (avant la version 0.99.41, les schémas dessinaient l'appareil de rive à 1 m du bord, à cheval sur le départ du chanfrein). Un appareil doit porter sur une surface horizontale, avec une distance au parement suffisante pour diffuser l'effort ; si une joue très large rapprochait l'appareil de rive du chanfrein, imposez plus d'appareils ou réduisez la joue.

Ce que les chanfreins changent, et ce qu'il faut saisir en plus :

- **l'aire** : chaque chanfrein retire un triangle de ½ × 1,00 × (0,70 − 0,40) = 0,15 m², d'où A = 8,40 − 2 × 0,15 = 8,10 m². Saisissez-la dans « Aire de la section » : laissé vide, ce champ vaut 2b × h, et le résumé de la figure affiche encore 8,4 m² ;
- **l'inertie** : de même, saisissez l'inertie réelle dans « Rigidité : inertie totale I », au lieu de 2b h³ / 12 ;
- **la largeur comprimée sur appui** : sous un moment négatif, c'est la sous-face qui est comprimée. PSIDA réduit alors la largeur de béton comprimé à celle de la sous-face, sans les chanfreins.

Une dalle continue ne peut pas se courber librement sous un gradient thermique ni suivre un tassement d'appui : il naît des moments « hyperstatiques ». Laissé vide, le champ du gradient applique la NF EN 1991-1-5 (§ 6.1.4.1, tableaux 6.1 et 6.2) : pour une dalle en béton, $\Delta T_{M,heat}$ = 15 °C et $\Delta T_{M,cool}$ = 8 °C, multipliés par le coefficient k_{sur} de l'épaisseur du revêtement (champ « Revêtement » du § 5.7). Pour 8 cm, k_{sur} vaut 0,82 en échauffement (interpolation entre 1,0 pour 5 cm et 0,7 pour 10 cm) et 1,0 en refroidissement : +15 × 0,82 = +12,3 °C et −8 °C. Le Fascicule 61 garde +12 / −6 °C, valeurs de l'exemple CHAMOA. Une valeur saisie, par exemple « 12, -6 », s'applique aux deux règlements. Le champ « Tassements probables par appui » (vide ici) ajoute des tassements calculés, par exemple ceux des semelles du chapitre 14, aux tassements aléatoires.

5.7 Matériaux et ferraillage

Figure 5.8 — Matériaux.

Champ	Valeur	Explication
Béton f_{ck} / f_{c28} [MPa]	35	résistance caractéristique à 28 jours
Acier f_{yk} / f_e [MPa]	500	limite d'élasticité des aciers
Enrobage à l'axe des aciers c [m]	**0.055**	distance de la paroi à l'axe des barres ; hauteur utile d = h − c = 0,70 − 0,055 = 0,645 m
Ø des aciers longitudinaux / transversaux [mm]	20 et 16	pour le calcul de l'ouverture des fissures et de la hauteur utile transversale
Ouverture de fissure w_k max [mm]	0.3	limite vérifiée en combinaison fréquente (Eurocode)
Fissuration (BAEL)	préjudiciable	fixe la contrainte limite des aciers à l'ELS
Revêtement (diffusion des roues) [m]	0.08	les charges de roue se diffusent à 45° dans le revêtement et la demi-épaisseur de dalle ; on ne compte que les 8 cm d'enrobé, sans la chape de 3 cm, ce qui concentre un peu plus la charge (choix prudent)
Convention CHAMOA	décoché	change seulement le signe du graphique M(x)

Attention à l'enrobage — La case demande la distance à l'**axe** des barres, pas l'enrobage nominal. PSIDA la contrôle : c − Ø/2 doit atteindre l'enrobage nominal $c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$ de la NF EN 1992-1-1 (§ 4.4.1), calculé avec les trois champs qui suivent la case : classes d'exposition (XC4), durée d'utilisation de projet (100 ans) et référentiel de la classe de béton minimale (annexe E de l'EN 1992-1-1 ou NF EN 206/CN). Pour

l'exemple, c_{nom} = 45 mm (calcul au § 32.3) et c = 0,045 + 0,02 / 2 = 0,055 m : c'est la valeur par défaut depuis la version 0.99.25. L'ancienne valeur, 0,03 m, était celle de l'exemple CHAMOA ; elle ferait aujourd'hui apparaître un NON dans la note et une recommandation.

En fissuration préjudiciable, le BAEL 91 révisé 99 (art. A.4.5,33) limite la contrainte des aciers à :

$$\bar{\sigma}_s = \min\left(\tfrac{2}{3} f_e \;;\; \max\left(0{,}5\, f_e \;;\; 110\sqrt{\eta\, f_{t28}}\right)\right)$$

Avec f_e = 500 MPa, η = 1,6 (barres HA) et f_{t28} = 0,6 + 0,06 × 35 = 2,7 MPa : 110 × √(1,6 × 2,7) = 228,6 MPa, donc $\bar{\sigma}_s$ = min(333 ; max(250 ; 228,6)) = 250 MPa.

5.8 Contrôle avant calcul

Relisez le résumé en clair sous les schémas (figure 2.4). Il doit indiquer :

- « 3 travées de 14 / 18 / 14 m (46 m entre appuis extrêmes), abouts 0,5 et 0,5 m ; 4 lignes d'appui » ;
- « aire 8,4 m² ; poids propre 210 kN/m » ;
- « 3 voies conventionnelles de 3 m et 1 m d'aire résiduelle » et « classe 1 … Lc = 9 m » ;
- « total 59 kN/m en plus du poids propre » (33 + 26 = 59, soit 269 kN/m au total) ;
- « enrobage à l'axe 5,5 cm ».

Si tout concorde, cliquez sur « Calculer », puis enregistrez le projet avec le bouton « Enregistrer » (§ 2.7).

Chapitre 6 — Étape 3 : les charges permanentes

Sous g = 269 kN/m, la dalle subit un moment de −7 027 kN·m sur chaque pile et de +3 868 kN·m au milieu de la travée centrale ; les culées reçoivent 1 518 kN et les piles 4 804 kN. On retrouve ces valeurs à la main à 0,02 % près avec l'équation des trois moments.

6.1 Où lire les résultats

Après le calcul, ouvrez l'onglet « Tablier ». La première carte, « Modèle », rappelle les hypothèses ; elle dessine les cinq **sections clés** où les efforts sont tabulés : 0,4 L de la travée 1, appui P1, milieu de la travée 2, appui P2, 0,6 L de la travée 3.

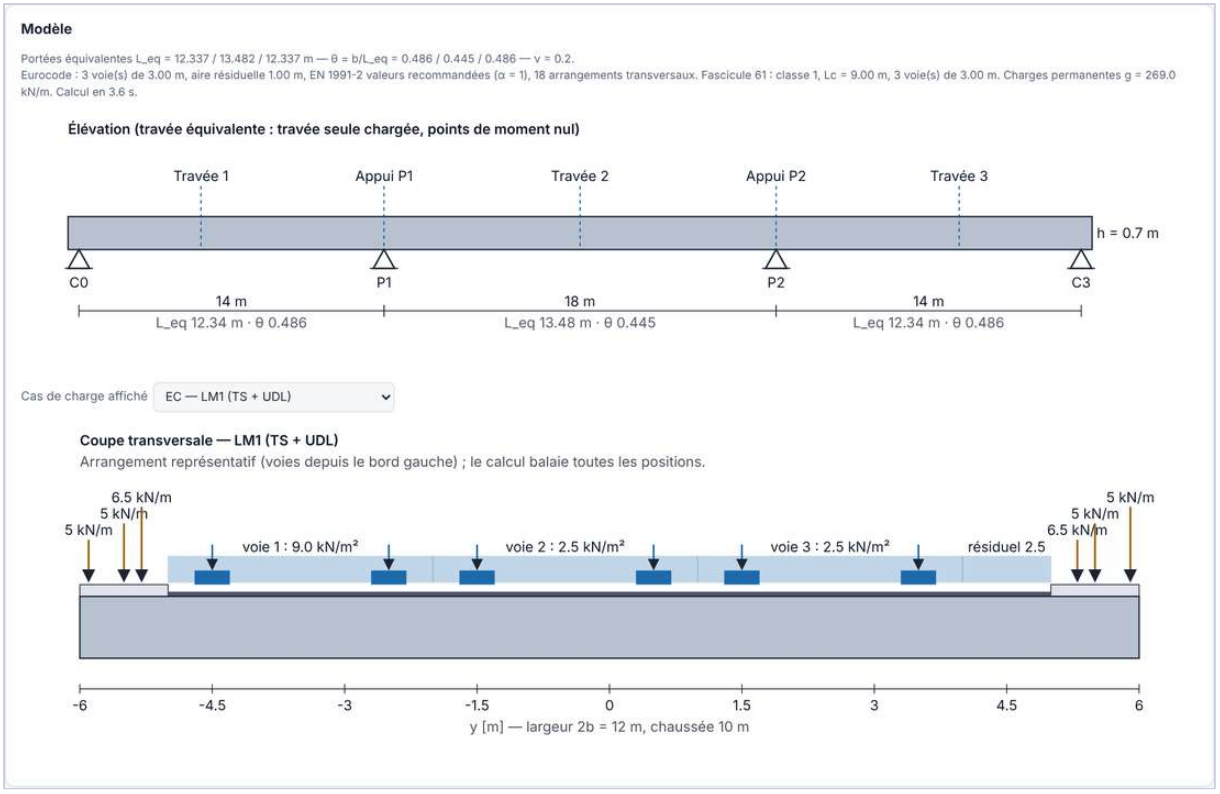

Figure 6.1 — La carte « Modèle » de l'onglet Tablier.

Pourquoi 0,4 L dans la travée de rive ? Parce que le moment maximal d'une travée de rive continue se trouve vers 0,4 L de la culée, et non au milieu : le moment négatif de la pile « tire » le maximum vers la culée.

Tout en bas de l'onglet, la carte « Tableaux » liste les efforts. Le premier tableau, ouvert par défaut, est celui des charges permanentes.

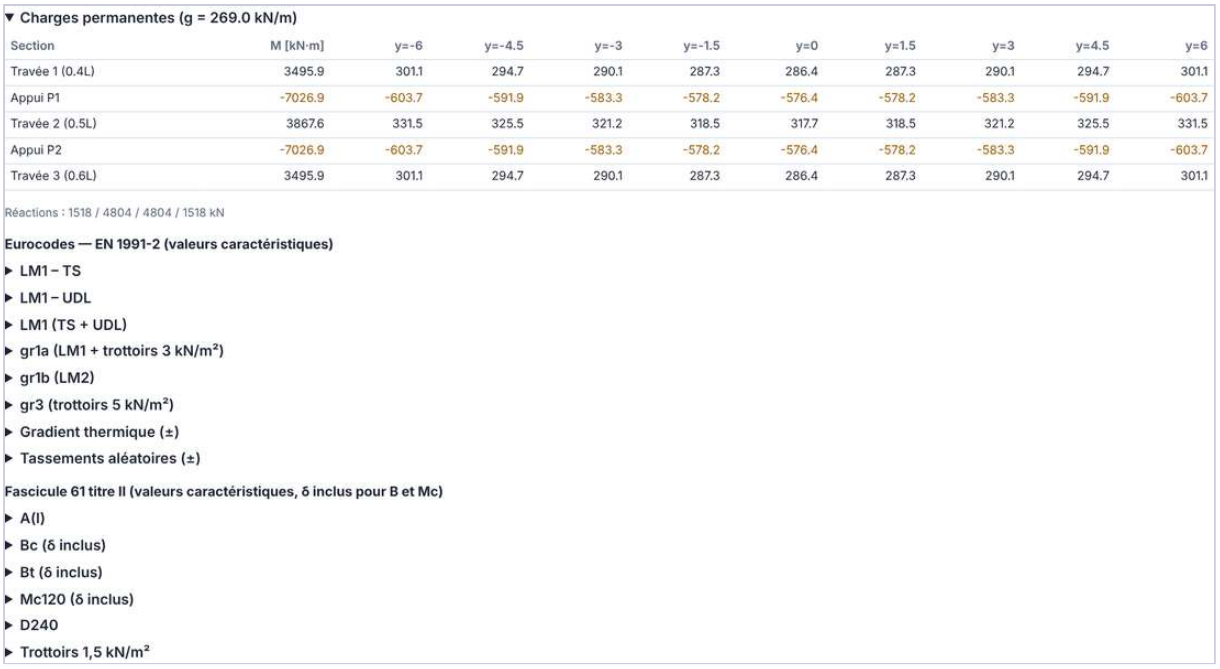

▼ Charges permanentes (g = 269.0 kN/m)

Section	M [kN·m]	y=-6	y=-4.5	y=-3	y=-1.5	y=0	y=1.5	y=3	y=4.5	y=6
Travée 1 (0.4L)	3495.9	301.1	294.7	290.1	287.3	286.4	287.3	290.1	294.7	301.1
Appui P1	-7026.9	-603.7	-591.9	-583.3	-578.2	-576.4	-578.2	-583.3	-591.9	-603.7
Travée 2 (0.5L)	3867.6	331.5	325.5	321.2	318.5	317.7	318.5	321.2	325.5	331.5
Appui P2	-7026.9	-603.7	-591.9	-583.3	-578.2	-576.4	-578.2	-583.3	-591.9	-603.7
Travée 3 (0.6L)	3495.9	301.1	294.7	290.1	287.3	286.4	287.3	290.1	294.7	301.1

Réactions : 1518 / 4804 / 4804 / 1518 kN

Eurocodes — EN 1991-2 (valeurs caractéristiques)

▸ LM1 – TS
▸ LM1 – UDL
▸ LM1 (TS + UDL)
▸ gr1a (LM1 + trottoirs 3 kN/m²)
▸ gr1b (LM2)
▸ gr3 (trottoirs 5 kN/m²)
▸ Gradient thermique (±)
▸ Tassements aléatoires (±)

Fascicule 61 titre II (valeurs caractéristiques, δ inclus pour B et Mc)

▸ A(l)
▸ Bc (δ inclus)
▸ Bt (δ inclus)
▸ Mc120 (δ inclus)
▸ D240
▸ Trottoirs 1,5 kN/m²

Figure 6.2 — Les charges permanentes dans la carte « Tableaux ».

La colonne « M [kN·m] » est le moment de la **poutre entière**, c'est-à-dire de toute la largeur de 12 m. Les colonnes « y = … » donnent le moment **par mètre de largeur** m_x [kN·m/m] à chaque ordonnée. Les moments négatifs s'affichent en orange.

6.2 Vérification à la main : le moment sur pile

La dalle est une poutre continue à trois travées, prolongée par deux consoles (les abouts de 0,50 m). Sous une charge uniforme g, l'équation des trois moments (Clapeyron) s'écrit, pour l'appui i entre les travées de portées L_i et L_i+1 :

$$M_{i-1}\,L_i + 2\,M_i\,(L_i + L_{i+1}) + M_{i+1}\,L_{i+1} = -\,\frac{g\,(L_i^3 + L_{i+1}^3)}{4}$$

Étape 1 — Le moment sur culée vient de l'about en console :

$$M_0 = -\,\frac{g\,a^2}{2} = -\,\frac{269 \times 0{,}5^2}{2} = -33{,}6\ \text{kN·m}$$

Étape 2 — L'équation en P1. Par symétrie, M1 = M2 = M. Avec L1 = 14 m et L2 = 18 m :

$$-33{,}6 \times 14 + 2\,M\,(14 + 18) + 18\,M = -\,\frac{269\,(14^3 + 18^3)}{4}$$

Avec M_0 non arrondi (−269 × 0,25 / 2 = −33,625 kN·m, soit −33,625 × 14 = −470,8) : −470,8 + 82 M = −576 736, d'où **M = −7 027,6 kN·m**. PSIDA affiche −7 026,9 kN·m : l'écart de 0,01 % vient de ce que l'outil intègre la charge sur une grille de 100 points par travée au lieu de résoudre l'équation exactement. Il est sans importance pratique.

6.3 Vérification à la main : les moments en travée

Dans une travée de portée L, entre deux moments d'appui M_g (à gauche) et M_d (à droite), le moment à l'abscisse x vaut :

$$M(x) = M_g\left(1 - \frac{x}{L}\right) + M_d\,\frac{x}{L} + \frac{g\,x\,(L-x)}{2}$$

- **Milieu de la travée 2** (x = 9 m, L = 18 m, $M_g = M_d = -7\,027{,}6$) : M = −7 027,6 + 269 × 9 × 9 / 2 = −7 027,6 + 10 894,5 = **3 866,9 kN·m** (PSIDA : 3 867,6).
- **Travée 1 à 0,4 L** (x = 5,6 m, L = 14 m, $M_g = -33{,}6$, $M_d = -7\,027{,}6$) : M = −33,6 × 0,6 − 7 027,6 × 0,4 + 269 × 5,6 × 8,4 / 2 = −20,2 − 2 811,0 + 6 326,9 = **3 495,7 kN·m** (PSIDA : 3 495,9).

6.4 Vérification à la main : les réactions

La réaction d'un appui est la somme des efforts tranchants des deux côtés. Pour la culée C0, avec l'about :

$$R_0 = g\left(a + \frac{L_1}{2}\right) + \frac{M_1 - M_0}{L_1} = 269 \times 7{,}5 + \frac{-7027{,}6 + 33{,}6}{14} = 2017{,}5 - 499{,}6 = 1517{,}9\ \text{kN}$$

Pour la pile P1 : R1 = 269 × 7 + 499,6 + 269 × 9 = 1 883 + 499,6 + 2 421 = 4 803,6 kN. PSIDA affiche « Réactions : 1518 / 4804 / 4804 / 1518 kN ».

Contrôle d'équilibre — La somme des réactions doit égaler la charge totale. 2 × 1 518 + 2 × 4 804 = 12 644 kN ; charge totale = 269 kN/m × (46 + 2 × 0,5) m = 12 643 kN. Faites ce contrôle sur chaque projet : il détecte une portée ou une charge mal saisie.

6.5 Le diagramme complet, section par section

Les § 6.2 à 6.4 ont vérifié trois sections. Avec les deux moments d'appui, on peut en vérifier autant qu'on veut, car le moment entre deux appuis suit la formule du § 6.3. Le tableau suivant la calcule aux dixièmes de portée de la travée 1 ($M_g = -33{,}6$, $M_d = -7\,027{,}6$ kN·m) et de la demi-travée 2 ($M_g = M_d = -7\,027{,}6$ kN·m). Il les compare aux valeurs de la colonne « M » du tableau des charges permanentes de PSIDA.

Section	x [m]	M à la main [kN·m]	PSIDA [kN·m]	V [kN]
Travée 1 — 0 L	0	−33,6	−33,6	+1 383,5
0,1 L	1,4	1 639,6	1 639,6	+1 006,9
0,2 L	2,8	2 785,5	2 785,6	+630,3
0,3 L	4,2	3 404,2	3 404,4	+253,7
0,4 L	5,6	3 495,7	3 495,9	−122,9
0,5 L	7,0	3 059,9	3 060,2	−499,5
0,6 L	8,4	2 096,9	2 097,3	−876,1
0,7 L	9,8	606,6	607,1	−1 252,7
0,8 L	11,2	−1 410,9	−1 410,3	−1 629,3
0,9 L	12,6	−3 955,6	−3 955,0	−2 005,9
1,0 L (P1)	14,0	−7 027,6	−7 026,9	−2 382,5
Travée 2 — 0 L (P1)	0	−7 027,6	−7 026,9	+2 421,0
0,1 L	1,8	−3 105,6	−3 104,9	+1 936,8
0,2 L	3,6	−55,1	−54,4	+1 452,6

Section	x [m]	M à la main [kN·m]	PSIDA [kN·m]	V [kN]
0,3 L	5,4	2 123,8	2 124,5	+968,4
0,4 L	7,2	3 431,1	3 431,8	+484,2
0,5 L	9,0	3 866,9	3 867,6	0

Par exemple, à 0,3 L de la travée 1 : M = −33,6 × 0,7 − 7 027,6 × 0,3 + 269 × 4,2 × 9,8 / 2 = −23,5 − 2 108,3 + 5 536,0 = 3 404,2 kN·m.

L'effort tranchant. Il varie linéairement, avec une pente de −g = −269 kN/m :

$$V(x) = V_g - g\,x \qquad V_g = \frac{g\,L}{2} + \frac{M_d - M_g}{L}$$

En travée 1 : V_g = 269 × 14 / 2 + (−7 027,6 + 33,6) / 14 = 1 883,0 − 499,6 = 1 383,4 kN, et V = 1 383,4 − 269 × 14 = −2 382,6 kN sur P1. En travée 2, par symétrie, V_g = 269 × 18 / 2 = 2 421,0 kN. La réaction de P1 est la somme des deux efforts tranchants qui l'encadrent : 2 382,6 + 2 421,0 = 4 803,6 kN, comme au § 6.4. Sur la culée, il faut ajouter l'about : 1 383,4 + 269 × 0,5 = 1 517,9 kN.

Moment maximal et points de moment nul. En travée 1, le moment est maximal là où V s'annule : x = 1 383,4 / 269 = 5,14 m, soit 0,37 L. Il y vaut −33,6 + 1 383,4 × 5,14 − 269 × 5,14² / 2 = 3 524 kN·m, à peine plus qu'à 0,4 L. C'est pourquoi PSIDA, comme le dossier PSI-DA, dimensionne la travée de rive à 0,4 L. En travée 2, le moment s'annule là où 269 x (18 − x) / 2 = 7 027,6, soit x = 9 ± √(81 − 52,25) = 9 ± 5,36 m. Entre x = 3,64 et 14,36 m, la fibre inférieure est tendue ; au-delà, c'est la fibre supérieure. Ces points de moment nul fixent l'étendue des aciers supérieurs et inférieurs du chapitre 11.

6.6 Pourquoi m_x n'est pas constant en travers

Sur P1, le moment moyen par mètre vaut −7 026,9 / 12 = −585,6 kN·m/m. Le tableau donne pourtant −576,4 sur l'axe et −603,7 au bord. La raison : le poids propre couvre toute la largeur et le revêtement presque toute (de −5 à +5 m), mais les 33 kN/m d'équipements sont concentrés près des bords (|y| ≥ 5,3 m). La dalle les redistribue imparfaitement : la bande de bord en garde davantage. PSIDA applique à chaque charge linéique et répartie le coefficient de répartition transversale de sa position (chapitre 8).

6.7 Les graphiques

Le premier graphique de la carte « Enveloppes longitudinales » superpose le moment permanent (courbe grise) et les enveloppes des charges de trafic.

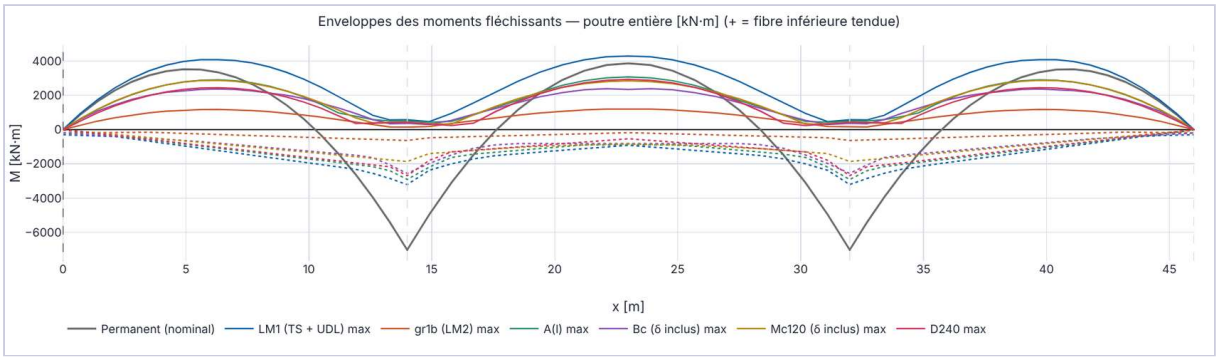

Figure 6.3 — Moments de la poutre entière. Convention : positif = fibre inférieure tendue.

On y lit d'un coup d'œil les ordres de grandeur : sur pile, le permanent (−7 027 kN·m) pèse plus de deux fois l'enveloppe LM1 (−3 213 kN·m) ; en travée, permanent et trafic sont du même ordre. Survolez une courbe pour lire la valeur exacte ; cliquez sur un nom de la légende pour masquer ou afficher la courbe.

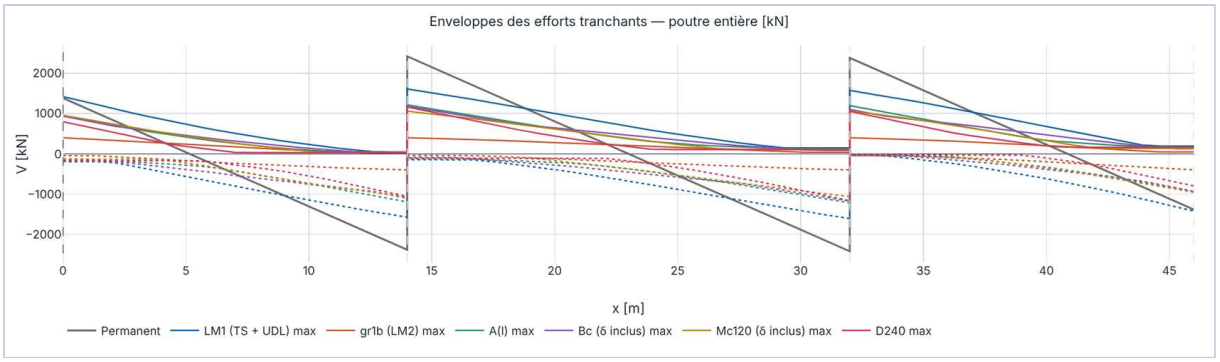

Figure 6.4 — Efforts tranchants de la poutre entière.

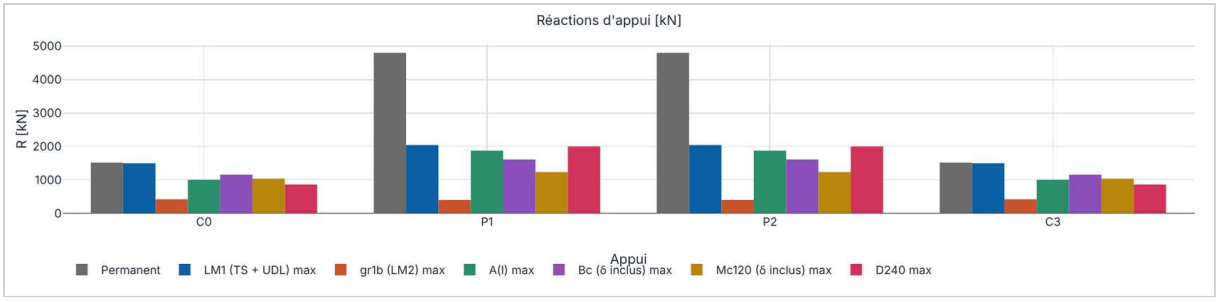

Figure 6.5 — Réactions d'appui par cas de charge.

6.8 Poids propre et superstructures : deux charges, un seul diagramme

Toutes les charges permanentes de l'exemple sont uniformes sur la longueur : le diagramme de chacune est proportionnel à celui de g = 269 kN/m. Le poids propre en représente 210 / 269 = 78,1 %, les superstructures 59 / 269 = 21,9 % (moments et réactions calculés à la main aux § 6.2 à 6.4) :

Charge	g [kN/m]	M sur pile [kN·m]	M milieu travée 2 [kN·m]	R culée [kN]	R pile [kN]
Poids propre de la dalle	210	−5 486,2	3 018,8	1 185,0	3 750,0
Superstructures	59	−1 541,4	848,1	332,9	1 053,6
Total	269	−7 027,6	3 866,9	1 517,9	4 803,6

La séparation a un sens physique. La dalle est coulée sur un étayage (le cintre) ; au décintrement, elle porte d'abord son seul poids propre. Les superstructures (revêtement, corniches, garde-corps) sont posées plus tard. Pour une dalle en béton armé calculée en élasticité linéaire, l'ordre de chargement ne change pas les efforts finaux, tant que la dalle est coulée en une seule phase et que son schéma statique ne change pas, et PSIDA les additionne. En travers, en revanche, les deux charges diffèrent : les équipements sont concentrés près des bords, d'où le m_x plus fort au bord vu au § 6.6.

6.9 Complément à la main : la flèche sous charges permanentes

PSIDA n'affiche pas de flèche pour la dalle armée. Le calcul se fait pourtant à la main avec les moments d'appui du § 6.2, et il sert à fixer la contreflèche du coffrage. Au milieu d'une travée de portée L, sous g et deux moments d'appui égaux M (négatifs), la flèche (positive vers le bas) vaut :

$$w = \frac{5\,g\,L^4}{384\,EI} + \frac{M\,L^2}{8\,EI}$$

Travée 2, flèche instantanée (section non fissurée, E = 34 077 MPa, I = 0,343 m⁴, EI = 1,169·10⁷ kN·m²) :

$$w = \frac{5 \times 269 \times 18^4}{384 \times 1{,}169 \cdot 10^7} - \frac{7\,027{,}6 \times 18^2}{8 \times 1{,}169 \cdot 10^7} = 31{,}5 - 24{,}4 = 7{,}1\ \text{mm}$$

Les moments sur pile annulent les trois quarts de la flèche isostatique : c'est encore la continuité qui travaille.

Travée 1 (moments d'extrémité différents M_0 = −33,6 et M_1 = −7 027,6 kN·m ; chacun donne $M\,L^2/(16\,EI)$ à mi-portée) : w = 11,5 − (33,6 + 7 027,6) × 14² / (16 × 1,169·10⁷) = 11,5 − 7,4 = 4,1 mm.

À long terme, le fluage multiplie la déformation par 1 + φ = 3 (φ = 2, § 5.6) : 21,3 mm en travée 2 (L/845) et 12,3 mm en travée 1. Ces valeurs sont des bornes basses : le retrait ajoute sa propre courbure, la fissuration réduit la raideur, et la NF EN 1992-1-1 (§ 7.4.3) donne la méthode pour en tenir compte en interpolant entre section non fissurée et section fissurée.

Chapitre 7 — Étape 4 : les charges de trafic

Au milieu de la travée centrale, le modèle Eurocode LM1 donne 4 290 kN·m sur la poutre entière, contre 3 070 kN·m pour le système A(l) du Fascicule 61 : les charges Eurocode sont nettement plus lourdes. Ce chapitre montre comment PSIDA place les véhicules et comment vérifier ces chiffres à la main avec les lignes d'influence.

7.1 La ligne d'influence, outil de base

La **ligne d'influence** du moment en une section donne, pour chaque position x d'une charge de 1 kN, le moment qu'elle crée dans cette section. Une fois connue, elle sert pour toutes les charges :

- charge ponctuelle P en x : M = P × η(x), où η est l'ordonnée de la ligne d'influence ;
- charge répartie q sur une zone : M = q × (aire de la ligne d'influence sur cette zone).

Pour obtenir l'effet maximal, on place les charges là où η est positif (moment max) ou négatif (moment min). C'est ce que fait PSIDA, en faisant glisser chaque véhicule par pas fins.

Affichez-la dans la carte « Lignes d'influence » de l'onglet Tablier ; choisissez la section dans la liste « Section ».

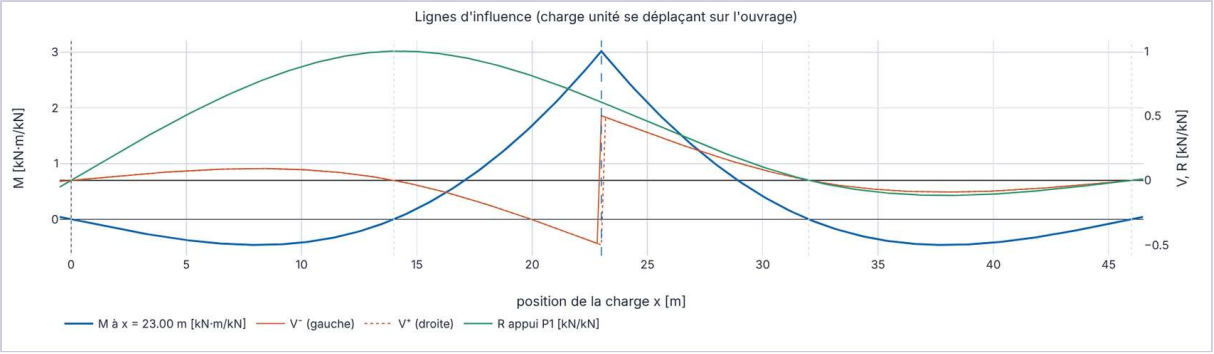

Figure 7.1 — Ligne d'influence du moment au milieu de la travée 2 (x = 23 m), en bleu.

Lues sur cette courbe (et recalculées par l'équation des trois moments) :

Grandeur	Valeur
Ordonnée maximale η (charge sur la section, x = 23 m)	3,018 m
Ordonnée à 1,2 m de la section (x = 21,8 ou 24,2 m)	2,445 m
Aire positive (sur la travée 2)	22,72 m²
Aire négative (sur chaque travée de rive)	−4,18 m²

Vérification à la main de ces valeurs. On reprend l'équation des trois moments (§ 6.2), sans about, avec le second membre d'une charge concentrée. Une charge P à la distance a de l'appui gauche (et b de l'appui droit) d'une travée de portée L donne, dans l'équation de l'appui droit, le terme −P a b (L + a) / L, et dans celle de l'appui gauche, −P a b (L + b) / L.

- *Ordonnée maximale.* P = 1 au milieu de la travée 2 (a = b = 9 m) : par symétrie $M_1 = M_2 = M$, et 2M × 32 + 18M = −1 × 9 × 9 × 27 / 18 = −121,5, d'où M = −1,482. Au milieu de la travée 2 : η = L/4 + M = 4,5 − 1,482 = **3,018 m**.
- *Aire positive.* C'est le moment au milieu de la travée 2 sous q = 1 sur cette seule travée : $q\,L^2/8 + M = 40{,}5 - 17{,}78 =$ **22,72 m²**, avec M = −17,78 calculé au § 8.2.

- *Aire négative*. Travée 1 seule chargée (q = 1) : 64 M_1 + 18 M_2 = $-14^3/4$ = −686 et 18 M_1 + 64 M_2 = 0, d'où M_2 = −0,281 M_1, M_1 = −11,64 et M_2 = +3,27. Au milieu de la travée 2, le moment vaut (M_1 + M_2)/2 = **−4,18 m²**.

Le même calcul donne la ligne d'influence de l'appui P1 : M_1 = −11,64 quand la travée 1 est chargée et −17,78 quand la travée 2 l'est. Ce sont les deux aires citées ci-dessous.

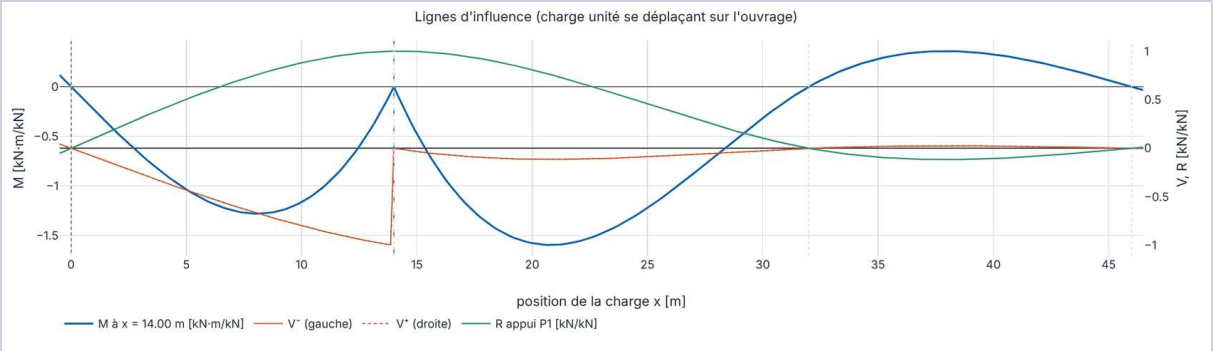

Figure 7.2 — Ligne d'influence du moment sur l'appui P1 (x = 14 m).

Pour l'appui P1, l'aire négative vaut −11,64 m² sur la travée 1 et −17,78 m² sur la travée 2, soit −29,42 m² au total.

7.2 Le modèle Eurocode LM1

Le modèle LM1 (NF EN 1991-2, § 4.3.2) combine, dans chaque voie conventionnelle de 3 m :

- un **tandem TS** : deux essieux distants de 1,20 m, chacun de deux roues distantes de 2 m ;
- une **charge uniforme UDL** sur toute la voie.

Voie	Charge d'essieu TS, Q_{ik}	UDL, q_{ik}
Voie 1	300 kN	9,0 kN/m²
Voie 2	200 kN	2,5 kN/m²
Voie 3	100 kN	2,5 kN/m²
Aire résiduelle (1 m)	—	2,5 kN/m²

Avec α = 1, ces valeurs ne sont pas modifiées. PSIDA essaie 18 arrangements transversaux (voie 1 à gauche, au centre, à droite…) et retient le plus défavorable pour chaque section et chaque ordonnée.

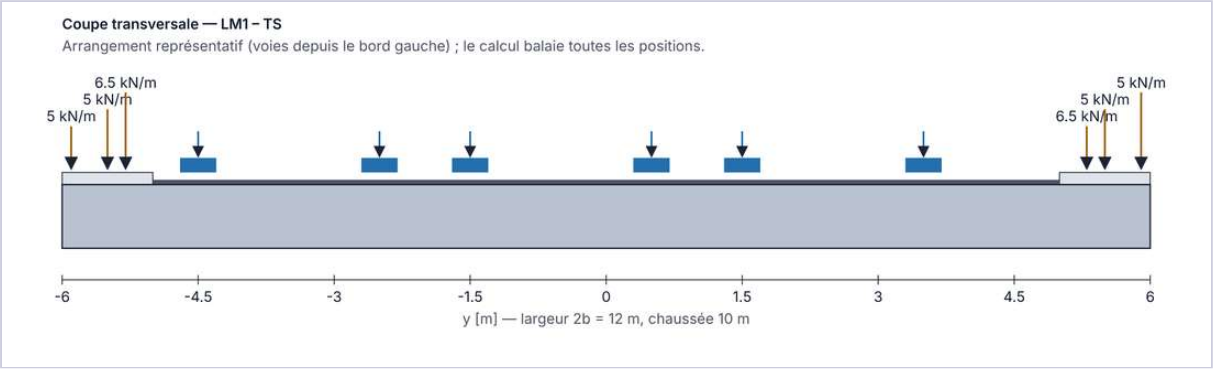

Figure 7.3 — Un arrangement des tandems TS (liste « Cas de charge affiché » de la carte Modèle).

Vérification à la main — tandems au milieu de la travée 2. Sur la poutre entière, une ligne d'essieux pèse 300 + 200 + 100 = 600 kN. On place un essieu sur la section (η = 3,018) et l'autre à 1,20 m (η = 2,445) :

$$M_{TS} = 600 \times (3{,}018 + 2{,}445) = 600 \times 5{,}463 = 3278 \text{ kN·m}$$

PSIDA : « LM1 – TS », travée 2, M max = 3 277,8 kN·m.

Vérification à la main — UDL au milieu de la travée 2. La charge linéique totale vaut 9 × 3 + 2,5 × (3 + 3 + 1) = 27 + 17,5 = 44,5 kN/m. On charge la zone positive : la travée 2 (22,72 m²) et, détail, les deux abouts de 0,50 m, où la ligne d'influence est aussi légèrement positive (+0,011 m² chacun) :

$$M_{UDL} = 44{,}5 \times (22{,}72 + 2 \times 0{,}011) = 44{,}5 \times 22{,}742 = 1012{,}0 \ \text{kN·m}$$

PSIDA : 1 012,0 kN·m. Total LM1 : 3 278 + 1 012 = 4 290 kN·m (PSIDA : 4 289,9).

Sur l'appui P1, les mêmes calculs donnent : TS = −600 × 3,172 = −1 903 kN·m (essieux vers x = 20,2 et 21,4 m) et UDL = −44,5 × 29,42 = −1 309 kN·m (travées 1 et 2 chargées). PSIDA : −1 903,1 et −1 309,4 kN·m.

Les autres groupes de l'Eurocode se vérifient de la même façon :

Groupe	Contenu	Vérification, travée 2	PSIDA
gr1a	LM1 + trottoirs 3 kN/m²	4 289,9 + 3 × 2 m × 22,742 = 4 426,4	4 426,3
gr1b	LM2 : un essieu de 400 kN	400 × 3,018 = 1 207,2	1 207,3
gr3	trottoirs 5 kN/m² seuls	5 × 2 m × 22,742 = 227,4	227,4

7.3 Les charges du Fascicule 61

Le Fascicule 61 titre II définit plusieurs systèmes indépendants ; on retient le plus défavorable :

Système	Description
A(l)	charge uniforme dont l'intensité diminue quand la longueur chargée l augmente
Bc	files de camions de 300 kN (essieux de 60, 120 et 120 kN), deux camions par file au plus
Bt	tandems de deux essieux de 160 kN (ponts de 1re et 2e classe)
Mc120	véhicule militaire à chenilles de 1 100 kN
D240	convoi exceptionnel de 2 400 kN sur 18,60 m
Trottoirs	1,5 kN/m², cumulés avec A(l), B ou Mc120 (pas avec D240) : ce n'est pas un système à part

Les systèmes B et Mc sont majorés par un coefficient dynamique δ ; A(l) et D240 ne le sont pas.

Vérification à la main — A(l) au milieu de la travée 2. On charge la seule travée 2, donc l = 18 m :

$$A(l) = 2{,}30 + \frac{360}{l + 12} = 2{,}30 + \frac{360}{30} = 14{,}30 \ \text{kN/m}^2$$

On multiplie par a1 = 0,9 (pont de 1re classe, 3 voies chargées) et par a2 = v0 / v = 3,50 / 3,00 = 1,167, puis par la largeur chargée de 9 m :

$$q_A = 0{,}9 \times 1{,}167 \times 14{,}30 \times 9 = 135{,}1 \ \text{kN/m} \qquad M = 135{,}1 \times 22{,}72 = 3070 \ \text{kN·m}$$

PSIDA : 3 070,4 kN·m. Sur l'appui P1, on charge les travées 1 et 2 (l = 32 m) : A(l) = 2,30 + 360 / 44 = 10,48 kN/m², q_A = 0,9 × 1,167 × 10,48 × 9 = 99,05 kN/m et M = −99,05 × 29,42 = −2 914 kN·m (PSIDA : −2 913,8).

Vérification à la main — le coefficient dynamique δ de Bc. Pour une travée de portée L, de poids G, portant au plus la charge S du système B :

$$\delta = 1 + \frac{0{,}4}{1 + 0{,}2\,L} + \frac{0{,}6}{1 + 4\,G/S}$$

Travée 2 : L = 18 m, G = 269 × 18 = 4 842 kN. Sur 18 m tiennent deux camions par file ; avec trois files et b_c = 0,95 : S = 2 × 300 × 3 × 0,95 = 1 710 kN. D'où δ = 1 + 0,4 / 4,6 + 0,6 / (1 + 11,33) = 1 + 0,087 + 0,049 = **1,136**. PSIDA affiche « δ = 1.161 / 1.136 / 1.161 » sous le tableau Bc.

Pour Mc120 : S = 1 100 kN, d'où δ = 1 + 0,087 + 0,6 / (1 + 17,61) = 1,119 (PSIDA : 1.119). Le moment Mc120 au milieu de la travée 2 vaut alors 1,119 × 2 544 = 2 847 kN·m (PSIDA : 2 847,1), où 2 544 kN·m est l'effet des chenilles placées au mieux autour du pic de la ligne d'influence : 1 100 kN sur 6,10 m font 180,3 kN/m, et l'aire de la ligne d'influence sous les 6,10 m les plus chargés vaut 14,105 m², d'où 180,3 × 14,105 = 2 544 kN·m.

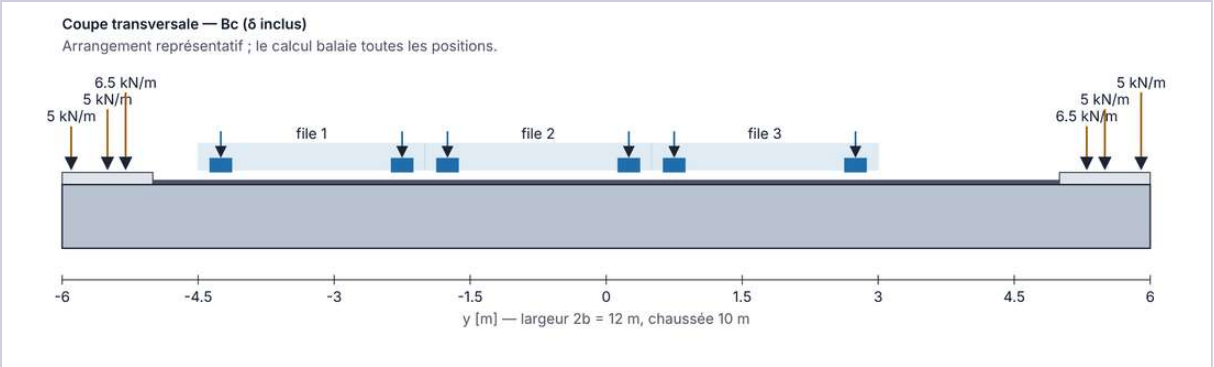

Figure 7.4 — Un arrangement des files Bc.

7.4 Comparaison des deux règlements

Moments de la poutre entière, valeurs caractéristiques, lus dans la carte « Tableaux » :

Cas de charge	Travée 2, M max [kN·m]	Appui P1, M min [kN·m]
EC — LM1 (TS + UDL)	4 289,9	−3 212,5
EC — gr1a (LM1 + trottoirs)	4 426,3	−3 389,1
F61 — A(l)	3 070,4	−2 913,8
F61 — Bc (δ inclus)	2 336,0	−2 559,7
F61 — Bt (δ inclus)	1 960,6	−1 150,9
F61 — Mc120 (δ inclus)	2 847,1	−1 865,4
F61 — D240	2 929,8	−2 693,7

En travée, LM1 dépasse A(l) de 40 % (4 289,9 / 3 070,4 = 1,40), et gr1a dépasse A(l) avec ses trottoirs de 41 % (4 426,3 / (3 070,4 + 68,2) = 1,41). Pondéré à l'ELU (1,35 contre 1,6), l'écart tombe à environ 19 % (1,35 × 4 426 contre 1,6 × 3 139). Mais c'est l'ELS caractéristique, non pondéré, qui gouverne les aciers (σs ≤ 300 MPa, § 10.4) : l'écart de 40 % y joue en plein. C'est pourquoi l'épaisseur vérifiée aux Eurocodes (0,68 m) dépasse celle des abaques de 1989.

Deux contrôles à la main de ce tableau. D240 répartit 2 400 kN sur 18,60 m, soit 129,03 kN/m, placés sur les 18,60 m où l'aire de la ligne d'influence est maximale (22,705 m²) : 129,03 × 22,705 = 2 929,6 kN·m (PSIDA : 2 929,8). Sur P1, gr1a = LM1 + trottoirs = −3 212,5 − 3 × 2 × 29,42 = −3 389,0 kN·m (PSIDA : −3 389,1). Enfin, les trottoirs du Fascicule 61 (1,5 kN/m² sur 2 m) ajoutent 1,5 × 2 × 22,742 = 68,2 kN·m au milieu de la travée 2.

7.5 Les systèmes B, calcul par calcul

Le camion Bc. Un camion pèse 300 kN : un essieu avant de 60 kN, puis deux essieux arrière de 120 kN, à 4,50 m et 6,00 m de l'avant. Une file porte au plus deux camions, et leurs essieux avant sont distants d'au moins 10,50 m. Trois files tiennent dans la largeur chargeable de 9 m, d'où $b_c = 0{,}95$.

Le coefficient dynamique de chaque travée. Le § 7.3 a donné δ = 1,136 pour la travée 2, où tiennent les deux camions de chaque file (S = 600 × 3 × 0,95 = 1 710 kN). Sur la travée 1, longue de 14 m, la plus lourde partie d'une file qui y tient est de 540 kN : les cinq derniers essieux, de 120 + 120 + 60 + 120 + 120 kN, étalés sur 12 m. D'où S = 540 × 3 × 0,95 = 1 539 kN, G = 269 × 14 = 3 766 kN et :

$$\delta_1 = 1 + \frac{0{,}4}{1 + 0{,}2 \times 14} + \frac{0{,}6}{1 + 4 \times 3\,766/1\,539} = 1 + 0{,}105 + 0{,}056 = 1{,}161$$

Bc au milieu de la travée 2. Pour une file, la meilleure position met le premier camion autour du pic de la ligne d'influence, et le second en partie sur la travée 3 :

Essieu	x [m]	P [kN]	η [m]	P × η [kN·m]
Camion 1, avant	17,0	60	0,677	40,6
Camion 1, arrière	21,5	120	2,310	277,2
Camion 1, arrière	23,0	120	3,018	362,2
Camion 2, avant	27,5	60	1,139	68,3
Camion 2, arrière	32,0	120	0,000	0,0
Camion 2, arrière	33,5	120	−0,216	−25,9
Total d'une file				722,4

$$M_{Bc} = \delta\, b_c\, n_{files} \sum P\,\eta = 1{,}136 \times 0{,}95 \times 3 \times 722{,}4 = 2\,339\ \text{kN·m}$$

PSIDA affiche 2 336,0 kN·m : l'écart de 0,1 % vient du pas de 5 cm avec lequel on a déplacé le convoi ici. Le second camion n'apporte que 42 kN·m, car il est déjà sur la partie basse de la ligne d'influence. Un camion seul donnerait 707,7 kN·m par file.

Bc sur P1. Ici, chaque essieu reçoit le δ de la travée qui le porte, comme dans PSIDA.EL. La meilleure position met un camion dans chaque travée, ses essieux avant distants de 13,50 m :

Essieu	x [m]	P [kN]	η [m]	P × η [kN·m]
Camion 1 (travée 1), avant	3,5	60	−0,779	−46,7
Camion 1, arrière	8,0	120	−1,280	−153,6
Camion 1, arrière	9,5	120	−1,217	−146,0
Camion 2 (travée 2), avant	17,0	60	−1,149	−68,9
Camion 2, arrière	21,5	120	−1,583	−190,0
Camion 2, arrière	23,0	120	−1,482	−177,8

$$M_{Bc,P1} = 0{,}95 \times 3 \times (1{,}161 \times (-346{,}4) + 1{,}136 \times (-436{,}7)) = 2{,}85 \times (-402{,}1 - 495{,}9) = -2\,559\ \text{kN·m}$$

PSIDA : −2 559,7 kN·m.

Le tandem Bt au milieu de la travée 2. Un tandem a deux essieux de 160 kN distants de 1,35 m. Deux tandems tiennent côte à côte, et b_t = 1,0 en 1re classe. On place un essieu sur le pic (η = 3,018) et l'autre à 1,35 m (η = 2,377). Le coefficient δ est celui du système B, 1,136 :

$$M_{Bt} = \delta\, b_t \times 2 \times 160 \times (3{,}018 + 2{,}377) = 1{,}136 \times 1{,}0 \times 1\,726{,}4 = 1\,960{,}5\ \text{kN·m}$$

PSIDA : 1 960,6 kN·m. Bt reste moins défavorable que Bc sur cette travée de 18 m : le tandem est lourd mais court, et la longueur de la travée profite aux deux camions de Bc.

Chapitre 8 — Étape 5 : la répartition transversale

Sous LM1, la bande de bord de la travée centrale reçoit 23 % de plus que la moyenne : m_x = 440,8 kN·m/m au lieu de 4 289,9 / 12 = 357,5 kN·m/m. Ce chapitre explique d'où vient ce facteur et comment le recalculer.

8.1 Le principe de Guyon-Massonnet

La méthode assimile chaque travée à une plaque rectangulaire de largeur 2b et de portée L, appuyée sur deux côtés et libre sur les deux autres (les bords du pont). Une charge placée à l'excentricité e fait fléchir la plaque davantage de son côté. Le **coefficient de répartition K(y, e)** compare la flèche en y à la flèche moyenne :

$$m_x(y) = K(y, e)\,\frac{M}{2b}$$

où M est le moment de la poutre entière sous la charge (chapitres 6 et 7) et M / 2b le moment moyen par mètre. Par construction, la moyenne de K sur la largeur vaut 1 : ce que la dalle donne en plus à un bord, elle le retire à l'autre.

K dépend de trois paramètres :

- le **paramètre d'entretoisement θ = b / L_{eq}** : plus la dalle est large par rapport à sa portée, plus θ est grand et plus la répartition est inégale ;
- le **paramètre de torsion α**, égal à 1 pour une dalle pleine isotrope ;
- le **coefficient de Poisson ν**, qui modifie les conditions aux bords libres.

PSIDA ne lit pas les tables de Massonnet : il résout directement l'équation de la plaque pour une charge-ligne sinusoïdale (premier harmonique), ce qui donne K pour n'importe quelles valeurs de θ et de ν.

8.2 La portée équivalente L_{eq}

Une travée continue ne fléchit pas comme une travée isostatique. On la remplace donc par une travée équivalente de portée L_{eq}. Avec l'option « points de moment nul (CHAMOA) », L_{eq} est la distance entre les deux points de moment nul quand on charge uniformément cette seule travée.

Vérification à la main pour la travée 2. On charge la seule travée 2 avec q = 1. L'équation des trois moments en P1, avec M1 = M2 = M et les travées de rive vides, donne 2M(14 + 18) + 18M = −18^3 / 4, soit 82 M = −1 458 et M = −17,78. Dans la travée 2, le moment s'annule quand :

$$\frac{x\,(18 - x)}{2} - 17{,}78 = 0 \quad\Longrightarrow\quad x^2 - 18\,x + 35{,}56 = 0 \quad\Longrightarrow\quad x = \frac{18 \pm 13{,}48}{2}$$

La distance entre les deux racines vaut √(18^2 − 4 × 35,56) = **13,48 m**. PSIDA affiche « L_{eq} = 12.337 / 13.482 / 12.337 m » dans la carte Modèle. Pour la travée 1, le même raisonnement (travée 1 seule chargée) donne M1 = −11,64 et L_{eq} = 14 − 2 × 11,64 / 14 = 12,34 m.

D'où les paramètres d'entretoisement :

Travée	Portée L [m]	L_{eq} [m]	θ = b / L_{eq}
1 et 3	14	12,337	6 / 12,337 = 0,486
2	18	13,482	6 / 13,482 = 0,445

L'autre option, « flèche à mi-travée (PSIDA.EL 1984) », définit L_{eq} comme la portée isostatique de même flèche. Gardez l'option CHAMOA avec ν = 0,2 pour les Eurocodes, l'option PSIDA.EL avec ν = 0 pour reproduire les notes au Fascicule 61. Un même calcul utilise un seul réglage pour les deux règlements : l'exemple garde ν = 0,2 et les points de moment nul, y compris pour ses résultats au Fascicule 61 (K = 1,012 sous A(l), 1,475 sous D240). Ces K diffèrent donc un peu de ceux d'une note PSIDA.EL.

8.3 Lire les coefficients K

La carte « Répartition transversale » trace K(y) pour cinq positions de la charge, e = 0, b/4, b/2, 3b/4 et b ; la liste « Travée pour K(y) » choisit la travée.

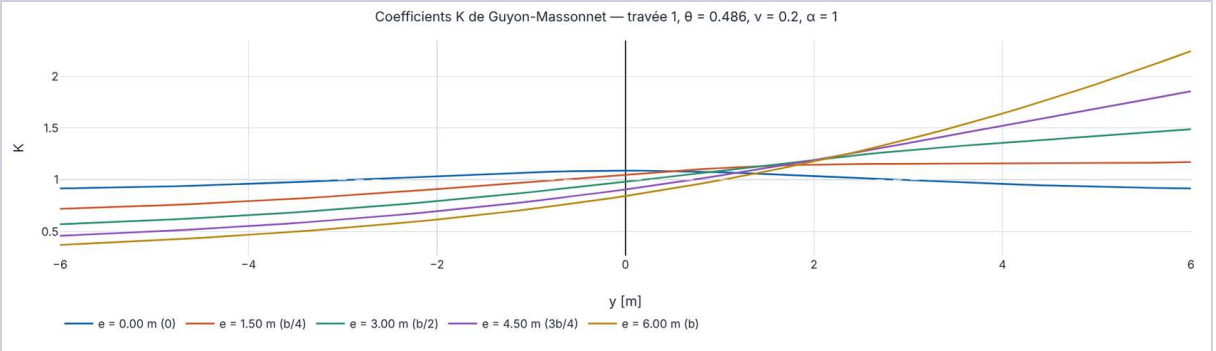

Figure 8.1 — Coefficients K(y) de la travée 1 (θ = 0,486, ν = 0,2).

Valeurs de K pour la travée 1, aux neuf ordonnées de calcul :

Charge en	y = −6	−4,5	−3	−1,5	0	1,5	3	4,5	6
e = 0 (axe)	0,916	0,944	0,996	1,056	1,088	1,056	0,996	0,944	0,916
e = b (bord droit)	0,370	0,439	0,533	0,664	0,843	1,082	1,391	1,778	2,244

Ces valeurs ont été recalculées par une résolution indépendante de l'équation de la plaque : elles coïncident au millième. Deux contrôles simples, à faire vous-même sur ce tableau :

- **la moyenne vaut 1** : par la méthode des trapèzes avec un pas de 1,5 m, la ligne e = 0 donne (0,916 / 2 + 0,944 + 0,996 + 1,056 + 1,088 + 1,056 + 0,996 + 0,944 + 0,916 / 2) × 1,5 / 12 = 1,000 ; la ligne e = b donne 1,005 (l'écart vient de la méthode des trapèzes, grossière sur une courbe aussi incurvée) ;
- **la symétrie** : une charge sur l'axe (e = 0) donne des valeurs identiques en y et en −y.

Avec ν = 0 (tables de Massonnet), la même résolution donne K(b, b) = 2,084 au lieu de 2,244 : le coefficient de Poisson n'est pas un détail.

8.4 Du coefficient K au moment par mètre

Pour une charge qui occupe une largeur (une voie, une chenille de Mc120, le convoi D240), PSIDA moyenne K sur cette largeur ; une roue (TS, LM2, Bc, Bt) est traitée comme une charge-ligne et prend K à sa position, puis additionne les contributions de toutes les charges. Le tableau de chaque cas affiche ainsi le moment par mètre $m_x(y)$ et, dans la colonne K, le facteur le plus défavorable de la section.

Vérification à la main — LM1 au bord (y = −6 m), milieu de la travée 2. Les tableaux « LM1 – TS » et « LM1 – UDL » donnent K = 1,227 et K = 1,252 :

$$m_x(-6) = \frac{3277{,}8}{12} \times 1{,}227 + \frac{1012{,}0}{12} \times 1{,}252 = 335{,}2 + 105{,}6 = 440{,}8\ \mathrm{kN{\cdot}m/m}$$

PSIDA : 440,8 kN·m/m dans le tableau « LM1 (TS + UDL) », colonne y = −6.

LM1 évalué d'un bloc. Depuis la version 0.99.8, PSIDA procède comme CHAMOA : dans chaque disposition transversale, le tandem et l'UDL d'une même voie sont placés ensemble, et l'enveloppe est prise sur la charge LM1 complète. La somme de deux enveloppes séparées, utilisée auparavant, est légèrement majorante quand les positions les plus défavorables du tandem et de l'UDL diffèrent. Au bord de la travée 2, les deux sont contre la bordure et les deux méthodes donnent 440,8 kN·m/m ; sur l'ensemble de l'exemple, l'écart ne dépasse pas 0,1 %. La valeur fréquente 0,75 TS + 0,40 UDL est évaluée de la même façon, avec son propre facteur K : c'est le cas « LM1 fréquent », 0,75 × 335,2 + 0,40 × 105,6 = 293,7 kN·m/m ici, qui entre dans les combinaisons caractéristique et fréquente du chapitre 9.

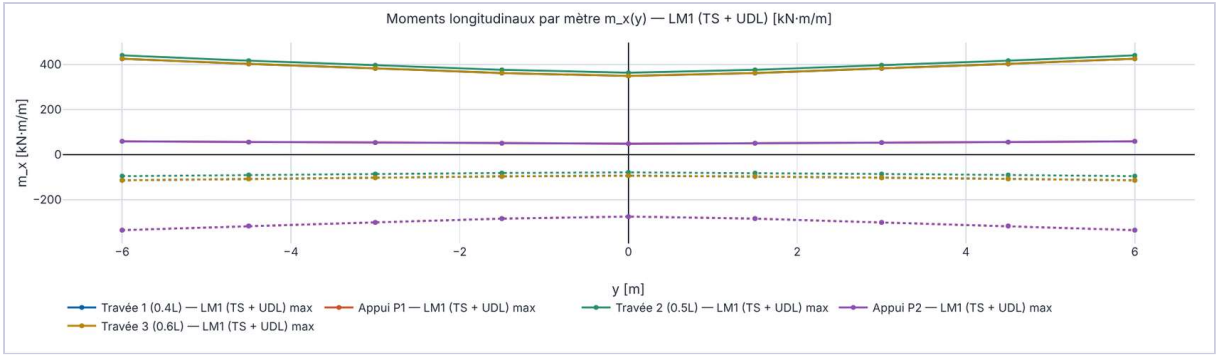

Figure 8.2 — Moments par mètre $m_x(y)$ sous LM1 : le bord est toujours la fibre la plus sollicitée.

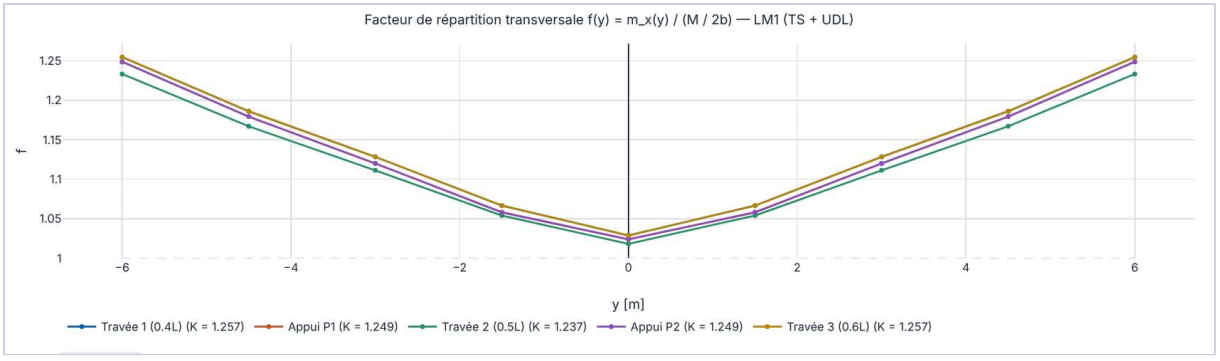

Figure 8.3 — Facteur f(y) = $m_x(y)$ / (M/2b) sous LM1 : 1,23 à 1,26 aux bords.

8.5 L'équation que résout PSIDA

Guyon et Massonnet ont tabulé K pour des valeurs rondes de θ. PSIDA ne lit pas ces tables : il résout l'équation dont elles sont issues, pour la valeur exacte de θ et de ν. Cette section la présente, pour que le coefficient K ne soit pas une boîte noire.

L'hypothèse. On remplace la charge par une charge-ligne parallèle à l'axe du pont, placée à l'excentricité e, dont l'intensité varie en sinus le long de la travée : p(x) = p sin(πx/L). C'est le premier terme de la série de Fourier d'une charge quelconque, celui qui porte l'essentiel du moment. La flèche de la dalle a alors la même forme en x : w(x, y) = Y(y) sin(πx/L).

L'équation. L'équation des plaques minces isotropes, D ∇⁴w = p, devient une équation différentielle ordinaire en y, avec k = π / L_{eq} :

$$D\left(Y'''' - 2k^2\,Y'' + k^4\,Y\right) = p\,\delta(y-e) \qquad k = \frac{\pi}{L_{eq}}$$

De part et d'autre de la charge, la solution s'écrit (A + B y) e^(ky) + (C + D y) e^(−ky). Les huit constantes viennent de huit conditions :

- aux deux bords libres (y = ±b), moment transversal et effort tranchant de Kirchhoff nuls : Y'' − ν k² Y = 0 et Y''' − (2 − ν) k² Y' = 0 ;
- sous la charge (y = e), Y, Y' et Y'' continus, et Y''' saute de p / D : c'est la charge-ligne.

Le coefficient. K est le rapport entre la flèche en y et la flèche moyenne sur la largeur :

$$K(y,e) = \frac{Y(y,e)}{\bar{Y}(e)} \qquad \bar{Y}(e) = \frac{1}{2b}\int_{-b}^{+b} Y(y,e)\,dy$$

Comme le moment longitudinal par mètre est proportionnel à la courbure, donc à la flèche pour un sinus, le même K s'applique aux moments : $m_x(y) = K\,M / 2b$. Avec ν = 0, l'intégrale vaut exactement p / (D k⁴), et K = 2b k⁴ Y(y) : c'est la formule des tables. Avec ν = 0,2, PSIDA intègre la flèche numériquement.

Ce que l'équation montre. K ne dépend que de k b = π θ (et de ν) : deux dalles de même θ ont les mêmes K, quelle que soit leur taille. Plus θ est grand, plus la dalle est large par rapport à sa portée, et plus la charge reste localisée de son côté. Une poutre étroite (θ → 0) répartit au contraire uniformément : K → 1 partout.

8.6 La ligne d'influence transversale du bord

Pour dimensionner le bord gauche (y = −6 m), il faut savoir combien il reçoit d'une charge placée en e. C'est la fonction K(−6, e), une « ligne d'influence transversale ». Pour la travée 2 (L_{eq} = 13,482 m, θ = 0,445, ν = 0,2) :

e [m]	−6	−5	−4,5	−3,5	−2,5	−1,5	0	0,5	1,5	3,5	5	6
K(−6, e)	2,076	1,860	1,752	1,541	1,345	1,168	0,942	0,877	0,762	0,583	0,483	0,426

Une charge posée au bord gauche donne au bord gauche 2,08 fois le moment moyen ; posée au bord opposé, elle lui en donne encore 0,43. La ligne décroît régulièrement de gauche à droite.

Reconstruire K = 1,227 pour les tandems TS. Pour charger au mieux le bord gauche, PSIDA met la voie 1 (la plus lourde) contre la bordure gauche, puis les voies 2 et 3. Les voies font 3 m : voie 1 de −5 à −2, voie 2 de −2 à +1, voie 3 de +1 à +4, aire résiduelle de +4 à +5. Chaque tandem a deux roues à ±1 m de l'axe de sa voie. Les roues pèsent 150, 100 et 50 kN dans les voies 1, 2 et 3 (la moitié de Q_{ik}, par essieu). Le K du groupe est la moyenne des K des roues, pondérée par leurs charges :

Voie	Roues en e [m]	Charge par roue [kN]	K(−6, e)	Charge × K
1	−4,5 et −2,5	150	1,752 et 1,345	464,6
2	−1,5 et +0,5	100	1,168 et 0,877	204,5
3	+1,5 et +3,5	50	0,762 et 0,583	67,3
Total		600		736,3

$$K_{TS} = \frac{736{,}3}{600} = 1{,}227$$

C'est la valeur du tableau « LM1 – TS ». PSIDA a essayé les autres positions : en décalant le bloc des trois voies de 0,5 m vers la droite, K tombe à 1,147 ; de 1 m, à 1,071. Il garde la position contre la bordure.

Reconstruire K = 1,252 pour la charge répartie UDL. Pour une charge répartie, on moyenne K sur la largeur de chaque voie ($\bar{K}$), puis on pondère par la charge de chaque voie (q × largeur) :

Bande	y [m]	q [kN/m²] × largeur [m]	$\bar{K}$ sur la bande	Produit
Voie 1	−5 à −2	9 × 3 = 27,0	1,5465	41,76

Bande	y [m]	q [kN/m²] × largeur [m]	K̄ sur la bande	Produit
Voie 2	−2 à +1	2,5 × 3 = 7,5	1,0201	7,65
Voie 3	+1 à +4	2,5 × 3 = 7,5	0,6709	5,03
Aire résiduelle	+4 à +5	2,5 × 1 = 2,5	0,5144	1,29
Total		44,5		55,72

$$K_{UDL} = \frac{55{,}72}{44{,}5} = 1{,}252$$

C'est la valeur du tableau « LM1 – UDL ». Les deux facteurs se combinent ensuite comme au § 8.4 : $m_x(-6)$ = 3 277,8 / 12 × 1,227 + 1 012,0 / 12 × 1,252 = 440,8 kN·m/m.

8.7 Le facteur de bord de chaque charge

Le même calcul, fait pour toutes les charges, donne au milieu de la travée 2 :

Charge	M poutre [kN·m]	M / 12 [kN·m/m]	K au bord	$m_x(-6)$ [kN·m/m]
EC – TS	3 277,8	273,2	1,227	335,2
EC – UDL	1 012,0	84,3	1,252	105,6
EC – LM1 (TS + UDL)	4 289,9	357,5	1,237	440,8
EC – gr1a (LM1 + trottoirs)	4 426,3	368,9	1,236	454,6
EC – gr1b (LM2)	1 207,3	100,6	1,614	162,4
F61 – A(l)	3 070,4	255,9	1,012	258,0
F61 – Bc	2 336,0	194,7	1,103	214,3
F61 – Bt	1 960,6	163,4	1,214	196,2
F61 – Mc120	2 847,1	237,3	1,379	318,9
F61 – D240	2 929,8	244,2	1,475	348,8

Trois enseignements :

- **Une charge étroite et lourde concentre l'effort.** L'essieu unique de LM2 (K = 1,61), le convoi D240 (1,48) et le char Mc120 (1,38) peuvent se placer près du bord sans charger le reste de la largeur.
- **Une charge large le répartit.** A(l) couvre toute la largeur chargeable, à intensité uniforme : K = 1,012, presque la moyenne.
- **Le classement change après répartition.** Sur la poutre entière, D240 (2 930 kN·m) est moins lourd que A(l) (3 070 kN·m). Au bord, il devient le cas le plus défavorable du Fascicule 61 : 348,8 contre 258,0 kN·m/m. C'est pourquoi il gouverne les aciers BAEL en travée (chapitre 10) et la combinaison rare du PSI-DP (§ 18.6).

8.8 Ce qu'il faut retenir

- Les bords de la dalle sont toujours les fibres les plus chargées par le trafic : c'est là que l'on dimensionne les aciers longitudinaux.
- Le facteur de répartition dépend du règlement : sous A(l), qui charge toute la largeur chargeable (9 m), K = 1,012 seulement ; sous LM1, dont la voie 1 est lourde et placée au bord, K atteint 1,26 ; sous D240, convoi

étroit et lourd, K = 1,475.

- Les actions « uniformes » en travers (gradient thermique, tassements) ont K = 1.

Chapitre 9 — Étape 6 : combiner les actions

Au bord inférieur du milieu de la travée 2, les combinaisons donnent 1 061 kN·m/m à l'ELU Eurocode et 941 kN·m/m à l'ELU BAEL. Ces moments servent au calcul des aciers (chapitre 10). Ce chapitre montre quelles actions sont additionnées, avec quels coefficients, et refait le calcul.

9.1 États limites : rappel

- **ELU** (état limite ultime) : la structure ne doit pas se rompre. Les charges sont majorées (1,35 ; 1,5 ; 1,6…).
- **ELS** (état limite de service) : la structure doit rester utilisable et durable. On limite les contraintes et l'ouverture des fissures sous des charges non majorées.

PSIDA combine les actions **fibre par fibre** : pour chaque section clé et chaque ordonnée y, il additionne les moments par mètre m_x des différentes actions, en prenant chaque fois la valeur la plus défavorable (max pour la fibre inférieure, min pour la fibre supérieure).

9.2 Les combinaisons Eurocode

Notations : G = charges permanentes, Ta = tassements aléatoires, T = gradient thermique, Q = groupe de trafic (gr1a = LM1 + trottoirs), LM2 = groupe gr1b.

Combinaison	Formule appliquée par PSIDA
ELU fondamentale	1,35 G + 1,35 Q
ELS caractéristique	G + Ta + max(T + ψ_0Q ; 0,6 T + Q ; LM2)
ELS fréquente	G + max(0,6 T ; 0,5 T + ψ_1Q ; 0,75 LM2)
ELS quasi permanente	G + Ta + 0,5 T

Les coefficients ψ du trafic (NF EN 1990 annexe A2) valent 0,75 pour les tandems TS, 0,40 pour l'UDL et les trottoirs ; ceux du gradient thermique valent $\psi_0 = \psi_1 = 0{,}6$ et $\psi_2 = 0{,}5$. Comme le programme CHAMOA, PSIDA ne retient ni le gradient thermique ni les tassements à l'ELU.

Vérification à la main — milieu de la travée 2, bord y = −6 m, fibre inférieure. On lit dans la carte « Tableaux » de l'onglet Tablier, colonne y = −6 :

Action	m_x [kN·m/m]
G (permanentes)	331,5
gr1a (LM1 + trottoirs), dont TS 335,2, UDL 105,6, trottoirs 13,8	454,6
LM2 (gr1b)	162,4
T (gradient, max)	200,4
Ta (tassements)	17,0

La part « ψQ » vaut 0,75 × 335,2 + 0,40 × 105,6 + 0,40 × 13,8 = 299,2 kN·m/m : c'est le cas « LM1 fréquent » du § 8.4 (293,7) plus 0,40 fois les trottoirs. D'où :

- ELU : 1,35 × 331,5 + 1,35 × 454,6 = 447,5 + 613,7 = **1 061,2** ;

- ELS caractéristique : 331,5 + 17,0 + max(200,4 + 299,2 ; 0,6 × 200,4 + 454,6 ; 162,4) = 348,5 + 574,8 = **923,3** ;
- ELS fréquente : 331,5 + max(120,2 ; 0,5 × 200,4 + 299,2 ; 0,75 × 162,4) = 331,5 + 399,4 = **730,9** ;
- ELS quasi permanente : 331,5 + 17,0 + 0,5 × 200,4 = **448,7**.

PSIDA affiche, ligne « Travée 2 (0.5L) — inf (y = −6) » de l'onglet Ferraillage : 1061, 923, 731 et 449 kN·m/m.

9.3 Les combinaisons BAEL et Fascicule 61

Combinaison	Formule appliquée par PSIDA (BAEL 91 annexe D, ponts routes)
ELU	1,35 G + 1,35 Ta + le plus défavorable de : 1,6 (A ou B) + 1,6 trottoirs ; 1,35 Mc120 + 1,6 trottoirs ; 1,35 D240
ELS	G + 0,6 T + le plus défavorable de : 1,2 (A ou B) + trottoirs ; Mc120 + trottoirs ; D240

Vérification à la main — même fibre. Valeurs F61 en y = −6, avec le gradient du Fascicule 61 (+12 / −6 °C, d'où T = 195,5 kN·m/m, § 9.5) : A(l) 258,0 ; Bc 214,3 ; Bt 196,2 ; Mc120 318,9 ; D240 348,8 ; trottoirs 6,9 kN·m/m.

- ELU : 1,35 × 331,5 = 447,5, puis le maximum de 1,6 × 258,0 + 1,6 × 6,9 = 423,8 ; 1,35 × 318,9 + 11,0 = 441,5 ; 1,35 × 348,8 = 470,9. Total : 447,5 + 470,9 + 1,35 × 17,0 = **941,3**.
- ELS : 331,5 + 0,6 × 195,5 + max(1,2 × 258,0 + 6,9 ; 318,9 + 6,9 ; 348,8) = 331,5 + 117,3 + 348,8 = **797,6**.

PSIDA : 941 et 798 kN·m/m. Ici, c'est le convoi exceptionnel **D240** qui gouverne ; sans lui (itinéraire non classé), ce serait Mc120.

9.4 Sur appui

Sur la pile P1, c'est la fibre supérieure qui est tendue : on combine les moments **minimaux** (négatifs) de chaque action. Valeurs à l'ordonnée y = −6, lues dans les tableaux de l'onglet Tablier :

Action	m_x [kN·m/m]	Action (F61)	m_x [kN·m/m]
G	−603,7	A(l)	−244,0
TS	−196,2	Bc	−235,0
UDL	−138,0	Bt	−115,2
trottoirs (EC)	−18,1	Mc120	−208,9
gr1a = TS + UDL + trottoirs	−352,4	D240	−324,3
LM2 (gr1b)	−87,9	trottoirs (F61)	−9,0
T (refroidissement, minimum)	−130,3	T F61 (refroidissement, −6 °C)	−97,7
Ta (paire P1 / P2, § 9.5)	−77,3		

Eurocodes. La part « ψQ » vaut 0,75 × 196,2 + 0,40 × 138,0 + 0,40 × 18,1 = 209,6 kN·m/m.

- ELU : 1,35 × (603,7 + 352,4) = **1 290,7** ;
- ELS caractéristique : 603,7 + 77,3 + max(130,3 + 209,6 ; 0,6 × 130,3 + 352,4 ; 87,9) = 681,0 + 430,6 = **1 111,6** ;
- ELS fréquente : 603,7 + max(0,6 × 130,3 ; 0,5 × 130,3 + 209,6 ; 0,75 × 87,9) = 603,7 + 274,8 = **878,5** ;
- ELS quasi permanente : 603,7 + 77,3 + 0,5 × 130,3 = **746,2**.

PSIDA affiche, ligne « Appui P1 — sup (y = −6) » : 1291, 1112, 879 et 746 kN·m/m (en valeur absolue). Comme CHAMOA, PSIDA ne met pas Ta dans la combinaison fréquente ; il le garde dans les combinaisons caractéristique et quasi permanente.

BAEL et Fascicule 61.

- ELU : 1,35 × 603,7 + 1,35 × 77,3 + max(1,6 × 244,0 + 1,6 × 9,0 ; 1,35 × 208,9 + 1,6 × 9,0 ; 1,35 × 324,3) = 815,0 + 104,4 + max(404,8 ; 296,4 ; 437,8) = **1 357,2** ;
- ELS, avec le gradient du Fascicule 61 : 603,7 + 0,6 × 97,7 + max(1,2 × 244,0 + 9,0 ; 208,9 + 9,0 ; 324,3) = 603,7 + 58,6 + 324,3 = **986,6**.

PSIDA : 1357 et 987 kN·m/m. Sur appui, le permanent représente 603,7 × 1,35 / 1 290,7 = 63 % du moment ELU Eurocode : c'est la zone où le poids de la dalle compte le plus. D240 gouverne encore le BAEL.

Travée de rive à 0,4 L (fibre inférieure, y = −6). Valeurs : G = 301,1 ; TS = 330,6 ; UDL = 95,6 ; trottoirs 12,7 ; gr1a = 438,9 ; LM2 = 164,5 ; T = 80,2 ; Ta = 30,9 ; A(l) = 239,7 ; Mc120 = 328,8 ; D240 = 298,2 ; trottoirs F61 6,3 kN·m/m. Le moment du gradient thermique (échauffement de la face supérieure) vaut +200,4 kN·m/m sur P1 et 0 sur la culée ; il varie linéairement entre les deux, d'où 0,4 × 200,4 = 80,2 à 0,4 L. En refroidissement, il change de signe et vaut −130,3 sur P1, dans le rapport des écarts de température (8 / 12,3 = 0,65), voir § 9.5. Le Fascicule 61 garde +195,5 et −97,7 sur P1 (+12 / −6 °C), d'où 78,2 à 0,4 L.

- EC, ELU : 1,35 × (301,1 + 438,9) = **999,0** (PSIDA : 999) ;
- EC, ELS caractéristique : 301,1 + 30,9 + max(80,2 + 291,3 ; 0,6 × 80,2 + 438,9 ; 164,5) = 332,0 + 487,0 = **819,0** (PSIDA : 819), avec ψQ = 0,75 × 330,6 + 0,40 × 95,6 + 0,40 × 12,7 = 291,3 ;
- BAEL, ELU : 1,35 × 301,1 + 1,35 × 30,9 + max(1,6 × 239,7 + 1,6 × 6,3 ; 1,35 × 328,8 + 1,6 × 6,3 ; 1,35 × 298,2) = 406,5 + 41,7 + 454,0 = **902,2** (PSIDA : 902). En travée de rive, c'est Mc120 qui gouverne, et non plus D240 : la travée de 14 m est trop courte pour les 18,60 m du convoi.

Arrondis. Les écarts de 0,1 kN·m/m entre ce calcul manuel et l'affichage de PSIDA (730,9 contre 730,8 ; 1 357,2 contre 1 357,1 ; 999,0 contre 999,1 ; 819,0 contre 819,1) viennent uniquement de ce que les valeurs du tableau sont arrondies au dixième, alors que le logiciel combine les valeurs non arrondies.

À retenir — Une combinaison se vérifie en trois lignes si l'on a sous les yeux les m_x de chaque action à la même ordonnée. Prenez l'habitude de recalculer au moins une fibre en travée et une sur appui pour chaque projet.

9.5 D'où viennent T et Ta : gradient thermique et tassements d'appui

Les deux lignes « T » (200,4 kN·m/m) et « Ta » (17,0 kN·m/m) du tableau du § 9.2 ne viennent d'aucune charge : ce sont des **moments hyperstatiques**. Une poutre continue ne peut ni se courber librement sous un gradient de température, ni suivre le tassement d'un appui ; les appuis la forcent, et cette contrainte crée des moments. Ils se calculent par l'équation des trois moments du § 6.2, avec un second membre différent.

Gradient thermique. Si la face supérieure est plus chaude de ΔT que la face inférieure, la dalle libre prendrait une courbure uniforme

$$\kappa = \frac{\alpha\,\Delta T}{h} = \frac{10^{-5} \times 12{,}3}{0{,}70} = 1{,}757 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{m}^{-1}$$

Sur appuis simples, chaque travée de portée L tournerait à ses extrémités de κ L/2. La continuité sur P1 impose la même rotation des deux côtés ; l'équation des trois moments en P1 devient (moments nuls sur culées, symétrie $M_1 = M_2 = M$) :

$$2\,M\,(L_1 + L_2) + M\,L_2 = 3\,EI\,\kappa\,(L_1 + L_2) \;\Rightarrow\; M = \frac{3 \times 32}{2 \times 32 + 18}\,EI\,\kappa = 1{,}1707\,EI\,\kappa$$

Avec la rigidité saisie au § 5.6 (E = 34 077 MPa, module instantané car le gradient est une action de courte durée ; $I = 12 \times 0{,}70^3 / 12 = 0{,}343\ m^4$) : $EI = 1{,}169 \cdot 10^7$ kN·m², EI κ = 2 054 kN·m, d'où M = 2 404 kN·m sur chaque pile. Le signe : la face chaude veut faire bomber la dalle vers le haut, les piles la retiennent vers le bas, ce qui tend la fibre inférieure. Le moment est positif sur appui et, comme il varie linéairement entre les appuis, il vaut aussi 2 404 kN·m sur toute la travée centrale. Par mètre : 2 404 / 12 = 200,4 kN·m/m, la valeur du tableau. Le refroidissement (ΔT = −8 °C) donne en sens inverse 2 404 × 8 / 12,3 = 1 564 kN·m, soit −130,3 kN·m/m. Avec les écarts du Fascicule 61 (+12 / −6 °C), le même calcul donne $\kappa = 1{,}714 \cdot 10^{-4}$ m⁻¹, EI κ = 2 004 kN·m et M = 2 346 kN·m, soit +195,5 et −97,7 kN·m/m : ce sont les valeurs des combinaisons BAEL du § 9.3.

Tassements d'appui. Des tassements δ (comptés positifs vers le bas) ajoutent un second membre à l'équation des trois moments ; les moments sont comptés positifs quand ils tendent la fibre inférieure, comme au § 6.2. En P_i :

$$M_{i-1}\,L_i + 2\,M_i\,(L_i + L_{i+1}) + M_{i+1}\,L_{i+1} = 6\,EI\left(\frac{\delta_i - \delta_{i-1}}{L_i} + \frac{\delta_i - \delta_{i+1}}{L_{i+1}}\right)$$

Contrôle du signe : si l'appui P_i descend seul, le second membre est positif et M_i aussi. La poutre, qui pendait sur cet appui, s'y appuie moins : le moment négatif sur appui diminue.

Le tassement est lent : on prend le module différé E/(1 + φ) = E/3 (fluage φ = 2, § 5.6), soit $EI = 3{,}896 \cdot 10^6$ kN·m². Pour δ = 1 cm, 6 EI δ = 6 × 3,896·10⁶ × 0,01 = 233 768 kN·m³.

Cas élémentaire : P1 descend seul de 1 cm. Les seconds membres valent, en P1, 233 768 × (1/14 + 1/18) = 29 685 kN·m², et en P2, 233 768 × (0 − 1/18) = −12 987 kN·m². Les deux équations sont :

$$64\,M_1 + 18\,M_2 = 29\,685 \qquad 18\,M_1 + 64\,M_2 = -12\,987$$

Le déterminant vaut 64² − 18² = 3 772. On en tire :

$$M_1 = \frac{64 \times 29\,685 + 18 \times 12\,987}{3\,772} = +565{,}6\ \text{kN·m} \qquad M_2 = \frac{-64 \times 12\,987 - 18 \times 29\,685}{3\,772} = -362{,}0\ \text{kN·m}$$

Les quatre cas élémentaires se calculent de la même façon :

Appui qui descend seul de 1 cm	M_1 [kN·m]	M_2 [kN·m]	Milieu de la travée 2, $(M_1 + M_2)/2$ [kN·m]
C0	−283,3	+79,7	−101,8
P1	+565,6	−362,0	+101,8
P2	−362,0	+565,6	+101,8
C3	+79,7	−283,3	−101,8

Les cas de calcul : deux appuis voisins en sens contraires. PSIDA suit la convention de CHAMOA : il ne fait pas tasser un appui seul. Il fait descendre un appui de δ et monter son voisin de δ, soit une dénivellation relative de 2δ = 2 cm entre eux. Chaque cas s'obtient par superposition des cas élémentaires : M(paire i, i+1) = M(i descend) − M(i+1 descend). Par exemple, pour la paire C0 / P1, M_1 = −283,3 − 565,6 = −848,9 kN·m (PSIDA, sans arrondi intermédiaire : −849,0).

Paire (descend / monte)	M_1 [kN·m]	M_2 [kN·m]	Milieu de la travée 2 [kN·m]
C0 / P1	−849,0	+441,7	−203,6
P1 / P2	+927,7	−927,7	0
P2 / C3	−441,7	+849,0	+203,6

Le sens d'un tassement aléatoire n'est pas connu : chaque paire est prise avec les deux signes, et PSIDA retient en chaque section la plus grande valeur absolue, affectée de ±.

- Milieu de la travée 2 : max(203,6 ; 0 ; 203,6) = 203,6 kN·m, soit 203,6 / 12 = **± 17,0 kN·m/m** (PSIDA : 17,0).
- Pile P1 : max(849,0 ; 927,7 ; 441,7) = 927,7 kN·m, soit **± 77,3 kN·m/m** ; la paire P1 / P2 gouverne.
- Réactions, par la même règle : ± 66,3 kN sur les culées et ± 169,3 kN sur les piles.

Le tassement différentiel calculé sous les semelles (§ 14.6) permet de vérifier que cette hypothèse est prudente : la dénivellation imposée entre deux appuis voisins, 2δ = 20 mm, couvre largement les 10,6 mm calculés entre P1 et P2.

Comme le programme CHAMOA, PSIDA répartit ces moments uniformément sur la largeur (m_x = M/2b) et prend, en flexion transversale, m_y = ν m_x au maximum, avec la forme transversale de la réponse à une charge uniforme (nulle aux bords libres).

9.6 D'où viennent les coefficients

PSIDA applique les valeurs recommandées de la NF EN 1990, annexe A2 (tableau A2.1 pour les coefficients ψ des ponts routiers, tableau A2.4(B) pour les coefficients partiels γ) :

Action	γ à l'ELU	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Charges permanentes G	1,35 (défavorable) ; 1,00 (favorable)	–	–	–
Tandems TS (gr1a)	1,35	0,75	0,75	0
Charge répartie UDL (gr1a)	1,35	0,40	0,40	0
Trottoirs (valeur de combinaison)	1,35	0,40	0,40	0
Essieu LM2 (gr1b)	1,35	0	0,75	0
Gradient thermique T	1,50	0,6	0,6	0,5
Tassements d'appui Ta	1,20 (analyse élastique linéaire)	–	–	–

Les trois valeurs ψ répondent à trois questions. ψ_0 : quelle part d'une action accompagne une autre action dominante ? ψ_1 : quelle valeur n'est dépassée que rarement (valeur fréquente ; pour les ponts routiers, de l'ordre d'une fois par semaine) ? ψ_2 : quelle est la valeur moyenne dans le temps (valeur quasi permanente) ? Le trafic a ψ_2 = 0 : un pont n'est pas chargé en permanence. Le gradient thermique a ψ_2 = 0,5 : il agit une bonne partie de la journée.

Pourquoi T et Ta manquent à l'ELU. La NF EN 1992-1-1 (§ 2.3.1.2 pour la température, § 2.3.1.3 pour les tassements différentiels) demande de les prendre en compte aux ELS ; à l'ELU, seulement s'ils sont significatifs (fatigue, stabilité, effets du second ordre), et pas dans les autres cas si la ductilité et la capacité de rotation des éléments sont suffisantes. C'est le cas d'une dalle en béton armé correctement ferraillée : une fois fissurée, elle perd de la raideur et les moments hyperstatiques diminuent. CHAMOA et PSIDA les omettent donc. Pour fixer les idées, sur P1 on néglige 1,5 × 0,6 × 130,3 + 1,2 × 77,3 = 117,3 + 92,8 = 210,1 kN·m/m, soit 16 % du moment ELU : un ouvrage peu ductile devrait les réintégrer.

9.7 Synthèse des trois sections clés

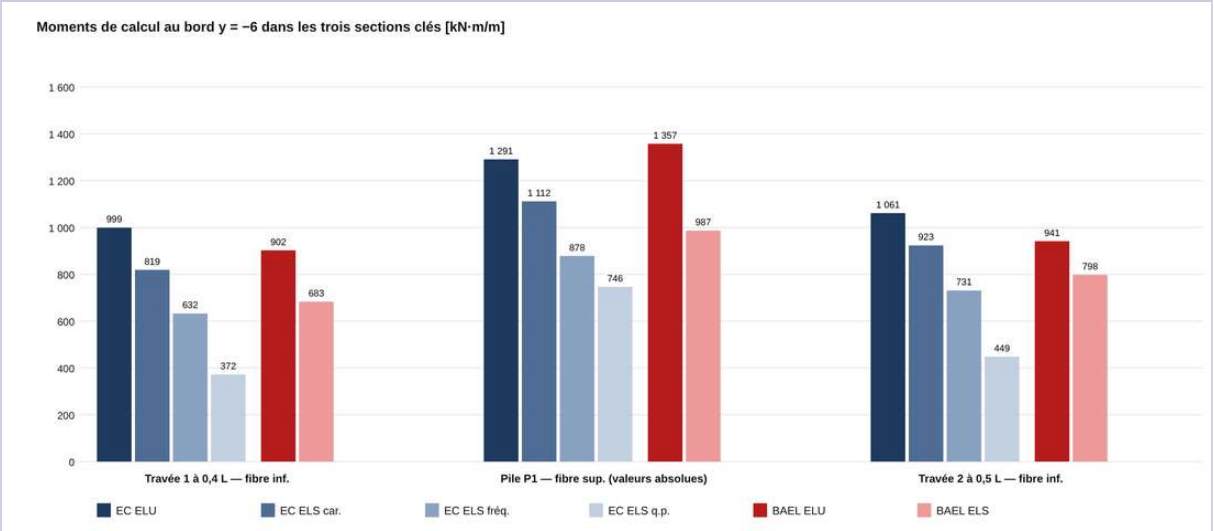

Figure 9.1 — Les moments de calcul des § 9.2 à 9.4, côte à côte (valeurs PSIDA arrondies).

Section, fibre	EC ELU	EC car.	EC fréq.	EC q.p.	BAEL ELU	BAEL ELS
Travée 1 à 0,4 L, inf.	999,1	819,1	632,5	372,1	902,3	683,2
Pile P1, sup. (valeur absolue)	1 290,7	1 111,6	878,5	746,2	1 357,1	986,6
Travée 2 à 0,5 L, inf.	1 061,2	923,3	730,8	448,6	941,4	797,6

Trois enseignements :

1. **En travée, les Eurocodes sont plus sévères** que le BAEL à l'ELU (+11 % à 0,4 L de la travée 1, +13 % au milieu de la travée 2) : les tandems TS de 300 kN par essieu chargent davantage que les systèmes du Fascicule 61.
2. **Sur pile, c'est l'inverse** (+5 % pour le BAEL) : le convoi D240 et le terme 1,35 Ta, que le BAEL garde à l'ELU, pèsent davantage.
3. **L'écart entre ELU et ELS caractéristique est faible** aux Eurocodes : le rapport vaut 1,22 en travée 1, 1,16 sur pile et 1,15 en travée 2, alors que le rapport des résistances (contrainte de calcul à l'ELU 434,8 MPa, contrainte limite à l'ELS 300 MPa) vaut 1,45. C'est pourquoi l'ELS caractéristique, et non l'ELU, dimensionne la plupart des aciers longitudinaux de l'exemple (chapitre 10).

Chapitre 10 — Étape 7 : calculer les aciers

La section la plus ferraillée est la fibre supérieure sur pile : 66,9 cm²/m aux Eurocodes, 71,5 cm²/m au BAEL. En travée centrale, il faut 54,9 et 57,1 cm²/m en fibre inférieure. Dans tous les cas, c'est l'ELS (contrainte des aciers) qui commande, pas l'ELU.

10.1 L'onglet Ferraillage

La première carte affiche le graphique des aciers longitudinaux par mètre le long du pont, puis le tableau des sections clés. La liste « Référentiel » bascule entre « Eurocodes (EC2) » et « Fascicule 61 + BAEL 91 ».

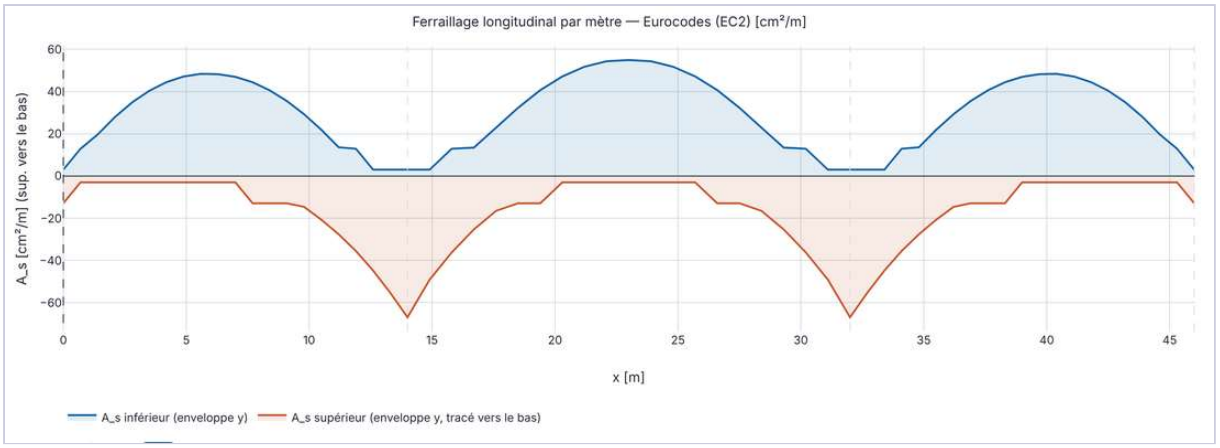

Figure 10.1 — Enveloppe des aciers longitudinaux requis, Eurocodes. Les aciers supérieurs sont tracés vers le bas.

Les paliers à 12,9 et 3,0 cm²/m sont les minimums réglementaires (§ 10.4) : là où le calcul demande moins, le minimum s'applique.

10.2 Lire le tableau Eurocode

Section	Face	M ELU	M car.	M fréq.	M QP	ELU	ELS σ	wk	min	A_s	σs	σc	x/d
Travée 1 (0.4L)	inf (y = -6)	999	819	633	372	37.7	48.4	36.0	12.9	**48.4**	300	12.0	0.14
Travée 1 (0.4L)	sup (y = -6)	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	**3.0**	0	0.0	0.00
Appui P1	inf (y = -6)	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	**3.0**	0	0.0	0.00
Appui P1	sup (y = -6)	1291	1112	879	746	49.6	66.9	47.0	12.9	**66.9**	300	14.7	0.18
Travée 2 (0.5L)	inf (y = -6)	1061	923	731	449	40.2	54.9	40.5	12.9	**54.9**	300	13.0	0.15
Travée 2 (0.5L)	sup (y = -6)	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	**3.0**	0	0.0	0.00
Appui P2	inf (y = -6)	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	**3.0**	0	0.0	0.00
Appui P2	sup (y = -6)	1291	1112	879	746	49.6	66.9	47.0	12.9	**66.9**	300	14.7	0.18
Travée 3 (0.6L)	inf (y = -6)	999	819	633	372	37.7	48.4	36.0	12.9	**48.4**	300	12.0	0.14
Travée 3 (0.6L)	sup (y = -6)	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	**3.0**	0	0.0	0.00

Figure 10.2 — Le tableau des aciers longitudinaux (Eurocodes).

La ligne d'en-tête rappelle les données des matériaux. Ensuite, chaque ligne est une section et une face (inf = fibre inférieure, sup = fibre supérieure), à l'ordonnée la plus sollicitée :

Colonne	Signification
M ELU, M car., M fréq., M QP	moments par mètre des quatre combinaisons [kN·m/m] (chapitre 9)
ELU	aciers pour résister à la rupture [cm²/m]
ELS σ	aciers pour limiter σs ≤ 300 MPa et σc ≤ 0,6 f_{ck} = 21 MPa sous ELS caractéristique
wk	aciers pour limiter l'ouverture des fissures à 0,3 mm sous ELS fréquent

Colonne	Signification
min	minimum réglementaire
A_s	**aciers retenus = le plus grand des quatre**
σs, σc	contraintes obtenues avec A_s sous ELS caractéristique [MPa]
x/d	profondeur relative de l'axe neutre à l'ELU

Pourquoi 300 MPa ? L'EC2 (§ 7.2) limite les aciers à 0,8 f_{yk} = 400 MPa sous ELS caractéristique. PSIDA retient 300 MPa, comme CHAMOA, pour couvrir de façon simplifiée la fatigue des aciers sous le trafic. C'est plus sévère, et c'est ce critère qui dimensionne la dalle.

10.3 Vérification à la main : ELU Eurocode

Milieu de la travée 2, fibre inférieure, bande de 1 m : M_{Ed} = 1,061 MN·m, d = 0,70 − 0,055 = 0,645 m, f_{cd} = 35 / 1,5 = 23,3 MPa, f_{yd} = 500 / 1,15 = 434,8 MPa. Avec le diagramme rectangulaire du béton (EC2 § 3.1.7) :

$$\mu = \frac{M_{Ed}}{b\,d^2\,f_{cd}} = \frac{1{,}061}{1 \times 0{,}645^2 \times 23{,}3} = 0{,}1093$$

$$\alpha = 1{,}25\left(1 - \sqrt{1 - 2\mu}\right) = 0{,}145 \qquad z = d\,(1 - 0{,}4\,\alpha) = 0{,}608\ \text{m}$$

$$A_s = \frac{M_{Ed}}{z\,f_{yd}} = \frac{1{,}061}{0{,}608 \times 434{,}8} = 40{,}2\ \text{cm}^2/\text{m}$$

PSIDA : colonne ELU = 40,2 et x/d = 0,15. Le rapport x/d est très inférieur à 0,45 : pas besoin d'aciers comprimés.

10.4 Vérification à la main : ELS Eurocode

Sous ELS caractéristique, M = 0,923 MN·m/m. On vérifie la section proposée, A_s = 54,9 cm²/m, en section fissurée avec le coefficient d'équivalence αe = 15 :

1. Taux d'aciers : ρ = 54,9 × 10^{-4} / (1 × 0,645) = 0,00851 ; αe ρ = 0,1277.
2. Axe neutre : x/d = −αeρ + √((αeρ)² + 2 αeρ) = −0,1277 + √(0,0163 + 0,2554) = 0,394, soit x = 0,254 m.
3. Bras de levier : z = d − x/3 = 0,645 − 0,085 = 0,560 m.
4. Contrainte des aciers : σs = M / (A_s z) = 0,923 / (54,9 × 10^{-4} × 0,560) = **300 MPa**.
5. Contrainte du béton : σc = 2M / (b x z) = 2 × 0,923 / (0,254 × 0,560) = **13,0 MPa** ≤ 21 MPa.

PSIDA : σs = 300 et σc = 13,0 MPa. La section est donc exactement à la limite de 300 MPa : c'est la définition des « aciers requis ».

Le minimum. EC2 § 9.2.1.1 : $A_{s,min}$ = 0,26 (f_{ctm} / f_{yk}) b d = 0,26 × (3,21 / 500) × 1 × 0,645 = 10,77 cm²/m, avec f_{ctm} = 0,30 × 35^(2/3) = 3,21 MPa. PSIDA le majore de 20 % pour une dalle (12,9 cm²/m) et impose au moins 3 cm²/m sur la face non tendue.

L'ouverture des fissures (EC2 § 7.3.4), sous ELS fréquent M = 0,731 MN·m/m, avec A_s = 54,9 cm²/m de barres de 20 mm et la distance à l'axe saisie c = 5,5 cm (PSIDA l'emploie dans le terme k_3 c) :

- contrainte des aciers en section fissurée : x = 0,254 m, z = 0,560 m, σs = 0,731 / (54,9·10^{-4} × 0,560) = 238 MPa ;

- hauteur du béton tendu « efficace » autour des aciers : $h_{c,ef}$ = min[2,5 (h − d) ; (h − x)/3 ; h/2] = min(0,1375 ; 0,149 ; 0,35) = 0,1375 m, d'où ρ_{eff} = 54,9·10⁻⁴ / 0,1375 = 0,0399 ;
- déformation moyenne ($\alpha_e = E_s/E_{cm}$ = 200 000 / 34 077 = 5,87 ; k_t = 0,4 ; $f_{ct,eff} = f_{ctm}$ = 3,21 MPa) :

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \dfrac{f_{ct,eff}}{\rho_{eff}}\left(1 + \alpha_e\,\rho_{eff}\right)}{E_s} = \frac{238 - 0{,}4 \times \dfrac{3{,}21}{0{,}0399} \times 1{,}234}{200\,000} = 0{,}99 \cdot 10^{-3} \;\geq\; 0{,}6\,\frac{\sigma_s}{E_s} = 0{,}71 \cdot 10^{-3}$$

- espacement maximal des fissures, avec k_3 = 3,4 (25/c)^(2/3) = 3,4 × (25/55)^(2/3) = 2,01 selon l'annexe nationale française, k_1 = 0,8, k_2 = 0,5, k_4 = 0,425 :

$$s_{r,max} = k_3\,c + \frac{k_1\,k_2\,k_4\,\phi}{\rho_{eff}} = 2{,}01 \times 0{,}055 + \frac{0{,}8 \times 0{,}5 \times 0{,}425 \times 0{,}020}{0{,}0399} = 0{,}111 + 0{,}085 = 0{,}196\ \text{m}$$

- ouverture : $w_k = s_{r,max}\,(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$ = 0,196 × 0,99·10⁻³ = 0,19 mm ≤ 0,3 mm. OK.

La colonne « wk » du tableau donne l'acier qui amènerait w_k exactement à 0,3 mm : 40,5 cm²/m, moins que les 54,9 cm²/m retenus. Ici, la fissuration n'est pas déterminante ; elle le devient pour les aciers transversaux (§ 10.7).

10.5 Le tableau BAEL

Section	Face	M ELU	M ELS	ELU	ELS	min	A_s	σs	σb	α
Travée 1 (0.4L)	inf (y = 6)	902	683	34.2	48.4	8.0	**48.4**	250	10.0	0.145
Travée 1 (0.4L)	sup (y = -6)	0	0	0.0	0.0	4.2	**4.2**	0	0.0	0.000
Appui P1	inf (y = -6)	0	0	0.0	0.0	4.2	**4.2**	0	0.0	0.000
Appui P1	sup (y = -6)	1357	987	53.2	71.5	8.0	**71.5**	250	12.8	0.226
Travée 2 (0.5L)	inf (y = 6)	941	798	35.7	57.1	8.0	**57.1**	250	11.1	0.152
Travée 2 (0.5L)	sup (y = -6)	0	0	0.0	0.0	4.2	**4.2**	0	0.0	0.000
Appui P2	inf (y = -6)	0	0	0.0	0.0	4.2	**4.2**	0	0.0	0.000
Appui P2	sup (y = 6)	1357	987	53.2	71.5	8.0	**71.5**	250	12.8	0.226
Travée 3 (0.6L)	inf (y = -6)	902	683	34.2	48.4	8.0	**48.4**	250	10.0	0.145
Travée 3 (0.6L)	sup (y = -6)	0	0	0.0	0.0	4.2	**4.2**	0	0.0	0.000

Figure 10.3 — Le tableau des aciers longitudinaux (Fascicule 61 + BAEL 91).

Vérification à la main, même fibre. À l'ELU, M_u = 0,941 MN·m/m et f_{bu} = 0,85 × 35 / 1,5 = 19,83 MPa :

$$\mu = \frac{0{,}941}{0{,}645^2 \times 19{,}83} = 0{,}1141 \qquad \alpha = 0{,}152 \qquad z = 0{,}606\ \text{m} \qquad A_u = \frac{0{,}941}{0{,}606 \times 434{,}8} = 35{,}7\ \text{cm}^2/\text{m}$$

À l'ELS, M_{ser} = 0,798 MN·m/m et $\bar{\sigma}s$ = 250 MPa (chapitre 5). Pour A_s = 57,1 cm²/m : nρ = 15 × 0,00885 = 0,1328, x/d = 0,399, z = 0,559 m, σs = 0,798 / (57,1 × 10⁻⁴ × 0,559) = 250 MPa et σb = 11,1 MPa. PSIDA : 35,7 et 57,1 cm²/m, σs = 250, σb = 11,1 MPa.

Comparaison des deux règlements (aciers retenus, cm²/m) :

Section	Eurocodes	BAEL 91
Travée 1 (0,4 L), inf	48,4	48,4
Appui P1, sup	66,9	71,5
Travée 2 (0,5 L), inf	54,9	57,1

Les charges Eurocode sont plus fortes, mais la limite $\bar{\sigma}s$ = 250 MPa du BAEL en fissuration préjudiciable est plus sévère que 300 MPa : les deux effets se compensent.

10.6 L'effort tranchant et le poinçonnement

Sous le tableau Eurocode, PSIDA donne le rapport V_{Ed} / $V_{Rd,c}$ par section. Il vaut 0,26 à 0,31 en travée mais 1,24 et 1,27 sur les piles : la dalle a besoin d'**étriers** près des piles, A_{sw}/s = 19,7 cm²/m par mètre de largeur sur P1 (bielles à 45°). Le poinçonnement sous une roue est largement vérifié (0,024 MPa pour 0,579 MPa admissibles). Au BAEL, τu / τ̄u vaut 0,42 et 0,44 sur appui : pas d'armatures d'âme requises.

Effort tranchant aux Eurocodes, pile P1, côté travée 1. PSIDA prend l'effort tranchant de la poutre entière, le multiplie pour le trafic par le facteur de répartition transversale K du cas LM1 (K = 1,249 sur P1 : la bande de bord reçoit 25 % de plus que la moyenne) et le ramène au mètre :

$$V_{Ed} = \frac{1{,}35\,V_G + 1{,}35\,K\,V_Q}{2b} = \frac{1{,}35 \times 2\,382{,}5 + 1{,}35 \times 1{,}249 \times 1\,627{,}1}{12} = \frac{3\,216{,}4 + 2\,742{,}8}{12} = 496{,}6\ \mathrm{kN/m}$$

L'effort est pris à l'axe de l'appui, sans la réduction que permet l'EC2 (§ 6.2.1(8) et 6.2.2(6)) pour les charges proches de l'appui : c'est prudent.

Résistance sans armatures d'effort tranchant (EC2 § 6.2.2), avec les aciers supérieurs de 66,9 cm²/m :

$$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1 + \sqrt{\frac{200}{645}} = 1{,}557 \qquad \rho_l = \frac{66{,}9}{100 \times 64{,}5} = 0{,}0104$$

$$v_{Rd,c} = \frac{0{,}18}{\gamma_c}\,k\,(100\,\rho_l\,f_{ck})^{1/3} = 0{,}12 \times 1{,}557 \times (100 \times 0{,}0104 \times 35)^{1/3} = 0{,}619\ \mathrm{MPa} \ \geq\ v_{min} = 0{,}035\,k^{3/2}\sqrt{f_{ck}} = 0{,}402\ \mathrm{MPa}$$

$V_{Rd,c}$ = 0,619 × 0,645 = 0,399 MN/m < V_{Ed} = 0,497 MN/m : taux 1,24, il faut des armatures d'effort tranchant.

Armatures (EC2 § 6.2.3, bielles à 45°, z = 0,9 d = 0,5805 m) :

$$\frac{A_{sw}}{s} = \frac{V_{Ed}}{z\,f_{ywd}\,\cot\theta} = \frac{0{,}4966}{0{,}5805 \times 434{,}8 \times 1} = 19{,}7\ \mathrm{cm^2/m\ par\ mètre\ de\ largeur}$$

Par exemple des épingles HA12 (1,13 cm²) disposées selon une maille de 23 × 24 cm : 1,13 / (0,23 × 0,24) = 20,5 cm²/m². Les bielles de béton tiennent largement : $V_{Rd,max}$ = z ν₁ f_{cd} / (cot θ + tan θ) = 0,5805 × 0,6 (1 − 35/250) × 23,33 / 2 = 3,49 MN/m.

Où placer ces épingles ? Le taux dépasse 1 de x = 9,8 à 18,2 m autour de P1 (de même autour de P2) et sur les 1,9 premiers mètres près des culées, où il atteint 1,39 parce que les aciers longitudinaux y sont minimaux (ρ_l faible). Au milieu des travées, le taux descend à 0,26.

Effort tranchant au BAEL (A.5.2,2, dalle bétonnée sans reprise) : au droit de P1, V_u = 0,443 MN/m, $\tau_u = V_u / (b\,d)$ = 0,443 / 0,645 = 0,69 MPa ≤ 0,07 f_{c28} / γ_b = 0,07 × 35 / 1,5 = 1,63 MPa : pas d'armatures d'âme. Les deux règlements ne concluent pas de la même façon : l'Eurocode, plus exigeant pour les dalles peu armées, demande des épingles.

Poinçonnement sous une roue (EC2 § 6.4). Roue du tandem de la voie 1 : Q = 1,35 × 300 / 2 = 202,5 kN sur 0,40 × 0,40 m, diffusée à 45° dans le revêtement (8 cm) et jusqu'au feuillet moyen : a_1 = 0,40 + 2 × 0,08 + 0,70 = 1,26 m. Contour de contrôle à 2d :

$$u_1 = 2\,(a_1 + b_1) + 4\pi d = 2 \times (1{,}26 + 1{,}26) + 4\pi \times 0{,}645 = 13{,}15\ \mathrm{m} \qquad v_{Ed} = \frac{Q}{u_1\,d} = \frac{0{,}2025}{13{,}15 \times 0{,}645} = 0{,}024\ \mathrm{MPa}$$

à comparer à $v_{Rd,c}$ = 0,579 MPa (avec les aciers inférieurs maximaux). Au BAEL (A.5.2,4), roue Br de 100 kN × 1,6 × δ sur 0,30 × 0,60 m : Q_u = 0,186 MN ≤ 0,045 u_c h f_{c28} / γ_b = 3,85 MN. Le poinçonnement n'est jamais un problème pour une dalle de 0,70 m.

10.7 Les aciers transversaux

La seconde carte, « Flexion transversale et aciers transversaux », calcule le moment transversal m_y sur une dalle isostatique équivalente de portée L_{eq}, en séries de Fourier (15 harmoniques), avec les roues diffusées à 45° jusqu'au feuillet moyen.

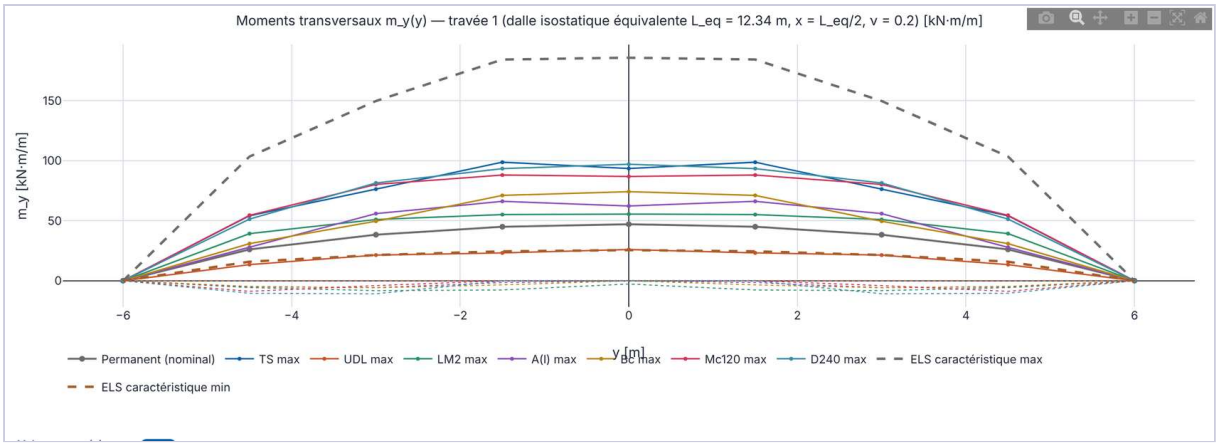

Figure 10.4 — Moments transversaux m_y (Eurocodes).

Travée	Face	y	M ELU	M car.	M fréq.	ELU	ELS σ	wk	non sect.	min 1989	A_s,y	σs
Travée 1	inf	0	224.1	185.7	137.4	8.3	10.6	12.4	9.7	7.8	**12.4**	300
Travée 1	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	—	**13.4**	0
Travée 2	inf	0	239.3	204.7	156.3	8.9	11.7	13.3	11.0	6.1	**13.3**	300
Travée 2	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	—	**13.4**	0
Travée 3	inf	0	224.1	185.7	137.4	8.3	10.6	12.4	9.7	7.8	**12.4**	300
Travée 3	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	—	**13.4**	0

Figure 10.5 — Les aciers transversaux (Eurocodes).

En fibre inférieure de la travée 2, m_y = 239,3 kN·m/m à l'ELU demande 8,9 cm²/m, mais la limite d'ouverture des fissures en demande 13,3 : c'est la valeur retenue. La hauteur utile transversale tient compte de la nappe longitudinale : $d = h - c - Ø_{long}$ = 0,70 − 0,055 − 0,02 = 0,625 m. En face supérieure, le minimum non sectionnel de 13,4 cm²/m s'applique.

Vérification à la main, travée 2, fibre inférieure (y = 0, d = 0,625 m, barres transversales de 16 mm) :

- ELU, m_y = 0,2393 MN·m/m : $\mu = 0{,}2393 / (0{,}625^2 \times 23{,}33) = 0{,}0263$; $\alpha = 1{,}25\,(1 - \sqrt{(1 - 2\mu)}) = 0{,}0333$; $z = 0{,}625\,(1 - 0{,}4 \times 0{,}0333) = 0{,}617$ m ; $A_s = 0{,}2393 / (0{,}617 \times 434{,}8) = 8{,}9$ cm²/m.
- ELS caractéristique, m_y = 0,2047 MN·m/m : l'acier qui donne σs = 300 MPa en section fissurée vaut 11,7 cm²/m (x = 0,132 m, σc = 5,3 MPa).
- ELS fréquent, m_y = 0,1563 MN·m/m, avec A_s = 13,3 cm²/m : σs = 203 MPa ; $h_{c,ef} = \min(2{,}5 \times 0{,}075 ; (0{,}70 - 0{,}139)/3 ; 0{,}35) = 0{,}187$ m ; $\rho_{eff} = 13{,}3 \cdot 10^{-4} / 0{,}187 = 0{,}0071$. Les aciers sont peu nombreux : la déformation moyenne est bornée par $0{,}6\,\sigma s / E_s = 6{,}09 \cdot 10^{-4}$ (le premier terme de la formule du § 10.4 donnerait moins). $s_{r,max} = 2{,}01 \times 0{,}055 + 0{,}17 \times 0{,}016 / 0{,}0071 = 0{,}493$ m, d'où $w_k = 0{,}493 \times 6{,}09 \cdot 10^{-4} = 0{,}30$ mm.

C'est bien le critère de fissuration qui fixe les 13,3 cm²/m, par exemple HA16 tous les 15 cm (13,4 cm²/m). Le minimum « non sectionnel » de l'EC2 (§ 9.3.1.1 : 20 % des aciers longitudinaux, 0,2 × 54,9 = 11,0 cm²/m) et celui du guide SETRA (1,3 η ‰, 6,1 cm²/m) sont moins sévères.

Travée	Face	y	M ELU	M ELS	ELU	ELS	répartition	min 1989	A_s,y	σs
Travée 1	inf	0	205.1	156.2	7.6	10.7	16.1	7.8	**16.1**	250
Travée 1	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	—	**23.8**	0
Travée 2	inf	0	218.1	182.2	8.1	12.6	19.0	6.1	**19.0**	250
Travée 2	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	—	**23.8**	0
Travée 3	inf	0	205.1	156.2	7.6	10.7	16.1	7.8	**16.1**	250
Travée 3	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	—	**23.8**	0

Figure 10.6 — Les aciers transversaux (BAEL). Les armatures de répartition ($A_{s,long}$ / 3) gouvernent.

10.8 Les chevêtres incorporés

Sur une ligne d'appui, la dalle ne repose pas sur un appui continu mais sur quatre appareils. Elle travaille alors en flexion **le long de la ligne d'appui**, comme une poutre continue sur les appareils, avec des consoles aux extrémités : c'est le chevêtre incorporé. PSIDA applique l'annexe 4 du guide de calcul PSIDP-EL (SETRA, 1985), qui donne à la fois la réaction de chaque appareil et les moments du chevêtre. Les résultats sont dans l'onglet Conception, tableau « Chevêtres incorporés et réaction par appareil ».

Géométrie de la ligne P1. B = 12 m (largeur le long de la ligne d'appui, 2b/sin ψ), 4 appareils à l'entraxe a = B / (n − 0,1) = 12 / 3,9 = 3,08 m (PSI-DA 68 § 2.4.1), consoles c = (B − 3a)/2 = 1,38 m, L = demi-somme des portées adjacentes = (14 + 18)/2 = 16 m.

Deux types de charges. Les charges « de type 1 » (permanentes, trafic éloigné) se répartissent sur la ligne comme une charge uniforme. Le trafic proche de la ligne (« type 2 ») se répartit comme sur une poutre sur appuis simples. La part de type 2 d'un cas de charge est ζ, calculée avec la distance d = max[a + c ; a ; min(B/2 ; L)] = max(4,46 ; 3,08 ; 6) = 6 m :

$$\zeta_{UDL} = \frac{d}{L}\left(2 - \frac{d}{L}\right) = 0{,}375 \times 1{,}625 = 0{,}609 \qquad \zeta_{TS} = \left(1 - \frac{d}{2L}\right)\frac{P_d}{S_q} = 0{,}8125 \times \frac{1\,620}{1\,616{,}6} = 0{,}81$$

(P_d = 1,35 × 2 × (300 + 200 + 100) = 1 620 kN, poids des essieux du tandem plaçables sur 2d ; S_q = 1,35 × 1 197,5 = 1 616,6 kN, réaction totale de la ligne sous TS.)

Réaction de l'appareil le plus chargé (appareil central), ELU 1,35 G + 1,35 LM1, avec S_g = 1,35 × 4 803,5 = 6 484,8 kN, $S_{q,UDL}$ = 1,35 × (842,5 + 113,6) = 1 290,7 kN (UDL et trottoirs), et les coefficients de forme de la répartition de type 1 (α = a/B = 0,256 : t = 0,2/α − 2,7 α + 0,7 = 0,788, s = −0,112/α + 3,2 α − 2 = −1,616, u = 2 μ s + t = −0,041 ; part centrale (1 − u)/4 = 0,260) :

$$R_2 = 0{,}260 \times 6\,484{,}8 + \left[(1 - 0{,}814) \times 0{,}260 + \frac{2a}{2 \times 8} \times 0{,}814\right] \times 1\,616{,}6 + \left[(1 - 0{,}609) \times 0{,}260 + \frac{2a}{2 \times 10} \times 0{,}609\right] \times 1\,290{,}7$$

soit 1 687,9 + 584,5 + 373,3 = 2 645,6 kN, contre une moyenne de 2 348 kN (k_2 = (n_{voies} − 1) × 3 + 2 = 8 m pour les tandems des trois voies ; k_2 = 10 m, largeur chargeable, pour l'UDL). PSIDA affiche 2 534 / 2 646 kN (rive / centre).

Moments du chevêtre. La ligne est calculée comme une poutre continue sur les 4 appareils (travées de 3,08 m, consoles de 1,38 m), sous la charge uniforme q_1 = (S_g + Σ (1 − ζ) S_q)/B = (6 484,8 + 300,4 + 504,2)/12 = 607,4 kN/m et sous les parts ζ S_q étalées sur k_2 et placées au plus défavorable. On obtient M_c^- = 815 kN·m au droit des appareils de rive (console), M_e^- = 700 kN·m sur les appareils centraux et M_e^+ = 399 kN·m entre eux. Ces moments se concentrent près de la ligne d'appui ; le guide les ramène à des moments par mètre de largeur droite :

$$m_c^- = \frac{M_c^-}{1{,}5\,c} = \frac{815}{2{,}08} = 393\ \text{kN·m/m} \qquad m_e^- = \frac{1{,}5\,M_e^-}{e} = \frac{1{,}5 \times 700}{3{,}08} = 341 \qquad m_e^+ = \frac{1{,}5 \times 399}{3{,}08} = 194$$

Ferraillage par bandes (§ 6.2 de l'annexe), sections minimales à obtenir dans chaque bande, transversaux courants compris (enveloppe et non cumul), d = 0,70 − 0,055 − 0,008 = 0,637 m : face supérieure, bande centrale ① de 2a/3 = 2,05 m sous m = 393 kN·m/m, soit 14,5 cm²/m (μ = 0,393 / (0,637² × 23,33) = 0,0415, z = 0,624 m) ; zone ② (3,08 m) 9,6 cm²/m ; extensions ③ 4,1 cm²/m. Face inférieure, bande ①′ 7,1 cm²/m. Ces sections portent sur les aciers parallèles à la ligne d'appui : les transversaux du § 10.7 y contribuent, et seul le complément éventuel est ajouté, sur la largeur du chevêtre (± a/3 = ± 1,03 m de part et d'autre de la ligne, voir le zonage du § 11.5).

Les barres dans le plan de ferraillage. L'annexe 4 (§ 6.2.1 et 6.2.2) demande dans chaque bande une section « au moins » égale à celle du moment de la bande ; pour les extensions ③ et la zone ②′, la section est l'enveloppe de la section en travée et de celle du tiers du moment. Les aciers transversaux courants, parallèles à la ligne d'appui, comptent donc dans cette section. Depuis la version 0.52, PSIDA compare bande par bande la section requise aux transversaux courants et ne place que le complément, intercalé au même espacement. Sur P1 : bande ① supérieure 14,5 cm²/m requis contre 13,4 cm²/m fournis par les transversaux HA16 e = 15 (repère 11), d'où un complément de HA10 e = 15 (5,2 cm²/m, repère 21) sur 2,05 m ; bandes ② (9,6), ③ (4,1), ①′ (7,1) et ②′ (2,3 cm²/m) : les transversaux courants suffisent (13,4 et 12,6 cm²/m). Aux culées, les moments sont plus faibles et aucun complément n'est nécessaire. Chaque bande est comptée hors de la précédente (la zone ② entoure la bande ①, les extensions ③ entourent la zone ②), comme sur les schémas du guide. La coupe sur appui trace les compléments en brun.

Figure 10.7 — Coupe sur l'appui P1 : seule la bande centrale ① demande un complément (brun) aux transversaux courants (tirets).

Chapitre 11 — Étape 8 : du calcul au plan de ferraillage

PSIDA transforme l'enveloppe des aciers requis en un ferraillage réel : 22 repères de barres (dont 2 compléments de chevêtres incorporés), 61,4 t d'acier, soit 155 kg par mètre cube de béton. Ce chapitre explique les règles suivies et comment contrôler le résultat.

11.1 Les règles appliquées

Le plan, en bas de l'onglet Ferraillage, est établi sur l'enveloppe des aciers Eurocodes du profil définitif, avec ces règles :

1. **Épure décalée** : la courbe des aciers requis est décalée de $a_l = d = 0{,}645$ m pour tenir compte de l'effort tranchant (EC2 § 9.2.1.3) ; une barre s'arrête après cette courbe, plus sa longueur d'ancrage l_{bd}.
2. **Filantes et renforts** : une nappe de barres continues (filantes), complétée là où il le faut par des barres plus courtes intercalées (renforts).
3. **Au moins 50 % des aciers inférieurs prolongés sur appui.**
4. **Espacements** ≤ 40 cm, et ≤ 25 cm aux moments maximaux, renforts compris.
5. **Barres de 12 m au plus**, avec recouvrements (EC2 § 8.7, coefficient $\alpha_6 = 1{,}5$).

Les deux schémas suivants illustrent ces règles sur la travée 2. Le premier montre les règles 1 et 2 : la courbe des aciers requis, son épure décalée, et les aciers mis en place, qui l'enveloppent. Le second montre les règles 2 à 5 en plan : filantes, renforts intercalés, recouvrements et espacements.

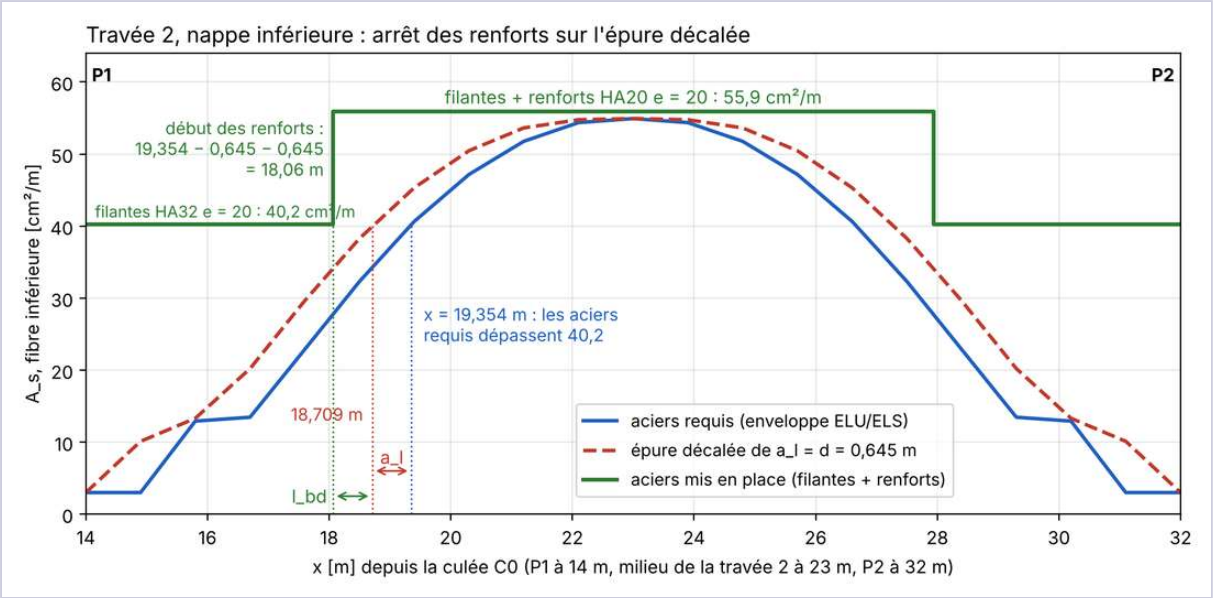

Figure 11.1 — Règles 1 et 2 : les aciers mis en place (vert) enveloppent l'épure décalée (rouge), elle-même plus large de a_l de chaque côté que la courbe des aciers requis (bleu). Valeurs de PSIDA pour l'exemple.

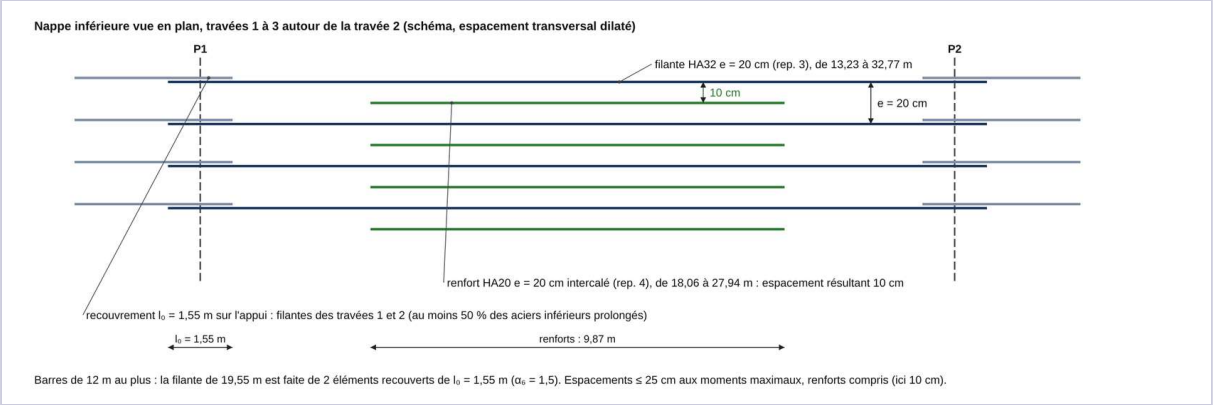

Figure 11.2 — Règles 2 à 5, en plan : filantes continues recouvertes sur les piles, renforts intercalés au milieu de la travée, espacement résultant de 10 cm.

Les aciers requis ne sont calculés qu'aux sections du modèle, tous les dixièmes de portée (0,70 m en rive, 0,90 m en travée centrale). PSIDA les suppose linéaires entre deux sections. Il cherche l'abscisse exacte où ils franchissent la section des filantes, puis la décale de a_l et ajoute l_{bd}.

Contrôle à la main : l'arrêt des renforts inférieurs de la travée 2. Les filantes HA32 e = 20 cm fournissent 8,04 / 0,20 = 40,2 cm²/m. Les aciers requis valent 32,31 cm²/m à x = 18,50 m et 40,64 cm²/m à x = 19,40 m. Ils franchissent 40,21 cm²/m à :

$$x = 18{,}50 + 0{,}90 \times \frac{40{,}21 - 32{,}31}{40{,}64 - 32{,}31} = 19{,}354 \text{ m}$$

Les renforts HA20 doivent exister dès x − a_l = 19,354 − 0,645 = 18,709 m, et s'ancrer au-delà sur l_{bd}. Avec f_{bd} = 3,37 MPa (bonnes conditions d'adhérence, § 11.2) : l_{bd} = (20 / 4) × 434,8 / 3,37 = 645 mm. Ils commencent donc à 18,709 − 0,645 = **18,06 m** et, par symétrie, finissent à 46 − 18,06 = **27,94 m**. Ce sont les cotes de la coupe longitudinale.

Même calcul sur P1 pour les renforts supérieurs HA32. Les filantes HA20 e = 15 cm fournissent 20,9 cm²/m. Les aciers requis franchissent cette valeur à x = 10,52 m. En nappe supérieure, l'adhérence est médiocre (η_1 = 0,7 pour une dalle de plus de 25 cm), d'où l_{bd} = (32 / 4) × 434,8 / (0,7 × 3,37) = 1,47 m. Les renforts commencent donc à 10,52 − 0,645 − 1,47 = **8,40 m** (PSIDA : 8,40).

11.2 La coupe longitudinale

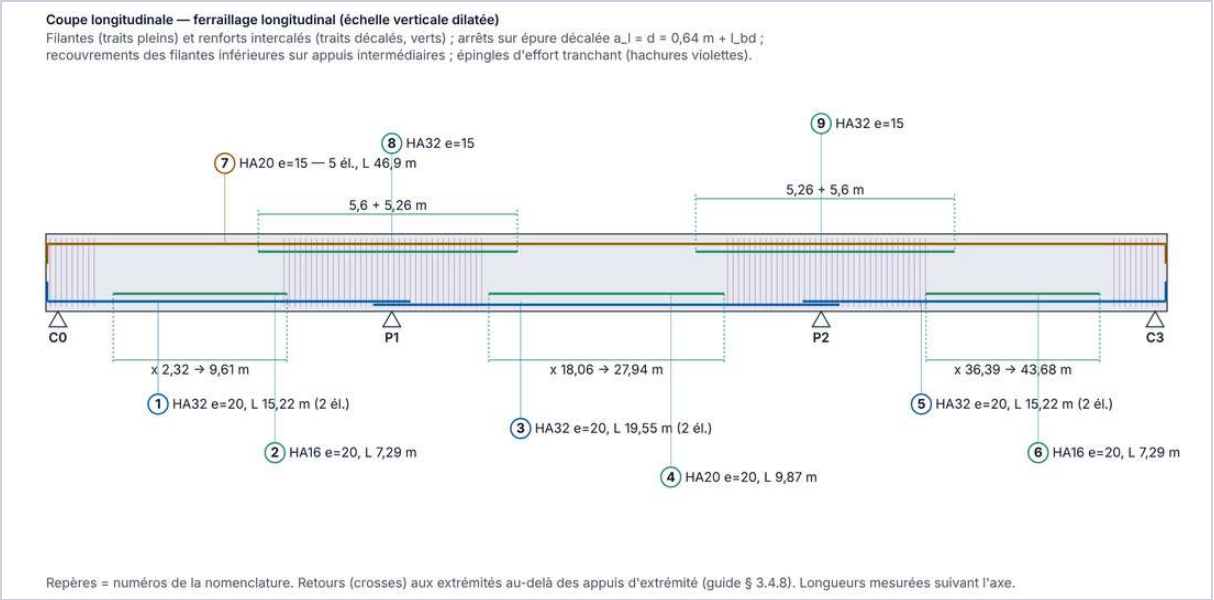

Figure 11.3 — Coupe longitudinale (échelle verticale dilatée). Les numéros renvoient à la nomenclature.

On y lit, par exemple, au milieu de la travée 2 (repères 3 et 4) : HA32 tous les 20 cm, plus HA20 tous les 20 cm intercalés entre x = 18,06 et 27,94 m. Les hachures violettes près des piles et des culées sont les épingles d'effort tranchant demandées au chapitre 10.

Contrôle à la main : les aciers mis en place couvrent-ils les aciers requis ? Une barre HA32 a une section de 8,04 cm², une HA20 de 3,14 cm², une HA16 de 2,01 cm².

Section	Aciers mis en place	Section [cm²/m]	Requis [cm²/m]
Travée 2, inf	HA32 e = 20 + HA20 e = 20	8,04 / 0,20 + 3,14 / 0,20 = 55,9	54,9
Appui P1, sup	HA20 e = 15 + HA32 e = 15	3,14 / 0,15 + 8,04 / 0,15 = 74,5	66,9
Travée 1 (mi-travée), inf	HA32 e = 20 + HA16 e = 20	8,04 / 0,20 + 2,01 / 0,20 = 50,3	48,4 (à 0,4 L)

Le message « OK aciers mis en place ≥ aciers requis dans toutes les sections » confirme que PSIDA a fait ce contrôle partout.

Contrôle à la main : un recouvrement. Pour une HA32 tendue à f_{yd} = 434,8 MPa dans un C35/45, la résistance en traction vaut $f_{ctk,0.05}$ = 0,7 f_{ctm} = 0,7 × 3,21 = 2,25 MPa (le tableau 3.1 de l'EC2 l'arrondit à 2,2), d'où f_{ctd} = 2,25 / 1,5 = 1,50 MPa et une contrainte d'adhérence f_{bd} = 2,25 × f_{ctd} = 3,375 MPa (bonnes conditions d'adhérence, § 8.4.2). D'où :

$$l_{b,rqd} = \frac{\varnothing}{4}\frac{\sigma_{sd}}{f_{bd}} = \frac{32}{4} \times \frac{434{,}8}{3{,}375} = 1031 \text{ mm} \qquad l_0 = \alpha_6\, l_{b,rqd} = 1{,}5 \times 1031 = 1{,}55 \text{ m}$$

La nomenclature indique « recouvrement l_o = 1.55 m sur appui intermédiaire ».

11.3 La coupe transversale

Figure 11.4 — Coupe transversale ; la liste « Coupe transversale à x » choisit la section.

La coupe à mi-travée 1 montre les deux nappes et les deux directions :

- **nappe supérieure** : filantes longitudinales HA20 tous les 15 cm (repère 7, 20,9 cm²/m), avec, par-dessous dans le sens transversal, des HA16 tous les 15 cm (repère 11, 13,4 cm²/m) ;
- **nappe inférieure** : filantes HA32 tous les 20 cm et renforts HA16 intercalés (repères 1 et 2, 40,2 + 10,1 = 50,3 cm²/m), avec des transversaux HA20 tous les 25 cm (repère 10, 12,6 cm²/m) ;
- **bords libres** : cadres de chaînage HA10 tous les 15 cm (repère 16) sur une largeur h = 0,70 m.

Les aciers transversaux suivent les aciers requis du § 10.7. PSIDA choisit pour chaque travée et chaque face le couple diamètre / espacement le plus léger qui couvre la section requise, avec un espacement d'au plus min(3h ; 40 cm). Le tableau suivant vérifie ce choix :

Repère	Travée, face	Requis [cm²/m]	Barres	Section [cm²/m]
10 et 14	1 et 3, inférieure	12,4	HA20 e = 25	3,142 / 0,25 = 12,6
11 et 15	1 et 3, supérieure	13,4	HA16 e = 15	2,011 / 0,15 = 13,4
12	2, inférieure	13,3	HA16 e = 15	13,4
13	2, supérieure	13,4	HA16 e = 15	13,4

Chaque barre transversale traverse toute la largeur, enrobages déduits, avec un retour de 10 Ø à chaque bord libre : L = 12 − 2 × 0,055 + 2 × 10 × 0,016 = 12,21 m pour un HA16. Leur nombre vaut la portée divisée par l'espacement, plus une : 18 / 0,15 + 1 = 121 barres en travée 2.

11.4 La nomenclature et le métré

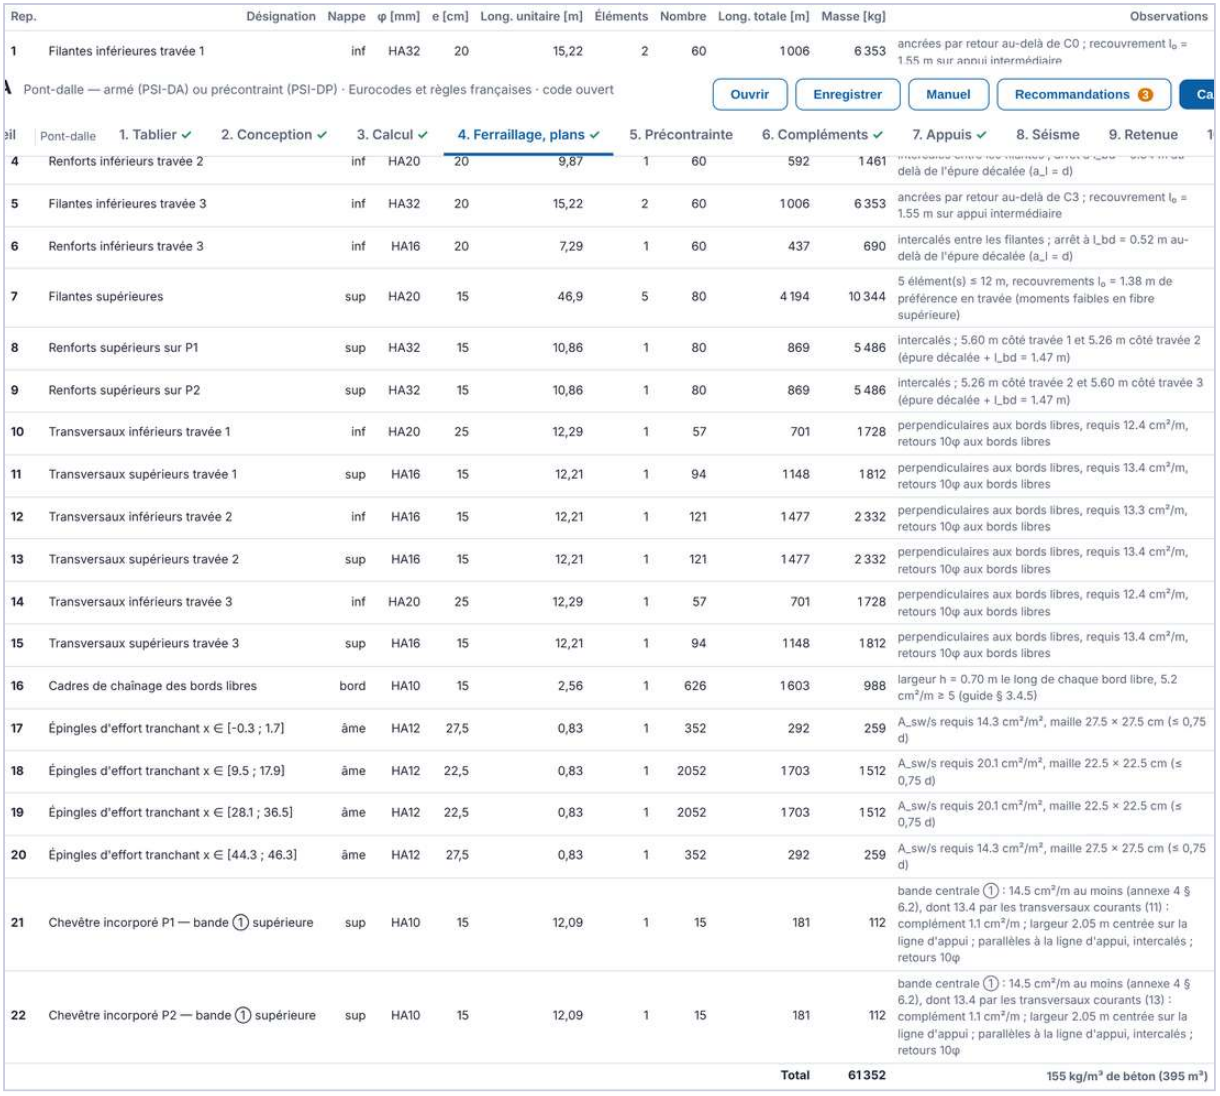

Rep.	Désignation	Nappe	φ [mm]	e [cm]	Long. unitaire [m]	Éléments	Nombre	Long. totale [m]	Masse [kg]	Observations
1	Filantes inférieures travée 1	inf	HA32	20	15,22	2	60	1006	6 353	ancrées par retour au-delà de C0 ; recouvrement l_o = 1.55 m sur appui intermédiaire
4	Renforts inférieurs travée 2	inf	HA20	20	9,87	1	60	592	1 461	delà de l'épure décalée (a_l = d)
5	Filantes inférieures travée 3	inf	HA32	20	15,22	2	60	1006	6 353	ancrées par retour au-delà de C3 ; recouvrement l_o = 1.55 m sur appui intermédiaire
6	Renforts inférieurs travée 3	inf	HA16	20	7,29	1	60	437	690	intercalés entre les filantes ; arrêt à l_bd = 0.52 m au-delà de l'épure décalée (a_l = d)
7	Filantes supérieures	sup	HA20	15	46,9	5	80	4 194	10 344	5 élément(s) ≤ 12 m, recouvrements l_o = 1.38 m de préférence en travée (moments faibles en fibre supérieure)
8	Renforts supérieurs sur P1	sup	HA32	15	10,86	1	80	869	5 486	intercalés ; 5.60 m côté travée 1 et 5.26 m côté travée 2 (épure décalée + l_bd = 1.47 m)
9	Renforts supérieurs sur P2	sup	HA32	15	10,86	1	80	869	5 486	intercalés ; 5.26 m côté travée 2 et 5.60 m côté travée 3 (épure décalée + l_bd = 1.47 m)
10	Transversaux inférieurs travée 1	inf	HA20	25	12,29	1	57	701	1728	perpendiculaires aux bords libres, requis 12.4 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
11	Transversaux supérieurs travée 1	sup	HA16	15	12,21	1	94	1148	1812	perpendiculaires aux bords libres, requis 13.4 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
12	Transversaux inférieurs travée 2	inf	HA16	15	12,21	1	121	1477	2 332	perpendiculaires aux bords libres, requis 13.3 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
13	Transversaux supérieurs travée 2	sup	HA16	15	12,21	1	121	1477	2 332	perpendiculaires aux bords libres, requis 13.4 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
14	Transversaux inférieurs travée 3	inf	HA20	25	12,29	1	57	701	1728	perpendiculaires aux bords libres, requis 12.4 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
15	Transversaux supérieurs travée 3	sup	HA16	15	12,21	1	94	1148	1812	perpendiculaires aux bords libres, requis 13.4 cm²/m, retours 10φ aux bords libres
16	Cadres de chaînage des bords libres	bord	HA10	15	2,56	1	626	1603	988	largeur h = 0.70 m le long de chaque bord libre, 5.2 cm²/m ≥ 5 (guide § 3.4.5)
17	Épingles d'effort tranchant x ∈ [-0.3 ; 1.7]	âme	HA12	27,5	0,83	1	352	292	259	A_sw/s requis 14.3 cm²/m², maille 27.5 × 27.5 cm (≤ 0,75 d)
18	Épingles d'effort tranchant x ∈ [9.5 ; 17.9]	âme	HA12	22,5	0,83	1	2052	1703	1512	A_sw/s requis 20.1 cm²/m², maille 22.5 × 22.5 cm (≤ 0,75 d)
19	Épingles d'effort tranchant x ∈ [28.1 ; 36.5]	âme	HA12	22,5	0,83	1	2052	1703	1512	A_sw/s requis 20.1 cm²/m², maille 22.5 × 22.5 cm (≤ 0,75 d)
20	Épingles d'effort tranchant x ∈ [44.3 ; 46.3]	âme	HA12	27,5	0,83	1	352	292	259	A_sw/s requis 14.3 cm²/m², maille 27.5 × 27.5 cm (≤ 0,75 d)
21	Chevêtre incorporé P1 — bande ① supérieure	sup	HA10	15	12,09	1	15	181	112	bande centrale ① : 14.5 cm²/m au moins (annexe 4 § 6.2), dont 13.4 par les transversaux courants (11) : complément 1.1 cm²/m ; largeur 2.05 m centrée sur la ligne d'appui ; parallèles à la ligne d'appui, intercalés ; retours 10φ
22	Chevêtre incorporé P2 — bande ① supérieure	sup	HA10	15	12,09	1	15	181	112	bande centrale ① : 14.5 cm²/m au moins (annexe 4 § 6.2), dont 13.4 par les transversaux courants (13) : complément 1.1 cm²/m ; largeur 2.05 m centrée sur la ligne d'appui ; parallèles à la ligne d'appui, intercalés ; retours 10φ
								Total	61352	155 kg/m³ de béton (395 m³)

Figure 11.5 — Nomenclature et métré.

Le total, 61 352 kg pour 395 m³ de béton (dont 224 kg de compléments de chevêtres, repères 21 et 22), donne 155 kg/m³. Vérifiez le volume : 8,40 m² × (46 + 2 × 0,50) m = 394,8 m³. Comparez ce ratio à celui de vos projets semblables : un ratio nettement plus élevé signale une dalle trop mince. Ici, la nappe supérieure filante en HA20 tous les 15 cm (20,9 cm²/m) vient de l'épure décalée : à 0,35 L de P1 (x = 9,10 m), où les filantes doivent suffire seules, elle demande 14,5 cm²/m (aciers requis de 14,7 cm²/m à x = 9,80 m, ramenés de a_l), au-dessus des 13,4 cm²/m d'une nappe HA16 e = 15.

Contrôle à la main du métré. La masse d'un repère vaut nombre de barres × longueur totale d'une barre × masse linéique. La masse linéique vaut 7 850 × π Ø² / 4 : 0,617 kg/m pour un HA10, 0,888 pour un HA12, 1,208 pour un HA14, 1,578 pour un HA16, 2,466 pour un HA20 et 6,313 pour un HA32. Le nombre de barres longitudinales sur la largeur vaut (12 − 2 × 0,055) / e + 1, arrondi à l'entier inférieur : 60 pour e = 20 cm, 80 pour e = 15 cm.

Rep.	Désignation	Calcul de la longueur d'une barre	Nombre	Masse [kg]
1 et 5	filantes inf. travées 1 et 3, HA32 e = 20	de −0,45 m (about, enrobage déduit) à 14 + 1,55 / 2 = 14,77 m : 15,22 m ; 2 éléments, + 1,55 m de recouvrement = 16,77 m	60	60 × 16,77 × 6,313 = 6 353 chacun

Rep.	Désignation	Calcul de la longueur d'une barre	Nombre	Masse [kg]
3	filantes inf. travée 2, HA32 e = 20	de 13,23 à 32,77 m : 19,55 m ; 2 éléments : 21,10 m	60	7 991
2 et 6	renforts inf. travées 1 et 3, HA16 e = 20	7,29 m	60	60 × 7,29 × 1,578 = 690 chacun
4	renforts inf. travée 2, HA20 e = 20	27,94 − 18,06 = 9,87 m (§ 11.1)	60	60 × 9,87 × 2,466 = 1 461
7	filantes sup., HA20 e = 15	46,90 m ; 5 éléments ≤ 12 m, 4 recouvrements de 1,38 m : 52,43 m	80	80 × 52,43 × 2,466 = 10 344
8 et 9	renforts sup. sur P1 et P2, HA32 e = 15	de 8,40 à 19,27 m : 10,86 m	80	80 × 10,86 × 6,313 = 5 486 chacun
10 et 14	transversaux inf. travées 1 et 3, HA20 e = 25	12,29 m	14 / 0,25 + 1 = 57	1 728 chacun
11 et 15	transversaux sup. travées 1 et 3, HA16 e = 15	12,21 m	14 / 0,15 + 1 = 94	1 812 chacun
12 et 13	transversaux travée 2, HA16 e = 15	12,21 m	121	2 332 chacun
16	cadres de chaînage, HA10 e = 15	2 × 0,59 + 2 × 0,59 + 2 × 10 × 0,010 = 2,56 m	2 × (46,90 / 0,15 + 1) = 626	988
17 et 20	épingles près des culées, HA12	0,59 + 2 × 10 × 0,012 = 0,83 m	352	259 chacun
18 et 19	épingles autour des piles, HA12, maille 22,5 cm	0,83 m	38 × 54 = 2 052	1 512 chacun
21 et 22	compléments de chevêtre sur P1 et P2, bande ① supérieure, HA10 e = 15 (§ 10.8)	12 − 2 × 0,055 + 2 × 10 × 0,010 = 12,09 m	2,05 / 0,15 + 1 = 15	112 chacun
	Total			**61 352**

Le recouvrement des filantes supérieures (1,38 m) est plus court que celui des HA32 inférieures (1,55 m) : le diamètre est plus petit, malgré l'adhérence médiocre de la nappe supérieure ($\eta_1 = 0{,}7$, $l_{b,rqd} = 20 / 4 \times 434{,}8 / 2{,}36 = 0{,}92$ m, $l_0 = 1{,}5 \times 0{,}92 = 1{,}38$ m). Les épingles couvrent les zones où V_{Ed} dépasse $V_{Rd,c}$ (§ 10.6), prolongées de d/2. Leur maille vaut √(A_Ø / (A_{sw}/s)) = √(1,131 / 20,1) = 0,237 m (A_{sw}/s maximal de la zone, 20,1 cm²/m² près de P1), arrondie à 0,225 m.

> **Attention** — Ce plan est un plan de principe, utile pour le métré et pour contrôler l'ordre de grandeur. Depuis la version 0.52, il comprend les compléments d'aciers des chevêtres incorporés (repères 21 et 22, § 10.8). Le plan d'exécution doit encore intégrer les renforts des bords libres et des angles, les façonnages et les contraintes de chantier (§ 11.5).

11.5 Le zonage et les dispositions constructives

La dernière carte de l'onglet applique le § 3.4 du guide SETRA 1989 : elle découpe la dalle en zones (chevêtres sur appuis, extensions, zones courantes) et rappelle les ferraillages minimaux de chacune.

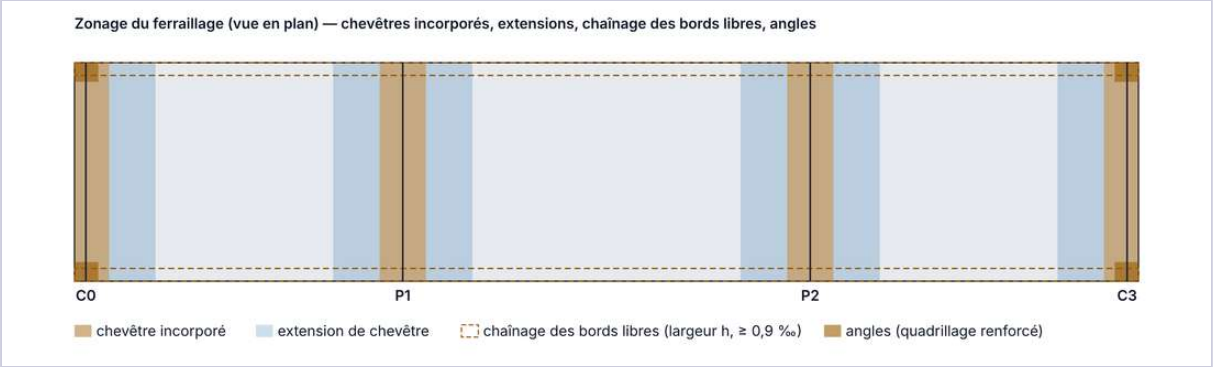

Figure 11.6 — Zonage du ferraillage (guide SETRA 1989, § 3.4.4).

Avec 4 appareils d'appui par ligne, espacés de a = 3,08 m, chaque chevêtre incorporé s'étend à ± a/3 = ± 1,03 m de la ligne d'appui, prolongé par une extension de 2a/3 = 2,05 m de chaque côté. Les messages INFO précisent les chaînages des bords libres (largeur h = 0,70 m, au moins 0,9 ‰ par face et par direction, soit 6,3 cm²/m) et des angles (1,2 ‰, soit 8,4 cm²/m par face).

Chapitre 12 — Étape 9 : appuis et fondations

Le premier calcul des appuis révèle deux défauts : pression excessive sous les appareils des piles et semelles de 3 m trop étroites. Un troisième, les appareils des culées instables en rotation, est déjà corrigé par PSIDA, qui retient d'office un appareil plus épais ; il reste à le contrôler et à le reporter. Trois saisies ciblées (l'appareil des culées, des bossages plus larges en béton C35, des semelles de 4 m) rendent tout conforme. Ce chapitre montre comment lire les résultats, diagnostiquer et corriger : c'est le cœur du métier.

12.1 Les données des appuis

Ouvrez l'onglet « Appuis et fondations ». Les réactions du tablier viennent directement du calcul précédent : on ne saisit que les appuis eux-mêmes.

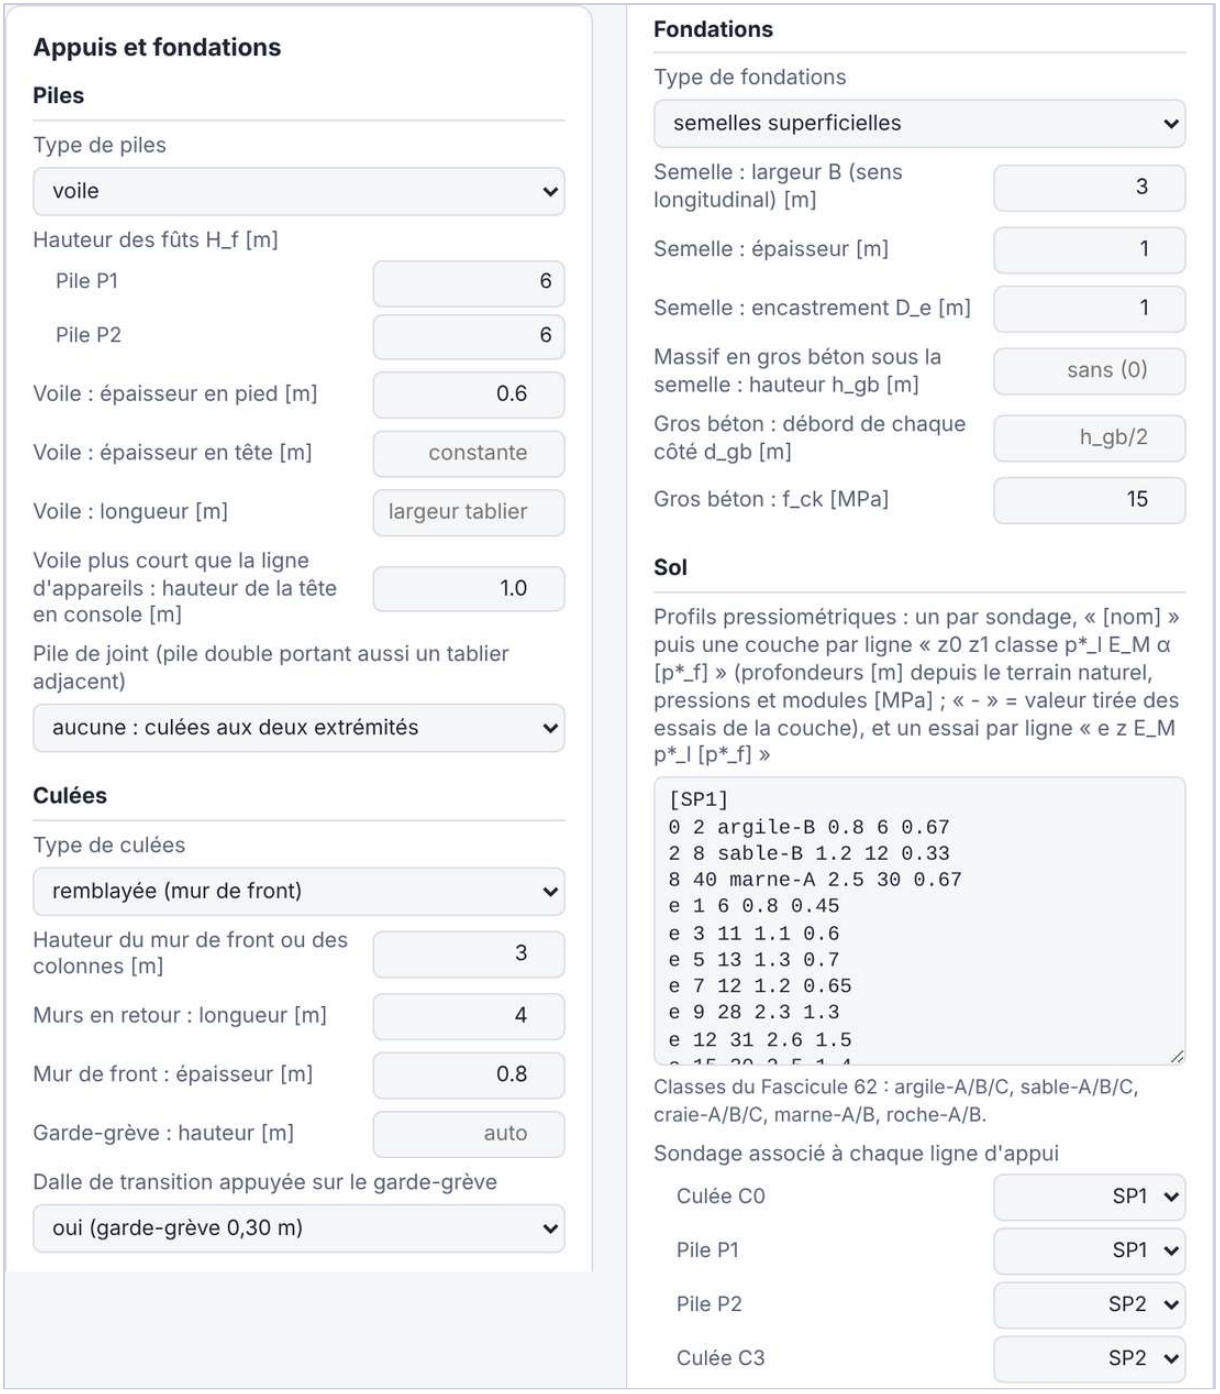

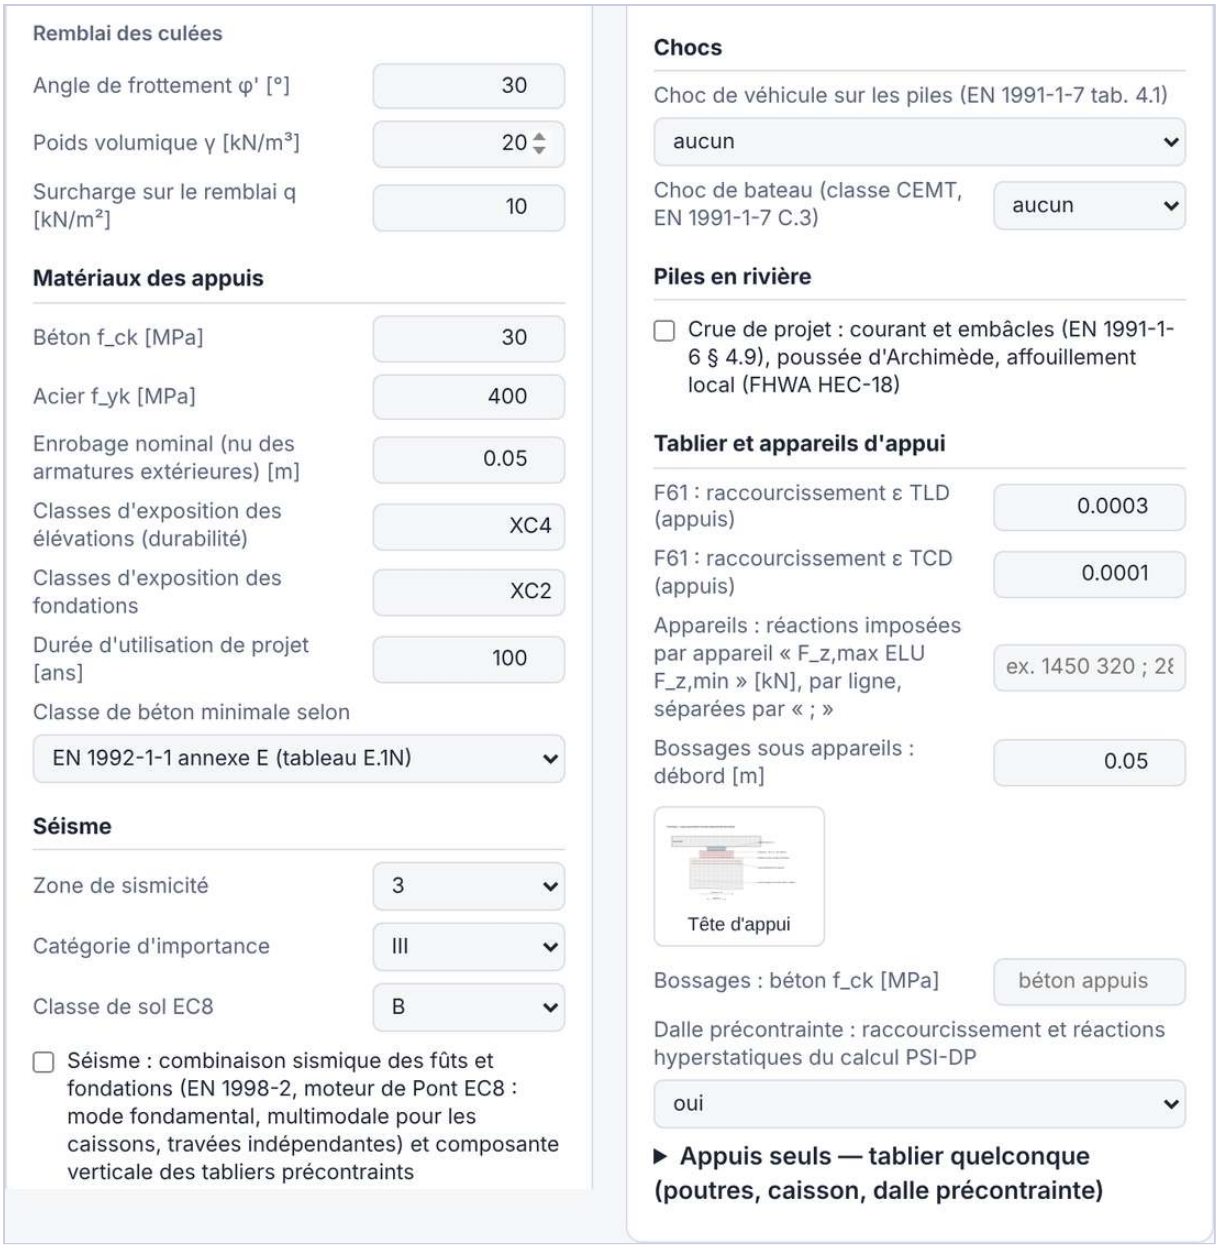

Figure 12.1 — Le formulaire de l'onglet Appuis et fondations (valeurs de départ).

Groupe	Champ	Valeur de l'exemple	Explication
Piles	Type de piles	voile	mur continu sous la ligne d'appareils
Piles	Hauteur des fûts, Pile P1 et P2 [m]	6 et 6	du dessus de la semelle à la sous-face de la dalle
Piles	Voile : épaisseur en pied [m]	0.6	épaisseur constante (case « en tête » vide)
Piles	Voile : longueur [m]	vide	vide = largeur du tablier (12 m)
Piles	Pile de joint	aucune	les deux extrémités sont des culées
Culées	Type de culées	remblayée (mur de front)	mur de front retenant le remblai
Culées	Hauteur du mur de front [m]	3	hauteur vue sous le garde-grève

Groupe	Champ	Valeur de l'exemple	Explication
Culées	Murs en retour : longueur [m]	4	murs latéraux retenant le talus
Culées	Mur de front : épaisseur [m]	0.8	
Culées	Garde-grève : hauteur [m]	auto	épaisseur de dalle + appareil + 0,15 m : 0,89 m ici
Fondations	Type de fondations	semelles superficielles	
Fondations	Semelle : largeur B, épaisseur, encastrement D_e [m]	3, 1, 1	B sera portée à 4 m (§ 12.4)
Sol	Profils pressiométriques	SP1 et SP2	une couche par ligne, puis les essais « e »
Sol	Sondage associé à chaque ligne	C0 : SP1, P1 : SP1, P2 : SP2, C3 : SP2	une liste par ligne d'appui
Sol	Remblai des culées : φ', γ, q	30°, 20 kN/m³, 10 kN/m²	pour la poussée des terres
Matériaux	Béton, acier, enrobage des appuis	30 MPa, 400 MPa, 0.05 m	
Séisme	Zone, catégorie, classe de sol	3, III, B	C30/37 par défaut depuis la version 0.99.24 : classe minimale des classes d'exposition saisies juste après, XC4 pour les élévations et XC2 pour les fondations (NF EN 1992-1-1 annexe E) ; enrobage nominal 50 mm (45 mm en fondation), § 32.3
Chocs, rivière		aucun, décoché	pas de choc ni de crue dans l'exemple
Tablier et appareils	ε TLD, ε TCD (F61)	0.0003 et 0.0001	raccourcissements longue et courte durée (dilatation)
Tablier et appareils	Bossages : débord [m], f_{ck} [MPa]	0.05, vide	0.05 saisi pour l'exemple (vide, PSIDA dimensionne le débord) ; portés à 0.10 et 35 (§ 12.4)

Les profils pressiométriques se saisissent ligne par ligne dans la zone de texte : « [SP1] » ouvre un sondage ; « 0 2 argile-B 0.8 6 0.67 » décrit une couche de 0 à 2 m, de classe argile-B (Fascicule 62), avec p^*_l = 0,8 MPa, E_M = 6 MPa et α = 0,67 ; « e 1 6 0.8 0.45 » est un essai à 1 m de profondeur (E_M = 6 MPa, p^*_l = 0,8 MPa, p^*_f = 0,45 MPa).

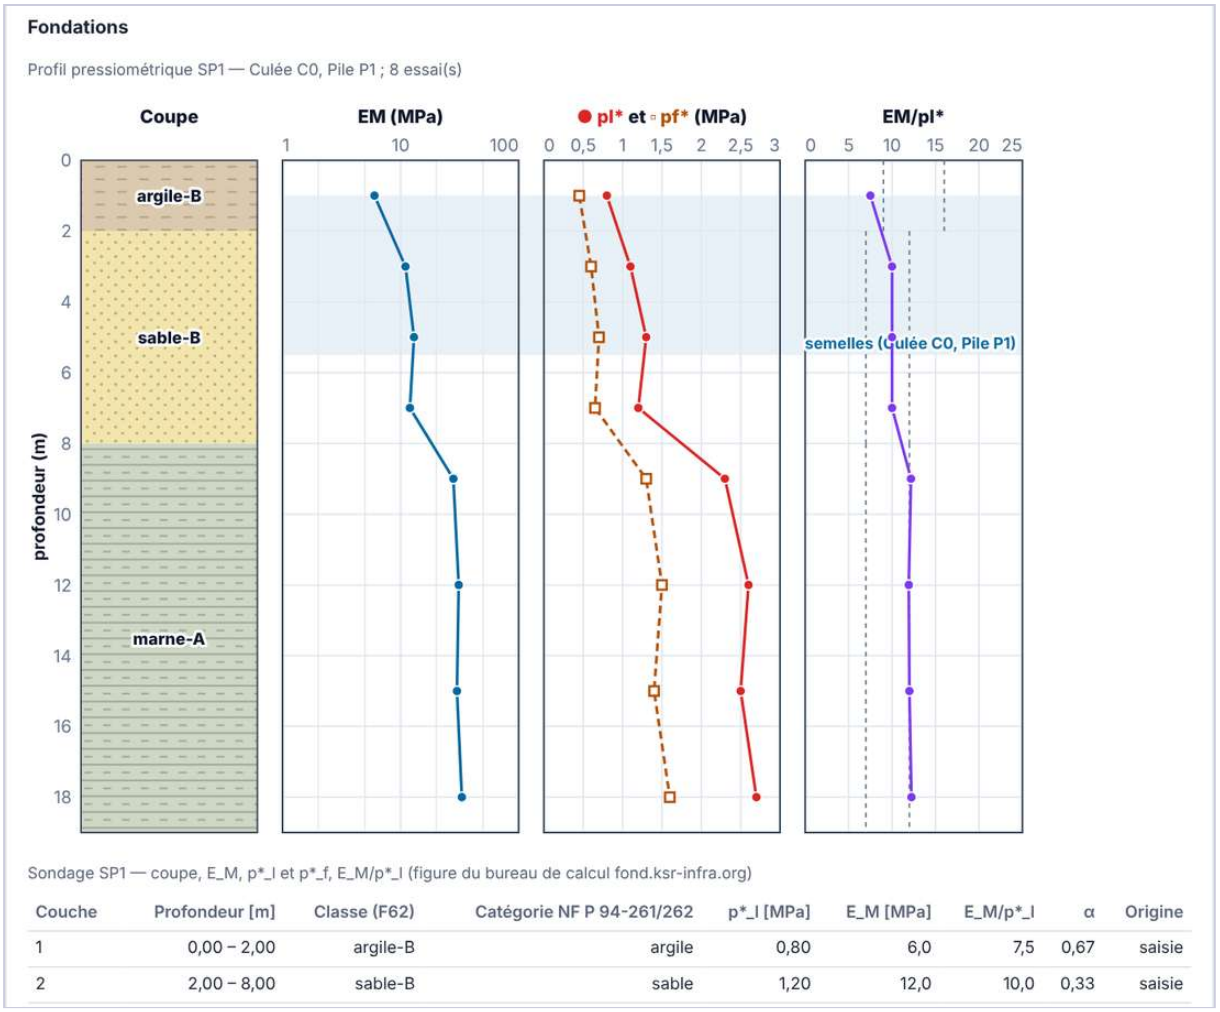

Sondage SP1 — coupe, E_M, p*_l et p*_f, E_M/p*_l (figure du bureau de calcul fond.ksr-infra.org)

Couche	Profondeur [m]	Classe (F62)	Catégorie NF P 94-261/262	p*_l [MPa]	E_M [MPa]	E_M/p*_l	α	Origine
1	0,00 – 2,00	argile-B	argile	0,80	6,0	7,5	0,67	saisie
2	2,00 – 8,00	sable-B	sable	1,20	12,0	10,0	0,33	saisie

Figure 12.2 — Le sondage SP1 tel que PSIDA le dessine. La bande bleue repère le sol sollicité par les semelles.

12.2 Premier calcul : lire les verdicts

Cliquez sur « Calculer », puis ouvrez l'onglet Appuis. La liste en haut de la carte choisit le référentiel : « Fascicule 61 / BAEL / F62-V » ou « Eurocodes ». Les résultats sont organisés en sections ; dans chaque tableau, cherchez les badges **NON** rouges.

Déjà corrigé par PSIDA — les appareils d'appui des culées.

Appareils d'appui en élastomère fretté — NF EN 1337-3 (guide Sétra 2007)

Ligne	Appareil (par ligne)	ε_q max ≤ 1	ε_t max ≤ 7	Flambement σ_m / σ_lim [MPa]	Rotation Σv_z / a'α/K_r [mm] (charge minimale)	Frettes t_s requis / t_s [mm]	Glissement F_xy / μ_e F_z [kN]	σ_m,min [MPa] ≥ 3	Verdict
Culée C0	4 × 250×400×4(10+3)	0,46 OK	4,74 OK	16,0 / 23,8 OK	0,68 / 0,53 OK (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	45,1 / 110,3 OK	4,05 OK	conforme
Pile P1	4 × 300×500×3(10+3)	0,15 OK	4,66 OK	20,9 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,31 / 3,0 OK	22,9 / 239,2 OK	8,45 OK	conforme
Pile P2	4 × 300×500×3(10+3)	0,11 OK	4,63 OK	20,8 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,30 / 3,0 OK	16,8 / 239,5 OK	8,45 OK	conforme
Culée C3	4 × 250×400×4(10+3)	0,41 OK	4,65 OK	15,9 / 23,8 OK	0,68 / 0,53 OK (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	39,5 / 110,8 OK	4,05 OK	conforme

Dispositions minimales (PP73) — avertissements

Ligne	Avertissement
Culée C0	appareil 250×400×4(10+3) retenu au lieu de 250×400×3(10+3) (choisi par les règles du guide 1989) : seul le premier vérifie la NF EN 1337-3 sous les mêmes efforts
Culée C3	appareil 250×400×4(10+3) retenu au lieu de 250×400×3(10+3) (choisi par les règles du guide 1989) : seul le premier vérifie la NF EN 1337-3 sous les mêmes efforts

Figure 12.3 — Premier calcul : PSIDA remplace d'office les appareils 250×400×3(10+3) des culées par des 250×400×4(10+3), conformes, et le signale dans ses avertissements.

Le prédimensionnement de l'onglet Conception (règles du bulletin technique n° 4 du SETRA) retient 250×400×3(10+3) sur les culées. Cet appareil ne passe pas la NF EN 1337-3 (guide Sétra 2007) sous la combinaison de charge minimale « G + P + N_θ (min) » : sous une charge faible et une rotation importante, il risque de se soulever d'un côté. Depuis la version 0.99, PSIDA essaie alors des appareils plus épais ou plus grands et retient le premier qui vérifie la norme sous les mêmes efforts. La condition de stabilité en rotation s'écrit :

$$\sum v_z = \frac{F_z\, T_q}{A'}\left(\frac{1}{5\,G\,S^2} + \frac{1}{E_b}\right) \geq \frac{a'\,\alpha}{K_r}$$

Pour 250×400×3(10+3) : a′ = 240 mm, b′ = 390 mm, A′ = 0,0936 m², T_q = 3 × 10 = 30 mm, S = A′ / (2t(a′ + b′)) = 0,0936 / (2 × 0,010 × 0,63) = 7,43. Avec F_z = 352 kN, G = 0,9 MPa, E_b = 2 000 MPa, α = 6,64 mrad et K_r = 3 :

- Σv_z = 0,352 × 0,030 / 0,0936 × (1 / (5 × 0,9 × 7,43²) + 1 / 2000) = 0,51 mm ;
- a′α / K_r = 240 × 0,00664 / 3 = 0,53 mm.

0,51 < 0,53 : NON, de justesse. Avec un feuillet de plus, 250×400×4(10+3), T_q = 40 mm et Σv_z = 0,68 mm ≥ 0,53 mm : c'est l'appareil que PSIDA retient, et la synthèse affiche « 0,68 / 0,53 OK » sur C0 et C3 (figure 12.3).

Ce que vous contrôlez. Lisez l'avertissement « appareil … retenu au lieu de … » de chaque culée. Vérifiez que l'appareil retenu tient sur le bossage et existe au catalogue de votre fournisseur. Reportez-le ensuite dans l'onglet Conception, « Appareil imposé sur les culées » (§ 12.3) : sans cette saisie, le tableau de prédimensionnement de cet onglet continue d'afficher le 250×400×3(10+3) des règles de 1989. Les lignes « à examiner » (charge minimale enveloppe associée à la rotation maximale) restent indicatives (§ 12.4).

Premier défaut — la pression sous les appareils des piles.

Tête d'appui sous les appareils — bossages, frettage, partie en console

Ligne	R_u par appareil [kN]	Bossage a × b [m]	Contact σ / K f_bu [MPa]	Diffusion dans l'appui K f_bu [MPa]	Frettes de surface A_s [cm²]	Éclatement A_e Δ' / Δ [cm²]	Total A_e + A_s Δ' / Δ [cm²]
Culée C0	1387	0,35 × 0,50	13,9 / 17,0 (K = 1,00, débord < a_o/6 → 1) OK	38,5 (K = 2,26) OK	1,6	6,9 / 8,5	8,4 / 10,1
Pile P1	2 932	0,40 × 0,60	19,5 / 17,0 (K = 1,00, débord < a_o/6 → 1) NON	26,4 (K = 1,56) OK	3,4	12,6 / 17,3	16,0 / 20,6
Pile P2	2 932	0,40 × 0,60	19,5 / 17,0 (K = 1,00, débord < a_o/6 → 1) NON	26,4 (K = 1,56) OK	3,4	12,6 / 17,3	16,0 / 20,6
Culée C3	1387	0,35 × 0,50	13,9 / 17,0 (K = 1,00, débord < a_o/6 → 1) OK	38,5 (K = 2,26) OK	1,6	6,9 / 8,5	8,4 / 10,1

R_u : réaction ELU maximale de l'appareil le plus chargé (combinaisons des appareils d'appui ci-dessus). Pression localisée BAEL 91 révisé 99, A.8.4,12 et annexe E.8.2,2 : σ_b = R_u/B_o ≤ K · 0,85 f_cj/(θ γ_b), K = 1 + [3 − 4/3 (a_o/a + b_o/b)] √[(1 − 4a_o/3a)(1 − 4b_o/3b)] ≤ 3,3 ; condition de débord minimal d_a ≥ a_o/6 et d_b ≥ b_o/6, sinon K = 1 ; contact : rectangle homothétique limité au bossage (débord 0,05 m, béton f_ck = 30 MPa) ; diffusion : rectangle homothétique inscrit dans l'épaisseur de l'appui et l'entraxe des appareils. Frettage (BAEL annexe E.8.2,3, transposition de l'annexe 4 du BPEL, f_su = f_e/γ_s) : frettes de surface A_s ≥ 0,04 R_u/f_su ; éclatement R_j = 0,25 (1 − a_o/d_j) R_u, A_ej = R_j/(k_j f_su), d_j = 2 min(c_j ; c_j) — plan Δ' : épaisseur de l'appui, k = 1 ; plan Δ : appareil extrême (k = 1) ou intermédiaire (d = entraxe, k = 1,5) ; total A_e + A_s = sup(max A_ej ; 0,15 R_u/f_su) + 0,04 R_u/f_su sur une longueur max d_j. Voile plus court que la ligne d'appareils : appareils extrêmes portés par la tête du voile en console (hauteur 1,00 m saisie), BAEL annexe E.6 si d ≥ max(a ; ℓ) : charge de l'appareil répartie sur ℓ = b_o, d plafonné à 4ℓ (4a pour une charge concentrée), δ = d/a ≤ 4, τ_u = V_u/(b_o d) ≤ min[0,03 (2 + δ) f_cj ; 4 MPa], z = min[0,7 d (1 + 0,1 δ) ; 2,4 a (0,4 + 0,1 δ)], A = M_u/(z f_e/γ_s), Σ A_r = λ A avec λ = max[¼ (δ + 12 τ_u/f_cj − 1) ; 1/10], A_i ≥ A/10 ; l'annexe E.6 ne traite pas l'effort horizontal en tête (E.6.2,6) : complément de la pratique (Perchat, C 2 314 § 2.7.4.5), τ_u/(1 − 0,6 H_u/V_u) et A + H_u/(f_e/γ_s), H_u effort horizontal ELU par appareil ; poids propre de la console × 1,35. Console longue : flexion simple au nu du voile.*

Figure 12.4 — Premier calcul : contact trop élevé sur les bossages des piles.

Sous l'appareil le plus chargé d'une pile, R_u = 2 932 kN s'appuie sur 0,30 × 0,50 m : σ = 2,932 / 0,15 = 19,5 MPa. Le BAEL (art. A.8.4,1) admet K × f_{bu}, où f_{bu} = 0,85 × 30 / 1,5 = 17,0 MPa et K ≥ 1 tient compte de la diffusion dans le bossage. Mais le bossage ne déborde que de 0,05 m, moins que b_o/6 = 0,083 m : la diffusion n'est pas admise et K = 1. D'où 19,5 > 17,0 : NON.

Deuxième défaut — les semelles.

Ligne	p*_le [MPa] ; D_e [m] ; k_p (assise)	Semelle B × L × h [m]	V/R_v max	H/R_h max (ELU)	Excentrement	Méthode des aciers : bielles si d ≥ (B − b)/4 et e ≤ B/6, sinon consoles	A_s // B [cm²]	A_s ⊥ B [cm²/m]
Culée C0	1,10 ; 0,73 ; 0,85 (argile-B)	3,00 × 13,00 × 1,00	0,79 OK	0,68 OK	OK	consoles (e > B/6)	156,0	12,0
Pile P1	1,10 ; 0,73 ; 0,85 (argile-B)	3,00 × 13,00 × 1,00	0,75 OK	0,04 OK	OK	bielles	156,0	12,0
Pile P2	0,70 ; 0,71 ; 0,83 (argile-A)	3,00 × 13,00 × 1,00	1,14 NON	0,03 OK	OK	bielles	156,0	12,0
Culée C3	0,70 ; 0,71 ; 0,83 (argile-A)	3,00 × 13,00 × 1,00	1,17 NON	0,68 OK	OK	consoles (e > B/6)	156,0	12,0

*Fascicule 62 titre V (annexes B.1, B.2, E.2, F.1) : p*_le moyenne géométrique de p*_l sur [D ; D + 1,5 B], D_e = (1/p*_le)∫p*_l dz, classe de la couche d'assise ; k_p = k₀[1 + α(0,6 + 0,4 B/L) D_e/B] selon la classe de sol (D_e/B ≤ 2,5) ; q'_ref = (3 q_max + q_min)/4 ≤ i_δβ k_p p*_le/γ_q + q'_0 (γ_q = 2 ELU, 3 ELS rares), i_δβ = Φ₁(δ) (sols cohérents) ou Φ₂(δ, D_e/B) (sols frottants) ; surface comprimée ≥ 10 % (ELU), 75 % (ELS rares) ; glissement (ELU) V tan φ'/1,2 + c'A'/1,5 (c' ≤ 75 kPa). Ferraillage par bielles A = N'(B − b)/(8 d f_su), N' = N(1 + 3e/B), minimum 0,12 % par nappe (PP73 1.1.1). Combinaisons fréquentes (sol entièrement comprimé) non vérifiées.*

Charges permanentes verticales prises à γ_G,sup = 1,35 (défavorables) puis, dans une variante de chaque combinaison ELU, à γ_G,inf = 1,0 avec les charges variables verticales à 0 (favorables) : la variante gouverne le glissement et l'excentrement (EN 1990 A2.4 ; NF P 94-261 ; Fascicule 62 titre V). Remblai sur le talon arrière des culées remblayées compté (semelle centrée sous le mur, débord (B − e_m)/2) : Culée C0 W_r = 1029 kN à 0,95 m de l'axe ; Culée C3 W_r = 1029 kN à 0,95 m de l'axe ; terrain sur le talon avant non compté (sécurité).

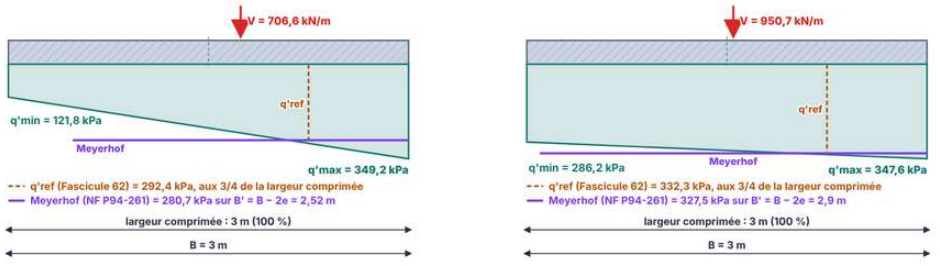

Culée C0 — contraintes sous la semelle (ELU Bc + trottoirs) ; Pile P1 — contraintes sous la semelle (ELU A(l) + trottoirs)

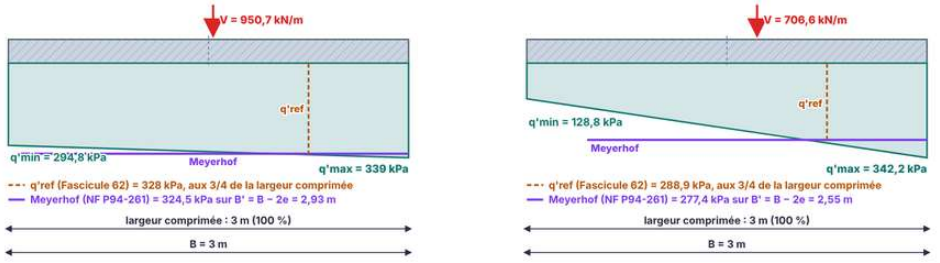

Pile P2 — contraintes sous la semelle (ELU A(l) + trottoirs) ; Culée C3 — contraintes sous la semelle (ELU Bc + trottoirs)

Figure 12.5 — Premier calcul : semelles de 3 m insuffisantes sous P2 et C3.

Le rapport V/R_v dépasse 1 sous la pile P2 (1,14) et la culée C3 (1,17) ; la culée C0 passe (0,79). P2 et C3 reposent sur le sondage SP2, dont l'argile de surface est plus molle (p^*_l = 0,50 MPa contre 0,80 MPa). PSIDA le répète dans ses avertissements : « fondations profondes à envisager pour cette ligne ». Avant la version 0.99, la phase « à vide » gouvernait les culées : avant la pose du tablier, la poussée des terres faisait basculer le mur, et la semelle n'était plus comprimée que sur un tiers de sa largeur (V/R_v = 1,01 sous C0 et 1,54 sous C3). Le poids du remblai posé sur le talon arrière, compté depuis (§ 14.2), recentre la charge : l'ELS Bc gouverne désormais les culées. Laissé vide, le champ B est dimensionné par PSIDA depuis la version 0.99 (2,50 m sous C0 et P1, 3,50 m sous P2 et C3) ; l'exemple saisit 3 m pour montrer le diagnostic.

Une alerte, pas un défaut — le séisme. L'exemple est en zone 3 (catégorie III, sol B, valeurs par défaut) : il est soumis aux règles parasismiques (arrêté du 26 octobre 2011, art. 3 et 4). Tant que la case « Combinaison sismique des fûts et fondations » n'est pas cochée, PSIDA affiche depuis la version 0.99.25 l'alerte « séisme non calculé », la reprend dans la note et propose de cocher la case dans ses recommandations (§ 2.9). Les chapitres 12 à 15 la laissent volontairement de côté pour suivre le calcul pas à pas ; le chapitre 16 coche la case et fait le calcul sismique complet. Pour un ouvrage réellement hors séisme, saisissez la zone 1 : les exemples des chapitres 22 à 25 le font.

12.3 Les corrections

Défaut	Correction	Où la saisir
Appareils des culées instables en rotation (déjà remplacés par PSIDA)	250×400×4(10+3) : un feuillet de plus, l'appareil retenu par PSIDA, saisi pour le figer	onglet Conception, « Appareil imposé sur les culées »
Contact sous les appareils des piles	débord du bossage 0,10 m, béton des bossages C35	onglet Appuis, « Bossages : débord » et « Bossages : béton f_{ck} »
Semelles trop étroites	B = 4 m	onglet Appuis, « Semelle : largeur B »

Pourquoi un feuillet de plus ? Dans la formule de Σv_z, T_q passe de 30 à 40 mm : Σv_z augmente d'un tiers, 0,51 × 40 / 30 = 0,68 mm > 0,53 mm : c'est le raisonnement que PSIDA a appliqué d'office. Les autres critères restent satisfaits. Un appareil plus petit en plan, 250×300×3(10+3), passerait aussi aux Eurocodes, mais pas aux combinaisons BAEL : le 250×400×4 passe les deux.

Pourquoi 0,10 m et C35 ? Avec un débord de 0,10 m ≥ $b_0/6$, le bossage de 0,50 × 0,70 m autorise la diffusion :

$$K = 1 + \left[3 - \tfrac{4}{3}\left(\tfrac{a_0}{a} + \tfrac{b_0}{b}\right)\right]\sqrt{\left(1 - \tfrac{4a_0}{3a}\right)\left(1 - \tfrac{4b_0}{3b}\right)} = 1 + [3 - 1{,}752]\sqrt{0{,}2 \times 0{,}048} = 1{,}12$$

Avec le béton des appuis (f_{ck} = 30 MPa), K f_{bu} = 1,12 × 17,0 = 19,0 MPa : encore insuffisant, de peu. Avec un béton de bossage C35, f_{bu} = 19,8 MPa et K f_{bu} = 22,2 MPa ≥ 19,5 MPa. Les bossages sont souvent coulés dans un béton de meilleure qualité que le fût.

Pourquoi 4 m ? Essayez 3,5 m : tout passe, mais de peu (V/R_V jusqu'à 0,91 sous P2 et C3). Avec 4 m, V/R_V ne dépasse pas 0,76 et H/R_h 0,55 : on garde une marge raisonnable face aux incertitudes sur le sol, ce qui justifie 50 cm de béton de plus.

Après ces trois saisies, cliquez de nouveau sur « Calculer ». Dans l'onglet Conception, le tableau des appareils affiche maintenant l'appareil imposé :

Règles du § 3.6.1 (bulletin technique n° 4 du SETRA) : σ = P/(ab) ≤ min(15 MPa ; G·ab/(t(a+b))) avec G = 0.8 MPa ; u_g/T ≤ 0,5 ; u_g/T + H/(G₂ab) ≤ 0,7 (G₂ = 1.6 MPa) ; T ≤ min(a, b)/5 ; t·T ≥ α·a²/3. Réactions ELS caractéristiques (G + trafic + T + Ta) ; réaction de l'appareil le plus chargé = [k_CP·R_G + k_Q·(R − R_G)]/4 avec les coefficients d'inégalité de répartition de PSI-DA 68 § 2.4.2 (entraxe × sin ψ = 3.08 m ; k_CP = 1.026, k_A (UDL) = 1.231, k_B (TS) = 1.908, k_Q pondéré par les réactions UDL/TS) ; u_g = (ε + α_T·ΔT)·distance au point fixe (ε = 0.00025, ΔT = 30 °C, point fixe à x = 23.0 m) ; H = freinage EN 1991-2 § 4.4.1 = 484 kN réparti sur 16 appareils ; α = 3 mrad de défaut de pose + rotation sous charges permanentes (module différé) + rotation sous gr1a (ligne d'influence de rotation). Sélection : plus petit appareil entièrement enrobé de la gamme standard du guide (NF T 47.815), ou appareil imposé dans le formulaire (culées, piles).

Ligne d'appui	Réactions [kN]	Déplacement, effort, rotation	Appareil retenu	Vérifications (valeur ≤
Culée C0 x = 0.0 m	ligne : 3226 / 1185 appareil : **1144** / 296 k_CP 1.03 ; k_Q 1.77	u_g = 12.7 mm H = 30.3 kN α = 8.1 mrad	**250×400×4(10+3)** (imposé) hauteur 49 mm	σ = 11.4 ≤ 12.3 MPa u_g/T = 0.32 ≤ 0,5 u_g/T + H/(G₂ab) = 0.51 ≤ 0,7 T = 40 ≤ a/5 = 50 mm α = 8.1 ≤ 19.2 mrad σ_min = 3.0 ≥ 2 MPa (guide 1989 ; NF EN 1337-3 : 3 MPa sous G seul, onglet A
Pile P1 x = 14.0 m	ligne : 7193 / 4336 appareil : **2204** / 1084 k_CP 1.03 ; k_Q 1.63	u_g = 5.0 mm H = 30.3 kN α = 4.7 mrad	**300×500×3(10+3)** hauteur 36 mm	σ = 14.7 ≤ 15.0 MPa u_g/T = 0.17 ≤ 0,5 u_g/T + H/(G₂ab) = 0.29 ≤ 0,7 T = 30 ≤ a/5 = 60 mm α = 4.7 ≤ 10.0 mrad σ_min = 7.2 ≥ 2 MPa (guide 1989 ; NF EN 1337-3 : 3 MPa sous G seul, onglet A
Pile P2 x = 32.0 m	ligne : 7193 / 4336 appareil : **2204** / 1084 k_CP 1.03 ; k_Q 1.63	u_g = 5.0 mm H = 30.3 kN α = 4.7 mrad	**300×500×3(10+3)** hauteur 36 mm	σ = 14.7 ≤ 15.0 MPa u_g/T = 0.17 ≤ 0,5 u_g/T + H/(G₂ab) = 0.29 ≤ 0,7 T = 30 ≤ a/5 = 60 mm α = 4.7 ≤ 10.0 mrad σ_min = 7.2 ≥ 2 MPa (guide 1989 ; NF EN 1337-3 : 3 MPa sous G seul, onglet A
Culée C3 x = 46.0 m	ligne : 3226 / 1185 appareil : **1144** / 296 k_CP 1.03 ; k_Q 1.77	u_g = 12.7 mm H = 30.3 kN α = 8.1 mrad	**250×400×4(10+3)** (imposé) hauteur 49 mm	σ = 11.4 ≤ 12.3 MPa u_g/T = 0.32 ≤ 0,5 u_g/T + H/(G₂ab) = 0.51 ≤ 0,7 T = 40 ≤ a/5 = 50 mm α = 8.1 ≤ 19.2 mrad σ_min = 3.0 ≥ 2 MPa (guide 1989 ; NF EN 1337-3 : 3 MPa sous G seul, onglet A

Désignation a×b×n(t+ts) : dimensions efficaces en plan [mm], n feuillets d'élastomère de t mm et frettes de ts mm (hauteur totale avec frettes entre parenthèses). Les appareils sont supposés identiques sur une ligne et libres (pas de point fixe mécanique) ; prévoir bossages, taquets et 5 cm minimum au bord (figure § 3.6.1). Prédimensionnement à confirmer selon la norme en vigueur (NF EN 1337-3).

Chevêtres incorporés et réaction par appareil (annexe 4 du guide PSIDP-EL)

ELU fondamental 1,35 G + 1,35 LM1. Ligne d'appui de longueur B = 2b/sin ψ, 4 appareils à a = 3.08 m (le long de la ligne), consoles c = 1.38 m. Charges de type 1 (permanentes et trafic éloigné) réparties comme une charge uniforme, de type 2 (trafic à moins de d de la ligne) comme sur une poutre sur appuis : d = max[a + c ; (a + e)/2 ; min(B/2 ; L)], ζ_UDL = (d/L)(2 − d/L), ζ_TS = (1 − d/2L)·P_d/S_q. Moments du chevêtre par poutre continue sur les appareils (consoles c), moments locaux m_c⁻ = M_c⁻/(1,5 c), m_e = 1,5 M_e/e ; ferraillage par bandes (§ 6.2), section minimale en enveloppe avec le ferraillage courant de la dalle, d = 0.64 m. Culées : adaptation de la règle (L = about + demi-travée de rive).

Ligne	L [m]	d [m]	ζ TS / UDL	R rive / centre ELU [kN]	R moyen [kN]	M_c⁻ / M_e⁻ / M_e⁺ [kN·m/m]	m_c⁻ / m_e⁻ / m_e⁺ [kN·m/m]	Face sup. ① / ② / ③ [cm²/m]	Face inf. ①' / ②' [cm²/m]
Culée C0	7.50	6.00	0.61 / 0.96	1187 / 1216	1032	376 / 336 / 191	181 / 164 / 93	① 6.6 (2.05 m) ② 4.4 (3.08 m) ③ 2.0 (6.15 m)	①' 3.4 (2.05 m) ②' 1.1 (6.15 m)
Pile P1	16.00	6.00	0.81 / 0.61	2534 / 2646	2348	815 / 700 / 399	393 / 341 / 194	① 14.5 (2.05 m) ② 9.6 (3.08 m) ③ 4.1 (6.15 m)	①' 7.1 (2.05 m) ②' 2.3 (6.15 m)
Pile P2	16.00	6.00	0.81 / 0.61	2534 / 2646	2348	815 / 700 / 399	393 / 341 / 194	① 14.5 (2.05 m) ② 9.6 (3.08 m) ③ 4.1 (6.15 m)	①' 7.1 (2.05 m) ②' 2.3 (6.15 m)
Culée C3	7.50	6.00	0.61 / 0.96	1187 / 1216	1032	376 / 336 / 191	181 / 164 / 93	① 6.6 (2.05 m) ② 4.4 (3.08 m) ③ 2.0 (6.15 m)	①' 3.4 (2.05 m) ②' 1.1 (6.15 m)

Largeurs des bandes mesurées perpendiculairement à la ligne d'appui, centrées sur elle : ① 2/3·max(c, a, e), ② max(2c, a, e), ③ 2·max(a, e, c) (face supérieure) ; ①' 2/3·max(a, e), ②' 2·max(a, e) (face inférieure). Sections minimales à mettre en place dans chaque bande, en enveloppe avec le ferraillage courant en travée (guide PSIDP-EL, annexe 4, § 6.2 : « au moins » ; bandes ③ et ②' : enveloppe de la section en travée et de celle du tiers du moment). Les transversaux courants comptent ; le complément éventuel, parallèle à la ligne d'appui, figure dans la nomenclature et sur les coupes sur appui de l'onglet Ferraillage.

Figure 12.6 — Prédimensionnement des appareils (onglet Conception), avec l'appareil imposé sur les culées.

12.4 Second calcul : les résultats conformes

Répartition des efforts horizontaux. Chaque ligne d'appui est un ressort : souplesse des appareils, plus flexion du fût, plus rotation de la semelle sur le sol. Le freinage se répartit au prorata des raideurs.

Souplesses des lignes d'appui et répartition des efforts horizontaux

Ligne	Type	x [m]	K instantané [kN/m]	K différé [kN/m]	Freinage A(l) [kN]	Freinage Bc [kN]	Retrait+fluage / TLD / TCD [kN]
Culée C0	culée remblayée	0,00	13 431	6 715	51,8	85,8	36,2 / 43,4 / 28,9
Pile P1	pile voile	14,00	12 694	5 986	48,9	81,1	11,3 / 13,5 / 9,5
Pile P2	pile voile	32,00	9 060	4 343	34,9	57,9	-11,4 / -13,6 / -9,5
Culée C3	culée remblayée	46,00	11 796	5 898	45,5	75,3	-36,1 / -43,3 / -28,9

Souplesse d'une ligne = souplesse des appareils en élastomère fretté $T_e/(n\,G\,a\,b)$ (G = 1,8 MPa instantané, 0,9 MPa différé ; T_e enrobages compris) + souplesse du fût console $H^3/(3EI)$ (E_i = 11 000 $f_{c28}^{1/3}$, E_v = 3 700 $f_{c28}^{1/3}$) ; rotation de la semelle sur le sol h^2/K_θ (h = hauteur du fût ou du mur + épaisseur de semelle ; $K_\theta = k\,L\,B^3/12$, k_i = 2 k_v en instantané, k_v en différé, tableau des fondations), mur de culée remblayée supposé indéformable. Freinage réparti au prorata des rigidités instantanées ; déformations imposées ε : $H_i = K_i\,\varepsilon\,(x_o - x_i)$, centre de déformation x_o = 21,54 m (différé) / 21,50 m (instantané) ; ε retrait + fluage = $2{,}50\cdot10^{-4}$, TLD $3{,}0\cdot10^{-4}$ (K différé), TCD $1{,}0\cdot10^{-4}$ (K instantané). Freinage Fascicule 61 : $A(l)\ H = A\cdot S/(20 + 0{,}0035\,S)$ = 181 kN (S = 460 m²) ; Bc un camion de 300 kN.

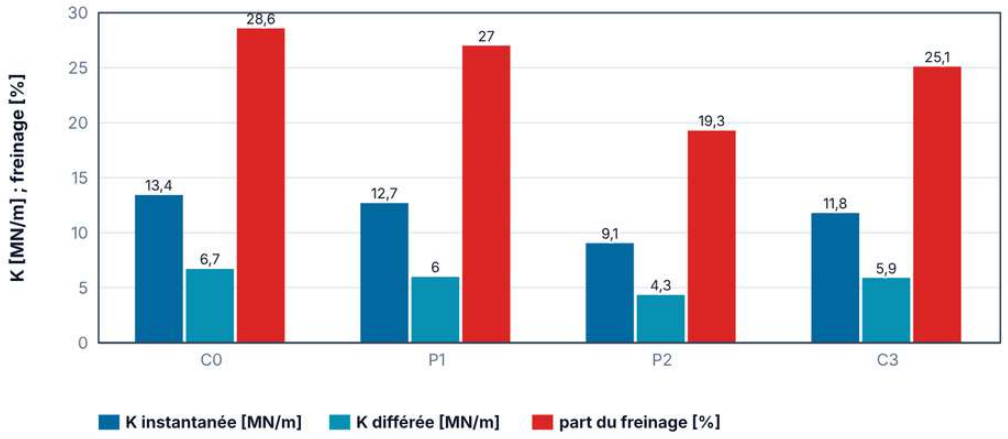

Raideurs des lignes d'appui (instantanée, différée) et répartition du freinage

Figure 12.7 — Souplesses des lignes d'appui et répartition des efforts horizontaux.

Vérification à la main du freinage A(l) du Fascicule 61 : sur S = 10 m × 46 m = 460 m² et avec A(46) = 2,30 + 360 / 58 = 8,51 kN/m², H = A S / (20 + 0,0035 S) = 8,51 × 460 / 21,61 = 181 kN. La culée C0 en reçoit 13 431 / (13 431 + 12 694 + 9 060 + 11 796) = 28,6 %, soit 51,8 kN (PSIDA : 51,8). Remarquez que P1 et P2, identiques, n'ont pas la même raideur : leurs semelles reposent sur des sols différents.

Appareils d'appui.

Appareils d'appui en élastomère fretté — NF EN 1337-3 (guide Sétra 2007)

Ligne	Appareil (par ligne)	ε_q max ≤ 1	ε_t max ≤ 7	Flambement σ_m / σ_lim [MPa]	Rotation Σv_z / a'α/K_r [mm] (charge minimale)	Frettes t_s requis / t_s [mm]	Glissement F_xy / μ_e F_z [kN]	σ_m,min [MPa] ≥ 3	Verdict
Culée C0	4 × 250×400×4(10+3)	0,48 OK	4,77 OK	16,1 / 23,8 OK	0,68 / 0,53 OK (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	46,2 / 109,8 OK	4,05 OK	conforme
Pile P1	4 × 300×500×3(10+3)	0,19 OK	4,71 OK	20,9 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,32 / 3,0 OK	28,4 / 238,7 OK	8,45 OK	conforme
Pile P2	4 × 300×500×3(10+3)	0,15 OK	4,68 OK	20,9 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,31 / 3,0 OK	22,7 / 239,0 OK	8,45 OK	conforme
Culée C3	4 × 250×400×4(10+3)	0,45 OK	4,73 OK	16,0 / 23,8 OK	0,68 / 0,53 OK (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	43,5 / 110,0 OK	4,05 OK	conforme

Ligne	Combinaison ELU (appareil le plus chargé)	F_z [kN]	v_x [mm]	α [mrad]	A_r [m²]	ε_c	ε_q	ε_α	ε_t	Σv_z / a'α/3 [mm]	Contrôle
Culée C0	ELU A(l) (max)	1279	16,0	9,73	0,087	3,28	0,40	0,70	4,38	2,47 / 0,78	OK
Culée C0	ELU A(l) (min, enveloppe) *	289	16,0	8,46	0,087	0,74	0,40	0,61	1,75	0,56 / 0,68	à examiner
Culée C0	ELU Bc (max)	1387	19,2	9,42	0,086	3,61	0,48	0,68	4,77	2,68 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Bc (min, enveloppe) *	298	19,2	8,15	0,086	0,78	0,48	0,59	1,84	0,58 / 0,65	à examiner
Culée C0	ELU Mc120 (max)	1183	11,0	9,35	0,089	2,97	0,28	0,67	3,92	2,29 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	311	11,0	8,08	0,089	0,78	0,28	0,58	1,64	0,60 / 0,65	à examiner

Figure 12.8 — Second calcul : tous les appareils sont conformes.

Vérification à la main de la distorsion totale sur la pile P1 (combinaison « ELU A(l) (max) », appareil 300×500×3(10+3)) : $a' = 290$ mm, $A' = 0{,}1421$ m², $S = 9{,}11$, $T_q = 30$ mm, $F_z = 2\,932$ kN, $v_x = 4{,}1$ mm, $\alpha = 5{,}31$ mrad.

- surface réduite $A_r = A'\,(1 - v_x / a') = 0{,}1421 \times (1 - 4{,}1 / 290) = 0{,}140$ m² ;
- compression : $\varepsilon_c = 1{,}5\,F_z / (G\,A_r\,S) = 1{,}5 \times 2{,}932 / (0{,}9 \times 0{,}140 \times 9{,}11) = 3{,}83$;
- cisaillement : $\varepsilon_q = v_x / T_q = 4{,}1 / 30 = 0{,}14$;
- rotation : $\varepsilon_\alpha = a'^2\,\alpha\,t / (2\,\Sigma t_i^3) = 290^2 \times 0{,}00531 \times 10 / (2 \times 3 \times 10^3) = 0{,}74$;
- total : $\varepsilon_t = 3{,}83 + 0{,}14 + 0{,}74 = 4{,}71 \le 7$.

PSIDA : $\varepsilon_c = 3{,}83$, $\varepsilon_q = 0{,}14$, $\varepsilon_\alpha = 0{,}74$, $\varepsilon_t = 4{,}71$.

Les lignes marquées « à examiner » associent la charge minimale à la rotation maximale du trafic, ce qui n'arrive pas en même temps : elles sont indicatives et n'empêchent pas la conformité.

Tête d'appui.

Tête d'appui sous les appareils — bossages, frettage, partie en console

Ligne	R_u par appareil [kN]	Bossage a × b [m]	Contact σ / K f_bu [MPa]	Diffusion dans l'appui K f_bu [MPa]	Frettes de surface A_s [cm²]	Éclatement A_e Δ′ / Δ [cm²]	Total A_e + A_s Δ′ / Δ [cm²]
Culée C0	1387	0,45 × 0,60	13,9 / 24,4 (K = 1,23) OK	38,5 (K = 2,26) OK	1,6	6,9 / 8,5	8,4 / 10,1
Pile P1	2 932	0,50 × 0,70	19,5 / 22,2 (K = 1,12) OK	26,4 (K = 1,56) OK	3,4	12,6 / 17,3	16,0 / 20,6
Pile P2	2 932	0,50 × 0,70	19,5 / 22,2 (K = 1,12) OK	26,4 (K = 1,56) OK	3,4	12,6 / 17,3	16,0 / 20,6
Culée C3	1387	0,45 × 0,60	13,9 / 24,4 (K = 1,23) OK	38,5 (K = 2,26) OK	1,6	6,9 / 8,5	8,4 / 10,1

R_u : réaction ELU maximale de l'appareil le plus chargé (combinaisons des appareils d'appui ci-dessus). Pression localisée BAEL 91 révisé 99, A.8.4,12 et annexe E.8.2,2 : $\sigma_b = R_u/B_o \le K \cdot 0{,}85\, f_{cj}/(\theta\, \gamma_b)$, $K = 1 + [3 - 4/3\,(a_o/a + b_o/b)]\ \sqrt{[(1 - 4a_o/3a)(1 - 4b_o/3b)]} \le 3{,}3$; condition de débord minimal $d_a \ge a_o/6$ et $d_b \ge b_o/6$, sinon $K = 1$; contact : rectangle homothétique limité au bossage (débord 0,10 m, béton $f_{ck} = 35$ MPa) ; diffusion : rectangle homothétique inscrit dans l'épaisseur de l'appui et l'entraxe des appareils. Frettage (BAEL annexe E.8.2,3, transposition de l'annexe 4 du BPEL, $f_{su} = f_e/\gamma_s$) : frettes de surface $A_s \ge 0{,}04\, R_u/f_{su}$; éclatement $R_j = 0{,}25\,(1 - a_o/d_j)\, R_u$, $A_{ej} = R_j/(k_j\, f_{su})$, $d_j = 2\min(c_j ; c_j^*)$ — plan Δ′ : épaisseur de l'appui, $k = 1$; plan Δ : appareil extrême ($k = 1$) ou intermédiaire (d = entraxe, $k = 1{,}5$) ; total $A_e + A_s = \sup(\max A_{ej} ;\ 0{,}15\, R_u/f_{su}) + 0{,}04\, R_u/f_{su}$ sur une longueur max d_j. Voile plus court que la ligne d'appareils : appareils extrêmes portés par la tête du voile en console (hauteur 1,00 m saisie), BAEL annexe E.6 si $d \ge \max(a ; \ell)$: charge de l'appareil répartie sur $\ell = b_o$, d plafonné à 4ℓ ($4a$ pour une charge concentrée), $\delta = d/a \le 4$, $\tau_u = V_u/(b_o\, d) \le \min[0{,}03\,(2 + \delta)\, f_{cj} ;\ 4\ \text{MPa}]$, $z = \min[0{,}7\, d\,(1 + 0{,}1\,\delta) ;\ 2{,}4\, a\,(0{,}4 + 0{,}1\,\delta)]$, $A = M_u/(z\, f_e/\gamma_s)$, $\Sigma A_r = \lambda\, A$ avec $\lambda = \max[¼\,(\delta + 12\,\tau_u/f_{cj} - 1) ;\ 1/10]$, $A_i \ge A/10$; l'annexe E.6 ne traite pas l'effort horizontal en tête (E.6.2,6) : complément de la pratique (Perchat, C 2 314 § 2.7.4.5), $\tau_u/(1 - 0{,}6\, H_u/V_u)$ et $A + H_u/(f_e/\gamma_s)$, H_u effort horizontal ELU par appareil ; poids propre de la console × 1,35. Console longue : flexion simple au nu du voile.

Figure 12.9 — Second calcul : bossages, frettage et éclatement.

Les colonnes de droite donnent les aciers à placer sous les appareils : frettes de surface (3,4 cm² sur pile) et aciers d'éclatement (12,6 et 17,3 cm² dans les deux plans), selon l'annexe E.8 du BAEL.

Schémas, efforts dans les fûts, voiles et culées.

Schémas des appuis (à l'échelle)

Culée C0 et Pile P1 : fût, chevêtre, semelle, pieux, terrain et niveaux d'eau

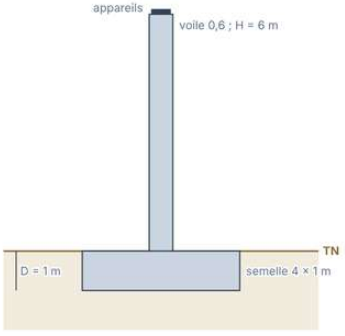

Pile P2 : fût, chevêtre, semelle, pieux, terrain et niveaux d'eau

Figure 12.10 — Schémas à l'échelle des appuis.

Efforts en tête et en pied des fûts (combinaisons les plus défavorables)

Ligne	N tête max [kN]	N pied max [kN]	Combinaison	N pied concomitant [kN]	H tête [kN]	H pied [kN]	M pied max [kN·m]	Combinaison
Culée C0 ELU	3 936	6 480	ELU Bc + trottoirs	6 480	220,3	1 291,5	2 216	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 ELS	2 929	4 815	ELS Bc + trottoirs	4 815	165,1	960,3	1 650	ELS Bc + trottoirs
Pile P1 ELU	9 585	11 043	ELU A(l) + trottoirs	10 617	155,9	155,9	935	ELU Bc + trottoirs
Pile P1 ELS	7 122	8 202	ELS A(l) + trottoirs	7 883	116,7	116,7	700	ELS Bc + trottoirs
Pile P2 ELU	9 585	11 043	ELU A(l) + trottoirs	10 617	118,8	118,8	713	ELU Bc + trottoirs
Pile P2 ELS	7 122	8 202	ELS A(l) + trottoirs	7 883	89,0	89,0	534	ELS Bc + trottoirs
Culée C3 ELU	3 936	6 480	ELU Bc + trottoirs	6 480	203,4	1 274,6	2 165	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 ELS	2 929	4 815	ELS Bc + trottoirs	4 815	152,4	947,7	1 612	ELS Bc + trottoirs

BAEL 91 annexe D (ponts routes) : ELU 1,35 G + 1,35 (retrait + fluage) + 1,605 (A ou B + freinage) + 0,78 TLD, Mc120 × 1,35 ; ELS G + retrait + fluage + 1,2 (A ou B + freinage) + 0,6 TLD ; température dominante 1,35 / 1,0 (TLD + TCD). Efforts horizontaux cumulés en valeur absolue (freinage dans le sens le plus défavorable). Culées : poussée des terres $K_a \gamma h^2/2$ et surcharge de remblai sur le mur de front (garde-grève compris) × 1,35 / 1,605, poids propres × 1,35.

Figure 12.11 — Efforts en tête et en pied des fûts.

Fûts et voiles — flambement, second ordre, ferraillage en flexion composée

Ligne	Section	λ	σ_cr [MPa]	Méthode du second ordre	M_Ed retenu [kN·m]	A_s calcul [cm²] (par fût ou par m)	A_s min [cm²]	A_s retenu [cm²]
Culée C0	mur 0,80 m (par m)	26,0	168,1	forfaitaire BAEL A.4.4,3	136	7,6	16,0	16,0
Pile P1	voile 0,60 × 12,00	69,3	23,6	amplification 1/(1 − N/N_cr)	953	0,0	144,0	144,0
Pile P2	voile 0,60 × 12,00	69,3	23,6	amplification 1/(1 − N/N_cr)	810	0,0	144,0	144,0
Culée C3	mur 0,80 m (par m)	26,0	168,1	forfaitaire BAEL A.4.4,3	136	7,6	16,0	16,0

BAEL 91 A.4.4 : $l_f = 2\,H$ (console libre en tête, appareils souples), méthode forfaitaire si $l_f/h \le \max(15 ; 20\,e_1/h)$; au-delà, moment amplifié $N(e_1 + e_a)/(1 - N/N_{cr})$, $N_{cr} = \pi^2 E_v I/l_f^2$ (justification simplifiée de l'état limite de stabilité de forme). Minimum A.8.1,21 : max(4 cm²/m de parement ; 0,2 % B). Section N-M à fibres (pivots A, B, C), armatures symétriques ; pour les colonnes et le mur de culée, efforts partagés entre colonnes ou ramenés au mètre. Flexion transversale (déviée) non prise en compte.

Figure 12.12 — Fûts et voiles : flambement et aciers.

Culées — mur garde-grève, murs en retour

Élément	Dimensions	Moments [kN·m/m ou kN·m]	A_s [cm²]
Garde-grève	h = 0,90 m, e = 0,30 m	M_t 0,8 ; M_p 14,7 ; M_f 26,3 → ELU 66,8 / ELS 50,1	7,7 /m face arrière ; 4,7 /m face avant (M' = −32 kN·m/m)
Mur en retour	L = 4,00 m, h = 3,90 m, e = 0,30 m	M_h 247 ; M_v 222 (T_h 160, T_v 110 kN)	horiz. 42,4 ; sup. 4,6

Poussée sur la culée (mur de front) : terres 608 kN, surcharge 156 kN. Culée sans tablier (PP73 1.3.2 § 3.1.4.6) : ELU N = 1 248 kN, H = 1 071 kN, M = 1 555 kN·m ; ELS N = 1 248 kN, H = 795 kN, M = 1 155 kN·m — reprises dans le ferraillage des colonnes ou du mur et dans les vérifications de la fondation.

Garde-grève, PP73 1.3.2 § 2.3 : épaisseur des ferraillages types 0,20 m (h ≤ 1 m), 0,10 + 0,10 h (1 à 2 m), 0,30 m (2 à 3 m) ; moments à l'encastrement : poussée des terres $K \gamma h^3/6$, roues arrière de deux camions Bc (12 t sur 0,25 × 0,75 m, diffusion à 45°) $12K'/(0,75 + 2h) \int (h - x)/(0,25 + x) dx$, freinage d'une roue de 6 t $6h/(0,25 + 2h)$ [t·m/m], $K = K_a = 0,333$, $b_c = 1,1$, $\delta = 1$; ELS 1,0 M_t + 1,2 (M_p + M_f) (redonne le tableau du § 2.3.3), ELU 1,35 / 1,6 ; face avant : M' = −3,2 t·m/m (§ 2.3.3). Murs en retour, PP73 1.3.2 § 3.4 : poids propre, 0,3 t/m, 4 tf verticale et 2 tf horizontale à 1 m de l'extrémité (murettes $\ell \le 2,5$ m : 5 tf et 3 tf, § 2.2.2.4), poussée $(h/3 + 0,5)$ t/m² sur $\ell h/2$; M_V et M_H non concomitants, M_H repris sur une hauteur h/2 ; épaisseur $(\ell + 2)/20$ ($2 \le \ell \le 6$ m), minimum 0,20 m ; aciers ≥ 2 cm²/ml par face et par direction.

Figure 12.13 — Garde-grève et murs en retour.

Pour les voiles des piles, le calcul ne demande pas d'acier (A_s calcul = 0) : le minimum de 0,2 % de la section, soit 144 cm² pour 0,60 × 12,00 m, s'applique.

Fondations.

Figure 12.14 — Second calcul : semelles de 4 m vérifiées ($V/R_v \leq 0{,}76$).

Vérification à la main de la contrainte de référence sous la pile P1 (diagramme en haut à droite) : le Fascicule 62 titre V prend la contrainte aux trois quarts de la largeur comprimée,

$$q'_{ref} = \frac{3\,q'_{max} + q'_{min}}{4} = \frac{3 \times 267{,}2 + 225{,}1}{4} = 256{,}7\ \text{kPa}$$

valeur affichée sur le diagramme. Elle est comparée à la portance $i_{\delta\beta}\, k_p\, p^*_{le} / \gamma_q + q'_0$ ($\gamma_q = 2$ à l'ELU). La colonne « Méthode des aciers » indique la méthode : bielles si la semelle est assez épaisse et la résultante centrée, sinon calcul en consoles (cas des culées de 3 m du premier calcul, où la poussée décentre la charge ; avec 4 m et le remblai sur le talon, les quatre semelles relèvent des bielles). Le chapitre 14 refait tous ces calculs à la main, y compris le tassement et le ferraillage ; le chapitre 13 fait de même pour les appareils, les fûts et les culées.

> **La méthode à retenir** — Ne cherchez pas à tout faire passer en changeant les données au hasard. Pour chaque NON : lisez la combinaison qui gouverne, refaites le calcul à la main, identifiez le paramètre qui agit (épaisseur d'élastomère, débord, largeur), corrigez-le seul et relancez.

12.5 Le plan de nivellement : des appuis tous différents

Dans l'exemple, toutes les piles ont la même hauteur, toutes les semelles la même épaisseur et le même encastrement. Sur un vrai ouvrage, le profil en long monte ou descend, le terrain naturel varie d'un appui à l'autre, une pile peut être fondée sur pieux alors que ses voisines le sont sur semelles. Depuis la version 0.57, la

carte **Plan de nivellement**, en tête de l'onglet Appuis et fondations, permet de définir chaque ligne d'appui par ses cotes.

Cochez « Définir les appuis par leurs cotes ». Un tableau propose, pour chaque ligne d'appui (C0, P1, P2…), les cotes à saisir dans le système de nivellement du projet :

- la cote de la chaussée à l'axe (le profil en long) ;
- la cote du terrain naturel ;
- les cotes du dessus et de la sous-face de la semelle ;
- la cote de la pointe des pieux, pour une ligne sur pieux ;
- le type de fondation et la largeur B de la semelle, s'ils diffèrent des données générales.

Une case vide reprend la donnée générale du formulaire. Le bouton « Pré-remplir les cases vides » part des données actuelles et d'une cote de chaussée de référence : il suffit ensuite de corriger les cotes qui diffèrent.

PSIDA en déduit, ligne par ligne :

$$z_{SF} = z_{ch} - e_{rev} - h, \qquad z_T = z_{SF} + \min_k \Delta z(y_k) - h_{app} - h_{bos} \qquad H = z_T - z_{DS}\,(-h_{chev}), \quad h_s = z_{DS} - z_{SS}, \quad D_e = z_{TN} - z_{SS}, \quad L_{pieux} = z_{SS} - z_{PP}$$

z_{SF} est la sous-face du tablier à l'axe, z_T la tête d'appui (dessus du sommier ou du chevêtre), h_{app} la hauteur de l'appareil retenu et h_{bos} la hauteur minimale des bossages. Δz(y) est la dénivellation de la sous-face au droit d'un appareil : la dalle suit la chaussée, en toit (−p|y|) ou en dévers unique (p·y). Le sommier reste horizontal ; sous chaque appareil, le bossage rattrape la différence. Avec un toit à 2,5 % et des appareils à ±4,62 m et ±1,54 m, les bossages varient ainsi de 0,10 m sous les appareils de rive à 0,18 m sous les appareils centraux. La coupe transversale, sous le tableau, les dessine pour la ligne choisie.

Les valeurs déduites (hauteur de fût ou de culée, épaisseur et encastrement de semelle, longueur des pieux) remplacent les données générales pour cette ligne, dans tout le calcul des appuis : répartition des efforts horizontaux (raideur de chaque appui), descente de charges, fûts, semelles, pieux, et export vers Pont EC8 (hauteur propre à chaque pile). Semelles et pieux peuvent coexister : la note des appuis les traite chacun dans son tableau. La coupe longitudinale, au-dessus du tableau, montre le profil en long, le tablier, les fûts, les semelles, les pieux et le terrain naturel, avec leurs cotes ; les hauteurs y sont exagérées au plus 5 fois. La note des appuis commence par le tableau des cotes et des dimensions déduites.

PSIDA signale les cotes incohérentes : fût de moins de 0,50 m, semelle de moins de 0,40 m, sous-face de semelle au-dessus du terrain naturel, pieux de moins de 3 m. Pour une ligne définie par ses cotes, les recommandations (§ 2.9) renvoient au tableau des cotes plutôt qu'aux données générales, qui n'agissent plus sur cette ligne.

Le dévers (version 0.58). Le dévers transversal se saisit dans l'onglet Projet, avec la géométrie de la dalle : pente en %, profil en toit ou unique, et façon de le rattraper. Trois cas :

- **dalle inclinée d'épaisseur constante** : rien ne change pour le tablier ; la sous-face suit la chaussée, et les bossages ont des hauteurs différentes sous les appareils d'une même ligne (exemple ci-dessus) ;
- **dalle à sous-face horizontale** : l'épaisseur varie, h(y) = h − p|y| en toit (h à l'axe). PSIDA calcule l'aire et l'inertie de la section réelle (si elles ne sont pas saisies), dimensionne les aciers de chaque fibre avec son épaisseur locale, et la plaque (chapitre 20) prend l'épaisseur variable. Pour l'exemple à 2,5 % en toit, l'épaisseur passe de 0,70 m à l'axe à 0,55 m aux bords libres, et l'aire de 8,40 à 7,50 m² ;
- **revêtement d'épaisseur variable** : la dalle reste horizontale et PSIDA ajoute le supplément de revêtement (24 kN/m³, nul au point bas, coefficients 0,8 et 1,4) en bandes sur la chaussée. La sous-face du tablier se déduit alors de l'épaisseur de revêtement à l'axe.

La pente du profil en long. Quand les cotes de chaussée de toutes les lignes sont saisies, PSIDA calcule la pente de chaque travée et la composante du poids du tablier le long de la pente, $\Sigma W_j \sin \alpha_j$. Cette action permanente est répartie entre les lignes d'appui au prorata de leurs raideurs différées, comme le retrait et le fluage. Elle

s’ajoute à l’effort horizontal en tête d’appui (en valeur absolue, par prudence) et à la distorsion lente des appareils. Pour une pente de 4 %, cette composante vaut 4 % du poids du tablier.

Les piles en rivière. Deux lignes du tableau reçoivent la cote des plus hautes eaux et celle du lit. Une pile qui en porte est « dans l’eau » : sa hauteur d’eau (PHE − lit) et la profondeur du dessus de sa semelle sous le lit servent au calcul du courant, des embâcles, de la poussée d’Archimède et de l’affouillement. Les piles sans cotes d’eau sont alors hors de l’eau. Il faut aussi cocher « Crue de projet » et saisir la vitesse du courant dans le formulaire des appuis.

Chapitre 13 — Les appuis, calcul par calcul

Le chapitre 12 a montré comment lire les verdicts et corriger les données. Ce chapitre refait à la main, dans l'ordre où PSIDA les enchaîne, tous les calculs des appuis de l'exemple corrigé : réactions du tablier, raideurs, répartition des efforts horizontaux, appareils d'appui, bossages, fûts, culées. Chaque résultat est comparé à la valeur affichée. Les calculs sont faits au référentiel « Fascicule 61 / BAEL / F62-V » ; les différences du référentiel Eurocodes sont signalées à la fin de chaque paragraphe.

13.1 Le cheminement des efforts

Un effort appliqué au tablier rejoint le sol en traversant, dans l'ordre :

1. les **appareils d'appui** (4 par ligne), qui transmettent l'effort vertical et, par distorsion de l'élastomère, l'effort horizontal ;
2. le **bossage** et la tête de l'appui, où la charge concentrée de l'appareil se diffuse ;
3. le **fût** (voile de pile ou mur de front de culée), qui travaille en flexion composée : effort normal plus moment dû aux efforts horizontaux ;
4. la **semelle**, qui répartit l'ensemble sur le sol ;
5. le **sol**, qui doit porter sans rupture (portance) et sans tassement excessif.

Les efforts verticaux viennent surtout du poids du tablier et du trafic. Les efforts horizontaux longitudinaux viennent du freinage, du retrait et du fluage du béton, de la température et, pour les culées, de la poussée des terres. Le tablier est libre de se dilater sur ses appareils en élastomère : il n'y a pas d'appui fixe. Chaque ligne d'appui se comporte comme un ressort horizontal, et c'est la raideur de ces ressorts qui décide de la part d'effort horizontal que chacune reçoit.

13.2 Les réactions du tablier

Le calcul du tablier (chapitres 6 et 7) fournit, pour chaque ligne d'appui, la réaction permanente et les réactions maximales de chaque charge de trafic. PSIDA les combine directement ; on retrouve les valeurs utilisées dans les tableaux « Efforts en tête et en pied des fûts ».

Ligne	G [kN]	A(l) + trottoirs [kN]	Bc + trottoirs [kN]	Mc120 + trottoirs [kN]
Culée C0	1 518	1 023,5	1 175,4	1 054,8
Pile P1	4 803,5	1 931,8	1 665,9	1 291,6

Ces valeurs de trafic se déduisent des combinaisons ELS du tableau (part « instantanée » divisée par 1,2 pour A(l) et Bc, par 1,0 pour Mc120). Elles incluent les majorations dynamiques et les charges de trottoir.

Combinaison ELU en tête de la culée C0 sous Bc (BAEL 91 annexe D, ponts-routes) :

$$N_u = 1{,}35\,G + 1{,}605\,(B_c + \text{trottoirs}) = 1{,}35 \times 1\,518 + 1{,}605 \times 1\,175{,}4 = 2\,049{,}3 + 1\,886{,}5 = 3\,935{,}8\ \text{kN}$$

PSIDA affiche 3 936 kN (« N tête max », ligne Culée C0 ELU). Le coefficient 1,605 = 1,5 × 1,07 est celui du BAEL pour les charges de trafic des ponts-routes.

Sur la pile P1 sous A(l) : N_u = 1,35 × 4 803,5 + 1,605 × 1 931,8 = 6 484,7 + 3 100,5 = 9 585,2 kN (PSIDA : 9 585 kN).

Aux Eurocodes, la combinaison est 1,35 G + 1,35 (gr1a ou gr2) + 1,5 ψ_0 T ; PSIDA donne 4 126 kN sur C0 et 9 392 kN sur P1.

13.3 La raideur horizontale de chaque ligne d'appui

Une ligne d'appui est une suite de ressorts en série. Leurs **souplesses** (déplacement sous un effort unité, en m/kN) s'additionnent ; la raideur est l'inverse de la somme :

$$\frac{1}{K} = \underbrace{\frac{T_e}{n\,G\,a\,b}}_{\text{appareils}} + \underbrace{\frac{H^3}{3\,E\,I}}_{\text{fût en console}} + \underbrace{\frac{h^2}{K_\theta}}_{\text{rotation de la semelle}}$$

- T_e est l'épaisseur totale d'élastomère, enrobages compris ($n_{feuillets}$ × t + 2 × 2,5 mm), n le nombre d'appareils, a × b leurs dimensions en plan, G le module de cisaillement : 1,8 MPa pour les efforts rapides (freinage), 0,9 MPa pour les efforts lents (retrait, fluage, température).
- H est la hauteur du fût, E son module (BAEL : E_i = 11 000 f_{c28}^(1/3) instantané, E_v = 3 700 f_{c28}^(1/3) différé ; Eurocodes : E_{cm} et E_{cm} / 3), I son inertie dans le sens longitudinal.
- K_θ est la raideur en rotation de la semelle sur le sol (§ 14.7), h = H + épaisseur de semelle le bras de levier entre la tête et la sous-face.

Pile P1, efforts instantanés. Appareils 300 × 500 × 3(10 + 3) : T_e = 3 × 10 + 2 × 2,5 = 35 mm. Voile de 0,60 × 12,00 m : I = 12 × 0,60³ / 12 = 0,216 m⁴. Béton f_{c28} = 30 MPa : E_i = 11 000 × 30^(1/3) = 11 000 × 3,107 = 34 180 MPa. Semelle de 1 m sur le sondage SP1 : $K_{\theta,inst}$ = 1 338 158 kN·m/rad (tableau des fondations) et h = 6 + 1 = 7 m.

$$\frac{T_e}{nGab} = \frac{0{,}035}{4 \times 1\,800 \times 0{,}30 \times 0{,}50} = 3{,}241 \cdot 10^{-5}\ \text{m/kN}$$

$$\frac{H^3}{3EI} = \frac{6^3}{3 \times 34{,}180 \cdot 10^6 \times 0{,}216} = 0{,}975 \cdot 10^{-5}\ \text{m/kN} \qquad \frac{h^2}{K_\theta} = \frac{7^2}{1\,338\,158} = 3{,}662 \cdot 10^{-5}\ \text{m/kN}$$

$$K_{inst} = \frac{1}{(3{,}241 + 0{,}975 + 3{,}662) \cdot 10^{-5}} = \frac{1}{7{,}878 \cdot 10^{-5}} = 12\,694\ \text{kN/m}$$

PSIDA affiche 12 694 kN/m. Remarquez que la rotation de la semelle compte pour près de la moitié de la souplesse : sur un sol moyen, négliger la fondation surestime beaucoup la raideur.

Pile P1, efforts différés. G = 0,9 MPa double la souplesse des appareils (6,481·10⁻⁵) ; E_v = 3 700 × 3,107 = 11 497 MPa triple celle du fût (2,899·10⁻⁵) ; $K_{\theta,diff}$ = 669 079 kN·m/rad double celle de la semelle (7,324·10⁻⁵). K_{diff} = 1 / 16,704·10⁻⁵ = 5 986 kN/m (PSIDA : 5 986).

Culée C0. Le mur de front est supposé indéformable (il est massif et tenu par le remblai) : seules comptent les appareils 250 × 400 × 4(10 + 3) et la rotation de la semelle, avec h = 3 + 1 = 4 m.

$$K_{inst} = \frac{1}{\dfrac{0{,}045}{4 \times 1\,800 \times 0{,}25 \times 0{,}40} + \dfrac{4^2}{1\,338\,158}} = \frac{1}{6{,}250 \cdot 10^{-5} + 1{,}196 \cdot 10^{-5}} = 13\,431\ \text{kN/m}$$

PSIDA : 13 431 kN/m. Pour P2 et C3, le sondage SP2 (argile plus molle) donne $K_{\theta,inst}$ = 718 292 kN·m/rad, d'où 9 060 et 11 796 kN/m : deux piles identiques n'ont pas la même raideur parce que leur sol diffère.

Souplesses des lignes d'appui et répartition des efforts horizontaux

Ligne	Type	x [m]	K instantané [kN/m]	K différé [kN/m]	Freinage A(l) [kN]	Freinage Bc [kN]	Retrait+fluage / TLD / TCD [kN]
Culée C0	culée remblayée	0,00	13 431	6 715	51,8	85,8	36,2 / 43,4 / 28,9
Pile P1	pile voile	14,00	12 694	5 986	48,9	81,1	11,3 / 13,5 / 9,5
Pile P2	pile voile	32,00	9 060	4 343	34,9	57,9	-11,4 / -13,6 / -9,5
Culée C3	culée remblayée	46,00	11 796	5 898	45,5	75,3	-36,1 / -43,3 / -28,9

Souplesse d'une ligne = souplesse des appareils en élastomère fretté T_e/(n G a b) (G = 1,8 MPa instantané, 0,9 MPa différé ; T_e enrobages compris) + souplesse du fût console H³/(3EI) (E_i = 11 000 f_c28^(1/3), E_v = 3 700 f_c28^(1/3)) ; rotation de la semelle sur le sol h²/K_θ (h = hauteur du fût ou du mur + épaisseur de semelle ; K_θ = k L B³/12, k_i = 2 k_v en instantané, k_v en différé, tableau des fondations), mur de culée remblayée supposé indéformable. Freinage réparti au prorata des rigidités instantanées ; déformations imposées ε : H_i = K_i ε (x₀ − x_i), centre de déformation x₀ = 21,54 m (différé) / 21,50 m (instantané) ; ε retrait + fluage = 2,50·10⁻⁴, TLD 3,0·10⁻⁴ (K différé), TCD 1,0·10⁻⁴ (K instantané). Freinage Fascicule 61 : A(l) H = A·S/(20 + 0,0035 S) = 181 kN (S = 460 m²) ; Bc un camion de 300 kN.

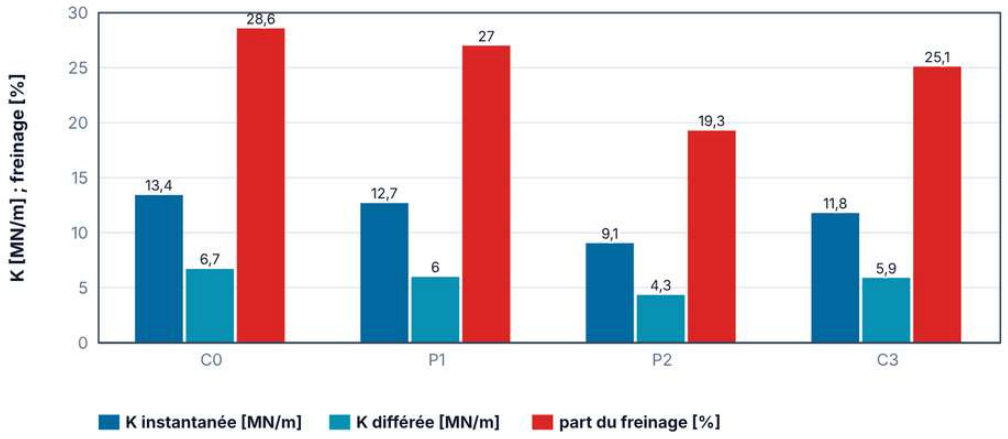

Raideurs des lignes d'appui (instantanée, différée) et répartition du freinage

Figure 13.1 — Raideurs des lignes d'appui et répartition des efforts horizontaux (onglet Appuis, référentiel Fascicule 61 / BAEL).

13.4 Répartition du freinage

Le freinage est un effort rapide : il se répartit au prorata des raideurs instantanées.

$$H_i = H\,\frac{K_{i,inst}}{\sum_j K_{j,inst}} \qquad \sum_j K_{j,inst} = 13\,431 + 12\,694 + 9\,060 + 11\,796 = 46\,981\ \text{kN/m}$$

Fascicule 61, système A(l). La surface chargée est S = 10 m (largeur chargeable) × 46 m = 460 m² ; A(46) = 2,30 + 360 / (46 + 12) = 8,507 kN/m² ; l'effort de freinage vaut

$$H_A = \frac{A \cdot S}{20 + 0{,}0035\,S} = \frac{8{,}507 \times 460}{20 + 1{,}61} = 181{,}1\ \text{kN}$$

La culée C0 en reçoit 13 431 / 46 981 = 28,59 %, soit 51,8 kN ; P1 reçoit 27,02 %, soit 48,9 kN.

Fascicule 61, système Bc. Un seul camion freine, avec un effort égal à son poids de 300 kN : C0 reçoit 0,2859 × 300 = 85,8 kN, P1 81,1 kN. C'est ce cas qui gouverne, puisque 300 kN > 181 kN.

Eurocodes. EN 1991-2 § 4.4.1 :

$$Q_{lk} = 0{,}6\,\alpha_{Q1}\,(2\,Q_{1k}) + 0{,}10\,\alpha_{q1}\,q_{1k}\,w_1\,L = 0{,}6 \times 600 + 0{,}10 \times 9 \times 3 \times 46 = 360 + 124{,}2 = 484{,}2\ \text{kl}$$

borné entre 180 α_{Q1} = 180 kN et 900 kN. C0 en reçoit 138,8 kN (les raideurs Eurocodes diffèrent très légèrement, car E_{cm} remplace E_i).

13.5 Retrait, fluage et température : le centre de déformation

Un raccourcissement uniforme ε du tablier (retrait et fluage, ou baisse de température) déplace chaque appui d'une quantité proportionnelle à sa distance à un point immobile, le **centre de déformation** x_0. Ce point est celui où la somme des efforts s'annule :

$$x_0 = \frac{\sum K_i\, x_i}{\sum K_i} \qquad H_i = K_i\, \varepsilon\, (x_0 - x_i)$$

Pour le retrait et le fluage, lents, on prend les raideurs différées :

$$x_0 = \frac{6\,715 \times 0 + 5\,986 \times 14 + 4\,343 \times 32 + 5\,898 \times 46}{6\,715 + 5\,986 + 4\,343 + 5\,898} = \frac{494\,088}{22\,942} = 21{,}54\ \text{m}$$

Avec ε = 2,5·10^{-4} (valeur saisie, retrait + fluage) : H_{C0} = 6 715 × 2,5·10^{-4} × 21,54 = 36,2 kN ; H_{P1} = 5 986 × 2,5·10^{-4} × (21,54 − 14) = 11,3 kN. Les signes s'opposent de part et d'autre de x_0 : la somme des quatre efforts est nulle.

Le Fascicule 61 distingue la température de longue durée (TLD, ε = 3·10^{-4}, raideurs différées : 43,4 kN sur C0) et de courte durée (TCD, ε = 1·10^{-4}, raideurs instantanées : 28,9 kN sur C0). L'Eurocode applique α ΔT_N = 3·10^{-4} avec les raideurs différées.

Effort horizontal en tête de C0, ELU Bc : la part lente est combinée à 1,35 (retrait + fluage) et 0,78 = 1,3 × 0,6 (TLD avec le trafic), la part rapide à 1,605 :

$$H_u = 1{,}35 \times 36{,}16 + 0{,}78 \times 43{,}39 + 1{,}605 \times 85{,}76 = 48{,}82 + 33{,}84 + 137{,}65 = 220{,}3\ \text{kN}$$

PSIDA : « H tête » 220,3 kN.

13.6 Les appareils d'appui, critère par critère

PSIDA vérifie chaque appareil selon la NF EN 1337-3, dans la présentation du guide Sétra « Appareils d'appui en élastomère fretté » (2007). On suit l'appareil le plus chargé de la culée C0, un 250 × 400 × 4(10 + 3) : 4 feuillets de 10 mm, frettes de 3 mm.

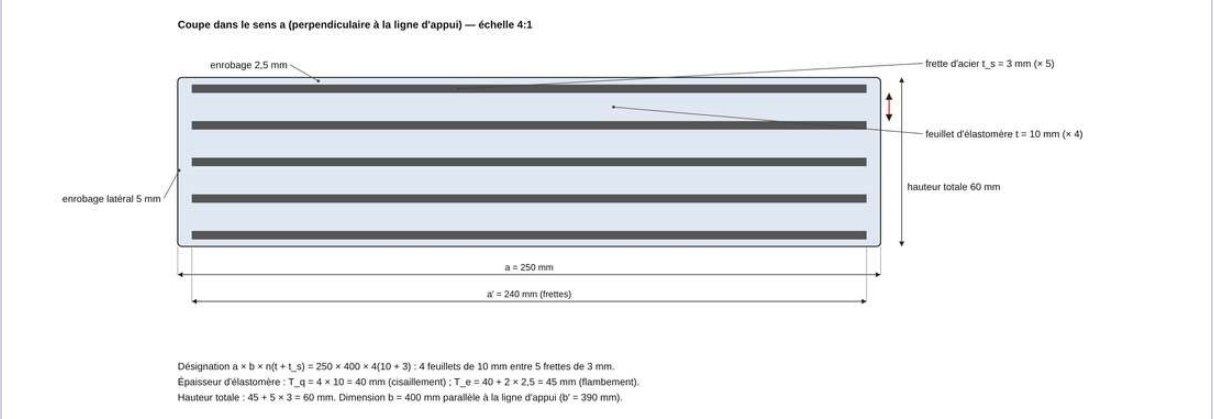

Figure 13.2 — L'appareil d'appui de la culée C0, en coupe : feuillets d'élastomère, frettes d'acier et enrobages.

Géométrie. Les frettes sont enrobées de 5 mm sur les côtés : a′ = 250 − 10 = 240 mm, b′ = 390 mm, A′ = 0,240 × 0,390 = 0,0936 m². Épaisseur nette T_q = 4 × 10 = 40 mm (enrobages de 2,5 mm). Facteur de forme d'un feuillet :

$$S = \frac{A'}{2\,t\,(a' + b')} = \frac{0{,}0936}{2 \times 0{,}010 \times (0{,}240 + 0{,}390)} = 7{,}43$$

Charge sur l'appareil le plus chargé. La réaction n'est pas également partagée entre les quatre appareils : les camions roulent près d'un bord. PSIDA applique les coefficients d'inégalité de répartition du dossier PSI-DA 68 (§ 2.4.2), qui traitent la ligne d'appareils comme une poutre continue sous les roues. Pour la combinaison « ELU Bc (max) », F_z = 1 387 kN (colonne F_z du tableau de détail), soit 1,35 × 379,5 (permanent par appareil) + 1,605 × 523,9 (Bc par appareil, inégalité comprise) + 0,78 × 42,9 (gradient thermique, réaction N_θ par appareil).

Déplacement horizontal. L'appareil prend la plus grande part du déplacement de la ligne, la semelle prenant le reste en tournant. Le déplacement lent dû au retrait et au fluage vaut ε (x_0 − x) multiplié par la part de souplesse des appareils : $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ × 21 540 mm × 0,839 = 4,52 mm. Celui de la température vaut 7,23 mm (TLD et TCD). Le freinage Bc ajoute $H_x\,T_q / (G_{dyn}\,A')$. Pour l'ELU :

$$v_x = 4{,}52 + 1{,}5 \times 0{,}6 \times 7{,}23 + \frac{1{,}605 \times 21{,}4 \times 0{,}040}{1{,}8 \cdot 10^3 \times 0{,}0936} = 4{,}52 + 6{,}51 + 8{,}17 = 19{,}2\ \text{mm}$$

(21,4 kN = 85,8 kN / 4 appareils.) PSIDA : v_x = 19,2 mm.

Rotation. $\alpha = 1{,}35\,\alpha_G + 1{,}605\,\alpha_Q + \alpha_0$ = 1,35 × 3,64 + 1,605 × 0,94 + 3,0 = 9,42 mrad, où α_G est la rotation du tablier sous le permanent (module différé), α_Q la rotation maximale sous Bc (ligne d'influence de rotation) et α_0 = 3 mrad le défaut de pose forfaitaire.

Les six critères.

1. Distorsion due au cisaillement : $\varepsilon_q = v_x / T_q$ = 19,2 / 40 = 0,48 ≤ 1. OK.
2. Surface réduite : $A_r = A'\,(1 - v_x / a')$ = 0,0936 × (1 − 19,2 / 240) = 0,0861 m².
3. Distorsion due à la compression : $\varepsilon_c = 1{,}5\,F_z / (G\,A_r\,S)$ = 1,5 × 1,387 / (0,9 × 0,0861 × 7,43) = 3,61.
4. Distorsion due à la rotation : $\varepsilon_\alpha = a'^2\,\alpha\,t / (2\,\Sigma\,t_i^3)$ = 240² × 0,00942 × 10 / (2 × 4 × 10³) = 0,68.
5. Distorsion totale : ε_t = 3,61 + 0,48 + 0,68 = 4,77 ≤ 7. OK.
6. Flambement : $\sigma_m = F_z / A_r$ = 1,387 / 0,0861 = 16,1 MPa < $2\,a'\,G\,S / (3\,T_e)$ = 2 × 240 × 0,9 × 7,43 / (3 × 45) = 23,8 MPa. OK.

Stabilité en rotation, sous la charge minimale G + P + N_θ (min) = 352 kN et $\alpha = \alpha_G + \alpha_0$ = 6,64 mrad : le tassement de l'appareil doit dépasser le soulèvement d'un bord.

$$\sum v_z = \frac{F_z\,T_q}{A'}\left(\frac{1}{5\,G\,S^2} + \frac{1}{E_b}\right) = \frac{0{,}352 \times 0{,}040}{0{,}0936}\left(\frac{1}{5 \times 0{,}9 \times 7{,}43^2} + \frac{1}{2\,000}\right) = 0{,}68\ \text{mm} \;\geq\; \frac{a'\,\alpha}{K_r} = \frac{240 \times 0{,}00664}{3} = 0{,}53\ \text{mm}$$

Épaisseur des frettes : $t_s \geq 1{,}3\,F_z \times 2t / (A_r\,f_y)$ = 1,3 × 1,387 × 0,020 / (0,0861 × 235) = 1,78 mm, et au moins 2 mm. Les frettes de 3 mm conviennent.

Non-glissement, sous l'effort vertical minimal concomitant du freinage Bc (314,6 kN : permanent 379,5 + gradient −27,9 + soulèvement dû à Bc sur la travée voisine −36,9) :

$$F_{xy} = \frac{G\,A'\,v}{T_q} + H_x = \frac{900 \times 0{,}0936 \times 0{,}01175}{0{,}040} + 21{,}4 = 24{,}7 + 21{,}4 = 46{,}2\ \text{kN}$$

$$\mu_e = 0{,}1 + \frac{1{,}5\,K_f}{\sigma_m} = 0{,}1 + \frac{1{,}5 \times 0{,}6}{3{,}62} = 0{,}349 \qquad \mu_e\,F_z = 0{,}349 \times 314{,}6 = 109{,}8\ \text{kN} \geq 46{,}2\ \text{kN}$$

(σ_m = 0,3146 / 0,0870 = 3,62 MPa sur la surface réduite.) **Contrainte minimale permanente** : $\sigma_{m,min}$ = 379,5 / 93 600 mm² = 4,05 MPa ≥ 3 MPa, ce qui garantit que l'appareil ne « chemine » pas.

PSIDA affiche toutes ces valeurs dans la première ligne de la culée C0 du tableau des appareils et dans le tableau de détail par combinaison. Aux Eurocodes, la combinaison gr1a (tandem TS) donne F_z = 1 482 kN mais un déplacement plus faible (v_x = 10,4 mm, car le groupe gr1a ne comprend pas le freinage, qui figure dans gr2) : ε_t = 4,68.

Ligne	Combinaison ELU (appareil le plus chargé)	F_z [kN]	v_x [mm]	α [mrad]	A_r [m²]	ε_c	ε_q	ε_α	ε_t	Σv_z / a'α/3 [mm]	Contrôle
Culée C0	ELU A(l) (max)	1279	16,0	9,73	0,087	3,28	0,40	0,70	4,38	2,47 / 0,78	OK
Culée C0	ELU A(l) (min, enveloppe) *	289	16,0	8,46	0,087	0,74	0,40	0,61	1,75	0,56 / 0,68	à examiner
Culée C0	ELU Bc (max)	1387	19,2	9,42	0,086	3,61	0,48	0,68	4,77	2,68 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Bc (min, enveloppe) *	298	19,2	8,15	0,086	0,78	0,48	0,59	1,84	0,58 / 0,65	à examiner
Culée C0	ELU Mc120 (max)	1183	11,0	9,35	0,089	2,97	0,28	0,67	3,92	2,29 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	311	11,0	8,08	0,089	0,78	0,28	0,58	1,64	0,60 / 0,65	à examiner
Culée C0	ELU température	583	15,4	7,91	0,088	1,49	0,38	0,57	2,45	1,13 / 0,63	OK
Culée C0	G + P + N_θ (min)	352	11,7	6,64	0,089	0,89	0,29	0,48	1,66	0,68 / 0,53	OK
Pile P1	ELU A(l) (max)	2 932	4,1	5,31	0,140	3,83	0,14	0,74	4,71	1,97 / 0,51	OK
Pile P1	ELU A(l) (min, enveloppe) *	1102	4,1	5,11	0,140	1,44	0,14	0,72	2,29	0,74 / 0,49	OK
Pile P1	ELU Bc (max)	2 759	5,6	4,93	0,139	3,62	0,19	0,69	4,50	1,85 / 0,48	OK
Pile P1	ELU Bc (min, enveloppe) *	1118	5,6	4,73	0,139	1,47	0,19	0,66	2,32	0,75 / 0,46	OK
Pile P1	ELU Mc120 (max)	2 382	1,8	4,80	0,141	3,09	0,06	0,67	3,82	1,60 / 0,46	OK
Pile P1	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	1120	1,8	4,60	0,141	1,45	0,06	0,65	2,16	0,75 / 0,44	OK
Pile P1	ELU température	1700	2,5	3,77	0,141	2,21	0,08	0,53	2,82	1,14 / 0,36	OK
Pile P1	G + P + N_θ (min)	1158	1,9	3,57	0,141	1,50	0,06	0,50	2,07	0,78 / 0,35	OK
Pile P2	ELU A(l) (max)	2 932	3,5	5,31	0,140	3,82	0,12	0,74	4,68	1,97 / 0,51	OK
Pile P2	ELU A(l) (min, enveloppe) *	1102	3,5	5,11	0,140	1,44	0,12	0,72	2,27	0,74 / 0,49	OK
Pile P2	ELU Bc (max)	2 759	4,5	4,93	0,140	3,61	0,15	0,69	4,45	1,85 / 0,48	OK
Pile P2	ELU Bc (min, enveloppe) *	1118	4,5	4,73	0,140	1,46	0,15	0,66	2,28	0,75 / 0,46	OK
Pile P2	ELU Mc120 (max)	2 382	1,8	4,80	0,141	3,09	0,06	0,67	3,82	1,60 / 0,46	OK
Pile P2	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	1120	1,8	4,60	0,141	1,45	0,06	0,65	2,16	0,75 / 0,44	OK
Pile P2	ELU température	1700	2,5	3,77	0,141	2,21	0,08	0,53	2,82	1,14 / 0,36	OK
Pile P2	G + P + N_θ (min)	1158	1,9	3,57	0,141	1,50	0,06	0,50	2,07	0,78 / 0,35	OK
Culée C3	ELU A(l) (max)	1279	15,3	9,73	0,088	3,27	0,38	0,70	4,36	2,47 / 0,78	OK
Culée C3	ELU A(l) (min, enveloppe) *	289	15,3	8,46	0,088	0,74	0,38	0,61	1,73	0,56 / 0,68	à examiner
Culée C3	ELU Bc (max)	1387	18,2	9,42	0,087	3,60	0,45	0,68	4,73	2,68 / 0,75	OK
Culée C3	ELU Bc (min, enveloppe) *	298	18,2	8,15	0,087	0,77	0,45	0,59	1,81	0,58 / 0,65	à examiner
Culée C3	ELU Mc120 (max)	1183	11,0	9,35	0,089	2,97	0,28	0,67	3,92	2,29 / 0,75	OK
Culée C3	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	311	11,0	8,08	0,089	0,78	0,28	0,58	1,64	0,60 / 0,65	à examiner
Culée C3	ELU température	583	15,3	7,91	0,088	1,49	0,38	0,57	2,45	1,13 / 0,63	OK
Culée C3	G + P + N_θ (min)	352	11,7	6,64	0,089	0,89	0,29	0,48	1,66	0,68 / 0,53	OK

Figure 13.3 — Détail des vérifications des appareils d'appui, combinaison par combinaison.

Version 0.99. Un appareil choisi d'office par les règles du guide de 1989 qui ne vérifie pas la NF EN 1337-3 est remplacé par le plus petit appareil de la gamme qui la vérifie, puis le calcul des appuis est refait. Si aucun élastomère de la gamme ne convient, la ligne reçoit un appareil glissant guidé (élastomère-PTFE ou à pot), jamais toutes les lignes à la fois. Les appareils imposés ne sont jamais remplacés.

13.7 Le bossage et le frettage de la tête d'appui

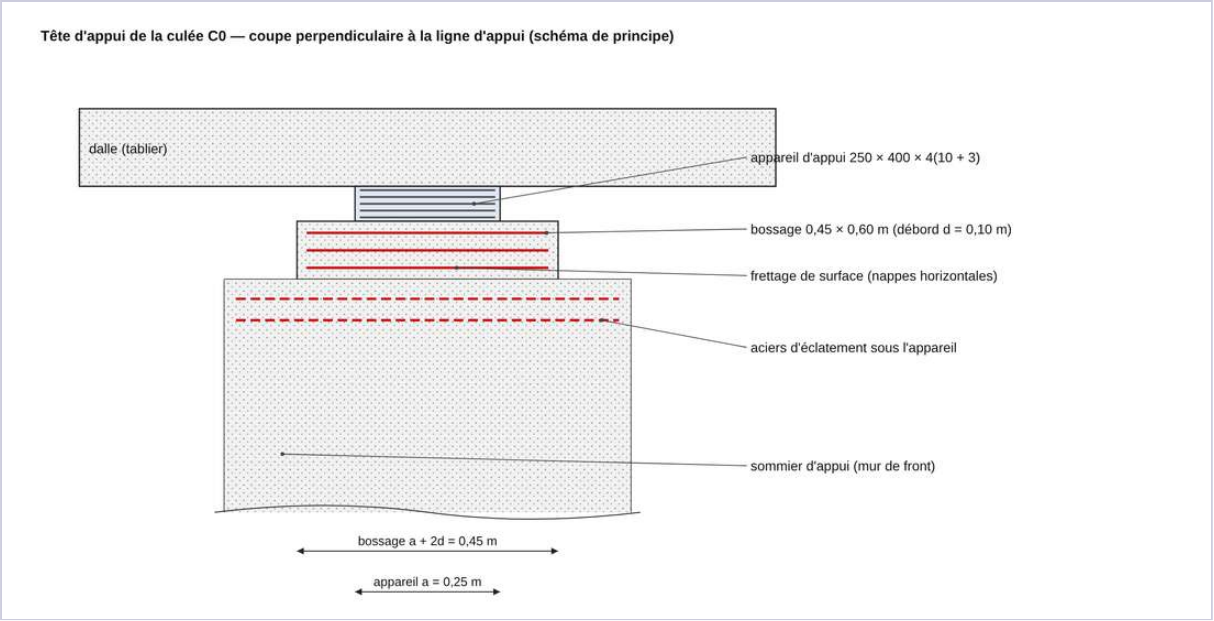

Figure 13.4 — La tête d'appui : l'appareil repose sur un bossage plus large que lui, fretté pour diffuser la pression de contact.

Pression de contact. L'appareil de 0,25 × 0,40 m repose sur un bossage de 0,45 × 0,60 m (débord 0,10 m). Le BAEL 91 révisé 99 (A.8.4,1 et annexe E.8) admet une contrainte K f_{bu}, où K croît avec la diffusion possible :

$$K = 1 + \left[3 - \frac{4}{3}(\alpha + \beta)\right]\sqrt{\left(1 - \frac{4\alpha}{3}\right)\left(1 - \frac{4\beta}{3}\right)} \le 3{,}3 \qquad \alpha = \frac{a_0}{a},\ \beta = \frac{b_0}{b}$$

Avec α = 0,25 / 0,45 = 0,556 et β = 0,40 / 0,60 = 0,667 : K = 1 + 1,370 × √(0,259 × 0,111) = 1 + 1,370 × 0,170 = 1,233. Béton du bossage C35 : f_{bu} = 0,85 × 35 / 1,5 = 19,83 MPa ; K f_{bu} = 24,4 MPa ≥ σ = 1,387 / (0,25 × 0,40) = 13,9 MPa. OK.

Diffusion dans le mur (béton C30, épaisseur 0,80 m, entraxe des appareils 3,08 m, rectangle homothétique 0,80 × 1,28 m) : α = β = 0,3125, K = 2,264, K f_{bu} = 2,264 × 17,00 = 38,5 MPa ≥ 13,9 MPa. OK.

Frettage (BAEL annexe E.8.2,3, f_{su} = 400 / 1,15 = 347,8 MPa) :

- frettes de surface : $A_s \ge 0{,}04\ R_u / f_{su}$ = 0,04 × 1,3867 / 347,8 = 1,59 cm² ;
- éclatement dans l'épaisseur du mur (plan Δ′, d = 0,80 m) : R = 0,25 (1 − a_o/d) R_u = 0,25 × (1 − 0,25 / 0,80) × 1 387 = 238,3 kN, d'où A_e = 6,85 cm² ;
- éclatement dans le plan de la ligne d'appareils (plan Δ, appareil extrême, d = 2,77 m) : R = 0,25 × (1 − 0,40 / 2,77) × 1 387 = 296,6 kN, A_e = 8,53 cm², à comparer au minimum 0,15 R_u / f_{su} = 5,98 cm².

Total à placer sous chaque appareil de culée : 8,53 + 1,59 = 10,1 cm² (PSIDA : 8,4 / 10,1 cm² dans les deux plans). Sous les piles, R_u = 2 932 kN donne 16,0 et 20,6 cm².

Version 0.99. Quand la tête de voile n'est pas saisie et que la diffusion sous les appareils ne passe pas (EN 1992-1-1 § 6.7 ; BAEL A.8.4,1), PSIDA l'élargit d'office par pas de 5 cm, au moins à la largeur du bossage, puis refait le calcul. Rien ne change quand la diffusion passe. Une semelle, un débord de bossage ou une tête laissés vides sont désormais dimensionnés au lieu d'être pris nuls.

13.8 Les efforts dans les fûts

Pile P1. Le voile pèse 25 × 0,60 × 12 × 6 = 1 080 kN. En pied, sous ELU A(l) : N = 9 585 + 1,35 × 1 080 = 11 043 kN. Le moment en pied vient de l'effort horizontal en tête multiplié par la hauteur ; il est maximal sous Bc, dont le freinage est le plus fort : H = 1,35 × 11,28 + 0,78 × 13,53 + 1,605 × 81,06 = 155,9 kN et M = 155,9 × 6 = 935 kN·m (PSIDA : 935).

Culée C0. Les charges verticales du mur s'ajoutent à la réaction du tablier :

Élément	Calcul	Poids [kN]
Tête (garde-grève + sommier d'appui)	25 × (0,30 × 0,899 + 1,0 × (0,80 + 0,30)) × 12	410,9
Mur de front	25 × 0,80 × 3 × 12	720,0
Murs en retour (deux)	2 × 25 × 0,30 × 4 × 3,899 / 2	117,0
Total W		1 247,9

S'y ajoute la réaction de la dalle de transition sur le corbeau : longueur min(6 ; max(3 ; 0,6 × 3,90)) = 3 m, poids 25 × 0,30 + 20 × 0,60 = 19,5 kN/m², réaction 19,5 × 3 / 2 = 29,25 kN/m, soit 351 kN sur 12 m ; et une charge de trafic de 60 kN/m appliquée sur un tiers de la largeur, soit 240 kN. (Cette modélisation de la dalle de transition est une hypothèse simplifiée de PSIDA, à adapter au projet réel.) En pied, ELU Bc :

$$N = 3\,935{,}8 + 1{,}35\,(1\,247{,}9 + 351) + 1{,}605 \times 240 = 3\,935{,}8 + 2\,158{,}5 + 385{,}2 = 6\,479{,}5\ \text{kN}$$

PSIDA : 6 480 kN.

Poussée des terres. Le remblai pousse sur toute la hauteur du mur et du garde-grève, H_t = 3 + 0,899 = 3,899 m, sur 12 m de largeur, avec K_a = 1/3 (φ′ = 30°), γ = 20 kN/m³ et une surcharge de remblai q = 10 kN/m² :

$$P_g = K_a\,\gamma\,\frac{H_t^2}{2}\,L = \frac{1}{3} \times 20 \times \frac{3{,}899^2}{2} \times 12 = 608{,}1\ \text{kN} \qquad P_q = K_a\,q\,H_t\,L = \frac{1}{3} \times 10 \times 3{,}899 \times 12 = 156{,}0\ \text{kN}$$

Les bras de levier au-dessus du pied du mur sont H_t / 3 = 1,30 m pour les terres (diagramme triangulaire) et H_t / 2 = 1,95 m pour la surcharge (diagramme rectangulaire) : M_g = 790,3 kN·m, M_q = 304,0 kN·m. En pied, ELU Bc :

$$H = 220{,}3 + 1{,}35 \times 608{,}1 + 1{,}605 \times 156{,}0 = 1\,291{,}5\ \text{kN}$$

$$M = 220{,}3 \times 3 + 1{,}35 \times 790{,}3 + 1{,}605 \times 304{,}0 = 660{,}9 + 1\,066{,}9 + 487{,}9 = 2\,216\ \text{kN·m}$$

PSIDA : 1 291,5 kN et 2 216 kN·m. La poussée représente les quatre cinquièmes de l'effort horizontal : sur une culée, c'est elle qui dimensionne.

Efforts en tête et en pied des fûts (combinaisons les plus défavorables)

Ligne	N tête max [kN]	N pied max [kN]	Combinaison	N pied concomitant [kN]	H tête [kN]	H pied [kN]	M pied max [kN·m]	Combinaison
Culée C0 ELU	3 936	6 480	ELU Bc + trottoirs	6 480	220,3	1 291,5	2 216	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 ELS	2 929	4 815	ELS Bc + trottoirs	4 815	165,1	960,3	1 650	ELS Bc + trottoirs
Pile P1 ELU	9 585	11 043	ELU A(l) + trottoirs	10 617	155,9	155,9	935	ELU Bc + trottoirs
Pile P1 ELS	7 122	8 202	ELS A(l) + trottoirs	7 883	116,7	116,7	700	ELS Bc + trottoirs
Pile P2 ELU	9 585	11 043	ELU A(l) + trottoirs	10 617	118,8	118,8	713	ELU Bc + trottoirs
Pile P2 ELS	7 122	8 202	ELS A(l) + trottoirs	7 883	89,0	89,0	534	ELS Bc + trottoirs
Culée C3 ELU	3 936	6 480	ELU Bc + trottoirs	6 480	203,4	1 274,6	2 165	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 ELS	2 929	4 815	ELS Bc + trottoirs	4 815	152,4	947,7	1 612	ELS Bc + trottoirs

BAEL 91 annexe D (ponts routes) : ELU 1,35 G + 1,35 (retrait + fluage) + 1,605 (A ou B + freinage) + 0,78 TLD, Mc120 × 1,35 ; ELS G + retrait + fluage + 1,2 (A ou B + freinage) + 0,6 TLD ; température dominante 1,35 / 1,0 (TLD + TCD). Efforts horizontaux cumulés en valeur absolue (freinage dans le sens le plus défavorable). Culées : poussée des terres $K_a \gamma h^2/2$ et surcharge de remblai sur le mur de front (garde-grève compris) × 1,35 / 1,605, poids propres × 1,35.

Figure 13.5 — Efforts en tête et en pied des fûts : on y retrouve N = 6 480 kN, H = 1 291,5 kN et M = 2 216 kN·m sous la culée C0.

Culée à vide. Avant la pose du tablier, le remblai est déjà en place mais aucune charge verticale ne stabilise le mur (PP73 1.3.2 § 3.1.4.6). PSIDA ajoute donc une combinaison « à vide » : poids propre seul, avec γ = 1 car il est favorable, poussée × 1,35, surcharge × 1,605 : N = 1 248 kN, H = 1,35 × 608,1 + 1,605 × 156,0 = 1 071 kN, M = 1,35 × 790,3 + 1,605 × 304,0 = 1 555 kN·m. C'est elle qui gouverne le glissement de la semelle (§ 14.5).

13.9 Flambement et ferraillage des fûts

Voile de P1. Le voile est une console libre en tête (les appareils ne le retiennent pas) : longueur de flambement l_f = 2 H = 12 m, rayon de giration i = 0,60 / √12 = 0,173 m, élancement λ = 12 / 0,173 = 69,3. Le BAEL (A.4.4,3) autorise la méthode forfaitaire si l_f / h ≤ max(15 ; 20 e_1 / h) ; ici l_f / h = 12 / 0,60 = 20 et e_1 = M/N = 626 / 11 043 = 0,057 m, donc 20 e_1 / h = 1,9 : la méthode forfaitaire ne s'applique pas. PSIDA amplifie alors le moment (justification simplifiée de la stabilité de forme) :

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 E_v I}{l_f^2} = \frac{9{,}870 \times 11\,497 \cdot 10^3 \times 0{,}216}{12^2} = 170\,203 \text{ kN} \qquad e_a = \max\left(2 \text{ cm}; \frac{l}{250}\right) = 0{,}024 \text{ m}$$

$$M_u = \frac{N\,(e_1 + e_a)}{1 - N/N_{cr}} = \frac{11\,043 \times (0{,}0567 + 0{,}024)}{1 - 11\,043/170\,203} = 890{,}9 \times 1{,}069 = 953 \text{ kN·m}$$

PSIDA : 953 kN·m. La contrainte moyenne N/B = 11 043 / 7,2 = 1,53 MPa est faible : la section entièrement comprimée ne demande aucun acier (A_s calcul = 0). Le minimum du BAEL (A.8.1,21) s'applique : max(4 cm² par mètre de parement ; 0,2 % B) = max(4 × 25,2 ; 0,002 × 72 000 cm²) = max(100,8 ; 144) = 144 cm², à répartir sur les deux faces.

Mur de la culée C0 (calcul par mètre de largeur) : N = 6 236 / 12 = 519,6 kN/m et M_1 = 2 052 / 12 = 171,0 kN·m/m sous ELU A(l). Longueur de flambement 2 × 3 = 6 m, l_f / h = 6 / 0,80 = 7,5 ≤ 15 : méthode forfaitaire, avec une excentricité du second ordre

$$e_2 = \frac{3\,l_f^2\,(2+\alpha\varphi)}{10^4\,h} = \frac{3\times 36\times(2+0{,}5\times 2)}{10^4\times 0{,}80} = 0{,}0405\ \text{m}$$

Excentricité totale $e_1 + e_a + e_2 = 0{,}329 + 0{,}020 + 0{,}0405 = 0{,}3896$ m ; $M_u = 519{,}6 \times 0{,}3896 = 202{,}4$ kN·m/m. Le calcul en flexion composée donne 7,6 cm²/m, moins que le minimum de 0,2 % × 80 × 100 = 16 cm²/m : on retient 16 cm²/m.

Aux Eurocodes, PSIDA applique l'EN 1992-1-1 § 5.8 : élancement limite $\lambda_{lim} = 20\,A\,B\,C / \sqrt{n}$, au-delà méthode de la courbure nominale. Le voile de P1 ($\lambda = 69{,}3$) dépasse λ_{lim} : $M_{Ed} = 1\,547$ kN·m, toujours sans acier de calcul (le séisme change cette conclusion, § 16.9).

13.10 Garde-grève et murs en retour

Garde-grève (PP73 1.3.2 § 2.3), hauteur h = 0,899 m, épaisseur 0,30 m. Trois moments à l'encastrement, par mètre :

- poussée des terres : $M_t = K\,\gamma\,h^3 / 6 = 0{,}333 \times 20 \times 0{,}899^3 / 6 = 0{,}8$ kN·m/m ;
- roues arrière de deux camions Bc (12 t sur 0,25 × 0,75 m, diffusion à 45°), avec $K' = K_a \times b_c \times \delta = 0{,}333 \times 1{,}1 \times 1 = 0{,}367$:

$$M_p = \frac{12\,K'}{0{,}75+2h}\int_0^h \frac{h-x}{0{,}25+x}\,dx = \frac{12\times 0{,}367}{2{,}548}\left[(h+0{,}25)\ln\frac{h+0{,}25}{0{,}25} - h\right] = 1{,}728\times 0{,}854 = 1{,}47\ \text{t·m/m}$$

- freinage d'une roue de 6 t : $M_f = 6\,h / (0{,}25 + 2h) = 6 \times 0{,}899 / 2{,}048 = 2{,}63$ t·m/m.

Soit $M_t = 0{,}8$, $M_p = 14{,}7$ et $M_f = 26{,}3$ kN·m/m. ELS : $1{,}0 \times 0{,}8 + 1{,}2 \times (14{,}7 + 26{,}3) = 50{,}0$ kN·m/m ; ELU : $1{,}35 \times 0{,}8 + 1{,}6 \times 41{,}0 = 66{,}7$ kN·m/m. PSIDA donne 7,7 cm²/m sur la face arrière et 4,7 cm²/m sur la face avant (moment M′ = −3,2 t·m/m du § 2.3.3).

Murs en retour (PP73 1.3.2 § 3.4), longueur $\ell = 4$ m, hauteur h = 3,899 m, épaisseur $(\ell + 2) / 20 = 0{,}30$ m. Le mur est une console encastrée dans le mur de front, chargée :

- horizontalement par la poussée (h/3 + 0,5) t/m² sur un triangle de surface $\ell h/2$: $(1{,}300 + 0{,}5) \times 4 \times 3{,}899 / 2 = 14{,}03$ t, appliquée au tiers de la longueur, et par 2 t à 1 m de l'extrémité : $T_h = 160$ kN, $M_h = 140{,}3 \times 4/3 + 20 \times 3 = 247$ kN·m ;
- verticalement par son poids (triangle) $25 \times 0{,}30 \times 4 \times 3{,}899 / 2 = 58{,}5$ kN, 0,3 t/m de superstructures (12 kN) et 4 t à 1 m de l'extrémité : $T_v = 110{,}5$ kN, $M_v = 58{,}5 \times 4/3 + 12 \times 2 + 40 \times 3 = 222$ kN·m.

Ces deux moments ne sont pas concomitants ; M_h est repris par des aciers horizontaux disposés sur une hauteur h/2 (42,4 cm²), M_v par des aciers supérieurs (4,6 cm²), avec au moins 2 cm²/m par face et par direction.

Chapitre 14 — Les fondations superficielles, calcul par calcul

Les semelles de l'exemple mesurent B = 4,00 m (sens longitudinal du pont) × L = 13,00 m (sens transversal : largeur du tablier + 1 m) × 1,00 m d'épaisseur, encastrées de D = 1,00 m dans le terrain naturel. Ce chapitre refait toutes les vérifications : contrainte de référence et portance (Fascicule 62 titre V, puis NF P 94-261), excentrement, glissement, tassement, raideur en rotation et ferraillage. On suit surtout la pile P1 (charge centrée, fortement chargée) et la culée C0 (charge décentrée par la poussée des terres).

14.1 Le sol : du sondage aux paramètres de calcul

Le sondage pressiométrique SP1, sous C0 et P1, se saisit ainsi dans le champ « Profils pressiométriques » :

```
[SP1]
0 2 argile-B 0.8 6 0.67
2 8 sable-B 1.2 12 0.33
8 40 marne-A 2.5 30 0.67
e 1 6 0.8 0.45
e 3 11 1.1 0.6
…
```

Chaque ligne « z0 z1 classe p^*_l E_M α » décrit une couche : profondeurs depuis le terrain naturel, classe du Fascicule 62 (lettre A, B ou C selon la compacité), pression limite nette p^*_l [MPa], module pressiométrique E_M [MPa] et coefficient rhéologique α de Ménard. Les lignes « e z E_M p^*_l p^*_f » sont les essais eux-mêmes : PSIDA s'en sert si une valeur de couche est remplacée par « - » (moyenne géométrique de p^*_l, harmonique de E_M) et pour la pression de fluage p^*_f des pieux. Les valeurs de couche et α viennent du rapport géotechnique : ce ne sont pas des choix de l'ingénieur structure.

Pression limite nette équivalente p^*_{le}. Le sol utile sous une semelle est celui compris entre la base D et D + 1,5 B. Pour B = 4 m : de 1 à 7 m. Le Fascicule 62 (annexe B.1) en prend la moyenne géométrique :

$$p^*_{le} = \exp\left(\frac{1}{1{,}5B}\int_{D}^{D+1{,}5B} \ln p^*_l(z)\,dz\right) = \exp\left(\frac{1\times\ln 0{,}8 + 5\times\ln 1{,}2}{6}\right) = \exp(0{,}1147) = 1{,}122\ \text{MPa}$$

(1 m d'argile à 0,8 MPa, de 1 à 2 m, puis 5 m de sable à 1,2 MPa, de 2 à 7 m.) Sous P2 et C3, sur SP2 : 3 m d'argile à 0,50 MPa et 3 m de sable à 1,40 MPa, p^*_{le} = √(0,50 × 1,40) = 0,837 MPa.

Hauteur d'encastrement équivalente D_e. Elle mesure l'encastrement « utile » en tenant compte de la résistance du sol au-dessus de la base :

$$D_e = \frac{1}{p^*_{le}}\int_0^{D} p^*_l(z)\,dz = \frac{0{,}8\times 1}{1{,}122} = 0{,}713\ \text{m}\quad(\text{SP1}) \qquad D_e = \frac{0{,}5\times 1}{0{,}837} = 0{,}598\ \text{m}\quad(\text{SP2})$$

La **contrainte verticale initiale** au niveau de la base est $q'_0 = \gamma D = 20 \times 1 = 20$ kPa (sol hors nappe).

PSIDA affiche ces trois valeurs dans la colonne « p^*_{le} ; D_e ; k_p » du tableau des fondations : 1,12 ; 0,71 ; 0,84 (argile-B) pour C0 et P1.

La figure 14.1 rassemble ces grandeurs : la semelle de 4 m posée à 1 m de profondeur dans l'argile, la zone utile de 1 à 7 m (1 m d'argile et 5 m de sable) et la valeur unique p^*_{le} qui remplace le profil en escalier dans tous les calculs de portance.

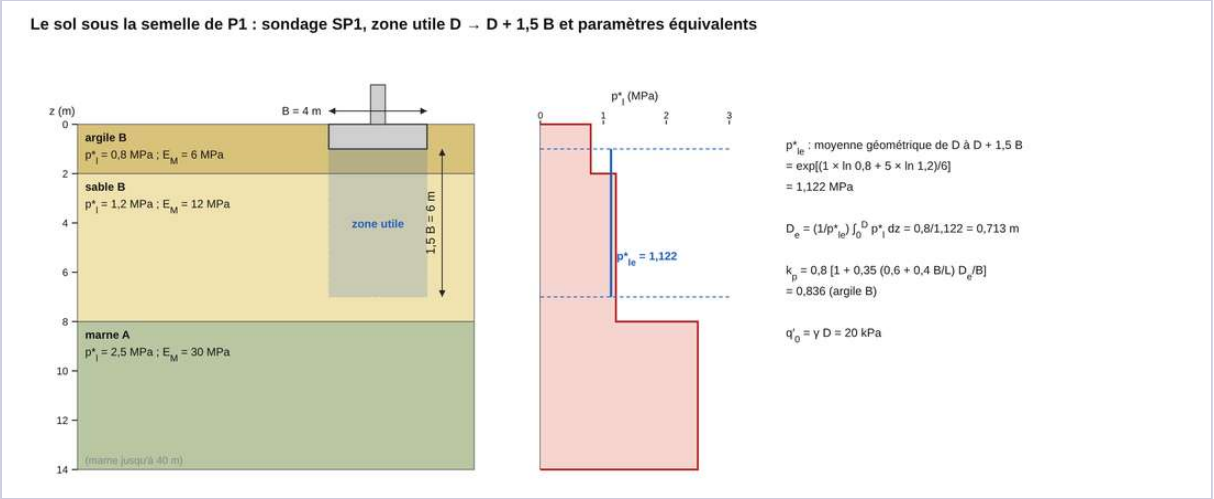

Figure 14.1 — Du sondage aux paramètres de calcul : la zone utile D → D + 1,5 B (en bleu) et la moyenne géométrique p^*_{le} qui la résume ; D_e et k_p en découlent.

14.2 Les efforts en sous-face de semelle

La semelle pèse W = 25 × 4 × 13 × 1 = 1 300 kN. PSIDA ramène les efforts en pied du fût (§ 13.8) au centre de la sous-face :

$$V = N_{pied} + \gamma_G\,(W + W_r) \qquad H = H_{pied} \qquad M = M_{pied} + H_{pied} \times h_s - \gamma_G\,W_r\,x_r$$

Ligne, combinaison	N pied [kN]	γ (W + W_r) [kN]	V [kN]	H [kN]	M [kN·m]	e = M/V [m]
P1, ELS A(I)	8 201,7	1 300	9 501,7	78,1	468,7 + 78,1 = 546,8	0,058
P1, ELU A(I)	11 043,4	1 755	12 798,4	104,3	625,9 + 104,3 = 730,2	0,057
C0, ELU Bc	6 479,5	1 755 + 2 021,2	10 255,8	1 291,5	2 215,8 + 1 291,5 − 2 425,5 = 1 081,8	0,105
C0, ELU Bc, G favorables	3 116,9	1 300 + 1 497,2	5 914,1	1 291,5	2 215,8 + 1 291,5 − 1 796,7 = 1 710,6	0,289
C0, ELU à vide	1 247,9	1 300 + 1 497,2	4 045,1	1 071,2	1 554,9 + 1 071,2 − 1 796,7 = 829,5	0,205

À l'ELU, le poids de la semelle et du remblai est majoré par 1,35 (défavorable), sauf dans la combinaison à vide où tout poids est favorable (γ = 1). Sous une culée, le remblai posé sur le talon arrière compte : $W_r = \gamma\,(H_m + h_{gg})$ d L = 20 × (3,00 + 0,90) × 1,60 × 12 = 1 497,2 kN, avec d = (B − b)/2 = 1,60 m, appliqué à x_r = b/2 + d/2 = 1,20 m en arrière de l'axe ; il soulage le moment de la poussée. Le terrain sur le talon avant n'est pas compté, car il peut être déblayé. Chaque combinaison ELU a aussi une variante « G favorables » (charges permanentes à 1,0, trafic vertical nul), qui gouverne le glissement et l'excentrement (§ 14.5). Ces deux règles datent de la version 0.99 : sans elles, la culée à vide avait V = 2 547,9 kN et e = 1,031 m.

14.3 Portance au Fascicule 62 titre V

Diagramme des contraintes. Avec une excentricité e dans le sens B :

- si e ≤ B/6 (résultante dans le noyau central), le diagramme est un trapèze :

$$q_{max} = \frac{V}{BL}\left(1 + \frac{6e}{B}\right) \qquad q_{min} = \frac{V}{BL}\left(1 - \frac{6e}{B}\right)$$

- si e > B/6, le sol n'est comprimé que sur une largeur 3 (B/2 − e) et le diagramme est un triangle de sommet q_{max} = 2V / [3L (B/2 − e)].

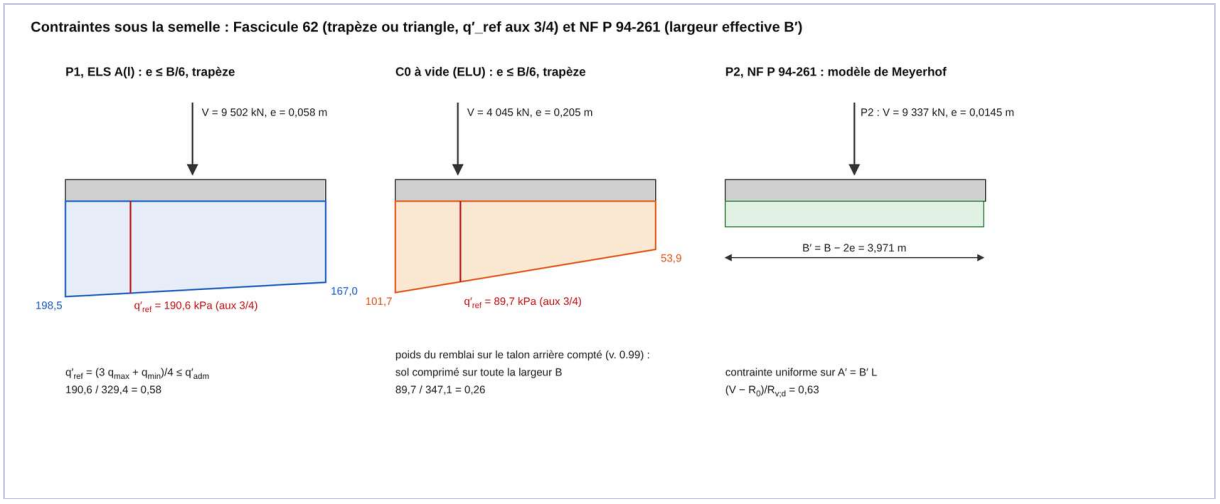

Figure 14.2 — Les trois diagrammes de contraintes de l'exemple : trapèze sous P1 et sous C0 à vide (résultantes dans le noyau central ; le remblai sur le talon recentre la charge de la culée), contrainte uniforme sur la largeur effective B′ (P2, NF P 94-261). Les valeurs sont celles des calculs qui suivent.

Le Fascicule 62 (annexe F.1) compare la **contrainte de référence** q'_{ref}, prise aux trois quarts de la largeur comprimée, à la contrainte admissible :

$$q'_{ref} = \frac{3\,q_{max} + q_{min}}{4} \;\le\; q'_{adm} = \frac{i_{\delta\beta}\, k_p\, p^*_{le}}{\gamma_q} + q'_0 \qquad \gamma_q = 2\ (\text{ELU}),\quad 3\ (\text{ELS rares})$$

Facteur de portance k_p (annexe B.2, argile classe B : k_0 = 0,8, a = 0,35) :

$$k_p = k_0\left[1 + a\left(0{,}6 + 0{,}4\,\frac{B}{L}\right)\frac{D_e}{B}\right] = 0{,}8\left[1 + 0{,}35 \times \left(0{,}6 + 0{,}4 \times \frac{4}{13}\right) \times \frac{0{,}713}{4}\right] = 0{,}8 \times 1{,}0451 = 0{,}836$$

Coefficient d'inclinaison $i_{\delta\beta}$. La charge est inclinée d'un angle δ = arctan(H/V) sur la verticale. En sol cohérent (la couche d'assise est une argile), le Fascicule 62 (annexe E.2) donne $i_{\delta\beta} = \Phi_1(\delta) = (1 - \delta/90°)^2$.

Pile P1, ELS A(I) (la combinaison la plus défavorable de P1) : V = 9 501,7 kN, M = 546,8 kN·m, e = 0,0575 m ≤ B/6 = 0,667 m.

$$\frac{V}{BL} = \frac{9\,501{,}7}{52} = 182{,}73\ \text{kPa} \qquad q_{max} = 182{,}73 \times (1 + 0{,}0863) = 198{,}5\ \text{kPa} \qquad q_{min} = 182{,}73 \times 0{,}9137 = 167{,}0\ \text{kPa}$$

$$q'_{ref} = \frac{3 \times 198{,}5 + 167{,}0}{4} = 190{,}6\ \text{kPa}$$

δ = arctan(78,1 / 9 501,7) = 0,47° ; $i_{\delta\beta} = (1 - 0{,}47/90)^2 = 0{,}990$.

$$q'_{adm} = \frac{0{,}990 \times 0{,}836 \times 1\,122}{3} + 20 = 309{,}4 + 20 = 329{,}4\ \text{kPa} \qquad \frac{q'_{ref}}{q'_{adm}} = \frac{190{,}6}{329{,}4} = 0{,}58$$

PSIDA affiche V/R_v = 0,58 pour P1. Le même calcul à l'ELU (γ_q = 2) donne 256,7 / 484,1 = 0,53 : c'est l'ELS, avec son coefficient 3, qui gouverne.

Culée C0, ELU à vide : e = 829,5 / 4 045,1 = 0,205 m ≤ B/6 = 0,667 m. Le poids du remblai sur le talon arrière recentre la charge : le sol est comprimé sur toute la largeur, et le diagramme est un trapèze. (Avant la version 0.99, sans ce poids, e valait 1,031 m et le sol n'était comprimé que sur 2,91 m.)

$$q_{max} = \frac{4\,045{,}1}{52}\,(1 + 0{,}308) = 101{,}7\ \text{kPa} \qquad q_{min} = 77{,}8 \times 0{,}692 = 53{,}9\ \text{kPa} \qquad q'_{ref} = \frac{3 \times 101{,}7 + 53{,}9}{4} = 89{,}7\ \text{kP}$$

L'inclinaison reste forte : δ = arctan(1 071,2 / 4 045,1) = 14,8°, $i_{\delta\beta}$ = (1 − 14,8/90)² = 0,698, d'où q'_{adm} = 0,698 × 0,836 × 1 122 / 2 + 20 = 347,1 kPa et un taux de 0,26. La portance n'est pas le problème de la culée à vide ; c'est le glissement qui la sollicite le plus (§ 14.5).

La pile P2, sur l'argile plus molle de SP2 (p^*_{le} = 0,837 MPa, k_p = 0,822 en classe A), atteint 0,76 : c'est la semelle la plus sollicitée, ce qui justifie a posteriori le choix B = 4 m du chapitre 12.

Ligne	p*_le [MPa] ; D_e [m] ; k_p (assise)	Semelle B × L × h [m]	V/R_v max	H/R_h max (ELU)	Excentrement	Méthode des aciers : bielles si d ≥ (B − b)/4 et e ≤ B/6, sinon consoles	A_s // B [cm²]	A_s ⊥ B [cm²/m]
Culée C0	1,12 ; 0,71 ; 0,84 (argile-B)	4,00 × 13,00 × 1,00	0,56 OK	0,55 OK	OK	bielles	156,0	12,0
Pile P1	1,12 ; 0,71 ; 0,84 (argile-B)	4,00 × 13,00 × 1,00	0,58 OK	0,05 OK	OK	bielles	173,5	12,0
Pile P2	0,84 ; 0,60 ; 0,82 (argile-A)	4,00 × 13,00 × 1,00	0,76 OK	0,03 OK	OK	bielles	172,0	12,0
Culée C3	0,84 ; 0,60 ; 0,82 (argile-A)	4,00 × 13,00 × 1,00	0,73 OK	0,55 OK	OK	bielles	156,0	12,0

Figure 14.3 — Synthèse des semelles superficielles au Fascicule 62 titre V.

14.4 Portance à la NF P 94-261 (référentiel Eurocodes)

La norme d'application de l'Eurocode 7 raisonne autrement : on réduit la semelle à une **surface effective** centrée sous la charge (modèle de Meyerhof), sur laquelle la contrainte est uniforme.

$$B' = B - 2e \qquad A' = B'\,L \qquad R_{v;d} = \frac{A'\,k_p\,p^*_{le}\,i_\delta}{\gamma_{R;v}\,\gamma_{R;d;v}} \qquad V_d - R_0 \le R_{v;d}$$

avec $\gamma_{R;v}$ = 1,4 à l'ELU et 2,3 à l'ELS caractéristique, $\gamma_{R;d;v}$ = 1,2, et R_0 = A q_0 = 52 × 20 = 1 040 kN (poids des terres enlevées, déduit de la charge comme le fait PSIDA).

Facteur k_p (tableau D.2.3, argiles et limons) : il s'interpole entre la semelle filante (B/L = 0) et la semelle carrée (B/L = 1) :

$$k_p = k_{p0} + \left(a + b\,\frac{D_e}{B}\right)\left(1 - e^{-c\,D_e/B}\right)$$

Filante (a = 0,2 ; b = 0,02 ; c = 1,3) : k_p = 0,8 + 0,2036 × (1 − e^(−0,232)) = 0,842. Carrée (a = 0,3 ; b = 0,02 ; c = 1,5) : 0,8 + 0,3036 × (1 − e^(−0,267)) = 0,871. Pour B/L = 0,308 : k_p = 0,842 × 0,692 + 0,871 × 0,308 = 0,851 (PSIDA : 0,851).

Coefficient d'inclinaison (D.2.4, sol fin) : $i_\delta = (1 - 2\delta/\pi)^2$.

Pile P2, ELS caractéristique gr1a (le taux le plus élevé aux Eurocodes) : V = 9 337,1 kN, e = 0,0145 m, δ = 0,0021 rad.

$$B' = 4 - 2 \times 0{,}0145 = 3{,}971\ \text{m} \qquad A' = 3{,}971 \times 13 = 51{,}62\ \text{m}^2$$

$$q_{net} = k_p\, p^*_{le}\, i_\delta = 0{,}844 \times 836{,}7 \times 0{,}997 = 703{,}9\ \text{kPa} \qquad R_{v;d} = \frac{51{,}62 \times 703{,}9}{2{,}3 \times 1{,}2} = 13\,166\ \text{kN}$$

$$\frac{V_d - R_0}{R_{v;d}} = \frac{9\,337{,}1 - 1\,040}{13\,166} = 0{,}63$$

PSIDA : 0,63. Le Fascicule 62 donnait 0,76 sur la même semelle : les deux référentiels n'ont pas la même sécurité apparente, il faut justifier dans celui du marché.

Excentrement. La NF P 94-261 limite la part décomprimée : 1 − 2e/B ≥ 1/15 à l'ELU fondamental et ≥ 1/2 à l'ELS caractéristique. Pour C0, la combinaison la plus excentrée est l'ELU gr2 (freinage) en variante « G favorables » (e = 0,307 m) : 1 − 2 × 0,307 / 4 = 0,85 ≥ 0,067. OK. La condition à l'ELS quasi permanent (≥ 2/3) n'est pas vérifiée par PSIDA : à contrôler à part si une combinaison quasi permanente est très excentrée.

14.5 Glissement

La semelle ne doit pas glisser sur le sol sous l'effort horizontal. Le frottement est mobilisé par la charge verticale :

- Fascicule 62 (ELU) : H ≤ V tan φ′ / 1,2 + c′ A′ / 1,5 ;
- NF P 94-261 (ELU) : H ≤ V tan φ′ / ($\gamma_{R;h}\,\gamma_{R;d;h}$) = V tan φ′ / 1,21.

PSIDA prend φ′ = 30° et c′ = 0 (champ « φ′ » des données de sol, en sécurité pour une argile).

Culée C0 à vide, Fascicule 62 :

$$R_{h;d} = \frac{4\,045{,}1 \times \tan 30^\circ}{1{,}2} = \frac{4\,045{,}1 \times 0{,}5774}{1{,}2} = 1\,946{,}2\ \text{kN} \qquad \frac{H}{R_{h;d}} = \frac{1\,071{,}2}{1\,946{,}2} = 0{,}55$$

PSIDA : 0,55. C'est le glissement le plus défavorable de toutes les fondations ; le taux le plus élevé reste la portance de P2 (0,76). Si une culée glisse, trois remèdes classiques : élargir la semelle (plus de poids), la descendre (butée, plus de poids de terres sur le talon), ou poser le tablier avant de remblayer derrière la culée.

Version 0.99. Le poids du remblai sur le talon arrière (§ 14.2) porte V de 2 547,9 à 4 045,1 kN et fait tomber le taux de glissement de la culée à vide de 0,87 à 0,55. La variante « G favorables » de chaque combinaison ELU (charges permanentes verticales à $\gamma_{G,inf}$ = 1,0, charges variables verticales nulles, poussée et efforts horizontaux inchangés ; EN 1990 § A2.4, NF P 94-261) gouverne le glissement et l'excentrement des combinaisons avec tablier ; la variante défavorable (1,35) reste vérifiée. Sur l'exemple VIPP du chapitre 29, la largeur de la semelle de culée dimensionnée d'office passe ainsi de 7,50 à 3,75 m.

14.6 Tassement sous charges quasi permanentes (méthode de Ménard)

Le sol se tasse sous les charges de longue durée. PSIDA calcule le tassement final de chaque semelle par la méthode pressiométrique (Fascicule 62 titre V annexe F.2 ; NF P 94-261 annexe H), sous la part soutenue de la combinaison ELS la plus chargée (permanent sans trafic).

Le bulbe des contraintes. La surcharge nette q = q′ − σ'_{v0} se diffuse dans le sol et s'atténue avec la profondeur. La figure 14.4 trace les isobares $\Delta\sigma_z/q$ sous la semelle de P1, calculées par la solution de Boussinesq intégrée sur le rectangle 4 × 13 m (formule de Newmark pour un coin de rectangle, appliquée aux quatre rectangles qui se rejoignent au point étudié). Sous l'axe, $\Delta\sigma_z$ vaut 0,81 q à 2 m, 0,36 q à 6 m, 0,18 q à 10 m et 0,02 q à 32 m. Au-delà de 8 B, le sol ne reçoit presque plus rien : c'est la profondeur que couvre le découpage de Ménard.

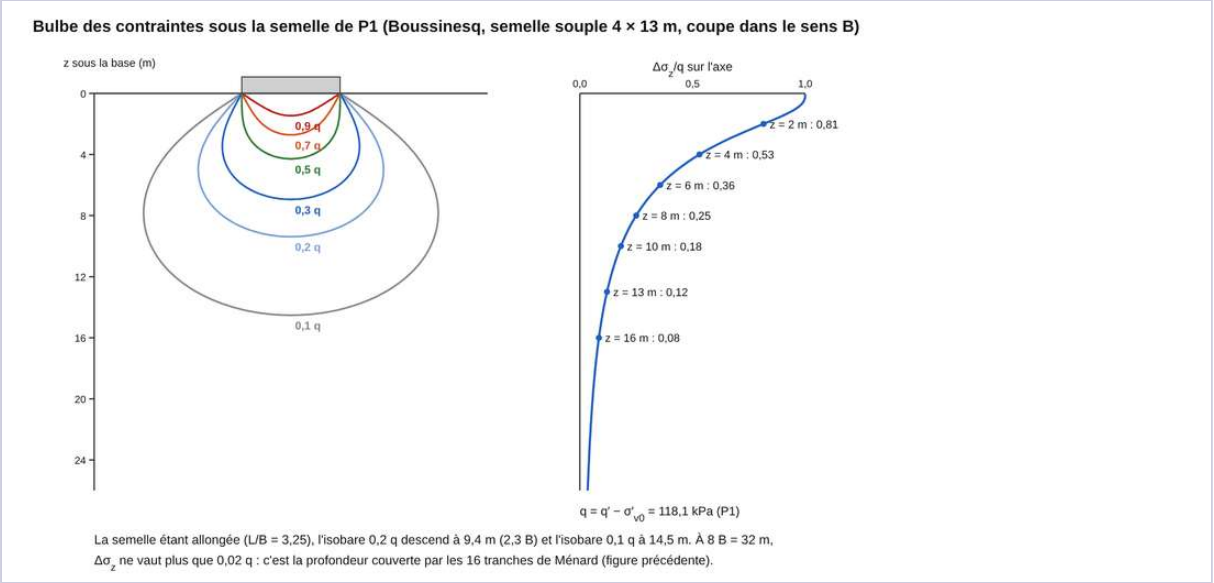

Figure 14.4 — Bulbe des contraintes sous la semelle souple de 4 × 13 m (coupe dans le sens B). La semelle étant allongée, les isobares descendent plus bas que sous une semelle carrée : 0,2 q à 9,4 m, 0,1 q à 14,5 m.

Découpage du sol. Sous la base, le sol est découpé en 16 tranches d'épaisseur B/2 = 2 m. Dans chaque tranche, on prend la moyenne harmonique des modules E_M, puis on regroupe les tranches :

Tranche	Profondeur [m]	Couches traversées	E_i [MPa]
1	1 à 3	1 m d'argile (6) + 1 m de sable (12)	$E_1 = 2 / (1/6 + 1/12) = 8{,}0$
2	3 à 5	sable	$E_2 = 12{,}0$
3 à 5	5 à 11	tranche 3 : sable (12) ; tranche 4 : 1 m de sable + 1 m de marne (2 / (1/12 + 1/30) = 17,1) ; tranche 5 : marne (30)	$E_{3,5} = 3 / (1/12 + 1/17{,}1 + 1/30) = 17{,}1$
6 à 8	11 à 17	marne	$E_{6,8} = 30{,}0$
9 à 16	17 à 33	marne	$E_{9,16} = 30{,}0$

($E_{3,5}$ est la moyenne harmonique des modules des tranches 3, 4 et 5 : 12, 17,1 et 30 MPa ; elle vaut 17,1 MPa par coïncidence avec celui de la tranche 4.)

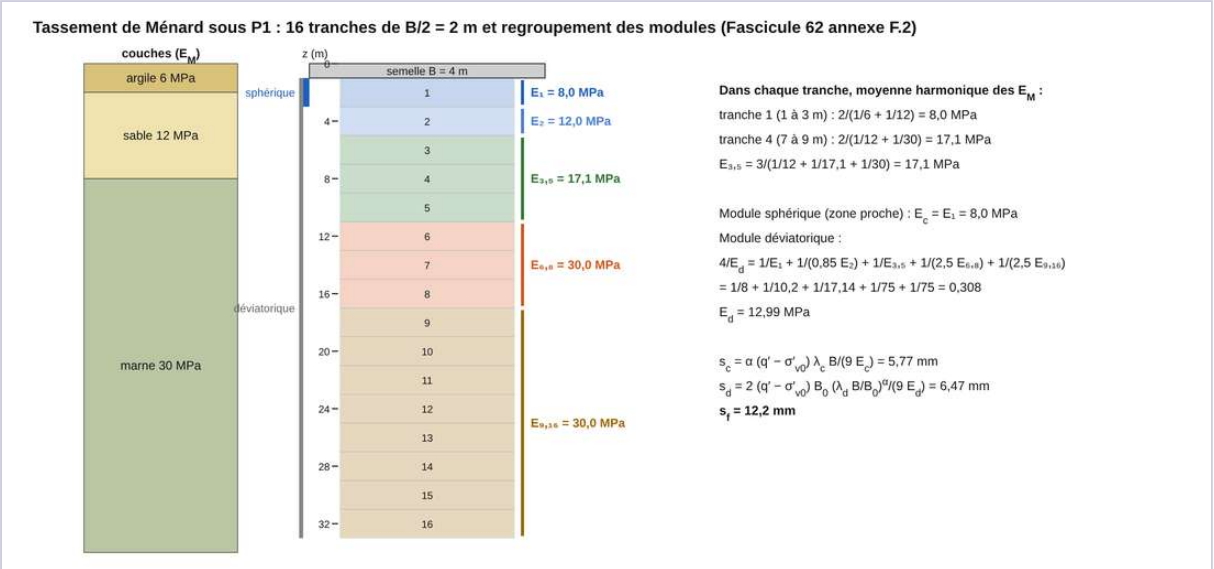

Figure 14.5 — Le découpage de Ménard sous P1 : seize tranches de B/2 = 2 m, regroupées en cinq modules. La tranche 1 seule commande le tassement sphérique (E_c), toutes les tranches le tassement déviatorique (E_d), avec des poids décroissants avec la profondeur.

Module déviatorique E_d (Fascicule 62) :

$$\frac{4}{E_d} = \frac{1}{E_1} + \frac{1}{0{,}85\,E_2} + \frac{1}{E_{3{,}5}} + \frac{1}{2{,}5\,E_{6{,}8}} + \frac{1}{2{,}5\,E_{9{,}16}} = \frac{1}{8} + \frac{1}{10{,}2} + \frac{1}{17{,}14} + \frac{1}{75} + \frac{1}{75} = 0{,}3080$$

d'où $E_d = 4 / 0{,}3080 = 12{,}99$ MPa. Le module sphérique est $E_c = E_1 = 8{,}0$ MPa. (La NF P 94-261 pondère autrement : $1/E_d = 0{,}25/E_1 + 0{,}3/E_2 + 0{,}25/E_{3,5} + 0{,}1/E_{6,8} + 0{,}1/E_{9,16}$, ce qui donne 12,90 MPa.)

Coefficients de forme (tableau F.2, L/B = 13/4 = 3,25, interpolé entre 3 et 5) : $\lambda_c = 1{,}30 + 0{,}125 \times 0{,}10 = 1{,}3125$ et $\lambda_d = 1{,}78 + 0{,}125 \times 0{,}36 = 1{,}825$.

Pile P1. Charge soutenue $V_{qp} = 7\,184$ kN : $q' = 7\,184 / 52 = 138{,}1$ kPa ; surcharge nette $q' - \sigma'_{v0} = 138{,}1 - 20 = 118{,}1$ kPa (on retire le poids des terres excavées). $\alpha = 0{,}67$ dans l'argile d'assise.

$$s_c = \frac{\alpha}{9\,E_c}\,(q' - \sigma'_{v0})\,\lambda_c\,B = \frac{0{,}67}{9 \times 8\,000} \times 118{,}1 \times 1{,}3125 \times 4 = 5{,}77\ \text{mm}$$

$$s_d = \frac{2}{9\,E_d}\,(q' - \sigma'_{v0})\,B_0\left(\lambda_d\,\frac{B}{B_0}\right)^{\alpha} = \frac{2}{9 \times 12\,985} \times 118{,}1 \times 0{,}6 \times \left(1{,}825 \times \frac{4}{0{,}6}\right)^{0{,}67} = 6{,}47\ \text{mm}$$

($B_0 = 0{,}6$ m ; (12,17)^0,67 = 5,33.) Tassement final $s_f = s_c + s_d = 12{,}2$ mm. PSIDA : 5,8 + 6,5 = 12,2 mm.

Les quatre semelles (Fascicule 62) :

Ligne	$q' - \sigma'_{v0}$ [kPa]	E_1 ; E_d [MPa]	s_f [mm]
Culée C0	99,3	8,0 ; 13,0	10,3
Pile P1	118,1	8,0 ; 13,0	12,2
Pile P2	118,1	4,0 ; 7,5	22,8
Culée C3	99,3	4,0 ; 7,5	19,2

Sous les culées, la charge soutenue comprend le remblai posé sur le talon arrière (§ 14.2, version 0.99) : $V_{qp} = 6\,202$ kN au lieu de 4 705 kN, d'où 10,3 et 19,2 mm au lieu de 7,3 et 13,6 mm.

Ligne	V_qp [kN] ; q' [kPa]	σ'_v0 = γ D [kPa] ; q' − σ'_v0	E_1 ; E_2 ; $E_{3,5}$; $E_{6,8}$; $E_{9,16}$ [MPa]	E_d [MPa] ; α	λ_c ; λ_d	s_c + s_d = s_f [mm]	θ = M_qp/K_θ [mrad] ; Δs bord [mm]
Culée C0	6 202 ; 119,3	20,0 ; 99,3	8,0 ; 12,0 ; 17,1 ; 30,0 ; 30,0	13,0 ; 0,67	1,31 ; 1,83	4,8 + 5,4 = 10,3	0,60 ; 1,2
Pile P1	7 184 ; 138,1	20,0 ; 118,1	8,0 ; 12,0 ; 17,1 ; 30,0 ; 30,0	13,0 ; 0,67	1,31 ; 1,83	5,8 + 6,5 = 12,2	0,20 ; 0,4
Pile P2	7 184 ; 138,1	20,0 ; 118,1	4,0 ; 6,2 ; 14,0 ; 28,0 ; 35,0	7,5 ; 0,67	1,31 ; 1,83	11,5 + 11,3 = 22,8	0,38 ; 0,8
Culée C3	6 202 ; 119,3	20,0 ; 99,3	4,0 ; 6,2 ; 14,0 ; 28,0 ; 35,0	7,5 ; 0,67	1,31 ; 1,83	9,7 + 9,5 = 19,2	1,12 ; 2,2

Figure 14.6 — Tassements de Ménard des quatre semelles, tels que PSIDA les affiche.

Ce qu'il faut en conclure. Le tassement absolu (2,3 cm au plus) est acceptable pour un pont-dalle. Ce qui compte pour le tablier, c'est le **tassement différentiel** entre deux appuis voisins, qui crée des moments hyperstatiques : 12,2 − 10,3 = 1,9 mm entre C0 et P1, 22,8 − 12,2 = 10,6 mm entre P1 et P2, 22,8 − 19,2 = 3,6 mm entre P2 et C3.

Le tassement aléatoire δ = 1 cm saisi au § 5.6 impose entre deux appuis voisins une dénivellation de 2δ = 20 mm (§ 9.5) : il couvre largement ces valeurs. Une partie du tassement se produit d'ailleurs pendant la construction, avant que la dalle ne soit coulée : l'estimation est donc prudente.

Rotation sous charges quasi permanentes. Le moment soutenu fait tourner la semelle de θ = M_{qp} / $K_{\theta,diff}$. Pour la culée C0, la poussée des terres donne M_{qp} = 2 199 kN·m et θ = 2 199 / 669 079 = 3,3 mrad, soit un écart de tassement de θ B/2 = 6,6 mm entre le bord et le centre. Cette rotation incline le mur vers l'avant : à surveiller pour le jeu du joint de chaussée.

14.7 Raideur de la semelle en rotation

Le module de réaction vertical de Ménard (Fascicule 62 annexe F.3) découle des mêmes paramètres que le tassement : c'est la pression qui produit un tassement de 1 m.

$$\frac{1}{k_v} = \frac{\alpha\, B\, \lambda_c}{9\, E_c} + \frac{2\, B_0}{9\, E_d}\left(\lambda_d \frac{B}{B_0}\right)^{\alpha} = \frac{0{,}67 \times 4 \times 1{,}3125}{72\,000} + \frac{1{,}2 \times 5{,}334}{116\,865} = 4{,}885 \cdot 10^{-5} + 5{,}477 \cdot 10^{-5}$$

d'où k_v = 9 650 kN/m³ (SP1). Pour les efforts rapides, $k_i = 2\, k_v$ = 19 300 kN/m³. La raideur en rotation d'une semelle rectangulaire vaut k I, avec I = L B³ / 12 = 13 × 64 / 12 = 69,33 m⁴ :

$$K_{\theta,diff} = 9\,650 \times 69{,}33 = 669\,079\ \text{kN·m/rad} \qquad K_{\theta,inst} = 1\,338\,158\ \text{kN·m/rad}$$

Ce sont les valeurs utilisées dans les raideurs des lignes d'appui (§ 13.3).

Ligne	k_v (long terme) [kN/m³]	k_i = 2 k_v [kN/m³]	K_θ diff. / inst. [kN·m/rad]
Culée C0	9 650	19 300	669 079 / 1 338 158
Pile P1	9 650	19 300	669 079 / 1 338 158
Pile P2	5 180	10 360	359 146 / 718 292
Culée C3	5 180	10 360	359 146 / 718 292

Figure 14.7 — Modules de réaction et raideurs en rotation des semelles.

14.8 Ferraillage de la semelle

Choix de la méthode. La méthode des bielles (BAEL, DTU 13.12) suppose une semelle assez épaisse pour que les bielles de béton descendent du pied du fût jusqu'aux aciers, et une charge peu excentrée :

$$d \geq \frac{B - b}{4} \qquad \text{et} \qquad e \leq \frac{B}{6}$$

Hauteur utile d = 1,00 − 0,05 (enrobage) − 0,01 (demi-barre) = 0,94 m. Pour P1 (voile de b = 0,60 m) : (4 − 0,60)/4 = 0,85 m ≤ 0,94 m et e max = 0,15 m ≤ 0,667 m : bielles. Pour C0 (mur de b = 0,80 m) : (4 − 0,80)/4 = 0,80 m ≤ 0,94 m et e max = 0,29 m ≤ 0,667 m (ELU Bc, variante « G favorables ») : **méthode des bielles** aussi.

Pile P1, bielles. L'effort est majoré pour l'excentricité, N′ = N (1 + 3e/B), et la combinaison retenue est celle qui donne le plus grand N′ (ELU A(l) : N′ = 13 346 kN).

$$A_s = \frac{N'\,(B - b)}{8\, d\, f_{su}} = \frac{13\,346 \times (4 - 0{,}60)}{8 \times 0{,}94 \times 347{,}8 \cdot 10^3} = 1{,}735 \cdot 10^{-2}\ \text{m}^2 = 173{,}5\ \text{cm}^2$$

(f_{su} = 400 / 1,15 = 347,8 MPa.) Sur 13 m de longueur : 13,3 cm²/m, par exemple HA16 tous les 15 cm (13,4 cm²/m). PSIDA : 173,5 cm².

Culée C0, bielles. La combinaison qui donne le plus grand N′ est l'ELU Bc : N′ = 10 255,8 × (1 + 3 × 0,105/4) = 11 067,2 kN, d'où A_s = 11 067,2 × (4 − 0,80) / (8 × 0,94 × 347,8·10³) = 135,4 cm². Le minimum de 0,12 % (156 cm², ci-dessous) l'emporte : 12,0 cm²/m. Avant la version 0.99, sans le remblai sur le talon, e à vide atteignait 1,03 m et la culée relevait des consoles (177,9 cm²).

Méthode des consoles, pour comparaison. Elle sert quand la résultante sort du noyau central. On calcule le moment dans la section S_1, située à 0,35 b en arrière du nu du mur, sous la réaction du sol du côté le plus comprimé. Distance de S_1 au bord : x_1 = (B − b)/2 + 0,35 b = 1,60 + 0,28 = 1,88 m. Pour l'ELU Bc (V = 10 255,8 kN, e = 0,105 m, diagramme trapézoïdal q_{max} = 228,4 kPa, q_{min} = 166,0 kPa), la contrainte décroît linéairement depuis le bord, q(x) = q_{max} − (q_{max} − q_{min}) x / B :

$$M_1 = \int_0^{x_1} q(x)\,(x_1 - x)\,dx = q_{max}\,\frac{x_1^2}{2} - \frac{q_{max} - q_{min}}{B}\,\frac{x_1^3}{6} = 228{,}43 \times 1{,}767 - 15{,}60 \times 1{,}107 = 386{,}4\ \text{kN·m/m}$$

$$A_s = \frac{M_1\,L}{0{,}9\,d\,f_{su}} = \frac{386{,}4 \times 13}{0{,}9 \times 0{,}94 \times 347{,}8 \cdot 10^3} = 170{,}7\ \text{cm}^2$$

Le poids de la semelle et des terres sur le débord, qui réduirait M_1, est négligé par sécurité. PSIDA calcule les deux méthodes pour toutes les combinaisons ELU et retient celle que désignent d et e : ici les bielles, plafonnées par le minimum. Les consoles auraient demandé 170,7 cm², soit 15 cm² de plus.

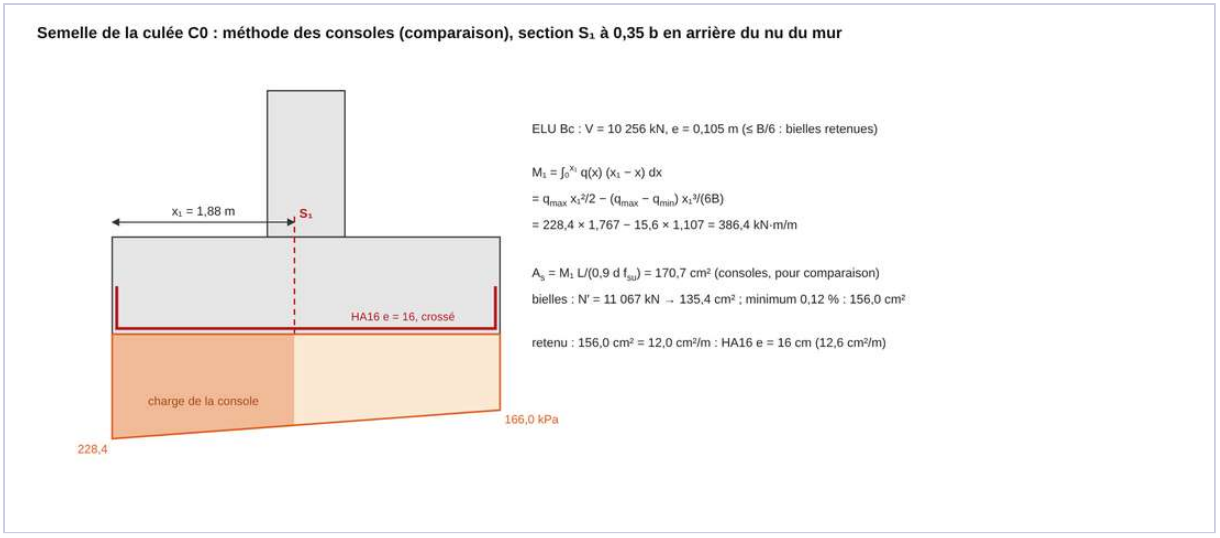

Figure 14.8 — La méthode des consoles sur la culée C0, pour comparaison : seule la partie du diagramme située entre le bord le plus comprimé et la section S_1 (en foncé) crée le moment M_1. La résultante étant dans le noyau central, PSIDA retient les bielles et le minimum : nappe inférieure HA16 e = 16 cm (12,6 cm²/m ≥ 12,0).

Ligne	Bielles : N' = N(1 + 3e/B) [kN] ; b ; d [m]	A_bielles = N'(B − b)/(8 d f_su) [cm²]	Consoles : combinaison ; e [m]	q_max ; q(x₁) [kPa] ; x₁ [m]	M₁ [kN·m/m]	A_consoles = M₁ L/(0,9 d f_su) [cm²]	A_min 0,12 % [cm²]	Retenu [cm²]
Culée C0	11 067 ; 0,80 ; 0,94	135,4 ←	ELU Bc + trottoirs ; 0,11	228,4 ; 199,1 ; 1,88	386,4	170,7	156,0	156,0
Pile P1	13 346 ; 0,60 ; 0,94	173,5 ←	ELU A(l) + trottoirs ; 0,06	267,2 ; 247,1 ; 1,91	475,1	209,9	156,0	173,5
Pile P2	13 229 ; 0,60 ; 0,94	172,0 ←	ELU A(l) + trottoirs ; 0,04	262,7 ; 246,9 ; 1,91	469,5	207,4	156,0	172,0
Culée C3	11 016 ; 0,80 ; 0,94	134,8 ←	ELU Bc + trottoirs ; 0,10	226,5 ; 199,0 ; 1,88	384,0	169,7	156,0	156,0

Figure 14.9 — Ferraillage des semelles : la flèche ← marque la méthode retenue, les bielles sous toutes les lignes ; sous les culées, le minimum gouverne.

Minimum. 0,12 % de la section par nappe (PP73 1.1.1) : 0,0012 × 1,00 × 13 = 156 cm². Les semelles des piles le dépassent ; celles des culées s'y arrêtent.

Aciers transversaux (parallèles à L, sous un voile) : aciers de répartition au moins égaux au quart des aciers principaux par mètre, soit 173,5 / 13 / 4 = 3,3 cm²/m, et au minimum 0,12 % : 12,0 cm²/m, qui gouverne.

Plan de ferraillage. La figure 14.10 traduit ces sections en barres pour la semelle de P1 : 87 HA16 dans le sens B (175 cm² ≥ 173,5), crossés aux extrémités pour ancrer la poussée des bielles ; 32 HA14 dans le sens L comme aciers de répartition, e = 12,5 cm (12,3 cm²/m ≥ 12,0) ; les attentes du voile, arrêtées sur la nappe inférieure par un retour horizontal. Enrobage 5 cm, hauteur utile 0,94 m.

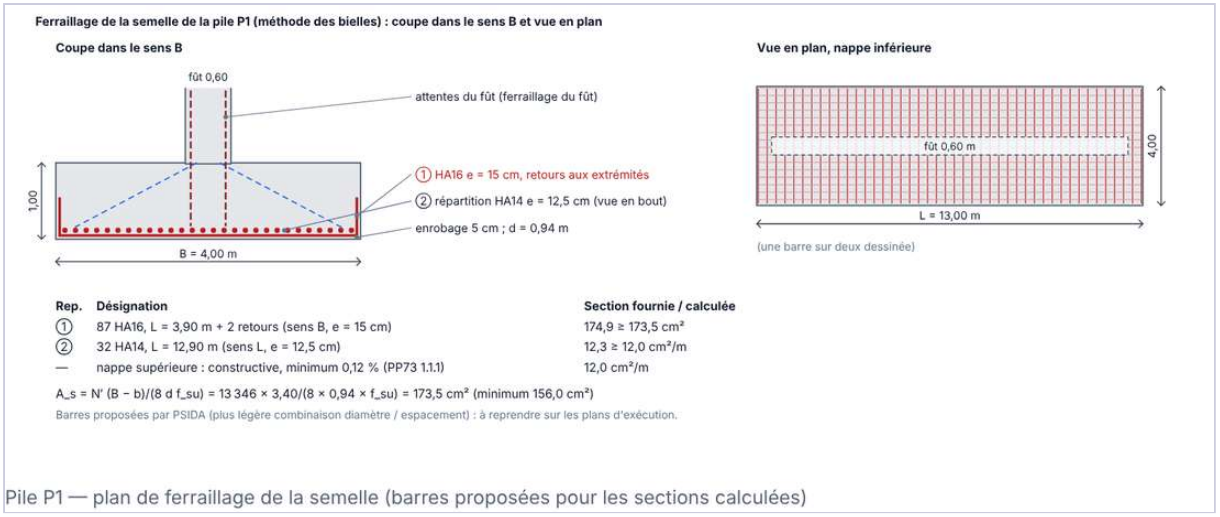

Figure 14.10 — Plan de ferraillage de la semelle de P1 (méthode des bielles) : coupe, vue en plan de la nappe inférieure et nomenclature des repères.

Dans PSIDA. Depuis la version 0.51, l'onglet Appuis et la note de calcul tracent ces schémas pour chaque projet, à partir de ses propres résultats : découpage de Ménard et bulbe des contraintes sous la semelle la plus tassée, plan de ferraillage de la semelle de la culée C0 et de la pile la plus armée. PSIDA choisit les barres (la combinaison diamètre / espacement la plus légère qui couvre la section calculée) ; ce choix peut différer de celui des figures ci-dessus et reste à reprendre sur les plans d'exécution.

Référentiel Eurocodes. Même démarche avec les combinaisons Eurocodes : 165,7 cm² (bielles) pour P1, et le minimum de 156,0 cm² pour C0 (bielles : 131,0 cm²).

Chapitre 15 — Variante : les fondations sur pieux

Les semelles superficielles de l'exemple passent, mais de peu sous la pile P2 (taux de portance 0,76). Sur un sol plus médiocre, ou si les tassements différentiels étaient trop forts, on fonderait sur pieux. Ce chapitre traite cette variante de bout en bout : saisie, portance d'un pieu isolé, efforts dans les pieux, comportement latéral, effet de groupe, frottement négatif, tassement, fiche minimale et ferraillage. Toutes les autres données restent celles du chapitre 12 corrigé.

15.1 La saisie

Dans l'onglet Appuis, groupe Fondations :

Champ	Valeur	Explication
Type de fondations	semelles sur pieux	les champs des pieux apparaissent
Semelle : largeur B ; épaisseur ; encastrement D_e [m]	4 ; **1.2** ; 1	la semelle de liaison passe de 1,00 à 1,20 m (voir § 15.11)
Type de pieu	foré boue	pieu foré sous boue bentonitique, sans refoulement du sol
Pieux : diamètre Ø [m]	0.8	
Pieux : nombre par file ; nombre de files	3 ; 2	6 pieux par appui, en deux files parallèles aux lignes d'appui
Pieux : entraxe des files [m]	2.4	3 Ø, entraxe courant
Pieux : longueur [m]	15	de la sous-face de la semelle à la pointe
Inclinaison des files	vide (0°)	pieux verticaux
Liaison en tête ; en pied	tête encastrée ; pied libre	la semelle encastre les pieux
Rapport k soutenu / k instantané	0.5	module de réaction de longue durée = moitié du module instantané (F62 C.5)
Frottement négatif aux culées	coché, hauteurs « auto »	le remblai d'accès de 3,90 m tasse l'argile de surface

Cliquez sur « Calculer ». Les vérifications des appuis eux-mêmes (appareils, fûts) changent peu : seules les raideurs des lignes d'appui varient, la souplesse de la semelle sur le sol étant remplacée par celle du groupe de pieux.

La géométrie du groupe. La figure 15.1 montre ce que décrivent ces champs pour la pile P1 ; sous les culées, la disposition est la même, avec le mur de front de 0,80 m à la place du voile.

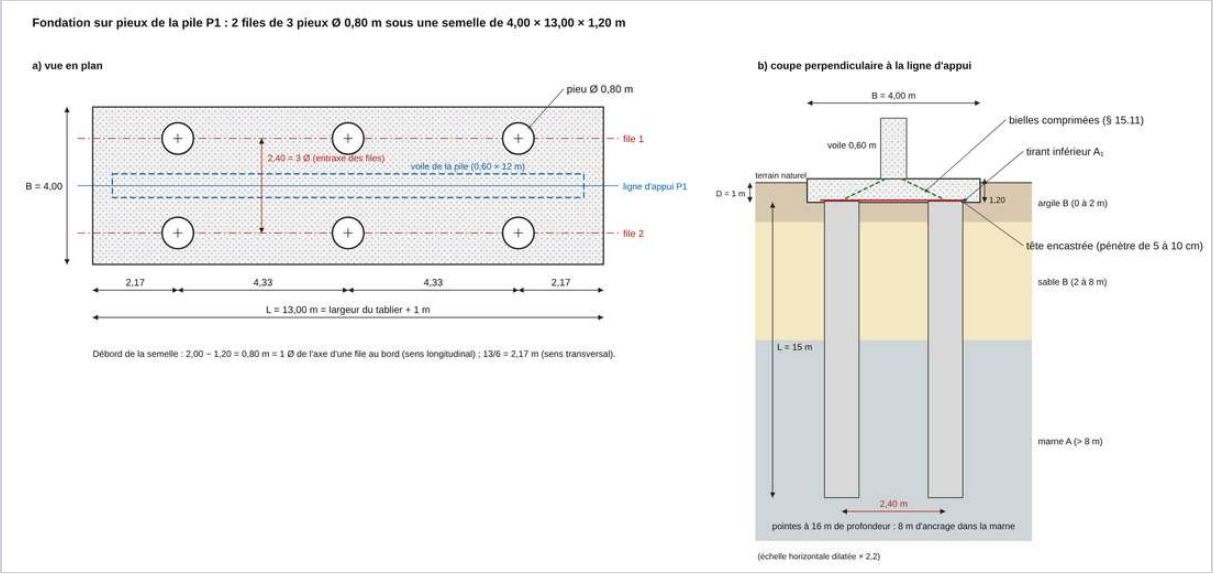

Figure 15.1 — Le groupe de pieux de la pile P1 : a) en plan, les deux files parallèles à la ligne d'appui ; b) en coupe, la semelle de liaison et les pieux dans les couches du sondage SP1.

- Une **file** est une rangée de pieux parallèle à la ligne d'appui. Avec deux files, la semelle s'appuie de part et d'autre du fût : un moment longitudinal est repris par un couple de réactions, plus fortes dans une file, plus faibles dans l'autre (§ 15.4).
- L'**entraxe des files** (2,40 m) se mesure perpendiculairement à la ligne d'appui. Dans chaque file, PSIDA répartit les pieux régulièrement sur la longueur de la semelle, prise égale à la longueur du voile (par défaut la largeur du tablier) plus 1 m sous les piles, à la largeur plus 1 m sous les culées, soit 13 m ici : entraxe 13 / 3 = 4,33 m, pieux d'extrémité à 13 / 6 = 2,17 m des bords.
- PSIDA contrôle trois règles de bonne pratique : entraxe ≥ 3 Ø (2,40 ≥ 2,40 m) et largeur de semelle B ≥ 4,5 Ø pour deux files (4,00 ≥ 3,60 m), selon le dossier PP73 (§ 1.2.3), et épaisseur h_s ≥ max(0,60 ; 1,4 Ø) = 1,12 m (§ 15.11).
- La tête des pieux est **encastrée** dans la semelle : chaque pieu reçoit un moment en tête (§ 15.5). Le choix « articulée » annulerait ce moment, mais augmenterait le déplacement en tête.

Pieux verticaux ou inclinés. Le champ « Inclinaison des files » incline chaque file vers l'extérieur d'un angle ω (en degrés, vide = pieux verticaux). Un pieu vertical reprend l'effort horizontal par flexion et par la réaction latérale du sol ; un pieu incliné le reprend surtout par effort normal (figure 15.2). PSIDA intègre l'inclinaison dans la matrice de rigidité du groupe (modèle PSH, § 15.5). Pour l'exemple, des pieux verticaux suffisent : la flexion qu'ils reprennent reste modérée (§ 15.5), même si H/V dépasse de peu 0,20 aux culées dans la variante « G favorables » (figure 15.2).

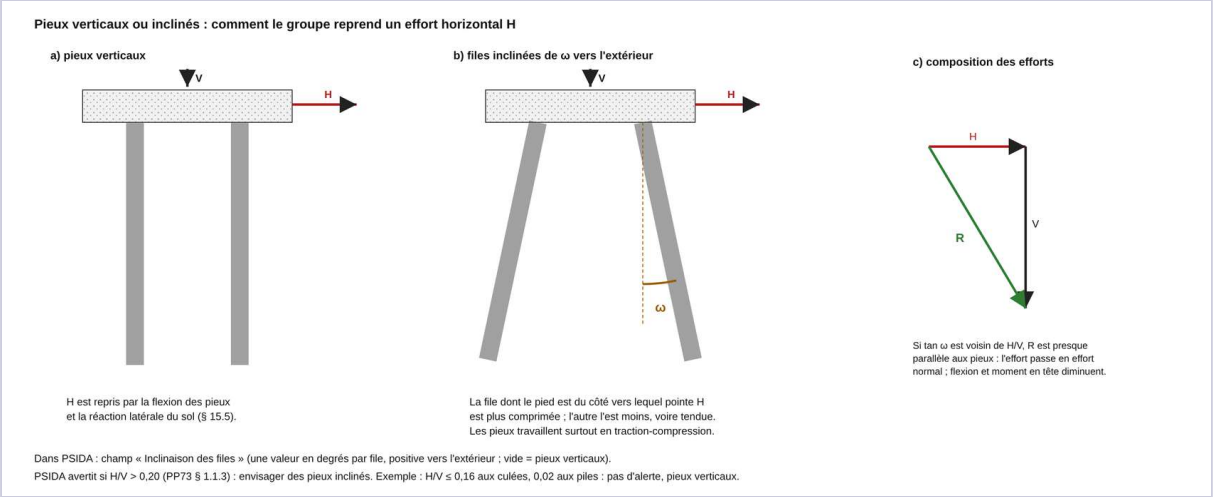

Figure 15.2 — Effet de l'inclinaison des files sur la reprise d'un effort horizontal H (schéma de principe). PSIDA signale tout appui où H/V dépasse 0,20 à l'ELU (PP73 1.1.3) ; dans l'exemple, H/V atteint 0,21 aux culées dans la variante « G favorables » des combinaisons ELU (charges permanentes à 1,0, version 0.99, § 14.2), et PSIDA l'affiche en avertissement ; il ne dépassait pas 0,16 avant la version 0.99.

Le choix du procédé : le champ « Type de pieu ». Il apparaît dès que « Type de fondations » vaut « semelles sur pieux ». Il propose sept procédés : foré boue, foré simple, foré tubé (virole récupérée), foré tubé (virole perdue), battu béton préfabriqué, battu moulé et battu acier fermé. L'exemple garde le foré boue : la boue bentonitique tient les parois du forage dans la couche de sable. Le procédé entre dans cinq calculs de PSIDA :

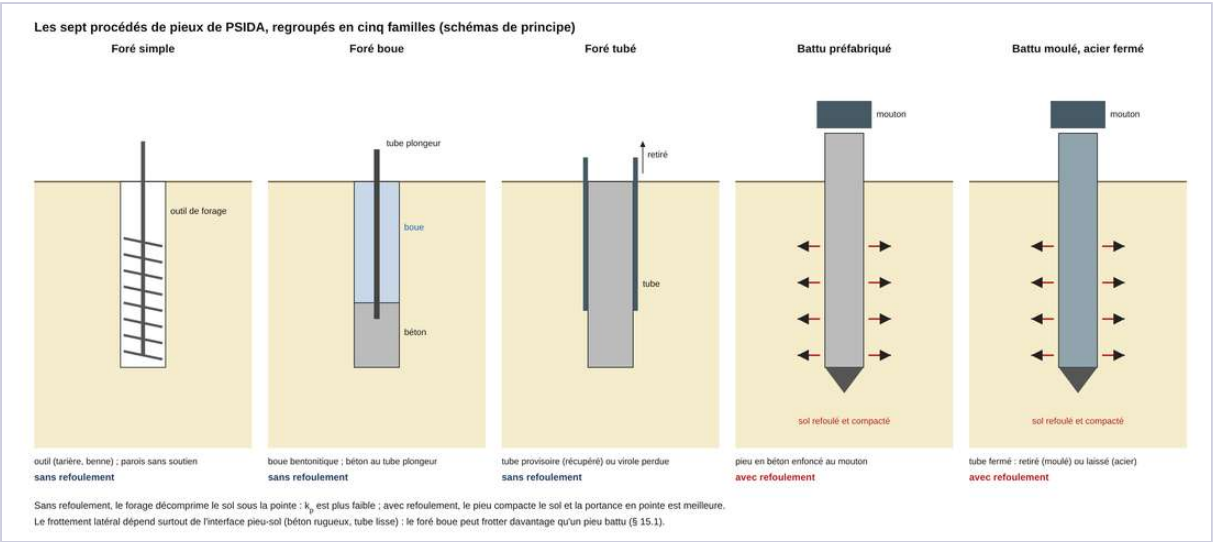

Figure 15.3 — Les sept procédés de PSIDA, regroupés en cinq familles. Les pieux forés extraient le sol (sans refoulement) ; les pieux battus le repoussent et le compactent (avec refoulement), ce qui améliore surtout la portance en pointe ; le frottement latéral dépend avant tout de l'interface pieu-sol.

Calcul	Ce que le procédé change	Référence
Portance au Fascicule 62	le facteur de portance k_p (pieux avec ou sans refoulement du sol), la courbe de frottement Q1 à Q7 de chaque couche, et la charge de fluage : $Q_c = 0{,}5\ Q_{pu} + 0{,}7\ Q_{su}$ sans refoulement, $0{,}7\ Q_{pu} + 0{,}7\ Q_{su}$ avec	F62 titre V, annexe C.3, tableaux I et II
Portance à la NF P 94-262	la catégorie de pieu (1 à 20) et sa classe, qui fixent k_p max, le coefficient α_{pieu}-sol et la courbe f_{sol}	NF P 94-262, annexes A et D
Résistance du béton du pieu	le coefficient k_1 (1,20 foré simple ou boue, 1,10 foré tubé, 1,15 battu) et la limite f_{lim} (25 ou 30 MPa), d'où f_c et le module E_i	F62 C.5.4 (§ 15.10)

Calcul	Ce que le procédé change	Référence
Frottement négatif	le coefficient K tan δ du sol le long du pieu (pieu tubé, foré ou battu)	F62 annexe G.2 (§ 15.7)
Tassement forfaitaire	0,6 % du diamètre pour un pieu foré, 0,9 % pour un pieu battu	contrôle du § 15.8

L'effet sur l'exemple. Pour un pieu de P1 (Ø 0,80 m, 15 m, sondage SP1), PSIDA donne selon le procédé :

Procédé	F62 : Q_{pu} / Q_{su} [kN]	F62 : Q_u / 1,4 [kN]	NF P 94-262 : R_b / R_s [kN]	NF P 94-262 : $R_{c;d}$ [kN]	f_c du béton [MPa]
Foré boue (exemple)	2 262 / 3 505	4 119	1 822 / 4 299	4 399	20,8
Foré simple	case vide du tableau II dans les sables : non calculable	—	1 822 / 3 953	4 150	20,8
Foré tubé, virole récupérée	2 262 / 3 505	4 119	1 822 / 4 098	4 255	22,7
Foré tubé, virole perdue	2 262 / 2 266	3 234	1 822 / 2 376	3 017	22,7
Battu béton préfabriqué	3 267 / 3 862	5 092	2 890 / 3 079	4 289	21,7
Battu moulé	3 267 / 3 555	4 873	2 890 / 3 289	4 441	21,7
Battu acier fermé	3 267 / 3 555	4 873	2 890 / 2 883	4 149	21,7

Trois leçons :

- **Les pieux battus portent mieux en pointe.** En refoulant le sol, ils le compactent : k_p passe de 1,8 à 2,6 dans la marne d'assise, et Q_{pu} de 2 262 à 3 267 kN.
- **La virole perdue fait chuter le frottement.** Le tube lisse laissé en place frotte mal : Q_{su} passe de 3 505 à 2 266 kN au Fascicule 62, et $R_{c;d}$ tombe à 3 017 kN aux Eurocodes. Ce procédé imposerait des pieux plus longs.
- **Le foré simple n'est pas prévu dans les sables.** Le tableau II du Fascicule 62 laisse la case vide : sans tubage ni boue, les parois d'un forage ne tiennent pas dans le sable. PSIDA le signale au lieu d'inventer une valeur. La NF P 94-262, plus récente, donne une valeur.

Le choix n'est donc pas neutre : il se fait avec le géotechnicien, selon le sol, la nappe et les entreprises disponibles. Il faut ensuite le saisir pour que la portance, le frottement négatif et le ferraillage correspondent au pieu réellement exécuté.

15.2 Portance d'un pieu isolé au Fascicule 62

La charge limite d'un pieu est la somme d'un **terme de pointe** Q_{pu} et d'un **terme de frottement latéral** Q_{su} (Fascicule 62 titre V, annexe C.3, méthode pressiométrique). On suit un pieu de la pile P1 (sondage SP1) : tête à 1,00 m de profondeur, pointe à 16,00 m, dans la marne.

Section et périmètre : $A = \pi \times 0{,}8^2 / 4 = 0{,}503\ m^2$; $P = \pi \times 0{,}8 = 2{,}513$ m.

Pointe. La pression limite équivalente se prend entre D − b et D + 3a, avec a = max(Ø/2 ; 0,5 m) = 0,5 m et b = min(a ; h), h étant l'encastrement dans la couche porteuse (8 m dans la marne, donc b = 0,5 m) : de 15,5 à 17,5 m, tout dans la marne, p^*_{le} = 2,5 MPa. Le facteur de portance de la marne pour un pieu sans refoulement vaut k_p

= 1,8 (tableau I).

$$q_u = k_p\, p^*_{le} = 1{,}8 \times 2{,}5 = 4{,}50\ \text{MPa} \qquad Q_{pu} = A\, q_u = 0{,}503 \times 4\,500 = 2\,262\ \text{kN}$$

Frottement. Le frottement unitaire q_s se lit sur l'une des courbes Q1 à Q7, choisie par le tableau II selon le type de pieu et la classe de sol. Pour les courbes Q1 à Q4 :

$$q_s = q_{sn}\,\frac{p_l}{p_n}\left(2 - \frac{p_l}{p_n}\right) \text{ si } p_l \le p_n, \quad q_s = q_{sn} \text{ sinon} \qquad q_{sn} = 0{,}04\,n\ \text{MPa}, \quad p_n = 1 + 0{,}5\,n\ \text{MPa}$$

Couche	Profondeur [m]	Courbe	p^*_l [MPa]	q_s [kPa]	$Q_s = P\, q_s\, h$ [kN]
argile-B	1 à 2	Q1 (q_{sn} = 40 kPa, p_n = 1,5 MPa)	0,8	40 × 0,533 × 1,467 = 31,3	2,513 × 31,3 × 1 = 79
sable-B	2 à 8	Q2 (80 kPa ; 2,0 MPa)	1,2	80 × 0,60 × 1,40 = 67,2	2,513 × 67,2 × 6 = 1 013
marne-A	8 à 16	Q3 (120 kPa ; 2,5 MPa)	2,5	120 ($p_l = p_n$)	2,513 × 120 × 8 = 2 413
Total					Q_{su} = 3 505

Le frottement n'est compté qu'à partir de la sous-face de la semelle (1 m) : la partie supérieure de l'argile est occupée par la semelle.

Charge limite et charge de fluage (pieu foré, sans refoulement) :

$$Q_u = Q_{pu} + Q_{su} = 2\,262 + 3\,505 = 5\,767\ \text{kN} \qquad Q_c = 0{,}5\,Q_{pu} + 0{,}7\,Q_{su} = 1\,131 + 2\,453 = 3\,584\ \text{kN}$$

Charges admissibles (article C.4.1) :

État limite	Formule	Q_{max} [kN]
ELU fondamental	Q_u / 1,40	4 119
ELU accidentel	Q_u / 1,20	4 806
ELS rare	Q_c / 1,10	3 258
ELS quasi permanent	Q_c / 1,40	2 560
Traction ELU	Q_{su} / 1,40	2 503

PSIDA affiche toutes ces étapes dans le tableau « Portance d'un pieu isolé — détail du calcul ». Le frottement l'emporte sur la pointe (0,7 Q_{su} > 0,5 Q_{pu}) : c'est un pieu « flottant » au sens du Fascicule 62, ce qui est habituel pour un pieu foré long.

Ligne	Couche porteuse ; h [m]	p*_le [MPa] sur [z₁ ; z₂]	k_p ; q_u = k_p p*_le [kPa]	Q_pu = A q_u [kN]	Frottement : couche [m] — classe — courbe — q_s [kPa] — Q_s [kN]	Q_su [kN]	Q_u ; Q_c [kN]	Q_max ELU ; ELS rare ; ELS q.p. ; traction ELU [kN]
Culée C0	marne-A ; 8,00	2,50 [15,50 ; 17,50]	1,80 ; 4 500	2 262	1,00–2,00 argile-B Q1 31,3 → 79 ; 2,00–8,00 sable-B Q2 67,2 → 1 013 ; 8,00–16,00 marne-A Q3 120,0 → 2 413	3 505	5 767 ; 3 584	4 119 ; 3 258 ; 2 560 ; 2 503
Pile P1	marne-A ; 8,00	2,50 [15,50 ; 17,50]	1,80 ; 4 500	2 262	1,00–2,00 argile-B Q1 31,3 → 79 ; 2,00–8,00 sable-B Q2 67,2 → 1 013 ; 8,00–16,00 marne-A Q3 120,0 → 2 413	3 505	5 767 ; 3 584	4 119 ; 3 258 ; 2 560 ; 2 503
Pile P2	marne-A ; 4,00	2,80 [15,50 ; 17,50]	1,80 ; 5 040	2 533	1,00–4,00 argile-A Q1 22,2 → 168 ; 4,00–12,00 sable-B Q2 72,8 → 1 464 ; 12,00–16,00 marne-A Q3 120,0 → 1 206	2 838	5 371 ; 3 253	3 836 ; 2 957 ; 2 324 ; 2 027
Culée C3	marne-A ; 4,00	2,80 [15,50 ; 17,50]	1,80 ; 5 040	2 533	1,00–4,00 argile-A Q1 22,2 → 168 ; 4,00–12,00 sable-B Q2 72,8 → 1 464 ; 12,00–16,00 marne-A Q3 120,0 → 1 206	2 838	5 371 ; 3 253	3 836 ; 2 957 ; 2 324 ; 2 027

Figure 15.4 — Portance d'un pieu isolé au Fascicule 62 titre V, étape par étape.

15.3 Portance à la NF P 94-262 (référentiel Eurocodes)

La norme d'application de l'Eurocode 7 suit la même logique avec d'autres valeurs, puis applique des coefficients de modèle (procédure « modèle de terrain »).

Pointe. L'encastrement effectif $D_{ef} = (1/p^*_{le}) \int p^*_l \, dz$ sur les 10 Ø au-dessus de la pointe (8 à 16 m, tout dans la marne) vaut 8 m, soit $D_{ef} / Ø = 10 \geq 5$: $k_p = k_{p,max} = 1{,}45$ (tableau F.4.2.1, marne, classe 1). $q_b = 1{,}45 \times 2{,}5 = 3{,}625$ MPa et $R_b = 0{,}503 \times 3\,625 = 1\,822$ kN.

Frottement : $q_s = \min(\alpha_{pieu\text{-}sol} f_{sol} ; q_{s,max})$, avec $f_{sol} = (a\, p^*_l + b)(1 - e^{\wedge}(-c\, p^*_l))$:

Couche	p^*_l [MPa]	f_{sol} [kPa]	α	q_s [kPa] ($q_{s,max}$)	R_s [kN]
argile, 1 à 2 m	0,80	39,8	1,25	49,8 (90)	125
sable, 2 à 8 m	1,20	54,9	1,40	76,9 (90)	1 160
marne, 8 à 16 m	2,50	99,9	1,50	149,9 (170)	3 014
Total					R_s = 4 299

Exemple pour l'argile (a = 0,003 ; b = 0,04 ; c = 3,5) : $f_{sol} = (0{,}003 \times 0{,}8 + 0{,}04) \times (1 - e^{\wedge}(-2{,}8)) = 0{,}0424 \times 0{,}939 = 0{,}0398$ MPa.

Valeurs caractéristiques et de calcul ($\gamma_{R;d1} = 1{,}15$, $\gamma_{R;d2} = 1{,}1$) :

$$R_{b;k} = \frac{1\,822}{1{,}15 \times 1{,}1} = 1\,440 \text{ kN} \qquad R_{s;k} = \frac{4\,299}{1{,}265} = 3\,399 \text{ kN} \qquad R_{c;k} = 4\,839 \text{ kN}$$

$$R_{c;d} = \frac{R_{c;k}}{1{,}1} = 4\,399 \text{ kN (ELU)} \qquad R_{c;cr;d} = \frac{0{,}5\,R_{b;k} + 0{,}7\,R_{s;k}}{0{,}9} = \frac{3\,099}{0{,}9} = 3\,444 \text{ kN (ELS car.)}, \quad \frac{3\,099}{1{,}1} = 2\,817 \text{ kN (q.p.)}$$

Ligne	Couche porteuse ; h [m]	p*_le [MPa] sur [z_1 ; z_2] ; D_ef/B	k_p (k_max) ; q_b [kPa]	R_b = A q_b [kN]	Frottement : couche [m] — sol — p*_l — f_sol — α — q_s (≤ q_s,max) [kPa] — R_s [kN]	R_s [kN]	γ_R;d1 ; γ_R;d2 → R_b;k ; R_s;k [kN]	R_c;d ELU ; R_c;cr;d ELS car. ; ELS q.p. ; R_t;d [kN]
Culée C0	marne-A ; 8,00	2,50 [15,50 ; 17,50] ; 10,00	1,45 (1,45) ; 3 625	1 822	1,00–2,00 argile 0,80 — 39,8 — 1,25 — 49,8 (90) → 125 ; 2,00–8,00 sable 1,20 — 54,9 — 1,40 — 76,9 (90) → 1 160 ; 8,00–16,00 marne 2,50 — 99,9 — 1,50 — 149,9 (170) → 3 014	4 299	1,15 ; 1,10 → 1 440 ; 3 399	4 399 ; 3 444 ; 2 817 ; 2 428
Pile P1	marne-A ; 8,00	2,50 [15,50 ; 17,50] ; 10,00	1,45 (1,45) ; 3 625	1 822	1,00–2,00 argile 0,80 — 39,8 — 1,25 — 49,8 (90) → 125 ; 2,00–8,00 sable 1,20 — 54,9 — 1,40 — 76,9 (90) → 1 160 ; 8,00–16,00 marne 2,50 — 99,9 — 1,50 — 149,9 (170) → 3 014	4 299	1,15 ; 1,10 → 1 440 ; 3 399	4 399 ; 3 444 ; 2 817 ; 2 428
Pile P2	marne-A ; 4,00	2,80 [15,50 ; 17,50] ; 7,50	1,45 (1,45) ; 4 060	2 041	1,00–4,00 argile 0,50 — 34,3 — 1,25 — 42,9 (90) → 323 ; 4,00–12,00 sable 1,40 — 60,2 — 1,40 — 84,3 (90) → 1 695 ; 12,00–16,00 marne 2,80 — 102,4 — 1,50 — 153,6 (170) → 1 544	3 562	1,15 ; 1,10 → 1 613 ; 2 816	4 026 ; 3 086 ; 2 525 ; 2 011
Culée C3	marne-A ; 4,00	2,80 [15,50 ; 17,50] ; 7,50	1,45 (1,45) ; 4 060	2 041	1,00–4,00 argile 0,50 — 34,3 — 1,25 — 42,9 (90) → 323 ; 4,00–12,00 sable 1,40 — 60,2 — 1,40 — 84,3 (90) → 1 695 ; 12,00–16,00 marne 2,80 — 102,4 — 1,50 — 153,6 (170) → 1 544	3 562	1,15 ; 1,10 → 1 613 ; 2 816	4 026 ; 3 086 ; 2 525 ; 2 011

Figure 15.5 — Portance d'un pieu isolé à la NF P 94-262 (référentiel Eurocodes).

15.4 Les efforts dans les pieux

Effort normal. La semelle est supposée rigide. Les pieux, encastrés en tête, reprennent ensemble l'effort vertical V, l'effort horizontal H et le moment M ramenés au centre de la sous-face. Pour la culée C0 sous ELU Bc : V = 6 479,5 + 1,35 × (1 560 + 1 497,2) = 10 606,8 kN, avec la semelle de 4 × 13 × 1,2 m et, depuis la version 0.99, le remblai posé sur le talon arrière (W_r = 1 497,2 kN, § 14.2) ; H = 1 271,7 kN ; M = 3 682,3 − 1,35 × 1 497,2 × 1,20 = 1 256,9 kN·m, car le remblai, à 1,20 m en arrière de l'axe, s'oppose au moment de la poussée. Avec les files à x = ± 1,20 m ($\Sigma x^2 = 6 \times 1{,}2^2 = 8{,}64$ m²) :

$$N_k = \frac{V}{n} \pm \frac{(M - n\,M_{tête})\,x_k}{\sum x^2} = \frac{10\,606{,}8}{6} \pm \frac{(1\,256{,}9 + 6 \times 227{,}6) \times 1{,}2}{8{,}64} = 1\,767{,}8 \pm 364{,}2$$

soit 2 132,0 kN sur la file avant et 1 403,6 kN sur la file arrière (PSIDA : 2 132 / 1 404 ; 2 087 / 775 avant la version 0.99, sans le remblai sur le talon). Le moment d'encastrement en tête de chaque pieu, $M_t$ête = −227,6 kN·m, est de même sens que le moment de la semelle : l'encastrement des têtes augmente le couple à reprendre par les efforts normaux, de 1 257 à 1 257 + 6 × 227,6 = 2 623 kN·m (en contrepartie, il réduit le déplacement en tête). $M_t$ête vient du calcul latéral (§ 15.5). Il dépasse les 173,0 kN·m de la version 0.98 : moins sollicitée en moment, la semelle tourne deux fois moins (0,77 mrad au lieu de 1,48) et encastre mieux les têtes.

Ce calcul est une superposition : PSIDA traite séparément la part soutenue des efforts (poids, poussée, retrait : béton E_v, sol k × 0,5) et la part instantanée (trafic, freinage : E_i et k), chacune avec ses raideurs, puis additionne. Sous P1, les pieux sont plus chargés mais l'excentricité est faible : 2 324 kN sur la file la plus chargée sous ELU A(l), soit un taux de 2 324 / 4 119 = 0,56.

Pieux tendus. Avant la version 0.99, la file arrière de la culée à vide se soulevait : N min = −51 kN sur C0 (ELU), soit un taux de 0,02 de la résistance en traction Q_{su} / 1,4 = 2 503 kN. Le remblai sur le talon la recharge : N min = +415 kN sur C0 et +367 kN sur C3 (ELU à vide). Aucun pieu de l'exemple n'est plus tendu.

Ligne	Pieux	k Ménard en tête [kN/m³]	N max / min ELU [kN]	N max ELS [kN]	M max ; T max pieu ELU [kN·m ; kN]	Portance ELU / ELS	Groupe C_e ; taux	A_s pieu [cm²]	Effort tranchant
Culée C0	2 × 3 Ø 0,80, L = 15,0	24 378	2 132 / 415	1584	228 ; 212	0,52 OK / 0,49 OK	1,00 ; 0,43 OK	25,1 (min 25,1)	τ_u 0,43 / 2,08 MPa OK ; A_t/s 8,0 cm²/m
Pile P1	2 × 3 Ø 0,80, L = 15,0	24 378	2 324 / 1050	1726	27 ; 30	0,56 OK / 0,53 OK	1,00 ; 0,53 OK	25,1 (min 25,1)	τ_u 0,06 / 2,08 MPa OK ; A_t/s 8,0 cm²/m
Pile P2	2 × 3 Ø 0,80, L = 15,0	16 252	2 329 / 1044	1730	28 ; 30	0,61 OK / 0,58 OK	1,00 ; 0,57 OK	25,1 (min 25,1)	τ_u 0,06 / 2,08 MPa OK ; A_t/s 8,0 cm²/m
Culée C3	2 × 3 Ø 0,80, L = 15,0	16 252	2 187 / 367	1625	296 ; 212	0,57 OK / 0,55 OK	1,00 ; 0,46 OK	25,1 (min 25,1)	τ_u 0,43 / 2,08 MPa OK ; A_t/s 8,0 cm²/m

Figure 15.6 — Synthèse des fondations sur pieux (Fascicule 62 / BAEL).

15.5 Le comportement latéral des pieux (modèle de Winkler)

Chaque pieu reçoit H / n = 1 271,7 / 6 = 212,0 kN en tête. Il fléchit comme une poutre sur appuis élastiques : le sol réagit avec une pression proportionnelle au déplacement, p = k y.

$$EI\,\frac{d^4y}{dz^4} + k\,B\,y = 0$$

Module de réaction de Ménard (F62 annexe C.5 ; NF P 94-262 annexe I), pour B = 0,8 m ≥ B_0 = 0,6 m, en courte durée :

$$E_s = \frac{12\,E_M}{\frac{4}{3}\,\frac{B_0}{B}\left(2{,}65\,\frac{B}{B_0}\right)^{\alpha} + \alpha} \qquad k = \frac{E_s}{B}$$

En tête, à 1 m de profondeur dans l'argile (E_M = 6 MPa, α = 0,67) : (4/3)(0,75)(3,533)^0,67 + 0,67 = 2,330 + 0,67 = 3,000, d'où E_s = 72 / 3,000 = 24,0 MPa et k = 24,0 / 0,8 = 30 004 kN/m³. Près de la surface, le sol est moins confiné : module et palier sont minorés par 0,5 (1 + z/z_c), avec z_c = 2B = 1,6 m en sol cohérent : 0,5 × (1 + 1/1,6) = 0,8125, d'où k = 24 378 kN/m³ en tête (PSIDA, colonne « k Ménard en tête »). Plus bas, le sable (E_M = 12 MPa) et la marne (30 MPa) sont plus raides.

Longueur de transfert. Avec E_i = 30 268 MPa (béton de pieu, § 15.10) et I = π × 0,8⁴ / 64 = 0,0201 m⁴, l'ordre de grandeur de la zone où le pieu travaille latéralement est :

$$l_0 = \sqrt[4]{\frac{4\,E\,I}{k\,B}} = \sqrt[4]{\frac{4 \times 30\,268 \cdot 10^3 \times 0{,}0201}{24\,378 \times 0{,}8}} = \sqrt[4]{124{,}8} = 3{,}3\ \text{m}$$

Le pieu de 15 m dépasse largement 3 l_0 ≈ 10 m : il se comporte comme un pieu « infiniment long », sa longueur n'influe pas sur la flexion. Les profils de PSIDA le confirment : sous la culée C0, le moment, de −228 kN·m en tête, change de signe vers 1,3 m, passe par un maximum de 95 kN·m vers 3,0 m et s'annule vers 7,8 m ; au-delà de 10 m, les efforts sont négligeables.

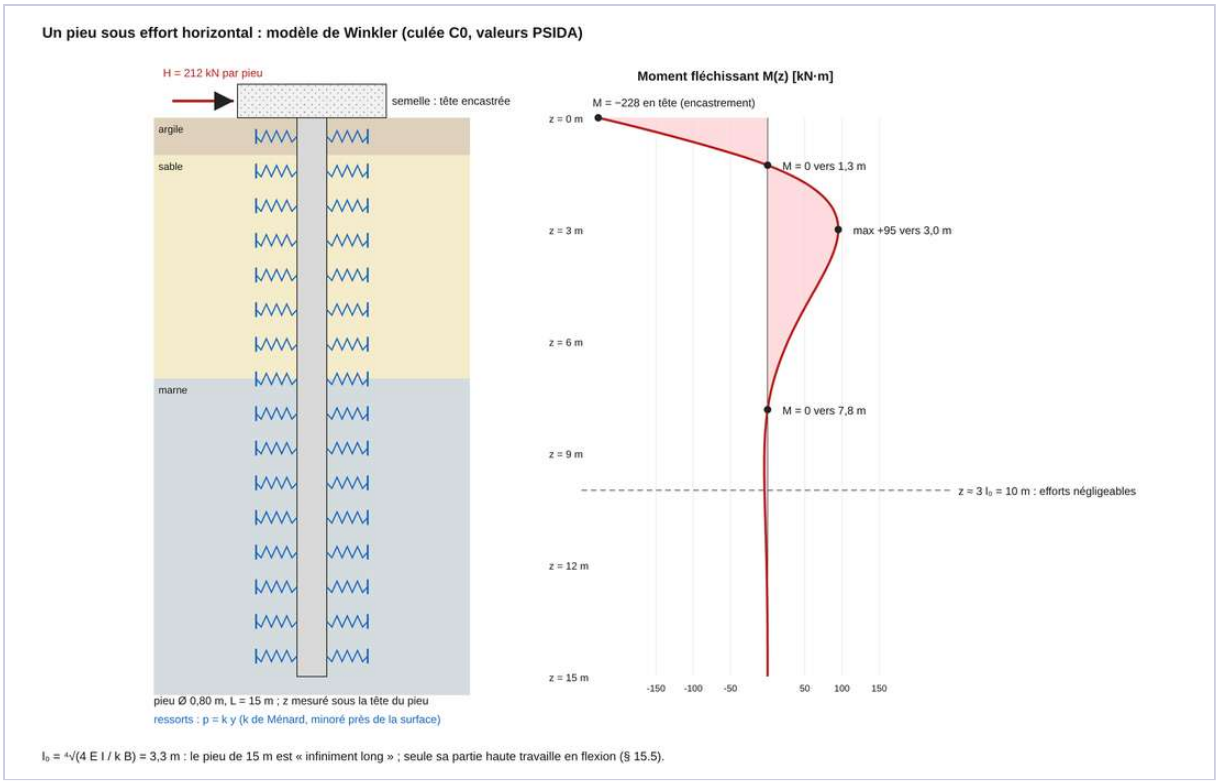

Figure 15.7 — Le pieu sur appuis élastiques et son diagramme de moments. La courbe est le profil calculé par PSIDA (culée C0, ELU Bc).

Le calcul exact est fait par différences finies (240 éléments), couche par couche, comme le programme PSH du SETRA dont PSIDA reprend la méthode (contrôle sur une sortie PSH d'ouvrage à 3 % près). Le tableau « Fondations sur pieux — modèle PSH » donne pour chaque cas le moment en tête, le moment maximal et sa profondeur, l'effort tranchant, le déplacement en tête (4,6 mm sous C0, ELU Bc) et la pression maximale sur le sol (144 kPa ; 148 kPa au plus, dans une variante « G favorables »), à comparer à la pression de fluage B p^*_f : le palier n'est atteint nulle part.

Ligne — cas	File	N max / min par pieu [kN]	M tête [kN·m]	M max [kN·m] à z	T max [kN]	y tête [mm]	p max [kPa]	Combinaison
Culée C0 — ELU — N max	1 (x = -1,20)	1 404 / 1 404	227,6	227,6 à 0,0 m	212,0	4,63	144,2	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 — ELU — N max	2 (x = 1,20)	2 132 / 2 132	227,6	227,6 à 0,0 m	212,0	4,63	144,2	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 — ELU — M max	1 (x = -1,20)	1 404 / 1 404	227,6	227,6 à 0,0 m	212,0	4,63	144,2	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 — ELU — M max	2 (x = 1,20)	2 132 / 2 132	227,6	227,6 à 0,0 m	212,0	4,63	144,2	ELU Bc + trottoirs
Culée C0 — ELS — N max	1 (x = -1,20)	1 040 / 1 040	169,0	169,0 à 0,0 m	157,6	3,45	107,3	ELS Bc + trottoirs
Culée C0 — ELS — N max	2 (x = 1,20)	1 584 / 1 584	169,0	169,0 à 0,0 m	157,6	3,45	107,3	ELS Bc + trottoirs
Pile P1 — ELU — N max	1 (x = -1,20)	2 059 / 2 059	7,3	18,7 à 2,3 m	21,0	0,49	17,9	ELU A(l) + trottoirs
Pile P1 — ELU — N max	2 (x = 1,20)	2 324 / 2 324	7,3	18,7 à 2,3 m	21,0	0,49	17,9	ELU A(l) + trottoirs
Pile P1 — ELU — M max	1 (x = -1,20)	1 050 / 1 050	11,0	26,8 à 2,4 m	30,2	0,63	25,3	ELU Bc + trottoirs — G favorables (γ = 1,0), Q vertical = 0
Pile P1 — ELU — M max	2 (x = 1,20)	1 431 / 1 431	11,0	26,8 à 2,4 m	30,2	0,63	25,3	ELU Bc + trottoirs — G favorables (γ = 1,0), Q vertical = 0
Pile P1 — ELS — N max	1 (x = -1,20)	1 528 / 1 528	5,4	14,0 à 2,3 m	15,7	0,37	13,4	ELS A(l) + trottoirs
Pile P1 — ELS — N max	2 (x = 1,20)	1 726 / 1 726	5,4	14,0 à 2,3 m	15,7	0,37	13,4	ELS A(l) + trottoirs
Pile P2 — ELU — N max	1 (x = -1,20)	2 054 / 2 054	16,3	19,8 à 3,5 m	20,6	0,74	15,5	ELU A(l) + trottoirs
Pile P2 — ELU — N max	2 (x = 1,20)	2 329 / 2 329	16,3	19,8 à 3,5 m	20,6	0,74	15,5	ELU A(l) + trottoirs
Pile P2 — ELU — M max	1 (x = -1,20)	1 923 / 1 923	24,0	28,5 à 3,5 m	29,5	0,96	22,1	ELU Bc + trottoirs
Pile P2 — ELU — M max	2 (x = 1,20)	2 317 / 2 317	24,0	28,5 à 3,5 m	29,5	0,96	22,1	ELU Bc + trottoirs
Pile P2 — ELS — N max	1 (x = -1,20)	1 524 / 1 524	12,2	14,8 à 3,5 m	15,5	0,56	11,6	ELS A(l) + trottoirs
Pile P2 — ELS — N max	2 (x = 1,20)	1 730 / 1 730	12,2	14,8 à 3,5 m	15,5	0,56	11,6	ELS A(l) + trottoirs
Culée C3 — ELU — N max	1 (x = -1,20)	1 348 / 1 348	295,8	295,8 à 0,0 m	211,5	7,95	153,3	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 — ELU — N max	2 (x = 1,20)	2 187 / 2 187	295,8	295,8 à 0,0 m	211,5	7,95	153,3	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 — ELU — M max	1 (x = -1,20)	1 348 / 1 348	295,8	295,8 à 0,0 m	211,5	7,95	153,3	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 — ELU — M max	2 (x = 1,20)	2 187 / 2 187	295,8	295,8 à 0,0 m	211,5	7,95	153,3	ELU Bc + trottoirs
Culée C3 — ELS — N max	1 (x = -1,20)	999 / 999	219,8	219,8 à 0,0 m	157,3	5,92	114,0	ELS Bc + trottoirs
Culée C3 — ELS — N max	2 (x = 1,20)	1 625 / 1 625	219,8	219,8 à 0,0 m	157,3	5,92	114,0	ELS Bc + trottoirs

Figure 15.8 — Efforts en tête de pieux et profils (modèle PSH).

15.6 L’effet de groupe

Des pieux trop serrés se gênent : la charge limite du groupe est inférieure à la somme des charges limites. Le Fascicule 62 (annexe G.1) donne, en sols cohérents, un coefficient d’efficacité $C_e = ¼\,(1 + d/B)$ plafonné à 1, avec d l’entraxe : ici d/B = 2,4 / 0,8 = 3, d’où $C_e = ¼ \times 4 = 1{,}00$. En sols frottants, $C_e = 1$. Avec un entraxe de 3 Ø, aucune

réduction : c'est l'une des raisons de cet entraxe courant. Le contrôle global du groupe ($V \le C_e\, n\, Q_u / 1{,}4$) donne 10 606,8 / (1 × 6 × 4 119) = 0,43 sous C0.

15.7 Le frottement négatif aux culées

Le remblai d'accès (hauteur H_r = 3 + 0,899 = 3,90 m, PSIDA la prend égale à la hauteur de la culée en mode « auto ») charge l'argile compressible de surface. Celle-ci tasse et entraîne les pieux vers le bas : au lieu de les porter, elle les tire. Ce **frottement négatif** G_{sn} s'ajoute aux charges.

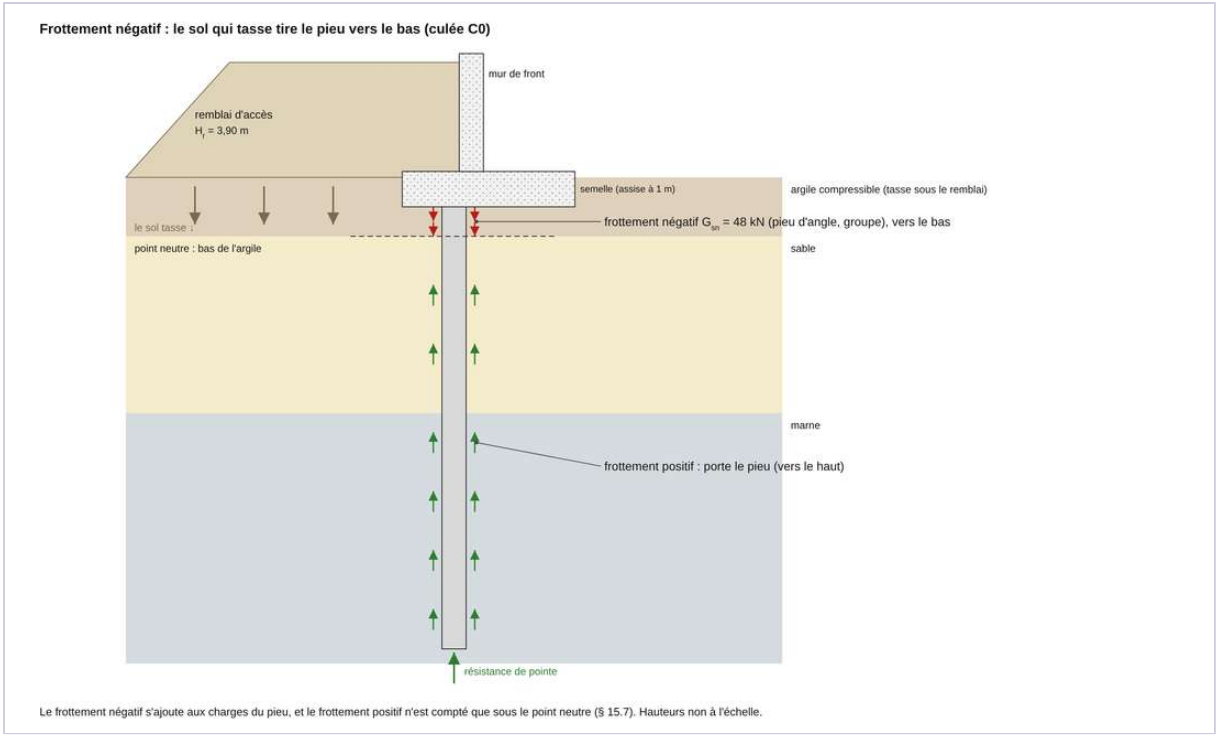

Figure 15.9 — Au-dessus du point neutre, le sol tasse plus que le pieu et le charge (frottement négatif) ; au-dessous, le pieu s'enfonce plus que le sol, qui le porte (frottement positif).

Borne supérieure simple. Sans tenir compte de l'effet d'accrochage du sol autour du pieu, $G_{sn} = P \times K \tan\delta \times \int \sigma'_v\, dz$, avec $K \tan\delta = 0{,}20$ pour une argile ferme et un pieu foré (tableau du F62 annexe G.2), et $\sigma'_v = 20 \times 3{,}90 + 10 = 88{,}0$ kPa au niveau de la tête (remblai + surcharge), augmentée de $\gamma\, z$ dans l'argile. L'argile s'étend sous la tête de 0 à 1 m (sondage SP1) :

$$G_{sn} \le 2{,}513 \times 0{,}20 \times \int_0^1 (88{,}0 + 20\,z)\, dz = 2{,}513 \times 0{,}20 \times 98{,}0 = 49{,}3\ \text{kN}$$

Méthode de Combarieu. Le sol qui « s'accroche » au pieu réduit σ'_v à son contact. La récurrence de Combarieu (coefficients λ et μ selon $K \tan\delta$) donne 48,9 kN pour un pieu isolé et 47,5 kN dans le groupe (rayon d'influence $b = \sqrt{d\, d'/\pi} = \sqrt{2{,}4 \times 4{,}33 / \pi} = 1{,}82$ m). Le pieu d'angle reçoit 7/12 G_{sn}(groupe) + 5/12 G_{sn}(isolé) = 48,1 kN (PSIDA : 48). Sous la culée C3 (sondage SP2, 3 m d'argile molle, $K \tan\delta = 0{,}15$), le même calcul donne 126 kN (borne : 133 kN).

Cumul avec les charges (F62 C.3.3) : le frottement négatif et les charges de trafic ne se cumulent pas : sous une charge rapide, le pieu s'enfonce par rapport au sol qui l'entoure et le frottement négatif disparaît. On retient donc le plus grand des deux :

$$N_d = N_G + \max(1{,}35\, G_{sn} ; N_Q) \quad \text{(ELU)} \qquad N_d = N_G + \max(G_{sn} ; N_Q) \quad \text{(ELS)}$$

Ici N_Q (par pieu) dépasse largement 1,35 × 126 = 170 kN : le frottement négatif ne change pas la charge de calcul. Il réduit en revanche la portance, car le frottement positif disparaît au-dessus de la hauteur d'action : taux 0,59 au lieu de 0,57 sous C3.

Ligne	Remblai [m] ; h_2 [m]	K tan δ par couche	G_sn pieu isolé / groupe [kN]	G_sn retenu [kN]	Hauteur d'action [m]	N ELU / ELS avec G_sn [kN]	Portance sans frottement au-dessus
Culée C0	3,90 ; 2,00	argile-B 0,20	49 / 48	48	2,00	2 132 / 1 584	ELU 0,52 OK ; ELS 0,49 OK
Culée C3	3,90 ; 4,00	argile-A 0,15	130 / 123	126	4,00	2 187 / 1 625	ELU 0,59 OK ; ELS 0,57 OK

Figure 15.10 — Frottement négatif par la méthode de Combarieu.

15.8 Tassement du groupe

Pieu isolé. PSIDA trace la courbe de chargement du pieu par les lois de transfert de Frank et Zhao (k_t = 2 E_M/B en sol fin, 0,8 E_M/B en sol granulaire pour le frottement ; k_q = 11 et 4,8 E_M/B pour la pointe), avec les q_s et q_b de la portance. Sous la charge quasi permanente de 1 308 kN par pieu (remblai sur le talon compris, version 0.99), le pieu isolé de C0 tasse de 1,4 mm. La règle forfaitaire pour les pieux forés (0,6 % Ø = 4,8 mm) donne un ordre de grandeur plus prudent.

Effet de groupe : la semelle fictive. Le groupe tasse davantage que le pieu isolé, car les bulbes de contraintes se superposent. On remplace le groupe par une semelle fictive posée aux deux tiers de la fiche (Terzaghi), z_f = 1 + 2/3 × 15 = 11 m, de la taille du bloc de pieux : B_g = 2,4 + 0,8 = 3,20 m, L_g = 2 × 13/3 + 0,8 = 9,47 m, chargée par V_{qp} = 6 462 kN, soit q = 6 462 / (3,20 × 9,47) = 213,3 kPa. Tout le sol sous z_f est de la marne (E_M = 30 MPa, α = 0,67) : E_c = 30 MPa, E_d = 4 / [(1/30)(1 + 1/0,85 + 1 + 0,4 + 0,4)] = 30,2 MPa ; L/B = 2,96 donne λ_c = 1,296 et λ_d = 1,770.

$$s_c = \frac{0{,}67}{9 \times 30\,000} \times 213{,}3 \times 1{,}296 \times 3{,}20 = 2{,}20 \text{ mm} \qquad s_d = \frac{2 \times 213{,}3 \times 0{,}6}{9 \times 30\,178} \left(\frac{1{,}770 \times 3{,}20}{0{,}6} \right)^{0{,}67} = 4{,}24 \text{ mm}$$

Tassement du bloc 6,4 mm, total estimé 1,4 + 6,4 = 7,8 mm (PSIDA : 7,8 ; 6,3 avant la version 0.99), contre 10 à 23 mm pour les semelles superficielles. Les pieux réduisent surtout le tassement différentiel : 8,8 − 6,2 = 2,6 mm au plus entre deux appuis voisins.

Ligne	N_qp par pieu [kN]	Pieu isolé (Frank et Zhao) [mm]	Forfaitaire 0,6 % Ø [mm]	Semelle fictive : z ; B × L [m] ; q [kPa]	Tassement du bloc [mm]	Total estimé [mm]
Culée C0	1308	1,4	4,8	11,0 ; 3,20 × 9,47 ; 213	6,4	7,8
Pile P1	1283	1,3	4,8	11,0 ; 3,20 × 9,47 ; 246	7,4	8,8
Pile P2	1286	1,8	4,8	11,0 ; 3,20 × 9,47 ; 246	4,5	6,3
Culée C3	1346	1,9	4,8	11,0 ; 3,20 × 9,47 ; 213	3,9	5,8

Figure 15.11 — Tassement des groupes de pieux.

15.9 La fiche minimale

PSIDA cherche, par pas de 0,5 m, la plus petite longueur de pieu dont la portance couvre la charge de chaque état limite. Sous C0 et P1, 7,5 m suffisent : la pointe est alors à 8,5 m, juste dans la marne. Contrôle pour P1 à l'ELU : Q_{pu} = 2 262 kN (même p^*_{le} de 2,5 MPa sous la pointe), Q_{su} = 79 + 1 013 + 2,513 × 120 × 0,5 = 1 243 kN, Q_u / 1,4 = 3 505 / 1,4 = 2 503 kN ≥ 2 324 kN. À 7,0 m, la pointe serait dans le sable et la portance insuffisante.

Sous P2 et C3 (sondage SP2), la marne commence à 12 m : il faut 11,5 m. Les 15 m saisis donnent donc de la marge partout. On pourrait raccourcir les pieux de SP1, mais deux règles s'y opposent : un encastrement suffisant dans la couche porteuse (la NF P 94-262, F.4.2, recommande au moins 1,5 m pour Ø > 0,5 m ; beaucoup de projeteurs visent 3 Ø, soit 2,4 m) et le comportement de pieu long (L ≥ 3 l_0 ≈ 10 m, § 15.5). Une longueur de 12 m sous C0 et P1 serait un compromis raisonnable.

Ligne	Charge par pieu QP / ELS / ELU [kN]	Fiche minimale ELS quasi permanent [m]	ELS rare [m]	ELU [m]	Accidentel [m]	Fiche minimale [m]	Fiche retenue [m]
Culée C0	1308 / 1584 / 2132	7,5	7,5	7,5	—	7,5	15,0 OK
Pile P1	1283 / 1726 / 2324	7,5	7,5	7,5	—	7,5	15,0 OK
Pile P2	1286 / 1730 / 2329	11,0	11,5	11,5	—	11,5	15,0 OK
Culée C3	1346 / 1625 / 2187	11,5	11,0	11,5	—	11,5	15,0 OK

Figure 15.12 — Fiche minimale des pieux par état limite.

15.10 Ferraillage des pieux

Béton de pieu. Un pieu foré est bétonné sans vibration, dans la boue : sa résistance de calcul est réduite (F62 C.5.4) :

$$f_c = \frac{\min(f_{c28};\, f_{lim})}{k_1\, k_2} = \frac{\min(30;\, 25)}{1{,}20 \times 1{,}00} = 20{,}8\ \text{MPa} \qquad E_i = 11\,000 \times 20{,}8^{1/3} = 30\,268\ \text{MPa}$$

(k_1 = 1,20 pour un pieu foré sous boue ; k_2 = 1,00 car Ø ≥ 0,60 m et Ø/L ≥ 1/20.)

Aciers longitudinaux. Le calcul en flexion composée, combinaison par combinaison (moment du pieu, 228 kN·m au plus en tête sous C0, et effort normal minimal concomitant), demande au plus 5,0 cm² (12,9 cm² avant la version 0.99, quand la file arrière de la culée à vide était presque déchargée). Le minimum de 0,5 % de la section (DTU 13.2) l'emporte : 0,005 × 0,503 = 25,1 cm², soit 8 HA20 (25,1 cm²).

Effort tranchant. T_{max} = 212,0 kN sur une section circulaire, prise comme rectangle équivalent b_w = Ø = 0,80 m, d = 0,61 m :

$$\tau_u = \frac{T}{b_w\, d} = \frac{0{,}2120}{0{,}80 \times 0{,}61} = 0{,}43\ \text{MPa} \le \min\left(\frac{0{,}15\, f_c}{\gamma_b};\, 4\ \text{MPa}\right) = \frac{0{,}15 \times 20{,}8}{1{,}5} = 2{,}08\ \text{MPa}$$

Le minimum de cerces ou de spires gouverne : 8,0 cm²/m (PSIDA, colonne « Effort tranchant »).

Plan de ferraillage du pieu. La figure 15.13 rassemble ces résultats. Les 8 HA20 sont filants sur toute la longueur : on pourrait en arrêter une partie au-delà de 10 m, où le moment est négligeable, mais une cage constante simplifie la fabrication et le bétonnage sous boue. Les barres pénètrent dans la semelle sur la longueur de scellement l_s ≈ 31 Ø = 0,62 m (BAEL A.6.1,22 avec $\tau_s = 0{,}6\ \psi^2\ f_{t28}$ = 0,6 × 1,5² × 2,4 = 3,24 MPa, béton C30), ce que permet la semelle de 1,20 m. La tête du pieu, recépée, est engagée de 10 cm dans la semelle.

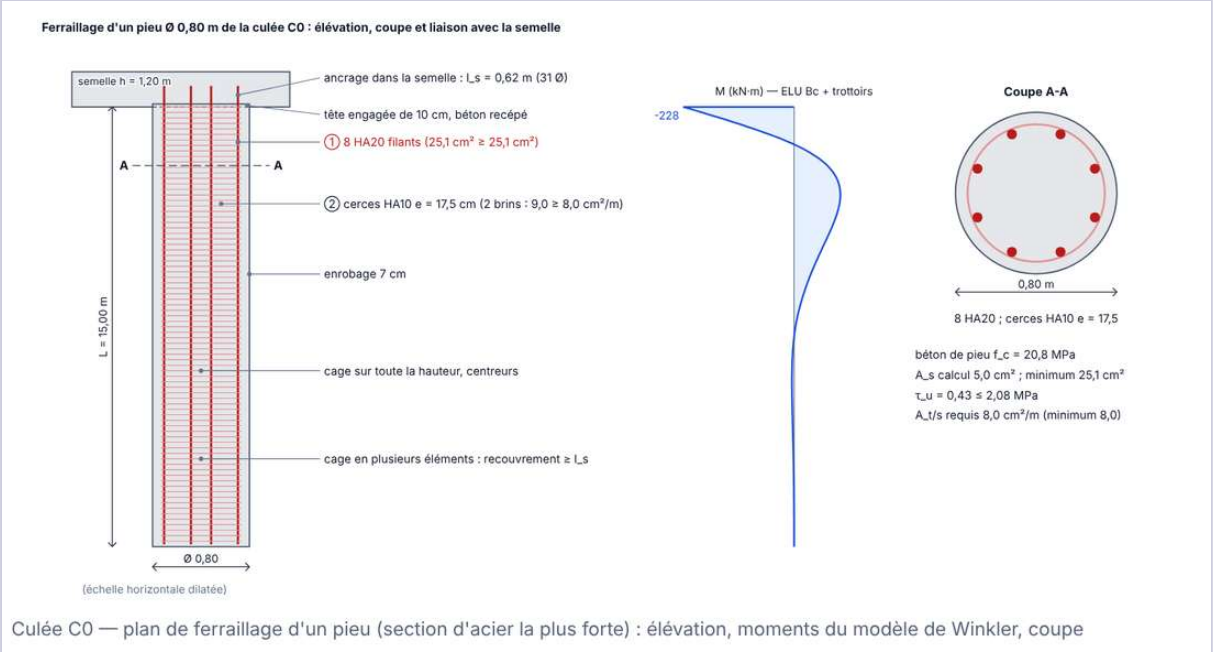

Figure 15.13 — Ferraillage d'un pieu de la culée C0 : élévation (échelle horizontale dilatée), diagramme des moments du modèle de Winkler et coupe A-A.

15.11 La semelle sur deux files de pieux (méthode des bielles)

La semelle de liaison transmet la charge du fût aux deux files de pieux par des bielles de béton comprimées, équilibrées par un tirant d'acier en partie basse (PP73 1.3.2 chapitre 4).

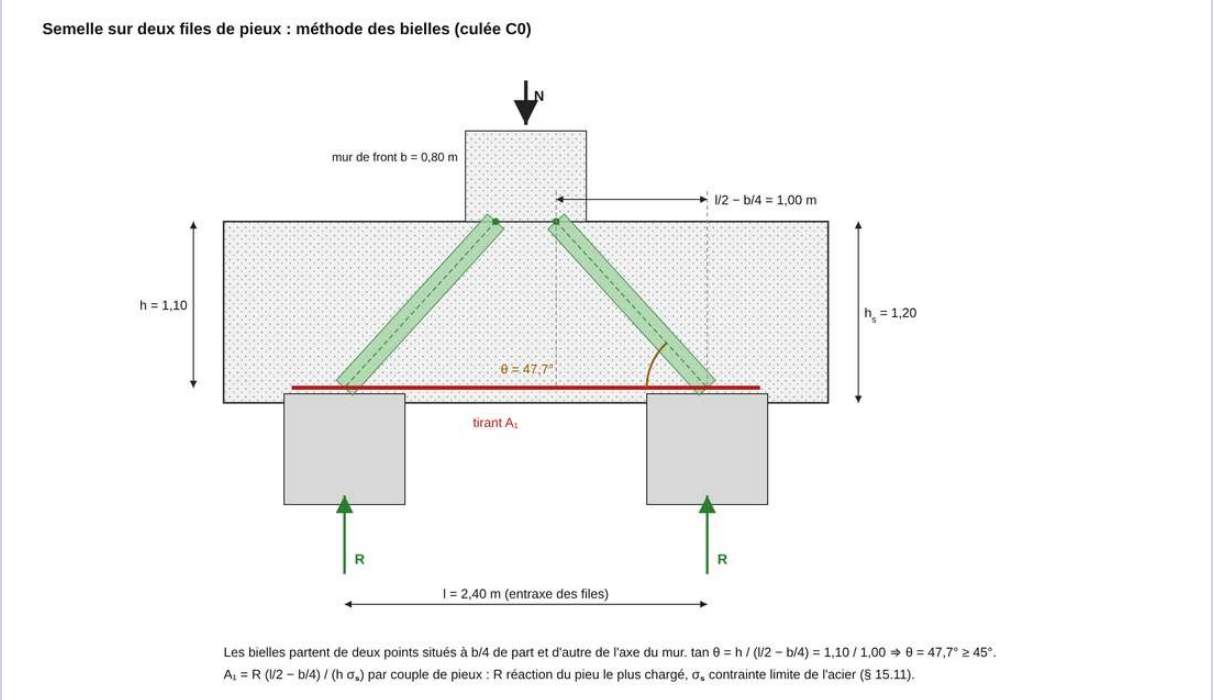

Figure 15.14 — Le treillis équivalent : deux bielles de béton comprimées partent de deux points situés à b/4 de part et d'autre de l'axe du mur et rejoignent les têtes de pieux (R : réaction du pieu le plus chargé) ; le tirant inférieur équilibre leur poussée horizontale.

Hauteur. Les bielles doivent être inclinées d'au moins 45°, et la semelle doit enrober les têtes de pieux : $h_s \geq \max(0{,}60\ ;\ 1{,}4\ Ø) = 1{,}12$ m. C'est pourquoi l'épaisseur est passée à 1,20 m (avec 1,00 m, PSIDA affiche NON). Hauteur utile h = 1,20 − 0,10 = 1,10 m, entraxe des files l = 2,4 m, culée de b = 0,80 m :

$$\tan\theta = \frac{h}{l/2 - b/4} = \frac{1{,}10}{1{,}20 - 0{,}20} = 1{,}10 \;\Rightarrow\; \theta = 47{,}7^\circ \geq 45^\circ$$

Tirant. Pour chaque couple de pieux (un pieu de chaque file), sous la réaction R du pieu le plus chargé :

$$A_1 = \frac{R\,(l/2 - b/4)}{h\,\bar{\sigma}_s}$$

À l'ELU, R = 2 132,0 kN et $\bar{\sigma_s} = f_{su}$ = 347,8 MPa : A_1 = 2,1320 × 1,00 / (1,10 × 347,8) = 55,7 cm². À l'ELS, R = 1 584,1 kN et $\bar{\sigma_s}$ = 172,4 MPa en fissuration très préjudiciable (0,8 × min(2/3 f_e ; 110 √(η f_{t28})) = 0,8 × min(266,7 ; 215,6), avec f_{t28} = 0,6 + 0,06 × 30 = 2,4 MPa) : A_1 = 1,5841 × 1,00 / (1,10 × 172,4) = 83,5 cm². L'ELS gouverne : 83,5 cm² par couple, soit 251 cm² pour les trois couples, concentrés sur une bande Ø + h_s = 2,00 m au droit de chaque couple. Densité 83,5 / 2,00 = 41,8 cm²/m ; aciers de répartition A'_1 et aciers longitudinaux A_2 au moins égaux au tiers : 13,9 cm²/m.

Ancrage. Les barres du tirant doivent être ancrées au-delà de l'axe des pieux, pour un effort d'au moins 0,8 R : 0,8 × 1,5841 / 172,4 = 73,5 cm² (crosses ou retours verticaux).

Poinçonnement du pieu d'angle (§ 4.6.2, valable car θ ≥ 45°) : R ≤ (2/3)(h + Ø) h σ_{28} = (2/3) × (1,10 + 0,80) × 1,10 × 2 000 = 2 787 kN ≥ 1 584 kN. OK.

Sous P1 (voile de 0,60 m, R_{ELS} = 1 726 kN) : θ = 46,3°, A_1 = 95,5 cm² par couple, 287 cm² au total.

Ligne	h utile [m]	Angle des bielles	$h_s \geq \max(0{,}60 ; 1{,}4\,Ø)$	A_1 par couple ELU / ELS [cm²]	A_1 total [cm²]	Bande Ø + h_s [m]	A'_1 et A_2 [cm²/m]	Ancrage ≥ 0,8 R/$\bar{\sigma}$ [cm²]	Poinçonnement pieu
Culée C0	1,10	47,7° OK	OK	55,7 / 83,5	250,5	2,00	13,9	73,5	1 584 / 2 787 kN OK
Pile P1	1,10	46,3° OK	OK	63,8 / 95,5	286,6	2,00	15,9	80,1	1 726 / 2 787 kN OK
Pile P2	1,10	46,3° OK	OK	63,9 / 95,8	287,3	2,00	16,0	80,3	1 730 / 2 787 kN OK
Culée C3	1,10	47,7° OK	OK	57,2 / 85,7	257,0	2,00	14,3	75,4	1 625 / 2 787 kN OK

Figure 15.15 — Semelles sur deux files de pieux, méthode des bielles (PP73).

Plan de ferraillage de la semelle. Les tirants se concentrent dans trois bandes de 2,00 m centrées sur les couples de pieux : 18 HA25 par bande (88,4 cm² ≥ 83,5), soit un espacement d'environ 11 cm (19 HA25 avec le béton C25 des versions antérieures à 0.99.24). Entre les bandes et sur toute la surface, les aciers de répartition HA14 e = 10 cm (15,4 cm²/m ≥ 13,9) assurent le tiers réglementaire. Les barres des tirants se retournent verticalement au-delà de l'axe des pieux pour ancrer 0,8 R (73,5 cm²), et les attentes des pieux remontent au-dessus de la nappe des tirants.

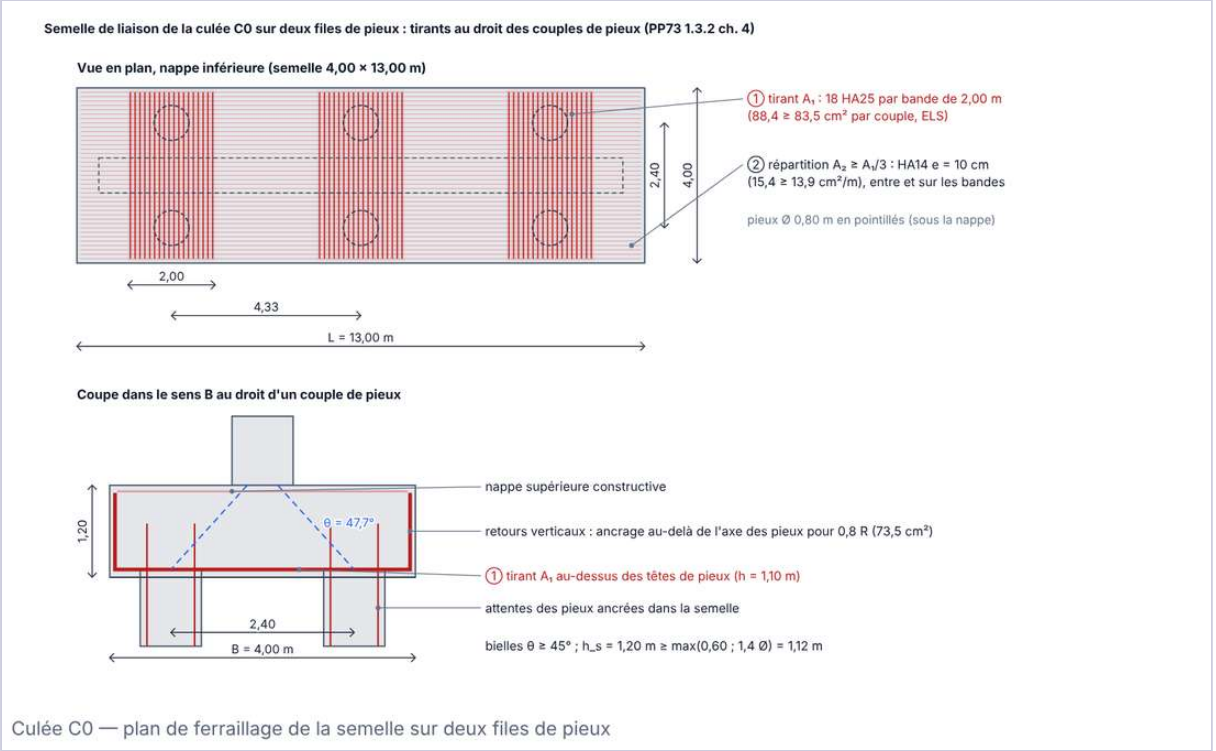

Figure 15.16 — Plan de ferraillage de la semelle de liaison de C0 : bandes de tirants au droit des couples de pieux (vue en plan) et coupe au droit d'un couple.

Dans PSIDA. Pour une fondation sur pieux, l'onglet Appuis trace de même le plan de ferraillage du pieu le plus armé (élévation, ancrage dans la semelle, moments du modèle de Winkler, coupe) et celui de la semelle sur deux files de pieux dont le tirant est le plus fort (version 0.51).

Chapitre 16 — Le calcul sismique, calcul par calcul

Supposons maintenant que le pont soit construit en zone de sismicité 3 (sismicité modérée, au sens de l'arrêté français du 26 octobre 2011), qu'il soit de catégorie d'importance III (pont stratégique d'une route départementale) et que le sol soit de classe B. Ce chapitre déroule le calcul de l'EN 1998-2 par la méthode du mode fondamental, étape par étape, avec les chiffres de l'exemple : action sismique, masses, raideurs, périodes, efforts, combinaison des directions, puis les vérifications des appareils d'appui, des repos d'appui, des joints, des fûts et des fondations. Les deux dernières sections présentent les autres méthodes d'analyse de la norme, le moyen de choisir entre elles (§ 16.10) et l'analyse multimodale, calculée à la main puis par l'outil (§ 16.11).

Le calcul se fait à deux endroits de PSIDA :

- l'onglet **« Calcul sismique »** contient l'application complète Pont EC8 : tous les calculs de ce chapitre y sont détaillés formule par formule, avec leurs références ;
- l'onglet **Appuis**, case « Combinaison sismique des fûts et fondations », reprend les efforts sismiques dans les vérifications des fûts et des semelles (§ 16.9).

16.1 Préparer le calcul

Dans l'onglet Appuis, groupe Séisme : zone 3, catégorie d'importance III, classe de sol B. Cochez « Combinaison sismique des fûts et fondations » ; laissez « Efforts sismiques retenus » sur « calculés ici » et les coefficients de comportement q à 1. Cliquez sur « Calculer ».

Ouvrez ensuite l'onglet « Calcul sismique » et cliquez sur « Envoyer le projet PSIDA » : le tablier, les appareils retenus, les appuis et les charges permanentes du dernier calcul y sont chargés. Les onglets de Pont EC8 se lisent de gauche à droite : Projet (données), Action sismique, Modèle, Analyse, Méthodes, Vérifications, Note.

Pourquoi q = 1 ? Le coefficient de comportement q mesure la capacité de la structure à dissiper l'énergie par des déformations plastiques (rotules dans les piles). Un pont-dalle sur appareils en élastomère a un comportement essentiellement élastique : la souplesse vient des appareils, qui ne se plastifient pas. L'EN 1998-2 (§ 4.1.6) demande alors de calculer avec q = 1 lorsque l'essentiel de l'action sismique horizontale est repris par des appareils en élastomère ; le guide Cerema « Ponts en zone sismique » (2015) applique cette règle aux ponts courants.

16.2 L'action sismique

Classification. Un pont neuf de catégorie II à IV en zone 2 à 5 est soumis aux règles parasismiques. Coefficient d'importance de la catégorie III : $\gamma_I = 1{,}2$.

Accélérations. En zone 3, l'accélération de référence au rocher vaut $a_{gR} = 1{,}1$ m/s². L'accélération de calcul :

$$a_g = \gamma_I \, a_{gR} = 1{,}2 \times 1{,}1 = 1{,}32 \ \mathrm{m/s^2} \ (0{,}135\, g) \qquad a_{vg} = 0{,}9\, a_g = 1{,}188 \ \mathrm{m/s^2}$$

Sol. Pour la classe B (sables et graviers denses, argiles raides), l'annexe nationale française donne S = 1,35, T_B = 0,05 s, T_C = 0,25 s, T_D = 2,5 s (zones 2 à 4). Pas d'amplification topographique (S_T = 1). Amortissement 5 % : η = √(10 / (5 + 5)) = 1.

La méthode simplifiée des zones faibles (a_g S / g ≤ 0,15) n'est pas admise : a_g S / g = 1,32 × 1,35 / 9,81 = 0,182, et elle est réservée aux catégories I et II.

Spectre de calcul horizontal (EN 1998-1 § 3.2.2.5) :

$$S_d(T) = a_g\, S\, \frac{2{,}5}{q} = 1{,}32 \times 1{,}35 \times 2{,}5 = 4{,}455\ \mathrm{m/s^2} \quad (T_B \le T \le T_C) \qquad S_d(T) = 4{,}455\, \frac{T_C}{T} \quad (T_C \le T \le T_D)$$

avec la borne inférieure β a_g = 0,2 × 1,32 = 0,264 m/s². Le plateau est prolongé jusqu'à T = 0, comme le recommande le guide Cerema.

Spectre vertical : T_B = 0,03 s, T_C = 0,20 s, T_D = 2,5 s quel que soit le sol, plateau $S_{ve} = a_{vg} \times 3{,}0 \times \eta = 1{,}188 \times 3{,}0 = 3{,}564$ m/s². La composante verticale est à considérer au moins pour les appareils d'appui.

Déplacement du sol (pour les repos d'appui) : $d_g = 0{,}025\, a_g\, S\, T_C\, T_D = 0{,}025 \times 1{,}32 \times 1{,}35 \times 0{,}25 \times 2{,}5 = 0{,}0278$ m.

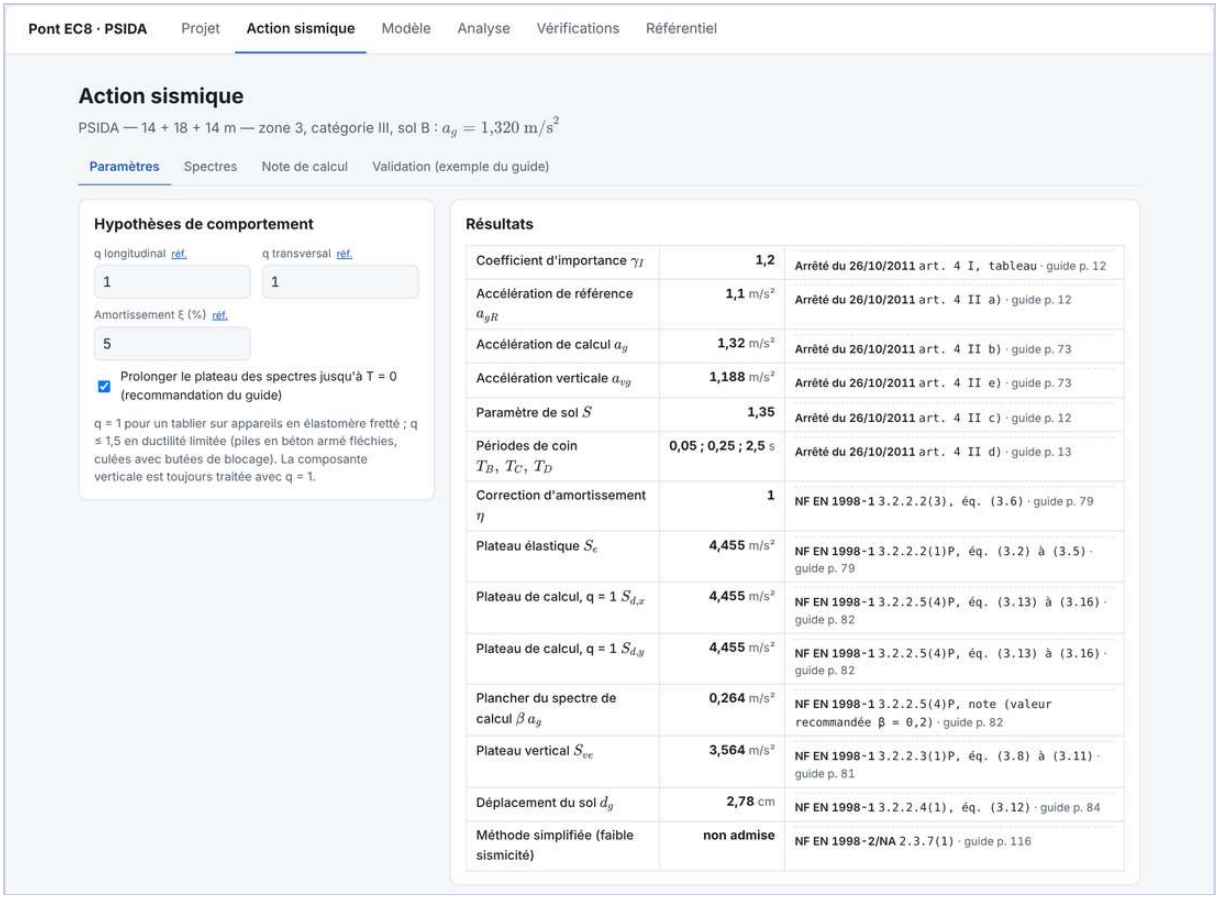

Figure 16.1 — L'action sismique dans Pont EC8 : chaque valeur est suivie de son article et de sa page dans le guide Cerema.

Les spectres tracés. Le sous-onglet « Spectres » de l'onglet Action sismique de Pont EC8 trace les trois spectres. Le spectre horizontal a quatre branches (EN 1998-1 § 3.2.2.2) :

$$S_e(T) = a_g\, S\, \eta \times \begin{cases} 2{,}5 & 0 \le T \le T_C \ (\text{plateau prolongé jusqu'à } T = 0) \\ 2{,}5\, \dfrac{T_C}{T} & T_C \le T \le T_D \\ 2{,}5\, \dfrac{T_C\, T_D}{T^2} & T \ge T_D \end{cases}$$

Avec q = 1, le spectre de calcul se confond avec le spectre élastique. Il ne s'en écarte qu'au-delà de T = 3,25 s, où le plancher β a_g = 0,264 m/s² devient actif : 4,455 × 0,25 × 2,5 / T² = 0,264 donne T = 3,25 s. Ce plancher n'est pas dessiné et n'intervient pas ici.

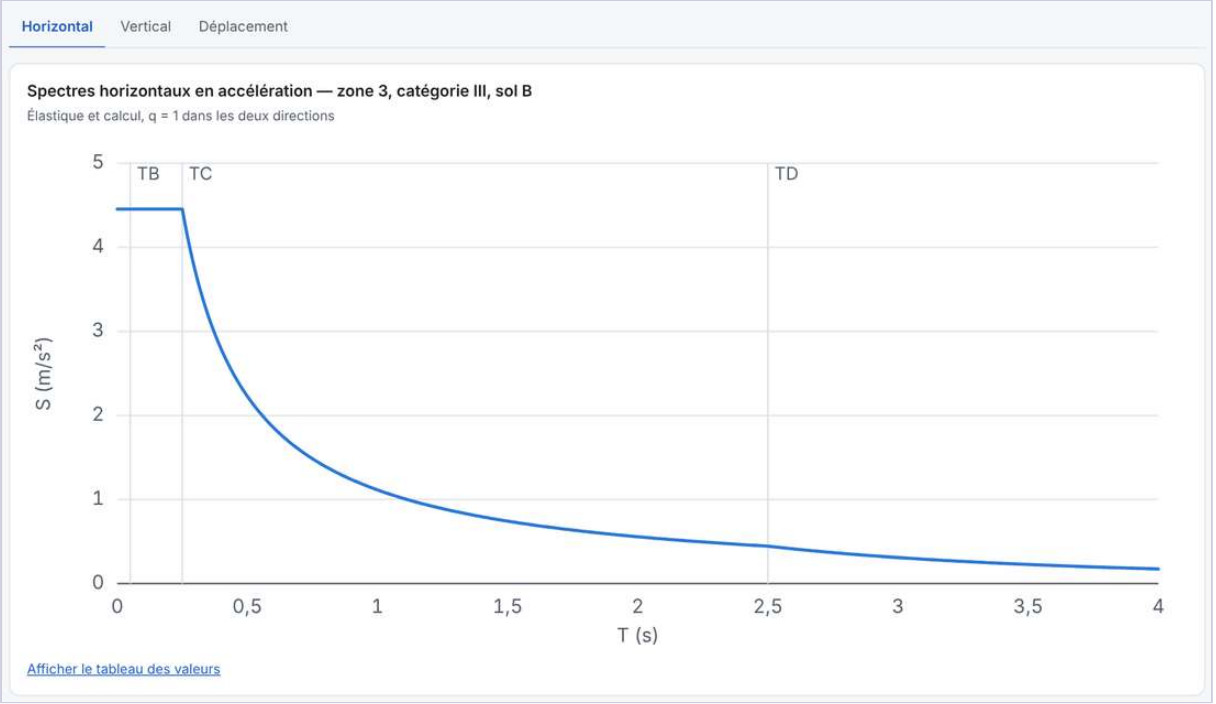

Figure 16.2 — Spectre horizontal en accélération (zone 3, catégorie III, sol B, q = 1).

Les périodes du pont, calculées au § 16.5, se placent toutes sur la branche en 1/T, entre T_C = 0,25 s et T_D = 2,5 s. On y lit $S_d = 4{,}455 \times 0{,}25 / T$:

Direction, propriétés des élastomères	Période T [s]	$S_d = 1{,}114 / T$ [m/s²]
Longitudinale, LBDP	1,027	1,085
Longitudinale, UBDP	0,946	1,178
Transversale, LBDP	0,976	1,141
Transversale, UBDP	0,891	1,250

Le pont est donc environ quatre fois moins sollicité que s'il était rigide (plateau à 4,455 m/s²). C'est la souplesse des appareils en élastomère qui le place loin du plateau.

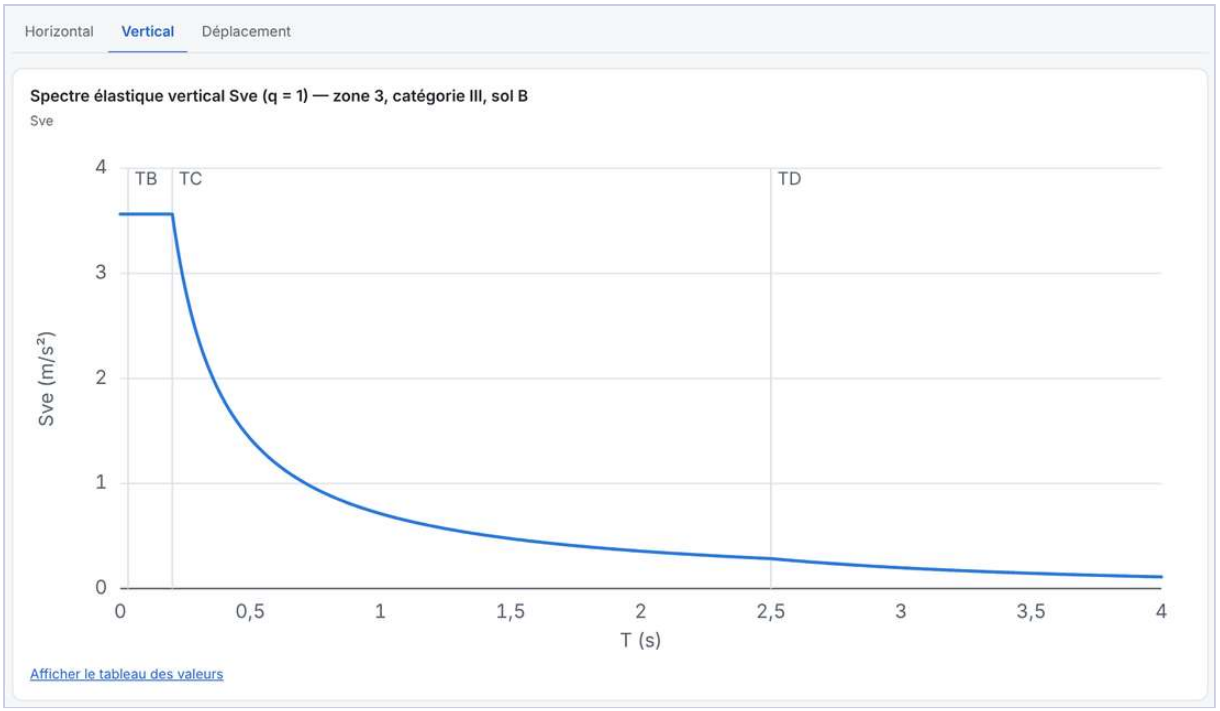

Figure 16.3 — Spectre élastique vertical (T_B = 0,03 s, T_C = 0,20 s, T_D = 2,5 s).

Le spectre vertical sert ici seulement par son plateau, S_{ve} = 3,564 m/s², dans la méthode forfaitaire des réactions verticales (§ 16.6).

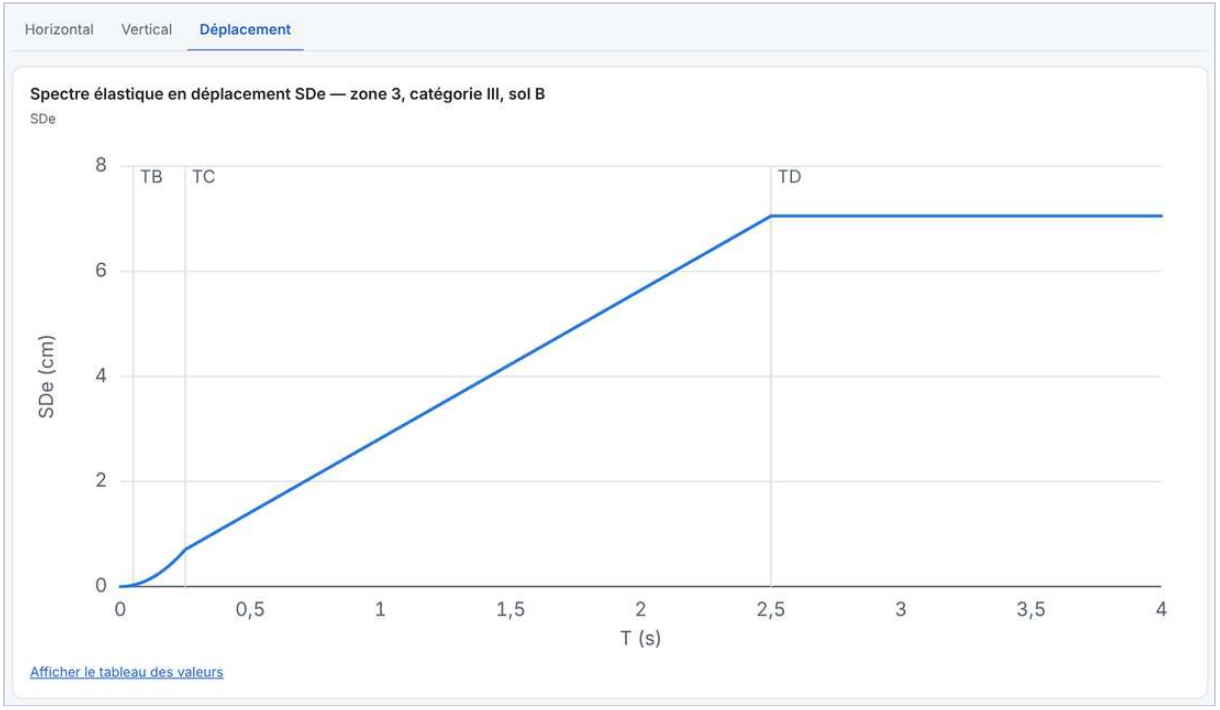

Figure 16.4 — Spectre élastique en déplacement $S_{De} = S_e\,(T / 2\pi)^2$.

Le spectre en déplacement donne directement le déplacement du tablier. Pour T = 1,027 s (longitudinal, LBDP) : $S_{De} = 1{,}085 \times (1{,}027 / 2\pi)^2 = 1{,}085 \times 0{,}02669 = 0{,}0290$ m = **2,90 cm**. C'est la valeur d_E du § 16.5, obtenue autrement (F / K).

16.3 La masse

La méthode du mode fondamental assimile le pont à un oscillateur à un degré de liberté : le tablier rigide, de masse M, sur l'ensemble des appuis-ressorts.

$$\mu = \frac{\rho\, A\, g + g_{sup}}{g} = \frac{2{,}5 \times 8{,}4 \times 9{,}81 + 59}{9{,}81} = 27{,}01\ \mathrm{t/m} \qquad M = 27{,}01 \times 46 = 1\,242{,}7\ \mathrm{t}$$

(A = 12 × 0,70 = 8,4 m² ; g_{sup} = 59 kN/m de superstructures, d'après l'onglet Projet.) La part du trafic est nulle pour un pont routier courant ($\psi_{2,1} = 0$). La masse des voiles, 25 × 0,60 × 12 × 6 / 9,81 ≈ 108 t chacun, représente 17,4 % de celle du tablier : moins de 20 %, condition d'emploi de la méthode du mode fondamental avec le modèle à tablier rigide (EN 1998-2 § 4.2.2).

16.4 Les raideurs : propriétés limites des élastomères

Le module de cisaillement des élastomères varie avec la température et la vitesse de sollicitation. L'EN 1998-2 (annexe J) et le guide Cerema imposent deux calculs encadrants :

- **propriétés inférieures (LBDP)** : $G_b = 1{,}1\ G_g = 1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$ MPa. Le pont est plus souple, la période plus longue, les déplacements plus grands ;
- **propriétés supérieures (UBDP)** : le module augmente par temps froid. La température minimale des appareils vaut $T_{min,b} = T_0 - \psi_2\,(T_0 - T_{min}) + \Delta T_1 = 10 - 0{,}5 \times (10 + 20) + 7{,}5 = 2{,}5$ °C ≥ 0 °C, d'où $G_{b,max} = 1{,}2 \times 0{,}99 = 1{,}188$ MPa. Le pont est plus raide, les efforts plus grands.

Raideurs longitudinales (LBDP) :

$$k_{app} = n\,\frac{G_b\, a\, b}{T_e} \qquad k_{fût} = \frac{3\,E_{cm}\,I}{h^3} \qquad k_{appui} = \left(\frac{1}{k_{fût}} + \frac{1}{k_{app}}\right)^{-1}$$

- Culées (supposées rigides) : k = 4 × 0,99 × 0,25 × 0,40 / 0,045 = 8,80 MN/m.
- Piles : appareils 4 × 0,99 × 0,30 × 0,50 / 0,035 = 16,97 MN/m ; voile, avec E_{cm} = 22 × ((30 + 8)/10)^0,3 = 32 837 MPa (C30/37) : 3 × 32 837 × 0,216 / 6^3 = 98,51 MN/m ; en série : 1 / (1/98,51 + 1/16,97) = 14,48 MN/m.
- Total : K = 8,80 + 14,48 + 14,48 + 8,80 = 46,55 MN/m (UBDP : 54,87 MN/m).

Le voile est près de six fois plus raide que ses appareils : ce sont eux qui « font » la souplesse du pont, ce qui justifie q = 1.

Raideurs transversales. Dans le sens transversal, le voile de 12 m est très raide (I = 0,60 × 12^3 / 12 = 86,4 m^4, k = 37 771 MN/m) : la raideur des piles se réduit à celle des appareils, 16,96 MN/m. K = 51,53 MN/m (UBDP : 61,83).

Le modèle de Pont EC8 suppose les fûts encastrés sur une fondation rigide ; PSIDA, dans la répartition des efforts de service (§ 13.3), comptait aussi la rotation des semelles. Pour le séisme, l'écart est faible ici, car les appareils dominent la souplesse.

Figure 16.5 — Raideurs longitudinales en propriétés inférieures (Modèle › Raideurs).

16.5 Périodes et efforts

Direction longitudinale, LBDP :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{K}} = 2\pi\sqrt{\frac{1\,242\,656}{46\,554\,520}} = 1{,}027\ \text{s} \qquad S_d = 4{,}455 \times \frac{0{,}25}{1{,}027} = 1{,}085\ \text{m/s}^2$$

$$F = M\,S_d = 1\,242{,}7 \times 1{,}085 = 1\,348\ \text{kN} \qquad d_E = \frac{F}{K} = \frac{1{,}348}{46{,}55} = 2{,}90\ \text{cm}$$

Direction longitudinale, UBDP : T = 2π √(1 242 656 / 54 873 328) = 0,946 s, S_d = 1,178 m/s², F = 1 464 kN, d_E = 2,67 cm.

On retient, pour chaque grandeur, l'encadrement le plus défavorable : les **efforts en UBDP** (1 464 kN), les **déplacements en LBDP** (2,90 cm).

Direction transversale : T = 0,976 s (LBDP), F = 1 554 kN (UBDP), d_E = 2,75 cm (LBDP).

Répartition entre les appuis (tablier rigide, efforts au prorata des raideurs UBDP) :

$$F_i = \frac{k_i}{K}\,F \qquad F_{C0,x} = \frac{10{,}56}{54{,}87} \times 1\,464 = 0{,}1924 \times 1\,464 = 282\ \text{kN} \qquad F_{P1,x} = 0{,}3076 \times 1\,464 = 450\ \text{kN}$$

En transversal : $F_{C0,y}$ = 0,1708 × 1 554 = 265 kN et $F_{P1,y}$ = 0,3292 × 1 554 = 512 kN.

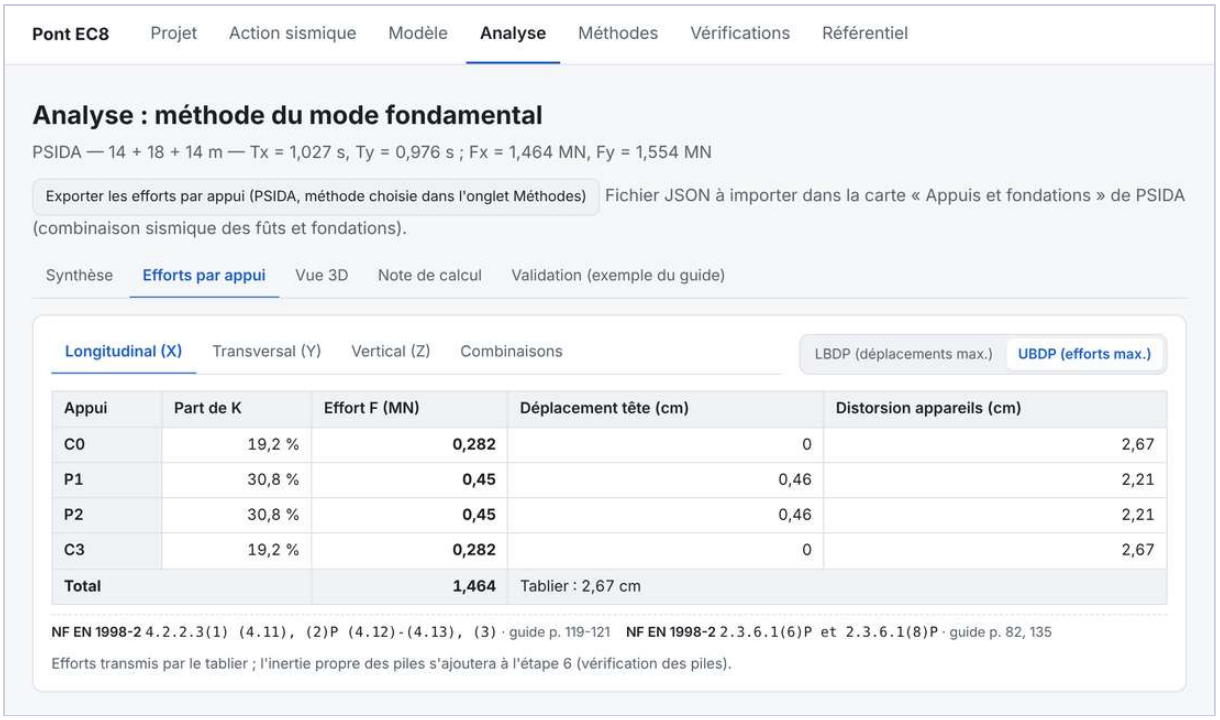

Figure 16.6 — Répartition de l'effort sismique longitudinal entre les appuis (UBDP).

Conditions d'application de la méthode (EN 1998-2 § 4.2.2) : tablier continu et droit (oui), masse des piles inférieure à 20 % de celle du tablier (17,4 %), tablier rigide en transversal (L/B = 46 / 12 = 3,83 ≤ 4), excentricité entre centre de masse et centre de raideur inférieure à 5 % de L (nulle, le pont est symétrique). Toutes respectées.

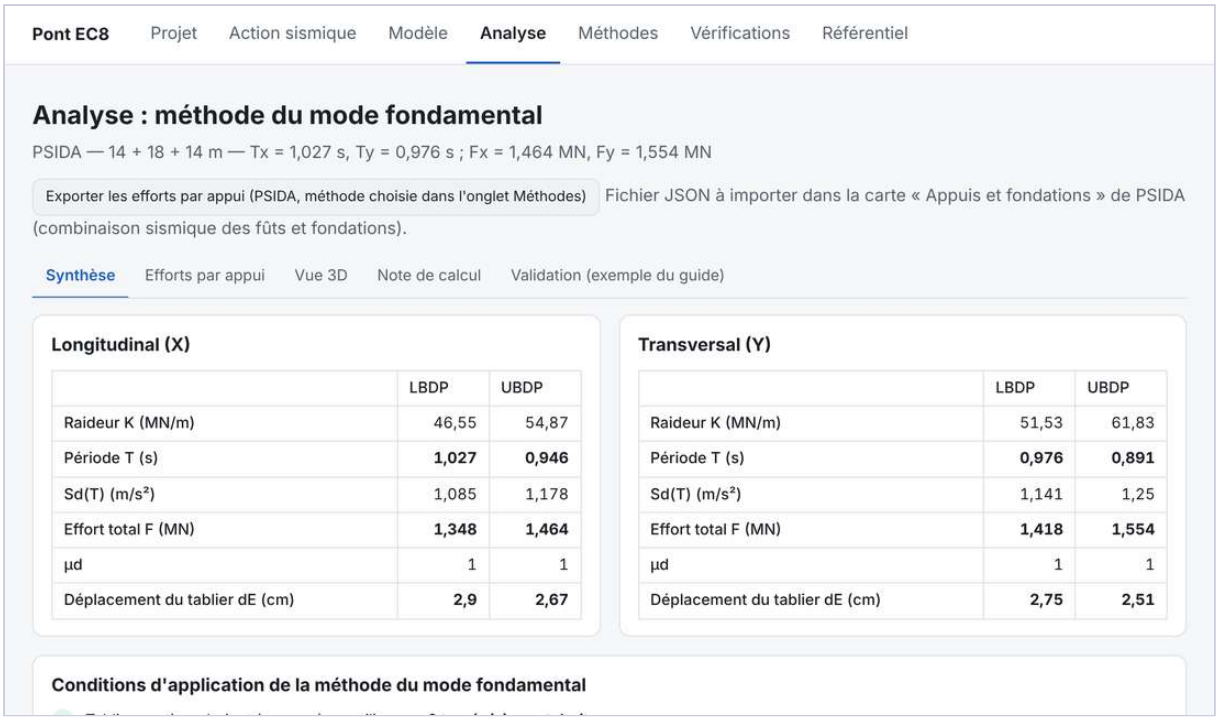

Figure 16.7 — Synthèse de l'analyse par le mode fondamental, dans les deux directions.

16.6 La composante verticale et la combinaison des directions

Réactions verticales sismiques (méthode forfaitaire du guide Cerema) : $R_i = \pm S_{ve} \times b \times \mu \times L$, avec L = 18 m (plus grande portée) et un coefficient b de 0,26 pour une culée et 0,666 pour une pile :

$$R_{C0} = 3{,}564 \times 0{,}26 \times 27{,}01 \times 18 = 451\ \text{kN} \qquad R_{P1} = 3{,}564 \times 0{,}666 \times 27{,}01 \times 18 = 1\,153\ \text{kN}$$

Combinaison des trois directions (EN 1998-2 § 4.2.1.4) : les maximums ne sont pas simultanés ; on combine chaque direction à 100 % avec 30 % des deux autres, en essayant tous les signes :

$$E = \pm E_X \pm 0{,}3\,E_Y \pm 0{,}3\,E_Z \qquad E = \pm 0{,}3\,E_X \pm E_Y \pm 0{,}3\,E_Z \qquad E = \pm 0{,}3\,E_X \pm 0{,}3\,E_Y \pm E_Z$$

Appui	X + 0,3 Y + 0,3 Z [kN]	0,3 X + Y + 0,3 Z [kN]	0,3 X + 0,3 Y + Z [kN]
Culée C0	282 / 80 / 135	85 / 265 / 135	85 / 80 / 451
Pile P1	450 / 153 / 346	135 / 512 / 346	135 / 153 / 1 153

(F_x / F_y / F_z ; par exemple 0,3 × 512 = 153 et 0,3 × 1 153 = 346.)

Ligne	X + 0,3 Y + 0,3 Z : F_x / F_y / F_z [kN]	0,3 X + Y + 0,3 Z	0,3 X + 0,3 Y + Z	Déplacement tête / appareils X [cm]
Culée C0	282 / 80 / 135	85 / 265 / 135	85 / 80 / 451	0,00 / 2,90
Pile P1	450 / 153 / 346	135 / 512 / 346	135 / 153 / 1153	0,43 / 2,47
Pile P2	450 / 153 / 346	135 / 512 / 346	135 / 153 / 1153	0,43 / 2,47
Culée C3	282 / 80 / 135	85 / 265 / 135	85 / 80 / 451	0,00 / 2,90

Figure 16.8 — Les trois combinaisons de directions, reprises dans l'onglet Appuis.

16.7 Les appareils d'appui sous séisme

Les appareils sont vérifiés selon l'EN 1998-2 (§ 6.6), la NF EN 15129 (§ 8.2.3 : distorsions et flambement) et la NF EN 1337-3 (§ 5.3.3.6 : non-glissement), comme dans l'onglet Vérifications de Pont EC8. On suit un appareil de la culée C0 (250 × 400 × 4(10 + 3), T_e = 45 mm).

Déplacements de service concomitants : le point fixe est au centre des raideurs, x_0 = 23 m. Thermique $d_T = \alpha\,\Delta T\,|x - x_0| = 10^{-5} \times 30 \times 23 = 6{,}9$ mm ; différé $d_{diff} = 2{,}5 \cdot 10^{-4} \times 23 = 5{,}75$ mm.

Déplacement de calcul : la distorsion sismique des appareils en LBDP, d_{bd} = 2,90 cm, est majorée par γ_{IS} = 1,5 :

$$d_{Ed} = \gamma_{IS}\,d_{bd} + 0{,}5\,d_T + d_{diff} = 1{,}5 \times 2{,}896 + 0{,}5 \times 0{,}69 + 0{,}575 = 5{,}26\ \text{cm}$$

Avec 30 % de la composante transversale, la résultante vaut 5,41 cm.

Distorsions (combinaison X + 0,3 Y + 0,3 Z, N_{Ed} = (1 518 + 0,3 × 451) / 4 = 413 kN par appareil) :

- cisaillement : $\varepsilon_q = d_{Ed} / T_e = 5{,}41 / 4{,}5 = 1{,}20 \le 2{,}0$ (limite conseillée ; 2,5 dans la NF EN 15129) ;
- compression : S = 7,43, A_r = 0,0936 × (1 − 12,7 / 240) = 0,0887 m² (sous le déplacement de service de 12,7 mm), module de compression $E'_c = 3\,G\,(1 + 2S^2) = 3 \times 0{,}99 \times (1 + 2 \times 7{,}43^2) = 331$ MPa,

$$\varepsilon_{c,E} = \frac{6\,S\,N_{Ed}}{A_r\,E'_c} = \frac{6 \times 7{,}43 \times 0{,}413}{0{,}0887 \times 331} = 0{,}63$$

- rotation (rotation permanente 3,64 mrad + 3 mrad de défaut de pose sur a′, 3 mrad sur b′ ; $\Sigma t_i^3 = 4 \times 10^3 + 2 \times 2{,}5^3 = 4\,031$ mm³, enrobages compris) :

$$\varepsilon_{\alpha,d} = \frac{(a'^2\,\alpha_a + b'^2\,\alpha_b)\,t_i}{2\sum t_i^3} = \frac{(240^2 \times 0{,}00664 + 390^2 \times 0{,}003) \times 10}{2 \times 4\,031} = 1{,}04$$

- totale : $\varepsilon_{t,d} = 0{,}63 + 1{,}20 + 1{,}04 = 2{,}87 \le 7$. OK.

Flambement : $P_{cr} = \lambda\, G\, A_r\, a'\, S / T_e = 1{,}3 \times 0{,}99 \times 0{,}0887 \times 0{,}24 \times 7{,}43 / 0{,}045 = 4{,}52$ MN ; $N_{Ed,max} = 492$ kN < $P_{cr} / 4 = 1\,130$ kN. OK.

Soulèvement : $R_v / N_{min} = 451 / 1\,518 = 0{,}30 \le 0{,}5$: pas de dispositif anti-soulèvement.

Non-glissement : le critère le plus serré des culées.

$$F_{xy,Ed} = \gamma_{IS}\, d_{bd}\, k_{h,dyn} + (0{,}5\, d_T + d_{diff})\, k_{h,stat} = 1{,}5 \times 0{,}029 \times 2{,}2 + 0{,}0092 \times 2{,}0 = 0{,}114\ \text{MN}$$

(raideurs horizontales d'un appareil $k_h = G\, a\, b / T_e$: 2,2 MN/m avec G_b, 2,0 MN/m avec G_g). La résistance par frottement, sous l'effort vertical minimal $N_{Ed,min} = (1\,518 - 0{,}3 \times 451) / 4 = 346$ kN et $\sigma_m = 3{,}69$ MPa :

$$\left(0{,}1 + 1{,}5\,\frac{K_f}{\sigma_m}\right) N_{Ed,min} = \left(0{,}1 + 1{,}5 \times \frac{0{,}6}{3{,}69}\right) \times 0{,}346 = 0{,}119\ \text{MN} \ \ge\ 0{,}114\ \text{MN}$$

Version 0.99. Le coefficient 1,5 devant K_f/σ_m est celui de la NF EN 1337-3 (§ 5.3.3.6) ; jusqu'à la version 0.98, PSIDA et Pont EC8 appliquaient $0{,}1 + K_f/\sigma_m$, qui donnait 0,091 MN et un non-glissement « à traiter » sur les culées (§ 16.17).

Le non-glissement passe, de justesse sur les culées (taux de 96 %). Le projet exporté par PSIDA déclare en plus une fixation mécanique des appareils (plaques et taquets, ou boulonnage) : elle garde une réserve si σ_m baisse ou si les efforts croissent, et sa présence doit être portée sur les plans. Sur les piles, plus chargées, la marge est large : 0,171 ≤ 0,239 MN.

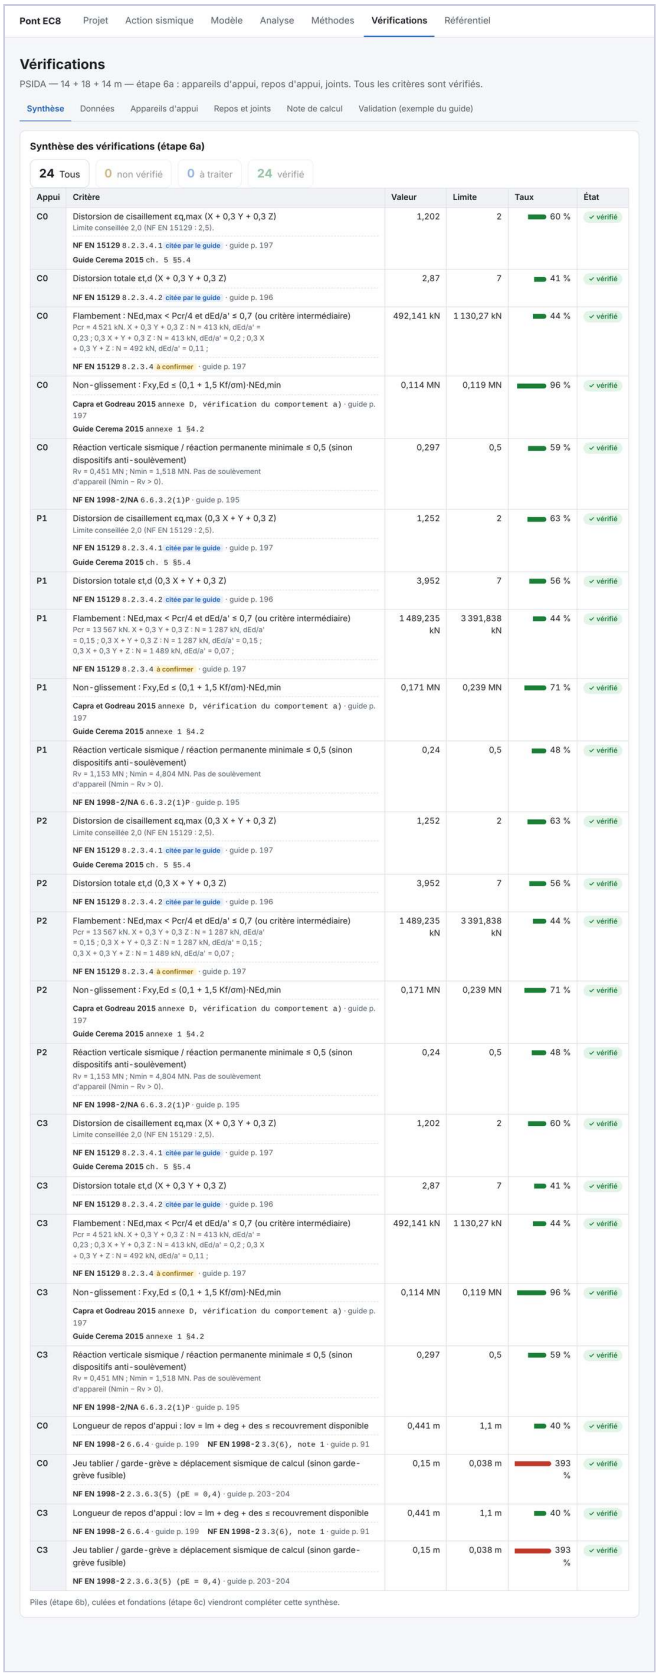

Figure 16.9 — Synthèse des vérifications sismiques : les 24 critères sont vérifiés, dont le non-glissement des culées (0,114 ≤ 0,119 MN).

16.8 Repos d'appui et joints de chaussée

Longueur de repos d'appui (EN 1998-2 § 6.6.4) : le tablier ne doit pas tomber de son appui.

$$l_{ov} = l_m + d_{eg} + d_{es} = 0{,}40 + \frac{2\,d_g}{L_g}\,L_{eff} + (d_E + d_{diff} + 0{,}5\,d_T) = 0{,}40 + \frac{2 \times 0{,}0278}{500} \times 23 + 0{,}038 = 0{,}44\ \text{m}$$

(l_m = 0,40 m, longueur minimale d'appui ; L_g = 500 m pour un sol B ; L_{eff} = 23 m, distance au point fixe.) Le recouvrement disponible, du nu du sommier à l'extrémité du tablier, vaut 1,10 m. OK.

Joint de chaussée. Souffle sismique total 2 d_E + 2 d_T + d_G = 2 × 2,896 + 2 × 0,69 + 0,575 = 7,75 cm. Comme d_E > 2 cm, on ne dimensionne pas le joint pour le séisme ultime : souffle retenu = souffle de service + 0,4 × souffle sismique, soit 2 × (0,575 + 0,5 × 0,69) + 0,4 × 2 × 2,90 = 4,2 cm, le garde-grève jouant le rôle de fusible au-delà. **Jeu au garde-grève** : 15 cm entre l'about du tablier et le garde-grève, supérieur au déplacement sismique de calcul $d_E + d_{diff} + 0{,}5\ d_T$ = 3,8 cm. OK.

16.9 Les fûts et les fondations sous séisme (onglet Appuis)

Avec la case « Combinaison sismique » cochée, PSIDA ajoute aux vérifications des appuis la **combinaison sismique** $G + \psi_{2,1}\,Q + A_{Ed}$ ($\psi_{2,1}$ = 0, donc sans trafic), pour les trois combinaisons de directions et les deux signes de Z, avec les matériaux en situation accidentelle ($\gamma_c = \gamma_b$ = 1,3 et γ_s = 1,0 depuis la version 0.99, NF EN 1998-2/NA § 5.2.4 et PS 92 § 11.3 ; § 16.17) et la portance des fondations à l'ELU accidentel. Le tableau « Séisme — EN 1998-2 » de l'onglet Appuis reprend les périodes, les efforts et les déplacements de Pont EC8 : ce sont les mêmes calculs, sur le même moteur.

Grandeur	Longitudinal (X)	Transversal (Y)
Période T (propriétés inférieures des élastomères) [s]	1,027	0,976
Effort sismique total : somme des efforts aux appuis (propriétés supérieures) [kN]	1464	1554
Coefficient de comportement q	1,00	1,00

Figure 16.10 — Le résumé sismique de l'onglet Appuis (mêmes valeurs que Pont EC8).

Pied du voile de P1 sous X + 0,3 Y + 0,3 Z : N = 4 803,5 + 1 080 ± 346 = 6 230 kN (+Z) ou 5 537 kN (−Z). Le tablier transmet H = 450 kN, soit 450 × 6 = 2 701 kN·m en pied. PSIDA y ajoute l'inertie propre du voile (version 0.99, § 16.17) : console de m = 108 t, accélération $a_0 = a_g\,S$ = 1,782 m/s² au pied et $a_H = S_d(T_f\hat{u}t$ = 0,10 s) = 4,455 m/s² en tête, d'où F = m $(a_0 + a_H)/2$ = 337 kN et M = m H $(a_0 + 2\,a_H)/6$ = 1 155 kN·m. Au total, H = 787 kN et M = 3 856 kN·m. Le moment sismique vaut quatre fois celui de l'ELU BAEL (935 kN·m) et trois fois celui de l'ELU Eurocode (1 219 kN·m), avec un effort normal plus faible : c'est le cas défavorable pour les aciers.

Second ordre aux Eurocodes (courbure nominale, EN 1992-1-1 § 5.8.8), pour N = 5 537 kN (cas −Z) : l_0 = 12 m, e_1 = 3 856 / 5 537 = 0,696 m, imperfection $e_i = \theta_i\,l_0 / 2$ = (0,8165 / 200) × 6 = 0,0245 m, et

$$e_2 = \frac{f_{yk}/(\gamma_s\,E_s)}{0{,}45\,d}\,\frac{l_0^2}{10} = \frac{400/(1{,}0 \times 200\,000)}{0{,}45 \times 0{,}54} \times \frac{144}{10} = 0{,}119\ \text{m}$$

(γ_s = 1,0 en situation sismique ; d = 0,9 h = 0,54 m.) M_{Ed} = 5 537 × (0,696 + 0,0245 + 0,119) = 4 648 kN·m, qui demande A_s = 298 cm² avec γ_c = 1,3 : plus du double du minimum de 144 cm². **Le séisme dimensionne le voile aux Eurocodes.** Au BAEL (amplification 1/(1 − N/N_{cr})), il demande 365 cm². Avant la version 0.99, sans l'inertie du voile et avec γ_c = 1,2, on trouvait M_{Ed} = 3 479 kN·m et 182 cm².

Ligne	Section	λ	σ_cr [MPa]	Méthode du second ordre	M_Ed retenu [kN·m]	A_s calcul [cm²] (par fût ou par m)	A_s min [cm²]	A_s retenu [cm²]
Culée C0	mur 0,80 m (par m)	26,0	160,0	EC2 5.8.3.1 : λ ≤ λ_lim	233	9,0	16,0	16,0
Pile P1	voile 0,60 × 12,00	69,3	22,5	EC2 5.8.8 courbure nominale	4 648	298,0	144,0	298,0
Pile P2	voile 0,60 × 12,00	69,3	22,5	EC2 5.8.8 courbure nominale	4 648	298,0	144,0	298,0
Culée C3	mur 0,80 m (par m)	26,0	160,0	EC2 5.8.3.1 : λ ≤ λ_lim	233	9,0	16,0	16,0

Figure 16.11 — Fûts et voiles sous séisme (Eurocodes) : 298,0 cm² pour les voiles des piles.

Semelle de P1 (NF P 94-261, ELU accidentel) sous X + 0,3 Y + 0,3 Z (+Z) : V = 6 230 + 1 300 = 7 530 kN, H = 787 kN, M = 3 856 + 787 × 1 = 4 643 kN·m, e = 0,617 m. B′ = 4 − 2 × 0,617 = 2,77 m, i_δ = 0,87 ; taux de portance 0,31, glissement H / $R_{h;d}$ = 0,20 à 0,22 (contre 0,06 sans séisme).

Culée C0. Aux 282 kN des appareils s'ajoutent l'inertie du mur, du garde-grève et des murs en retour, F1 = k_h W = 227 kN (k_h = a_g S/g = 0,182), et l'incrément de poussée de Mononobe-Okabe, F3 = 320 kN (K_{AE} = 0,536 contre K_A = 0,409 ; liaison souple, la culée pouvant se déplacer) : 547 kN et 1 120 kN·m de plus en pied (version 0.99, § 16.17). Sous la semelle s'ajoute l'inertie du remblai posé sur le talon arrière, F2 = k_h W_r = 0,182 × 20 × 1,6 × 3,90 × 13 = 295 kN, appliquée à mi-hauteur du remblai (1,95 m au-dessus de la semelle) : 295 kN et 869 kN·m de plus en direction X (88 kN dans la combinaison 0,3 X). Le mur reste au minimum d'acier, et la semelle passe : portance 0,29, glissement 0,55 à 0,57 (0,25 et 0,45 à 0,47 sans F2, § 16.17). Les fondations ne sont pas dimensionnées par le séisme dans cet exemple.

Les efforts pour les fondations (EN 1998-2 § 5.8.2). Les fondations doivent rester élastiques : on ne les vérifie pas sous A_{Ed}, mais sous des effets majorés. Depuis la version 0.53, PSIDA ajoute pour elles seules trois cas sismiques marqués « (fondations) », combinés 100/30/30 comme A_{Ed} ; les fûts restent dimensionnés sous A_{Ed}.

- **Ductilité limitée (q ≤ 1,5) et ponts isolés** (§ 5.8.2(2)P) : les effets de l'analyse multipliés par q, c'est-à-dire ceux de l'analyse avec q = 1.
- **Comportement ductile (q > 1,5)** (§ 5.8.2(3)P) : le dimensionnement en capacité des piles (§ 5.3). La rotule de pied de pile développe sa sur-résistance $M_o = \gamma_o M_{Rd}$, avec γ_o = 1,35 pour le béton (valeur recommandée, § 5.3(4)), majoré de $1 + 2(\eta_k - 0{,}1)^2$ quand l'effort normal réduit $\eta_k = N_{Ed}/(A_c f_{ck})$ dépasse 0,1. Pour un fût en console, l'effort tranchant de capacité vaut $V_C = \gamma_o n M_{Rd} / L$ (annexe G.2, (G.3)) ; M_{Rd} est la résistance de calcul d'un fût en pied sous l'effort normal permanent, avec les armatures que PSIDA a dimensionnées. Sur appareils en élastomère (§ 5.3(8)P), un élément sans rotule plastique qui reprend l'effort des appareils est dimensionné pour l'effort des appareils à leur déformation maximale (celle du déplacement de calcul du tablier), avec une raideur accrue de 30 % : $V_b = 1{,}3 K_b d_b$. PSIDA l'applique aux culées et limite la capacité d'une pile à $\min(V_C ; V_b)$, car la rotule ne peut se former si les appareils ne transmettent pas l'effort correspondant. Les culées sans élastomères reçoivent $A_{Ed} \times \Sigma V_C/\Sigma V_E$ (G.4). Ces effets n'ont pas à dépasser q × A_{Ed} (§ 5.3(2)) : PSIDA les borne entre A_{Ed} et q × A_{Ed}.

Dans l'exemple, q = 1 dans les deux directions : les cas « (fondations) » sont identiques aux cas A_{Ed}, et les chiffres ci-dessus ne changent pas. Avec q = 3 et les voiles de l'exemple, la capacité brute des voiles en longitudinal (environ 1 750 kN chacun, pour n M_{Rd} ≈ 7 800 kN·m et 1 % d'acier) dépasserait 3 V_E = 450 kN : les fondations seraient alors vérifiées sous 3 A_{Ed}, c'est-à-dire sous l'action élastique. L'effort des appareils, 1,3 K_b d_b = 545 kN sur P1 et 331 kN sur les culées (direction X), dépasse lui aussi q V_E : comme d_b suit le déplacement élastique (d_E = η

$\mu_d\, d_{Ee}$, avec $\mu_d \approx q$), le plafond $q \times A_{Ed}$ gouverne presque toujours pour un pont sur élastomères. Le tableau « Fondations X / Y : $V_E \rightarrow V$ » de l'onglet Appuis donne, appui par appui, la règle retenue, γ_o, n M_{Rd} et la capacité brute.

Ce que PSIDA ne fait pas (rappelé en commentaire du tableau) : dispositions de ductilité (confinement, anti-flambement), effort transversal sur les semelles de culées. L'inertie propre des fûts y est prise par une approche simplifiée majorante : 787 kN en pied de P1, contre 518 kN par l'analyse multimodale du § 16.11. Pour un projet réel en zone 3 et au-delà, ces points sont à examiner avec le guide Cerema « Ponts en zone sismique » (2015).

16.10 Quelle méthode d'analyse, et quand ?

Tout ce chapitre a suivi la **méthode du mode fondamental** : une période par direction, un effort total $F = M \cdot S_d(T)$ réparti au prorata des raideurs. C'est la méthode la plus simple de l'EN 1998-2, mais ce n'est pas la seule. La norme en propose cinq, plus des règles propres aux ponts isolés (chapitre 7). Elles se rangent en deux familles.

Les méthodes linéaires travaillent avec le spectre de calcul, c'est-à-dire le spectre élastique divisé par le coefficient de comportement q. La structure est supposée rester élastique ; la ductilité est prise en compte globalement, par q.

Les méthodes non linéaires représentent directement la plastification des rotules (pied des piles, en général). Elles n'utilisent pas q : la dissipation d'énergie sort du calcul lui-même.

Méthode	Famille	Action sismique	Quand l'utiliser	EN 1998-2
Mode fondamental (« statique équivalente »)	linéaire	spectre de calcul, un seul mode	pont régulier : tablier continu à peu près rectiligne, masse des piles < 20 % du tablier, excentricité ≤ 5 % de L	§ 4.2.2
Analyse spectrale multimodale	linéaire	spectre de calcul, tous les modes significatifs	méthode de référence, toujours admise ; obligatoire hors du domaine du mode fondamental	§ 4.2.1
Calcul temporel linéaire	linéaire	accélérogrammes	alternative à la méthode spectrale (accélérogrammes de site imposés, enseignement)	§ 4.2.3
Poussée progressive (« pushover »)	non linéaire, statique	déplacement cible tiré du spectre	pont ductile (q > 1,5) : séquence des rotules, demandes en rotation	§ 4.2.5 et annexe H
Calcul temporel non linéaire	non linéaire, dynamique	accélérogrammes (au moins 7 paires pour prendre la moyenne)	en complément d'une analyse spectrale ; ponts irréguliers ou importants	§ 4.2.4
Ponts isolés	linéaire équivalente ou non linéaire	spectre ou accélérogrammes	appareils spéciaux (élastomère à fort amortissement, noyau de plomb, pendule à friction)	chapitre 7

Deux règles de la norme encadrent ce choix :

- l'analyse spectrale multimodale « peut être appliquée dans tous les cas où une analyse linéaire est autorisée » (§ 4.2.1.1) : elle n'est jamais refusée ;
- le calcul temporel non linéaire ne s'utilise, sauf mention contraire, que **conjointement** avec une analyse spectrale ; ses résultats ne servent pas à alléger ceux de l'analyse spectrale, sauf pour les ponts isolés et les ponts irréguliers (§ 4.2.4.1(2)P).

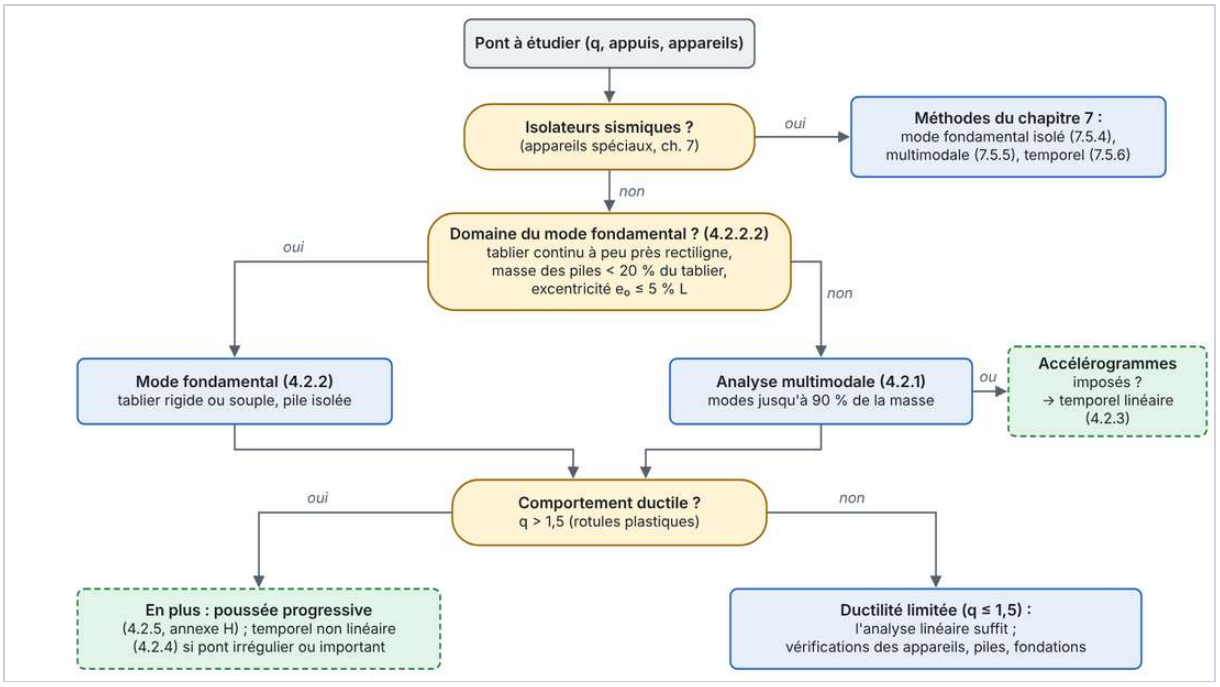

Figure 16.12 — Choisir la méthode d'analyse : logigramme de l'onglet Méthodes.

Le logigramme se lit de haut en bas. Un pont muni d'isolateurs relève du chapitre 7. Sinon, on teste le domaine du mode fondamental (§ 4.2.2.2) : s'il est respecté, la méthode du mode fondamental suffit ; sinon, on passe à l'analyse multimodale. Dans les deux cas, on regarde ensuite le comportement retenu : un pont à ductilité limitée ($q \leq 1{,}5$), comme tous les ponts-dalles sur appareils en élastomère, s'arrête à l'analyse linéaire ; un pont ductile ($q > 1{,}5$) gagne à être vérifié par une poussée progressive. Le calcul temporel linéaire est une variante de l'analyse spectrale, utile surtout quand des accélérogrammes de site sont fournis.

Dans PSIDA. L'onglet « Calcul sismique » (Pont EC8) comporte un onglet **Méthodes**. Son sous-onglet « Choisir la méthode » reprend les conditions du mode fondamental pour le projet courant et en déduit une recommandation, puis présente le logigramme et le tableau des méthodes, avec leur disponibilité dans l'outil. Le mode fondamental (onglet Analyse), l'analyse multimodale (§ 16.11), le calcul temporel linéaire (§ 16.12), la poussée progressive (§ 16.13), le calcul temporel non linéaire (§ 16.14) et le pont isolé (§ 16.15) sont disponibles : toutes les méthodes du logigramme figurent donc dans l'outil.

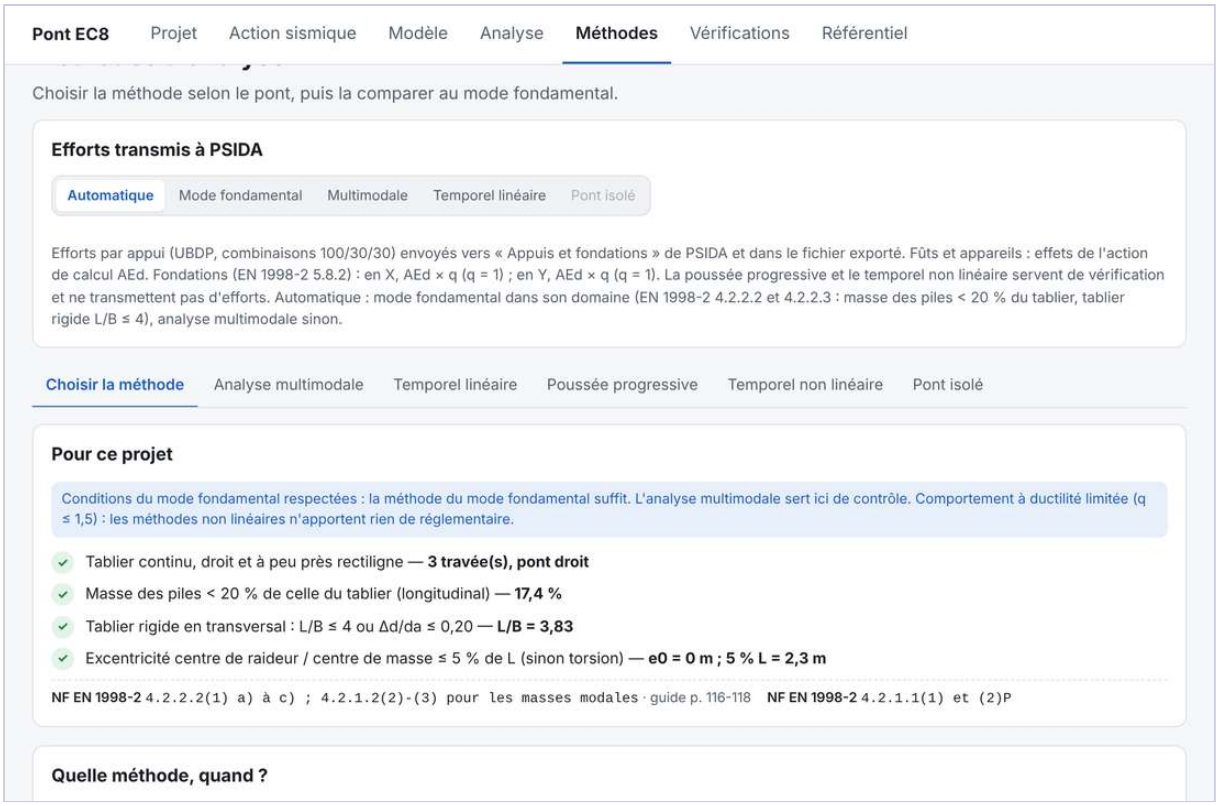

Figure 16.13 — La recommandation pour l'exemple : conditions du mode fondamental toutes respectées.

Pour l'exemple, les quatre conditions sont respectées : tablier continu et droit, masse des piles égale à 17,4 % de celle du tablier (2 × 108 t pour 1 242,7 t), L/B = 46 / 12 = 3,83 ≤ 4, excentricité nulle. Le mode fondamental suffit ; l'analyse multimodale servira de contrôle. Avec q = 1, les méthodes non linéaires n'apportent rien de réglementaire : les piles ne se plastifient pas.

16.11 L'analyse multimodale pas à pas

Le principe. Sous un mouvement du sol d'accélération $\ddot{u}_g(t)$, les déplacements u des nœuds du modèle (relatifs au sol) obéissent à l'équation du mouvement :

$$\mathbf{M}\,\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\,\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\,\mathbf{u} = -\,\mathbf{M}\,\mathbf{r}\;\ddot{u}_g(t)$$

M est la matrice de masse, K la matrice de rigidité, r le vecteur d'influence (1 sur les translations dans la direction du séisme, 0 ailleurs). Les **modes propres** sont les solutions de $K\,\varphi = \omega^2\,M\,\varphi$: chaque mode k a une pulsation ω_k, une période $T_k = 2\pi/\omega_k$ et une forme φ_k. Écrire $u = \Sigma\,\varphi_k\,q_k(t)$ découple l'équation en oscillateurs simples, un par mode, que l'on sait traiter par le spectre :

$$\Gamma_k = \frac{\boldsymbol{\varphi}_k^T \mathbf{M}\,\mathbf{r}}{\boldsymbol{\varphi}_k^T \mathbf{M}\,\boldsymbol{\varphi}_k} \qquad M_k = \frac{(\boldsymbol{\varphi}_k^T \mathbf{M}\,\mathbf{r})^2}{\boldsymbol{\varphi}_k^T \mathbf{M}\,\boldsymbol{\varphi}_k} \qquad \mathbf{u}_k = \Gamma_k\,\frac{S_d(T_k)}{\omega_k^2}\,\boldsymbol{\varphi}_k \qquad V_k = M_k\,S_d(T_k)$$

Γ_k est le **facteur de participation**, M_k la **masse modale effective** : la part de la masse que le mode k met en mouvement. La somme des M_k de tous les modes vaut la masse totale. u_k est le vecteur des déplacements maximaux dans le mode k, V_k l'effort tranchant maximal à la base. De u_k, on tire tout le reste : efforts dans les appareils, effort en tête et en pied des piles, réactions.

Les maximums des différents modes ne surviennent pas au même instant : on ne les additionne pas, on les **combine** (§ 4.2.1.3). Et l'on retient assez de modes pour mobiliser au moins **90 % de la masse** (§ 4.2.1.2).

Le modèle de PSIDA. Pont EC8 construit un modèle par direction (figure 16.14) :

- **longitudinal (X)** : le tablier, très raide axialement, est une seule masse ; chaque pile est un fût en console encastré en pied (4 éléments de poutre, masse répartie), relié au tablier par sa ligne d'appareils (ressort k_a) ; chaque culée est un ressort k_C ;
- **transversal (Y)** : le tablier devient une poutre fléchie dans son plan (8 éléments par travée, inertie I_T = $A{\cdot}B^2/12$ par défaut) sur les mêmes appuis élastiques ;
- **vertical (Z)** : poutre continue (inertie I_V = $A{\cdot}e^2/12$ par défaut, ou l'inertie de la section calculée par PSIDA, transmise automatiquement) sur appuis verticalement indéformables.

Les liaisons rigides (appareils fixes, butées, culées supposées rigides, appuis en Z) sont des ressorts très raides, de période propre 2 ms. Contrairement au mode fondamental, la **masse des fûts est comptée** : on obtient donc aussi l'effort tranchant et le moment en pied des piles, inertie propre comprise. Les matrices de masse sont « cohérentes » (masse répartie le long des éléments) ; les modes sont calculés par une factorisation de Cholesky de M suivie de la méthode de Jacobi.

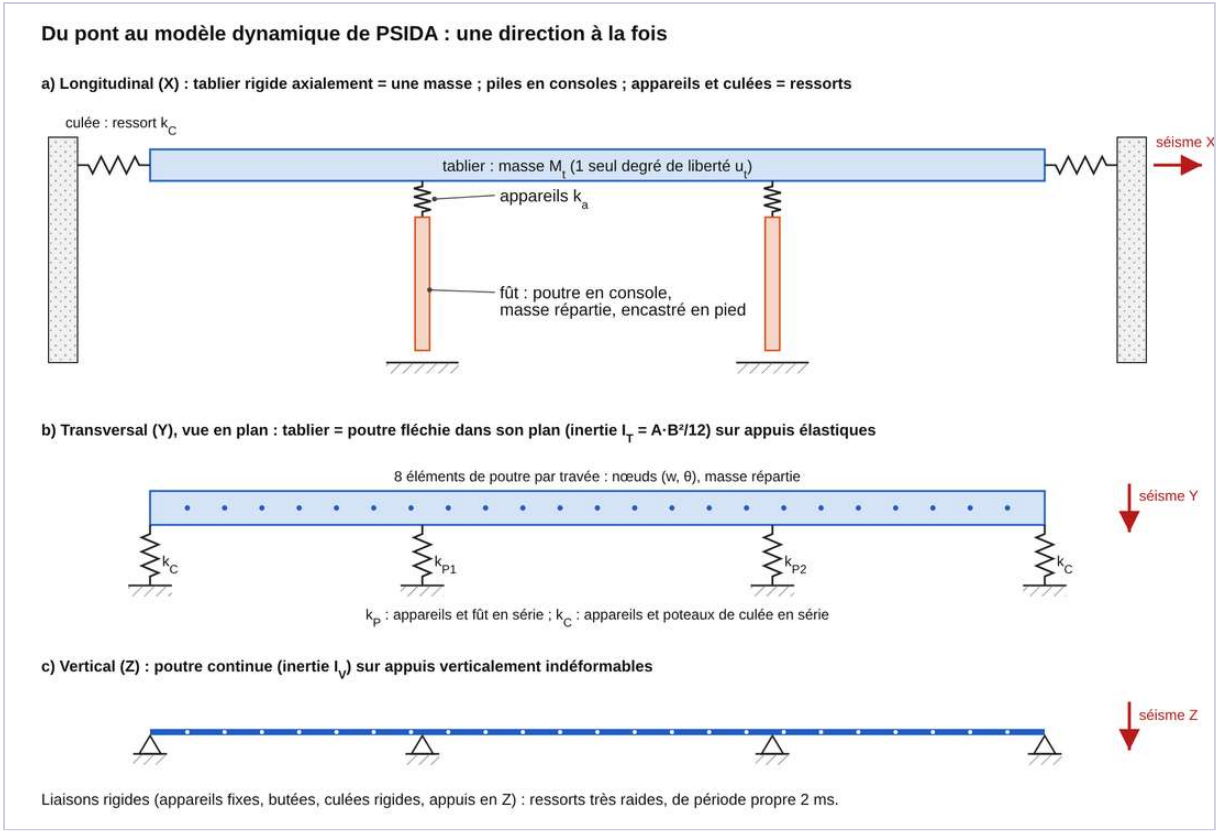

Figure 16.14 — Les trois modèles dynamiques de PSIDA.

Calcul à la main : deux degrés de liberté. Pour voir le mécanisme, réduisons le pont de l'exemple, en direction longitudinale (LBDP), à deux masses (figure 16.15). Par symétrie, les deux piles bougent ensemble, de même que les deux culées :

- le tablier, de masse M_t = 1 242,66 t, déplacement u_1 ;
- les têtes des deux piles, déplacement u_2. La masse d'une console qui vibre selon sa déformée statique se ramène en tête à 33/140 de sa masse : m_p = 33/140 × 108 = 25,46 t par pile, soit 50,91 t pour les deux ;
- les raideurs du § 16.4 : appareils de culée k_C = 8,80 MN/m, appareils de pile k_a = 16,97 MN/m, fût (voile 0,60 × 12 m, h = 6 m) $k_P = 3EI/h^3$ = 98,51 MN/m.

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 2k_C + 2k_a & -2k_a \\ -2k_a & 2k_a + 2k_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 51{,}54 & -33{,}94 \\ -33{,}94 & 230{,}96 \end{bmatrix} \text{ MN/m} \qquad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1\,242{,}66 & 0 \\ 0 & 50{,}91 \end{bmatrix} \text{ t}$$

L'équation $\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0$, en kN et en tonnes, est du second degré en $\lambda = \omega^2$:

$$(51\,543 - 1\,242{,}66\,\lambda)(230\,962 - 50{,}91\,\lambda) - 33\,943^2 = 0 \;\Rightarrow\; 63\,269\,\lambda^2 - 2{,}8963 \cdot 10^8\,\lambda + 1{,}0752 \cdot 10^{10} = 0$$

$$\lambda_1 = 37{,}43 \Rightarrow T_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{37{,}43}} = 1{,}027 \text{ s} \qquad \lambda_2 = 4\,540 \Rightarrow T_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{4\,540}} = 0{,}093 \text{ s}$$

La première ligne de $(\mathbf{K} - \lambda\mathbf{M})\,\varphi = 0$ donne la forme de chaque mode, $\varphi_2/\varphi_1 = (51\,543 - 1\,242{,}66\,\lambda)/33\,943$:

- **mode 1** : $\varphi = (1 ; 0{,}148)$. Le tablier entraîne les têtes de piles, qui bougent près de sept fois moins que lui : les appareils, souples, encaissent presque tout le déplacement ;
- **mode 2** : $\varphi = (1 ; -164{,}7)$, soit $(-0{,}006 ; 1)$ à une autre échelle. Les têtes de piles vibrent seules, le tablier reste immobile.

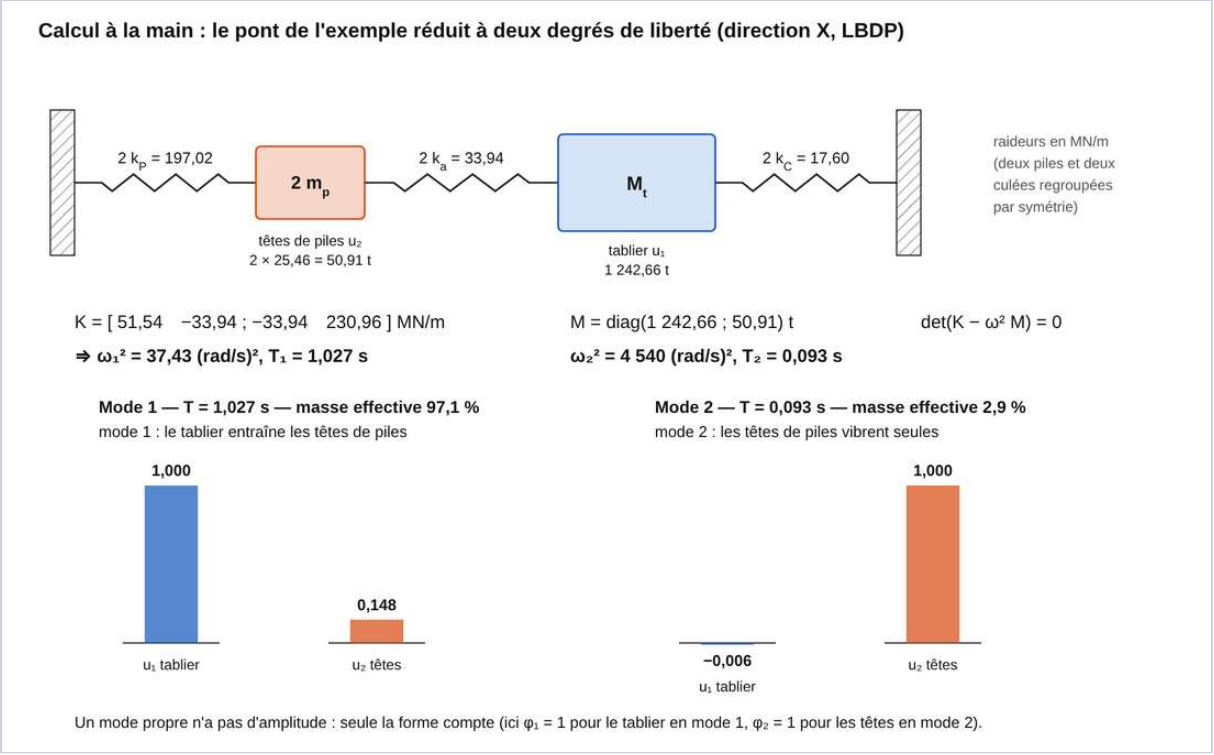

Figure 16.15 — Le pont de l'exemple réduit à deux degrés de liberté.

Participation et masses effectives (masse du modèle réduit : 1 242,66 + 50,91 = 1 293,57 t) :

$$\Gamma_1 = \frac{1\,242{,}66 + 50{,}91 \times 0{,}148}{1\,242{,}66 + 50{,}91 \times 0{,}148^2} = \frac{1\,250{,}2}{1\,243{,}8} = 1{,}005 \qquad M_1 = \frac{1\,250{,}2^2}{1\,243{,}8} = 1\,256{,}7 \text{ t } (97{,}1\ \%)$$

$$M_2 = \frac{(1\,242{,}66 - 50{,}91 \times 164{,}7)^2}{1\,242{,}66 + 50{,}91 \times 164{,}7^2} = \frac{7\,143^2}{1\,382\,433} = 36{,}9 \text{ t } (2{,}9\ \%) \qquad M_1 + M_2 = 1\,293{,}6 \text{ t}$$

Le mode 1 suffit presque à lui seul (97,1 % ≥ 90 %), mais on garde les deux. Les accélérations spectrales se lisent sur le spectre de calcul (figure 16.16) ; le mode 2 tombe sur le plateau :

$$S_d(1{,}027) = 1{,}782 \times 2{,}5 \times \frac{0{,}25}{1{,}027} = 1{,}084 \text{ m/s}^2 \qquad S_d(0{,}093) = 1{,}782 \times 2{,}5 = 4{,}455 \text{ m/s}^2$$

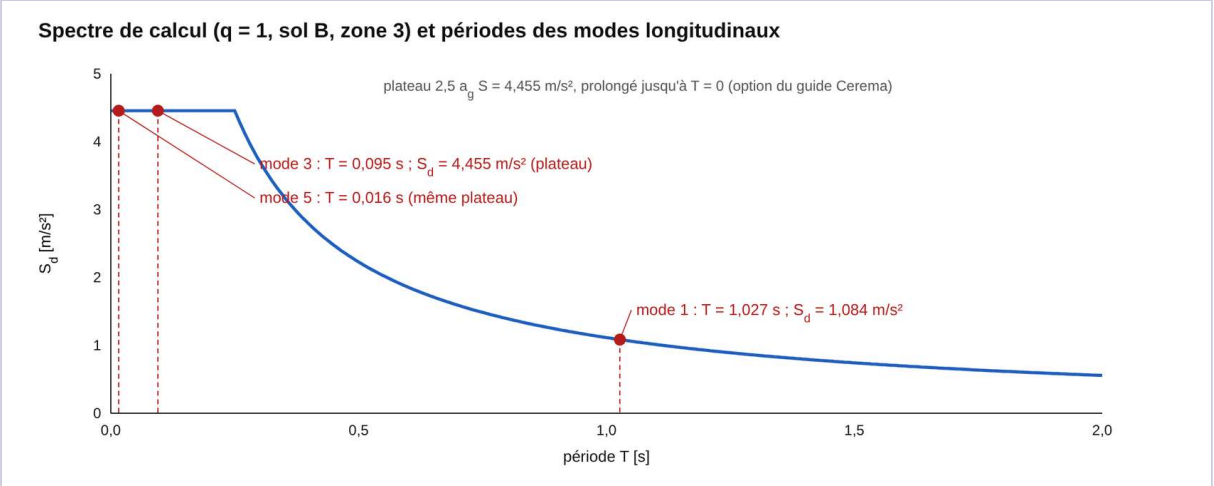

Figure 16.16 — Les périodes modales placées sur le spectre de calcul : le mode 1 sur la branche en 1/T, les modes des piles sur le plateau.

Déplacements modaux $u_k = \Gamma_k S_d / \omega_k^2 \varphi_k$:

$$\mathbf{u}_1 = 1{,}005 \times \frac{1{,}084}{37{,}43}\begin{pmatrix}1\\0{,}148\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2{,}91\\0{,}43\end{pmatrix}\ \text{cm} \qquad \mathbf{u}_2 = -0{,}0052 \times \frac{4{,}455}{4\,540}\begin{pmatrix}1\\-164{,}7\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-0{,}0005\\0{,}084\end{pmatrix}\ \text{cm}$$

Efforts par appui, mode par mode, puis combinaison SRSS (les deux périodes sont très éloignées) :

Effort (kN)	Mode 1	Mode 2	SRSS	Modèle complet (PSIDA)	Mode fondamental
Culée : $k_C\, u_1$	8 800 × 0,02912 = 256,3	−0,04	**256,3**	257,2	254,9
Appareils de pile : $k_a\,(u_1 - u_2)$	16 971 × 0,02481 = 421,0	−14,3	**421,3**	423,2	419,3
Pied de pile : $k_P\, u_2$	98 510 × 0,00432 = 425,1	82,3	**433,0**	492,6	—

Trois enseignements :

- les efforts en tête d'appui et le déplacement du tablier (2,91 cm) ne diffèrent du mode fondamental que de 1 % : pour ce pont régulier, la méthode simplifiée suffisait ;
- l'effort en **pied de pile** est nouveau : le mode fondamental ne compte pas l'inertie propre des fûts (PSIDA l'ajoute à part depuis la version 0.99, par une approche simplifiée qui donne 787 kN en pied, § 16.9). Le calcul à la main (433 kN) la sous-estime, car il ne retient que 33/140 de la masse du fût ; le modèle complet, qui répartit les 108 t le long du fût, donne 493 kN (LBDP) et 518 kN (UBDP) ;
- un mode à faible masse effective (mode 2) pèse peu sur le tablier, mais beaucoup sur les fûts : 82 kN en pied de pile.

Les résultats de l'outil. Le sous-onglet « Analyse multimodale » de l'onglet Méthodes calcule les trois directions, en LBDP et en UBDP. La synthèse (figure 16.17) donne, par direction, le nombre de degrés de liberté, la masse mobilisable, la période du premier mode, les modes retenus et la règle de combinaison, puis l'effort transmis par le tablier comparé à celui du mode fondamental.

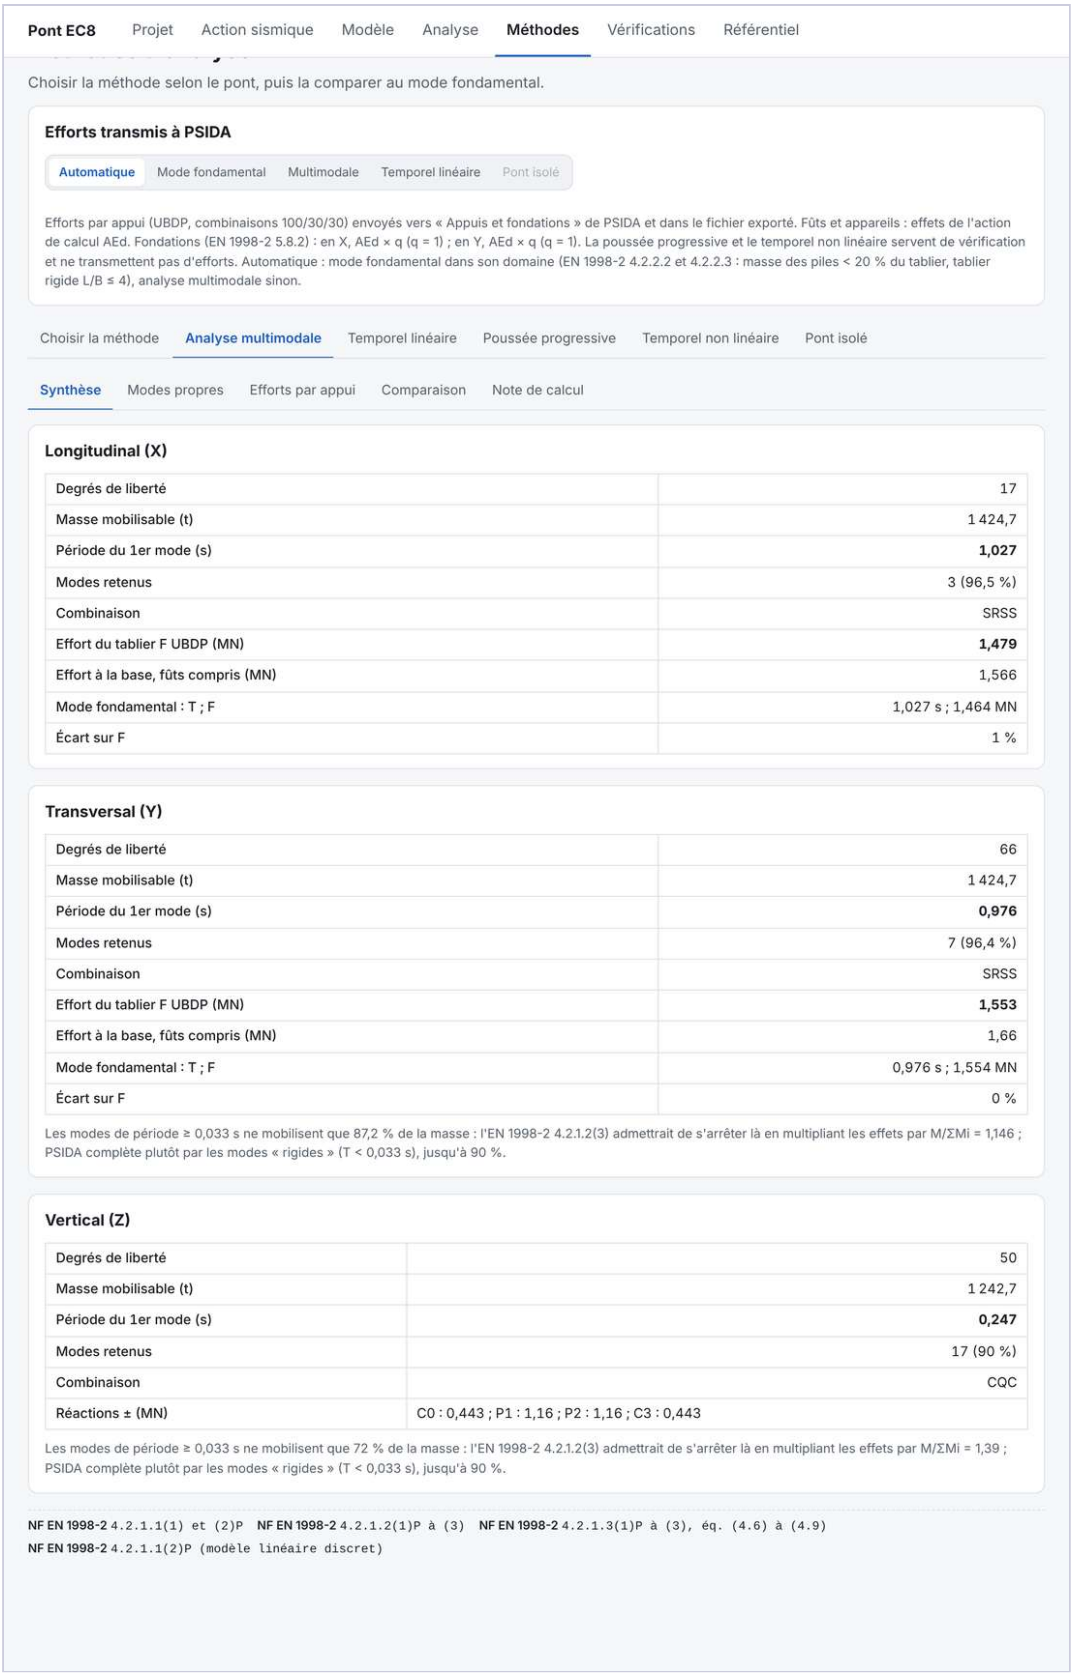

Figure 16.17 — Synthèse de l'analyse multimodale : 1 479 kN en X et 1 553 kN en Y, contre 1 464 et 1 554 kN par le mode fondamental.

Le sous-onglet « Modes propres » anime la déformée de chaque mode (bouton Lecture, curseur d'amplitude) et donne le tableau des périodes, des accélérations spectrales, des facteurs de participation et des masses effectives (figure 16.18). L'animation est ralentie : un cycle en 1,6 s quelle que soit la période. Son amplitude est

arbitraire, car un mode propre n'a qu'une forme ; c'est la combinaison avec le spectre qui lui donne une amplitude. Les figures 16.19 à 16.21 en donnent des instantanés.

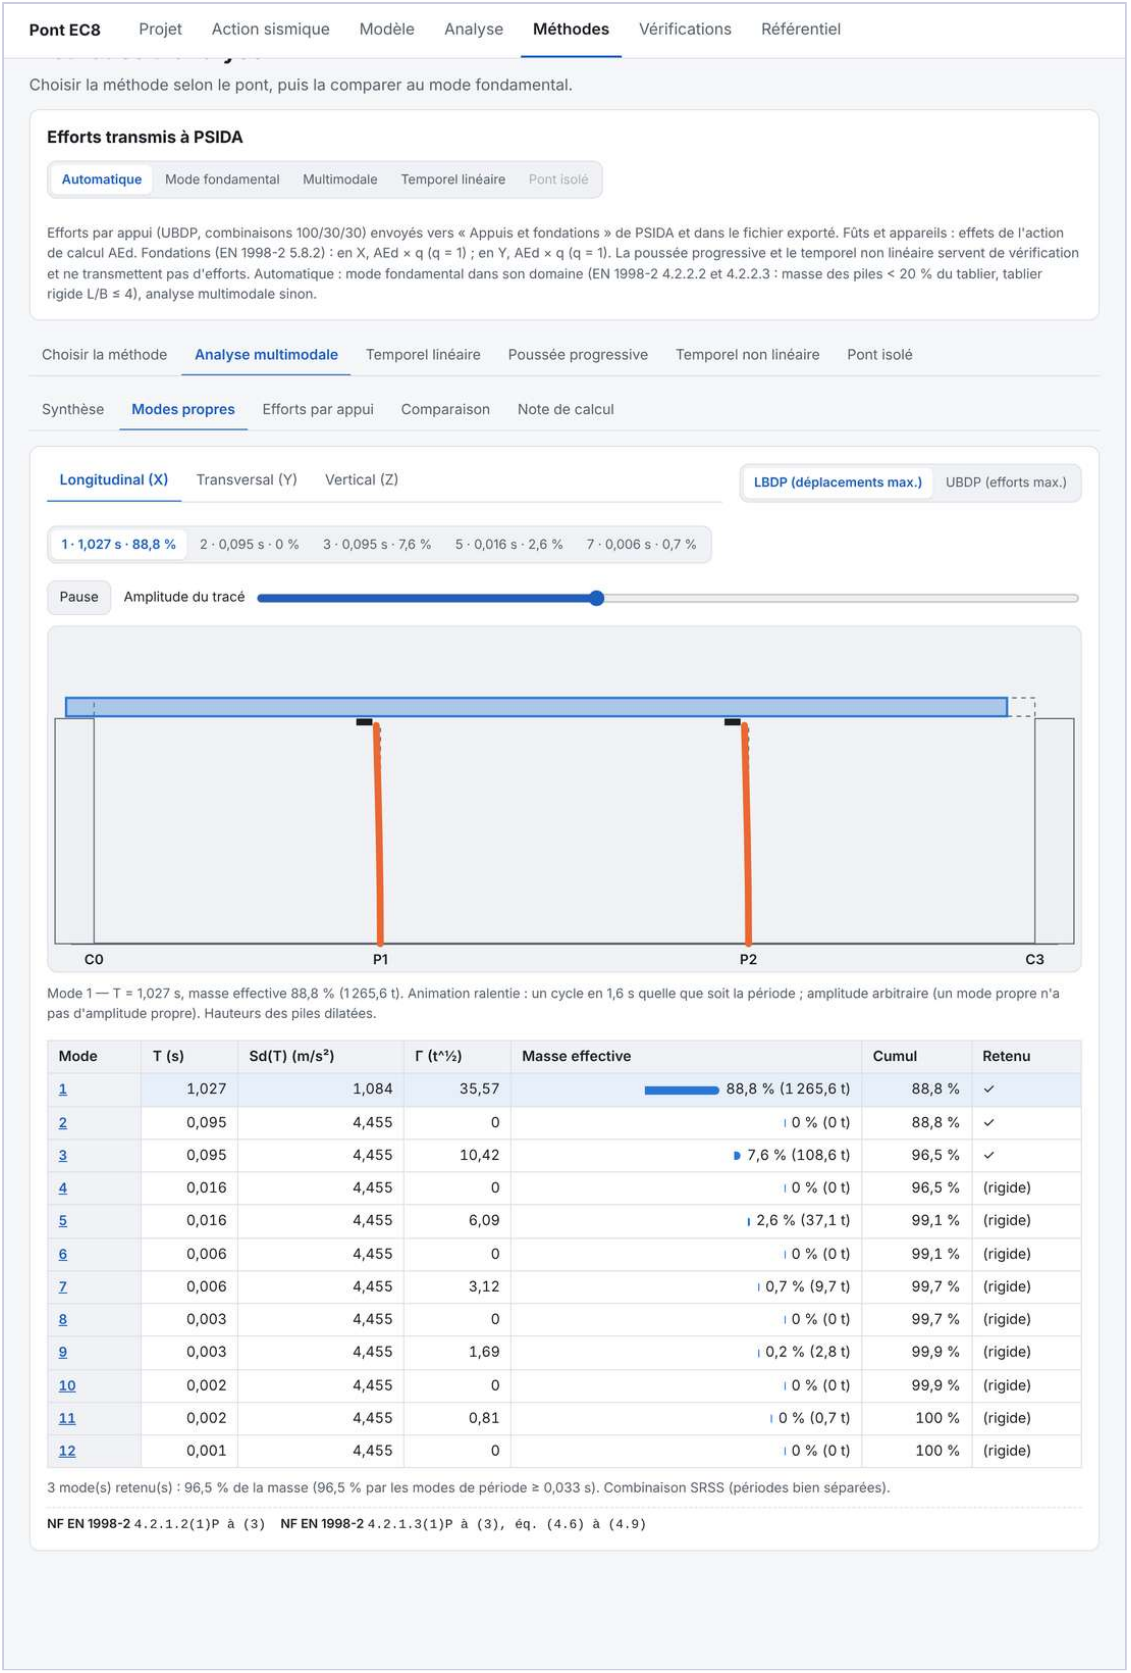

Figure 16.18 — Modes propres longitudinaux : le mode 1 (1,027 s) porte 88,8 % de la masse du modèle, le mode 3 (0,095 s) 7,6 %.

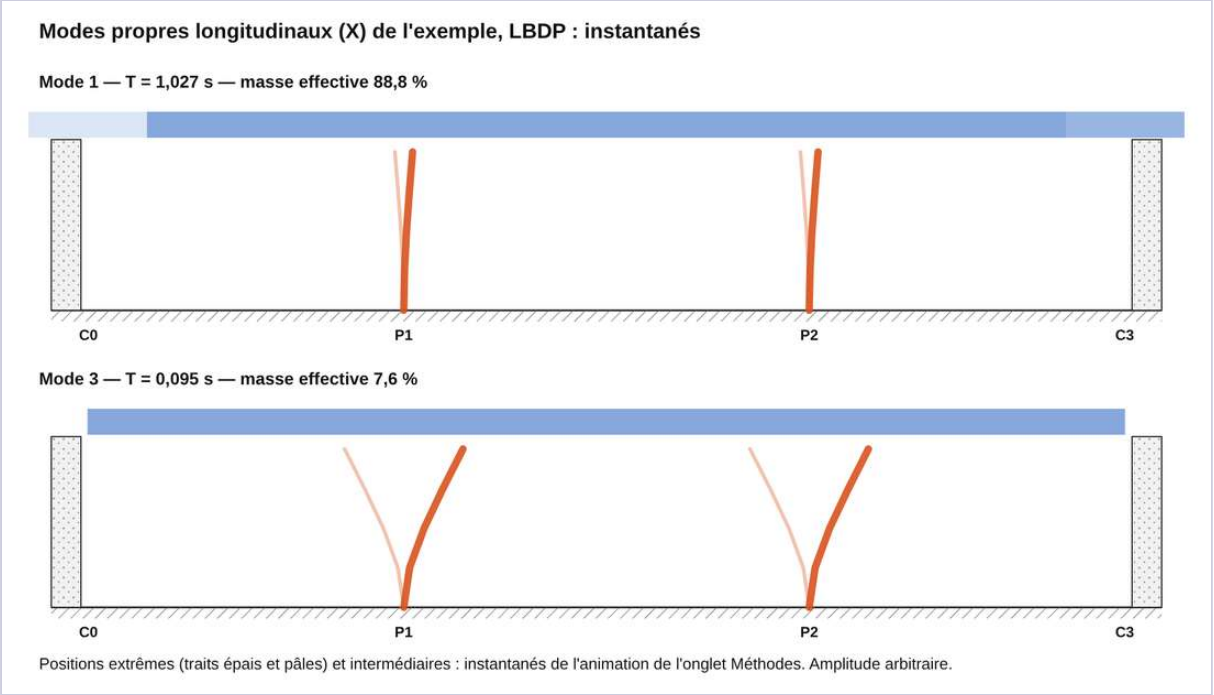

Figure 16.19 — Direction X : en mode 1, le tablier se translate sur ses appareils ; en mode 3, les fûts fléchissent sous un tablier immobile.

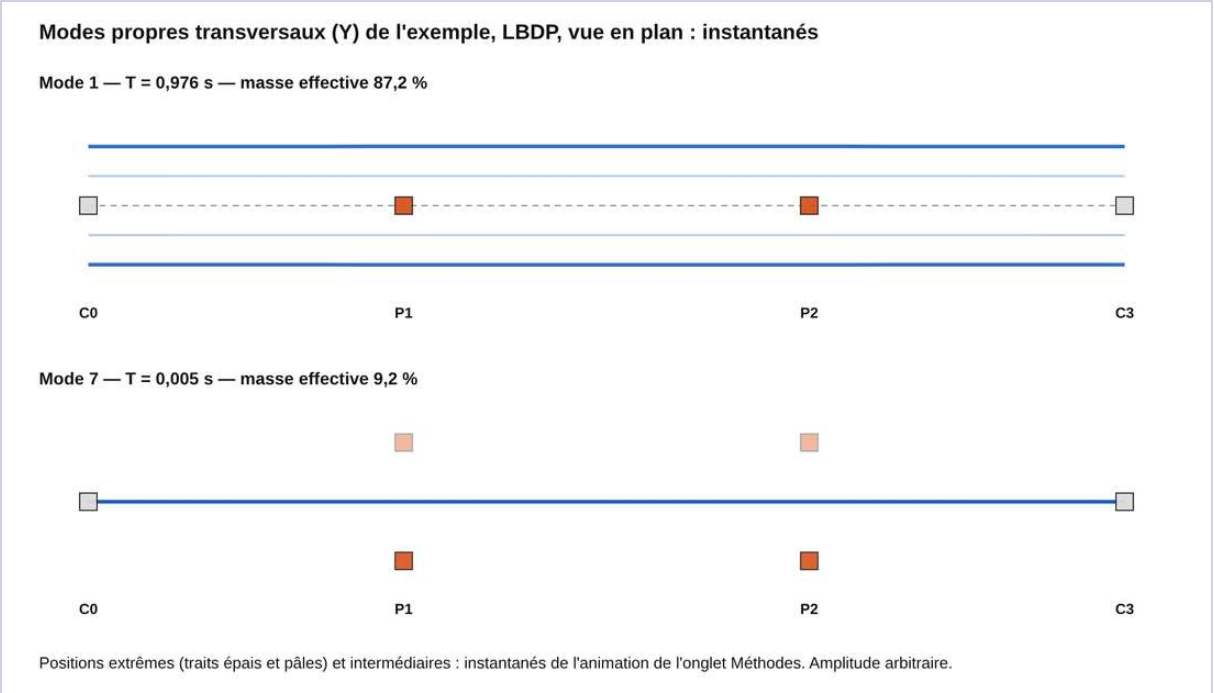

Figure 16.20 — Direction Y, vue en plan : en mode 1 (0,976 s, 87,2 %), le tablier se translate ; le mode 7 (9,2 %) est celui des voiles, si raides en transversal (12 m de long) que leur période tombe à 5 ms : leur masse suit le sol.

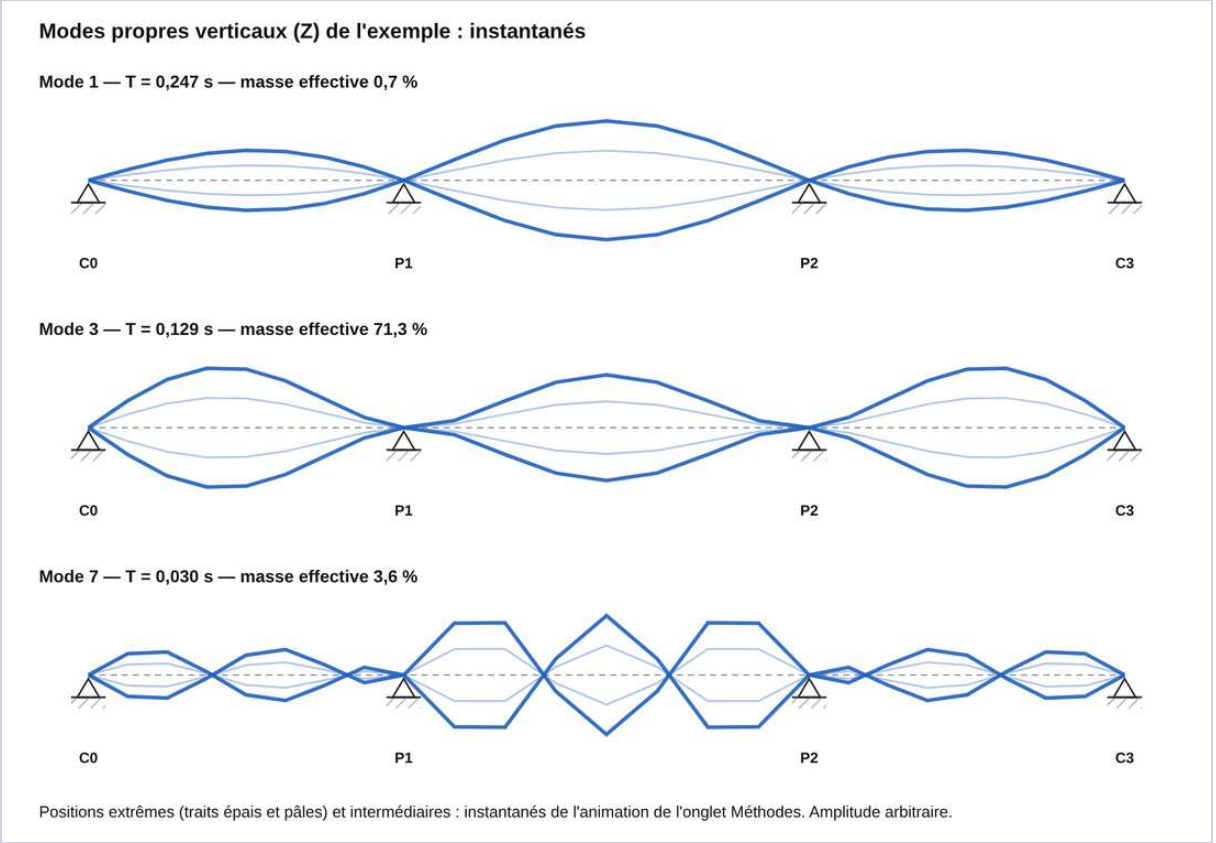

Figure 16.21 — Direction Z : en mode 1 (0,247 s), les travées fléchissent en sens alternés, leurs contributions se compensent et le mode ne mobilise que 0,7 % de la masse ; en mode 3 (0,129 s), les trois travées fléchissent dans le même sens : 71,3 %.

Combien de modes ? La figure 16.22 trace la masse effective cumulée, mode après mode. En X, trois modes atteignent 96,5 %. En Y, le premier mode s'arrête à 87,2 % : il faut aller jusqu'au mode 7 (96,4 %), le mode des voiles. En Z, les modes de période supérieure à 0,033 s ne mobilisent que 72,0 % de la masse. L'EN 1998-2 (§ 4.2.1.2(3)) admettrait de s'arrêter là, puisque 72 % ≥ 70 %, à condition de multiplier tous les effets par $M/\Sigma M_i$ = 1/0,72 = 1,39. PSIDA préfère compléter par les modes « rigides » (T < 0,033 s) jusqu'à 90 % : 17 modes. Ces modes rigides représentent la masse qui suit le sol, au-dessus des appuis ; ils subissent l'accélération du plateau, prolongé jusqu'à T = 0.

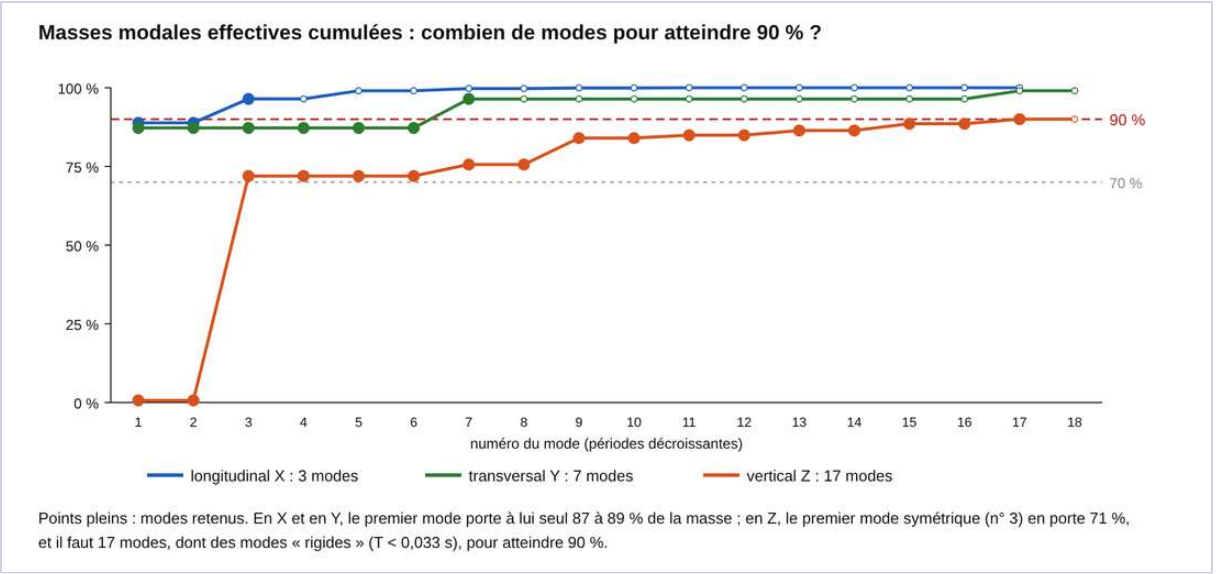

Figure 16.22 — Masses effectives cumulées : 3 modes en X, 7 en Y, 17 en Z pour atteindre 90 %.

SRSS ou CQC ? La règle de base est la racine carrée de la somme des carrés (SRSS, éq. 4.6). Elle suppose les maximums modaux indépendants, ce qui est faux quand deux périodes sont voisines. La norme les déclare voisines quand leur rapport $\rho = T_i/T_j$ vérifie $0{,}1/(0{,}1 + \sqrt{(\xi_i\xi_j)}) \le \rho \le 1 + 10\sqrt{(\xi_i\xi_j)}$ (éq. 4.7), soit, pour $\xi = 5$ %, quand la plus courte vaut au moins les deux tiers de la plus longue. On applique alors la combinaison quadratique complète (CQC, éq. 4.8), qui ajoute des termes croisés pondérés par un coefficient de corrélation r_{ij} (éq. 4.9 ; figure 16.23) :

$$E = \sqrt{\sum_i \sum_j E_i \, r_{ij} \, E_j} \qquad r_{ij} = \frac{8\sqrt{\xi_i \xi_j}\,(\xi_i + \rho_{ij}\,\xi_j)\,\rho_{ij}^{3/2}}{(1-\rho_{ij}^2)^2 + 4\,\xi_i\xi_j\,\rho_{ij}\,(1+\rho_{ij}^2) + 4\,(\xi_i^2 + \xi_j^2)\,\rho_{ij}^2}$$

Les E_i sont signés : deux modes voisins de signes opposés se compensent en partie, de même signe ils s'ajoutent. Avec $\xi = 5$ % et $\rho = 0{,}8$, $r_{ij} = 0{,}166$; avec $\rho = 1$, $r_{ij} = 1$ et deux modes identiques s'additionnent. Dans l'exemple, PSIDA applique SRSS en X et en Y (périodes bien séparées) et CQC en Z, où plusieurs modes rigides ont des périodes voisines.

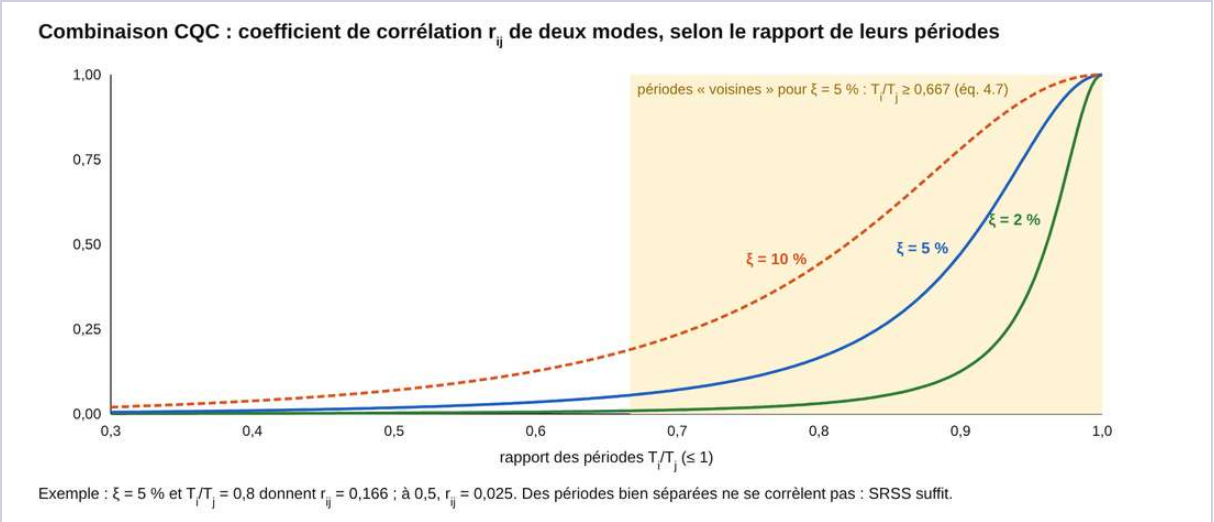

Figure 16.23 — Le coefficient de corrélation CQC : négligeable pour des périodes éloignées, il tend vers 1 quand elles se rapprochent.

Trois précautions.

- **Combiner chaque grandeur, jamais additionner des grandeurs déjà combinées.** L'effort dans les appareils, l'effort en pied de pile et le déplacement du tablier se combinent chacun sur les modes. Les sommer après combinaison n'a pas de sens : leurs maximums ne sont pas simultanés.
- **Les déplacements** : comme au mode fondamental, $d_E = \eta\,\mu_d\,d_{Ee}$ (§ 2.3.6.3), avec la période du mode dominant pour μ_d. Ici $q = 1$ et $\xi = 5$ % : $\eta = \mu_d = 1$.
- **Les trois directions** : X, Y et Z se combinent ensuite par la règle 100/30/30 (§ 4.2.1.4), comme au § 16.6. En Z, l'analyse multimodale remplace la méthode forfaitaire : C0 443 kN (forfaitaire 451 kN), P1 1 160 kN (forfaitaire 1 153 kN).

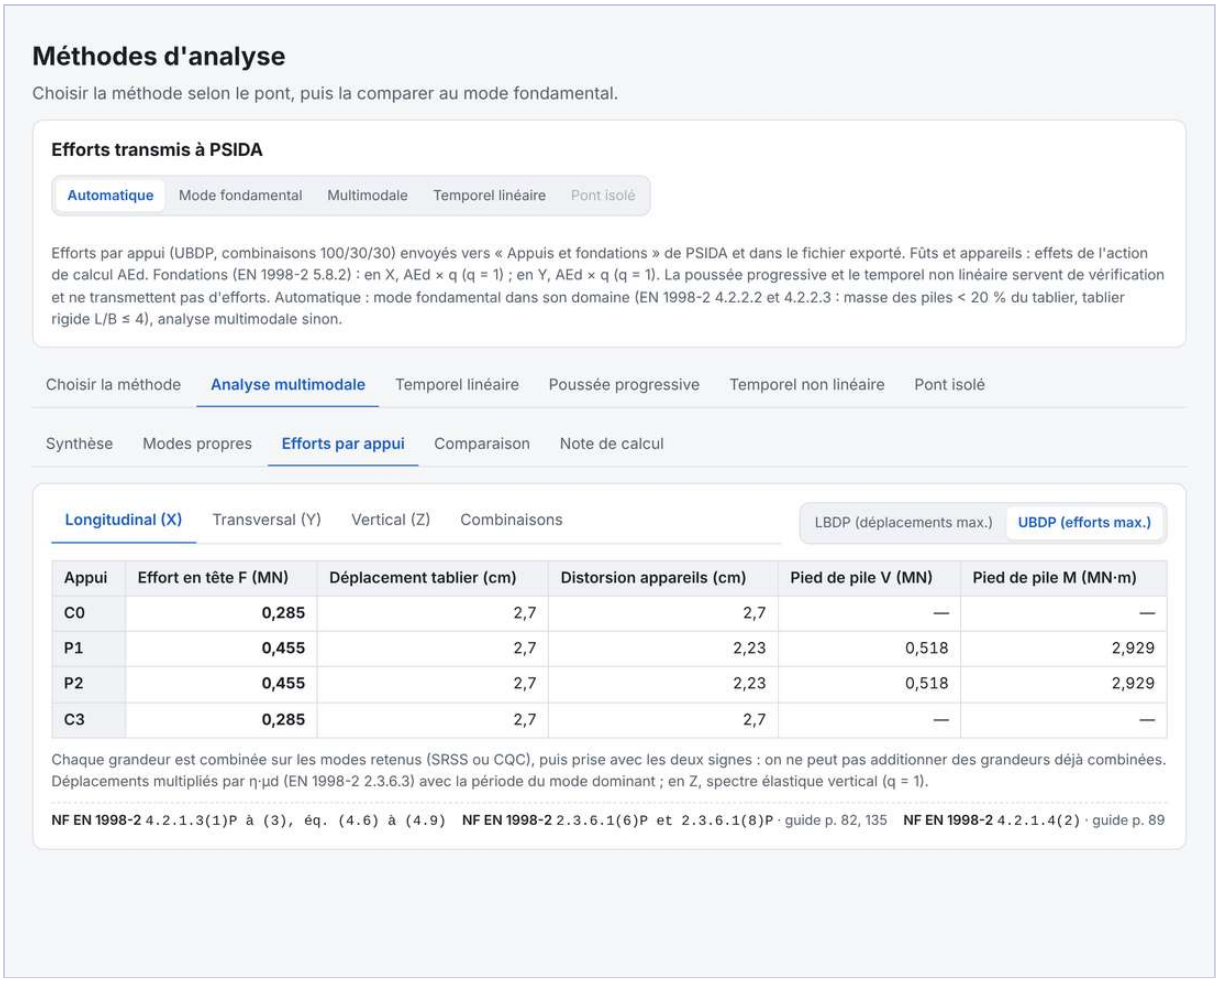

Figure 16.24 — Efforts par appui (direction X, UBDP) : 455 kN en tête de P1, 518 kN et 2 929 kN·m en pied.

Comparer les méthodes. Le sous-onglet « Comparaison » met les deux méthodes côte à côte, appui par appui (figure 16.25). Pour l'exemple, les écarts ne dépassent pas 1,1 %. C'est le signe d'un pont régulier : un mode unique mobilise presque toute la masse et la répartition au prorata des raideurs est juste.

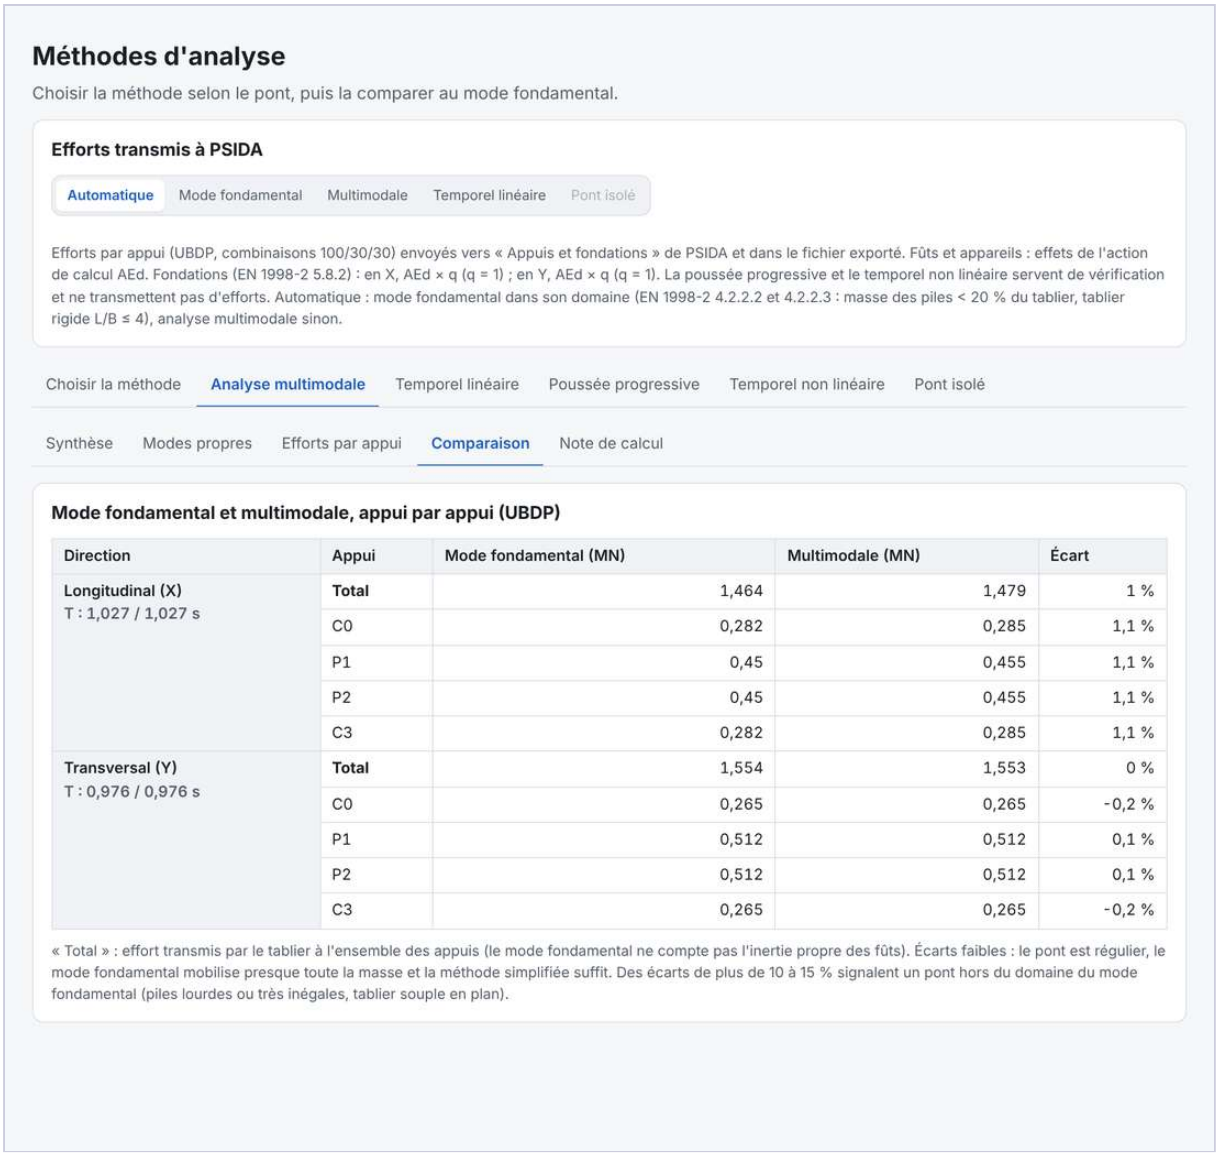

Figure 16.25 — Mode fondamental et multimodale : écarts d'au plus 1,1 % pour l'exemple.

Quand la multimodale change le résultat. Allongeons le pont à cinq travées (14 + 18 + 18 + 18 + 14 = 82 m, L/B = 6,8 > 4) et bloquons-le transversalement sur les voiles par des butées. Le tablier, tenu par des appuis bien plus raides que lui, fléchit dans son plan entre les piles : il n'est plus rigide. Le mode fondamental répartit l'effort au prorata des raideurs, donc également entre les quatre piles (2 467 kN chacune). L'analyse multimodale charge davantage les piles centrales (2 671 kN, +8 %) et soulage les piles de rive (2 212 kN, −10 %) ; l'effort total baisse de 9 869 à 8 104 kN (figure 16.26). Le mode fondamental n'est ici ni sûr partout ni économique. Dans le cas courant, au contraire, un tablier sur appareils en élastomère reste en pratique rigide devant ses appuis souples : la même variante à cinq travées, sans butées, donne au plus 1,5 % d'écart par appui, malgré L/B > 4.

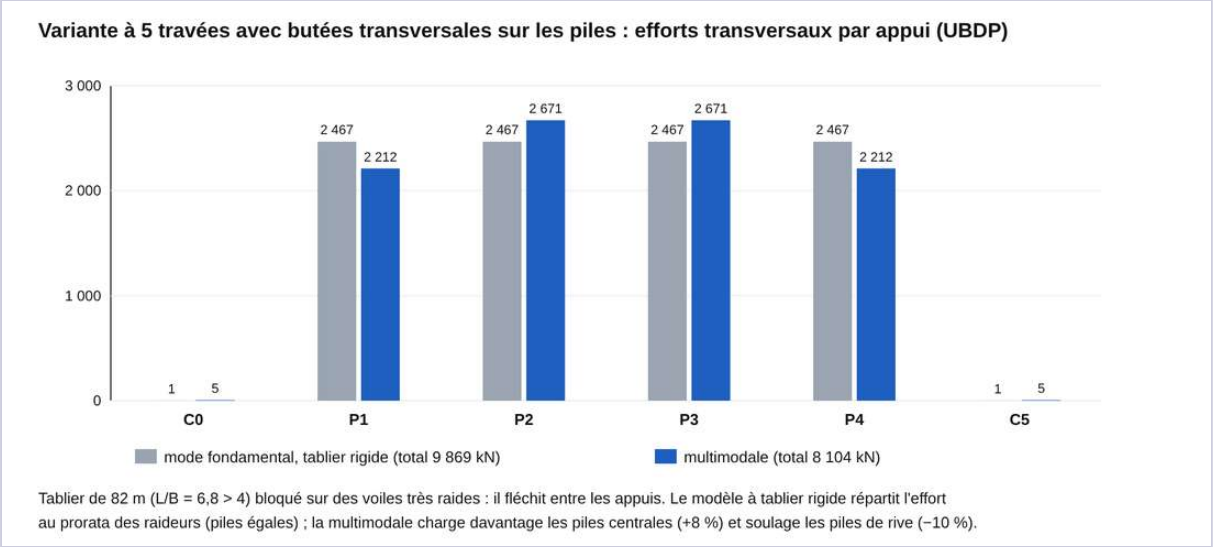

Figure 16.26 — Variante à cinq travées bloquée en transversal : la multimodale redistribue l'effort vers les piles centrales.

Utiliser ces efforts dans PSIDA. En tête de l'onglet Méthodes, la carte « Efforts transmis à PSIDA » (« Automatique » par défaut depuis la version 0.99 : mode fondamental dans son domaine, multimodale sinon ; ou bien mode fondamental, multimodale, temporel linéaire, pont isolé ; la poussée progressive et le temporel non linéaire, méthodes de vérification, n'en transmettent pas) fixe la méthode dont les efforts par appui (combinaisons 100/30/30, UBDP) partent vers l'onglet Appuis (§ 16.9) et dans le fichier exporté. La note de calcul sismique de PSIDA compare toujours les deux méthodes, et détaille l'analyse multimodale quand c'est elle qui est retenue.

À retenir.

- L'analyse multimodale est la méthode de référence de l'EN 1998-2 ; le mode fondamental en est un cas particulier, valable quand un seul mode mobilise presque toute la masse.
- On retient des modes jusqu'à 90 % de la masse ; les modes « rigides » ($T < 0{,}033$ s) représentent la masse qui suit le sol.
- Chaque grandeur se combine sur les modes (SRSS, ou CQC si des périodes sont voisines), puis les directions se combinent par 100/30/30.
- Elle donne en plus l'effort en pied des piles, inertie des fûts comprise.
- Des écarts faibles avec le mode fondamental confirment un pont régulier ; des écarts forts imposent la multimodale.

16.12 Le calcul temporel linéaire

L'analyse spectrale donne les maximums sans jamais montrer le mouvement : le spectre a déjà « résumé » le séisme par sa valeur de pointe pour chaque période. Le **calcul temporel** (ou chronologique) revient au séisme lui-même : on impose au pont une accélération du sol $\ddot{u}_g(t)$, on suit sa réponse pas à pas, puis on relève les maximums. L'EN 1998-2 l'admet comme méthode linéaire de remplacement (§ 4.2.3.1) : l'action sismique de calcul est la **moyenne des réponses extrêmes** obtenues pour chaque accélérogramme d'un jeu.

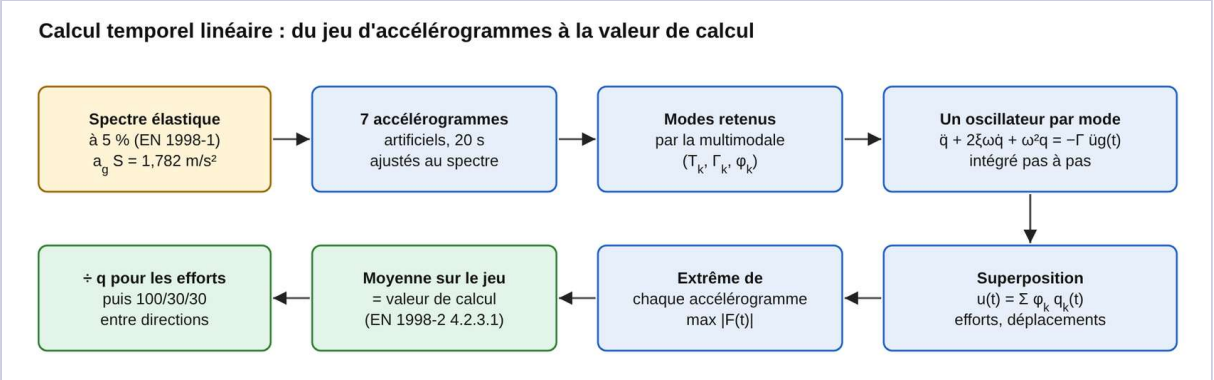

Figure 16.27 — Le calcul temporel linéaire en sept étapes.

Les accélérogrammes. Faute d'enregistrements du site, on fabrique des accélérogrammes **artificiels**, compatibles avec le spectre élastique à 5 %. L'EN 1998-1 (§ 3.2.3.1.2) fixe les règles du jeu :

- une phase stationnaire d'au moins 10 s, à défaut de données sur le séisme de référence ;
- au moins 3 accélérogrammes ;
- une accélération maximale moyenne (spectre à période nulle) au moins égale à a_g S ;
- entre 0,2 T_1 et 2 T_1 (T_1 : période fondamentale dans la direction étudiée), un spectre moyen jamais inférieur à 90 % du spectre élastique.

PSIDA en génère sept par direction, de 20 s chacun : 2 s de montée, 10 s de phase stationnaire, 8 s de décroissance (figure 16.28). Chacun est une somme de 500 sinusoïdes de 0,2 à 25 Hz à phases aléatoires, modulée par cette enveloppe ; les amplitudes des sinusoïdes sont ajustées douze fois, jusqu'à ce que le spectre de réponse du signal épouse le spectre cible. La graine du tirage aléatoire est fixée : deux calculs du même projet donnent les mêmes accélérogrammes et les mêmes résultats. En vertical, le pas de temps passe de 0,01 à 0,005 s pour représenter les fréquences jusqu'à 50 Hz, car 0,2 T_1 y descend à 0,03 s.

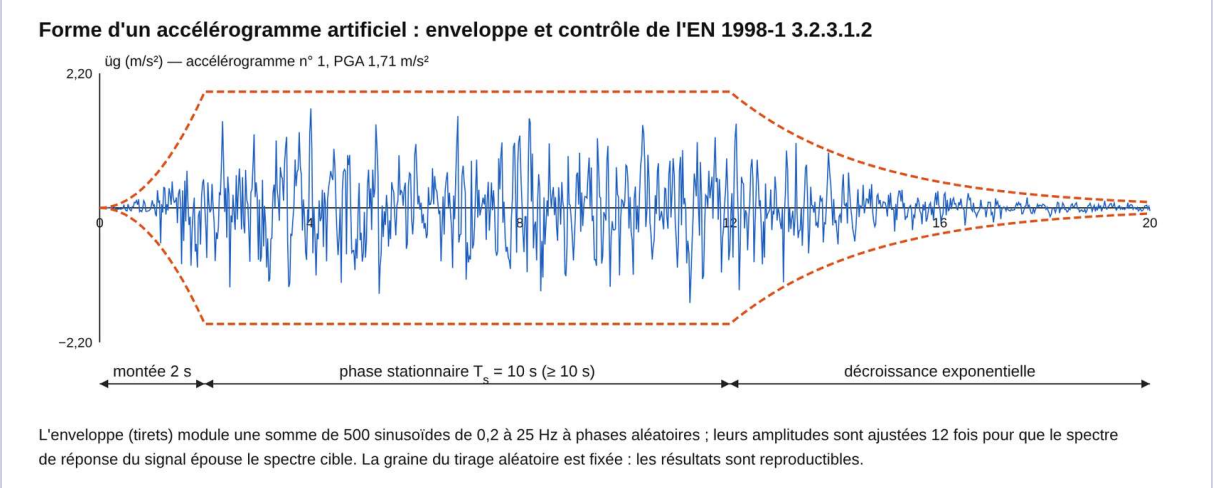

Figure 16.28 — Un accélérogramme artificiel et son enveloppe.

Calcul à la main : l'oscillateur pas à pas. Chaque mode retenu par l'analyse multimodale devient un oscillateur simple, $\ddot{q} + 2\xi\omega\dot{q} + \omega^2 q = -\Gamma\,\ddot{u}_g(t)$. Entre deux instants séparés de Δt, l'accélérogramme varie linéairement ; l'équation se résout alors exactement (Nigam et Jennings, 1969), et l'état $(u, \dot{u})$ se propage par une récurrence. Pour le déplacement relatif u d'un oscillateur unitaire soumis à $p = -\ddot{u}_g$:

$$u_{i+1} = A\,u_i + B\,\dot{u}_i + C\,p_i + D\,p_{i+1} \qquad \dot{u}_{i+1} = A'\,u_i + B'\,\dot{u}_i + C'\,p_i + D'\,p_{i+1}$$

Les huit coefficients ne dépendent que de ω, ξ et Δt. Pour le mode 1 longitudinal (T = 1,027 s, ω = 6,118 rad/s), ξ = 5 % et Δt = 0,01 s :

$$A = 0{,}99813 \quad B = 0{,}009963\ \text{s} \quad C = 3{,}324 \cdot 10^{-5}\ \text{s}^2 \quad D = 1{,}664 \cdot 10^{-5}\ \text{s}^2 \qquad A' = -0{,}3729\ \text{s}^{-1} \quad B' = 0{,}99204 \quad C' = D' = 0{,}00499\ \text{s}$$

Partons du repos ($u_0 = \dot{u}_0 = 0$, $p_0 = 0$). L'accélérogramme n° 1 commence par $\ddot{u}_g = -3{\cdot}10^{-5}$ puis $-6{\cdot}10^{-5}$ m/s², d'où $p_1 = 3{\cdot}10^{-5}$ et $p_2 = 6{\cdot}10^{-5}$ m/s² :

$$u_1 = D\,p_1 = 1{,}664 \cdot 10^{-5} \times 3 \cdot 10^{-5} = 5{,}0 \cdot 10^{-10}\ \text{m} \qquad \dot{u}_1 = D'\,p_1 = 1{,}50 \cdot 10^{-7}\ \text{m/s}$$

$$u_2 = 0{,}99813 \times 5{,}0 \cdot 10^{-10} + 0{,}009963 \times 1{,}50 \cdot 10^{-7} + 3{,}324 \cdot 10^{-5} \times 3 \cdot 10^{-5} + 1{,}664 \cdot 10^{-5} \times 6 \cdot 10^{-5} = 4{,}0 \cdot 10^{-9}\ \text{m}$$

L'ordinateur répète ce calcul 2 000 fois par accélérogramme. Le déplacement maximal vaut 2,74 cm à t = 5,26 s (figure 16.29), d'où l'accélération spectrale de ce signal pour T = 1,027 s :

$$S_a(1{,}027) = \omega^2 \max|u| = 37{,}43 \times 0{,}02737 = 1{,}024\ \text{m/s}^2 \qquad (\text{cible : } S_e = 1{,}084\ \text{m/s}^2,\ \text{soit } -6\ \%)$$

C'est exactement ainsi que se construit le spectre de réponse d'un accélérogramme : on recommence pour chaque période. Un accélérogramme isolé s'écarte du spectre de quelques pour cent, en plus ou en moins ; c'est la moyenne du jeu qui doit le respecter.

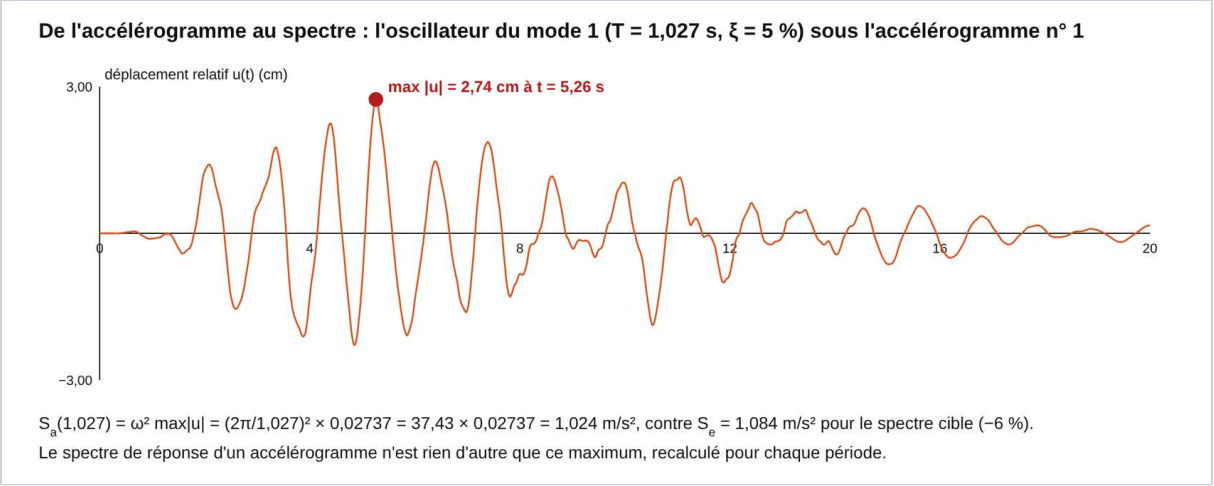

Figure 16.29 — L'oscillateur du mode 1 sous l'accélérogramme n° 1 : son maximum donne un point du spectre de réponse.

Le contrôle du jeu. La figure 16.30 superpose les spectres des sept accélérogrammes longitudinaux, leur moyenne et la cible. Accélération maximale moyenne : 1,90 m/s² ≥ a_g S = 1,78 m/s². Entre 0,21 et 2,05 s, le spectre moyen reste à au moins 98 % de la cible (exigence : 90 %). Les jeux transversal (1,99 m/s² ; 98 %) et vertical (1,62 ≥ 1,19 m/s² ; 99 % entre 0,03 et 0,26 s) sont aussi conformes. Pour les périodes très courtes, les accélérogrammes suivent la forme de l'EN 1998-1, qui part de a_g S à T = 0, et non le plateau prolongé jusqu'à T = 0 du guide Cerema : les modes « rigides » y sont un peu moins sollicités que dans l'analyse spectrale.

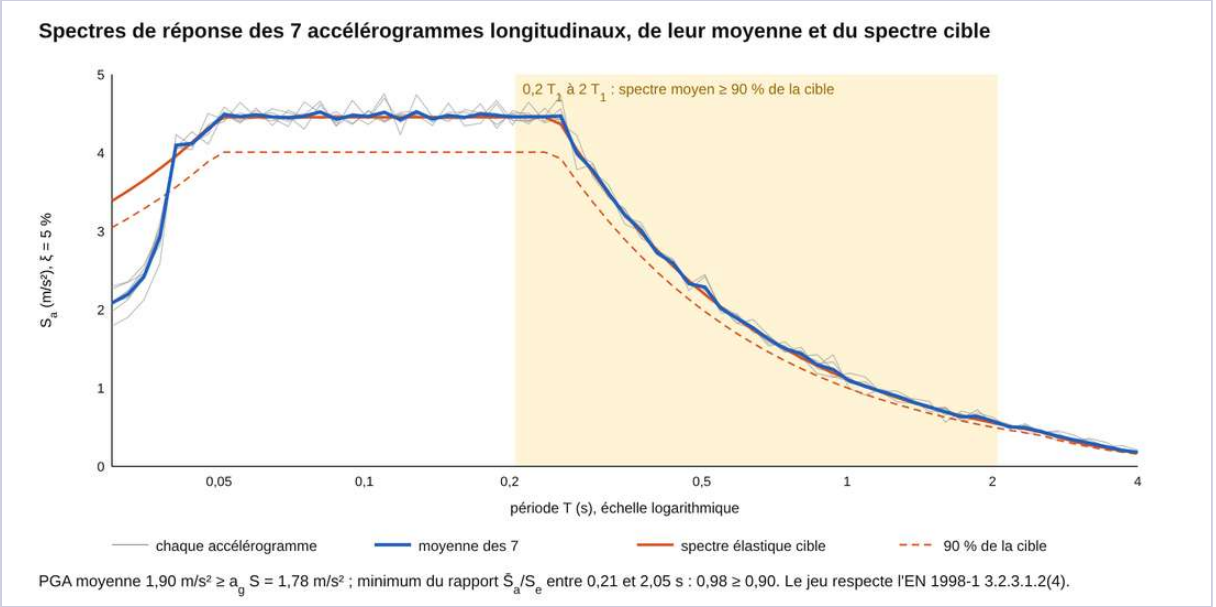

Figure 16.30 — Le jeu longitudinal respecte l'EN 1998-1 3.2.3.1.2(4).

Superposition et extrêmes. La réponse du pont s'obtient en superposant les modes, $u(t) = \Sigma\, \varphi_k\, q_k(t)$, instant par instant. Les efforts sont alors exacts à chaque instant, avec leurs signes : il n'y a plus de règle de combinaison à choisir, SRSS ou CQC, puisque la simultanéité des modes est connue. Pour chaque accélérogramme, on relève l'extrême de chaque grandeur ; la valeur de calcul est leur moyenne. Les efforts sont divisés par q, comme le spectre de calcul ; les déplacements sont ceux du calcul élastique (règle de l'égal déplacement ; ici q = 1, la question ne se pose pas).

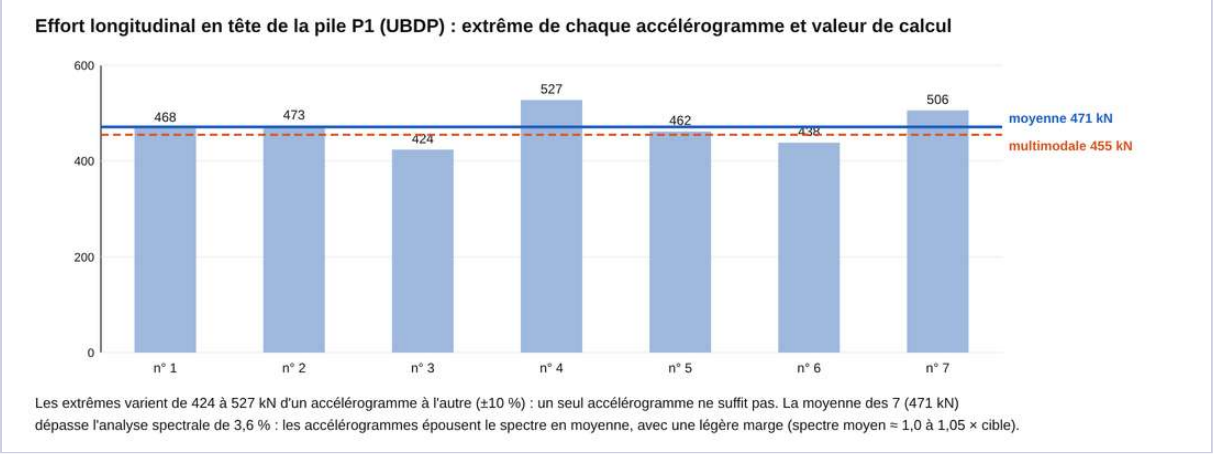

Figure 16.31 — Effort en tête de P1 (X, UBDP) : extrêmes de 424 à 527 kN, moyenne 471 kN, contre 455 kN par la multimodale.

La dispersion entre accélérogrammes (± 10 % autour de la moyenne) montre pourquoi un seul signal ne suffit pas, et pourquoi l'EN 1998-2 (§ 4.2.4.3) impose, en non linéaire, de retenir le maximum quand on dispose de moins de sept analyses.

Les résultats de l'outil. Le sous-onglet « Temporel linéaire » de l'onglet Méthodes génère les trois jeux (quelques secondes de calcul), les contrôle et compare la moyenne des extrêmes à l'analyse multimodale, appui par appui (figure 16.32).

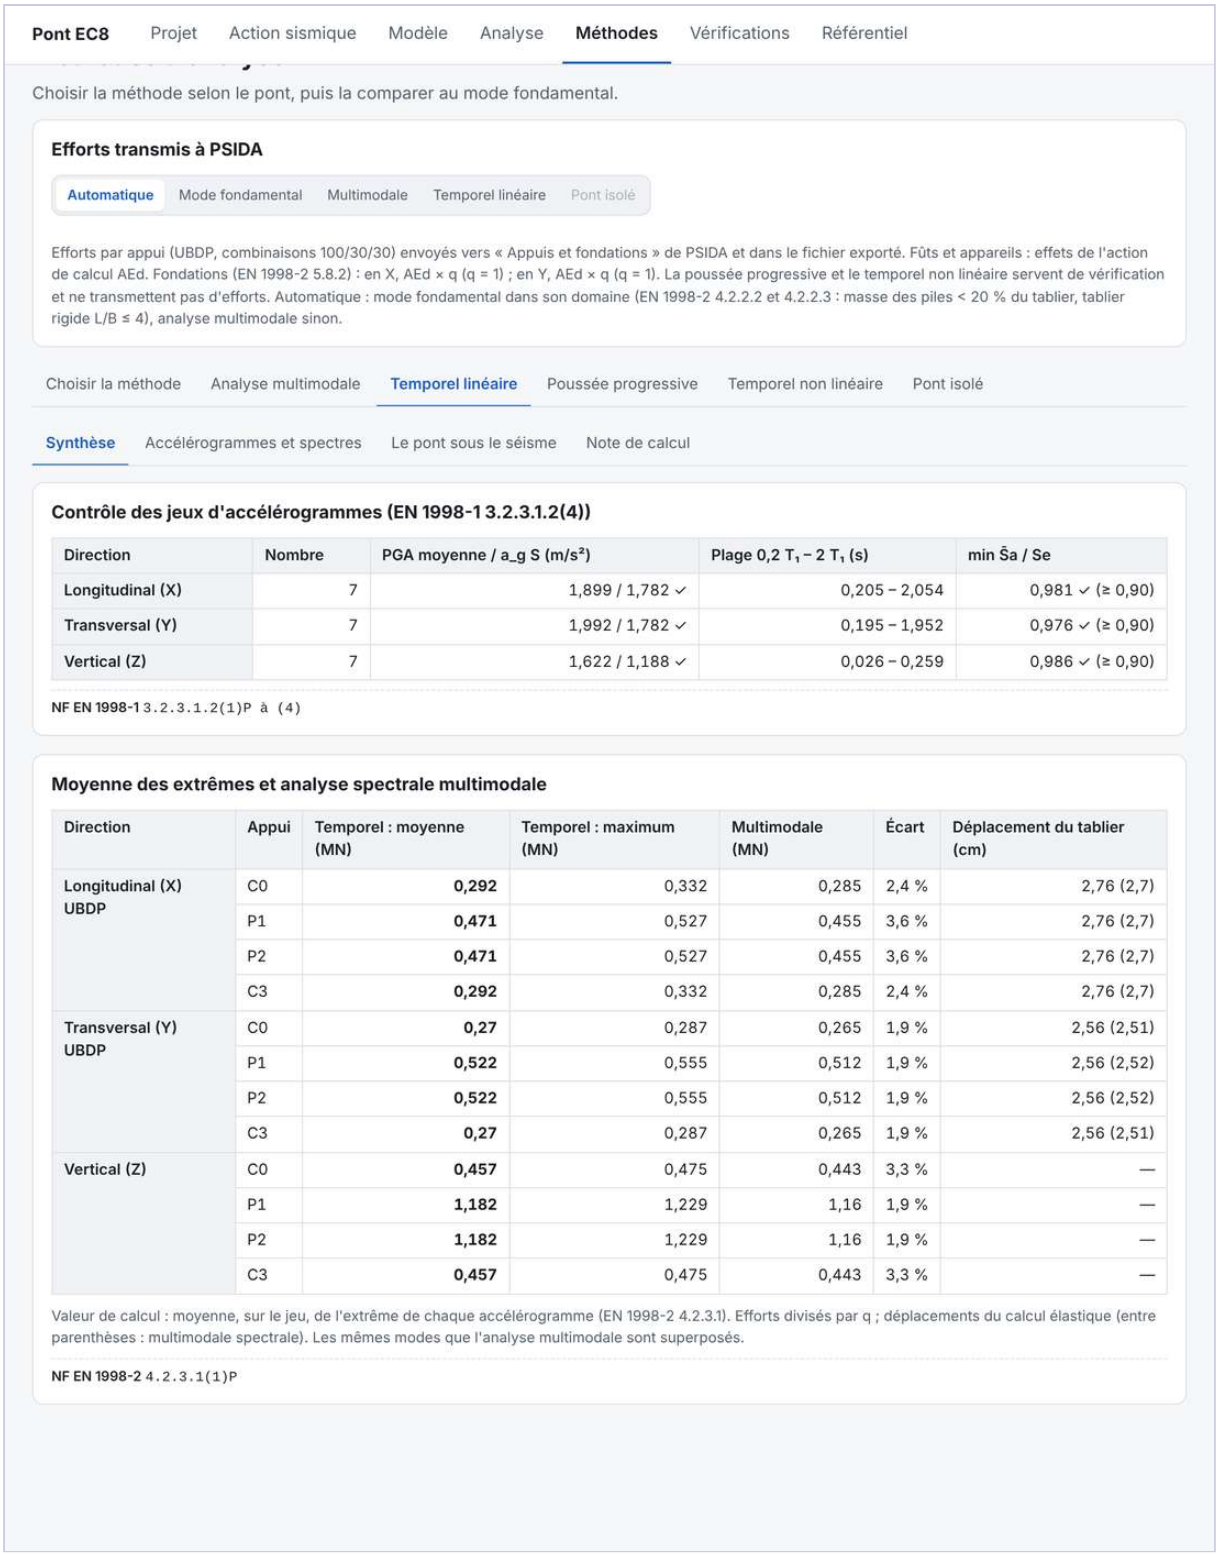

Figure 16.32 — Moyenne des extrêmes et analyse spectrale : de 1,9 à 3,6 % d'écart pour l'exemple.

Grandeur (UBDP)	Temporel : moyenne	Temporel : maximum	Multimodale	Écart
X : effort en tête de C0	292 kN	332 kN	285 kN	+2,4 %
X : effort en tête de P1	471 kN	527 kN	455 kN	+3,6 %
X : déplacement du tablier	2,76 cm	—	2,70 cm	+2,4 %
Y : effort en tête de P1	522 kN	555 kN	512 kN	+1,9 %
Z : réaction de P1	1 182 kN	1 229 kN	1 160 kN	+1,9 %

Les deux méthodes s'accordent à quelques pour cent. Le léger excès du temporel vient de la marge des accélérogrammes, dont le spectre moyen dépasse un peu la cible autour de la période fondamentale.

Le pont sous le séisme. Le sous-onglet « Le pont sous le séisme » rejoue l'accélérogramme n° 1 : le tablier et les fûts se déplacent (amplification réglable), un curseur parcourt l'accélérogramme et l'effort de l'appui choisi (figure 16.33). La vitesse se règle (× 0,25, × 0,5, temps réel) et un curseur permet de s'arrêter sur n'importe quel instant. La figure 16.34 en donne quatre instantanés : l'effort maximal en tête de P1, 410 kN en LBDP, survient à t = 5,25 s, au moment où le tablier atteint son plus grand déplacement (2,76 cm, à 5,26 s).

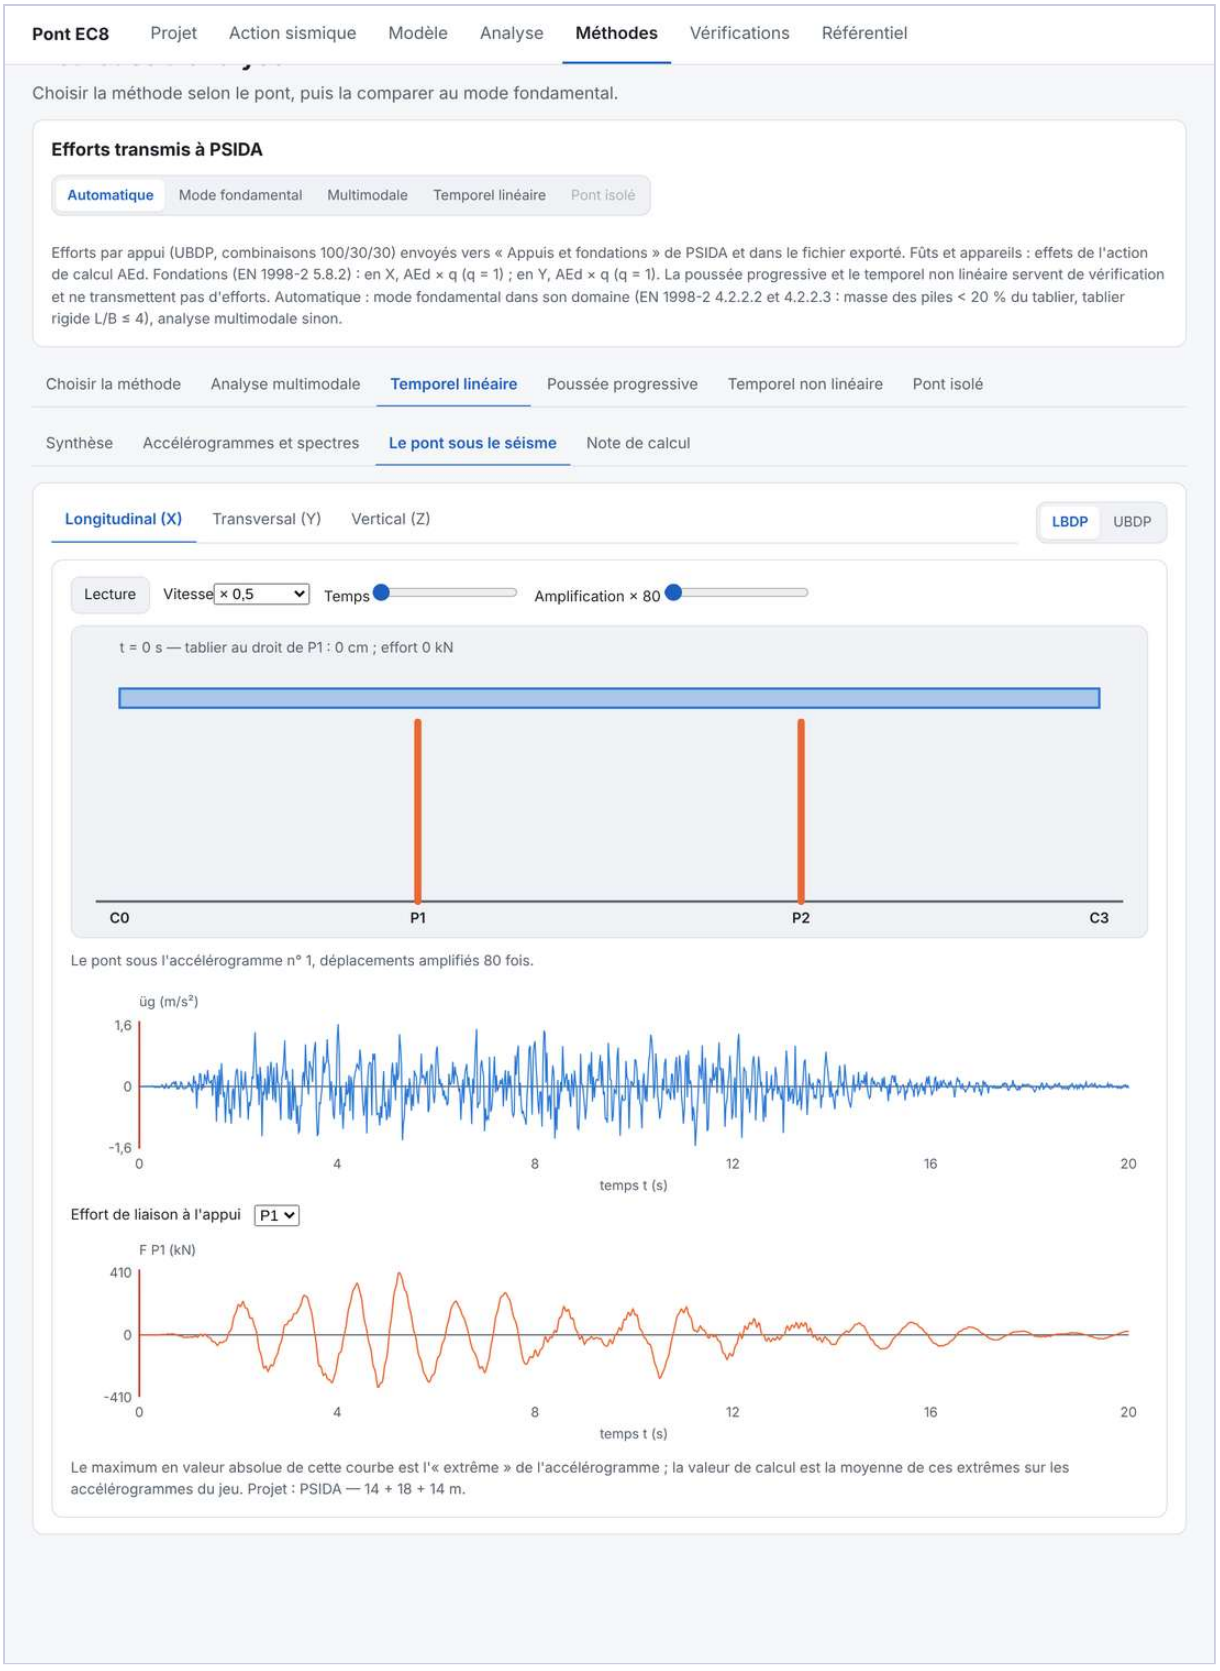

Figure 16.33 — L'animation du pont sous l'accélérogramme n° 1.

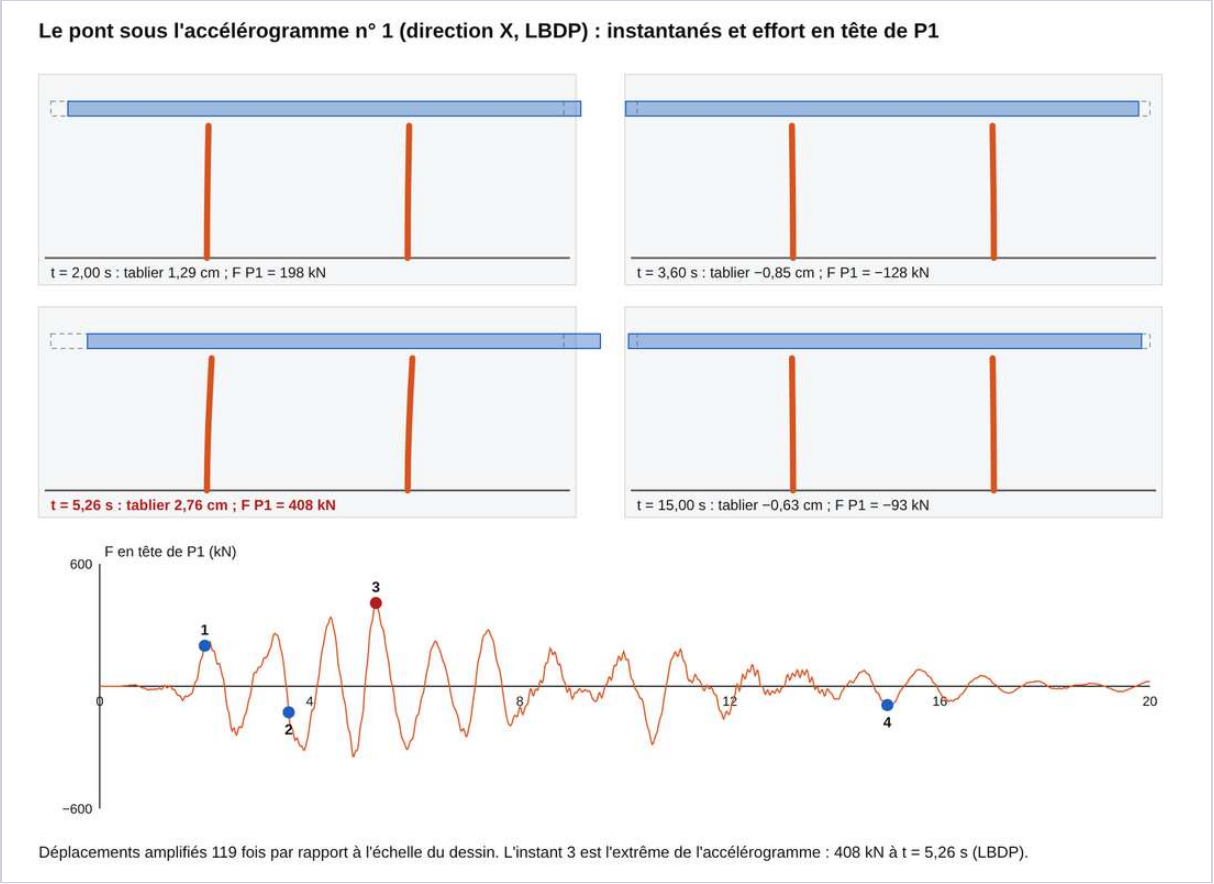

Figure 16.34 — Instantanés : l'instant 3 (t = 5,26 s) est l'extrême de cet accélérogramme.

Quand l'utiliser. En linéaire, le calcul temporel n'apporte pas plus de sécurité que l'analyse spectrale ; il demande plus de calculs et dépend du jeu d'accélérogrammes. Il se justifie quand des accélérogrammes de site sont fournis, quand la simultanéité des efforts compte (par exemple un effort normal et un moment dans la même pile, que la combinaison modale décorrèle), et surtout comme marche vers le calcul temporel non linéaire, qui reprend les mêmes accélérogrammes. Pour les paires d'accélérogrammes appliquées simultanément dans les deux directions horizontales, l'EN 1998-2 (§ 3.2.3) demande au moins trois paires et un spectre SRSS moyen au moins égal à 1,3 fois le spectre élastique entre 0,2 T_1 et 1,5 T_1 ; PSIDA traite une direction à la fois et combine ensuite les directions par 100/30/30.

À retenir.

- Valeur de calcul : moyenne des extrêmes sur un jeu d'accélérogrammes conforme (au moins 3 ; spectre moyen ≥ 90 % de la cible entre 0,2 T_1 et 2 T_1 ; accélération maximale moyenne ≥ a_g S).
- Le spectre de réponse d'un accélérogramme est le maximum de la réponse d'un oscillateur, période par période.
- La superposition temporelle des modes connaît les signes et les instants : pas de règle SRSS ou CQC.
- Pour un pont régulier, temporel linéaire et analyse spectrale donnent les mêmes efforts à quelques pour cent.

16.13 La poussée progressive (pushover)

Les méthodes précédentes sont linéaires : elles divisent les efforts élastiques par q et supposent que le pont saura dissiper l'énergie là où on l'attend. La **poussée progressive** vérifie cette hypothèse. On pousse le pont, sous ses charges permanentes, par des forces horizontales croissantes, et on suit la plastification des fûts jusqu'à un

déplacement cible du tablier (EN 1998-2 § 4.2.5). Elle donne la séquence de formation des rotules plastiques, la courbe effort-déplacement du pont (« courbe de capacité ») et la rotation demandée à chaque rotule. L'annexe H, informative et maintenue informative en France (AN.8), en donne la procédure.

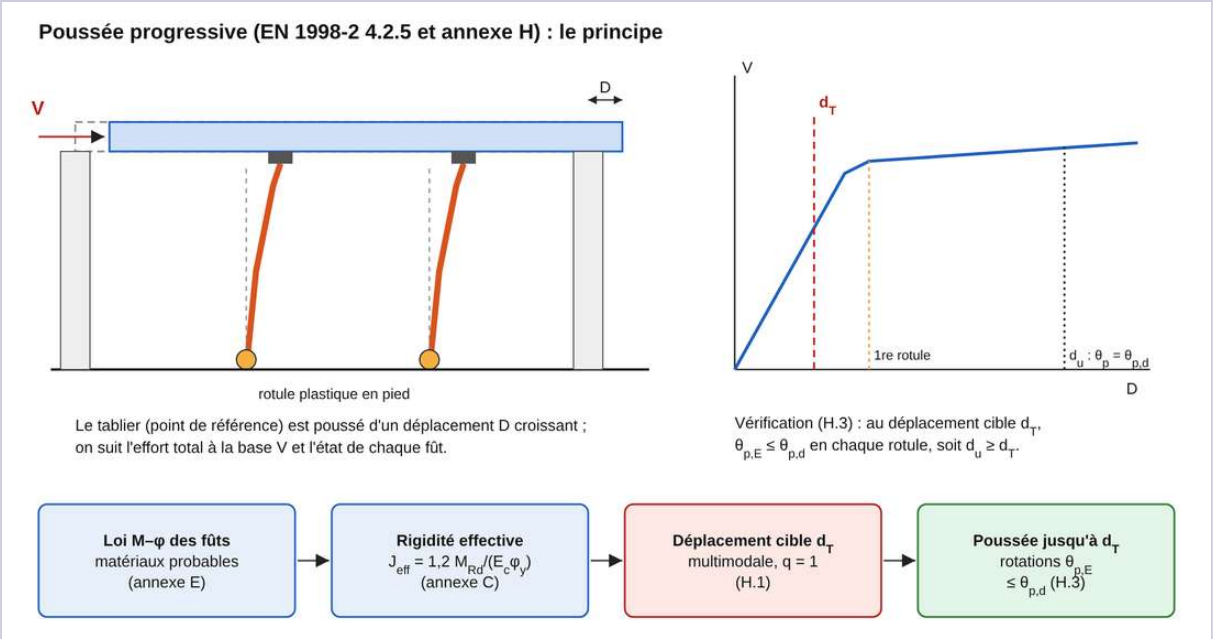

Figure 16.35 — Le principe de la poussée progressive et ses quatre étapes.

Quand l'utiliser. L'EN 1998-2 ne l'impose pas pour un pont régulier : le coefficient q y suffit. Elle sert d'abord aux **ponts ductiles irréguliers** (§ 4.1.8). Pour chaque pile i, on calcule $r_i = q\ M_{Ed,i} / M_{Rd,i}$; si $\rho = r_{max} / r_{min}$ dépasse ρ_0, les rotules se forment l'une après l'autre et la première peut recevoir une demande de ductilité excessive. L'annexe nationale fixe $\rho_0 = 1{,}5$ (valeur recommandée : 2). Un tel pont se calcule alors soit avec un q réduit, $q_r = q\ \rho_0 / \rho \ge 1$, soit par une analyse non linéaire (§ 4.1.9). La poussée convient quand la réponse reste assimilable à un système à un degré de liberté (note 2 du § 4.2.5) : c'est le cas en longitudinal pour un pont à peu près droit, et en transversal quand les piles soutiennent le tablier de façon à peu près uniforme. Une pile beaucoup plus raide que les autres, ou des piles lourdes, demandent le calcul temporel non linéaire. Hors de ces cas, la poussée reste instructive : elle montre la réserve de déplacement d'un pont dimensionné en élastique.

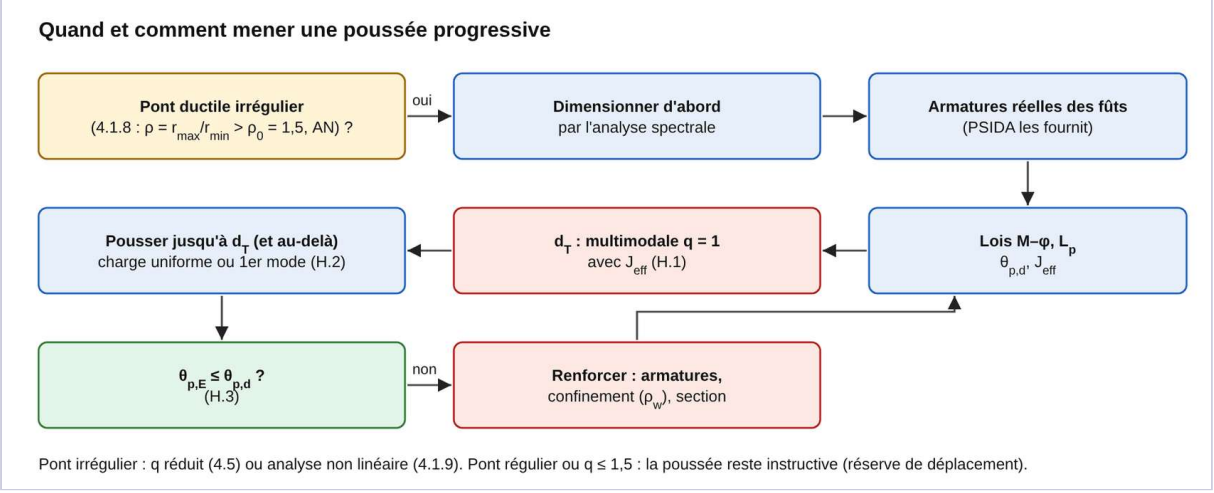

Figure 16.36 — Quand et comment mener une poussée progressive.

L'exemple. Avec ses appareils en élastomère, l'exemple ne plastifie jamais ses piles : les appareils filtrent l'effort. Au déplacement cible de 3,59 cm, la tête de P1 ne bouge que de 2,10 cm. Pour faire travailler les fûts, on étudie une **variante** : appareils **fixes** sur P1 et P2, **glissants** sur les culées. Le séisme longitudinal est alors repris

entièrement par les deux voiles de 0,60 × 12 m, hauts de 6 m. Chaque voile porte 298,0 cm² d'armatures verticales (149,0 cm² par face, barres Ø 20, enrobage 5 cm), soit 0,41 % de la section, sans confinement : c'est l'acier que PSIDA calcule au § 16.9 et transmet à Pont EC8 avec le projet (sous-onglet Armatures). La version 0.98 en mettait 182 cm² : toutes les valeurs de ce paragraphe et du § 16.14 en ont changé. Le béton est un C30/37, l'acier un FeE400 de classe B. L'effort normal de la situation sismique en pied vaut N = 5,86 MN : la réaction permanente du tablier plus le poids du voile.

Étape 1 : les matériaux probables. La poussée utilise les valeurs **moyennes** des matériaux, et non leurs valeurs de calcul (annexe E) :

$$f_{cm} = f_{ck} + 8 = 38\ \text{MPa} \qquad f_{ym} = 1{,}15\, f_{yk} = 460\ \text{MPa} \qquad f_{tm} = 1{,}20\, f_{yk} = 480\ \text{MPa} \qquad \varepsilon_{su} = \varepsilon_{uk} = 5\ \%$$

Sans armatures transversales de confinement, le béton suit la loi non confinée et s'écrase à ε_{cu} = 3,5 ‰. Avec des cadres, le béton confiné (loi de Mander, expressions E.1 à E.10) gagne en résistance et surtout en déformation ultime : PSIDA l'active dès que l'on saisit un taux ρ_w.

Étape 2 : la loi moment-courbure, à la main. Deux états suffisent pour en tracer l'allure (figure 16.37).

Première plastification. L'acier tendu atteint $\varepsilon_y = f_{ym} / E_s$ = 460 / 200 000 = 2,30 ‰ ; le béton, peu sollicité, reste élastique (E_c = 32 837 MPa). Avec x la profondeur de l'axe neutre et d = 0,54 m, l'équilibre de l'effort normal s'écrit :

$$N = \tfrac{1}{2} E_c\, \varepsilon_c\, b\, x + E_s\, \varepsilon'_s A'_s - f_{ym} A_s, \qquad \varepsilon_c = \varepsilon_y \frac{x}{d - x}$$

On résout par essais : x = 0,107 m, ε_c = 0,57 ‰, C_c = 11,97 MN, C'_s = 0,74 MN, T = 0,0149 × 460 = 6,85 MN. D'où :

$$\varphi' = \frac{\varepsilon_y}{d - x} = \frac{0{,}00230}{0{,}433} = 5{,}31\ \text{‰/m} \qquad M' = 11{,}97\left(0{,}30 - \frac{x}{3}\right) + (0{,}74 + 6{,}85) \times 0{,}24 = 4{,}99\ \text{MN·m}$$

Rupture. Avec le bloc rectangulaire 0,8x à f_{cm}, en négligeant l'acier comprimé, l'équilibre s'écrit 0,8x × 12 × 38 = 5,863 + 6,854, d'où x = 0,035 m. Le moment vaut alors $M_u \approx 12{,}72\,(0{,}30 - 0{,}4x) + 6{,}85 \times 0{,}24 = 5{,}28$ MN·m. Deux limites encadrent la courbure ultime, celle du béton et celle de l'acier :

$$\varphi_u = \min\left(\frac{\varepsilon_{cu}}{x}\,;\ \frac{\varepsilon_{su}}{d - x}\right) = \min\left(\frac{0{,}0035}{0{,}035}\,;\ \frac{0{,}050}{0{,}505}\right) = \min(100\,;\ 99) = 99\ \text{‰/m}$$

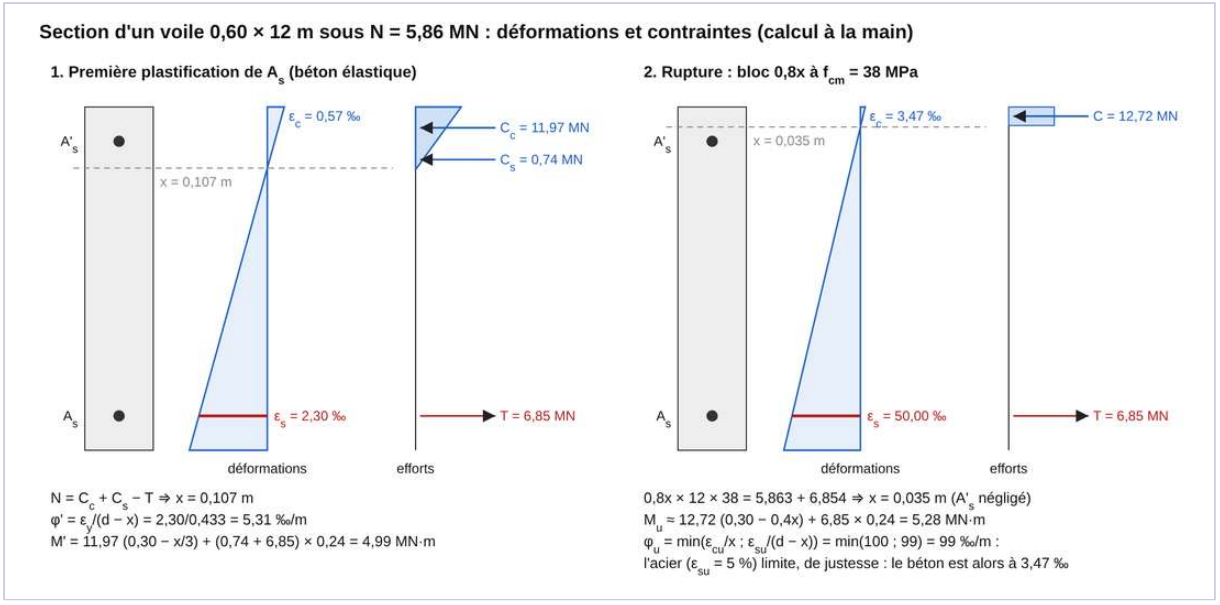

Figure 16.37 — Les deux états de la section, calculés à la main.

PSIDA intègre la section en 80 fibres de béton et deux lits d'acier, pour des courbures croissantes, en cherchant à chaque pas l'axe neutre qui équilibre N (figure 16.38). La courbe obtenue est ensuite idéalisée par une **bilinéaire à aires égales** au-delà de la première plastification (E.3.2) ; sa branche élastique passe par le point de première plastification. Résultats : première plastification à 5,32 ‰/m et 4,97 MN·m, M_y = 5,28 MN·m, φ_y = 5,64 ‰/m. À la main, $\varphi_y = \varphi' \times M_y / M'$ = 5,31 × 5,28 / 4,99 ≈ 5,6 ‰/m. La courbure ultime de PSIDA, 77 ‰/m, est plus faible que l'estimation à la main (99 ‰/m) : la loi parabolique du béton place l'axe neutre plus bas que le bloc rectangulaire, et le béton atteint 3,5 ‰ plus tôt. Le calcul en fibres est le plus fidèle ; l'estimation à la main en donne l'ordre de grandeur.

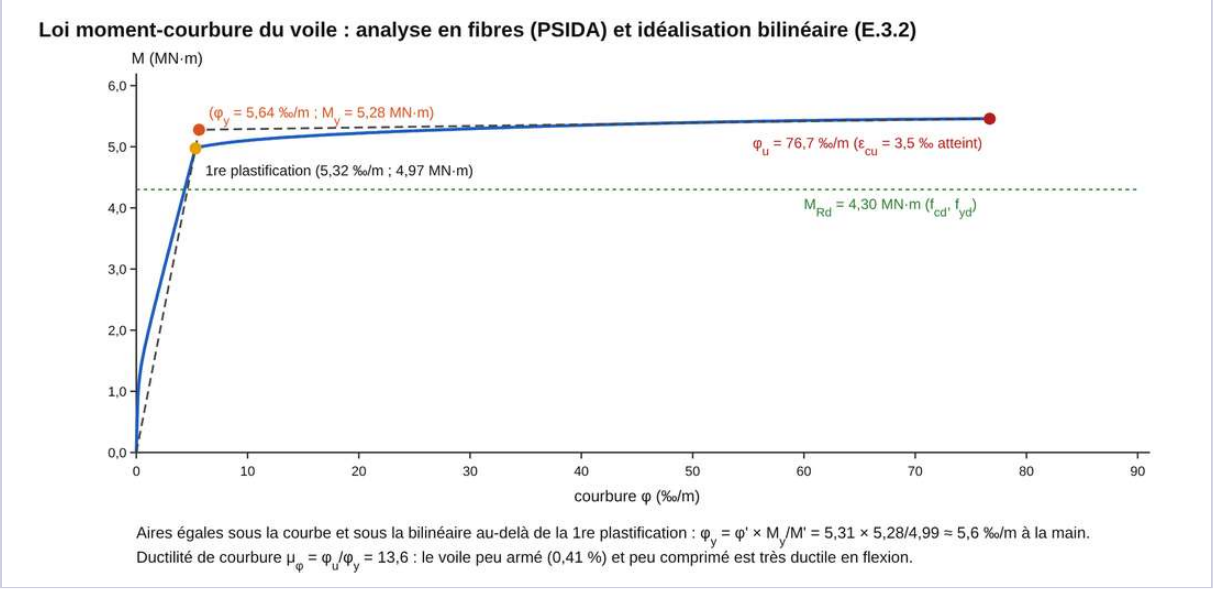

Figure 16.38 — Loi moment-courbure du voile et son idéalisation bilinéaire.

Étape 3 : de la section à la pile. Le fût est une console. Tant qu'il reste élastique, la courbure varie linéairement de φ en pied à zéro en tête. Au-delà, la plastification se concentre sur une **longueur de rotule** L_p, à courbure constante φ − φ_y (figure 16.39). Le déplacement en tête se décompose en une part élastique et une rotation plastique de la rotule :

$$L_p = 0{,}10\,L + 0{,}015\,f_{yk}\,d_{bL} = 0{,}60 + 0{,}015 \times 400 \times 0{,}020 = 0{,}72\ \text{m}$$

$$\delta = \underbrace{\frac{\varphi_y L^2}{3}}_{\delta_y = 6{,}77\ \text{cm}} + \theta_p\,L \qquad \text{avec} \qquad \theta_p = (\varphi - \varphi_y)\,L_p\left(1 - \frac{L_p}{2L}\right)$$

La **capacité de rotation** (E.16b) est la rotation plastique atteinte à la courbure ultime. On la divise par $\gamma_{R,p}$ = 1,40 pour obtenir la valeur de calcul. Le rapport de portée α_s = L/d = 6/0,54 = 11,1 dépasse 3 : la réduction $\sqrt{(\alpha_s/3)}$ des expressions E.20 et E.21, réservée aux piles courtes, ne s'applique pas.

$$\theta_{p,u} = (76{,}7 - 5{,}6)\cdot 10^{-3} \times 0{,}72 \times \left(1 - \frac{0{,}72}{12}\right) = 48{,}1\ \text{mrad} \qquad \theta_{p,d} = \frac{48{,}1}{1{,}40} = 34{,}4\ \text{mrad} \qquad \delta(\theta_{p,d}) = 6{,}77 + 0{,}0344 \times 600 = 27{,}4\ \text{cm}$$

À la main, avec φ_u = 99 ‰/m, on trouverait $\theta_{p,u}$ ≈ 63 mrad, soit 31 % de plus. L'écart vient entièrement de φ_u.

Le second ordre. Le § 4.2.5(1)P impose de tenir compte des effets du second ordre. Quand la tête s'est déplacée de δ, l'effort normal ajoute N δ au moment en pied. L'effort horizontal que le fût peut reprendre devient donc :

$$V = \frac{M - N\,\delta}{L} \qquad V_y = \frac{5{,}28 - 5{,}86 \times 0{,}0677}{6} = 814\ \text{kN par pile}$$

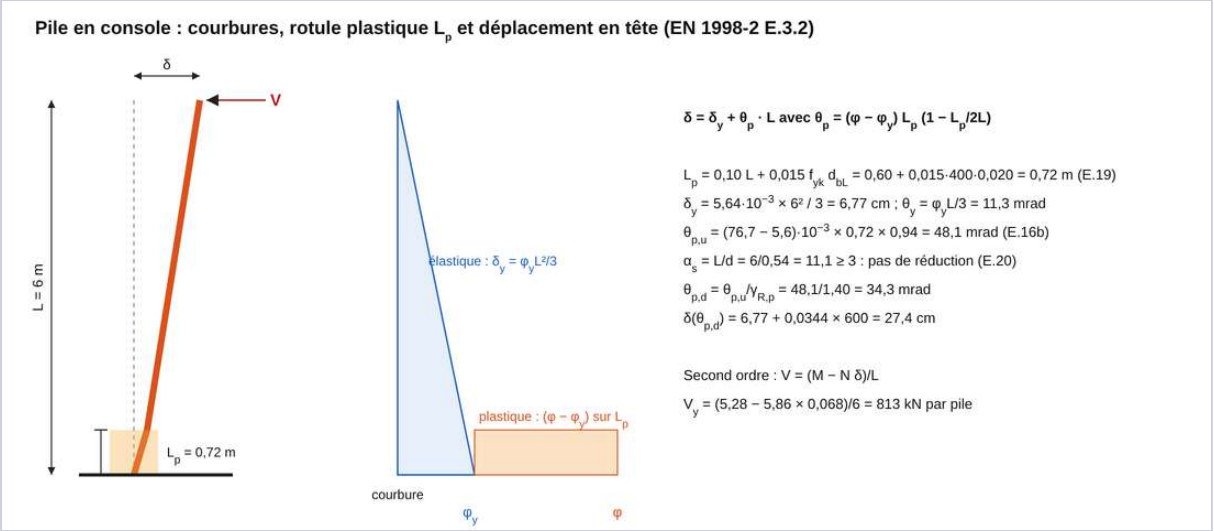

Figure 16.39 — Courbures, rotule plastique et déplacement en tête.

Étape 4 : le déplacement cible. L'annexe H (H.1) prend pour déplacement cible d_T celui du tablier donné par l'**analyse multimodale avec q = 1**, menée avec la **rigidité effective** des fûts fissurés. L'annexe C (méthode 2) donne cette rigidité à partir du moment résistant de calcul M_{Rd} (f_{cd} = 20,0 MPa, f_{yd} = 348 MPa). À la main, l'équilibre 0,8x × 12 × 20,0 = 5,863 + 0,0149 × 348 donne x = 0,058 m, puis M_{Rd} = 4,30 MN·m (PSIDA : 4,30). D'où :

$$J_{eff} = \frac{1{,}20\,M_{Rd}}{E_c\,\varphi_y} = \frac{1{,}2 \times 4{,}301}{32\,837 \times 0{,}00564} = 0{,}0279\ \mathrm{m}^4 = 0{,}129\,J_{brute} \qquad K = 2 \times \frac{3\,E_c\,J_{eff}}{L^3} = 25{,}4\ \mathrm{MN/m}$$

Le voile fissuré ne garde que 13 % de sa raideur brute : un voile de 0,41 % d'armatures fissure beaucoup. Sur un oscillateur de masse M = 1 351 t, avec le spectre de calcul pour q = 1 (plateau 2,5) :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1{,}351}{25{,}4}} = 1{,}449\ \mathrm{s} \qquad S_d = 1{,}782 \times 2{,}5 \times \frac{0{,}25}{1{,}449} = 0{,}769\ \mathrm{m/s^2} \qquad d_T = S_d\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = 4{,}09\ \mathrm{cm}$$

L'analyse multimodale complète de PSIDA, avec la masse des piles, trouve T = 1,418 s et le même d_T de 4,09 cm. Comme T dépasse 1,25 T_C, μ_d = q = 1 : le déplacement est celui du calcul élastique, selon la règle des déplacements égaux (§ 2.3.6.1).

Étape 5 : pousser et vérifier. PSIDA pousse le tablier, supposé indéformable dans son plan, d'un déplacement D croissant. Les appareils et les culées restent élastiques, les fûts suivent leur courbe effort-déplacement. Pour chaque D, il cherche le déplacement de tête qui équilibre l'appareil et le fût, puis additionne les efforts (figure 16.40). Avec des appareils fixes, la tête suit le tablier : D = δ.

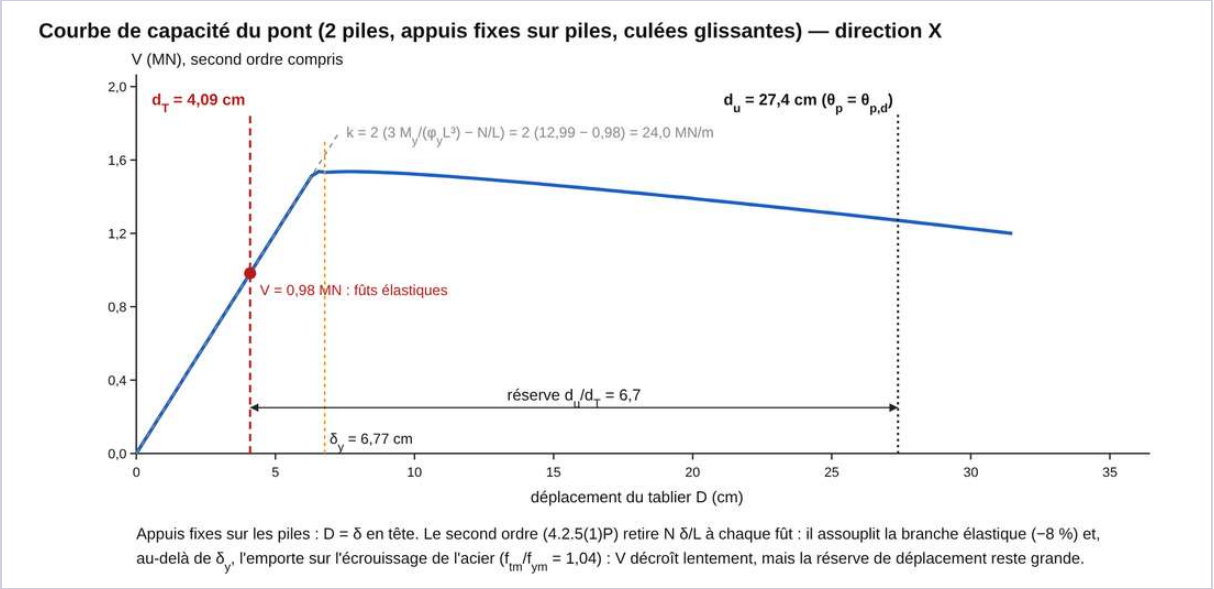

Figure 16.40 — Courbe de capacité de la variante, second ordre compris.

Au déplacement cible, les fûts sont encore **élastiques** : 4,09 cm < δ_y = 6,77 cm. La rotation plastique demandée est nulle et la vérification H.3 est acquise ($\theta_{p,E} = 0 \le \theta_{p,d} = 34{,}4$ mrad). L'état ultime de calcul n'est atteint qu'à d_u = 27,4 cm, quand les deux rotules atteignent $\theta_{p,d}$: la réserve de déplacement vaut $d_u/d_T = 6{,}7$. La courbe montre aussi le poids du second ordre. Il assouplit la branche élastique de 8 % (2 × (12,99 − 0,98) = 24,0 MN/m au lieu de 26,0, avec la raideur $3\,M_y/(\varphi_y\,L^3)$ = 12,99 MN/m par voile de la bilinéaire de la section, un peu supérieure à celle de l'annexe C, qui part de 1,2 M_{Rd}) et, au-delà de δ_y, l'emporte sur l'écrouissage de l'acier (f_{tm}/f_{ym} = 1,04 seulement) : l'effort décroît de 1,54 à 1,27 MN. Un pont dont la courbe redescend vite, parce que ses piles sont élancées et très chargées, perd sa stabilité avant d'épuiser la rotation de ses rotules.

Comparaison : la méthode N2. Pour les bâtiments, l'EN 1998-1 (annexe B) tire le déplacement cible de la courbe de capacité elle-même. On remplace la courbe par une bilinéaire élasto-plastique de même énergie jusqu'au mécanisme plastique (figure 16.41), on en déduit la période T*, puis le déplacement du spectre élastique. Ici, Γ = 1 (le tablier indéformable translate d'un bloc) :

$$F_y^* = 1{,}533\ \text{MN} \quad d_y^* = 6{,}77\ \text{cm} \qquad T^* = 2\pi\sqrt{\frac{m^*\,d_y^*}{F_y^*}} = 2\pi\sqrt{\frac{1{,}351 \times 0{,}0677}{1{,}533}} = 1{,}53\ \text{s} \qquad d_t^* = S_e(T^*)\left(\frac{T^*}{2\pi}\right)^2 = 4{,}33\ \text{cm}$$

N2 donne 6 % de plus que la multimodale. Sa bilinéaire tient compte du second ordre et de l'arrondi de la courbe, qui allongent la période. Pour les ponts, l'annexe H retient la multimodale ; PSIDA affiche les deux.

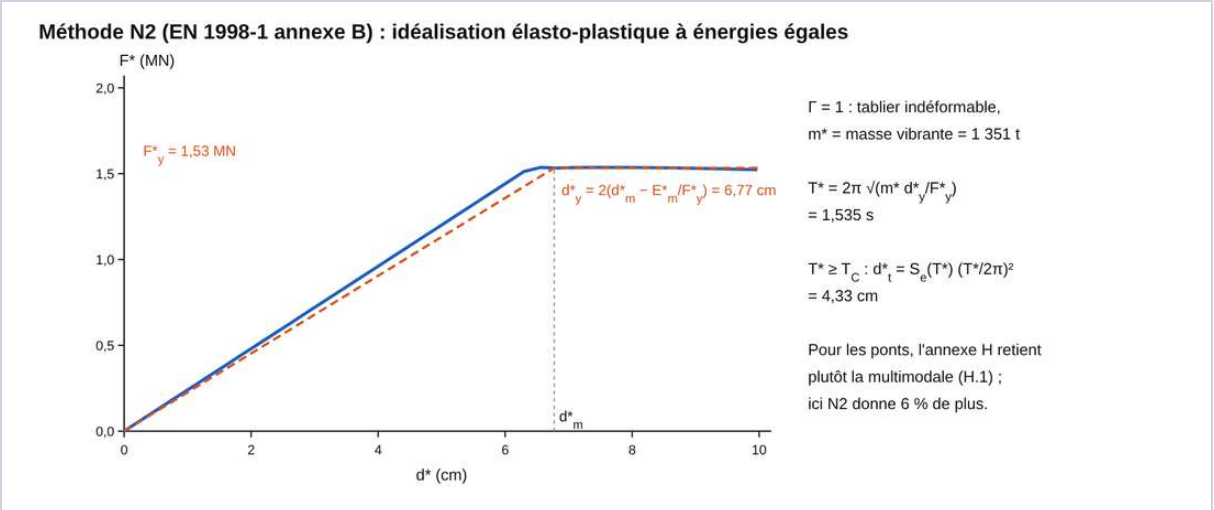

Figure 16.41 — L'idéalisation à énergies égales de la méthode N2.

Dans PSIDA. Le sous-onglet **Poussée progressive** de l'onglet Méthodes présente cinq vues :

- **Synthèse** : courbe de capacité avec d_T, la première rotule et d_u, tableau des fûts au déplacement cible, comparaison H.1 et N2, séquence des événements (figure 16.42) ;
- **Le pont poussé** : animation de la poussée. Le bouton « Pousser » fait avancer le déplacement, un curseur permet de s'arrêter, et les rotules changent de couleur : blanche quand elle est élastique, orange quand elle est plastifiée, rouge au-delà de $\theta_{p,d}$ (figure 16.43) ;
- **Lois des fûts** : loi moment-courbure de chaque pile avec sa bilinéaire, tableau des grandeurs (M_y, φ_y, φ_u, M_{Rd}, J_{eff}, L_p, $\theta_{p,d}$) et courbe effort-déplacement de la pile seule ;
- **Armatures** : As, diamètre, enrobage et taux ρ_w de chaque pile. Depuis PSIDA, As est repris du ferraillage du fût calculé dans l'onglet Appuis (barres Ø 20) ; sans saisie, l'outil prend 1 % de la section ;
- **Note de calcul** : chaque grandeur, avec sa formule et sa référence.

La direction transversale se traite de la même façon. Dans la variante, les voiles de 12 m de long y sont trapus (α_s = L/d = 0,5) : PSIDA prévient que l'effort tranchant gouverne et que le modèle en flexion n'y est qu'indicatif (vérification en capacité, EN 1998-2 § 5.6.3.4).

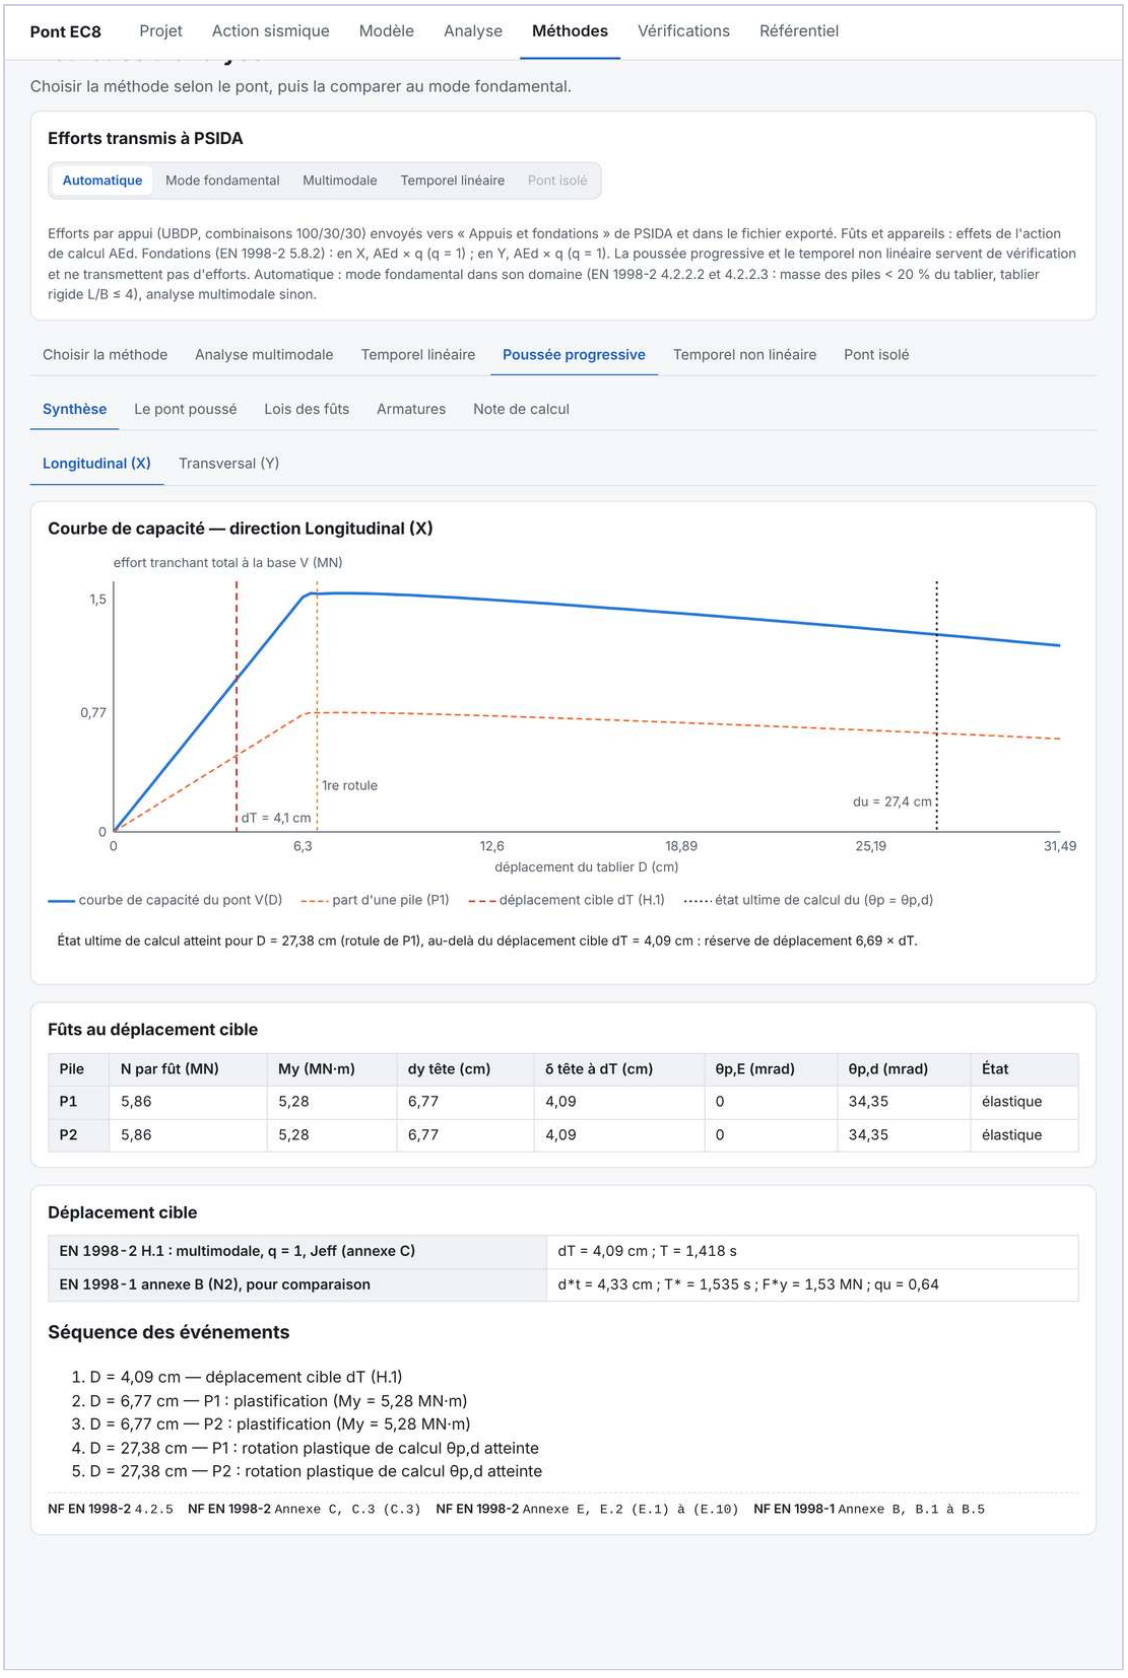

Figure 16.42 — La synthèse de la poussée progressive pour la variante : courbe de capacité et fûts au déplacement cible.

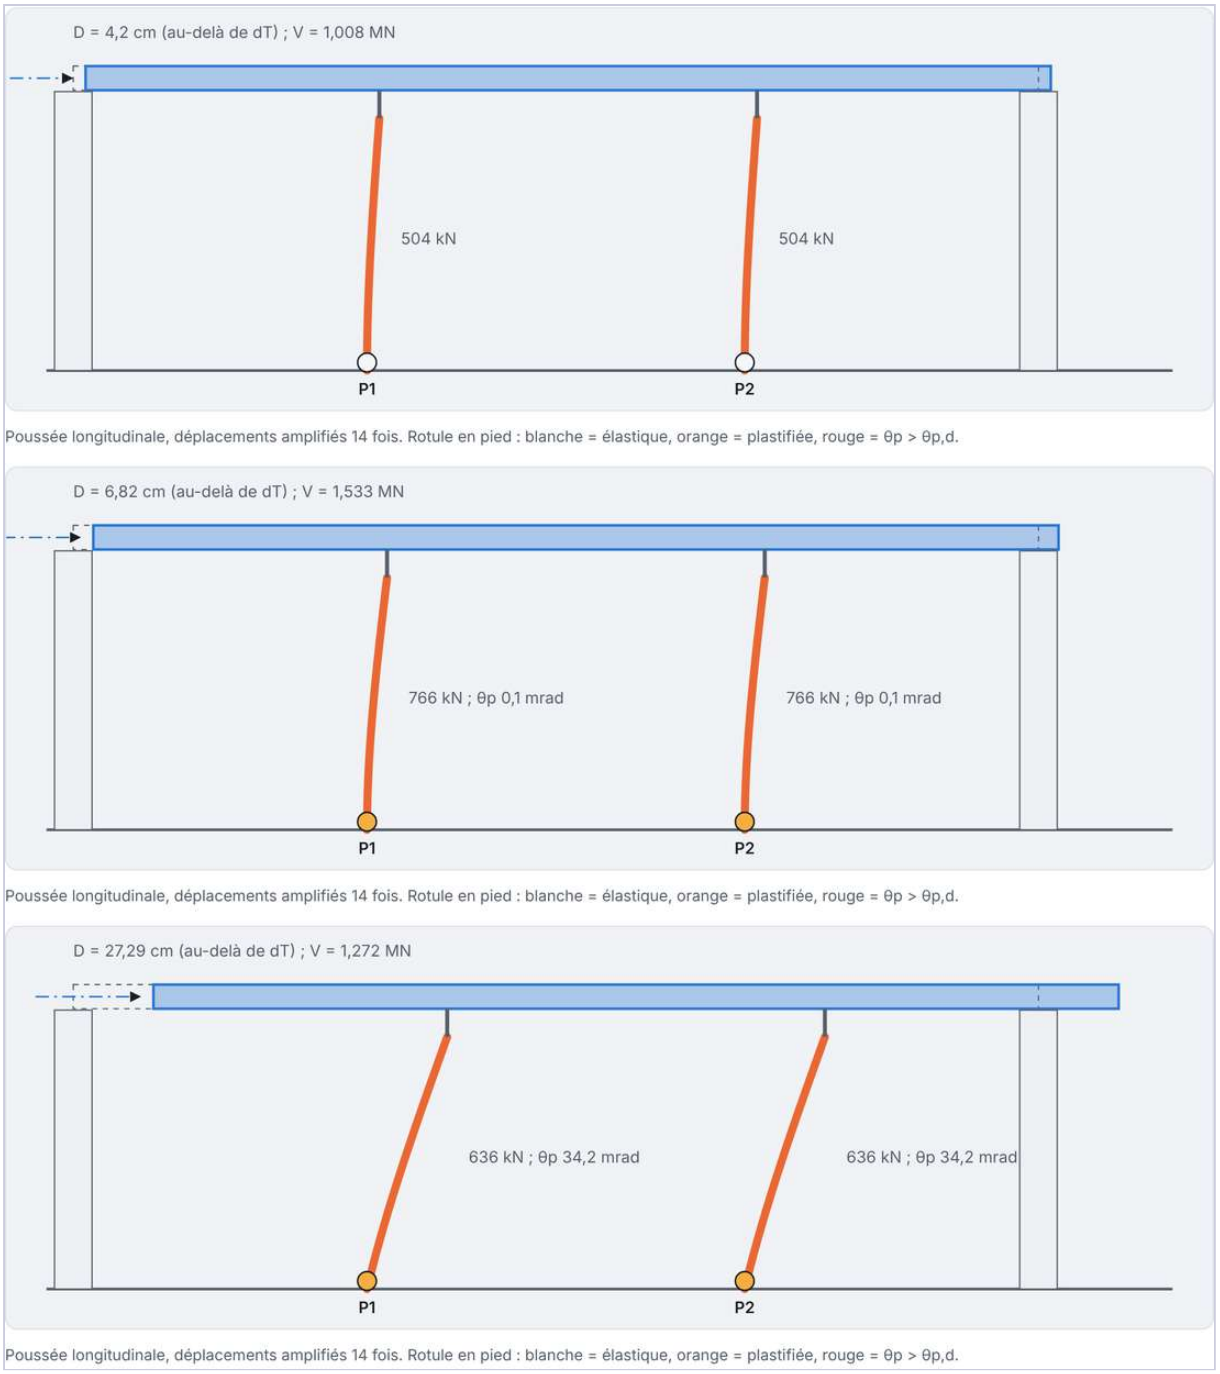

Figure 16.43 — Le pont poussé : au déplacement cible, juste après la plastification, et à l'état ultime de calcul.

Limites de la version simplifiée. PSIDA traite le tablier comme un corps rigide dans son plan : c'est la note 2 du § 4.2.5, donc pas de redistribution entre piles par la flexion du tablier. Les rotules sont en pied seulement : un fût encastré dans le tablier, comme dans un pont à piles monolithiques, en aurait aussi une en tête. Les fondations sont rigides. L'effort tranchant et la distorsion des appareils en élastomère ne sont pas vérifiés le long de la poussée. Ces vérifications restent celles de l'analyse spectrale et du dimensionnement en capacité.

À retenir.

- La poussée vérifie la ductilité supposée par q : elle compare la rotation demandée $\theta_{p,E}$ au déplacement cible à la capacité de calcul $\theta_{p,d} = \theta_{p,u} / 1{,}40$.
- Les matériaux sont probables (f_{cm}, $1{,}15\ f_{yk}$), la raideur est fissurée ($J_{eff} = 1{,}2\ M_{Rd} / E_c\ \varphi_y$), le déplacement cible vient de la multimodale avec q = 1 (H.1).

- La rotule plastique a une longueur L_p = 0,10 L + 0,015 f_{yk} d_{bL} ; au-delà de δ_y, le déplacement en tête croît de θ_p L.
- Le second ordre (N δ) est obligatoire ; il peut faire décroître la courbe de capacité.
- Pour la variante à appuis fixes, les piles restent élastiques au déplacement cible, avec une réserve de 6,7 en déplacement.

16.14 Le calcul temporel non linéaire

La poussée progressive applique une charge croissante et monotone. Un séisme, lui, fait aller et venir le pont des dizaines de fois : les rotules plastifiées se déchargent, se rechargent dans l'autre sens et dissipent de l'énergie à chaque cycle. Le **calcul temporel non linéaire** suit ce va-et-vient. Il intègre pas à pas les équations du mouvement non linéaires sous des accélérogrammes, charges gravitaires et second ordre compris (EN 1998-2 § 4.2.4.1). C'est la méthode la plus complète de l'Eurocode, et aussi la plus délicate.

Quand l'utiliser. Le § 4.2.4.1(2)P la réserve à un usage **en complément** d'une analyse spectrale : elle éclaire la réponse postélastique et compare les ductilités demandées et disponibles, mais ses résultats ne servent pas à alléger ceux de l'analyse spectrale. Deux exceptions : les ponts isolés (chapitre 7 de l'EN 1998-2) et les ponts irréguliers (§ 4.1.8), pour lesquels des résultats plus faibles d'un calcul temporel rigoureux peuvent remplacer ceux de l'analyse spectrale. Elle s'impose aussi quand la poussée progressive cesse d'être représentative : pile très raide entre des piles souples, piles lourdes (note 2 du § 4.2.5).

Ce que demande l'Eurocode. Les accélérogrammes suivent les règles du calcul temporel linéaire (§ 3.2.3 et 4.2.4.2). Avec **au moins sept** accélérogrammes, la valeur de calcul est la **moyenne** des réponses ; avec moins, c'est le **maximum** (§ 4.2.4.3). Pour un pont ductile (§ 4.2.4.4(2)), les matériaux sont pris à leurs valeurs probables, la forme des boucles d'hystérésis doit être représentative, avec la dégradation de raideur et de résistance, et chaque rotule est vérifiée en rotation, $\theta_{p,E} \le \theta_{p,d}$ (expressions 4.22 et 4.23). L'effort tranchant et les fondations restent vérifiés avec les maximums de l'ensemble des calculs (§ 4.2.4.4(2)e).

Le modèle simplifié de PSIDA. Le tablier reste indéformable dans son plan, comme pour la poussée : le pont se réduit à un oscillateur à un degré de liberté par direction, de masse M = 1 351 t (figure 16.44). Chaque pile est un ressort non linéaire, son fût, en série avec ses appareils d'appui ; les culées sont des ressorts linéaires. La loi du fût vient de la poussée progressive (§ 16.13), second ordre compris, idéalisée en bilinéaire. Pour un voile de la variante :

$$V_y = V(\delta_y) = 766\ \text{kN} \qquad \delta_y = 6{,}77\ \text{cm} \qquad k_0 = \frac{V_y}{\delta_y} = 11{,}32\ \text{MN/m} \qquad k_2 = \frac{V(\delta_u) - V_y}{\delta_u - \delta_y} = -0{,}71\ \text{MN/m}$$

La pente postélastique est **négative** : le second ordre (N δ) l'emporte sur l'écrouissage de l'acier. Avec les deux voiles, la période initiale vaut $T_0 = 2\pi\sqrt{1{,}351 / 22{,}63} = 1{,}535$ s. Elle est un peu plus longue que celle de la poussée (1,449 s) pour deux raisons : le second ordre, et la courbe en fibres, qui passe sous la bilinéaire à δ_y.

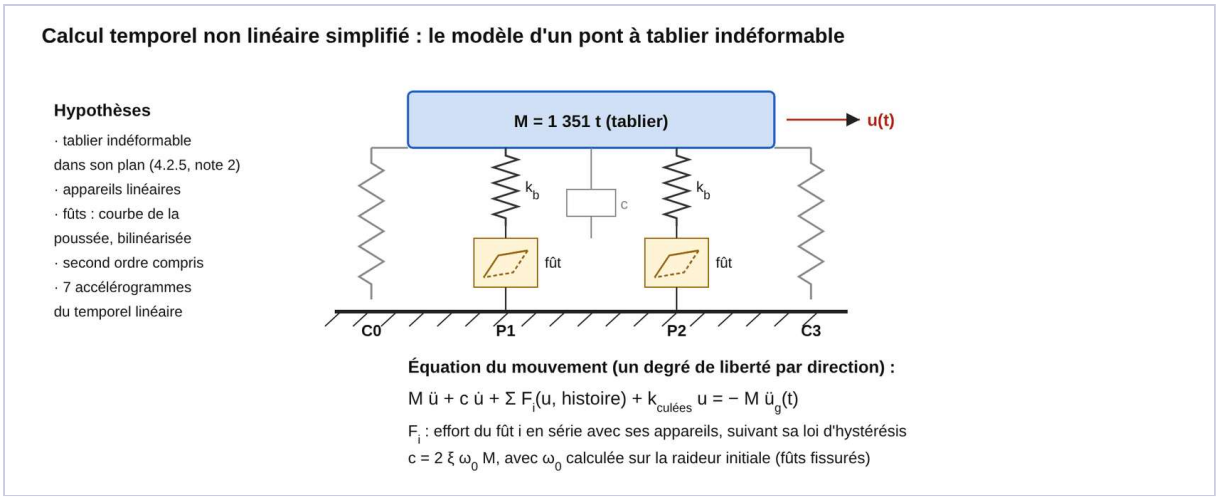

Figure 16.44 — Le modèle du calcul temporel non linéaire simplifié.

La loi d'hystérésis de Takeda. Pour le béton armé, PSIDA retient par défaut la loi de **Takeda modifiée** (Takeda, Sozen et Nielsen, 1970). Sur l'enveloppe monotone, l'effort suit la bilinéaire. À chaque inversion, on décharge selon une raideur réduite, d'autant plus faible que l'excursion a été grande :

$$k_u = k_0 \left(\frac{\delta_y}{\delta_{max}} \right)^{0,5}$$

Une fois l'effort revenu à zéro, on recharge en ligne droite vers le point extrême atteint de l'autre côté (« pic opposé »), puis on rejoint l'enveloppe. La loi **bilinéaire à écrouissage cinématique**, proposée pour comparaison, décharge à la raideur initiale k_0 et ne connaît pas la dégradation : elle convient mieux à l'acier qu'au béton armé.

Calcul à la main : un cycle de Takeda. On impose au fût de P1 le parcours 0 → +12 cm → −8 cm → +12 cm (figure 16.45).

- **O → A → B** : branche élastique jusqu'à A (6,77 cm ; 766 kN), puis enveloppe descendante. En B, $V_B = 766 - 710 \times (0,120 - 0,068) = 729$ kN.
- **B → C** : décharge à $k_u = 11,32 \times \sqrt{(6,77/12)} = 8,50$ MN/m. L'effort s'annule en C, à $\delta_C = 12 - 0,729/8,50 \times 100 = 3,42$ cm. Le fût garde 3,42 cm de déplacement résiduel s'il s'arrête là.
- **C → D** : recharge vers le pic opposé. Il n'y a pas encore eu de plastification négative ; ce pic est donc le point de première plastification D (−6,77 cm ; −766 kN). La pente vaut 0,766/(0,0342 + 0,0677) = 7,52 MN/m.
- **D → E** : enveloppe jusqu'à −8 cm, avec $V_E = -(766 - 710 \times 0,012) = -758$ kN.
- **E → F** : décharge à $k_u = 11,32 \times \sqrt{(6,77/8)} = 10,41$ MN/m. L'effort s'annule en F, à $-8 + 0,758/10,41 \times 100 = -0,72$ cm.
- **F → B** : recharge vers le pic positif B, avec une pente de 0,729/(0,12 + 0,0072) = 5,73 MN/m.

L'aire de la boucle B-C-D-E-F-B est l'énergie dissipée par le cycle. Rapportée à l'énergie de déformation élastique E_s du cycle, elle donne l'amortissement visqueux équivalent :

$$E_h = 36,0 \text{ kJ} \qquad E_s = \tfrac{1}{2}\,\overline{V}\,\overline{\delta} = 37,0 \text{ kJ} \qquad \xi_{éq} = \frac{E_h}{4\pi E_s} = 7,7\ \%$$

Ce sont les boucles qui « amortissent » le séisme au-delà des 5 % visqueux. Avec la dégradation de raideur, elles sont plus maigres que des boucles bilinéaires.

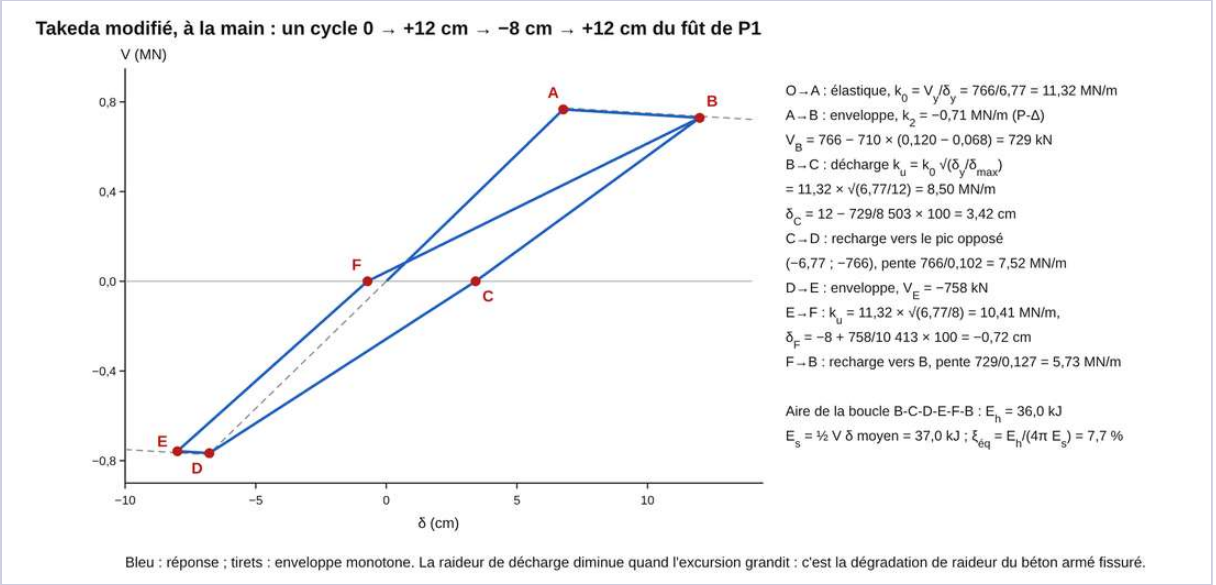

Figure 16.45 — Un cycle de la loi de Takeda modifiée, calculé à la main.

L'intégration pas à pas. PSIDA résout l'équation du mouvement par les **différences centrales**, un schéma explicite qui n'exige aucune itération (figure 16.46). L'amortissement visqueux vaut ξ = 5 % de la raideur initiale : c = 2 ξ ω_0 M = 2 × 0,05 × 4,09 × 1,351 = 0,553 MN·s/m. À chaque pas h, les efforts des fûts sont calculés par leur loi, puis :

$$u_{n+1} = \frac{h^2\,(-M\,\ddot{u}_{g,n} - R(u_n)) + 2M\,u_n - \left(M - \dfrac{c\,h}{2}\right) u_{n-1}}{M + \dfrac{c\,h}{2}}, \qquad R(u_n) = \sum F_i(u_n) + k_{culées}\,u_n$$

Le schéma est stable si h < T_{min}/π. Ici, avec T_0 = 1,535 s, le pas des accélérogrammes (0,01 s) est divisé en 4, soit h = 0,0025 s, très en deçà de 0,49 s. Le signal est prolongé de 2 T_0 + 2 s de vibrations libres pour mesurer le déplacement résiduel.

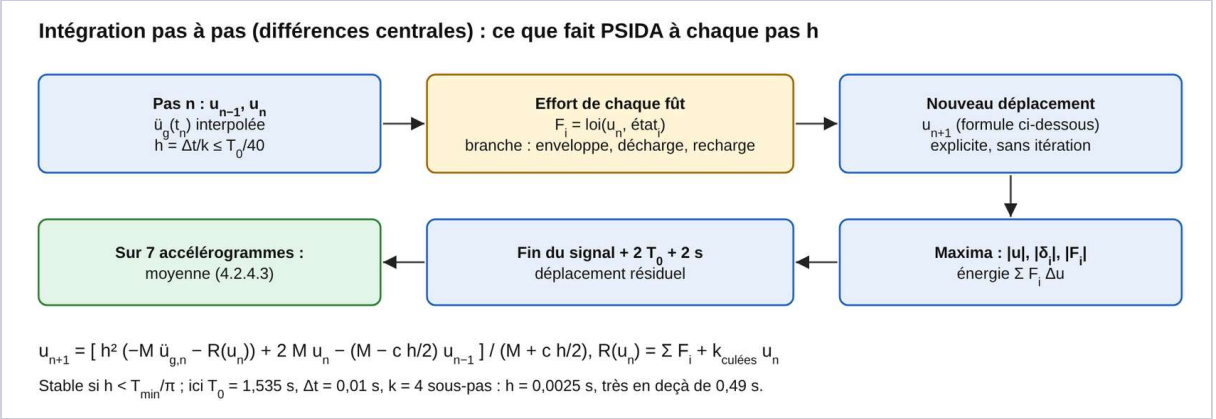

Figure 16.46 — Ce que fait PSIDA à chaque pas de temps.

Résultats au séisme de calcul. Sous les sept accélérogrammes longitudinaux du § 16.12, la variante reste **élastique** : déplacement moyen du tablier 4,41 cm, ductilité de déplacement $\mu_\delta = \delta_{max}/\delta_y$ = 0,65. Les deux lois donnent alors le même résultat que l'oscillateur élastique. La poussée progressive prévoyait déjà des fûts élastiques. Son déplacement cible de 4,09 cm est un peu plus faible : la période y est plus courte (1,449 s contre 1,535 s), et le spectre moyen des accélérogrammes dépasse légèrement le spectre cible.

Au-delà du séisme de calcul. Pour voir les rotules travailler, l'outil permet de multiplier l'action par λ (1 à 3). C'est une étude de réserve, hors vérification réglementaire. À λ = 3, la moyenne sur les sept accélérogrammes avec la loi de Takeda donne (figure 16.47) :

$$d = 12{,}01\ \text{cm} \qquad \mu_\delta = 1{,}77 \qquad \theta_{p,E} = \frac{\delta_{max} - \delta_y}{L} = \frac{0{,}1201 - 0{,}0677}{6} = 8{,}7\ \text{mrad} \ \leq \ \theta_{p,d} = 34{,}4\ \text{mrad}$$

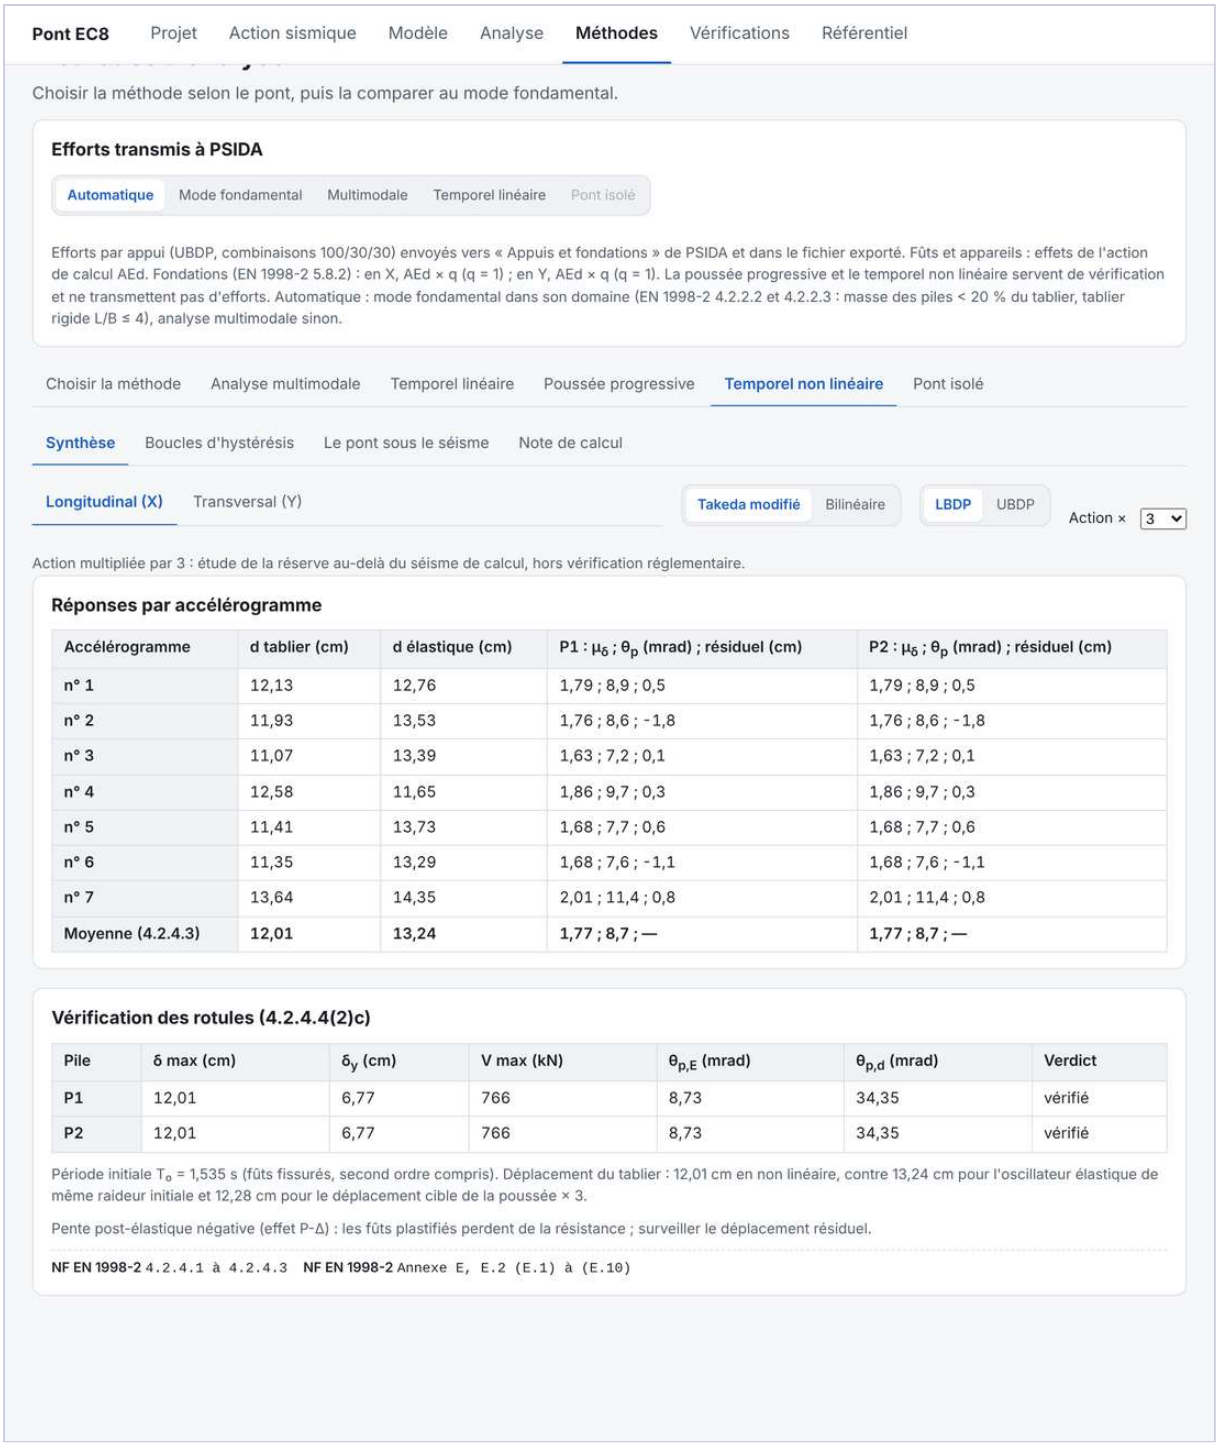

Figure 16.47 — Synthèse dans PSIDA, action × 3, loi de Takeda.

La figure 16.48 compare les deux lois sous l'accélérogramme n° 1. Les boucles de Takeda reviennent vers le pic opposé et restent centrées : résiduel de 0,5 cm. Les boucles bilinéaires déchargent à la raideur initiale. Combinées à la pente négative, elles dérivent d'un seul côté, un effet de rochet : le pic reste de 10,7 cm, mais le fût garde 4,2 cm de déplacement résiduel. Avec 298 cm² d'acier, la pente négative pèse moins (k_2/k_0 = −6 % contre −10 % avec 182 cm²) : la dérive est bien plus faible qu'avec la version 0.98 (13,5 cm de résiduel). L'historique du déplacement (figure 16.49) montre la même dérive.

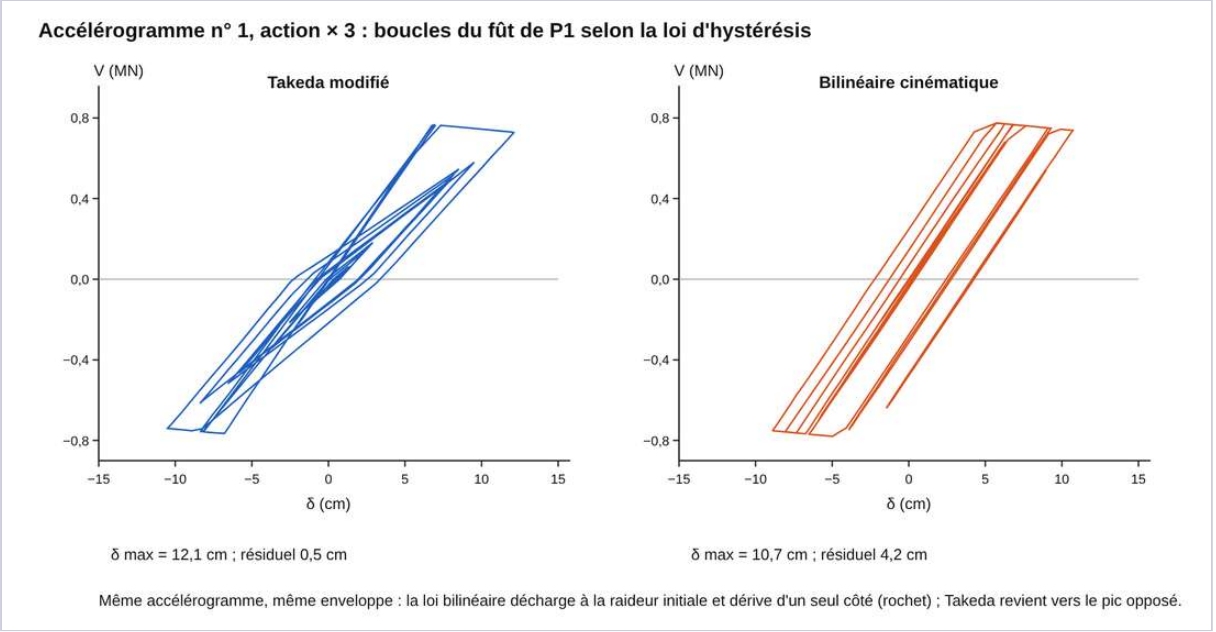

Figure 16.48 — Même accélérogramme, deux lois d'hystérésis.

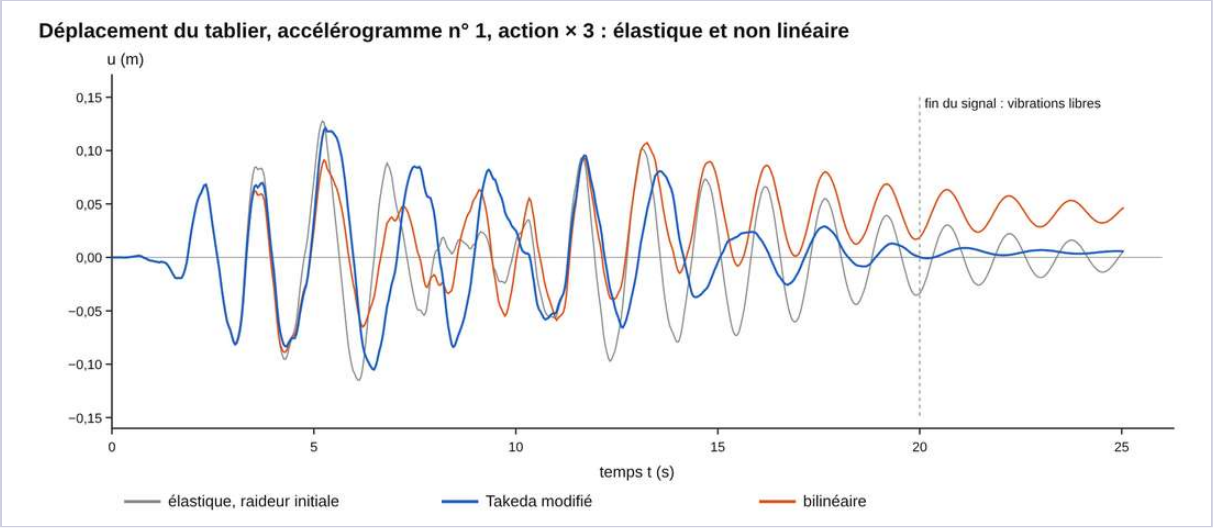

Figure 16.49 — Historique du déplacement : la loi bilinéaire garde environ 4 cm de déplacement résiduel.

La règle des déplacements égaux, vérifiée. En répétant le calcul pour λ croissant, on trace le déplacement moyen en fonction de l'intensité (figure 16.50). Pour une période longue (T_0 = 1,5 s > T_C), le déplacement non linéaire reste proche du déplacement élastique : c'est la règle des déplacements égaux qui fonde le coefficient q et le § 2.3.6.1. Avec Takeda, il reste même un peu inférieur (12,0 cm contre 13,2 cm à λ = 3), grâce à l'énergie dissipée. Avec la loi bilinéaire, la perte de résistance par le second ordre finit par l'emporter : le déplacement décolle au-delà de λ = 3 (18,4 cm à λ = 3,5 et 25,0 cm à λ = 4, contre 15,4 et 17,7 cm en élastique), sans effondrement jusqu'à λ = 4. Avec les 182 cm² de la version 0.98, le pont s'effondrait dès λ = 3,5.

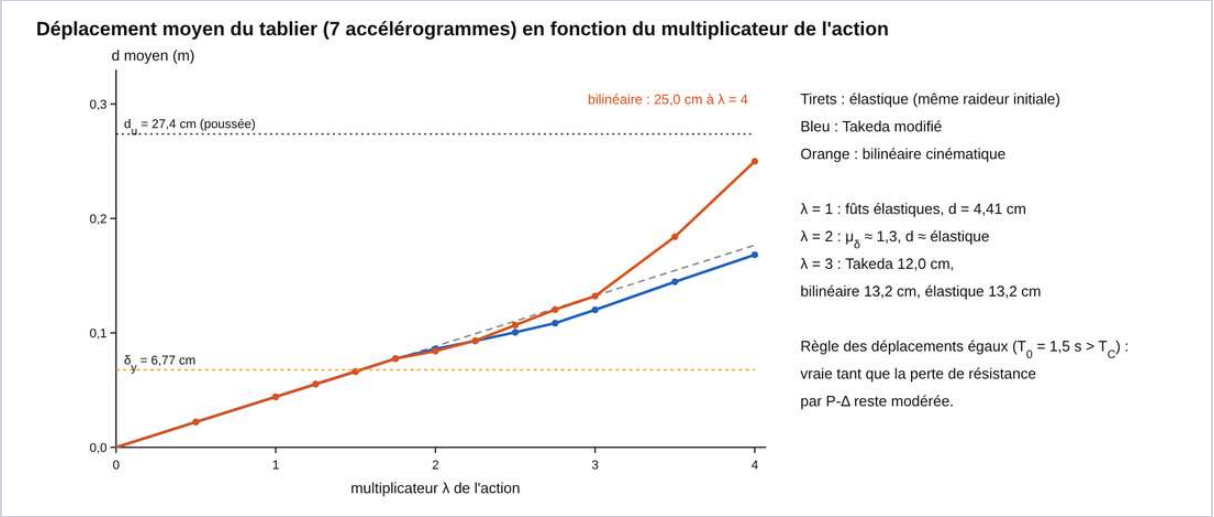

Figure 16.50 — Déplacement en fonction de l'intensité du séisme (analyse dynamique incrémentale).

Dans PSIDA. Le sous-onglet **Temporel non linéaire** de l'onglet Méthodes propose la direction, la loi d'hystérésis (Takeda modifié ou bilinéaire), les propriétés des élastomères (LBDP ou UBDP) et le multiplicateur de l'action. Il présente quatre vues :

- **Synthèse** : réponses par accélérogramme (déplacement non linéaire et élastique, ductilité, rotation plastique, résiduel), puis la moyenne (§ 4.2.4.3) et la vérification des rotules ;
- **Boucles d'hystérésis** : boucles effort-déplacement de chaque fût sur son enveloppe, et déplacement du tablier au cours du temps ;
- **Le pont sous le séisme** : animation du pont, avec la boucle qui se dessine au fil du temps et le curseur sur l'accélérogramme (figure 16.51) ;
- **Note de calcul** : modèle, lois des fûts, vérifications.

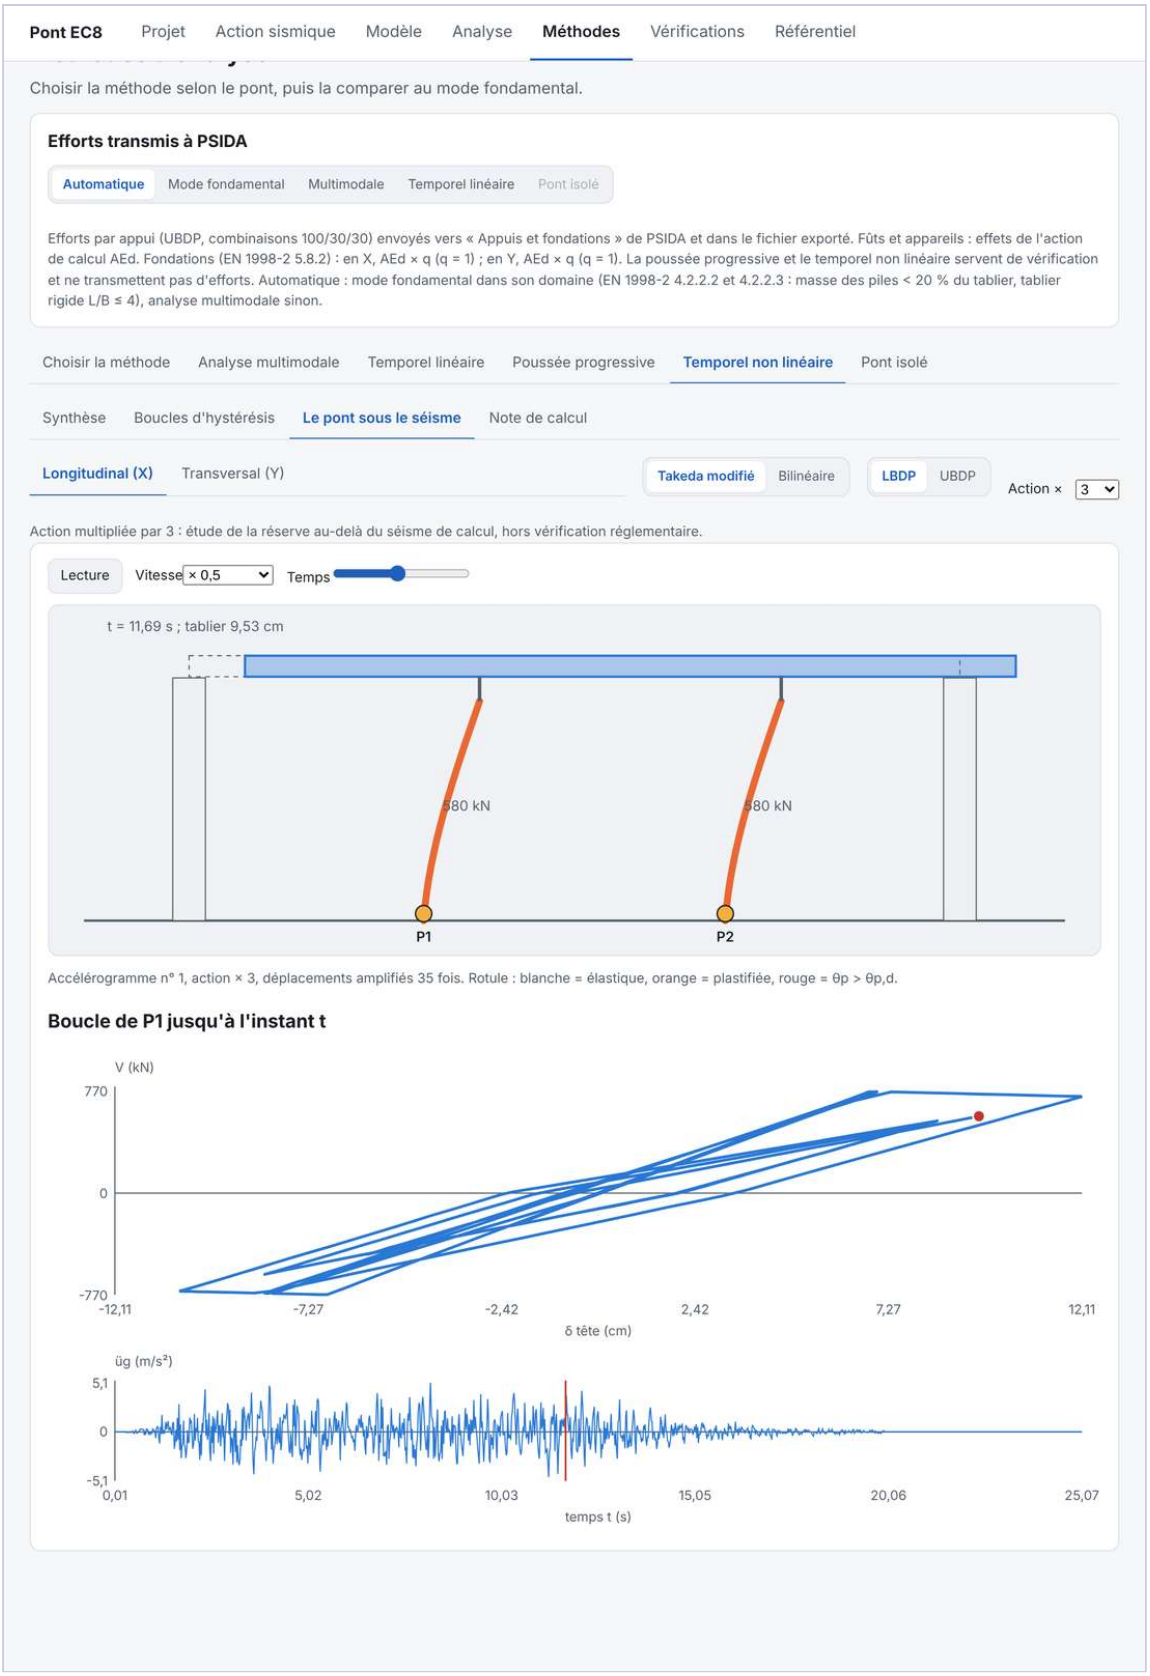

Figure 16.51 — Le pont sous le séisme, en non linéaire.

Limites de la version simplifiée. Un degré de liberté par direction : ni modes supérieurs, ni masse des piles, ni torsion. Les directions sont traitées une à une, et non par paires simultanées. Le pincement des boucles et la dégradation de résistance cyclique sont ignorés, comme les fondations souples. Le calcul ne vérifie ni l'effort

tranchant ni les fondations : on les vérifie avec les maximums (§ 4.2.4.4(2)e). Un projet qui s'appuierait réellement sur cette méthode, par exemple un pont irrégulier, demande un modèle complet à plusieurs degrés de liberté et des lois calées sur essais.

À retenir.

- Méthode complémentaire de l'analyse spectrale, sauf pour les ponts isolés ou irréguliers.
- Au moins 7 accélérogrammes pour retenir la moyenne, sinon le maximum.
- Matériaux probables, boucles d'hystérésis réalistes, second ordre ; vérification $\theta_{p,E} \leq \theta_{p,d}$.
- Takeda : la raideur de décharge se dégrade comme $\sqrt{(\delta_y/\delta_{max})}$ et la recharge vise le pic opposé.
- Pour une période longue, le déplacement non linéaire reste voisin du déplacement élastique, tant que le second ordre ne fait pas perdre trop de résistance.

16.15 Les ponts à isolation sismique

Toutes les méthodes précédentes acceptent que le séisme entre dans les piles, puis cherchent à le leur faire supporter. L'**isolation sismique** prend le problème à l'envers : on interpose entre le tablier et les appuis des **isolateurs**, très souples horizontalement et dissipatifs. La réduction de la réponse vient de deux effets (EN 1998-2 § 7.1) :

- l'allongement de la période, qui réduit les efforts mais augmente les déplacements ;
- l'augmentation de l'amortissement, qui réduit les déplacements et peut aussi réduire les efforts.

Le chapitre 7 de l'EN 1998-2 régit ces ouvrages. Ses deux exigences de base : l'infrastructure et la superstructure restent **essentiellement élastiques** (§ 7.3(2)P), et le système d'isolation reçoit une **fiabilité accrue**, car tout l'ouvrage dépend de sa capacité de déplacement (§ 7.3(4)P).

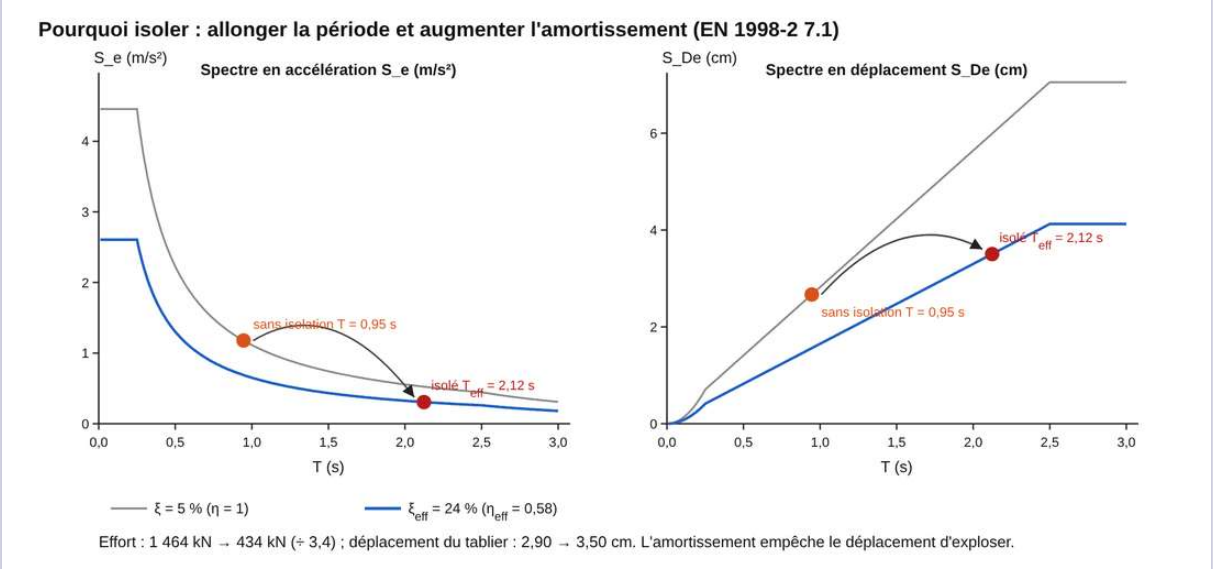

Figure 16.52 — Allonger la période et amortir : les deux leviers de l'isolation.

Un cas particulier déjà rencontré. Les appareils en élastomère fretté ordinaires de l'exemple isolent déjà un peu le tablier : sa période longitudinale passe à 0,95 s, contre quelques dixièmes de seconde sur appuis fixes. Le § 7.5.1(3) traite ce cas particulier, des appareils à faible amortissement ($\xi \approx 5$ %), par les méthodes linéaires ordinaires du chapitre 4, appliquées dans les § 16.1 à 16.11. Les isolateurs proprement dits ajoutent de l'amortissement, et leur comportement non linéaire demande les méthodes du chapitre 7.

Deux familles d'isolateurs (figure 16.53), modélisées par une loi bilinéaire (§ 7.5.2.3.2, figure 7.1) : raideur élastique K_e, raideur postélastique K_p, effort à déplacement nul F_0 et déplacement de plastification d_y.

- **Appareil en élastomère à noyau de plomb (LRB).** Un appareil fretté percé d'un noyau de plomb. L'élastomère donne la raideur postélastique, $K_p = K_R = G\,A/t_r$. Le plomb plastifie et dissipe : $F_0 \approx F_{Ly}$, et $K_e \approx 10\,K_p$ (§ 7.5.2.3.3(9)). Les catalogues donnent $Q_d = F_0$ et $K_d = K_p$.
- **Pendule à friction.** Un patin glisse sur une surface sphérique de rayon R. La gravité donne le rappel, $K_p = N/R$, et le frottement l'amortissement, $F_0 = \mu_d\,N$ (§ 7.5.2.3.5). Sans frottement, la période vaudrait $2\pi\sqrt{(R/g)}$ quelle que soit la masse.

Dans les deux cas, l'énergie dissipée par cycle au déplacement d_d est l'aire de la boucle : $E_D = 4\,F_0\,(d_d - d_y)$.

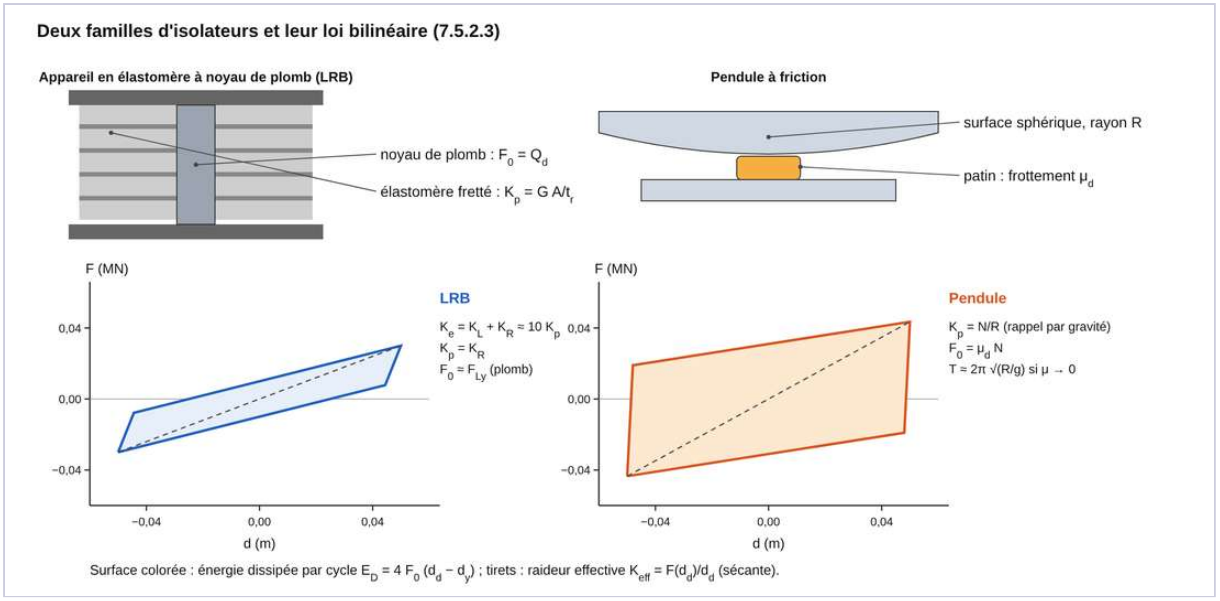

Figure 16.53 — Appareil à noyau de plomb et pendule à friction.

La variabilité des propriétés. Les propriétés d'un isolateur varient avec le vieillissement, la température, l'historique de chargement, la contamination et l'usure. L'Eurocode impose donc **deux analyses** (§ 7.5.2.4(3)P) :

- avec les propriétés **limites supérieures (UBDP)**, qui donnent les efforts maximaux dans les appuis ;
- avec les propriétés **limites inférieures (LBDP)**, qui donnent les déplacements maximaux.

L'annexe J forme les UBDP en multipliant les propriétés nominales par des coefficients $\lambda_{U,fi} = 1 + (\lambda_{max,fi} - 1)\,\psi_{fi}$ (J.4, J.5), un par facteur. Les λ_{max} sont donnés par l'annexe informative JJ ; par exemple, pour un élastomère à faible amortissement à $T_{min} = 0$ °C, le tableau JJ.2 donne 1,3 sur K_p et 1,1 sur F_0. Les ψ_{fi} dépendent de la catégorie d'importance (tableau J.2). Pour les élastomères et les appuis à frottement courants, les LBDP sont les propriétés nominales (J.7).

L'exemple isolé. On remplace les 16 appareils en élastomère de l'exemple (4 par ligne) par des appareils à noyau de plomb : $Q_d = 10$ kN, $K_d = 0{,}40$ kN/mm, $K_e = 10\,K_d$, soit $d_y = 0{,}010/(4{,}0 - 0{,}4) = 2{,}78$ mm. La masse sismique du tablier vaut $M_d = 1\,243$ t.

Le mode fondamental, à la main (§ 7.5.4). Le tablier rigide forme un oscillateur à un degré de liberté. Sa raideur est la raideur **effective** (sécante) des isolateurs au déplacement de calcul d_{cd}, composée en série avec celle des piles. Son amortissement est l'amortissement **effectif** des boucles. Comme les deux dépendent de d_{cd}, on itère jusqu'à un écart de ±5 % entre valeurs supposée et calculée (§ 7.5.4(4)) :

$$K_{eff} = \sum K_{eff,i} \quad (7.4) \qquad \xi_{eff} = \frac{1}{2\pi}\,\frac{\sum E_{D,i}}{K_{eff}\,d_{cd}^2} \quad (7.5) \qquad T_{eff} = 2\pi\sqrt{\frac{M_d}{K_{eff}}} \quad (7.6) \qquad \eta_{eff} = \sqrt{\frac{0{,}10}{0{,}05 + \xi_{eff}}} \quad (7.9)$$

Pour $T_C \le T_{eff} < T_D$, le tableau 7.1 donne :

$$S_e = 2{,}5\,\frac{T_C}{T_{eff}}\,\eta_{eff}\,a_g S \qquad d_{cd} = \frac{T_{eff}}{T_C}\,d_C \qquad d_C = \frac{0{,}625}{\pi^2}\,a_g S\,\eta_{eff}\,T_C^2 \quad (7.8) \qquad V_d = M_d\,S_e = K_{eff}\,d_{cd} \quad (7.10)$$

En partant de d = 3,5 cm, les piles étant presque rigides devant les isolateurs (figure 16.54) :

- $K_{eff,b}$ = 0,40 + 0,010/0,035 = 0,686 MN/m par isolateur, soit K_{eff} ≈ 16 × 0,686 = 10,97 MN/m ;
- ΣE_D = 16 × 4 × 0,010 × (0,035 − 0,0028) = 20,6 kJ, d'où ξ_{eff} = 20,6/(2π × 10 970 × 0,035²) = 0,244 ;
- T_{eff} = 2π √(1,243/10,97) = 2,115 s ; η_{eff} = √(0,10/0,294) = 0,583 ;
- d_C = 0,625/π² × 1,782 × 0,583 × 0,25² = 0,41 cm ; d_{cd} = (2,115/0,25) × 0,41 = 3,48 cm.

On retrouve le déplacement supposé : c'est la solution. L'effort vaut V_d = 10,97 × 0,0348 = 382 kN. PSIDA, qui tient compte de la souplesse des piles, trouve d_{cd} = 3,50 cm, K_{eff} = 10,88 MN/m, ξ_{eff} = 0,242, T_{eff} = 2,124 s et V_d = 381 kN. Les conditions du § 7.5.3 sont remplies : site à plus de 10 km d'une faille active, sol B, ξ_{eff} ≤ 0,30.

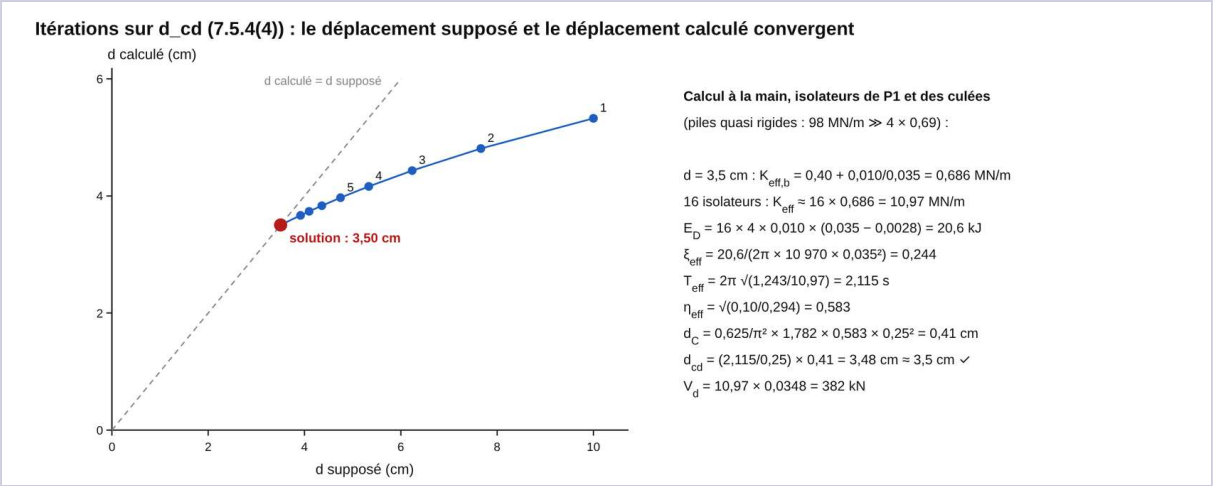

Figure 16.54 — Les itérations convergent vers le point où déplacement supposé et calculé coïncident.

La rigidité composée. Sur une pile, les isolateurs, le fût et la fondation travaillent en série (expression 7.11 et figure 16.55) :

$$\frac{1}{K_{eff,i}} = \frac{1}{K_{b,i}} + \frac{1}{K_{t,i}} + \frac{1}{K_{s,i}} + \frac{H_i^2}{K_{f,i}}$$

Pour P1, les quatre isolateurs (2,77 MN/m) et le voile (98,5 MN/m) donnent $K_{eff,P1}$ = 2,70 MN/m. L'isolateur concentre la souplesse : il prend 3,41 cm du déplacement, la tête de pile 0,10 cm seulement.

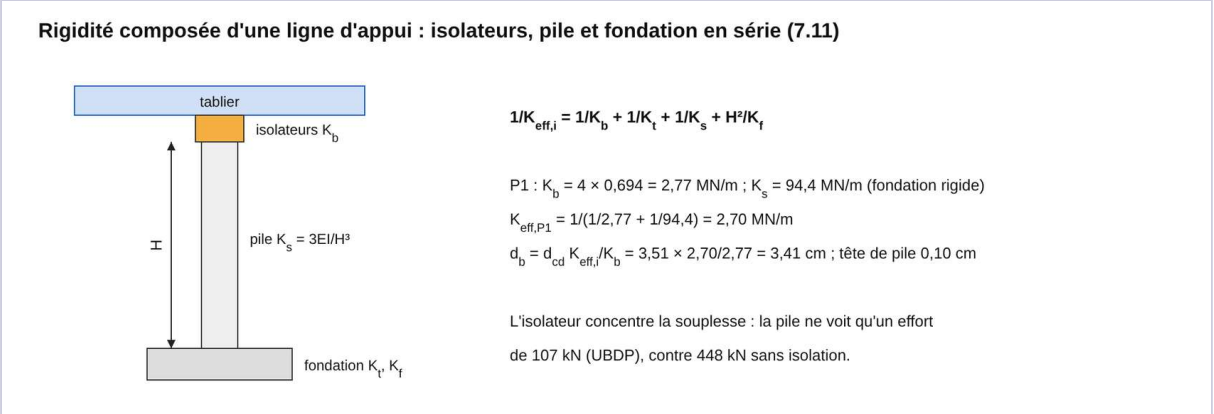

Figure 16.55 — Isolateurs, pile et fondation en série.

UBDP, LBDP et la règle des 15 %. Avec λ_U = 1,3 sur K_p et 1,1 sur F_0, les UBDP donnent d_{cd} = 3,16 cm et V_d = 434 kN ; les LBDP sont les DP (3,50 cm ; 381 kN). L'écart des UBDP au DP (−9,8 %) reste sous 15 %. Une analyse multimodale ou temporelle pourrait donc se fonder sur les seules propriétés nominales (§ 7.5.2.4(4)).

Le gain. Par rapport au pont sur appareils en élastomère (T = 0,95 s, ξ = 5 %), l'effort longitudinal total passe de 1 464 à 434 kN : il est divisé par 3,4. Sur chaque pile, il passe de 450 à 107 kN (figure 16.56). Le déplacement du tablier passe seulement de 2,90 à 3,50 cm, car l'amortissement de 24 % compense l'allongement de la période.

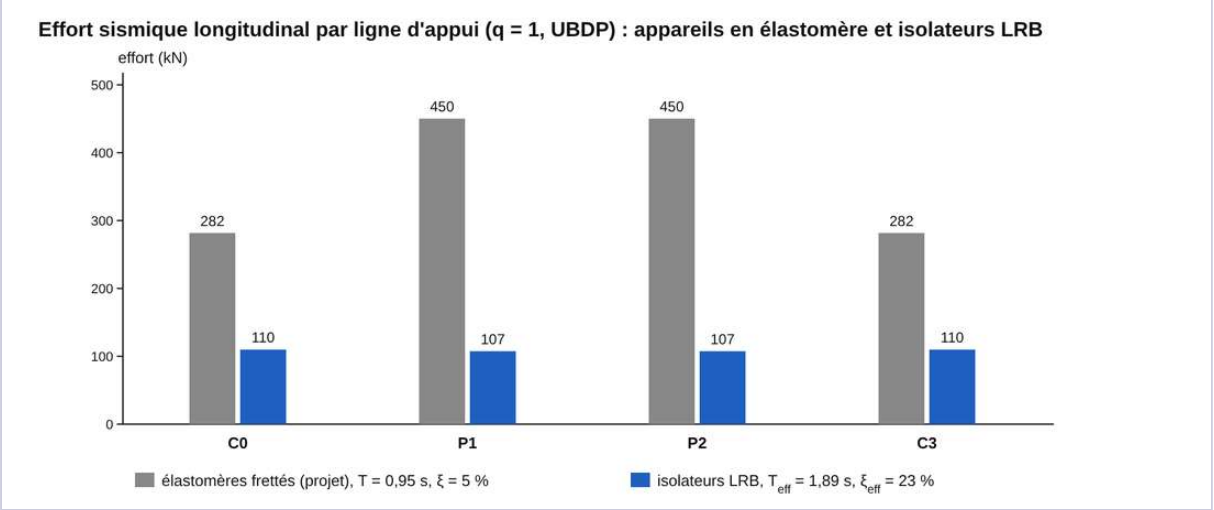

Figure 16.56 — Les efforts par ligne d'appui avec et sans isolation.

Les vérifications du système d'isolation. Elles sont trois.

1. **Déplacement de calcul majoré (§ 7.6.2).** Chaque isolateur doit fonctionner au déplacement $d_{d,in} = \gamma_{IS}\, d_d$ (7.19), augmenté des déplacements dus aux actions permanentes, au retrait-fluage et à 50 % de la température. L'annexe nationale française retient γ_{IS} = 1,5. Elle admet γ_{IS} = 1,0 si un système de défense d'ultime secours est dimensionné sous 75 % de l'effort de l'appareil en fin de course. Ici : 1,5 × 3,50 = 5,26 cm, contre une capacité d_m de 20 cm.
2. **Capacité de rappel (§ 7.7.1).** Le système ne doit pas accumuler de déplacements d'un séisme à l'autre. D'après le tableau 7.2N, le déplacement résiduel d'un système bilinéaire vaut $d_r = F_0/K_p$ = 0,010/0,40 = 2,5 cm, puisque $d_m \geq d_r + 2\, d_y$. L'effort croît de ΔF_m = 16 × 0,40 × 0,10 = 640 kN entre $d_m/2$ et d_m, très au-dessus de $\delta_w\, W_d\, d_{rm}/d_m$ = 0,015 × 12 190 × 2,5/20 = 23 kN. Enfin, d_{rm} = 2,5 cm ≤ $d_m - \delta_d\, d_{d,in}$ = 20 − 0,5 × 5,26 = 17,4 cm. L'expression (7.24a) est illisible dans la copie de la norme dont je disposais : sa forme, reprise ici, reste à confirmer sur le texte.
3. **Infrastructure élastique (§ 7.6.3).** Les efforts sismiques dans les piles et les culées se déduisent de l'analyse, divisés au plus par q = 1,50.

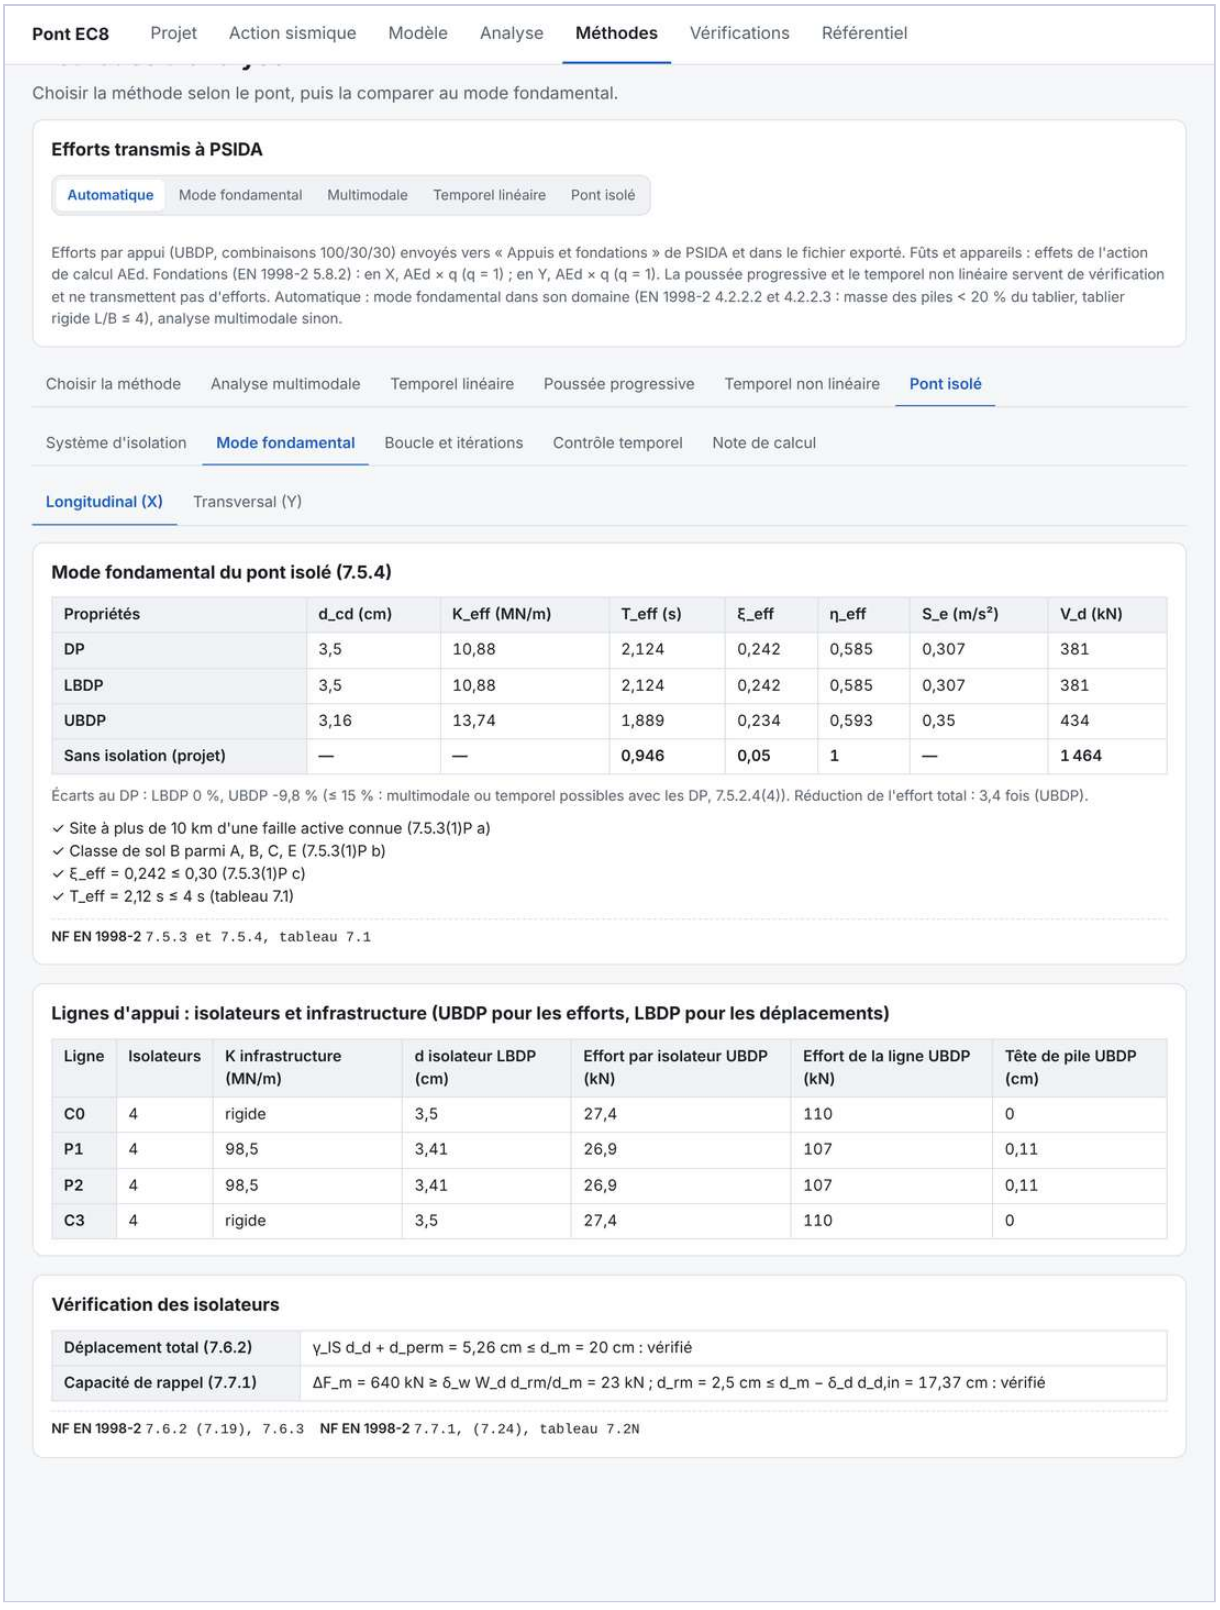

Figure 16.57 — La synthèse du pont isolé dans PSIDA.

Le contrôle temporel non linéaire (§ 7.5.6). Le calcul temporel peut être appliqué à tout pont isolé (§ 7.5.3(3)). PSIDA le mène sur l'oscillateur à tablier rigide, avec des isolateurs bilinéaires en série avec les piles et les sept accélérogrammes du § 16.12. Avec les LBDP, le déplacement moyen vaut 2,84 cm, contre 3,50 cm par le mode fondamental. Le § 7.5.5(6), applicable au temporel (§ 7.5.6(3)), borne ces résultats : $\rho_d = 2{,}84/3{,}50 = 0{,}81 \geq 0{,}80$ et $\rho_v = 339/381 = 0{,}89 \geq 0{,}80$. Sinon, il faudrait multiplier les effets par $0{,}80/\rho$ (§ 7.5.5(7)).

La méthode du mode fondamental est donc conservative, et ce n'est pas un hasard. La linéarisation équivalente (raideur sécante et amortissement des boucles) surestime en général le déplacement d'un système bilinéaire. Avec l'exemple du guide, PSIDA trouve même $\rho_d = 0{,}64$: le seuil de 0,80 empêche alors de trop réduire le dimensionnement en s'appuyant sur le temporel.

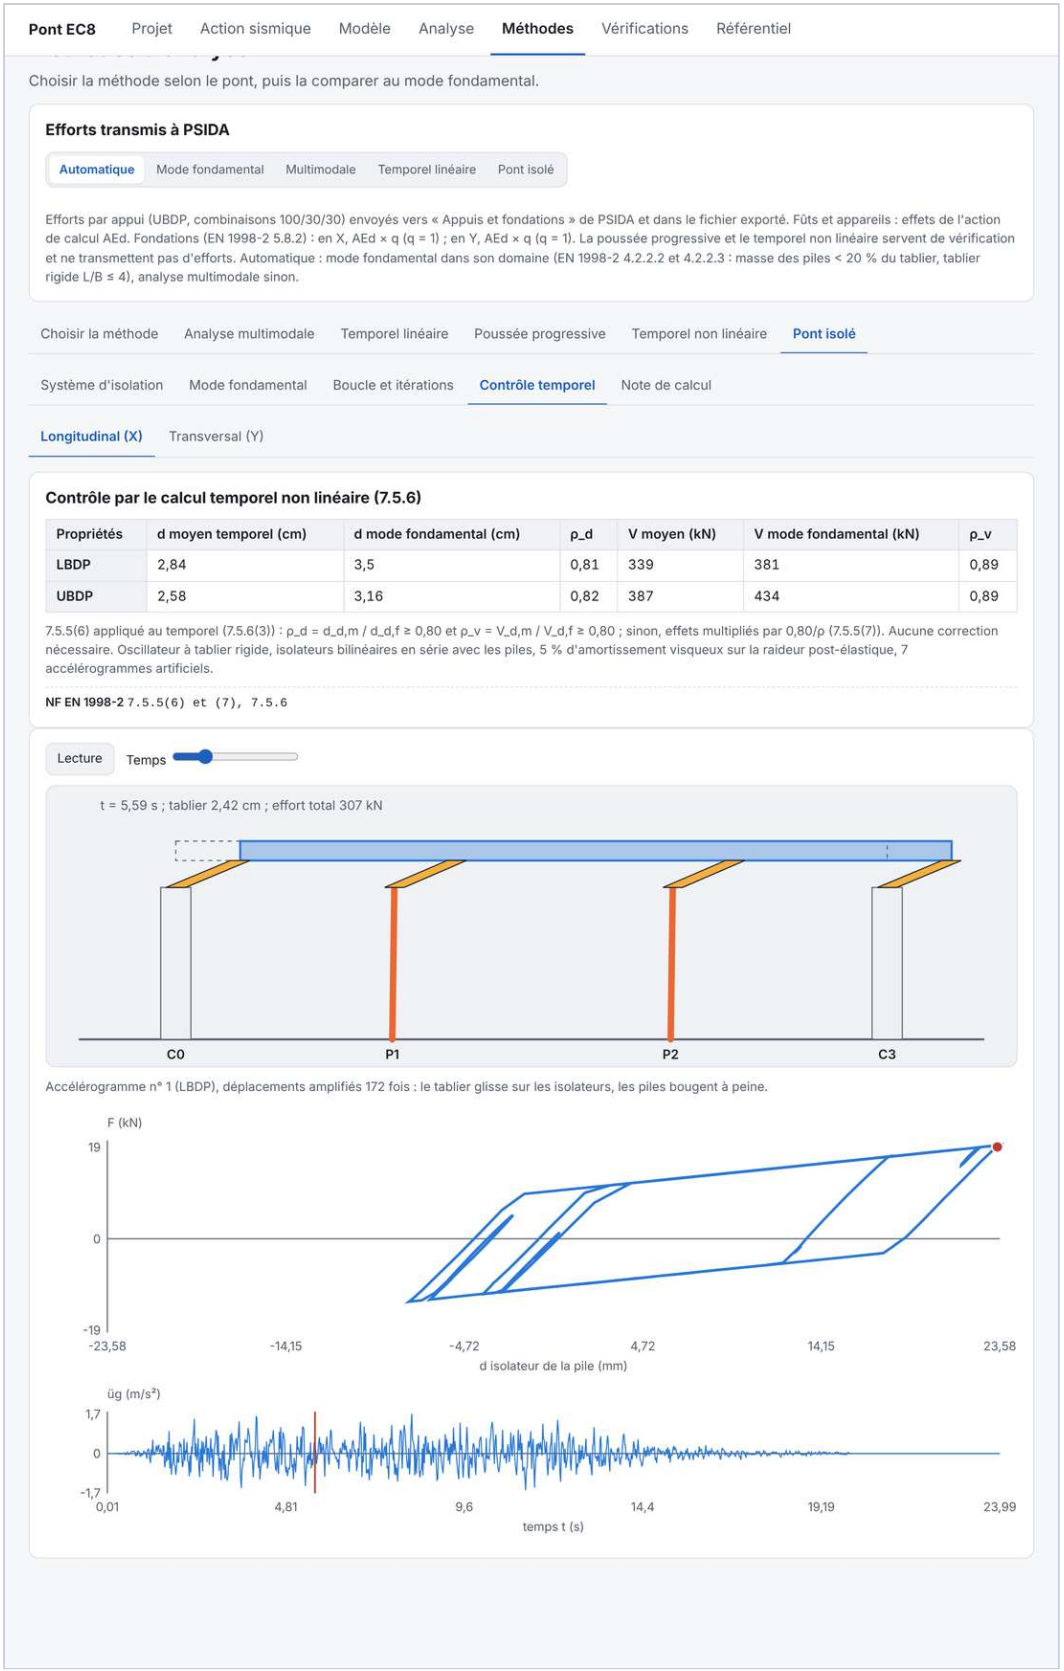

Figure 16.58 — Le tablier glisse sur ses isolateurs ; les piles bougent à peine.

Dans PSIDA. Le sous-onglet **Pont isolé** de l'onglet Méthodes étudie une variante isolée du projet, sans modifier les autres calculs. Il présente cinq vues :

- **Système d'isolation** : type d'isolateur, paramètres, capacité de déplacement, coefficients λ_U, γ_{IS} et déplacement permanent ;
- **Mode fondamental** : DP, LBDP et UBDP, comparaison au pont sans isolation, conditions, efforts par ligne et vérification des isolateurs ;
- **Boucle et itérations** : boucle d'un isolateur au déplacement de calcul, avec E_D et la raideur sécante, et tableau des itérations ;
- **Contrôle temporel** : rapports ρ_d et ρ_v, et animation du tablier sur ses isolateurs avec la boucle qui se dessine ;
- **Note de calcul**.

Limites de la version simplifiée.

- Mode fondamental à tablier rigide, une direction à la fois.
- Ni torsion due à l'excentricité entre centre de masse et centre de rigidité (§ 7.5.4(5)), ni analyse multimodale du pont isolé (§ 7.5.5).
- Isolateurs indépendants de la vitesse et de l'effort normal ; pas d'amortisseurs visqueux ni d'éléments glissants plats.
- Pas de vérification des appareils à l'EN 1337-3 sous déplacement majoré.
- Les coefficients λ sont à saisir selon l'annexe J et les essais de l'isolateur retenu (annexe K, EN 15129).

À retenir.

- L'isolation allonge la période (efforts plus faibles) et amortit (déplacements contenus) ; l'infrastructure reste élastique.
- Mode fondamental : raideur sécante K_{eff} et amortissement effectif ξ_{eff} au déplacement d_{cd}, $\eta_{eff} = \sqrt{(0{,}10/(0{,}05 + \xi_{eff}))}$, itérations à ±5 %.
- Deux analyses : UBDP pour les efforts, LBDP pour les déplacements.
- Isolateurs vérifiés à $\gamma_{IS}\, d_d$ (1,5 en France), avec une capacité de rappel suffisante.
- Multimodale ou temporel : résultats au moins égaux à 80 % de ceux du mode fondamental.

16.16 Ponts à poutres, poutres continues, fléaux et ponts mixtes (version 0.96)

Ces ouvrages passent par l'onglet Appuis en mode « appuis seuls ». Leur calcul de tablier se fait ailleurs : onglet Tablier à poutres ou Tablier par phases. Le bouton « Transmettre les réactions aux appuis » remplit le formulaire des appuis seuls, et le moteur de Pont EC8 travaille sur ces données. Jusqu'à la version 0.95, ce passage était incomplet, d'où la mention « partiel » sur l'accueil.

La masse sismique. L'aire équivalente transmise contenait tout le poids permanent, superstructures comprises. Le champ « Superstructures » gardait en plus sa valeur par défaut, si bien que la masse était comptée une fois et demie environ. Le transfert donne désormais l'aire de la structure seule : béton, et acier ramené au béton par le rapport des masses volumiques 7,85 / 2,5 pour le mixte. Les superstructures sont le reste du poids permanent, de sorte que $25\ A + g_{sup} = \Sigma\ G / L$.

Ouvrage (exemple par défaut)	Masse / poids permanent, v0.95	v0.96
Pont à poutres VIPP 4 × 33 m	—	0,986
Poutres rendues continues 3 × 25 m	1,30	0,985

Ouvrage (exemple par défaut)	Masse / poids permanent, v0.95	v0.96
Fléau 40 + 80 + 40 m	1,19	1,000
Pont mixte 45 + 60 + 45 m	1,33	0,986

L'écart résiduel vient du débord au-delà des culées : Pont EC8 compte la masse entre les axes d'appui des culées.

Le tablier réel. Le transfert remplit aussi cinq champs du formulaire des appuis seuls : nature du tablier (poutres, caisson, mixte), continuité, béton du tablier, inertie verticale et inertie transversale. Les inerties sont celles de la section réelle :

- poutres : section composée de chaque poutre, multipliée par le nombre de poutres ;
- caisson : moyenne des voussoirs pondérée par leur longueur ;
- mixte : section homogénéisée à n_0.

L'export vers Pont EC8 les ramène au béton des appuis, seul module de son modèle. L'analyse multimodale ne prend donc plus une section rectangulaire équivalente.

Les liaisons. Un champ « Liaisons par ligne » accepte auto (élastomère), fixe ou glissant pour chaque ligne d'appui. Un appareil fixe est une liaison rigide ; un appareil glissant ne transmet aucun effort horizontal, le frottement étant négligé. Le même choix vaut pour la répartition du freinage et des déformations de service.

Quand une ligne est laissée en auto et qu'aucun élastomère fretté standard ne porte sa réaction, PSIDA retient des appareils à pot. La ligne intermédiaire la plus proche du milieu devient le point fixe, et les autres glissent. Sur le fléau par défaut, une pile reçoit environ 5 MN par appareil, ce que ne porte aucun élastomère de la gamme : P1 devient fixe, P2 glissante, et les culées restent sur élastomères. Un avertissement le signale sur chaque ligne concernée.

Les fléaux : analyse multimodale. Le guide Cerema exclut les ouvrages construits par encorbellements du domaine de la méthode du mode fondamental (ch. 4 § 5.3.1). Pour un tablier en caisson, PSIDA demande donc l'analyse multimodale de Pont EC8 (§ 16.11). Le calcul automatique de l'onglet Appuis l'appelle lui-même, et le projet envoyé à l'onglet Calcul sismique porte ce choix.

Les travées indépendantes (VIPP, PRAD). Le modèle à tablier continu était faux pour un pont à poutres isostatiques : chaque travée oscille sur ses propres appareils, avec un joint sur chaque pile. Le moteur de Pont EC8 accepte désormais un tablier « à travées indépendantes » :

- en X, une translation par travée ; en Y, une poutre par travée ; piles en console ;
- deux rangées d'appareils sur chaque pile, une par about de travée, avec chacune la moitié des appareils de la ligne ;
- analyse spectrale multimodale, modes jusqu'à 90 % de la masse, combinaison SRSS ou CQC (EN 1998-2 § 4.2.1) ;
- effort sur une pile : somme des deux rangées ; distorsion des appareils : la plus défavorable des deux rangées ; ouverture relative du joint entre travées ;
- réactions verticales forfaitaires de chaque travée sur deux appuis (b = 0,41), cumulées sur les piles.

La longueur de repos d'appui est vérifiée sur chaque pile (EN 1998-2 § 6.6.4) : $l_{ov} = l_m + d_{eg} + d_{es} + d_{E,t}$ête. Le dernier terme est le déplacement sismique de la tête de pile, ajouté pour l'appui d'une travée sur une pile intermédiaire, et L_{eff} vaut la demi-travée. Le recouvrement disponible est la demi-largeur de la tête de pile (chevêtre, ou voile en tête), moins 2,5 cm de demi-joint. Le tableau s'affiche dans les résultats de l'onglet Appuis.

Sur l'exemple VIPP, un voile de 0,60 m n'offrait que 0,275 m pour 0,45 m requis. Depuis la version 0.99, PSIDA élargit d'office la tête du voile (§ 13.7) : elle passe à 1,10 m et offre 0,525 m, qui suffit. Avec des colonnes et un chevêtre de 1,60 m, le recouvrement disponible est de 0,775 m. La répartition de service suit la même logique :

chaque travée se raccourcit autour de son propre point fixe, et le freinage s'applique sur une seule travée.

La composante verticale des tabliers précontraints. L'EN 1998-2 § 4.1.7(2)P impose de la considérer pour les tabliers en béton précontraint, dès la zone 2, dans le sens ascendant et à vide. Le séisme ascendant réduit les moments du poids propre et laisse agir la précontrainte. PSIDA la calcule quand le séisme est coché dans l'onglet Appuis. Il prend le spectre élastique vertical du site (moteur de Pont EC8) avec ξ = 2 %, valeur du béton précontraint (§ 4.1.3).

- **Poutres continues et fléaux** : analyse modale de la poutre continue de l'ouvrage terminé. La rigidité est condensée sur les translations verticales. Les masses sont concentrées aux nœuds, avec un total recalé sur les réactions permanentes du calcul par phases. Les modes sont retenus jusqu'à 90 % de la masse et combinés par CQC.
- **VIPP et PRAD** : modes symétriques de la travée isostatique, $M_n(x) = 4\ m\ S_n\ L^2 \sin(n\pi x/L)/(n^3\pi^3)$ pour n = 1, 3, 5.

Dans les deux cas, la vérification porte sur les contraintes sous $G + P \pm E_z$ à la mise en service et à t∞ : traction ≤ f_{ctm}, compression ≤ 0,6 f_{ck}. Elle porte aussi sur l'ELU de flexion avec γ = 1, en gardant les résistances de la situation durable, ce qui va dans le sens de la sécurité. Les armatures passives retenues sont le maximum des deux situations.

Exemple (zone 3, catégorie III, sol B)	Mode dominant	M_{Ez} max	Traction $G + P \pm E_z$
Poutres continues 3 × 25 m (une poutre)	T = 0,123 s, 15 modes, 92 %	848 kN·m	0,57 MPa ≤ 3,51
Fléau 40 + 80 + 40 m	T = 0,225 s, 21 modes, 91 %	16 796 kN·m	2,33 MPa ≤ 3,51
VIPP 33 m (une poutre)	T_1 = 0,357 s	2 071 kN·m	compression partout

La période de Rayleigh sur la déformée du poids est donnée en contrôle : c'est une borne inférieure de la période fondamentale, 0,166 s pour les poutres continues et 0,633 s pour le fléau. Sur les poutres continues, le premier mode (0,230 s) fait osciller les travées en sens alternés et ne mobilise qu'environ 10 % de la masse. Le mode dominant, toutes travées en phase, est plus court.

Limites. Aucune liaison monolithique pile-tablier n'est modélisée : les fléaux de PSIDA reposent sur appareils après déclouage (§ 28.16). Les appareils glissants sont multidirectionnels. Le couplage des travées indépendantes par la pile commune est pris dans l'analyse sismique, mais négligé dans la répartition de service. Le pont mixte n'est pas soumis à la vérification verticale, qui vise les tabliers précontraints.

16.17 Corrections de la version 0.99

La version 0.99 corrige cinq points du calcul sismique, relevés en relisant Capra et Godreau, *Ouvrages d'art en zone sismique* (Eyrolles, 2e éd. 2015). Les valeurs des § 16.1 à 16.16 en tiennent compte, y compris les variantes des § 16.13 et 16.14, recalculées avec les 298 cm² par voile du § 16.9.

Point	Avant 0.99	Depuis 0.99	Référence
Matériaux des fûts, murs de culée et pieux	γc de la situation durable	γc = γb = 1,3 et γs = 1,0 ; chocs inchangés (1,2 EC2, 1,15 BAEL)	NF EN 1998-2/NA § 5.2.4 ; PS 92 § 11.3
Culées	effort des appareils seul	+ inertie du corps F1 = $M_C\ a_g\ S$, du remblai sur le débord arrière F2 = $M_R\ a_g\ S$ (ajoutée à la fondation ; correction du 26 octobre 2026, ci-dessous), et incrément de poussée F3 : Mononobe-Okabe si la liaison est souple, ΔP_d de structure rigide si elle est fixe ; q = 1	EN 1998-2 § 6.7 ; EN 1998-5 annexe E

Point	Avant 0.99	Depuis 0.99	Référence
Inertie propre des fûts	négligée	fût en console découplé par les appareils ; a_g S au pied, max(S_d($T_f$ût) ; S_d(T1)) en tête ; ajoutée au pied des piles et aux fondations	EN 1998-2 § 4.1.2
Non-glissement des élastomères	0,1 + K_f/σ_m	0,1 + 1,5 K_f/σ_m	NF EN 1337-3 § 5.3.3.6
Appareils fixes	effort d'analyse	max(1,3 ; q)·F_{Ed} en ductilité limitée ; capacité γ_0 M_{Rd} en comportement ductile	EN 1998-2 § 6.6.2.1

Correction du 26 octobre 2026. Dans les premières livraisons de la version 0.99, l'inertie F2 du remblai sur le talon était calculée mais jamais ajoutée aux efforts en tête de fondation : le coefficient de la combinaison 100/30/30 multipliait l'objet { F2, z } rendu par le calcul au lieu de la force, si bien que F2 valait NaN et n'était pas appliquée (EN 1998-2 § 6.7.2). Elle l'est désormais. Pour l'exemple du manuel (semelles de 4 m, zone 3), la semelle de C0 reçoit 295 kN de plus en « séisme X » et 88 kN en « 0,3 X », avec 869 kN·m : le taux de portance passe de 0,25 à 0,29 et celui de glissement de 0,45–0,47 à 0,55–0,57 (§ 16.9). Avec les données par défaut de PSIDA (zone 4), l'écart atteint 361,6 kN en « séisme X » et 108,5 kN en « 0,3 X ». Un test de non-régression le couvre.

Méthode automatique. Sans méthode imposée, PSIDA et Pont EC8 retiennent le mode fondamental quand ses conditions sont remplies : masse des piles inférieure à 20 % de celle du tablier, et tablier rigide en travers (L/B ≤ 4, ou $\Delta d/d_a \leq 0{,}20$ sur le modèle à tablier flexible, EN 1998-2 § 4.2.2.3(1)). Sinon, ils passent à l'analyse multimodale.

Appareils. Un appareil choisi par les règles du guide de 1989 qui ne vérifie pas la NF EN 1337-3 est remplacé par le plus petit appareil de la gamme qui la vérifie, et le calcul des appuis est refait. Quand aucun élastomère ne convient, la ligne reçoit un appareil glissant guidé, libre en long et bloqué en travers dans l'export vers Pont EC8. Les appareils imposés ne sont jamais remplacés.

Les vérifications du moteur sont couvertes par les tests de Pont EC8 (tests/capra-godreau.test.ts, tests/methode-auto.test.ts), synchronisés avec le dépôt ouvpara.

Chapitre 17 — Et si le pont était biais ?

L'exemple fil rouge est droit : ses lignes d'appui sont perpendiculaires à son axe. Beaucoup de ponts-dalles franchissent pourtant une voie en biais. Ce chapitre montre ce qui change quand on saisit un biais de 80 grades sur l'exemple, sans rien modifier d'autre, et refait les calculs à la main.

17.1 Saisir le biais

Le biais se saisit dans l'onglet **Conception**, premier champ : « Biais ψ [gr] (100 = pont droit) ». ψ est l'angle, en grades, entre l'axe longitudinal du pont (les bords libres) et les lignes d'appui ; 100 gr = pont droit, 80 gr = biais modéré, en dessous de 70 gr = biais prononcé. Les portées restent mesurées le long de l'axe (longueurs biaises) et la largeur perpendiculairement aux bords libres (largeur droite, 12 m).

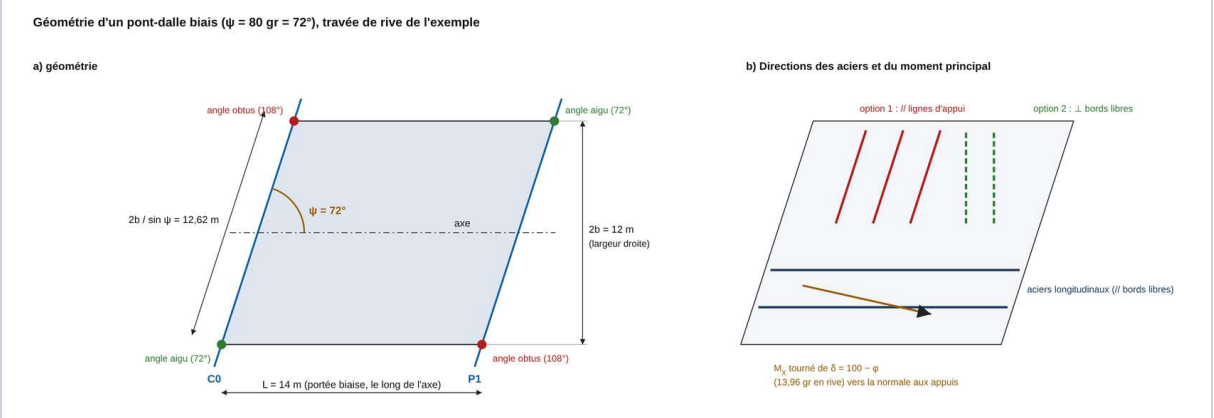

Figure 17.1 — a) Le vocabulaire du biais : ψ se mesure entre l'axe et la ligne d'appui ; la largeur mesurée le long d'une ligne d'appui vaut 2b / sin ψ = 12 / 0,9511 = 12,62 m. Chaque travée a deux angles aigus (72°) et deux angles obtus (108°). b) Les deux familles d'aciers transversaux possibles et la direction du moment principal M_X, qui tourne vers la normale aux lignes d'appui.

Aux angles obtus, la dalle est plus raide : les réactions y sont plus fortes. Aux angles aigus, elles diminuent et peuvent même s'inverser pour un biais prononcé (risque de soulèvement). Ces effets locaux sortent du champ de la méthode de Guyon-Massonnet ; L'angle obtus concentre aussi l'effort tranchant et des moments négatifs. PSIDA, comme CHAMOA, ne calcule pas ces effets locaux ; quand φ descend sous 70 gr environ, hors du domaine de la méthode (§ 17.2), un calcul de plaque devient nécessaire (§ 17.7).

Juste en dessous, « Aciers transversaux (ouvrage biais, annexe 12A) » fixe la direction des aciers transversaux :

- **parallèles aux lignes d'appui** (option 1 du guide SETRA, défaut de CHAMOA) ;
- **perpendiculaires aux bords libres** (option 2).

Saisissez ψ = 80, laissez l'option 1 et cliquez sur « Calculer ». La vue en plan de l'onglet Projet dessine les lignes d'appui inclinées et la direction des aciers : vérifiez-la d'un coup d'œil.

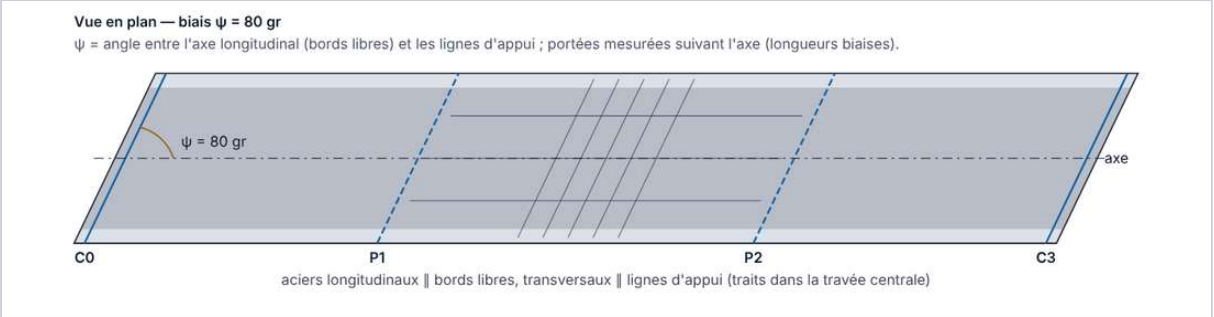

Figure 17.2 — Vue en plan avec un biais de 80 gr.

17.2 Biais géométrique et biais mécanique

Une dalle étroite et longue « ressent » moins le biais qu'une dalle large et courte : dans celle-ci, les efforts suivent le plus court chemin vers les appuis, perpendiculairement aux lignes d'appui. Le guide SETRA (§ 3.4.1) traduit cela par un **biais mécanique** φ, plus proche de 100 gr que le biais géométrique ψ :

$$\varphi = \psi + (100 - \psi)\left(1 - \frac{n}{2}\right)^2 \quad \text{si } n < 2, \qquad \varphi = \psi \ \text{ sinon} \qquad n = \frac{B_e / \sin\psi}{L}$$

B_e est la largeur de la dalle rectangulaire équivalente (B_e = 12 I/h³, soit 12 m pour une section rectangulaire) et B_e/sin ψ la largeur mesurée le long des lignes d'appui. Avec sin(80 gr) = sin 72° = 0,9511 :

Travée	L [m]	n = 12 / 0,9511 / L	(1 − n/2)²	φ [gr]
1 et 3	14	0,901	0,302	80 + 20 × 0,302 = 86,0
2	18	0,701	0,422	80 + 20 × 0,422 = 88,4

PSIDA affiche ces valeurs dans le diagnostic de l'onglet Conception. La méthode de Guyon-Massonnet, utilisée par PSIDA comme par CHAMOA et PSIDA.EL, reste valable tant que φ dépasse environ 70 gr (guide § 2.4) : c'est le cas.

Pour sentir l'effet de la longueur, le tableau suivant applique la même formule à la dalle de 12 m de large, avec ψ = 80 gr, pour d'autres portées :

Portée L [m]	6	10	12	14	18	25	35
n = 12,62 / L	2,10	1,26	1,05	0,90	0,70	0,50	0,36
φ [gr]	80,0	82,7	84,5	86,0	88,4	91,2	93,4

Une travée courte et large (n ≥ 2) garde tout son biais : φ = ψ. Plus la travée s'allonge, plus elle se comporte comme une poutre droite, et φ se rapproche de 100 gr. Pour un même biais géométrique, les travées de rive, plus courtes, sont donc plus « biaises » que la travée centrale.

Les autres règles du guide rappelées par le diagnostic :

- direction des aciers (§ 3.4.2) : pour une dalle armée avec ψ ≥ 80 gr, option 1 conseillée ; l'angle entre les deux familles de barres vaut 80 × 0,9 = 72°, au-dessus du minimum de 60° ;
- appuis (§ 2.5) : appareils disposés suivant le biais, appuis d'extrémité conçus pour reprendre la torsion ;
- travure (§ 1.2) : sous 75 gr, les ouvrages à deux ou trois travées sont réservés aux biais faibles.

Figure 17.3 — Le diagnostic de l'onglet Conception pour ψ = 80 gr.

17.3 Ce qui ne change pas

Les moments longitudinaux, les réactions et les aciers longitudinaux sont calculés comme pour un pont droit de mêmes portées biaises. CHAMOA ne corrige pas les aciers longitudinaux du fait du biais (« aucune autre correction du fait du biais réel », note commentée), et PSIDA fait de même. Les coefficients d'inégalité de répartition entre appareils ne changent pas non plus : l'entraxe des appareils mesuré le long de la ligne d'appui, E / sin ψ / (n − 0,1) = 12 / 0,9511 / 3,9 = 3,24 m, a pour projection perpendiculaire à l'axe 3,08 m, comme pour le pont droit.

17.4 Les aciers transversaux : l'annexe 12A

C'est ici que le biais coûte cher. Dans une dalle biaise, les moments principaux ne sont plus orientés selon l'axe du pont : le moment longitudinal tourne d'un angle δ = 100 − φ vers la normale aux lignes d'appui. Les aciers, eux, restent dans leurs deux directions (longitudinale et parallèle aux appuis). L'annexe 12A du BPEL, appliquée par CHAMOA, décompose le tenseur des moments sur ces deux directions en laissant le béton travailler en compression selon leur bissectrice. Pour l'option 1, la solution est linéaire :

$$M_{APF} = \frac{M_{yy}}{1-\cos\psi} + \frac{M'_{xy}}{\sin\psi} \qquad M_{yy} = M_X \sin^2\delta + M_Y \cos^2\delta \qquad M'_{xy} = (M_X - M_Y)\,\sin\delta\,\cos\delta$$

M_X est le moment longitudinal par mètre (poutre continue et Guyon), M_Y le moment transversal par mètre (Guyon), au même point.

Travée 1, nappe inférieure, ELU Eurocodes. PSIDA donne M_X = 999,1 kN·m/m et M_Y = 224,1 kN·m/m (moment transversal du pont droit). Avec φ = 86,04 gr, δ = 13,96 gr = 0,2194 rad : sin δ = 0,2176, cos δ = 0,9760.

$$M_{yy} = 999{,}1 \times 0{,}0474 + 224{,}1 \times 0{,}9527 = 47{,}3 + 213{,}5 = 260{,}8\ \text{kN·m/m}$$

$$M'_{xy} = (999{,}1 - 224{,}1) \times 0{,}2176 \times 0{,}9760 = 164{,}6\ \text{kN·m/m}$$

$$M_{APF} = \frac{260{,}8}{1-0{,}3090} + \frac{164{,}6}{0{,}9511} = 377{,}4 + 173{,}1 = 550{,}5\ \text{kN·m/m}$$

PSIDA : 550,4 kN·m/m. Le moment de calcul des aciers transversaux inférieurs est multiplié par 2,5 : les aciers passent de 12,4 à 26,9 cm²/m en travée de rive (de 13,3 à 27,6 cm²/m en travée centrale). La formule a été contrôlée sur l'exemple de la note CHAMOA (M_X = 435,08, M_Y = 114,89 → 288,10 kN·m/m), que PSIDA reproduit exactement (bouton « Charger l'exemple CHAMOA-PSIDA », biais 80 gr).

Dalle isostatique équivalente (L_eq, bords libres, ν = 0.2), charges diffusées à 45° jusqu'au feuillet moyen (contact + 2·0.08 + h), séries de Fourier (15 harmoniques), charges roulantes centrées sur x = L_eq/2, enveloppe sur les positions transversales ; thermique et tassements : m_y = ν·m_x. Hauteur utile transversale d = h − c − φ_long = 0.630 m.

Ouvrage biais (ψ = 80 gr) : les aciers transversaux sont parallèles aux lignes d'appui et dimensionnés avec le moment dans leur direction M_APF (annexe 12A du BPEL, pratique CHAMOA § 3.4, reproduite exactement sur la note) : moments principaux MX (longitudinal maximal de la travée) et MY (transversal maximal, non concomitants) tournés du biais mécanique φ, béton comprimé sur la bissectrice des deux familles ; nappe supérieure avec MX = 0. Be = 12.00 m. Les aciers sont donnés par mètre perpendiculaire aux aciers ; par mètre d'axe de l'ouvrage, multiplier par sin ψ = 0.951.

Travée	φ_mec [gr]	MX car. [kN·m/m]	MY car.	**M_APF car.**	MX ELU	MY ELU	**M_APF ELU**	MY min car.	M_APF min car.
Travée 1	86.04	817.9	186.0	**453.6**	999.1	225.4	**552.0**	-0.0	-0.0
Travée 2	88.44	920.3	204.7	**463.8**	1061.2	240.2	**539.7**	-0.0	-0.0
Travée 3	86.04	817.9	186.0	**453.6**	999.1	225.4	**552.0**	-0.0	-0.0

Travée	Face	y	M ELU	M car.	M fréq.	ELU	ELS σ	wk	non sect.	min 1989	**A_s,y**	σs
Travée 1	inf	-1.5	552.0	453.6	343.3	20.8	26.7	20.4	9.6	8.2	**26.7**	300
Travée 1	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	—	**13.3**	0
Travée 2	inf	0	539.7	463.8	359.8	20.3	27.3	21.0	10.9	6.4	**27.3**	300
Travée 2	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	—	**13.6**	0
Travée 3	inf	-1.5	552.0	453.6	343.3	20.8	26.7	20.4	9.6	8.2	**26.7**	300
Travée 3	sup	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	—	**13.3**	0

Non sectionnel (EC2 9.3.1.1 et pratique CHAMOA) : A_s,trans,inf ≥ 0,2 A_s,long,inf ; A_s,trans,sup ≥ max(0,2 A_s,long,sup ; 0,5 A_s,trans,inf) ; « min 1989 » : 1,3 n ‰ ≤ 2 ‰ de b·h (n = largeur/portée, × 1/sin ψ si parallèles aux lignes d'appui), guide SETRA § 3.4.3. Le critère wk (7.3.4) impose un espacement ≤ 5(c + φ/2), d'où un minimum lié au diamètre choisi (φ transversal 16 mm). Moments M ELU / car. / fréq. = M_APF (direction des aciers).

Figure 17.4 — Flexion transversale de l'ouvrage biais : moments M_{APF} de l'annexe 12A et aciers transversaux (onglet Ferraillage, Eurocodes).

Option 2 (aciers transversaux perpendiculaires aux bords libres) : PSIDA donne M = 425,4 kN·m/m et 20,5 cm²/m. Les barres sont plus courtes et le moment plus faible, mais leur pose le long des appuis biais est moins commode. Le guide laisse le choix entre 70 et 80 gr et recommande l'option 2 sous 70 gr.

Minimum transversal (§ 3.4.3) : ρ ≥ min(1,3 η ; 2) ‰ avec η = largeur / portée, soit 1,11 ‰ en travée de rive ; avec des aciers parallèles aux appuis, il est majoré par 1/sin ψ = 1,051 : 1,17 ‰ × 0,70 m = 8,2 cm²/m (contre 7,8 cm²/m pour le pont droit). Ce minimum ne gouverne pas ici.

17.5 Vérifier l'annexe 12A par la décomposition des moments

La formule du § 17.4 est la solution, dans un cas particulier, d'un raisonnement simple que l'on peut refaire à la main. En un point de la dalle, l'état de flexion est un tenseur (M_{xx}, M_{yy}, M_{xy}). On demande à trois « tirants et bielles » de l'équilibrer : la famille d'aciers longitudinaux (direction n_1, le long de l'axe), la famille d'aciers transversaux (direction n_2, à l'angle ψ_2 de n_1) et une bielle de béton dirigée selon la bissectrice c des deux familles :

$$M = M_1\, n_1 \otimes n_1 + M_2\, n_2 \otimes n_2 + M_b\, c \otimes c \qquad n \otimes n = \left(\cos^2 t\ ;\ \cos t \sin t\ ;\ \sin^2 t\right)\ \text{pour}\ (xx\ ;\ xy\ ;\ yy)$$

Pour la nappe inférieure, le béton ne peut que comprimer : $M_b \le 0$. On a trois équations (composantes xx, xy, yy) et trois inconnues.

Étape 1 : le tenseur. M_X tourne de −δ par rapport à l'axe (vers la normale aux appuis). Avec sin²δ = 0,04734, cos²δ = 0,95266 et sin δ cos δ = 0,21237 :

$$M_{xx} = 999{,}1 \times 0{,}95266 + 224{,}1 \times 0{,}04734 = 962{,}43 \qquad M_{yy} = 260{,}76 \qquad M_{xy} = -(999{,}1 - 224{,}1) \times 0{,}21237 = -164{,}6$$

Contrôle : $M_{xx} + M_{yy}$ = 962,43 + 260,76 = 1 223,19 = $M_X + M_Y$ = 999,12 + 224,07 (valeurs non arrondies de PSIDA) (la trace d'un tenseur ne dépend pas du repère).

Étape 2 : option 1 ($\psi_2 = \psi$ = 72°, bissectrice à 36°). Les composantes xy et yy ne font pas intervenir M_1 :

$$0{,}2939\, M_2 + 0{,}4755\, M_b = -164{,}6 \qquad 0{,}9045\, M_2 + 0{,}3455\, M_b = 260{,}76$$

Le déterminant vaut 0,2939 × 0,3455 − 0,4755 × 0,9045 = −0,3286. On en tire M_2 = (−164,**6 × 0,3455 − 0,4755 × 260,76) / (−0,3286) = 550,5 kN·m/m, la valeur du § 17.4, et M_b = −686,4** kN·m/m : négatif, la bielle est bien comprimée. (Avec la bissectrice obtuse, à 126°, on trouverait $M_b > 0$: solution rejetée.)

Étape 3 : option 2 (ψ_2 = 100 gr, bissectrice à 45°, c ⊗ c = (0,5 ; 0,5 ; 0,5)). Le système devient immédiat : la composante xy donne $M_b = 2\, M_{xy}$ = −329,2 kN·m/m, et la composante yy donne $M_2 = M_{yy} - M_b / 2$ = 260,8 + 164,6 = **425,4 kN·m/m**, la valeur affichée par PSIDA pour l'option 2.

La première équation donne aussi le moment de la famille longitudinale : M_1 = 962,4 − 0,0955 × 550,5 + 0,6545 × 686,4 = 1 359 kN·m/m en option 1 (1 127 en option 2), plus que M_X = 999,1. Cette valeur est en partie surestimée, car M_X et M_Y, pris au même point, ne sont pas concomitants. PSIDA, comme CHAMOA, ne l'utilise pas (§ 17.3) : c'est une limite de la méthode à connaître, et une raison de plus de passer à un calcul de plaque aux éléments finis pour un biais prononcé.

17.6 Des moments aux aciers transversaux

La décomposition se fait pour chaque combinaison. Comme CHAMOA, PSIDA prend au même point le M_X maximal de la travée (ici à 0,4 L, au bord y = ±6) et le M_Y maximal de la travée (en y = 0, sur l'axe, pour les trois combinaisons), ce qui va dans le sens de la sécurité. Travée de rive, nappe inférieure, Eurocodes [kN·m/m] :

Combinaison	M_X	M_Y (pont droit)	M_{APF} option 1	M option 2
ELU	999,1	224,1	550,4	425,4
ELS caractéristique	819,1	185,7	453,6	350,2
ELS fréquent	632,5	137,4	343,3	266,0

Vérification de la ligne ELS caractéristique, option 1 : $M_{yy} = 819{,}1 \times 0{,}04734 + 185{,}7 \times 0{,}95266 = 215{,}7$; $M'_{xy} = (819{,}1 - 185{,}7) \times 0{,}21237 = 134{,}5$; $M_{APF} = 215{,}7 / 0{,}6910 + 134{,}5 / 0{,}9511 = 312{,}2 + 141{,}4 = 453{,}6$ kN·m/m.

Chaque moment donne une section d'aciers, avec d = 0,70 − 0,055 − 0,02 = 0,625 m (l'axe des aciers transversaux est placé un diamètre longitudinal, 20 mm, au-dessus de celui des aciers longitudinaux, comme au § 10.7) et les règles du chapitre 10 :

Critère	Pont droit	Biais, option 1	Biais, option 2
ELU (résistance)	8,3	20,9	16,0
ELS caractéristique ($\sigma_s \le 300$ MPa)	10,6	**26,9**	**20,5**
ELS fréquent ($w_k \le 0{,}3$ mm)	**12,4**	20,7	17,9
Minimum (§ 3.4.3 du guide)	7,8	8,2	7,8

Valeurs en cm²/m ; en gras, le critère qui gouverne. Le minimum non sectionnel de l'EC2 (20 % des aciers longitudinaux, § 10.7), 9,7 cm²/m, ne gouverne pas non plus. Le biais ne change pas seulement la valeur : il change le critère. Pour le pont droit, c'est l'ouverture des fissures qui commandait ; pour le pont biais, c'est la contrainte de l'acier sous ELS caractéristique.

ELU à la main (option 1) : $\mu = 0{,}5504 / (0{,}625^2 \times 23{,}33) = 0{,}0604$; $\alpha = 1{,}25\,(1 - \sqrt{(1 - 2 \times 0{,}0604)}) = 0{,}0779$; $z = 0{,}625\,(1 - 0{,}4 \times 0{,}0779) = 0{,}6055$ m ; $A_s = 0{,}5504 / (0{,}6055 \times 434{,}8) = 20{,}9$ cm²/m.

ELS caractéristique à la main (section fissurée, $\alpha_e = 15$). On essaie $A_s = 26{,}9$ cm²/m : $\rho = 26{,}9 \cdot 10^{-4} / 0{,}625 = 0{,}00430$; $\alpha_e \rho = 0{,}0646$; $x/d = -0{,}0646 + \sqrt{(0{,}0646^2 + 2 \times 0{,}0646)} = 0{,}3005$; $z = 0{,}625\,(1 - 0{,}3005 / 3) = 0{,}5624$ m ; $\sigma_s = 0{,}4536 / (26{,}9 \cdot 10^{-4} \times 0{,}5624) = 299{,}8$ MPa ≤ 300 MPa. La section convient tout juste : c'est bien la section minimale. Le béton est peu sollicité : $\sigma_c = 2\,M / (x\,z) = 2 \times 0{,}4536 / (0{,}1878 \times 0{,}5624) = 8{,}6$ MPa ≤ $0{,}6\,f_{ck} = 21$ MPa.

17.7 En résumé

Grandeur	Pont droit (ψ = 100 gr)	Pont biais (ψ = 80 gr)
Biais mécanique φ (rive / centrale)	100 / 100 gr	86,0 / 88,4 gr
Moments et aciers longitudinaux	—	inchangés
M transversal inférieur, travée de rive (ELU EC)	224,1 kN·m/m	550,4 kN·m/m (option 1) ; 425,4 (option 2)
Aciers transversaux inférieurs, travée de rive	12,4 cm²/m	26,9 cm²/m (option 1) ; 20,5 (option 2)
Minimum transversal (§ 3.4.3)	7,8 cm²/m	8,2 cm²/m

Un biais modéré de 80 gr laisse le pont-dalle facile à calculer, mais il double les aciers transversaux. Au-delà de ce que traite PSIDA, un biais prononcé demande aussi de vérifier les réactions aux angles obtus (plus fortes) et aigus (risque de soulèvement) et la torsion sur les appuis d'extrémité, par un calcul aux éléments finis de plaque.

Chapitre 18 — Les modules complémentaires

Pour l'exemple, aucun module complémentaire ne modifie le ferraillage : phase de chantier et convoi LM3 demandent moins d'acier que le profil définitif, et la fatigue est vérifiée avec un taux de 0,41 au plus. Ce chapitre montre comment activer chaque module, lire son résultat et refaire ses calculs à la main.

18.1 L'onglet Compléments

L'onglet « Compléments » regroupe quatre vérifications facultatives. Pour la démonstration, on coche « Profil provisoire (phase de chantier) » (les valeurs proposées sont celles de l'exemple CHAMOA) et on choisit le convoi « VS 1200/200 ».

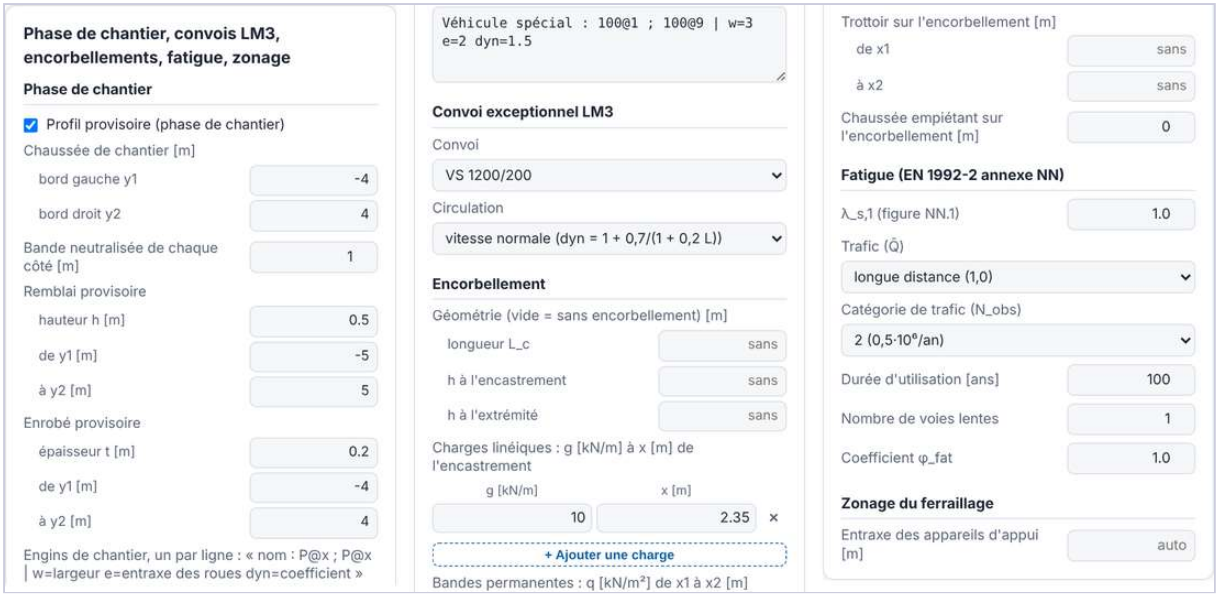

Figure 18.1 — Les données des compléments.

Module	Ce qu'il vérifie	Données à saisir
Phase de chantier	la dalle sous un remblai ou un enrobé provisoire et des engins de chantier, avant la pose des équipements	chaussée de chantier, bandes neutralisées, remblai et enrobé (épaisseur de y1 à y2), engins (« nom : P@x ; P@x | w= e= dyn= »)
Convoi LM3	un véhicule spécial de l'annexe A de la NF EN 1991-2, circulant seul	convoi dans la liste, vitesse (normale ou au pas)
Encorbellement	la console d'une dalle à encorbellements	longueur, épaisseurs, charges linéiques et réparties, trottoir
Fatigue	les aciers sous le modèle de fatigue FLM3 (EN 1992-2 annexe NN)	λ_s,1, trafic, catégorie, durée, voies lentes, φ_{fat}

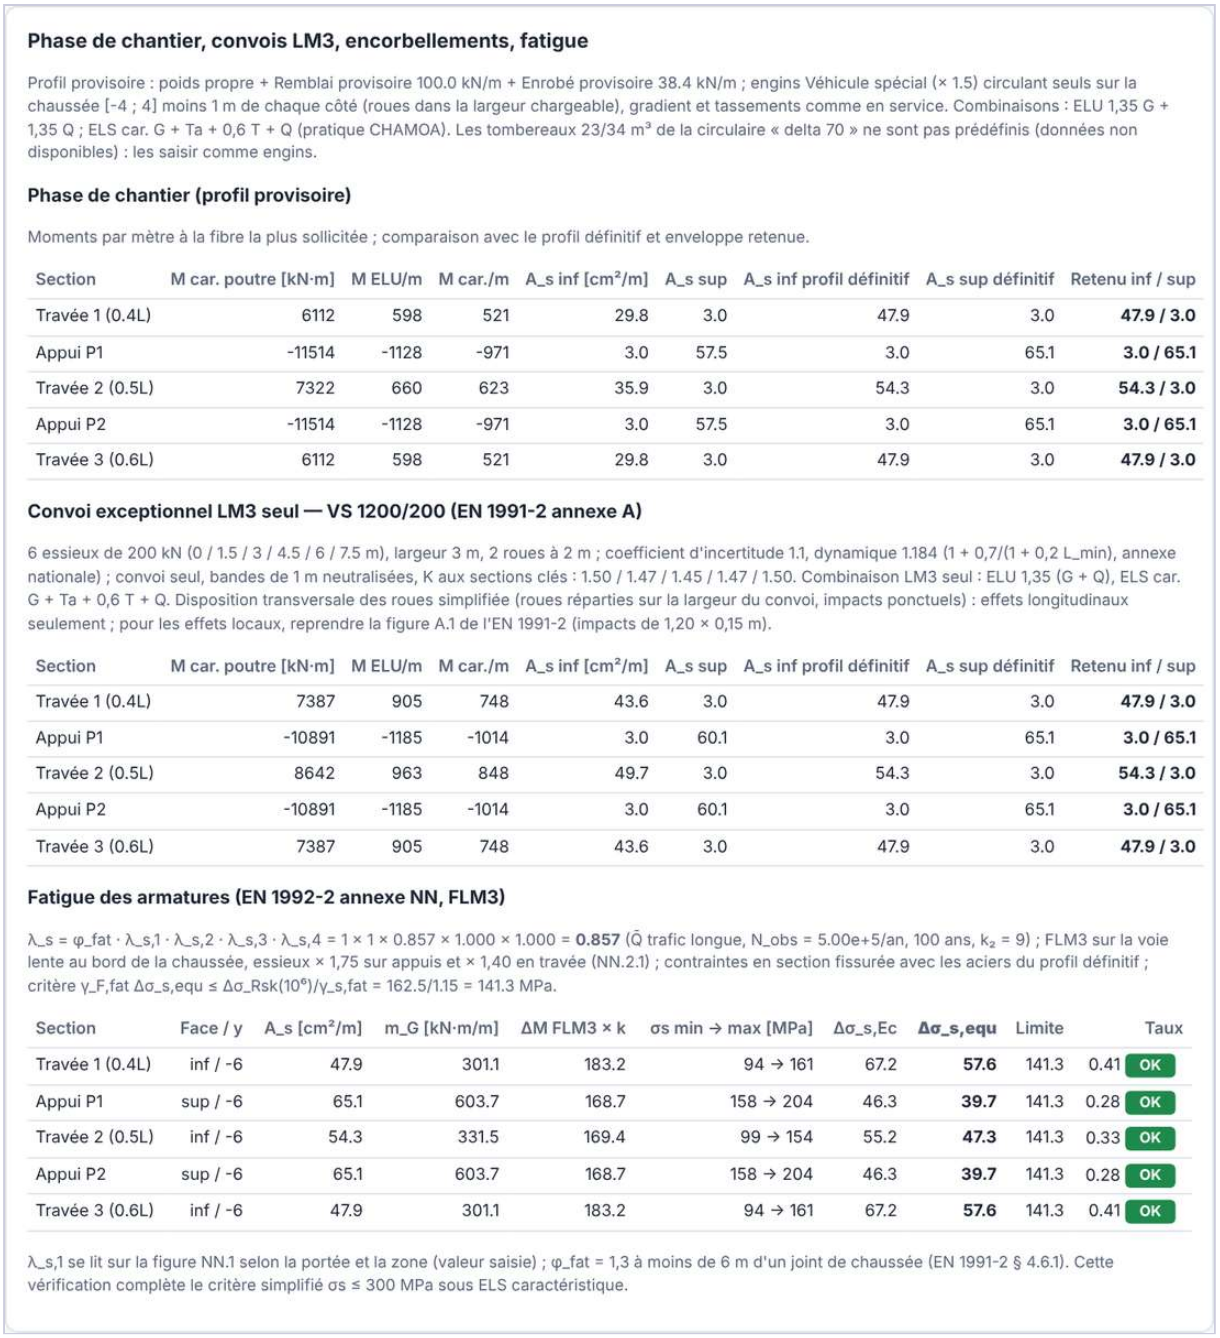

Phase de chantier, convois LM3, encorbellements, fatigue

Profil provisoire : poids propre + Remblai provisoire 100.0 kN/m + Enrobé provisoire 38.4 kN/m ; engins Véhicule spécial (× 1.5) circulant seuls sur la chaussée [-4 ; 4] moins 1 m de chaque côté (roues dans la largeur chargeable), gradient et tassements comme en service. Combinaisons : ELU 1,35 G + 1,35 Q ; ELS car. G + Ta + 0,6 T + Q (pratique CHAMOA). Les tombereaux 23/34 m³ de la circulaire « delta 70 » ne sont pas prédéfinis (données non disponibles) : les saisir comme engins.

Phase de chantier (profil provisoire)

Moments par mètre à la fibre la plus sollicitée ; comparaison avec le profil définitif et enveloppe retenue.

Section	M car. poutre [kN·m]	M ELU/m	M car./m	A_s inf [cm²/m]	A_s sup	A_s inf profil définitif	A_s sup définitif	Retenu inf / sup
Travée 1 (0.4L)	6112	598	521	29.8	3.0	47.9	3.0	**47.9 / 3.0**
Appui P1	-11514	-1128	-971	3.0	57.5	3.0	65.1	**3.0 / 65.1**
Travée 2 (0.5L)	7322	660	623	35.9	3.0	54.3	3.0	**54.3 / 3.0**
Appui P2	-11514	-1128	-971	3.0	57.5	3.0	65.1	**3.0 / 65.1**
Travée 3 (0.6L)	6112	598	521	29.8	3.0	47.9	3.0	**47.9 / 3.0**

Convoi exceptionnel LM3 seul — VS 1200/200 (EN 1991-2 annexe A)

6 essieux de 200 kN (0 / 1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 7.5 m), largeur 3 m, 2 roues à 2 m ; coefficient d'incertitude 1.1, dynamique 1.184 (1 + 0,7/(1 + 0,2 L_min), annexe nationale) ; convoi seul, bandes de 1 m neutralisées, K aux sections clés : 1.50 / 1.47 / 1.45 / 1.47 / 1.50. Combinaison LM3 seul : ELU 1,35 (G + Q), ELS car. G + Ta + 0,6 T + Q. Disposition transversale des roues simplifiée (roues réparties sur la largeur du convoi, impacts ponctuels) : effets longitudinaux seulement ; pour les effets locaux, reprendre la figure A.1 de l'EN 1991-2 (impacts de 1,20 × 0,15 m).

Section	M car. poutre [kN·m]	M ELU/m	M car./m	A_s inf [cm²/m]	A_s sup	A_s inf profil définitif	A_s sup définitif	Retenu inf / sup
Travée 1 (0.4L)	7387	905	748	43.6	3.0	47.9	3.0	**47.9 / 3.0**
Appui P1	-10891	-1185	-1014	3.0	60.1	3.0	65.1	**3.0 / 65.1**
Travée 2 (0.5L)	8642	963	848	49.7	3.0	54.3	3.0	**54.3 / 3.0**
Appui P2	-10891	-1185	-1014	3.0	60.1	3.0	65.1	**3.0 / 65.1**
Travée 3 (0.6L)	7387	905	748	43.6	3.0	47.9	3.0	**47.9 / 3.0**

Fatigue des armatures (EN 1992-2 annexe NN, FLM3)

λ_s = φ_fat · λ_s,1 · λ_s,2 · λ_s,3 · λ_s,4 = 1 × 1 × 0.857 × 1.000 × 1.000 = **0.857** (Q̃ trafic longue, N_obs = 5.00e+5/an, 100 ans, k_2 = 9) ; FLM3 sur la voie lente au bord de la chaussée, essieux × 1,75 sur appuis et × 1,40 en travée (NN.2.1) ; contraintes en section fissurée avec les aciers du profil définitif ; critère γ_F,fat Δσ_s,equ ≤ Δσ_Rsk(10⁶)/γ_s,fat = 162.5/1.15 = 141.3 MPa.

Section	Face / y	A_s [cm²/m]	m_G [kN·m/m]	ΔM FLM3 × k	σs min → max [MPa]	Δσ_s,Ec	**Δσ_s,equ**	Limite	Taux
Travée 1 (0.4L)	inf / -6	47.9	301.1	183.2	94 → 161	67.2	**57.6**	141.3	0.41 OK
Appui P1	sup / -6	65.1	603.7	168.7	158 → 204	46.3	**39.7**	141.3	0.28 OK
Travée 2 (0.5L)	inf / -6	54.3	331.5	169.4	99 → 154	55.2	**47.3**	141.3	0.33 OK
Appui P2	sup / -6	65.1	603.7	168.7	158 → 204	46.3	**39.7**	141.3	0.28 OK
Travée 3 (0.6L)	inf / -6	47.9	301.1	183.2	94 → 161	67.2	**57.6**	141.3	0.41 OK

λ_s,1 se lit sur la figure NN.1 selon la portée et la zone (valeur saisie) ; φ_fat = 1,3 à moins de 6 m d'un joint de chaussée (EN 1991-2 § 4.6.1). Cette vérification complète le critère simplifié σs ≤ 300 MPa sous ELS caractéristique.

Figure 18.2 — Résultats des compléments.

Chaque tableau compare les aciers du cas étudié à ceux du profil définitif. Le plan de ferraillage (chapitre 11) retient l'enveloppe des trois profils : définitif, chantier et LM3. Aux trois sections clés, en cm²/m :

Section, fibre tendue	Phase de chantier	Convoi VS 1200/200	Profil définitif
Travée 1 à 0,4 L, inférieure	30,1	44,0	48,4
Travée 2 à 0,5 L, inférieure	36,4	50,4	54,9
Pile P1, supérieure	59,2	61,9	66,9

Le profil définitif reste dimensionnant partout. Les § 18.2 à 18.5 refont chaque calcul à la main.

18.2 La phase de chantier, calcul par calcul

La phase de chantier représente la dalle décintrée avant la pose des superstructures. Des engins y circulent sur une chaussée provisoire, pour amener le remblai d'accès ou mettre en œuvre la chaussée. Les valeurs proposées sont celles de l'exemple de la notice CHAMOA :

- chaussée de chantier de y = −4 à +4 m, avec une bande neutralisée de 1 m de chaque côté ;
- remblai provisoire de 0,50 m d'épaisseur sur y = −5 à +5 m (champ « 0.5 sur -5,5 ») ;
- enrobé provisoire de 0,20 m sur y = −4 à +4 m (champ « 0.2 sur -4,4 ») ;
- un engin « Véhicule spécial : 100@1 ; 100@9 | w=3 e=2 dyn=1.5 ».

La syntaxe d'un engin est « nom : P@x ; P@x | w= e= dyn= unc= n= ». P est la charge d'essieu en kN et x sa position depuis l'avant, en m. Les options sont w, la largeur ; e, l'entraxe des roues ; dyn, le coefficient dynamique ; unc, le coefficient d'incertitude ; n, le nombre de roues par essieu. Notre engin a donc deux essieux de 100 kN distants de 8 m, une largeur de 3 m et des roues à 2 m. Son coefficient dynamique de 1,5 suit la pratique CHAMOA pour les engins de chantier (guide technique, § 6.1).

Étape 1 — Les charges permanentes provisoires. Elles se calculent par mètre de longueur de dalle :

Charge	Calcul	q [kN/m]	k_{min} / k_{max}
Poids propre	25 × 8,40	210,0	1 / 1
Remblai provisoire	20 × 0,50 × 10	100,0	1 / 1
Enrobé provisoire	24 × 0,20 × 8	38,4	0,8 / 1,4

PSIDA prend pour l'enrobé les coefficients d'incertitude d'une couche de roulement (0,8 et 1,4) et ne majore pas le remblai. On obtient donc q_{max} = 210 + 100 + 1,4 × 38,4 = 363,76 kN/m et q_{min} = 210 + 100 + 0,8 × 38,4 = 340,72 kN/m.

Étape 2 — Le moment sur P1. On reprend l'équation des trois moments du § 6.2, avec l'about de 0,50 m, pour une charge q = 1 kN/m :

$$-\frac{0{,}5^2}{2}\times 14 + 82\,M = -\frac{14^3+18^3}{4} = -2\,144 \;\Rightarrow\; M = \frac{-2\,144+1{,}75}{82} = -26{,}125\ \text{kN·m par kN/m}$$

$$M_{P1,min} = -26{,}125\times 363{,}76 = -9\,503\ \text{kN·m} \qquad M_{P1,max} = -26{,}125\times 340{,}72 = -8\,901\ \text{kN·m}$$

PSIDA affiche −9 502,3 et −8 900,4 kN·m. Au milieu de la travée 2 (§ 6.3) : M = −9 503 + 363,76 × 18² / 8 = −9 503 + 14 732 = 5 229 kN·m (PSIDA : 5 230,0).

Étape 3 — L'engin sur les lignes d'influence. Chaque essieu pèse 1,5 × 100 = 150 kN. PSIDA promène le convoi sur la ligne d'influence (§ 7.1) et garde la position la plus défavorable :

- sur P1 : essieux à x = 10,35 m (travée 1) et 18,35 m (travée 2), ordonnées −1,115 et −1,419 m, soit M = 150 × (−1,115 − 1,419) = **−380,1 kN·m** ;
- au milieu de la travée 2 : un essieu sur le pic de la ligne d'influence (3,018 m), l'autre 8 m avant (0,189 m), soit M = 150 × (3,018 + 0,189) = **481,1 kN·m**.

PSIDA affiche les mêmes valeurs.

Étape 4 — La combinaison de poutre sur P1. L'ELS caractéristique s'écrit G + Ta + 0,6 T + Q. Le tassement aléatoire vaut −927,7 kN·m sur P1 (paire P1 / P2, § 9.5). Le gradient défavorable est le refroidissement : −8 °C contre +12,3 °C au réchauffement (EN 1991-1-5, § 9.5), soit −2 404,5 × 8 / 12,3 = −1 563,9 kN·m.

$$M_{car} = -9\,502{,}3 - 927{,}7 - 0{,}6 \times 1\,563{,}9 - 380{,}1 = -11\,748{,}4 \ \text{kN·m}$$

C'est le « M car. poutre » de −11 748 kN·m affiché par PSIDA.

Étape 5 — Les moments par mètre et les aciers. PSIDA répartit chaque action en travers par Guyon-Massonnet (chapitre 8). Il dimensionne la fibre la plus sollicitée, ici un bord de la dalle (y = ±6 m). Le coefficient K vaut 1,264 pour l'engin en travée 2 et 1,274 sur P1. Il vaut à peine plus de 1 pour les charges permanentes, car le remblai et l'enrobé couvrent presque toute la largeur.

Grandeur [kN·m/m]	Travée 2, fibre inférieure	Pile P1, fibre supérieure
G provisoire (k_{max}) ; moyenne M / 12	438,2 ; 5 230,0 / 12 = 435,8	−795,1 ; −9 502,3 / 12 = −791,9
Engin Q = K × M / 12	1,264 × 481,1 / 12 = 50,7	1,274 × (−380,1) / 12 = −40,4
Ta (§ 9.5)	+17,0	−77,3
T (§ 9.5)	+200,4	−130,3
ELU : 1,35 (G + Q)	1,35 × 488,9 = 660,0	1,35 × 835,5 = 1 127,8
ELS car. : G + Ta + 0,6 T + Q	438,2 + 17,0 + 120,2 + 50,7 = 626,1	795,1 + 77,3 + 78,2 + 40,4 = 991,0
ELS fréq. : G + max(0,5 T + 0,75 Q ; 0,6 T)	438,2 + max(100,2 + 38,0 ; 120,2) = 576,4	795,1 + max(65,2 + 30,3 ; 78,2) = 890,6
ELS q. p. : G + Ta + 0,5 T	438,2 + 17,0 + 100,2 = 555,4	795,1 + 77,3 + 65,2 = 937,6
A_s ELU / ELS (σs = 300 MPa) / w_k [cm²/m]	24,4 / 36,4 / 33,4	42,9 / 59,2 / 47,5
A_s retenu [cm²/m]	**35,9**	**57,5**

Comme CHAMOA, PSIDA n'ajoute ni le gradient thermique ni les tassements à l'ELU de la phase de chantier. Contrôle de l'ELS de la travée 2 par la méthode du § 10.4, avec A_s = 36,4 cm²/m : ρ = 0,00565, αe ρ = 0,0847, x/d = 0,337, z = 0,573 m, d'où σs = 0,6261 / (36,4·10⁻⁴ × 0,573) = 300 MPa.

Ce qu'il faut retenir. Sur P1, la phase de chantier demande 59,2 cm²/m, presque autant que le profil définitif (66,9). Le remblai et l'enrobé pèsent en effet 100 + 53,8 = 153,8 kN/m, bien plus que les superstructures définitives (269 − 210 = 59 kN/m). C'est le trafic LM1 qui garde le profil définitif dimensionnant. Un remblai plus épais ou des engins plus lourds peuvent inverser le résultat : vérifiez ce cas dès que le phasage prévoit un remblai sur la dalle.

18.3 Le convoi exceptionnel LM3, calcul par calcul

Le convoi « VS 1200/200 » est un véhicule spécial de l'annexe A de la NF EN 1991-2 (tableau A.1). Il présente six lignes d'essieux de 200 kN espacées de 1,50 m, soit 7,50 m de long, sur 3,00 m de large. PSIDA place deux roues par essieu à 2,00 m. Cette disposition simplifiée donne exactement le moment de la poutre entière, qui ne dépend que des charges d'essieux. Elle influe en revanche sur la répartition transversale (coefficient K, étape 3) et sur les effets locaux : pour un projet réel, reprenez la composition des lignes d'essieux de la figure A.1 de la norme.

Étape 1 — Les coefficients. Suivant la pratique CHAMOA (guide technique, § 6.1), les charges sont majorées de 1,1 (incertitude). À vitesse normale, s'y ajoute un coefficient dynamique qui dépend de la plus petite travée, L_{min} = 14 m :

$$\varphi = 1 + \frac{0{,}7}{1 + 0{,}2\,L_{min}} = 1 + \frac{0{,}7}{1 + 0{,}2 \times 14} = 1{,}184 \qquad 1{,}1 \times 1{,}184 = 1{,}303$$

Avec « au pas » dans le champ Circulation, φ = 1. Le convoi circule seul sur la chaussée définitive (y = −5 à +5 m), avec des bandes de 1 m neutralisées le long des bordures.

Étape 2 — Les moments de poutre. On place les six essieux sur la ligne d'influence et on somme les ordonnées :

Section	Position du 1er essieu	Ordonnées des six essieux [m]	Σ	200 × Σ [kN·m]	× 1,303 [kN·m]
Travée 1, 0,4 L	x = 2,60 m	1,321 ; 2,104 ; 2,913 ; 2,259 ; 1,651 ; 1,100	11,348	2 269,7	2 956,6
Travée 2, 0,5 L	x = 18,50 m	1,139 ; 1,683 ; 2,310 ; 3,018 ; 2,310 ; 1,683	12,142	2 428,5	3 163,4
Pile P1	x = 17,55 m	−1,276 ; −1,508 ; −1,594 ; −1,557 ; −1,423 ; −1,215	−8,572	−1 714,3	−2 233,1

PSIDA affiche 2 956,6 / 3 163,4 / −2 233,2 kN·m.

Étape 3 — La répartition transversale. Le convoi se décale en travers tant que ses roues extérieures restent dans la chaussée diminuée des bandes neutralisées (y = −4 à +4 m). Ses roues étant à 2,00 m, son axe parcourt y = −3 à +3 m. C'est la position des roues, et non la largeur hors tout de 3 m, qui limite le déplacement ; l'engin de chantier du § 18.2 suit la même règle (axe de −2 à +2 m). Excentré, il charge davantage le bord : K = 1,449 au bord en travée 2 et 1,474 sur P1. D'où m_x = 1,449 × 3 163,4 / 12 = 382,1 kN·m/m en travée 2 et 1,474 × 2 233,2 / 12 = 274,3 kN·m/m sur P1.

Étape 4 — Les combinaisons et les aciers. Le convoi roule sur le pont achevé : G est la charge permanente définitive. Un convoi exceptionnel n'est pas une action fréquente : PSIDA prend $\psi_1 = 0$. L'ELS fréquent est alors gouverné par le gradient thermique, action dominante : G + ψ_1,T T = G + 0,6 T (EN 1990 annexe A2, § 9.2). Dans la phase de chantier (§ 18.2), PSIDA retient de même le plus défavorable de G + 0,75 Q + 0,5 T et de G + 0,6 T.

Grandeur [kN·m/m]	Travée 2, fibre inférieure (y = +6)	Pile P1, fibre supérieure (y = −6)
G définitif	331,5	−603,7
Convoi Q	382,1	−274,3
ELU : 1,35 (G + Q)	1,35 × 713,6 = 963,4	1,35 × 878,0 = 1 185,3
ELS car. : G + Ta + 0,6 T + Q	331,5 + 17,0 + 120,2 + 382,1 = 850,8	603,7 + 77,3 + 78,2 + 274,3 = 1 033,5
ELS fréq. : G + 0,6 T	331,5 + 120,2 = 451,7	603,7 + 78,2 = 681,9
A_s ELU / ELS / w_k [cm²/m]	36,3 / 50,4 / 27,3	45,2 / 61,9 / 38,3
A_s retenu [cm²/m]	**49,7**	**60,1**

Contrôle de l'ELS en travée 2, avec A_s = 50,4 cm²/m : ρ = 0,00781, αe ρ = 0,1171, x/d = 0,380, z = 0,563 m, d'où σs = 0,8508 / (50,4·10^{-4} × 0,563) = 300 MPa.

Le convoi de 1 200 kN reste moins sévère que le trafic LM1 sur trois voies (54,9 et 66,9 cm²/m). PSIDA traite le convoi seul. Si le marché prévoit qu'il circule en même temps que le trafic normal, ce cas est à vérifier à part.

18.4 L'encorbellement (exemple de démonstration)

La dalle de l'exemple est rectangulaire, sans encorbellement : le module reste inactif (champ « Géométrie » vide). Pour le montrer, on saisit une console de démonstration :

- Géométrie « 2.5, 0.45, 0.25 » : portée L_c = 2,50 m depuis le nu de la nervure, épaisseur 0,45 m à l'encastrement et 0,25 m à l'extrémité ;

- charge linéique « 10@2.35 » : corniche et barrière, 10 kN/m à 2,35 m de l'encastrement ;
- trottoir « 1.0, 2.25 » : de 1,00 à 2,25 m ;
- chaussée empiétant de 1,00 m sur l'encorbellement.

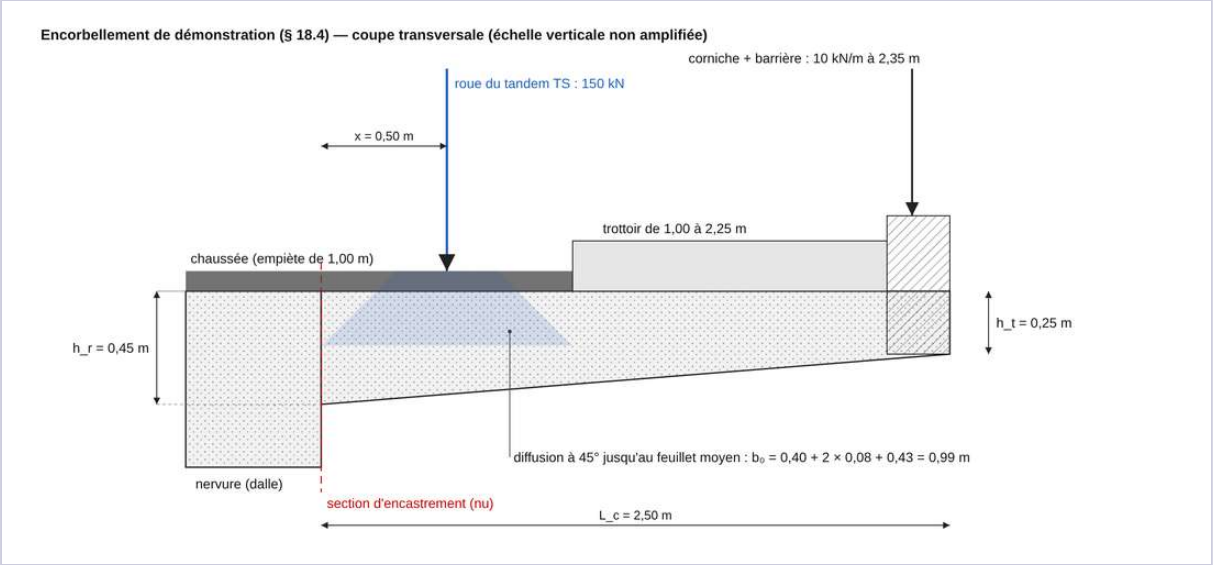

Figure 18.3 — La console de démonstration et ses charges.

PSIDA calcule le moment d'encastrement par mètre, la console étant découplée de la flexion longitudinale (comme CHAMOA, § 4.2).

Charges permanentes. Le poids propre d'une console d'épaisseur linéaire, puis la corniche :

$$m_G = \gamma \left(\frac{h_r \, L_c^2}{2} + \frac{(h_t - h_r) \, L_c^2}{3} \right) = 25 \left(\frac{0{,}45 \times 2{,}5^2}{2} - \frac{0{,}20 \times 2{,}5^2}{3} \right) = 24{,}74 \ \text{kN·m/m} \qquad m_{sup} = 10 \times 2{,}35 = 23{,}5$$

soit G = 48,24 kN·m/m.

Trottoir (EN 1991-2 § 5.3.2.1) : 5 kN/m² seul, 3 kN/m² avec LM1. Le bras de levier intégré vaut (2,25² − 1,00²) / 2 = 2,031 m², d'où 10,16 kN·m/m seul et 6,09 kN·m/m avec LM1.

Roue du tandem TS (voie 1, αQ1 × 150 kN par roue). Elle est placée à 0,50 m du bord de chaussée, soit à x = 1,00 − 0,50 = 0,50 m de l'encastrement. L'impact de 0,40 m se diffuse à 45° dans le revêtement de 8 cm puis jusqu'au feuillet moyen (h_m = 0,43 m à x/2), soit b_0 = 0,40 + 2 × 0,08 + 0,43 = 0,99 m. Il se diffuse ensuite en plan jusqu'à l'encastrement. Les deux essieux du tandem, à 1,20 m, se recouvrent : $b_{eff} = b_0 + 1{,}20 + 2x$ = 3,19 m.

$$m_{TS} = \frac{2\,Q\,x}{b_{eff}} = \frac{2 \times 150 \times 0{,}50}{3{,}19} = 47{,}02 \ \text{kN·m/m} \qquad m_{UDL} = \frac{9 \times 1{,}00^2}{2} = 4{,}50$$

Essieu LM2 (βQ × 200 kN, impact 0,60 m) : b_0 = 0,60 + 0,16 + 0,43 = 1,19 m, b_{eff} = 1,19 + 2 × 0,50 = 2,19 m, soit m = 200 × 0,50 / 2,19 = 45,66 kN·m/m.

Combinaisons (EN 1990 annexe A2). Groupe gr1a : 47,02 + 4,50 + 6,09 = 57,62 ; gr1b : 45,66 ; gr3 : 10,16. Le groupe gr1a gouverne :

- ELU = 1,35 × (48,24 + 57,62) = 142,9 kN·m/m ;
- ELS caractéristique = 48,24 + 57,62 = 105,9 kN·m/m ;
- ELS fréquent = 48,24 + 0,75 × 47,02 + 0,4 × 4,50 + 0,4 × 6,09 = 87,7 kN·m/m.

Aciers supérieurs d'encastrement (d = 0,45 − 0,065 = 0,385 m, barres de 16 mm) :

$$\mu = \frac{0{,}1429}{0{,}385^2 \times 23{,}33} = 0{,}0413 \qquad z = 0{,}377\ \text{m} \qquad A_{s,ELU} = \frac{0{,}1429}{0{,}377 \times 434{,}8} = 8{,}7\ \text{cm}^2/\text{m}$$

L'ELS (σs ≤ 300 MPa) demande 10,0 cm²/m. L'ouverture des fissures (w_k ≤ 0,3 mm sous l'ELS fréquent) en demande 10,5 : c'est elle qui gouverne, devant le minimum de 7,7 cm²/m. Effort tranchant d'encastrement : V_{ELU} = 1,35 × (31,9 + 94,0 + 9,0 + 3,8) = 187,2 kN/m.

18.5 La fatigue des aciers, calcul par calcul

PSIDA vérifie les aciers longitudinaux par la méthode des étendues de contrainte équivalentes de l'EN 1992-2, annexe NN. Il applique le modèle de fatigue FLM3 de l'EN 1991-2 (§ 4.6.4) : quatre essieux de 120 kN (1,20 – 6,00 – 1,20 m), deux roues par essieu à 2,00 m.

Étape 1 — Placer FLM3. Le camion circule sur la voie lente, au bord de la chaussée : axe à y = −5 + 1,5 = −3,5 m, roues à −4,5 et −2,5 m (ou symétriquement). L'annexe NN (NN.2.1) majore les essieux de 1,75 sur les appuis intermédiaires des ponts continus et de 1,40 ailleurs.

En travée 1 à 0,4 L, le moment maximal de poutre vaut 120 × (2,263 + 2,913 + 0,615 + 0,281) = 728,6 kN·m (essieux à x = 4,40 ; 5,60 ; 11,60 ; 12,80 m). Le moment minimal, camion en travée 2, vaut 120 × (−0,515 − 0,592 − 0,501 − 0,422) = −243,7 kN·m. Au bord de la dalle (y = −6), K = 1,616 : m = 98,1 et −32,8 kN·m/m.

Étape 2 — L'étendue de contrainte. On ajoute ces moments, majorés de 1,40, au moment permanent m_G = 301,1 kN·m/m :

$$M_{hi} = 301{,}1 + 1{,}40 \times 98{,}1 = 438{,}5 \qquad M_{lo} = 301{,}1 - 1{,}40 \times 32{,}8 = 255{,}2\ \text{kN·m/m}$$

En section fissurée (αe = 15), avec les aciers retenus A_s = 48,4 cm²/m : ρ = 0,00750, αe ρ = 0,1126, x/d = 0,375, z = 0,564 m. D'où :

$$\sigma_{hi} = \frac{0{,}4385}{48{,}4 \cdot 10^{-4} \times 0{,}564} = 160{,}6\ \text{MPa} \qquad \sigma_{lo} = \frac{0{,}2552}{48{,}4 \cdot 10^{-4} \times 0{,}564} = 93{,}5\ \text{MPa} \qquad \Delta\sigma_{s,Ec} = 67{,}1\ \text{MPa}$$

Étape 3 — Le coefficient λ_s. Il ramène le passage d'un seul camion au trafic réel sur la durée de vie (k_2 = 9 pour les barres droites) :

Facteur	Expression	Valeur
λ_s,1 (portée et zone)	à lire sur la figure NN.1, valeur saisie	1,00
λ_s,2 (volume de trafic)	$\bar{Q}$ (N_{obs} / 2·10⁶)^(1/9), $\bar{Q}$ = 1,0 (longue distance), N_{obs} = 0,5·10⁶ (catégorie 2)	0,25^(1/9) = 0,857
λ_s,3 (durée)	(100 / 100)^(1/9)	1,00
λ_s,4 (voies lentes)	1^(1/9)	1,00
φ_{fat} (coefficient d'impact équivalent en dommage)	valeur saisie	1,00
λ_s	produit	**0,857**

Étape 4 — Le critère (EN 1992-1-1 § 6.8.5, $\Delta\sigma_{Rsk}$ = 162,5 MPa pour N* = 10⁶ cycles, tableau 6.3N ; $\gamma_{F,fat}$ = 1,0 ; $\gamma_{s,fat}$ = 1,15) :

$$\gamma_{F,fat}\,\Delta\sigma_{s,equ} = 1{,}0 \times 0{,}857 \times 67{,}1 = 57{,}5\ \text{MPa} \;\le\; \frac{\Delta\sigma_{Rsk}}{\gamma_{s,fat}} = \frac{162{,}5}{1{,}15} = 141{,}3\ \text{MPa} \qquad \text{taux} = 0{,}41$$

Sur P1 (fibre supérieure, majoration 1,75, A_s = 66,9 cm²/m) : m_G = 603,7 et FLM3 = −80,2 / +16,2 kN·m/m, d'où M_{hi} = 603,7 + 1,75 × 80,2 = 744,1 et M_{lo} = 603,7 − 1,75 × 16,2 = 575,4 kN·m/m. Avec z = 0,554 m : σ = 200,8 et 155,3 MPa, Δσ = 45,5 MPa, 0,857 × 45,5 = 39,0 MPa, taux 0,28. En travée 2 : Δσ = 55,0 MPa, taux 0,33.

La fatigue n'est pas déterminante ici : le moment permanent est élevé et la variation due à un seul camion reste faible. Elle peut le devenir pour une dalle mince ou sous un fort trafic (catégorie 1 : λ_s,2 = 1,0 au lieu de 0,857). Le facteur λ_s,1 doit être lu sur la figure NN.1 pour chaque projet, et φ_{fat} fixé selon l'état de surface de la chaussée défini dans l'annexe NN : les valeurs 1,0 proposées ne sont que des défauts.

18.6 Dalle précontrainte (PSI-DP)

L'onglet « Précontrainte » calcule une dalle précontrainte par post-tension (dossier pilote PSI-DP, BPEL 91 révisé 99, classe II). Cochez « Calculer la dalle en béton précontraint » : les données apparaissent, avec des valeurs par défaut qui conviennent à un premier calcul.

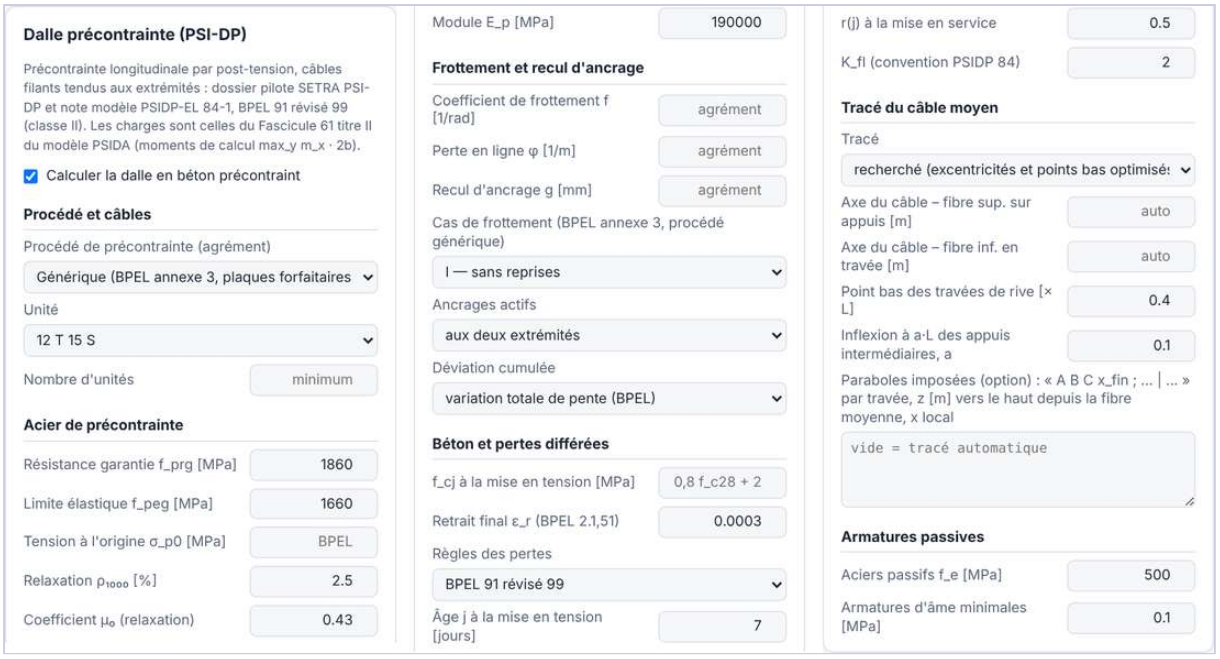

Figure 18.4 — Les données de la précontrainte.

Les données essentielles :

- **Procédé (agrément)** et **unité** : le procédé générique du BPEL, ou un procédé agréé (Freyssinet, VSL, DYWIDAG, BBR) dont les coefficients de frottement, le recul d'ancrage et les plaques sont repris de l'agrément ;
- **Nombre d'unités** : vide pour que l'outil cherche le minimum en classe II ;
- **Retrait final ε_r** : $3 \cdot 10^{-4}$ en climat tempéré sec (bulle d'aide pour les autres climats) ;
- **Tracé** : « recherché » optimise les excentricités et les points bas pour minimiser le nombre d'unités.

Données de la précontrainte

Grandeur	Valeur
Section brute (rectangle équivalent ou encorbellements)	B = 8,400 m² ; I = 0,3430 m⁴ ; v = 0,350 m ; v′ = 0,350 m ; rendement ρ = 0,333
Section nette (gaines déduites)	B_n = 8,335 m² ; I_n(x) = I − n A_gaine z(x)²
Câblage	13 unités 12 T 15 S (A_p = 1800 mm², gaine Ø 80 mm) — n A_p = 23 400 mm² ; nombre minimal en classe II (départ du prédimensionnement à 10 unités ; essais 10 ×, 11 ×, 12 ×, 13 ✓)
Procédé (agrément)	BPEL 91 révisé 99, annexe 3 ; frottement f = 0,18 rad⁻¹, φ = 0,0020 m⁻¹, recul g = 6 mm ; plaque 250 × 250 mm
Acier de précontrainte	f_prg = 1860 MPa, f_peg = 1660 MPa, E_p = 190 000 MPa, ρ_{1000} = 2,5 %, μ_0 = 0,43
Tension à l'origine σ_p0	1488 MPa (BPEL 3.2 : min(0,8 f_prg ; 0,9 f_peg) par défaut) ; P0 = 34,82 MN
Frottement, recul d'ancrage	f = 0,18 rad⁻¹, φ = 0,002 m⁻¹, g = 6 mm ; ancrages actifs aux deux extrémités ; déviation cumulée (variation totale de pente)
Béton	f_c28 = 35,0 MPa, f_cj (mise en tension) = 30,0 MPa ; f_t28 = 2,70 MPa, f_tj = 2,40 MPa ; E_ij = 11 000 f_cj^⅓
Pertes différées	BPEL 91 révisé 99 ; retrait final ε_r = 3,0·10⁻⁴ ; âge à la mise en tension j = 7 jours ; fraction à la mise en service r(j) = 0,50
Prédimensionnement (annexe 1 du dossier PSI-DP)	l = 18,00 m, ξ = 1,111, Z = 0,693 m → F∞ ≥ max(F1 ; F2) = max(19,22 ; 21,28) = 21,28 MN

Rayon de courbure minimal du câble moyen : 14,0 m (≥ 6,0 m requis pour 12 T 15 S : OK).

Tracé du câble moyen

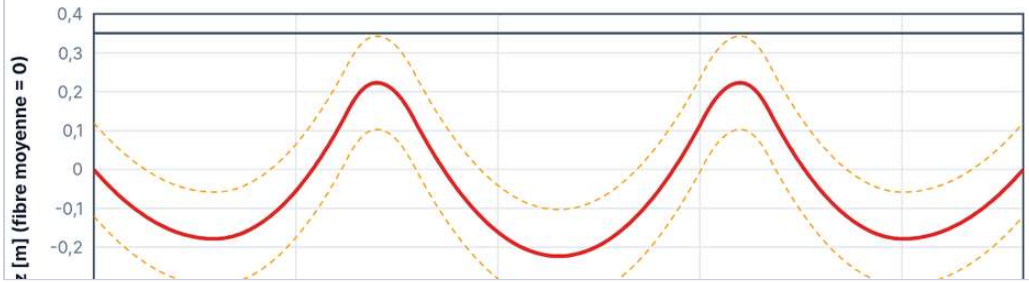

Figure 18.5 — Début des résultats de la précontrainte.

Pour notre dalle de 0,70 m, l'outil retient 13 unités 12 T 15 S (A_p = 1 800 mm² par unité, gaines de 80 mm). Les étapes suivantes refont ses calculs principaux à la main. Pour un vrai PSI-DP, reprenez le chapitre 4 avec « Type de dalle : PSI.DP » : l'épaisseur conseillée est plus faible qu'en béton armé.

Étape 1 — La section et le prédimensionnement (annexe 1 du dossier PSI-DP). Section brute : B = 8,40 m², I = 0,343 m⁴, v = v′ = 0,35 m, d'où le rendement ρ = I / (B v v′) = 0,343 / (8,40 × 0,35²) = 0,333. La force utile minimale en classe II vaut F∞ = max(F_1 ; F_2) avec :

- l = 18 m (travée centrale) et ξ = 5 (θ + 1) / 8 = 5 × (0,778 + 1) / 8 = 1,111, où θ = 14 / 18 ;
- A(l) = 2,3 + 360 / (l + 12) = 14,3 kN/m² (Fascicule 61), sur la largeur roulable de 10 m, que PSIDA retient pour ce prédimensionnement (la largeur chargeable du Fascicule 61 est de 9 m, § 5.2) : S_1 = 1,2 × 10 × 14,3 = 171,6 kN/m et S_2 = 0,6 × 10 × 14,3 = 85,8 kN/m ;
- Z = h − 3 $Ø_{gaine}$ + ρ h = 0,70 − 0,24 + 0,233 = 0,693 m ; g = 269 kN/m (§ 6.2).

$$F_1 = \frac{\frac{l^2}{8}(g + \xi S_1) - f_{t28}\,\rho\,B\,h}{Z} = \frac{40{,}5 \times (269 + 190{,}7) - 2\,700 \times 0{,}333 \times 8{,}40 \times 0{,}70}{0{,}693} = \frac{18\,617 - 5\,292}{0{,}693} = 19\,220\ \text{kN}$$

$$F_2 = \frac{l^2}{8}\,\frac{g + \xi S_2}{Z} = \frac{40{,}5 \times (269 + 95{,}3)}{0{,}693} = 21\,283\ \text{kN}$$

PSIDA affiche F∞ ≥ 21,28 MN et en déduit un premier essai à 10 unités. Il augmente ensuite le nombre d'unités jusqu'à vérifier toutes les contraintes : 10, 11 et 12 unités échouent, 13 passent. La marge normée vaut 0,187 à 13 unités et −0,048 à 12.

Étape 2 — Le tracé du câble moyen. Les ancrages sont sur la fibre moyenne, aux deux extrémités. Le câble atteint +0,223 m (vers le haut) sur les appuis intermédiaires et −0,223 m au milieu de la travée centrale. En rive, le point bas est à 0,8 × 0,223 = 0,178 m sous la fibre moyenne, à 0,425 L = 5,95 m de la culée (PSIDA arrondit à 0,43 L dans son tableau). Des paraboles de raccordement de 0,1 L encadrent chaque appui. Le tracé « recherché » choisit ces paramètres pour centrer le câble dans le fuseau admissible. Chaque tronçon est une parabole z = A x^2 + B x + C, de rayon R = 1 / (2 |A|). Le plus serré, sur P1 côté rive, a A = −0,035617 : R = 14,0 m, au-dessus des 6,0 m requis pour une unité 12 T 15 S.

Étape 3 — Les pertes instantanées au milieu de la travée 2 (x = 23 m, à égale distance des deux ancrages). La tension à l'origine vaut σ_{p0} = min(0,8 × 1 860 ; 0,9 × 1 660) = 1 488 MPa (BPEL 3.2), soit P_o = 1 488 × 13 × 1 800 mm² = 34,82 MN.

Frottement (BPEL 3.3,11 ; f = 0,18 rad^{-1}, φ = 0,002 m^{-1}). La déviation cumulée est la somme des variations de pente des tronçons traversés : 0,0600 (travée 1, descente) + 0,0997 + 0,0997 (remontée vers P1) + 0,0991 + 0,0991 (redescente en travée 2) = 0,4576 rad.

$$\Delta\sigma_{frot} = \sigma_{p0}\left(1 - e^{-(f\alpha+\varphi x)}\right) = 1\,488\left(1 - e^{-(0{,}18\times 0{,}4576 + 0{,}002\times 23)}\right) = 1\,488 \times (1 - e^{-0{,}1284}) = 179{,}3\ \text{MPa}$$

Recul d'ancrage (BPEL 3.3,12 ; g = 6 mm). La longueur d'influence d vérifie $\int_0^d 2\,[\sigma(x) - \sigma(d)]\,dx = g\,E_p$ = 0,006 × 190 000 = 1 140 MPa·m. PSIDA trouve d = 12,81 m. On le contrôle avec le tableau des pertes par frottement : l'aire comprise entre la courbe et l'horizontale σ(d) vaut 570 MPa·m sur 12,81 m, et 2 × 570 = 1 140. Le milieu de la travée 2 est hors de portée du recul ; à l'ancrage, la perte vaut 2 [σ(0) − σ(d)] = 165,2 MPa.

Raccourcissement instantané du béton (BPEL 3.3,13), avec E_{ij} = 11 000 × 30^(1/3) = 34 180 MPa et k = ½ pour la précontrainte et le poids propre appliqués à la mise en tension (k = 1 pour les superstructures posées ensuite). Contrôle à l'ancrage, où le câble est sur la fibre moyenne et le moment nul : σ_{pi} = 1 488 − 175,5 = 1 312,5 MPa, F = 1 312,5 × 0,0234 = 30,71 MN, σ_b = 30,71 / 8,335 = 3,685 MPa (section nette) :

$$\Delta\sigma_{racc} = \frac{1}{2}\,\frac{E_p}{E_{ij}}\,\sigma_b = \frac{1}{2} \times \frac{190\,000}{34\,180} \times 3{,}685 = 10{,}24\ \text{MPa}$$

Au milieu de la travée 2, PSIDA trouve 11,76 MPa. Les pertes instantanées y totalisent $\Delta\sigma_i$ = 179,27 + 0 + 11,76 = 191,03 MPa, d'où σ_{pi} = 1 296,97 MPa.

Étape 4 — Les pertes différées au même point.

- *Retrait* (BPEL 3.3,21) : rayon moyen r_m = B / u = 8,40 / 25,4 = 0,331 m = 33,1 cm ; à la mise en tension (j = 7 jours), r(j) = 7 / (7 + 9 × 33,1) = 0,023. D'où $\Delta\sigma_r = \varepsilon_r\,[1 - r(j)]\,E_p = 3{\cdot}10^{-4} \times 0{,}977 \times 190\,000$ = 55,69 MPa.
- *Relaxation* (BPEL 3.3,23) : $\Delta\sigma_\rho$ = 6/100 × ρ_{1000} (σ_{pi} / f_{prg} − μ_0) σ_{pi} = 0,06 × 2,5 × (1 296,97 / 1 860 − 0,43) × 1 296,97 = 0,15 × 0,2673 × 1 296,97 = 52,00 MPa.
- *Fluage* (BPEL 3.3,22) : $\Delta\sigma_{fl} = (\sigma_b + \sigma_M)\,E_p / E_{ij}$, où σ_b est la contrainte finale au niveau du câble et σ_M la contrainte maximale à la mise en tension. Comme σ_b dépend de la force finale, PSIDA itère jusqu'à convergence : 51,54 MPa, soit $\sigma_b + \sigma_M$ = 51,54 × 34 180 / 190 000 = 9,27 MPa.
- *Total différé* (BPEL 3.3,24) : $\Delta\sigma_d = \Delta\sigma_r + \Delta\sigma_{fl} + 5/6\,\Delta\sigma_\rho$ = 55,69 + 51,54 + 43,33 = 150,57 MPa.

$$\sigma_{p\infty} = 1\,488 - 191{,}03 - 150{,}57 = 1\,146{,}4\ \text{MPa} \qquad F_\infty = 1\,146{,}4 \times 0{,}0234 = 26{,}83\ \text{MN}$$

Les pertes totales valent (191,03 + 150,57) / 1 488 = 23,0 % au milieu de la travée 2, le point le plus éloigné des ancrages (19,9 % en moyenne). Les justifications utilisent les valeurs caractéristiques du BPEL : $P_1 = 1{,}02\,\sigma_{p0} - 0{,}8\,\Delta\sigma$ (mise en tension et mise en service) et $P_2 = 0{,}98\,\sigma_{p0} - 1{,}2\,\Delta\sigma$ (service définitif). Au milieu de la travée 2 : $P_2 = 0{,}98 \times 1\,488 - 1{,}2 \times 341{,}60 = 1\,048{,}3$ MPa, soit F = 24,53 MN.

Étape 5 — Les moments hyperstatiques. Sur une poutre continue, le câble crée en plus de F·z des réactions d'appui, donc des moments linéaires entre appuis. PSIDA les calcule par la méthode des forces. Contrôle simple : sur la travée de rive, sans charge, le moment en P1 est la réaction hyperstatique de la culée multipliée par la portée. En service définitif avec P_2, $R_{hyp} = 67{,}1$ kN, d'où $M_{hyp} = 67{,}1 \times 14 = 939$ kN·m (PSIDA : 940,0). Ce moment est constant dans la travée centrale par symétrie.

Étape 6 — Les contraintes normales en classe II (BPEL 6.1,2), au milieu de la travée 2, en service définitif, combinaison rare. Section nette : $B_n = 8{,}40 - 13 \times \pi \times 0{,}08^2 / 4 = 8{,}335$ m² ; $I_n = 0{,}343 - 0{,}0653 \times 0{,}223^2 = 0{,}3398$ m⁴.

- charges permanentes : $M_G = 3\,867{,}6$ kN·m ;
- précontrainte isostatique : F z = 24 531 × (−0,223) = −5 470,4 kN·m ;
- précontrainte hyperstatique : $M_{hyp} = 940{,}0$ kN·m ;
- charges d'exploitation rares : comme le programme PSIDP-EL, PSIDA prend le m_x maximal sur la largeur multiplié par 2b. Au bord (y = ±6), max(1,2 × 258,0 + 6,9 ; 318,9 + 6,9 ; 348,8) = 348,8 kN·m/m (D240), plus 0,6 T = 0,6 × 195,5 = 117,3 : $M_Q = 12 \times 466{,}1 = 5\,593{,}6$ kN·m.

Soit M = 3 867,6 − 5 470,4 + 940,0 + 5 593,6 = 4 930,8 kN·m.

$$\sigma_{inf} = \frac{F}{B_n} - \frac{M\,v'}{I_n} = \frac{24{,}531}{8{,}335} - \frac{4{,}9308 \times 0{,}35}{0{,}3398} = 2{,}943 - 5{,}080 = -2{,}14\ \text{MPa}\ \geq\ -1{,}5\,f_{t28} = -4{,}0$$

$$\sigma_{sup} = 2{,}943 + 5{,}080 = 8{,}02\ \text{MPa}\ \leq\ 0{,}6\,f_{c28} = 21\ \text{MPa}$$

Dans la section d'enrobage (bande de 3 $Ø_{gaine}$ centrée sur le câble, dont le bord inférieur est à z = −0,343 m), la traction est limitée à f_{t28} : σ = 2,943 − 4,9308 × 0,343 / 0,3398 = −2,03 MPa ≥ −2,70 MPa. Ce sont exactement les valeurs du tableau de PSIDA (8,02 ; −2,14 ; −2,03 MPa).

Étape 7 — Les autres vérifications du tableau de résultats.

- ELU de flexion : au milieu de la travée 2, $M_{cal} = 6\,342$ kN·m pour $M_{lim} = 12\,879$ kN·m, sans acier complémentaire ;
- aciers passifs longitudinaux : aciers de peau et de non-fragilité (BPEL 6.1,3), et 1,5 ‰ de B en fibre inférieure sur 0,1 L autour des appuis intermédiaires, soit 0,0015 × 8,40 = 126 cm² (règle SETRA PSI-DP) ;
- effort tranchant (BPEL 9.6, dalles) : $\tau_r$éd,u = 0,84 MPa ≤ 0,09 f_{c28} / γ_b = 2,10 MPa près de P1, aucune armature d'effort tranchant ;
- flèches : au milieu de la travée 2, −7,0 mm sous les charges permanentes et +9,8 mm sous la précontrainte (instantanées) ; après fluage, la dalle reste relevée de 6,2 mm ;
- zones d'about (BPEL annexe 4) : 13 ancrages en une nappe, entraxe 0,97 m ; frettage de surface 41,8 cm² et éclatement 167,9 cm² par about ;
- flexion transversale : la poussée au vide du câble en travée crée un moment transversal de −87,2 kN·m/m en travée 2. Elle allège la nappe inférieure (6,4 au lieu de 12,6 cm²/m) et sollicite la nappe supérieure (5,1 cm²/m).

18.7 Calcul sismique

Deux niveaux sont disponibles :

- dans l'onglet Appuis, la case « Combinaison sismique des fûts et fondations » ajoute la combinaison sismique (mode fondamental, NF EN 1998-2) aux vérifications des appuis, avec la zone, la catégorie d'importance, la classe de sol et le coefficient de comportement q saisis dans ce même onglet ;
- l'onglet « Calcul sismique » contient l'application complète Pont EC8. Le bouton « Envoyer le projet PSIDA » y charge le tablier, les appuis et les appareils d'appui du dernier calcul.

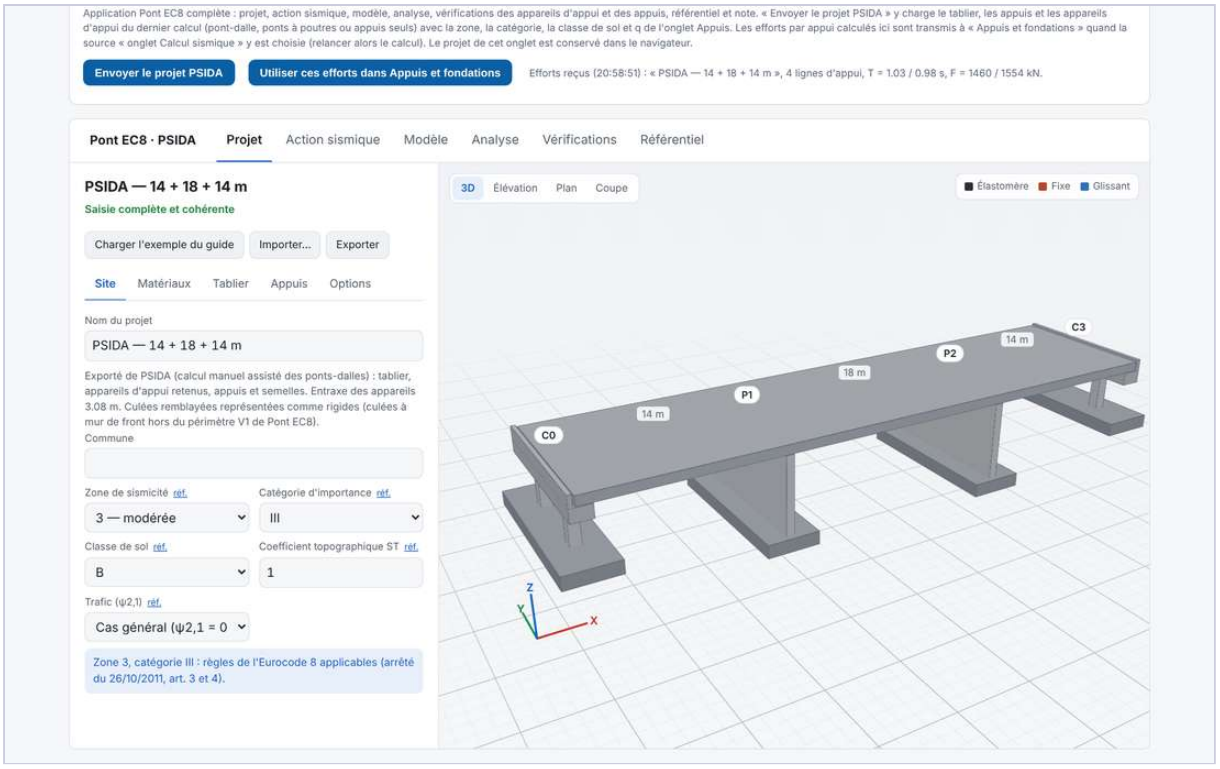

Figure 18.6 — Le projet envoyé dans Pont EC8.

Pour l'exemple (zone 3, catégorie III, sol B), Pont EC8 trouve des périodes fondamentales de 1,03 s en longitudinal et 0,98 s en transversal, et des efforts sismiques totaux de 1 464 et 1 554 kN. Le bouton « Utiliser ces efforts dans Appuis et fondations » les renvoie vers l'onglet Appuis ; choisissez alors « reçus de l'onglet Calcul sismique » dans « Efforts sismiques retenus » et relancez le calcul. La note sismique complète (appareils, repos d'appui, joints) se produit dans Pont EC8. Le chapitre 16 refait tout ce calcul à la main.

18.8 Dispositifs de retenue

L'onglet « Dispositifs de retenue » choisit le niveau de retenue des barrières de bord d'ouvrage par l'indice de danger du guide Cerema (2021). Les résultats se mettent à jour à chaque saisie, sans bouton « Calculer ».

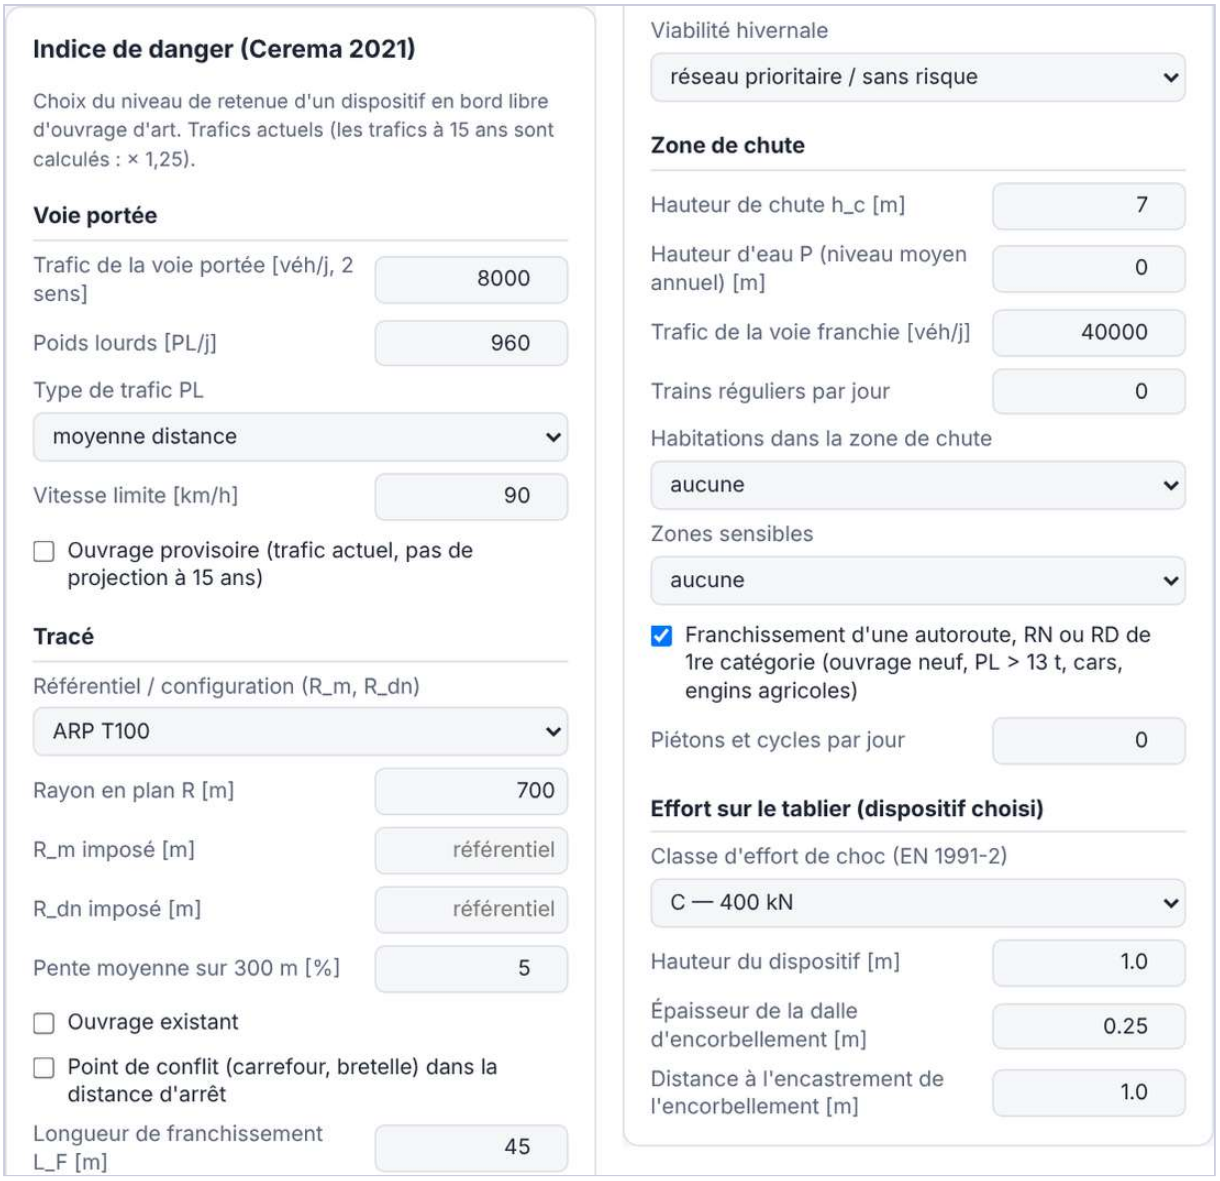

Figure 18.7 — Les données de l'indice de danger (valeurs par défaut).

Niveau de retenue

Indice de danger **ID = 36** (35,40 arrondi à l'entier supérieur) → niveau de retenue minimal **H3 / L3**

Sous-indice	Valeur
ID1.1 — trafic T15	14
ID1.2 — tracé en plan	2
ID1.3 — profil en long	2
ID1.4 — point de conflit	0
ID1.5 — longueur de franchissement	3
ID1.6 — viabilité hivernale	0
ID2.1 — hauteur de chute	5
ID2.2 — hauteur d'eau	0
ID3.1 — voie franchie	8
ID3.2 — voie ferrée	0
ID3.3 — habitations	0
ID3.4 — zones sensibles	0
ID1 = somme ID1.1 à ID1.6	**21**
ID2 = max(ID2.1 ; ID2.2)	**5**
ID3 = K × max(ID3.1 … ID3.4), K = 1,8 (PL à 15 ans : 1 200 PL/j)	**14,4**
ID = ID1 + max(ID2 ; ID3)	**36**

Cas particuliers et objectifs secondaires

Franchissement d'une autoroute, route nationale ou départementale de 1re catégorie (ouvrage neuf, trafic régulier de PL > 13 t, cars ou engins agricoles) : H2 au minimum (§ 2.2.3).

Véhicules légers : ID1 − 3 = 18 > 15 → privilégier un dispositif de classe de sévérité A (à défaut B) (§ 2.3.2).

Sans dispositif séparé, le dispositif de bord libre doit aussi assurer la fonction de garde-corps pour piétons (XP P98-405) ; hauteur 1,00 m (jusqu'à 1,40 m pour les cycles, 1,80 m pour les cavaliers) (§ 2.3.3).

Effort transmis au tablier par le dispositif retenu (EN 1991-2 § 4.7.3.3)

Classe de l'effort de choc	C : F = 400 kN
Bras de levier jusqu'au feuillet moyen de la dalle	1,03 m
Largeur de diffusion à l'encastrement (0,5 m + 2 × 1,00 m)	2,50 m
Moment d'encastrement accidentel de l'encorbellement	164,0 kN·m/m (+ charge verticale concomitante 225 kN → 90,0 kN·m/m)

Méthode : guide méthodologique Cerema « Choix des performances d'un dispositif de retenue sur ouvrage d'art — Méthode de calcul de l'indice de danger » (novembre 2021), tableaux 1 à 18, § 2.2.2 à 2.3 ; il remplace le guide technique SETRA de 2002. Trafics à 15 ans T15 = 1,25 × trafic actuel (ouvrage définitif). Niveaux de retenue de la NF EN 1317-2 (N, H2, H3, H4b ; L = mêmes niveaux avec classe de sévérité améliorée). La classe de l'effort de choc (A 100, B 200, C 400, D 600 kN, valeurs recommandées de l'EN 1991-2 tableau 4.9(n)) dépend du dispositif choisi et de l'annexe nationale : à confirmer avec la fiche du produit.

Figure 18.8 — Indice de danger et niveau de retenue.

L'indice se recalcule facilement à partir du tableau : ID1 = 14 + 2 + 2 + 0 + 3 + 0 = 21 ; ID2 = max(5 ; 0) = 5 ; ID3 = 1,8 × max(8 ; 0 ; 0 ; 0) = 14,4 ; ID = ID1 + max(ID2 ; ID3) = 21 + 14,4 = 35,4, arrondi à 36, d'où un niveau minimal H3 / L3. Le bas du tableau donne l'effort de choc transmis au tablier, à reprendre dans le calcul de l'encorbellement.

Chapitre 19 — Les notes de calcul

PSIDA produit trois documents : la note de calcul du tablier (au format des notes SETRA, Fascicule 61 ou Eurocodes), le rapport de synthèse de toutes les vérifications, et la note des appuis et fondations. Ils reprennent exactement les valeurs des onglets ; ce chapitre explique leur contenu et comment les contrôler avant de les signer.

19.1 Produire une note

1. Faites le calcul complet (« Calculer ») avec les données définitives.
2. Ouvrez l'onglet « Notes de calcul ».
3. Choisissez le règlement dans la liste : « Note SETRA — Fascicule 61 / BAEL » ou « Note — Eurocodes (CHAMOA) ».
4. Cliquez sur « Note de calcul (HTML) » : la note s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Le bouton « Imprimer / PDF » en haut de la note l'imprime ou l'enregistre en PDF.
5. Ou cliquez sur « Note de calcul (Word) » : un fichier .docx est téléchargé, que vous pouvez compléter (page de garde, nom du projet, visas).

Si rien ne s'ouvre, votre navigateur bloque les fenêtres ; PSIDA télécharge alors le fichier HTML à la place.

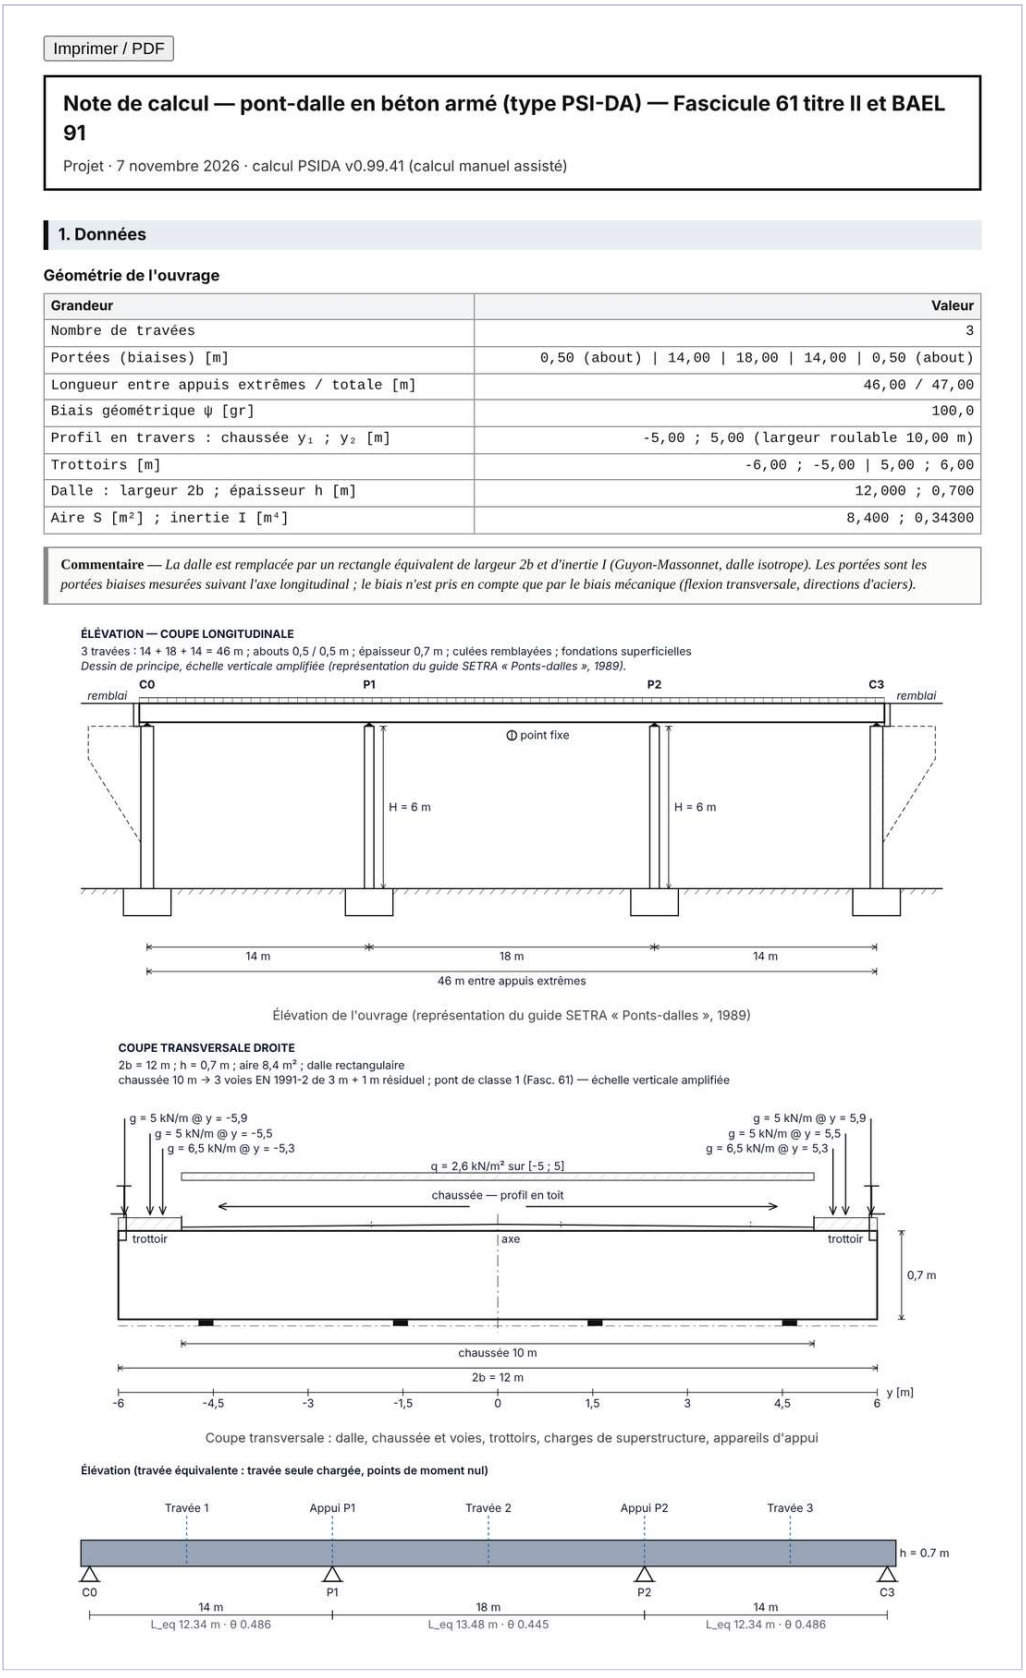

Imprimer / PDF

Note de calcul — pont-dalle en béton armé (type PSI-DA) — Fascicule 61 titre II et BAEL 91

Projet · 7 novembre 2026 · calcul PSIDA v0.99.41 (calcul manuel assisté)

1. Données

Géométrie de l'ouvrage

Grandeur	Valeur
Nombre de travées	3
Portées (biaises) [m]	0,50 (about) | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 0,50 (about)
Longueur entre appuis extrêmes / totale [m]	46,00 / 47,00
Biais géométrique ψ [gr]	100,0
Profil en travers : chaussée y_1 ; y_2 [m]	-5,00 ; 5,00 (largeur roulable 10,00 m)
Trottoirs [m]	-6,00 ; -5,00 | 5,00 ; 6,00
Dalle : largeur 2b ; épaisseur h [m]	12,000 ; 0,700
Aire S [m²] ; inertie I [m⁴]	8,400 ; 0,34300

Commentaire — *La dalle est remplacée par un rectangle équivalent de largeur 2b et d'inertie I (Guyon-Massonnet, dalle isotrope). Les portées sont les portées biaises mesurées suivant l'axe longitudinal ; le biais n'est pris en compte que par le biais mécanique (flexion transversale, directions d'aciers).*

ÉLÉVATION — COUPE LONGITUDINALE

3 travées : 14 + 18 + 14 = 46 m ; abouts 0,5 / 0,5 m ; épaisseur 0,7 m ; culées remblayées ; fondations superficielles

Dessin de principe, échelle verticale amplifiée (représentation du guide SETRA « Ponts-dalles », 1989).

Élévation de l'ouvrage (représentation du guide SETRA « Ponts-dalles », 1989)

COUPE TRANSVERSALE DROITE

2b = 12 m ; h = 0,7 m ; aire 8,4 m² ; dalle rectangulaire

chaussée 10 m → 3 voies EN 1991-2 de 3 m + 1 m résiduel ; pont de classe 1 (Fasc. 61) — échelle verticale amplifiée

Coupe transversale : dalle, chaussée et voies, trottoirs, charges de superstructure, appareils d'appui

Élévation (travée équivalente : travée seule chargée, points de moment nul)

Figure 19.1 — Première page de la note au Fascicule 61 et au BAEL 91.

19.2 Le plan de la note du tablier

N°	Chapitre de la note (Fascicule 61)	Correspond au chapitre du polycopié
1	Données	3 et 5

N°	Chapitre de la note (Fascicule 61)	Correspond au chapitre du polycopié
2	Caractéristiques et lignes d'influence	7
3	Dénivellations d'appui	5 et 9
4	Charges permanentes et majoration dynamique	6 et 7
5	Coefficients de répartition transversale	8
6	Moments fléchissants par travée	6, 7 et 9
7	Positions des surcharges correspondant aux moments extrêmes	7
8	Efforts tranchants sur appuis	10
9	Réactions d'appui	6 et 12
10	Flexion transversale	10
11	Ferraillage longitudinal	10
12	Appareils d'appui et chevêtres incorporés	11, 12 et 13
13	Nomenclature des aciers	11
14	Appuis et fondations	12 à 15
15	Calcul sismique (Pont EC8)	16
16	Dispositifs de retenue	18

La note Eurocodes suit le même plan, sans le chapitre 7 (positions des surcharges), soit 15 chapitres. Chaque chapitre commence par un tableau ou une figure et se termine par un **commentaire** qui rappelle les hypothèses et les articles des règlements : lisez-les, ce sont eux que le contrôleur lira en premier.

Imprimer / PDF

Note de calcul — pont-dalle en béton armé (type PSI-DA) — Eurocodes

Projet · 18 octobre 2026 · calcul PSIDA v0.43 (calcul manuel assisté)

1. Données

Géométrie de l'ouvrage

Grandeur	Valeur
Nombre de travées	3
Portées (biaises) [m]	0,50 (about) | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 0,50 (about)
Longueur entre appuis extrêmes / totale [m]	46,00 / 47,00
Biais géométrique ψ [gr]	100,0
Profil en travers : chaussée y_1 ; y_2 [m]	-5,00 ; 5,00 (largeur roulable 10,00 m)
Trottoirs [m]	-6,00 ; -5,00 | 5,00 ; 6,00
Dalle : largeur 2b ; épaisseur h [m]	12,000 ; 0,700
Aire S [m²] ; inertie I [m⁴]	8,400 ; 0,34300

Commentaire — *La dalle est remplacée par un rectangle équivalent de largeur 2b et d'inertie I (Guyon-Massonnet, dalle isotrope). Les portées sont les portées biaises mesurées suivant l'axe longitudinal ; le biais n'est pris en compte que par le biais mécanique (flexion transversale, directions d'aciers).*

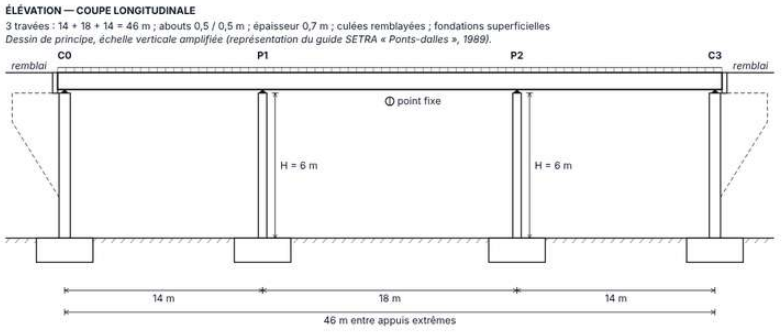

Élévation de l'ouvrage (représentation du guide SETRA « Ponts-dalles », 1989)

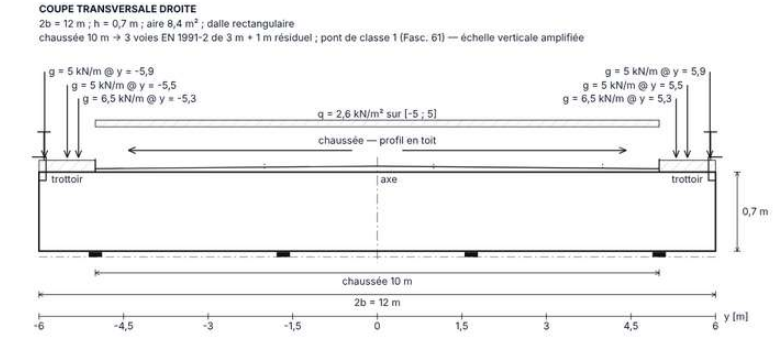

Coupe transversale : dalle, chaussée et voies, trottoirs, charges de superstructure, appareils d'appui

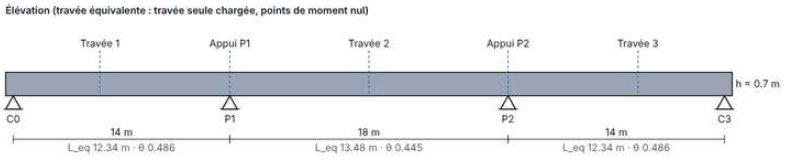

Modèle de calcul : travées, appuis, sections étudiées

Matériaux

Béton	Valeur	Acier	Valeur

Figure 19.2 — Première page de la note Eurocodes (CHAMOA).

19.3 Le rapport de synthèse et la note des appuis

Le « Rapport de synthèse » rassemble les deux règlements et toutes les vérifications dans un seul document, avec les verdicts. C'est le document à relire pour s'assurer qu'aucun NON ne subsiste.

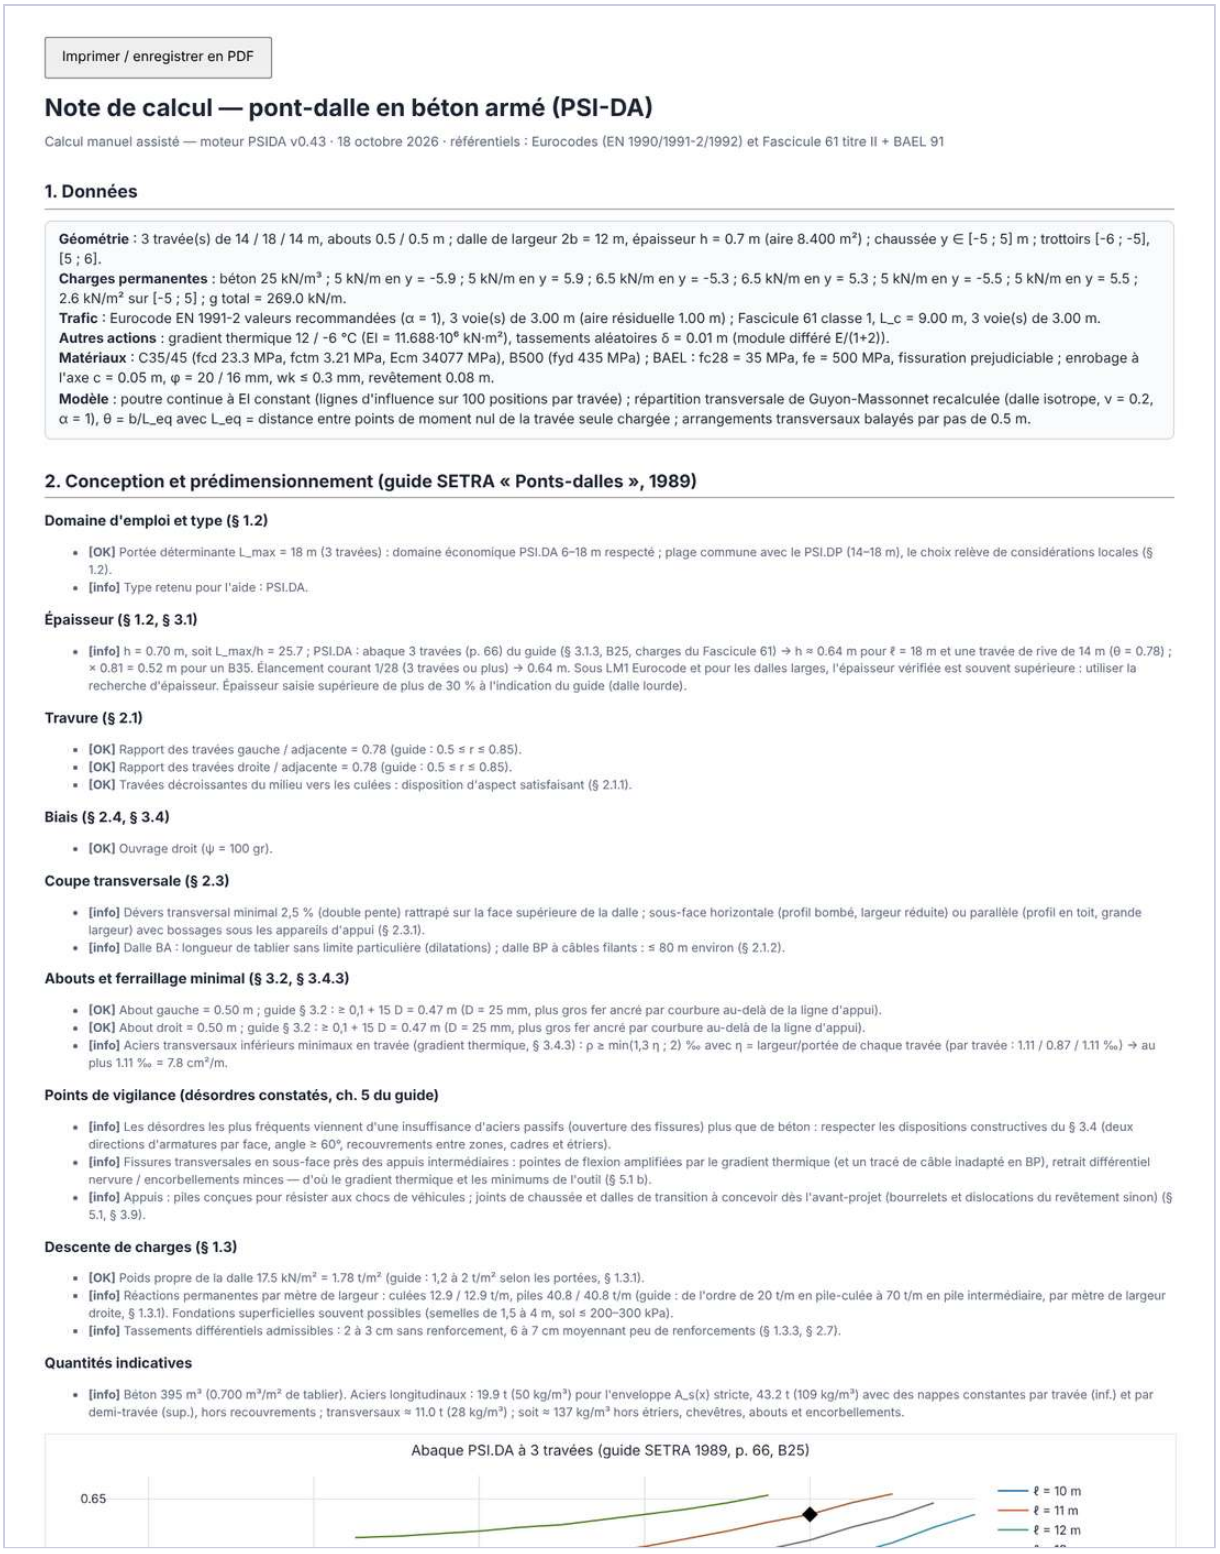

Imprimer / enregistrer en PDF

Note de calcul — pont-dalle en béton armé (PSI-DA)

Calcul manuel assisté — moteur PSIDA v0.43 · 18 octobre 2026 · référentiels : Eurocodes (EN 1990/1991-2/1992) et Fascicule 61 titre II + BAEL 91

1. Données

Géométrie : 3 travée(s) de 14 / 18 / 14 m, abouts 0.5 / 0.5 m ; dalle de largeur 2b = 12 m, épaisseur h = 0.7 m (aire 8.400 m²) ; chaussée y ∈ [-5 ; 5] m ; trottoirs [-6 ; -5], [5 ; 6].
Charges permanentes : béton 25 kN/m³ ; 5 kN/m en y = -5.9 ; 5 kN/m en y = 5.9 ; 6.5 kN/m en y = -5.3 ; 6.5 kN/m en y = 5.3 ; 5 kN/m en y = -5.5 ; 5 kN/m en y = 5.5 ; 2.6 kN/m² sur [-5 ; 5] ; g total = 269.0 kN/m.
Trafic : Eurocode EN 1991-2 valeurs recommandées (α = 1), 3 voie(s) de 3.00 m (aire résiduelle 1.00 m) ; Fascicule 61 classe 1, L_c = 9.00 m, 3 voie(s) de 3.00 m.
Autres actions : gradient thermique 12 / -6 °C (EI = 11.688·10⁶ kN·m²), tassements aléatoires δ = 0.01 m (module différé E/(1+2)).
Matériaux : C35/45 (fcd 23.3 MPa, fctm 3.21 MPa, Ecm 34077 MPa), B500 (fyd 435 MPa) ; BAEL : fc28 = 35 MPa, fe = 500 MPa, fissuration prejudiciable ; enrobage à l'axe c = 0.05 m, φ = 20 / 16 mm, wk ≤ 0.3 mm, revêtement 0.08 m.
Modèle : poutre continue à EI constant (lignes d'influence sur 100 positions par travée) ; répartition transversale de Guyon-Massonnet recalculée (dalle isotrope, ν = 0.2, α = 1), θ = b/L_eq avec L_eq = distance entre points de moment nul de la travée seule chargée ; arrangements transversaux balayés par pas de 0.5 m.

2. Conception et prédimensionnement (guide SETRA « Ponts-dalles », 1989)

Domaine d'emploi et type (§ 1.2)

- **[OK]** Portée déterminante L_max = 18 m (3 travées) : domaine économique PSI.DA 6–18 m respecté ; plage commune avec le PSI.DP (14–18 m), le choix relève de considérations locales (§ 1.2).
- **[info]** Type retenu pour l'aide : PSI.DA.

Épaisseur (§ 1.2, § 3.1)

- **[info]** h = 0.70 m, soit L_max/h = 25.7 ; PSI.DA : abaque 3 travées (p. 66) du guide (§ 3.1.3, B25, charges du Fascicule 61) → h ≈ 0.64 m pour ℓ = 18 m et une travée de rive de 14 m (θ = 0.78) ; × 0.81 = 0.52 m pour un B35. Élancement courant 1/28 (3 travées ou plus) → 0.64 m. Sous LM1 Eurocode et pour les dalles larges, l'épaisseur vérifiée est souvent supérieure : utiliser la recherche d'épaisseur. Épaisseur saisie supérieure de plus de 30 % à l'indication du guide (dalle lourde).

Travure (§ 2.1)

- **[OK]** Rapport des travées gauche / adjacente = 0.78 (guide : 0.5 ≤ r ≤ 0.85).
- **[OK]** Rapport des travées droite / adjacente = 0.78 (guide : 0.5 ≤ r ≤ 0.85).
- **[OK]** Travées décroissantes du milieu vers les culées : disposition d'aspect satisfaisant (§ 2.1.1).

Biais (§ 2.4, § 3.4)

- **[OK]** Ouvrage droit (ψ = 100 gr).

Coupe transversale (§ 2.3)

- **[info]** Dévers transversal minimal 2,5 % (double pente) rattrapé sur la face supérieure de la dalle ; sous-face horizontale (profil bombé, largeur réduite) ou parallèle (profil en toit, grande largeur) avec bossages sous les appareils d'appui (§ 2.3.1).
- **[info]** Dalle BA : longueur de tablier sans limite particulière (dilatations) ; dalle BP à câbles filants : ≤ 80 m environ (§ 2.1.2).

Abouts et ferraillage minimal (§ 3.2, § 3.4.3)

- **[OK]** About gauche = 0.50 m ; guide § 3.2 : ≥ 0,1 + 15 D = 0.47 m (D = 25 mm, plus gros fer ancré par courbure au-delà de la ligne d'appui).
- **[OK]** About droit = 0.50 m ; guide § 3.2 : ≥ 0,1 + 15 D = 0.47 m (D = 25 mm, plus gros fer ancré par courbure au-delà de la ligne d'appui).
- **[info]** Aciers transversaux inférieurs minimaux en travée (gradient thermique, § 3.4.3) : ρ ≥ min(1,3 η ; 2) ‰ avec η = largeur/portée de chaque travée (par travée : 1.11 / 0.87 / 1.11 ‰) → au plus 1.11 ‰ = 7.8 cm²/m.

Points de vigilance (désordres constatés, ch. 5 du guide)

- **[info]** Les désordres les plus fréquents viennent d'une insuffisance d'aciers passifs (ouverture des fissures) plus que de béton : respecter les dispositions constructives du § 3.4 (deux directions d'armatures par face, angle ≥ 60°, recouvrements entre zones, cadres et étriers).
- **[info]** Fissures transversales en sous-face près des appuis intermédiaires : pointes de flexion amplifiées par le gradient thermique (et un tracé de câble inadapté en BP), retrait différentiel nervure / encorbellements minces — d'où le gradient thermique et les minimums de l'outil (§ 5.1 b).
- **[info]** Appuis : piles conçues pour résister aux chocs de véhicules ; joints de chaussée et dalles de transition à concevoir dès l'avant-projet (bourrelets et dislocations du revêtement sinon) (§ 5.1, § 3.9).

Descente de charges (§ 1.3)

- **[OK]** Poids propre de la dalle 17.5 kN/m² = 1.78 t/m² (guide : 1,2 à 2 t/m² selon les portées, § 1.3.1).
- **[info]** Réactions permanentes par mètre de largeur : culées 12.9 / 12.9 t/m, piles 40.8 / 40.8 t/m (guide : de l'ordre de 20 t/m en pile-culée à 70 t/m en pile intermédiaire, par mètre de largeur droite, § 1.3.1). Fondations superficielles souvent possibles (semelles de 1,5 à 4 m, sol ≤ 200–300 kPa).
- **[info]** Tassements différentiels admissibles : 2 à 3 cm sans renforcement, 6 à 7 cm moyennant peu de renforcements (§ 1.3.3, § 2.7).

Quantités indicatives

- **[info]** Béton 395 m³ (0.700 m³/m² de tablier). Aciers longitudinaux : 19.9 t (50 kg/m³) pour l'enveloppe A_s(x) stricte, 43.2 t (109 kg/m³) avec des nappes constantes par travée (inf.) et par demi-travée (sup.), hors recouvrements ; transversaux ≈ 11.0 t (28 kg/m³) ; soit ≈ 137 kg/m³ hors étriers, chevêtres, abouts et encorbellements.

Abaque PSI.DA à 3 travées (guide SETRA 1989, p. 66, B25)

0.65

ℓ = 10 m
ℓ = 11 m
ℓ = 12 m

Figure 19.3 — Le rapport de synthèse.

La note des appuis et fondations se produit dans l'onglet « Appuis et fondations », boutons « Note appuis (HTML) » et « Note appuis (Word) », pour le référentiel choisi dans la liste de la carte.

Imprimer / PDF

Note de calcul — appuis et fondations — Fascicule 61 / BAEL 91 / Fascicule 62 titre V

18 octobre 2026 · calcul PSIDA v0.43

1. Données

Ouvrage de 3 travée(s) : 14 – 18 – 14 m. Réactions d'appui issues du calcul du tablier (pont-dalle).

2. Appuis et fondations

Souplesses des lignes d'appui et répartition des efforts horizontaux

Ligne	Type	x [m]	K instantané [kN/m]	K différé [kN/m]	Freinage A(l) [kN]	Freinage Bc [kN]	Retrait+fluage / TLD / TCD [kN]
Culée C0	culée remblayée	0,00	13 431	6 715	51,9	86,0	36,2 / 43,4 / 28,9
Pile P1	pile voile	14,00	12 596	5 922	48,7	80,7	11,2 / 13,4 / 9,5
Pile P2	pile voile	32,00	9 010	4 309	34,8	57,7	-11,3 / -13,5 / -9,5
Culée C3	culée remblayée	46,00	11 796	5 898	45,6	75,6	-36,1 / -43,3 / -28,9

Commentaire — *Souplesse d'une ligne = souplesse des appareils en élastomère fretté $T_e/(n\,G\,a\,b)$ (G = 1,8 MPa instantané, 0,9 MPa différé ; T_e enrobages compris) + souplesse du fût console $H^3/(3EI)$ (E_i = 11 000 $f_{c28}^{1/3}$, E_v = 3 700 $f_{c28}^{1/3}$) ; rotation de la semelle sur le sol h^2/K_θ (h = hauteur du fût ou du mur + épaisseur de semelle ; $K_\theta = k\,L\,B^3/12$, $k_i = 2\,k_v$ en instantané, k_v en différé, tableau des fondations), mur de culée remblayée supposé indéformable. Freinage réparti au prorata des rigidités instantanées ; déformations imposées ε : $H_i = K_i\,\varepsilon\,(x_0 - x_i)$, centre de déformation x_0 = 21,54 m (différé) / 21,51 m (instantané) ; ε retrait + fluage = 2,50·10⁻⁴, TLD 3,0·10⁻⁴ (K différé), TCD 1,0·10⁻⁴ (K instantané). Freinage Fascicule 61 : A(l) H = A·S/(20 + 0,0035 S) = 181 kN (S = 460 m²) ; Bc un camion de 300 kN.*

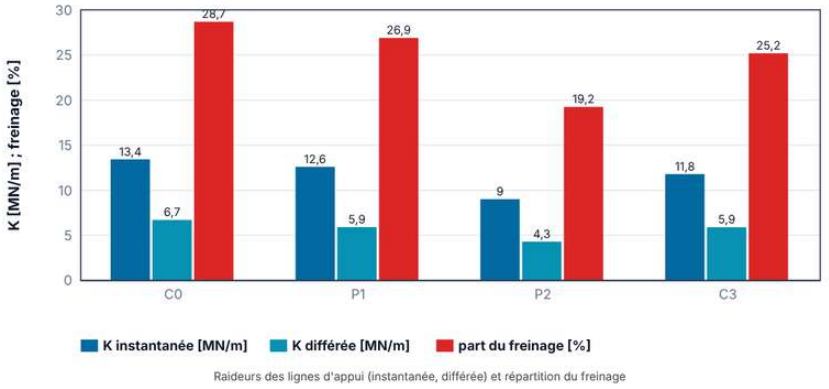

Raideurs des lignes d'appui (instantanée, différée) et répartition du freinage

Appareils d'appui en élastomère fretté — NF EN 1337-3 (guide Sétra 2007)

Ligne	Appareil (par ligne)	ε_q max ≤ 1	ε_t max ≤ 7	Flambement σ_m / σ_lim [MPa]	Rotation Σv_z / a'α/K_r [mm] (charge minimale)	Frettes t_s requis / t_s [mm]	Glissement F_xy / μ_e F_z [kN]
Culée C0	4 × 250×400×4(10+3)	0,48 OK	4,77 OK	16,1 / 23,8 OK	0,69 / 0,53 OK (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	46,3 / 110,5 OK
Pile P1	4 × 300×500×3(10+3)	0,19 OK	4,70 OK	20,9 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,31 / 3,0 OK	28,3 / 238,8 OK
Pile P2	4 × 300×500×3(10+3)	0,15 OK	4,67 OK	20,8 / 45,3 OK	0,78 / 0,35 OK (G + P + N_θ (min))	2,31 / 3,0 OK	22,6 / 239,1 OK
Culée C3	4 × 250×400×4(10+3)	0,45 OK	4,73 OK	16,0 / 23,8 OK	0,69 / 0,53 OK (G + P + N_θ (min))	2,00 / 3,0 OK	43,6 / 110,7 OK

Ligne	Combinaison ELU (appareil le plus chargé)	F_z [kN]	v_x [mm]	α [mrad]	A_r [m²]	ε_c	ε_q	ε_α	ε_t	Σv_z / a'α/3 [mm]	Contrôle
Culée C0	ELU A(l) (max)	1 278	16,0	9,73	0,087	3,28	0,40	0,70	4,38	2,47 / 0,78	OK
Culée C0	ELU A(l) (min, enveloppe) *	294	16,0	8,46	0,087	0,76	0,40	0,61	1,76	0,57 / 0,68	à examiner
Culée C0	ELU Bc (max)	1 386	19,2	9,42	0,086	3,61	0,48	0,68	4,77	2,68 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Bc (min, enveloppe) *	304	19,2	8,15	0,086	0,79	0,48	0,59	1,86	0,59 / 0,65	à examiner
Culée C0	ELU Mc120 (max)	1 182	11,0	9,35	0,089	2,97	0,28	0,67	3,92	2,29 / 0,75	OK
Culée C0	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	316	11,0	8,08	0,089	0,79	0,28	0,58	1,65	0,61 / 0,65	à examiner
Culée C0	ELU température	582	15,4	7,91	0,088	1,49	0,38	0,57	2,44	1,13 / 0,63	OK
Culée C0	G + P + N_θ (min)	359	11,8	6,64	0,089	0,90	0,29	0,48	1,68	0,69 / 0,53	OK
Pile P1	ELU A(l) (max)	2 927	4,1	5,31	0,140	3,82	0,14	0,74	4,70	1,96 / 0,51	OK
Pile P1	ELU A(l) (min, enveloppe) *	1 103	4,1	5,11	0,140	1,44	0,14	0,72	2,29	0,74 / 0,49	OK
Pile P1	ELU Bc (max)	2 753	5,6	4,93	0,139	3,61	0,19	0,69	4,49	1,85 / 0,48	OK
Pile P1	ELU Bc (min, enveloppe) *	1 119	5,6	4,73	0,139	1,47	0,19	0,66	2,32	0,75 / 0,46	OK
Pile P1	ELU Mc120 (max)	2 377	1,8	4,80	0,141	3,08	0,06	0,67	3,81	1,59 / 0,46	OK
Pile P1	ELU Mc120 (min, enveloppe) *	1 121	1,8	4,60	0,141	1,45	0,06	0,65	2,16	0,75 / 0,44	OK
Pile P1	ELU température	1 691	2,5	3,77	0,141	2,20	0,08	0,53	2,81	1,13 / 0,36	OK
Pile P1	G + P + N_θ (min)	1 159	1,9	3,57	0,141	1,50	0,06	0,50	2,07	0,78 / 0,35	OK
Pile P2	ELU A(l) (max)	2 927	3,4	5,31	0,140	3,81	0,11	0,74	4,67	1,96 / 0,51	OK
Pile P2	ELU A(l) (min, enveloppe) *	1 103	3,4	5,11	0,140	1,44	0,11	0,72	2,27	0,74 / 0,49	OK
Pile P2	ELU Bc (max)	2 753	4,5	4,93	0,140	3,60	0,15	0,69	4,44	1,85 / 0,48	OK

Figure 19.4 — La note des appuis et fondations (Fascicule 61 / BAEL / Fascicule 62).

19.4 Contrôler une note avant de la signer

Une note produite par un logiciel se contrôle comme une note écrite à la main. Pour l'exemple, ce polycopié a déjà fait chaque contrôle ; refaites-les sur vos projets :

- ☐ Les données du chapitre 1 de la note sont celles du cahier des charges (portées, largeur, équipements, matériaux).

- [ ] La charge permanente totale se retrouve à la main (§ 5.3) et la somme des réactions égale la charge totale (§ 6.4).
- [ ] Un moment permanent sur pile et en travée se retrouvent par l'équation des trois moments (§ 6.2 et 6.3).
- [ ] Un effet de trafic se retrouve par la ligne d'influence (§ 7.2 et 7.3).
- [ ] Une combinaison se retrouve à partir des m_x de chaque action (§ 9.2 et 9.3).
- [ ] Une section d'aciers se retrouve à l'ELU et à l'ELS (§ 10.3 à 10.5).
- [ ] Les aciers mis en place couvrent les aciers requis (§ 11.2).
- [ ] Aucun NON ne subsiste dans les appuis et fondations ; chaque correction est justifiée (§ 12.3).
- [ ] Les ordres de grandeur sont plausibles : élancement, ratio d'acier en kg/m^3, contraintes sous les semelles.

Version et traçabilité — L'en-tête de chaque note indique la version de PSIDA (par exemple « calcul PSIDA v0.99.44 ») et la date. Joignez à votre dossier le fichier de projet .json (§ 2.7) : il contient toutes les données et permet à quiconque de refaire le calcul.

L'adresse complète du projet de ce polycopié, après les corrections du chapitre 12, s'obtient en saisissant les données des chapitres 3 et 5 puis les trois corrections du § 12.3 et en cliquant sur « Calculer ».

Chapitre 20 — Variante : le tablier calculé en plaque

Depuis la version 0.54, PSIDA propose une deuxième méthode de calcul du tablier. La première, celle de tout ce polycopié, est la méthode de Guyon-Massonnet de CHAMOA et de PSIDA.EL. La seconde résout directement la dalle comme une plaque. Depuis la version 0.55, cette plaque est calculée par éléments finis et traite aussi les ponts biais. Ce chapitre reprend l'exemple fil rouge avec la plaque, compare les deux méthodes chiffre par chiffre, puis montre ce que change un biais de 80 gr.

20.1 Pourquoi une plaque ?

La méthode de Guyon-Massonnet (chapitre 8) repose sur trois simplifications :

- **la dalle continue est remplacée, travée par travée, par une dalle isostatique équivalente** de portée L_{eq}, appuyée sur deux lignes d'appui continues (appuis « couteau ») ;
- **le coefficient de répartition K(y) est pris au premier harmonique** de la série de Fourier ; le moment par mètre vaut $m_x(y) = K(y)\cdot M/2b$, où M est le moment de la poutre ;
- **le moment de torsion m_{xy} n'intervient pas** dans le dimensionnement.

Ces simplifications sont sûres et éprouvées pour les ponts-dalles courants. Elles laissent pourtant de côté trois choses :

- les pointes de moment au droit des appareils d'appui, que le guide PSIDP-EL traite à part (annexe 4 § 7) ;
- la répartition réelle des réactions entre les appareils d'une ligne, que le PSI-DA 68 estime par des coefficients d'inégalité ;
- les moments transversaux et la torsion propres à une dalle continue, surtout quand elle est biaise.

La plaque traite ces trois points dans le même modèle.

20.2 Choisir la méthode

Le choix se fait dans l'onglet **Projet**, champ « Méthode de calcul du tablier » :

- **Guyon-Massonnet (CHAMOA, PSIDA)** : méthode par défaut, en une seconde environ ;
- **Plaque par éléments finis** : une quarantaine de secondes pour l'exemple à trois travées, et plusieurs minutes pour un ouvrage de huit travées. Un bandeau d'attente s'affiche pendant le calcul.

Le calcul en plaque se fait en deux passages. Le premier est un calcul complet par Guyon-Massonnet : il choisit les appareils d'appui. Le second reprend tout le calcul avec la plaque, posée sur ces appareils. Les résultats du premier passage restent disponibles pour la comparaison. Aucune autre donnée n'est à saisir : la plaque se construit à partir de la géométrie, du biais, des charges et des appareils déjà connus.

20.3 Le modèle

La dalle. C'est une plaque mince de Kirchhoff, isotrope et élastique, de rigidité $D(y) = E\,h(y)^3 / 12(1 - \nu^2)$. L'épaisseur h(y) suit les chanfreins. La plaque couvre toute la longueur, abouts compris, et ses quatre bords sont libres. Elle obéit à l'équation de Lagrange ; les moments s'en déduisent par les courbures :

$$\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2\,\frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} = \frac{q(x,y)}{D} \qquad m_x = -D\,(w_{,xx} + \nu\, w_{,yy})\,, \quad m_y = -D\,(w_{,yy} + \nu\, w_{,xx})\,, \quad m_{xy} = -D\,(1-\nu)\,w_{,xy}$$

Les éléments finis. PSIDA utilise le triangle DKT (*Discrete Kirchhoff Triangle*, Batoz, Bathe et Ho, 1980), l'élément de plaque mince le plus employé dans les logiciels de calcul de structures. Chaque nœud porte trois inconnues : la flèche w et les deux rotations. Les rotations varient de façon quadratique dans le triangle, et l'hypothèse de Kirchhoff (normale restant perpendiculaire au feuillet moyen) est imposée aux sommets et au milieu des côtés. Les bords libres n'ont rien de particulier à écrire : la condition de moment nul y est naturelle.

Le maillage. La grille passe par les lignes d'appui, les sections de calcul, les fibres et les appareils ; son pas ne dépasse pas 0,50 m. Chaque maille est coupée en deux triangles. Pour un pont biais, les mailles deviennent des parallélogrammes : leurs côtés suivent les bords libres d'une part, les lignes d'appui d'autre part. Pour l'exemple, on obtient 83 × 29 = 2 407 nœuds, soit 7 221 inconnues. La matrice de rigidité est en bande et se factorise une seule fois (Cholesky).

Les appuis. Chaque appareil est un ressort vertical. Sa raideur est celle de l'élastomère fretté retenu au premier passage (guide Sétra 2007, tassement sous charge verticale) :

$$k_v = \frac{A'}{n\,t\left(\dfrac{1}{5\,G\,S^2} + \dfrac{1}{E_b}\right)} \qquad A' = (a-2c)(b-2c), \quad S = \frac{A'}{2\,t\,(a'+b')}, \quad G = 0{,}9\ \text{MPa}, \quad E_b = 2\,000\ \text{MPa}$$

Pour l'exemple, on obtient 689 MN/m par appareil 250 × 400 sur culée et 1 490 MN/m par appareil 300 × 500 sur pile. Les 4 appareils d'une ligne sont espacés de 3,08 m le long de la ligne d'appui.

Voir le maillage. La carte « Maillage du modèle en plaque », dans l'onglet Tablier, dessine le maillage en plan. Elle montre les triangles DKT, les appareils en ressorts (en rouge s'ils sont rigides, en bleu s'ils sont élastiques) et le nom des lignes d'appui. Une teinte rend l'épaisseur (chanfreins, dévers rattrapé par la dalle). Sur demande, elle ajoute les sections et les fibres de calcul, les nœuds et leurs numéros. Elle donne aussi les nombres de nœuds, de triangles et de degrés de liberté, et la plus courte et la plus longue arête. Un clic ouvre la vue en grand ; « DXF du maillage » exporte les arêtes, les appuis et les numéros en mètres. Quand le tablier est calculé par Guyon-Massonnet, « Construire le maillage » génère le même maillage (pas de 0,50 m) sans lancer le calcul, avec des appareils rigides.

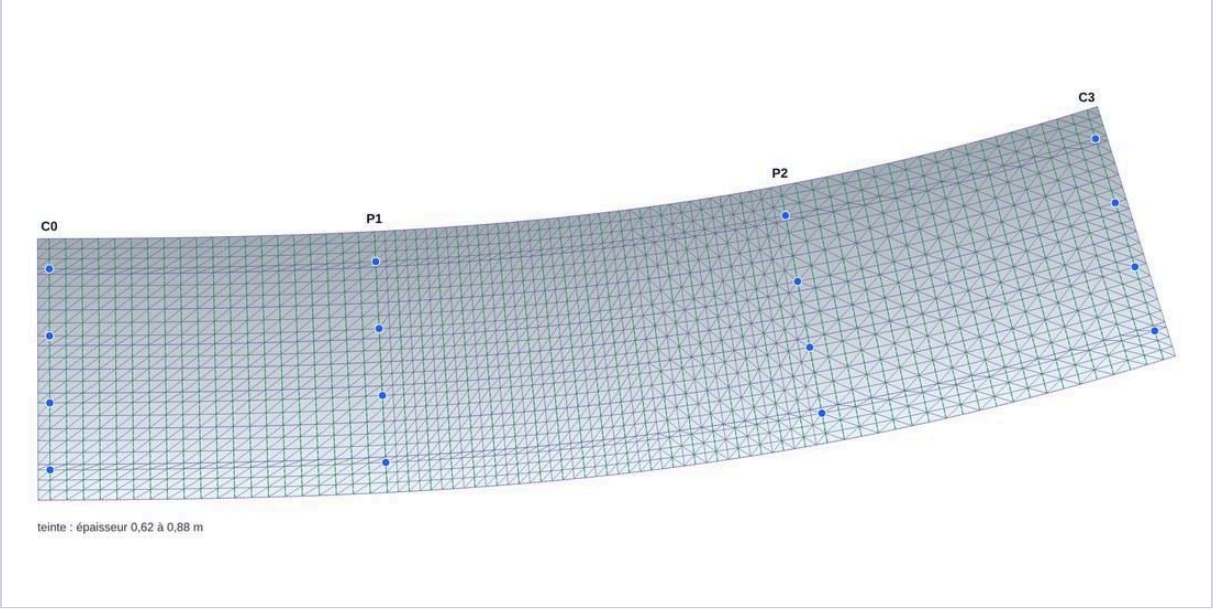

Maillage de l'exemple 1 (chapitre 22) : 83 × 25 = 2 075 nœuds, 3 936 triangles, 6 225 degrés de liberté ; nœuds placés le long de l'axe courbe, lignes d'appui radiales, 16 appareils en ressorts.

20.4 Éléments finis ou différences finies ?

La version 0.54 calculait la plaque par différences finies, en formulation énergétique. Pour un pont droit, cette méthode suffit : un rectangle s'épouse exactement avec une grille, et les deux méthodes donnent les mêmes résultats (§ 20.5). La version 0.55 est passée aux éléments finis pour trois raisons :

- **le biais** : les éléments finis épousent n'importe quelle forme, alors que les différences finies demanderaient des formules obliques plus lourdes ;
- **la souplesse** : le même élément servira pour des formes plus complexes (largeur variable, axe courbe) ;
- **la pratique** : c'est la méthode des logiciels actuels, plus facile à faire accepter dans une note de calcul.

Les différences finies restent dans PSIDA comme contrôle croisé : les tests automatiques comparent les deux méthodes à chaque version.

20.5 La plaque est-elle juste ?

Trois solutions exactes servent de contrôle, vérifiées par les tests automatiques de PSIDA à chaque version.

Cas	Solution exacte	Écart de la plaque
Dalle carrée appuyée sur ses quatre bords (Navier), charge uniforme, ν = 0,3	$m = 0{,}0479\ q\ a^2$, $w = 0{,}00406\ q\ a^4/D$ au centre	0,2 % (pas de 0,50 m pour 10 m)
Dalle de 14 × 12 m appuyée sur deux bords, deux bords libres (Lévy), charge uniforme	série de Guyon-Massonnet à 99 harmoniques	m_x 0,1 %, m_y < 1 %
Losange de 30° appuyé sur ses quatre bords (Morley, 1963), charge uniforme, ν = 0,3	$w = 4{,}08 \cdot 10^{-4}\ q\ L^4/D$, $M_{max} = 0{,}0191\ q\ L^2$, $M_{min} = 0{,}0108\ q\ L^2$ au centre	w 2 %, M_{max} 1 %, M_{min} 3 %

La plaque de Morley est le cas test classique des plaques biaises : l'angle obtus y crée une singularité qui ralentit la convergence, d'où un écart un peu plus grand. Pour l'exemple, éléments finis et différences finies donnent les mêmes réactions d'appareils à 1 % près et les mêmes moments en travée à 2 % près. Sous charges permanentes, la somme des réactions des appareils égale le poids du tablier à 0,1 % près.

20.6 Les charges de trafic : surfaces d'influence

Pour le trafic, la plaque utilise des surfaces d'influence. Par le théorème de réciprocité de Maxwell-Betti, la surface d'influence d'une grandeur (m_x, m_y ou m_{xy} en un point, réaction d'un appareil) s'obtient par **une seule** résolution avec la matrice déjà factorisée. Le second membre est le « vecteur grandeur » qui extrait cette grandeur du champ de déplacements. L'exemple compte 1 861 grandeurs :

- m_x, m_y et m_{xy} aux 63 sections × 9 fibres ;
- les réactions des 16 appareils ;
- les moyennes de m_y et m_{xy} sur les bandes de chevêtre (§ 20.9).

Les charges sont placées avec les mêmes règles que dans le modèle poutre : voies, files de camions, convois, arrangements transversaux, coefficients α et δ. Pour une position transversale donnée d'une file de charges, la surface est moyennée sur la largeur de la piste. On obtient ainsi une ligne d'influence le long du pont, à laquelle on applique les enveloppes longitudinales du modèle poutre (chapitre 7). Seule la ligne d'influence change : celle-ci est « vue » depuis la fibre étudiée, au lieu du produit K·M/2b.

L'onglet **Tablier** affiche ces surfaces : choisissez la grandeur, la section et la fibre sous « Surface d'influence ».

20.7 Les résultats de l'exemple

L'onglet Tablier présente un tableau de comparaison entre la plaque et le premier passage par Guyon-Massonnet. Pour l'exemple (LM1, valeurs caractéristiques) :

Grandeur	Guyon-Massonnet	Plaque	Écart
Travée 1 (0,4 L) — m_x max [kN·m/m]	426	423	−1 %
Travée 2 (0,5 L) — m_x max [kN·m/m]	441	454	+3 %
Pile P1 — m_x min [kN·m/m]	−334	−422	+26 %
Appareil le plus chargé d'une culée (ELS car.) [kN]	1 144	1 057	−8 %
Appareil le plus chargé d'une pile (ELS car.) [kN]	2 205	2 101	−5 %

En travée, les deux méthodes concordent. Sur pile, la plaque fait apparaître la **pointe de moment au droit des appareils** : −422 kN·m/m à la fibre y = ±4,5 m, voisine des appareils de rive (y = ±4,62 m), contre −282 kN·m/m entre deux appareils (y = ±3 m). Guyon-Massonnet donne le même moment à la fibre de rive, que des appareils s'y trouvent ou non.

Sous charges permanentes, le même phénomène existe : sur P1, m_x vaut −752 kN·m/m près des appareils de rive pour un moment moyen M/2b = −586 kN·m/m. C'est exactement ce que décrit le guide PSIDP-EL (annexe 4 § 7.1) : « des "pointes" de moments soit au droit d'un appareil d'appui (moment négatif) soit entre deux appareils d'appui (moment positif) ». La valeur au droit même d'un appareil dépend de la finesse du maillage, puisqu'une charge ponctuelle crée une singularité. C'est pourquoi PSIDA dimensionne les chevêtres sur des moyennes de bande (§ 20.9) et les pointes longitudinales par des renforts locaux (§ 20.10).

20.8 Les moments de dimensionnement de Wood-Armer

Dans une dalle, les armatures suivent deux directions fixées à l'avance, mais les moments principaux ne suivent pas ces directions. Wood (1968) et Armer (1968) ont établi les moments à reprendre par chaque nappe, en tenant compte de la torsion m_{xy}. Pour des armatures orthogonales, suivant x et y :

$$\text{nappe inférieure} : m_x^* = m_x + |m_{xy}|, \quad m_y^* = m_y + |m_{xy}| \qquad \text{nappe supérieure} : m_x^{*\prime} = m_x - |m_{xy}|, \quad m_y^{*\prime} = m_y - |m_{xy}|$$

Pour des armatures biaises (aciers longitudinaux suivant x, aciers transversaux faisant l'angle α avec x, compté de x vers y), la règle devient :

$$m_x^* = L_x \pm |t|, \quad m_\alpha^* = L_\alpha \pm |t| \qquad L_x = m_x - 2\,m_{xy}\cot\alpha + m_y\cot^2\alpha, \quad L_\alpha = \frac{m_y}{\sin^2\alpha}, \quad t = \frac{m_{xy} - m_y\cot\alpha}{\sin\alpha}$$

Le signe + vaut pour la nappe inférieure, le signe − pour la nappe supérieure. Les ouvrages donnent cette formule avec des signes qui dépendent du sens dans lequel α est compté. PSIDA a donc vérifié numériquement la forme retenue : pour 3 000 états de moments tirés au hasard et α entre 40 et 100 gr, la capacité des deux nappes égale ou dépasse le moment normal dans toutes les directions. Pour α = 100 gr, on retrouve la règle orthogonale.

PSIDA retient la règle de base, sans la correction du cas où l'un des moments change de signe. Cette correction diminue le moment de l'autre nappe : la règle de base reste donc du côté de la sécurité. Comme les enveloppes de m_x, m_y et m_{xy} ne sont pas concomitantes, $|t|$ est pris égal au plus grand de $|t_{max}|$ et $|t_{min}|$, et ajouté action par action. Les combinaisons du chapitre 9 s'appliquent ensuite sans changement. Les surfaces d'influence portent directement sur L_x, L_α et t, ce qui garde l'enveloppe exacte de chacune.

Le moment de torsion est faible en milieu de travée. Il devient important près des appuis et des bords libres : jusqu'à 63 kN·m/m sous LM1 au voisinage des piles de l'exemple. C'est la principale raison pour laquelle la plaque demande plus d'acier que Guyon-Massonnet.

20.9 Flexion transversale, chevêtres et appareils

Flexion transversale de la travée courante. Le moment des aciers transversaux (Wood-Armer) est lu sur la plaque, en enveloppe sur les sections situées entre 0,2 L et 0,8 L de chaque travée. Les zones d'appui relèvent des chevêtres. Sous charges permanentes, la plaque donne m_y = 23 kN·m/m au centre de la travée 2, contre 52 kN·m/m pour la dalle isostatique équivalente de Guyon-Massonnet : la continuité réduit m_x, donc aussi m_y. Sous Bc, en revanche, la plaque donne en face supérieure un moment de dimensionnement allant jusqu'à −48 kN·m/m (torsion comprise), alors que Guyon-Massonnet donne un m_y minimal à peu près nul. Seul le couplage $\nu \cdot m_x$ du gradient thermique reste celui de Guyon-Massonnet.

Chevêtres incorporés. Les bandes de l'annexe 4 du guide PSIDP-EL (§ 6.2) sont conservées avec leurs largeurs, mesurées le long de la ligne d'appui :

- face supérieure : ① 2/3·max(c, a, e) = 2,05 m, ② max(2c, a, e) = 3,08 m, ③ 2·max(a, e, c) = 6,15 m ;
- face inférieure : ①′ 2,05 m, ②′ 6,15 m.

Leur moment n'est plus tiré des formules du guide. C'est la **moyenne, sur la bande, du moment des aciers parallèles à la ligne d'appui**, lue directement sur la plaque par sa propre surface d'influence : l'enveloppe obtenue est donc celle de la moyenne, et non la moyenne des enveloppes. Les bandes sont emboîtées, comme dans le plan de ferraillage : ① est pleine, ② et ③ sont des anneaux autour de la précédente, hors des bandes ① des appareils voisins. Combinaison ELU 1,35 G + 1,35 gr1a :

Ligne	Bande ① [kN·m/m]	Bande ②	Bande ③	Annexe 4 : ① / ② / ③
Piles P1, P2	432	189	186	393 / 262 / 114
Culées C0, C3	275	133	160	181 / 121 / 55

Sur les piles, la bande ① de la plaque retrouve à 10 % près le moment local du guide. C'est un bon recoupement : les règles de l'annexe 4 ont été établies à partir de calculs de plaque (Schleicher-Wegener, Hallbjörn, programme MRB). Entre les appareils, la plaque donne un moment plus uniforme que la décroissance supposée par le guide. Sur les culées, elle donne nettement plus : l'about en console et la ligne d'extrémité, que le guide traite par une simple adaptation (L = about + demi-travée), raidissent l'appui.

Appareils d'appui. La réaction de chaque appareil est lue sur la plaque, ce qui remplace les coefficients d'inégalité du PSI-DA 68 (§ 2.4.2). Le coefficient équivalent est le rapport de la réaction de l'appareil le plus chargé à la moyenne de la ligne :

Ligne	Charges permanentes : plaque / PSI-DA 68	Trafic : plaque / PSI-DA 68
Culées	1,18 / 1,03	1,47 / 1,77
Piles	1,04 / 1,03	1,47 / 1,63

Sous charges permanentes, les appareils de rive des culées portent 448 kN contre 310 kN pour les appareils centraux. Les appuis et les fondations (chapitres 12 à 15) reprennent automatiquement ces coefficients.

20.10 Les pointes sur appareils et le plan de ferraillage

Si l'on dimensionnait toute la largeur de la nappe supérieure sur la pointe d'un appareil, il faudrait 86 cm²/m sur 12 m de large. Aucune disposition courante de barres ne le permet, et ce serait du gaspillage. Le guide PSIDP-EL (annexe 4 § 7.2) prévoit plutôt des **renforcements locaux** « d'une longueur pratiquement de l'ordre de 0,3 L, à mettre en tête-bêche sur une longueur de ± 0,2 L de part et d'autre de la ligne d'appui ». PSIDA applique cette règle de la façon suivante :

- sur ± 0,2 L de part et d'autre de chaque pile, le ferraillage supérieur courant est dimensionné au plus grand de deux valeurs : la moyenne sur la largeur des aciers requis par fibre, et les aciers requis aux fibres situées hors des bandes ① des appareils. Pour l'exemple, 72,5 cm²/m, contre 66,9 avec Guyon-Massonnet ;
- l'excédent au droit de chaque appareil, 13,7 cm²/m, est repris par des renforts locaux sur 2,05 m centrés sur l'appareil. Ces renforts apparaissent dans la nomenclature (« Renforts locaux au droit des appareils de P1 »).

	Guyon-Massonnet	Plaque
Aciers longitudinaux inférieurs max [cm²/m]	54,9	57,3
Aciers longitudinaux supérieurs courants max [cm²/m]	66,9	72,5
Aciers transversaux inférieurs, travée 2 [cm²/m]	13,3	14,7
Masse d'acier passif [t]	61,4	76,7

La plaque demande ici environ 25 % d'acier en plus. Cet écart vient surtout de la torsion m_{xy} près des appuis, que Guyon-Massonnet ignore, des renforts locaux et des chevêtres de culée. Il ne faut pas y voir un défaut de l'une des méthodes. Guyon-Massonnet, avec les règles forfaitaires du guide autour, a fait ses preuves sur des milliers d'ouvrages. La plaque montre où la matière travaille vraiment et peut servir à contrôler un ouvrage atypique : appareils très espacés, abouts longs, largeur importante, biais prononcé.

20.11 Le pont biais en plaque

Reprenons l'exemple avec un biais de 80 gr (chapitre 17), toujours en plaque. Les lignes d'appui et les abouts sont inclinés, les appareils sont répartis le long de chaque ligne d'appui, et les mailles deviennent des parallélogrammes. L'onglet Tablier dessine les champs et les surfaces d'influence dans la vraie géométrie.

Les réactions. Le biais charge les angles obtus. Sous charges permanentes, les quatre appareils de la culée C0 portent 403, 324, 320 et 472 kN : l'appareil de l'angle obtus porte 17 % de plus que celui de l'angle aigu. Le coefficient d'inégalité équivalent passe à 1,24 sur culée et 1,11 sur pile sous charges permanentes, contre 1,03 pour le PSI-DA 68, qui ne tient pas compte du biais.

La direction des aciers transversaux change le dimensionnement, puisque Wood-Armer s'écrit dans le repère des armatures (§ 20.8) :

Ψ = 80 gr	Guyon + annexe 12A	Plaque, aciers ∥ lignes d'appui (α = 80 gr)	Plaque, aciers ⊥ bords libres (α = 100 gr)
Aciers longitudinaux inférieurs max [cm²/m]	54,9	66,0	59,3
Aciers longitudinaux supérieurs courants max [cm²/m]	66,9	84,0	72,3

Ψ = 80 gr	Guyon + annexe 12A	Plaque, aciers ∥ lignes d'appui (α = 80 gr)	Plaque, aciers ⊥ bords libres (α = 100 gr)
Aciers transversaux inférieurs, travée 2 [cm²/m]	27,6 / 20,9	24,0	19,7
Chevêtre de pile, bande ① [kN·m/m]	398 (annexe 4)	782	782
Masse d'acier passif [t]	68,8 / 67,4	103,2	96,3

Avec des aciers transversaux parallèles aux lignes d'appui, la formule de Wood-Armer biaise reporte une partie de m_y et de m_{xy} sur les aciers longitudinaux (terme $m_y \cot^2\alpha - 2\, m_{xy} \cot\alpha$) : ceux-ci augmentent. Avec des aciers perpendiculaires aux bords libres, le repère redevient orthogonal et l'écart avec Guyon-Massonnet se réduit. Dans les deux cas, la plaque fait apparaître une torsion importante le long des lignes d'appui (m_{xy} de 60 à 85 kN·m/m sous charges permanentes le long de P1, contre quelques kN·m/m pour l'ouvrage droit). C'est elle qui double le moment des chevêtres de pile.

Avec le biais, l'écart entre les deux méthodes est donc nettement plus grand que pour un pont droit. La méthode de Guyon-Massonnet ne voit pas la torsion due au biais ; elle la couvre forfaitairement par le biais mécanique et l'annexe 12A. Pour un pont biais important, un calcul en plaque mérite d'être fait au moins en vérification.

20.12 Limites de la version 0.55

- **Gradient thermique et tassements d'appui** : ils restent traités par le modèle poutre (m_x uniforme sur la largeur, couplage $\nu \cdot m_x$ de Guyon-Massonnet en transversal).
- **Effort tranchant et rotations d'appui** : ils sont tirés du moment total de la poutre, comme avec Guyon-Massonnet.
- **Enveloppes non concomitantes** : la règle de Wood-Armer est appliquée de façon majorante.
- **Appareils choisis au premier passage.** Si les réactions lues sur la plaque changent le choix d'un appareil, sa raideur n'est pas recalculée. L'effet sur les moments est faible : la raideur d'un appareil compte peu devant celle de la dalle.
- **Axe rectiligne et largeur constante** : l'ouvrage courbe et la largeur variable ne sont pas encore traités.
- **Durée de calcul** : elle croît avec le nombre de travées (plusieurs minutes pour huit travées), et la page ne répond pas pendant le calcul.

Références. J.-L. Batoz, K.-J. Bathe, L.-W. Ho, « A study of three-node triangular plate bending elements », *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 15, 1980, p. 1771-1812. L. S. D. Morley, *Skew Plates and Structures*, Pergamon Press, 1963. S. Timoshenko, S. Woinowsky-Krieger, *Theory of Plates and Shells*, McGraw-Hill, 2e éd., 1959. R. H. Wood, « The reinforcement of slabs in accordance with a pre-determined field of moments », *Concrete*, vol. 2, n° 2, 1968, p. 69-76. G. S. T. Armer, correspondance sur l'article précédent, *Concrete*, vol. 2, n° 8, 1968, p. 319-320. SETRA, *Guide de calcul PSIDP-EL*, annexe 4, 1985. Sétra, *Appareils d'appui en élastomère fretté — Utilisation sur les ponts, viaducs et structures similaires*, guide technique, 2007.

Chapitre 21 — Variante : l'ouvrage courbe

Depuis la version 0.59, PSIDA calcule un pont-dalle courbe en plan. Le tracé est lu dans un fichier DXF, le tablier est calculé en plaque le long de l'axe courbe, et les appuis reçoivent la force centrifuge. Ce chapitre reprend l'exemple fil rouge (14 + 18 + 14 m) posé sur un virage de 60 m de rayon.

21.1 Préparer le fichier DXF

Le fichier contient deux calques, dessinés en mètres dans n'importe quel repère :

- **le calque de l'axe** : l'axe de l'ouvrage, en lignes (LINE), arcs (ARC) ou polylignes à arcs (LWPOLYLINE avec renflements, POLYLINE). Les morceaux peuvent être séparés et dessinés dans n'importe quel sens : PSIDA les raccorde (tolérance 1 mm) et parcourt l'axe de l'extrémité de plus petit x vers l'autre ;
- **le calque des appuis** : un segment par ligne d'appui, qui coupe l'axe. Les lignes d'appui peuvent être radiales (perpendiculaires à l'axe, ψ = 100 gr) ou biaises, avec un biais différent d'une ligne à l'autre (§ 21.9). Le biais doit rester d'au moins 50 gr.

Depuis la version 0.63, les clothoïdes sont reconnues, qu'elles soient exportées en SPLINE ou en polyligne à points serrés (§ 21.10). Depuis la version 0.62, une ligne d'appui biaise est acceptée : PSIDA mesure son angle avec la tangente à l'axe.

Le fichier d'essai **exemples/ouvrage_courbe.dxf** du dépôt (fabriqué par tools/dxf_courbe.mjs) contient l'exemple de ce chapitre :

Calque	Contenu
AXE	une polyligne : droite de 10 m, arc à gauche de rayon 60 m sur 36 m, droite de 10 m (axe de 56 m)
APPUIS	quatre segments radiaux de 12 m aux abscisses 2, 16, 34 et 48 m

21.2 Importer le tracé

Dans l'onglet **Projet**, groupe « Tracé en plan (ouvrage courbe) », on choisit le fichier. PSIDA propose les calques dont le nom évoque l'axe et les appuis ; on peut les changer dans les deux listes. À la lecture :

1. l'axe est chaîné et paramétré par son abscisse curviligne s ;
2. chaque ligne d'appui est coupée avec l'axe : son abscisse s et son angle ψ avec la tangente sont calculés ;
3. les portées sont les différences des abscisses : ici 16 − 2 = 14 m, 34 − 16 = 18 m, 48 − 34 = 14 m. Elles remplacent les portées saisies ;
4. le biais est remis à 100 gr et la méthode du tablier passe en plaque ;
5. la vue en plan dessine l'axe, les bords de la dalle (± b) et les lignes d'appui C0, P1, P2, C3.

Le bouton « Revenir à un ouvrage droit » efface le tracé. Le tracé est enregistré avec le projet et dans le lien partagé.

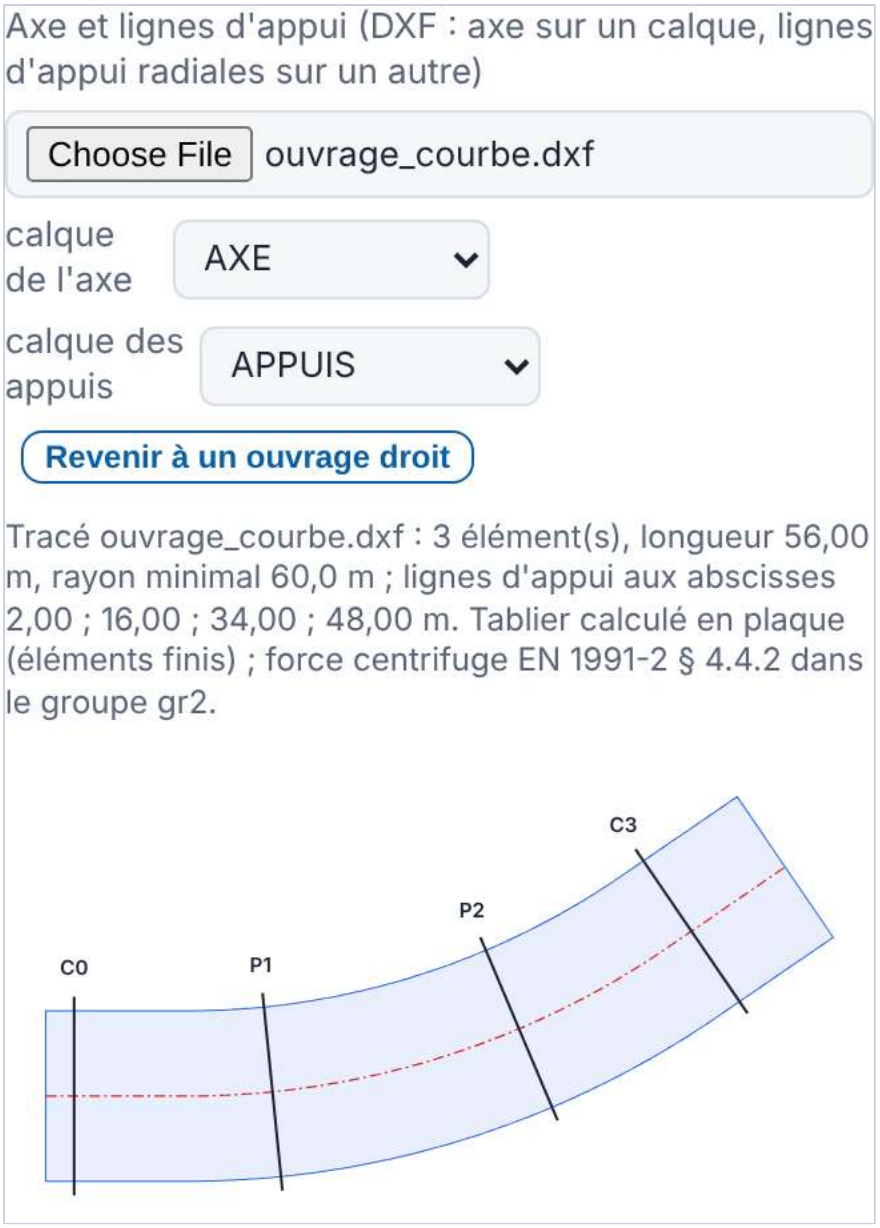

21.3 La plaque sur l'axe courbe

La plaque du chapitre 20 est maillée dans un repère (s, y) : s est l'abscisse le long de l'axe, y le déport vers la gauche. Chaque nœud du maillage est placé à sa vraie position en plan :

$$P(s, y) = A(s) + y\, n(s)$$

où A(s) est le point de l'axe et n(s) la normale à gauche. Trois conséquences :

- **les triangles DKT sont construits sur les positions réelles** : la plaque est vraiment courbe, et la torsion due à la courbure apparaît d'elle-même ;
- **les charges réparties sont pondérées par le rapport des longueurs** J = 1 − κ y (κ = 1/R, positif pour un virage à gauche). Un mètre d'axe correspond à 1 + y/R mètre côté extérieur (y < 0) et à moins côté intérieur. La largeur totale ne change pas, donc le poids total non plus ;
- **les moments sont donnés dans le repère local** de la tangente et du rayon : m_x le long de l'axe, m_y dans le sens radial. Les armatures longitudinales suivent l'axe, les armatures transversales sont radiales, et Wood-Armer s'applique dans ce repère.

Guyon-Massonnet suppose un tablier droit : il ne sert plus qu'au premier passage, qui choisit les appareils d'appui (chapitre 20.2).

21.4 Ce que change la courbure dans l'exemple

Sous les charges permanentes, les appareils du côté extérieur du virage portent plus que ceux du côté intérieur. Les réactions sont en kN, l'appareil 1 étant le plus à l'extérieur :

Ligne	Droit (plaque)	Courbe R = 60 m
C0	408 / 281 / 281 / 408	430 / 282 / 278 / 384
P1	1 254 / 1 151 / 1 151 / 1 254	1 278 / 1 171 / 1 144 / 1 219

Les réactions totales des lignes ne bougent presque pas (moins de 1 %). C'est la répartition entre appareils qui change. Le coefficient d'inégalité k_{CP} (appareil le plus chargé / moyenne) passe de 1,18 à 1,24 sur C0 et à 1,33 sur C3. Sur C3, l'arc s'arrête 2 m avant la ligne d'appui, contre 8 m pour C0. Les appareils choisis restent les mêmes dans cet exemple.

Trois contrôles accompagnent ce calcul (test/courbe.test.js) :

- la somme des réactions est égale au poids, à 10^{-6} près ;
- un rayon d'un million de mètres redonne l'ouvrage droit, à 0,1 % près par appareil ;
- dans le virage à gauche, l'appareil extérieur de chaque ligne porte au moins 3 % de plus que l'appareil intérieur.

21.5 Les résultats de la plaque courbe

En plaque, les cartes de l'onglet **Tablier** sont dessinées en plan pour un ouvrage courbe. X et Y sont les coordonnées du DXF, ramenées à l'origine de l'axe sur C0. Les carrés noirs sont les appareils d'appui ; le trait mixte est l'axe.

La flèche sous charges permanentes atteint 10,5 mm au milieu de la travée centrale. Elle se trouve du côté extérieur du virage (Y négatif), pas sur l'axe. La dalle tourne autour de l'axe sous l'effet de la courbure : le bord extérieur, plus long et plus chargé, descend le plus.

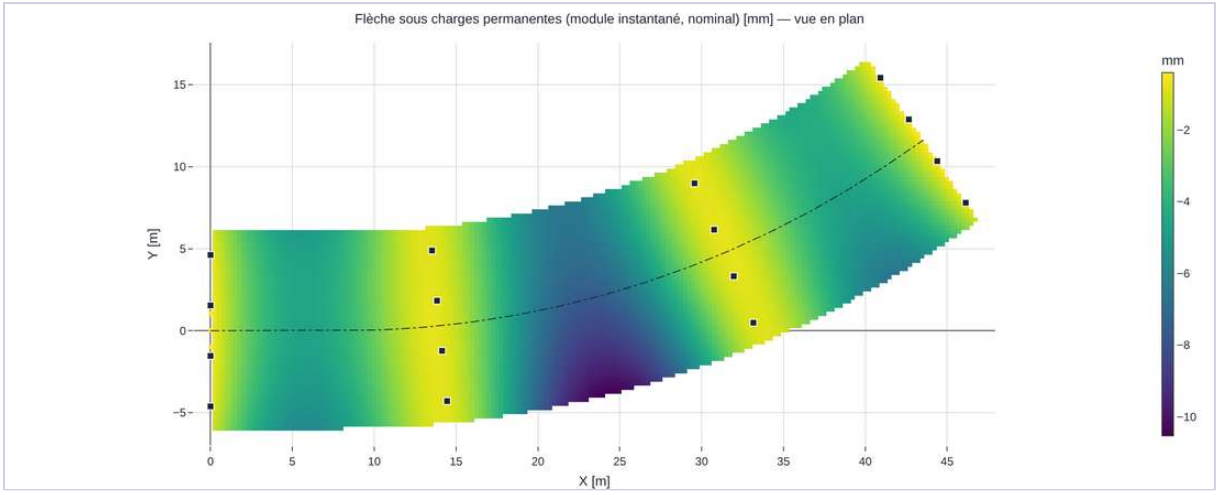

Le moment longitudinal m_x garde l'allure de l'ouvrage droit : positif en travée, négatif sur les piles, avec des pointes au droit des appareils de P1 et P2. Il est mesuré le long de la tangente à l'axe : les armatures longitudinales suivent l'axe.

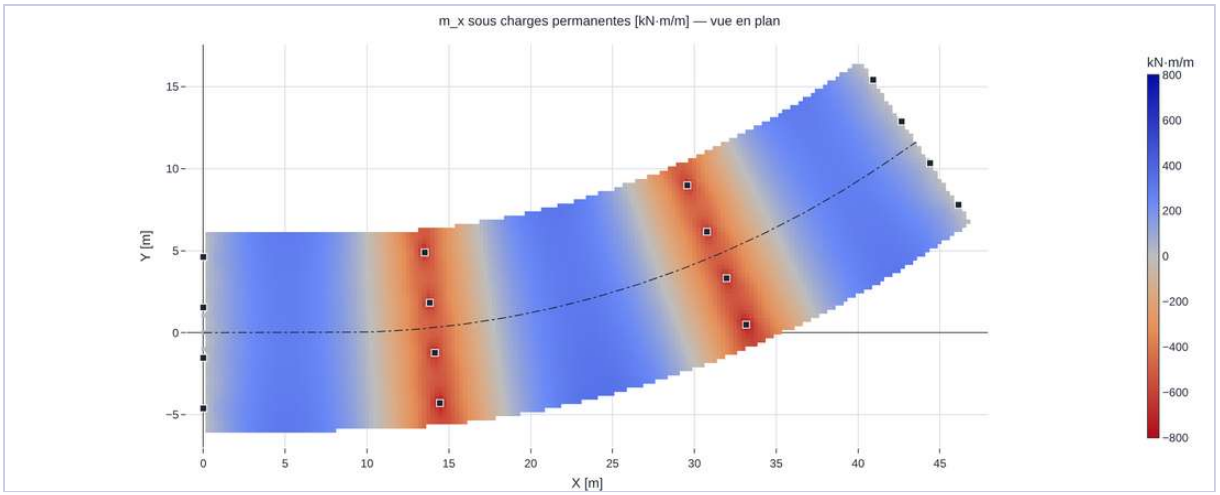

Le moment transversal m_y est mesuré dans le sens du rayon. Il est concentré autour des appareils, comme dans le pont droit (chapitre 20.9). Ce sont ces pointes qui dimensionnent les chevêtres incorporés.

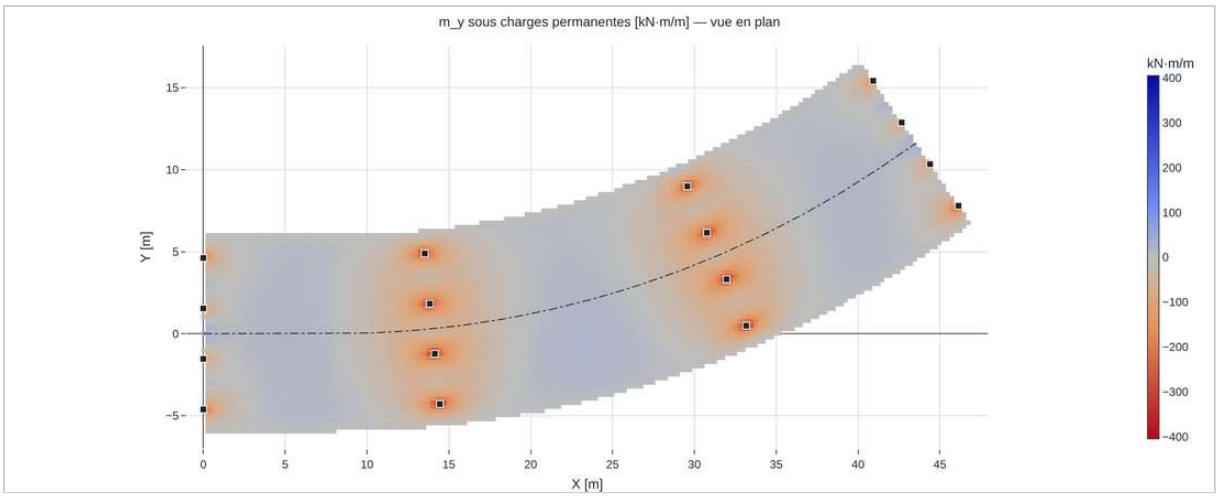

Le moment de torsion m_{xy} est la grandeur qui change le plus. Dans un pont droit, sous charges permanentes, il est symétrique et faible au milieu des travées. Dans le pont courbe, il atteint ± 60 à 70 kN·m/m en travée centrale et près de C3, avec des signes opposés de part et d'autre de l'axe. C'est lui qui augmente les aciers de Wood-Armer ($m_x \pm |m_{xy}|$, $m_y \pm |m_{xy}|$).

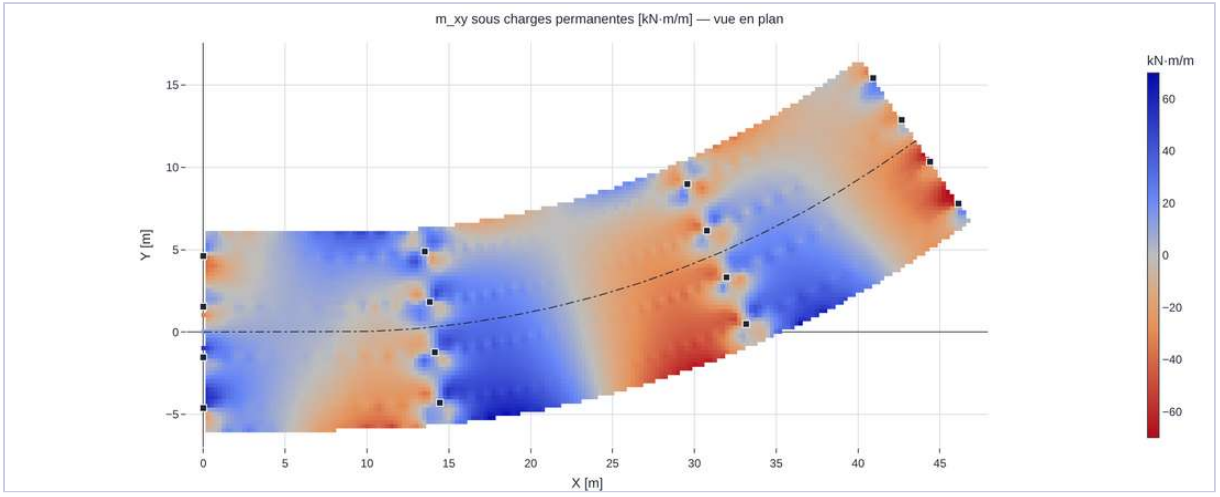

Les surfaces d'influence sont dessinées en plan elles aussi. Celle de m_x à 0,4 L de la travée 1, sur l'axe, garde la forme connue : positive dans la travée chargée, négative dans la travée voisine. Les convois de trafic sont déplacés le long de l'axe, à excentrement constant.

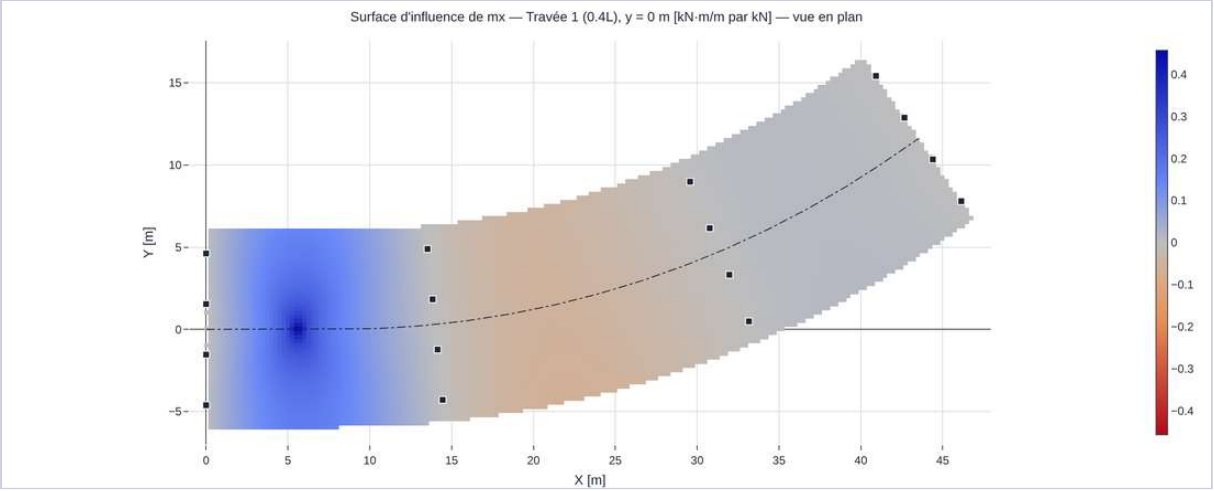

Le tableau compare les résultats Eurocode de la même dalle calculée en plaque, droite puis courbe. Les deux colonnes viennent du calcul complet de PSIDA 0.60 ; les appareils d'appui sont les mêmes.

Grandeur	Droit (plaque)	Courbe R = 60 m	Écart
m_x LM1 max, travée 2 à 0,5 L [kN·m/m]	448	459	+ 2 %
m_x LM1 min, appui P1 [kN·m/m]	− 411	− 433	+ 5 %
A_s longitudinal inférieur max [cm²/m]	54,4	56,1	+ 3 %
A_s longitudinal supérieur max, courant [cm²/m]	68,4	69,6	+ 2 %
A_s transversal inférieur, travées 1 / 2 / 3 [cm²/m]	13,5 / 14,7 / 13,5	14,3 / 15,9 / 15,1	+ 6 à + 12 %
Appareil le plus chargé, C0 / P1 / P2 / C3, ELS car. [kN]	992 / 2 099 / 2 099 / 991	1 030 / 2 134 / 2 167 / 1 073	+ 2 à + 8 %
Chevêtre, bande ① supérieure, C0 / P1 / P2 / C3 [kN·m/m]	352 / 427 / 427 / 351	390 / 455 / 452 / 438	+ 6 à + 25 %
Masse d'acier passif [t]	73,5	78,6	+ 7 %

Avec un rayon de 60 m, soit environ quatre fois la plus grande portée, la courbure ajoute 7 % d'acier. Les effets sont surtout locaux. Ils portent sur l'appareil le plus chargé et les chevêtres d'about, surtout C3, que la torsion de l'arc atteint encore. Les moments longitudinaux varient peu. Le tableau de l'onglet Tablier compare aussi la plaque courbe à Guyon-Massonnet, calculé au premier passage sur le pont droit. Cette comparaison mélange l'effet de la méthode et celui de la courbure : c'est pourquoi le tableau ci-dessus isole la seconde.

21.6 La force centrifuge (Eurocode)

L'EN 1991-2 (§ 4.4.2, tableau 4.3) donne une force transversale Q_{tk} au niveau de la chaussée :

$$Q_{tk} = 0{,}2\,Q_v \ (r < 200\ \text{m}); \quad Q_{tk} = \frac{40\,Q_v}{r} \ (200 \le r \le 1500\ \text{m}); \quad Q_{tk} = 0 \ (r > 1500\ \text{m})$$

$Q_v = \Sigma\, \alpha_{Qi}\, (2\, Q_{ik})$ est le poids total des tandems TS : 1 200 kN pour trois voies avec α = 1. Avec r = 60 m, Q_{tk} = 0,2 × 1 200 = 240 kN. PSIDA retient le plus petit rayon rencontré sur la longueur du tablier.

La force entre dans le **groupe gr2**, avec le freinage (tableau 4.4a). Le groupe s'appelle alors « gr2 (freinage + centrifuge) ». Elle donne en tête de chaque ligne un effort transversal H_y. Celui-ci produit un moment transversal en pied de fût et sur les fondations. À P1 (ELU), le moment de pied transversal vaut 427 kN·m, à côté des 951

kN·m longitudinaux. Les appareils sont vérifiés en distorsion sous $\sqrt{(H_{freinage}^2 + Q_{tk}^2)}$.

21.7 La force centrifuge (Fascicule 61)

Depuis la version 0.60, PSIDA applique aussi le Fascicule 61. Son titre II (article 7) calcule les forces centrifuges avec le seul système Bc. Tous les camions disposés sur la chaussée y participent, avec la fraction de leur poids :

$$\frac{R + 150}{6R + 350}\ (R \le 400\ \text{m}); \qquad \frac{80}{R}\ (R > 400\ \text{m})$$

Les deux expressions valent 0,2 à 400 m. Les efforts sont majorés du coefficient dynamique δ_B et des coefficients b_c (art. 7.13). Ils ne se cumulent pas avec le freinage (art. 7.3). Les charges militaires et les convois exceptionnels n'en développent pas (art. 9.7 et 10.5).

Dans l'exemple, à R = 60 m, la fraction vaut 210/710 = 0,296. Le cas le plus défavorable compte 3 files de 2 camions, avec b_c = 0,95 et δ_B = 1,161. La force totale vaut donc 587 kN, plus du double de la valeur Eurocode. PSIDA ajoute une combinaison « Bc + trottoirs + centrifuge » sans freinage. Pour les appareils, il retient le plus grand des deux efforts, freinage ou force centrifuge.

21.8 Répartition entre les appuis et limites de la version 0.64

Depuis la version 0.61, la force centrifuge est répartie entre les lignes au prorata de leurs raideurs **transversales** instantanées. Ces raideurs sont calculées comme suit :

- **appareils d'appui** : l'élastomère fretté a la même souplesse en distorsion dans les deux directions ;
- **pile voile** : elle fléchit dans son plan, avec $I = b\,L_V^3/12$, bien plus grand que $L_V\,b^3/12$ en long ;
- **colonnes liées par un chevêtre** : elles forment un portique à traverse rigide, soit $12\,EI/H^3$ par colonne au lieu de $3\,EI/H^3$;
- **culée remblayée** : elle est rigide en travers ; seuls ses appareils sont souples ;
- **fondation** : groupe de pieux pris dans le sens transversal (modèle PSH) ; une semelle tourne autour de son grand axe.

Dans l'exemple, les raideurs instantanées (référentiel EC) sont les suivantes, pour C0 / P1 / P2 / C3 :

Sens	C0	P1	P2	C3
Longitudinal [MN/m]	13,3	8,1	5,2	10,2
Transversal [MN/m]	20,6	28,5	27,4	20,6

En travers, les piles ne sont plus limitées par la flexion du fût : leurs appareils, plus grands que ceux des culées, les rendent les plus raides. En translation pure, la force centrifuge se répartirait en 51 / 70 / 68 / 51 kN (Eurocode) et 124 / 172 / 166 / 124 kN (Fascicule 61). Avec la répartition du freinage, les culées en recevaient 87 et 67 kN et les piles 53 et 34 kN : les piles en prennent maintenant davantage.

Le rayon retenu est le plus petit rayon rencontré sur la longueur du tablier, abouts compris. Un arc dessiné au-delà des culées n'est plus compté. Depuis la version 0.63, la rotation d'ensemble du tablier est prise en compte (ci-dessous).

Rotation d'ensemble. La force centrifuge est une force concentrée, appliquée à n'importe quelle section du tablier. Placée loin du centre de rigidité des appuis, elle fait aussi tourner le tablier dans son plan. PSIDA traite le tablier comme un corps indéformable dans son plan, posé sur les lignes d'appui. Chaque ligne a un ressort

longitudinal (K_L, suivant la tangente) et un ressort transversal (K_T, suivant la normale). Pour une force F au point Q, le déplacement d'ensemble (u, v, φ) vérifie :

$$\sum_i \mathbf{B}_i^T \, \mathbf{k}_i \, \mathbf{B}_i \begin{pmatrix} u \\ v \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ (Q-O) \times F \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{k}_i = K_{L,i}\, T_i T_i^T + K_{T,i}\, N_i N_i^T$$

B_i transforme (u, v, φ) en déplacement de la ligne i. Les efforts repris sont $f_i = k_i B_i$ (u, v, φ). Leur composante transversale est H_y, leur composante longitudinale H_x : elle s'ajoute au freinage. La force est promenée tous les 0,5 m le long du tablier, abouts compris, avec l'intensité qui correspond au rayon à cet endroit. Elle est dirigée vers l'extérieur du virage. On retient pour chaque ligne l'effort le plus grand.

Dans l'exemple à lignes radiales (R = 60 m), la rotation augmente nettement les efforts des culées. Une force placée près de C3 fait tourner le tablier autour du centre des appuis, et C3 reprend bien plus que sa part :

Effort par ligne [kN]	C0	P1	P2	C3
H_y Eurocode, translation seule (v0.61)	51	70	68	51
H_y Eurocode, avec rotation (v0.63)	110	103	114	137
H_x Eurocode (ajouté au freinage)	12	7	5	11
H_y Fascicule 61, avec rotation	270	253	279	336
H_x Fascicule 61	29	17	12	26

La somme des H_y dépasse Q_{tk} = 240 kN : chaque ligne garde son maximum, atteint pour une position différente de la force. Les équilibres des forces et des moments sont vérifiés dans test/courbe.test.js. Sur des lignes alignées, une force placée au centre redonne la répartition en translation, et une force placée au bout redonne la formule classique $1/n + e \cdot x_i / \Sigma x^2$.

Ce que la version 0.64 ne traite pas :

- les câbles qui ne suivent pas l'axe en plan (déviations horizontales propres à un câble) ; la flexion de la dalle dans son plan sous la poussée radiale, négligeable pour une dalle de plusieurs mètres de large ;
- un biais inférieur à 50 gr (refusé à l'import) ; les résultats des chevêtres des lignes très biaises sont à relire (§ 21.9).

21.9 Lignes d'appui biaises sur un ouvrage courbe

Depuis la version 0.62, les lignes d'appui d'un ouvrage courbe peuvent être biaises, chacune avec son propre angle. C'est le cas courant d'un pont courbe qui franchit une voie droite : les lignes d'appui sont parallèles à la voie franchie, donc leur angle avec l'axe change d'un appui à l'autre.

Le fichier d'essai **exemples/ouvrage_courbe_biais.dxf** reprend l'axe du § 21.1, avec quatre lignes d'appui verticales dans le dessin. Leur angle ψ avec la tangente à l'axe vaut 100 / 93,6 / 74,5 / 61,8 gr. À l'import, PSIDA affiche ces angles. Il met le biais du formulaire à la valeur la plus prononcée (62 gr), qui sert au premier passage par Guyon-Massonnet (choix des appareils).

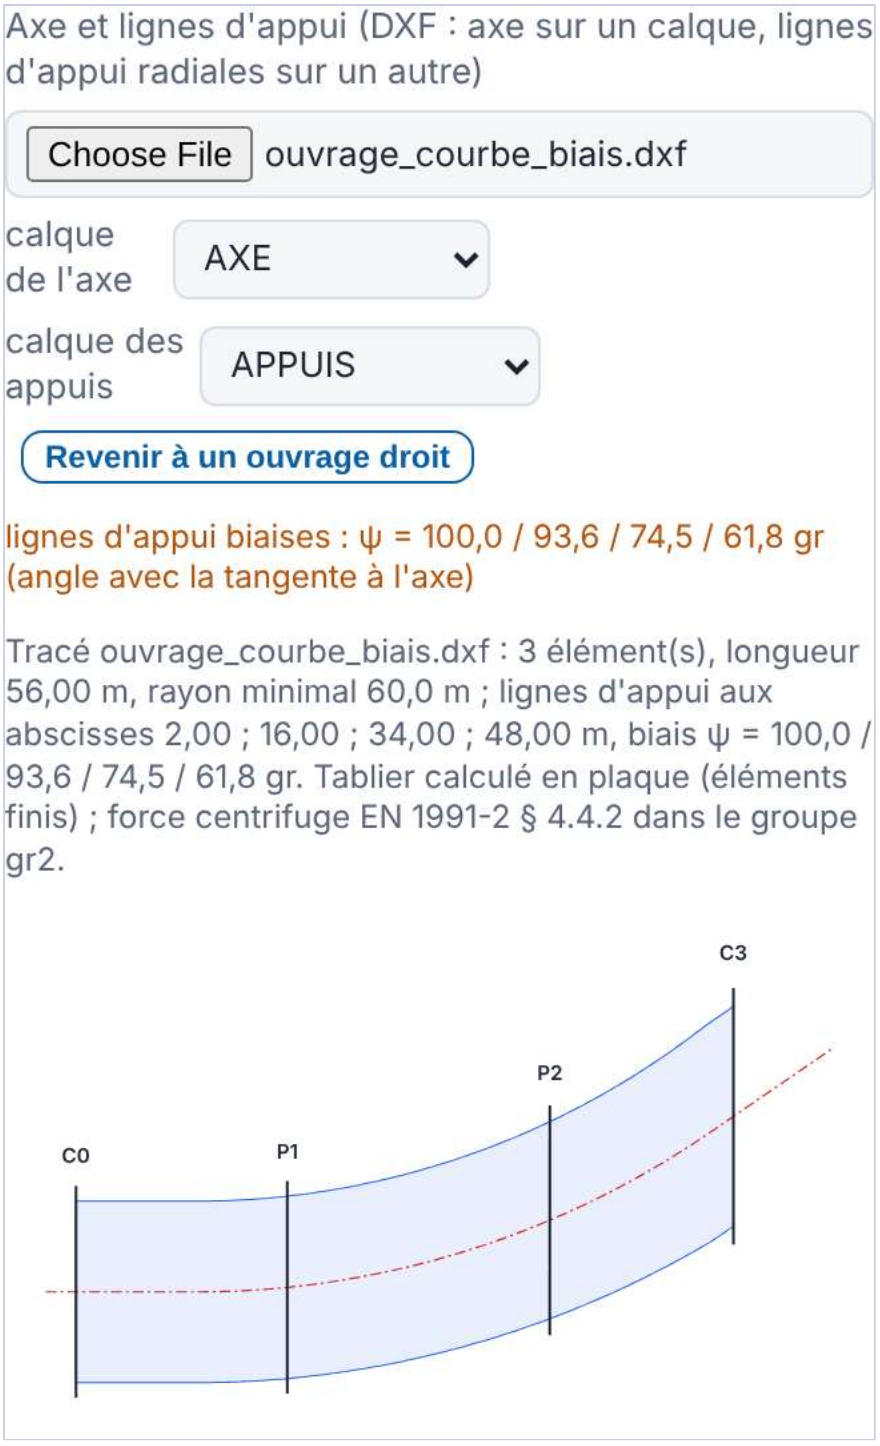

La plaque est maillée sur une grille (u, y). Chaque ligne de la grille u = x_i suit exactement la ligne d'appui i du DXF :

$$P(u, y) = A(u) + y\,\big(N(u) + c(u)\,T(u)\big), \qquad c(u) = \cot\psi(u)$$

A(u) est le point de l'axe, T la tangente et N la normale. c(u) = cot ψ est interpolé linéairement entre deux lignes d'appui, et reste constant au-delà des lignes d'extrémité. Les abouts suivent donc le biais des culées. Le rapport des aires vaut :

$$J = 1 - \kappa\, y + y\, c'(u) - \kappa\, y\, c(u)^2$$

Sur un axe droit avec un biais uniforme, cette transformation redonne la plaque biaise du chapitre 20.11. Les réactions des appareils coïncident à 0,2 % près (test/courbe.test.js).

Les appareils sont répartis le long de chaque ligne avec l'entraxe qui lui est propre. Il vaut 3,08 m sur C0 et P1, 3,34 m sur P2 et 3,73 m sur C3. Les bandes de chevêtre et leurs aciers suivent chaque ligne : le repère de Wood-Armer des chevêtres est celui de la ligne ($\alpha = \psi_i$). Les aciers transversaux courants restent perpendiculaires à l'axe ($\alpha = 100$ gr), parce que le biais varie le long de l'ouvrage.

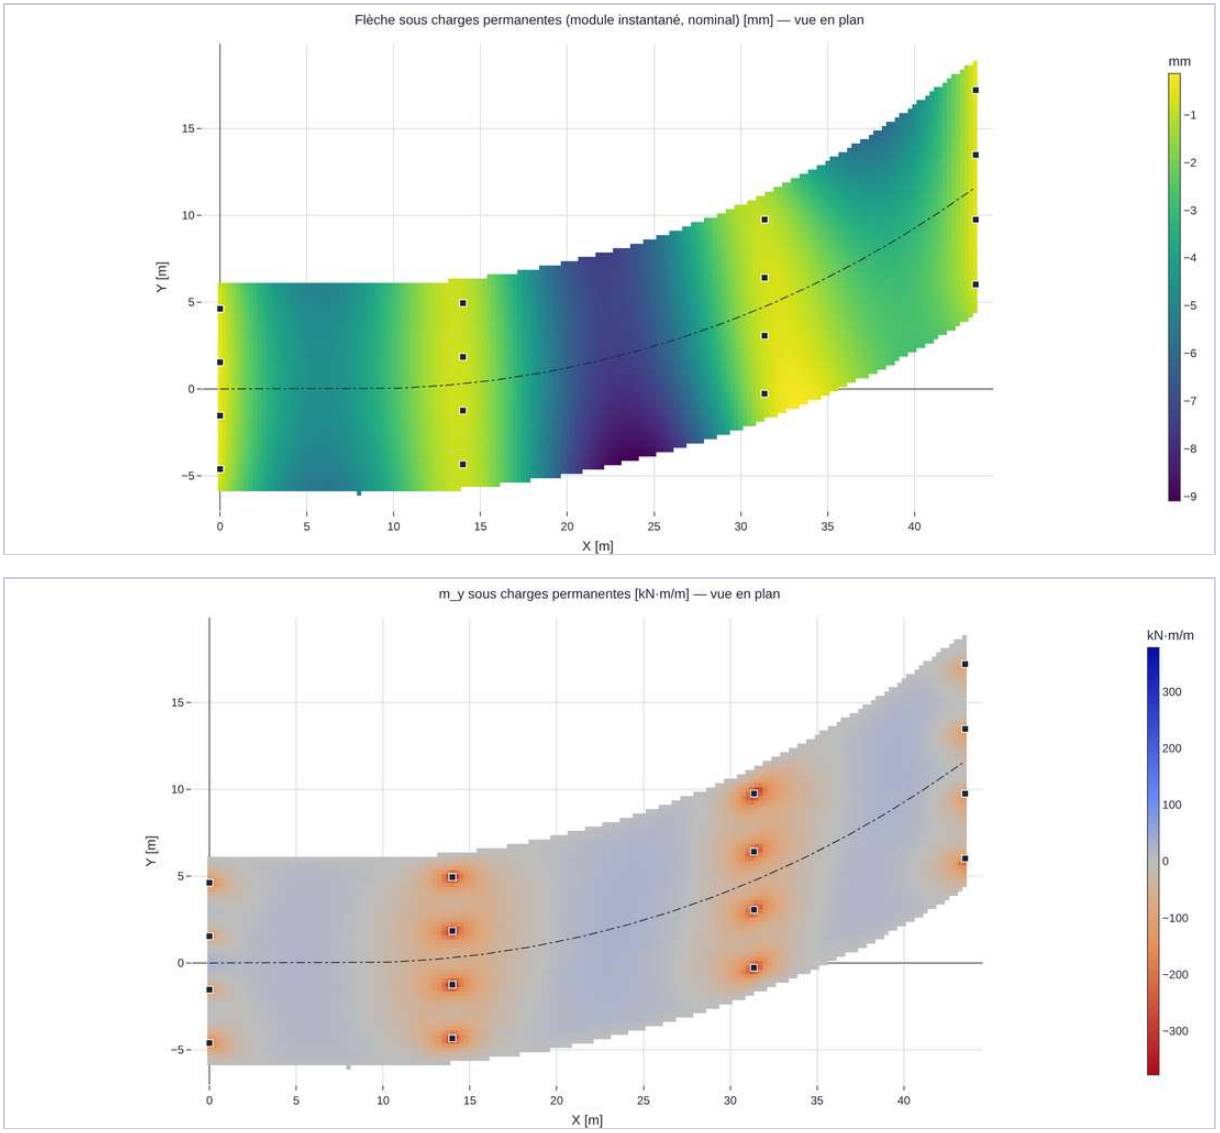

Le tableau compare l'ouvrage courbe à lignes radiales (§ 21.5) et le même ouvrage à lignes parallèles (Eurocode, calcul complet).

Grandeur	Lignes radiales	Lignes parallèles
m_x LM1 max, travée 3 [kN·m/m]	433	357
A_s transversal inférieur, travées 1 / 2 / 3 [cm²/m]	14,3 / 15,9 / 15,1	13,3 / 19,7 / 22,1
Appareil le plus chargé, C0 / P1 / P2 / C3, ELS car. [kN]	1 030 / 2 134 / 2 167 / 1 073	1 008 / 2 179 / 2 373 / 1 210
Chevêtre, bande ① supérieure, C0 / P1 / P2 / C3 [kN·m/m]	390 / 455 / 452 / 438	358 / 543 / 875 / 620
Masse d'acier passif [t]	78,6	85,7

Le biais agit comme dans le pont droit (chapitre 20.11). Le moment de travée baisse dans la travée la plus biaise. Les réactions se concentrent à l'angle obtus : 1 373 kN sur l'appareil d'about de P2, contre 1 066 kN aux appareils centraux. Les moments transversaux augmentent dans les travées 2 et 3. Le chevêtre de P2 ($\psi = 74{,}5$ gr) double

presque, à cause de la torsion m_{xy} le long de la ligne d'appui, déjà notée pour le pont biais au chapitre 20.11. Ces valeurs dépassent largement l'annexe 4 du guide PSIDP-EL, établie pour des ponts droits. Il faut les relire avec soin avant de dessiner les chevêtres.

21.10 Les clothoïdes

Le DXF n'a pas d'entité clothoïde. Les logiciels de tracé l'exportent de deux façons : en **SPLINE** (B-spline), ou en **polyligne à points serrés** (sans renflements, avec une petite déviation à chaque sommet). Depuis la version 0.63, PSIDA reconnaît les deux. Il reconstitue la suite de droites, d'arcs et de clothoïdes en quatre étapes :

1. **Points** : la SPLINE est évaluée (algorithme de de Boor, poids compris) tous les 0,25 m environ ; la polyligne fournit ses sommets. Une polyligne est considérée comme échantillonnée si elle a au moins 6 sommets, aucun renflement, et des déviations de moins de 10° à chaque sommet.
2. **Diagramme des courbures** : la courbure est la pente de l'angle des cordes, lissée par régression sur une fenêtre de quelques mètres. Le diagramme est découpé en morceaux linéaires (Douglas-Peucker). Un morceau à courbure nulle est une droite, un morceau à courbure constante un arc, un morceau à courbure linéaire une clothoïde.
3. **Ajustement** : l'angle de départ, les abscisses des changements d'élément et les courbures sont ajustés par moindres carrés (Levenberg-Marquardt) sur les écarts latéraux aux points. La courbure reste continue d'un élément au suivant.
4. **Nettoyage** : deux clothoïdes de même pente sont fusionnées, une clothoïde à courbure presque constante devient un arc, et un rayon de plus de 50 km devient une droite. L'ajustement est alors repris.

Une clothoïde a une courbure qui varie linéairement le long de l'abscisse. L'angle de la tangente et la position s'en déduisent :

$$\kappa(u) = \kappa_0 + (\kappa_1 - \kappa_0)\,\frac{u}{L}, \qquad \theta(u) = \theta_0 + \kappa_0 u + (\kappa_1 - \kappa_0)\,\frac{u^2}{2L}, \qquad A = \sqrt{\frac{L}{|\kappa_1 - \kappa_0|}}$$

La position est l'intégrale de (cos θ, sin θ). PSIDA l'évalue par Gauss-Legendre à 5 points et garde une table d'un point par mètre. Pour A = 30 m, la position concorde avec le développement en série des intégrales de Fresnel à 10^{-6} m près.

Le fichier d'essai **exemples/ouvrage_clothoides.dxf** contient un axe exporté en SPLINE : droite de 10 m, clothoïde de 20 m (R ∞ → 60 m, A = 34,64 m), arc de 60 m de rayon sur 16 m, clothoïde symétrique, droite de 10 m. Il contient aussi quatre lignes d'appui radiales aux abscisses 15, 29, 47 et 61 m. À l'import, PSIDA affiche les éléments reconnus.

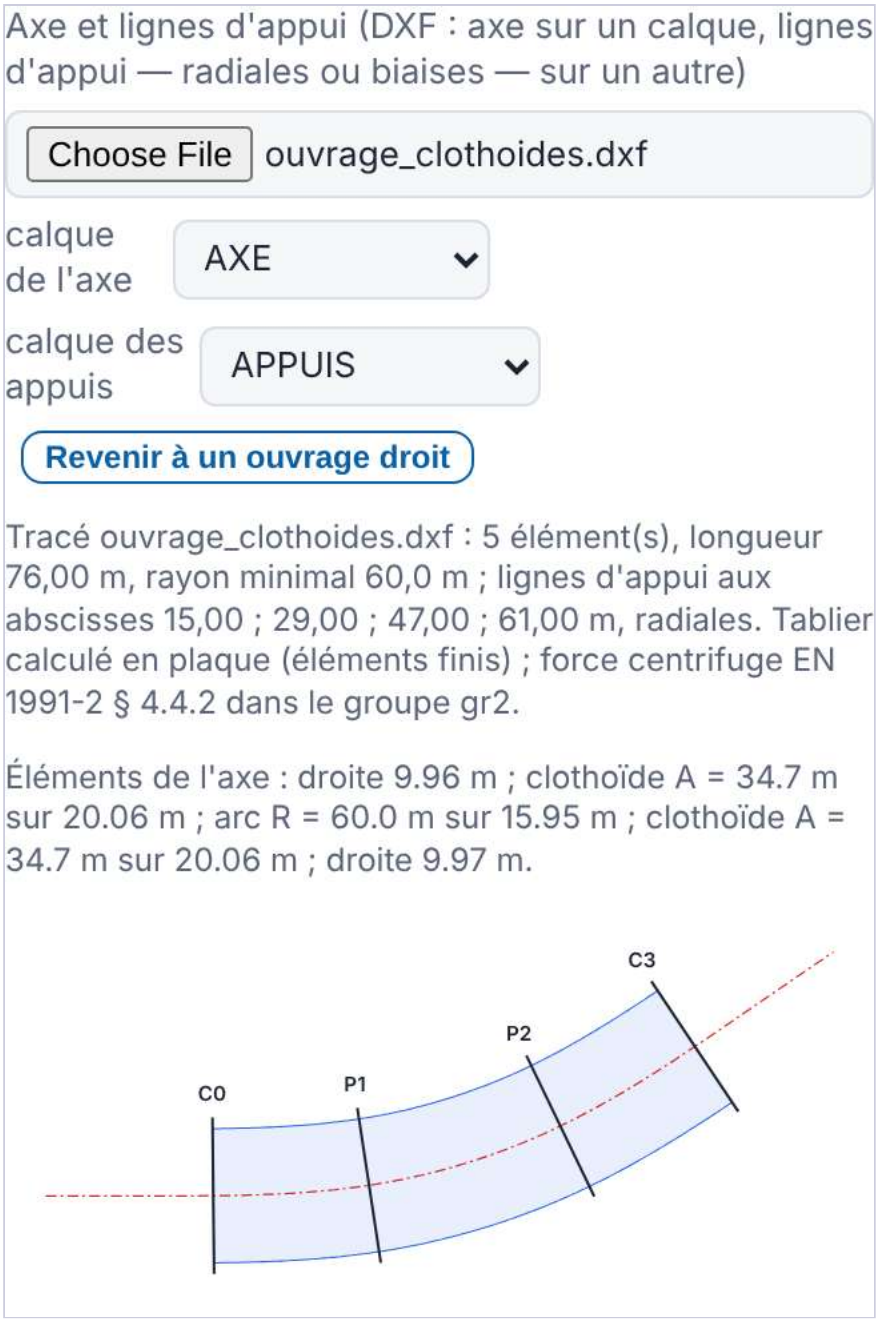

Export de l'axe	Éléments reconnus	Écart à la vraie clothoïde
SPLINE (contrôle tous les 1 m)	droite, clothoïde A = 34,70 m, arc R = 60,02 m, clothoïde, droite	3 mm
Polyligne tous les 0,5 m (mm)	droite, clothoïde A = 34,64 m, arc R = 60,00 m, clothoïde, droite	< 1 mm
Polyligne tous les 2 m (mm)	droite, clothoïde A = 34,64 m, arc R = 60,00 m, clothoïde, droite	< 1 mm

L'écart de 3 mm de la SPLINE vient de la B-spline elle-même : ses points de contrôle sont pris sur la clothoïde, et la courbe passe légèrement à l'intérieur. Avec une polyligne arrondie au centimètre, les éléments reconnus sont plus nombreux, mais le tracé reste à moins de 1 cm des points. PSIDA signale tout écart supérieur à 2 cm.

Sur une clothoïde, le rayon varie d'un point à l'autre. La plaque prend en compte la courbure locale (rapport des aires $J = 1 - \kappa y$). La force centrifuge prend, à chaque position, l'intensité qui correspond au rayon local.

21.11 La précontrainte d’un ouvrage courbe

Depuis la version 0.64, l’onglet **Précontrainte** tient compte de la courbure en plan. Les câbles sont supposés parallèles à l’axe. La courbure a trois effets.

1. Frottement. Un câble courbe en plan tourne aussi horizontalement. Sa déviation horizontale cumulée vaut $\alpha_h = \int |\kappa|\ ds$. Elle est la même pour tous les câbles, quel que soit leur excentrement en travers, puisque des courbes parallèles ont les mêmes tangentes. À chaque pas, la déviation totale entre deux tangentes combine les deux plans (BPEL 3.3,11 ; EN 1992-1-1 § 5.10.5.2) :

$$\sigma(x) = \sigma_{p0}\, e^{-f\,\alpha(x) - \varphi\, x}, \qquad \Delta\alpha = \sqrt{\Delta\theta_v^2 + \Delta\theta_h^2}$$

Pour un câble rectiligne en élévation, on retrouve exactement la perte e^(−f L/R) (test/courbe.test.js). Dans l’exemple courbe (arc de 36 m, R = 60 m), α_h vaut 0,600 rad. La perte totale maximale passe de 353 à 362 MPa (pertes instantanées et différées, en service). Le nombre d’unités reste de 14.

2. Poussée au vide. Un câble tendu courbe presse le béton vers le centre de courbure avec une force P/R par mètre. C’est l’unité la plus intérieure qui a le plus petit rayon : 60 − 5,5 = 54,5 m dans l’exemple. À la mise en tension, $P_{max} = 1{,}02\ \sigma_{p0}\ A_p$, d’où une poussée de 50,1 kN/m par unité. Elle est reprise par des épingles horizontales autour des gaines, du côté concave :

$$A_t\,\frac{f_e}{\gamma_s} \geq \frac{P_{max}}{R}$$

Cela fait 1,15 cm²/m par unité, soit 16,1 cm²/m pour les 14 unités, à disposer sur toute la longueur courbe.

3. Torsion. La poussée radiale s’exerce à la cote z du câble, au-dessus ou au-dessous du centre de gravité. Elle tord donc le tablier autour de son axe, avec un couple réparti $m_t = F\ z\ \kappa$. F est la force moyenne en service ; m_t atteint 109 kN·m/m dans l’exemple. Sur la plaque, ce couple est appliqué comme une pression linéaire en travers. Elle a une résultante nulle et un moment égal à m_t :

$$q(y) = \frac{3\,m_t\,y}{2\,b^3}, \qquad \int_{-b}^{b} q\,dy = 0, \qquad \int_{-b}^{b} q\,y\,dy = m_t$$

Les réactions différentielles des appareils s’ajoutent aux réactions de précontrainte dans le dimensionnement des appareils d’appui. Le tableau les donne en kN ; l’appareil 1 est du côté extérieur du virage.

Ligne	Appareil 1	Appareil 2	Appareil 3	Appareil 4
C0	1	0	0	− 2
P1	24	10	− 1	− 28
P2	53	20	− 5	− 57
C3	39	7	− 7	− 34

L’effet est le plus fort sur P2 et C3, les plus proches de l’arc (s = 10 à 46 m). Il reste modéré : 53 kN, à comparer aux 2 000 kN environ que porte un appareil de pile. Il devient sensible pour un rayon plus serré ou un câble très excentré.

Exemples traités

Les quatre chapitres qui suivent traitent quatre projets complets, du tracé aux fondations. Chacun combine plusieurs fonctions de PSIDA. Ensemble, elles couvrent ce que l'exemple fil rouge ne montre pas : la courbure, le biais, la rivière, les pieux, la précontrainte. Chaque projet a été calculé de bout en bout. Ses données ont ensuite été ajustées jusqu'à ce que toutes les vérifications passent, la plupart du temps avec le bouton « Recommandations ».

Exemple	Ouvrage	Ce qu'il montre	Fichiers
1 (chapitre 22)	dalle armée 14 + 18 + 14 m, courbe	clothoïdes, dévers unique, plan de nivellement, fondations mixtes	exemple1.json, exemple1_trace.dxf
2 (chapitre 23)	dalle armée 12 + 16 + 16 + 12 m, biais 70 gr	plaque biaise, piles en rivière, affouillement, pieux	exemple2.json
3 (chapitre 24)	dalle précontrainte 18 + 25 + 25 + 18 m	PSI-DP, tracé optimisé des câbles, encorbellements	exemple3.json
4 (chapitre 25)	dalle précontrainte 20 + 26 + 20 m, courbe et biaise	lignes d'appui parallèles, précontrainte courbe, force centrifuge	exemple4.json, exemple4_trace.dxf

Les fichiers sont dans le dossier **exemples/** du dépôt. Pour ouvrir un projet, on clique sur « Ouvrir » et on choisit le fichier .json. Le tracé est déjà enregistré dans le projet ; le DXF ne sert qu'à refaire l'import. Le calcul en plaque prend une à trois minutes selon l'ouvrage.

Ces exemples ont aussi servi de tests. Ils ont fait apparaître cinq défauts, corrigés dans la version 0.65 :

- **fausse alerte d'effort tranchant aux abouts** (τ_u = 9,8 MPa) : le coefficient de répartition K était divisé par un moment de poutre presque nul ;
- **plan de ferraillage en erreur** (« Cannot read properties of null ») quand aucune disposition de barres ne convenait : un message explicite remplace l'erreur, et le plan de dalle armée n'est plus tenté pour une dalle précontrainte ;
- **propositions d'appareils contradictoires** : l'appareil proposé pour l'EN 1337-3 était aussitôt refusé par le guide Sétra 1989. Il vérifie désormais les deux ;
- **alerte de domaine d'emploi** sur une dalle précontrainte à encorbellements de 25 m, alors que c'est la solution conseillée ;
- **vue en plan d'un ouvrage courbe** dessinée droite dans l'onglet Projet, et étiquettes du plan de nivellement qui se chevauchaient.

Chapitre 22 — Exemple 1 : pont-dalle armé courbe, dévers unique, plan de nivellement

Un passage supérieur en dalle armée de 14 + 18 + 14 m est construit dans un virage. Le tracé comprend une clothoïde, un arc de 120 m de rayon, puis une clothoïde. La chaussée est en dévers unique et monte de 2 % environ. Les quatre appuis ont des hauteurs différentes, et la pile P2 est fondée sur pieux. Le projet est validé sans aucune recommandation restante. Les résultats des chapitres 22 à 25 sont ceux de la version 0.99.37, avec l'enrobage par défaut de 5,5 cm à l'axe des aciers (§ 32.3).

22.1 Données

Donnée	Valeur
Tracé (exemple1_trace.dxf, polyligne à un point par mètre)	droite 10 m, clothoïde A = 60 m sur 30 m, arc R = 120 m sur 20 m, clothoïde A = 60 m sur 30 m, droite 10 m
Lignes d'appui	radiales, aux abscisses 15, 29, 47 et 61 m : travées 14 + 18 + 14 m
Dalle	largeur 11 m, épaisseur 0,75 m à l'axe, abouts 0,5 m ; chaussée 9 m, trottoirs de 1 m
Dévers	unique 2,5 %, rattrapé par la dalle : sous-face horizontale, épaisseur 0,61 à 0,89 m
Plan de nivellement (C0 / P1 / P2 / C3)	chaussée 100,30 / 100,60 / 101,00 / 101,30 ; terrain 98,80 / 96,20 / 95,80 / 99,00
Semelles	dessus 97,40 / 94,80 / 94,20 / 97,60 ; sous-face 96,40 / 93,80 / 93,00 / 96,60 ; largeur 3,5 / 4,0 / 4,0 / 3,5 m
Fondations	superficielles, sauf P2 sur pieux Ø 0,8 m, pointe à 80,00

Le tracé est importé dans l'onglet Projet (§ 21.10). PSIDA reconnaît les cinq éléments de la polyligne, en déduit les travées et passe le tablier en plaque.

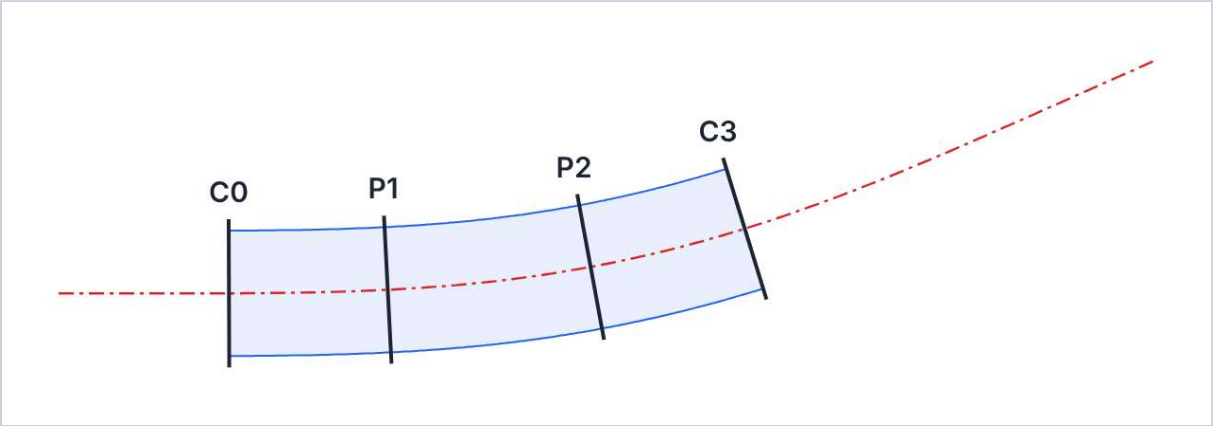

22.2 Plan de nivellement

Le tableau des cotes (onglet Appuis et fondations) donne les dimensions ligne par ligne. La sous-face du tablier se déduit de la chaussée, du revêtement et de l'épaisseur à l'axe. La tête d'appui se déduit ensuite de la sous-face, des appareils et des bossages.

Ligne	Tête d'appui	Hauteur du fût ou du mur	h_s	D_e	Pieux
C0	99,33	H_m = 1,93 m	1,00 m	2,40 m	—
P1	99,63	H_f = 4,83 m	1,00 m	2,40 m	—
P2	100,03	H_f = 5,83 m	1,20 m	2,80 m	L = 13 m
C3	100,33	H_m = 2,73 m	1,00 m	2,40 m	—

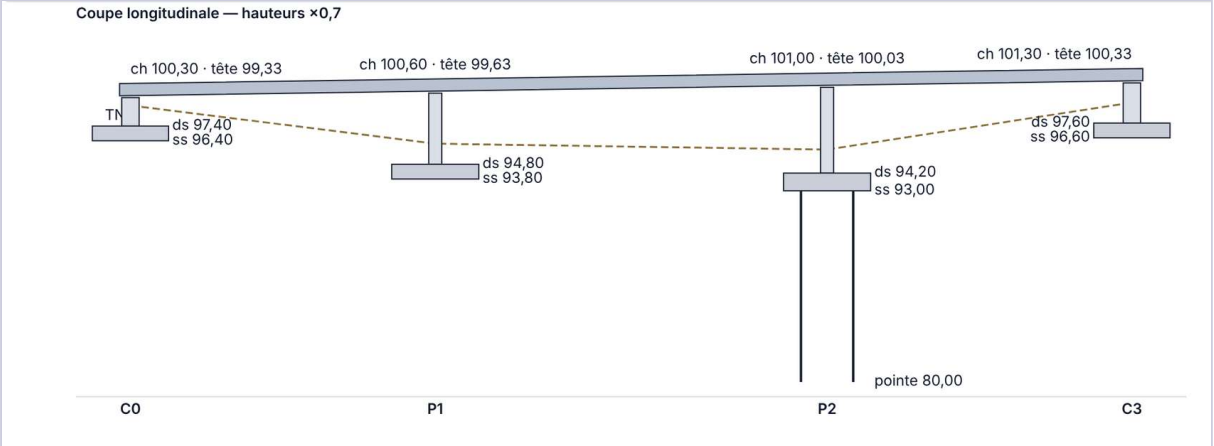

Le dévers est rattrapé par la dalle : la sous-face est horizontale et les quatre bossages ont la même hauteur, 0,10 m.

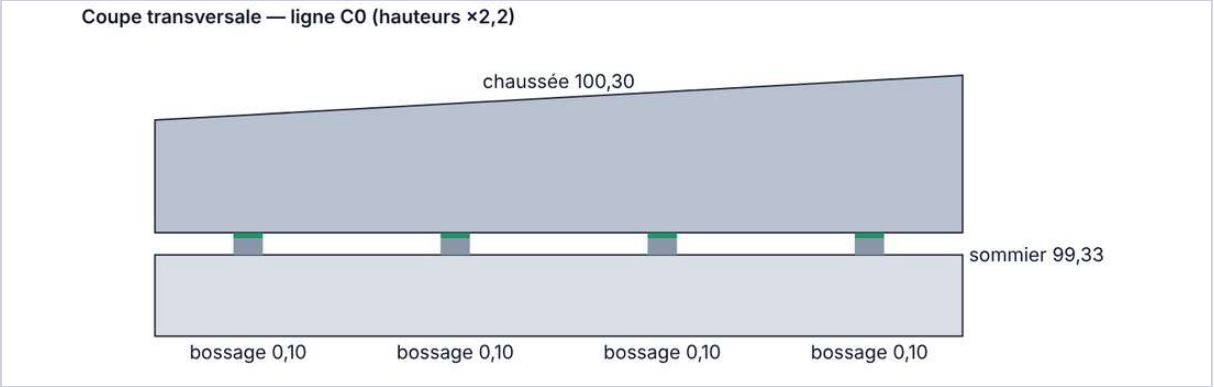

22.3 Tablier

La plaque est maillée le long de l'axe. Les moments transversaux m_y se concentrent sur les appareils des piles.

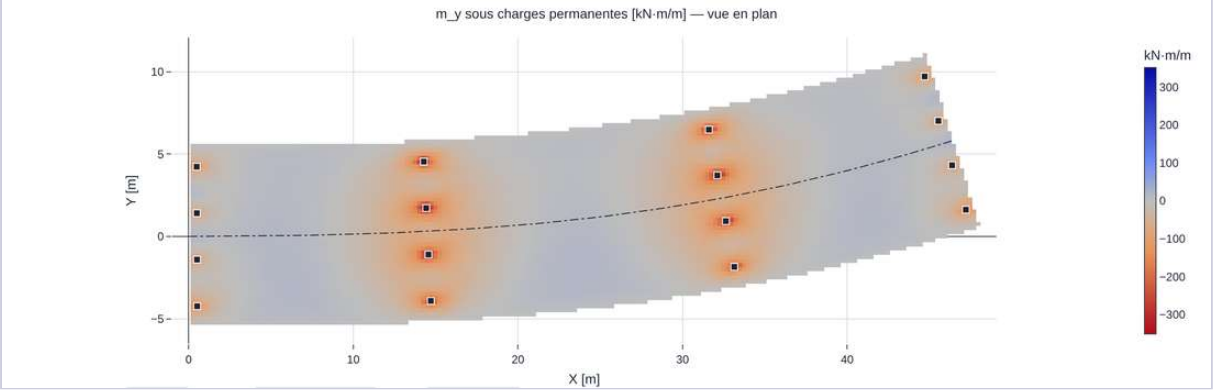

Grandeur (Eurocodes)	Plaque	Guyon-Massonnet (1er passage)
m_x LM1, travée 2 à 0,5 L [kN·m/m]	593	451
m_x LM1, appui P1 [kN·m/m]	− 422	− 340
A_s longitudinal inférieur / supérieur courant [cm²/m]	59,7 / 68,5	69,5 / 85,3
A_s transversal inférieur, travées 1 / 2 / 3 [cm²/m]	14,4 / 15,8 / 15,4	12,1 / 13,9 / 12,1
Chevêtre, bande ① supérieure, C0 / P1 / P2 / C3 [kN·m/m]	296 / 471 / 440 / 312	annexe 4 : 174 / 378 / 378 / 174
Appareil le plus chargé, C0 / P1 / P2 / C3 (ELS car.) [kN]	997 / 2 112 / 2 100 / 995	1 099 / 2 139 / 2 139 / 1 097

La plaque donne des moments de travée plus forts que Guyon-Massonnet : courbure, dévers et dalle d'épaisseur variable. Sur appui, en revanche, elle permet de ne mettre les renforts qu'au droit des appareils (annexe 4 § 7). Avec Guyon-Massonnet, la nappe supérieure demande 85,3 cm²/m. Les filantes supérieures, calculées pour la partie courante, fournissent 19,2 cm²/m. Aucun renfort sur appui au même espacement (15 à 30 cm, Ø 32 au plus) ne complète jusqu'à 85,3 cm²/m : le plan de ferraillage est impossible. Avec la plaque, le plan existe : 73,6 t d'acier passif (190 kg/m³).

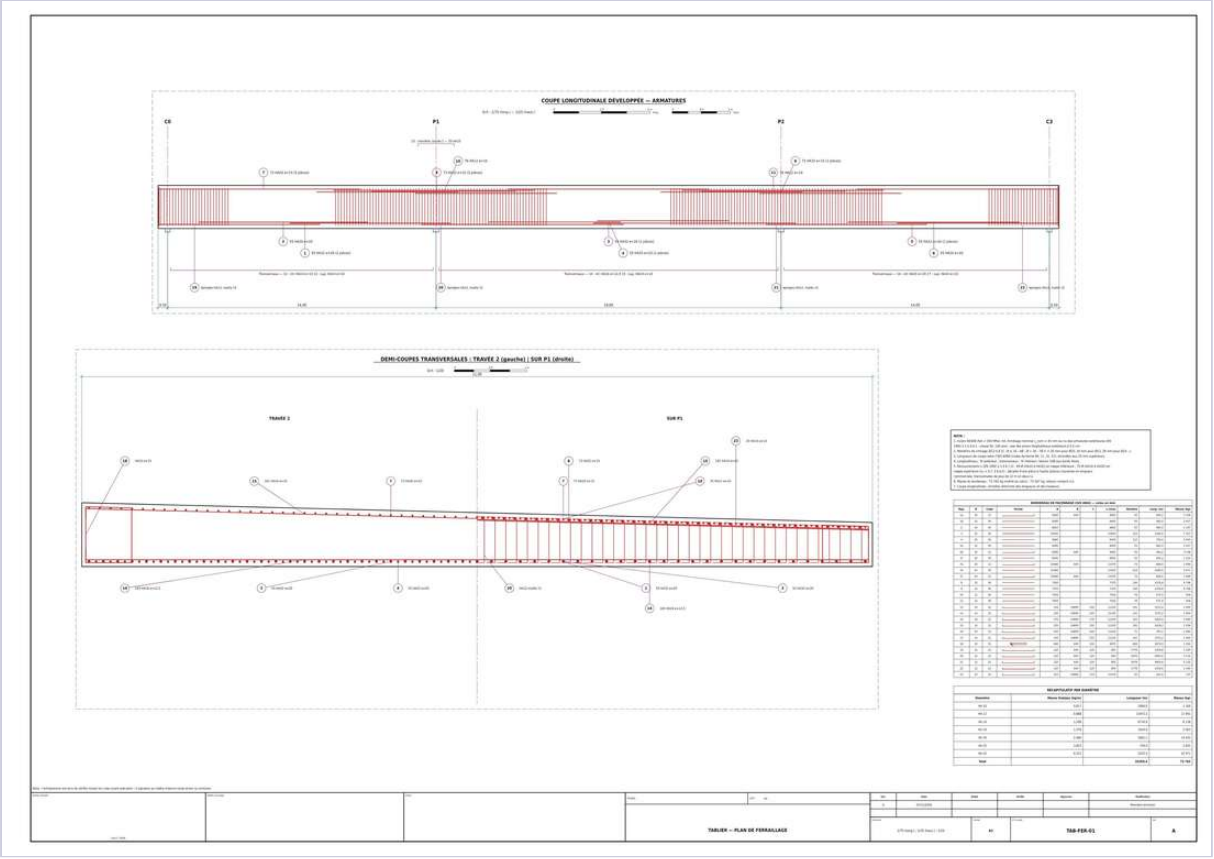

22.4 Appareils, force centrifuge et appuis

Les appareils retenus sont des 250 × 400 × 3(10 + 3) sur les culées et des 300 × 500 × 3(10 + 3) sur les piles. Le rayon minimal est de 120 m, inférieur à 200 m : $Q_{tk} = 0{,}2\ Q_v = 240$ kN (Eurocode). Au Fascicule 61, la force vaut 383 kN.

Effort centrifuge par ligne [kN]	C0	P1	P2	C3
H_y Eurocode (avec rotation d'ensemble)	91	96	124	149

Effort centrifuge par ligne [kN]	C0	P1	P2	C3
H_x Eurocode (ajouté au freinage)	6	7	5	9
H_y Fascicule 61	163	148	196	235

C3 est le plus sollicité, parce que l'arc et la seconde clothoïde sont de son côté. Toutes les vérifications des appuis et des fondations passent : portance, glissement, excentrement, pieux de P2, appareils (EN 1337-3 et guide 1989).

22.5 Ce qu'il faut retenir

- Le plan de nivellement évite de saisir les hauteurs à la main : une erreur de cote se voit tout de suite sur la coupe.
- Sur un pont armé assez chargé, la plaque rend le plan de ferraillage possible là où Guyon-Massonnet ne l'est pas, grâce aux renforts locaux.
- Les chevêtres incorporés de la plaque dépassent l'annexe 4 de 16 à 79 % : la courbure et le dévers ajoutent de la torsion le long des lignes d'appui.

Chapitre 23 — Exemple 2 : pont-dalle biais (70 gr) sur rivière

Un pont-dalle armé de quatre travées, 12 + 16 + 16 + 12 m, franchit une rivière avec un biais de 70 gr. Ses trois piles sont dans l'eau. Toutes les lignes d'appui sont fondées sur pieux. Le tablier est calculé en plaque : pour ce biais, Guyon-Massonnet et la plaque donnent des résultats très différents.

23.1 Données

Donnée	Valeur
Travées ; biais	12 + 16 + 16 + 12 m ; ψ = 70 gr
Dalle	largeur 10 m, épaisseur 0,75 m, abouts 0,5 m ; chaussée 8 m, trottoirs de 1 m
Piles	voiles de 0,6 m, hauteur 7 m
Rivière (piles P1, P2, P3)	plus hautes eaux à 3,5 m au-dessus du lit, vitesse 2,5 m/s, affouillement général 1,0 m
Fondations	pieux forés Ø 0,8 m, 2 files de 3, longueur 18 m ; semelles 4,0 × 1,3 m
Appareils de culée	300 × 400 × 5(10 + 3), retenu sur proposition du bouton « Recommandations »

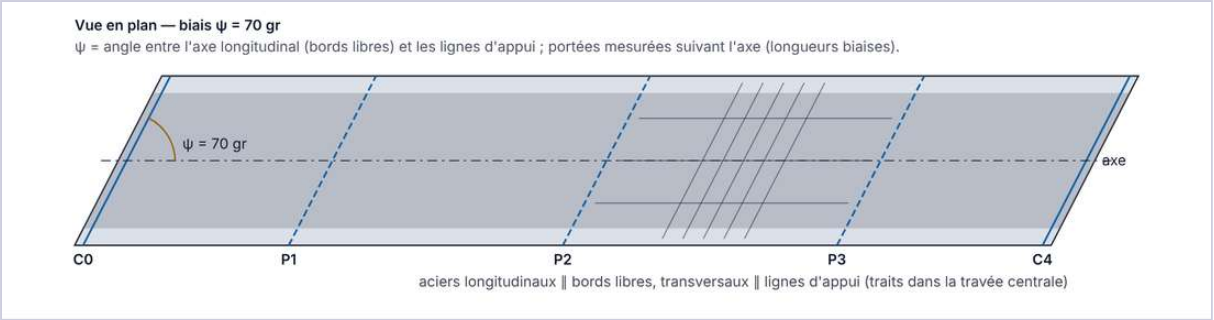

23.2 Tablier : plaque biaise et Guyon-Massonnet

La plaque est maillée en parallélogrammes suivant le biais. Les moments m_y se concentrent aux appareils. Les angles obtus reçoivent la plus grande part des réactions.

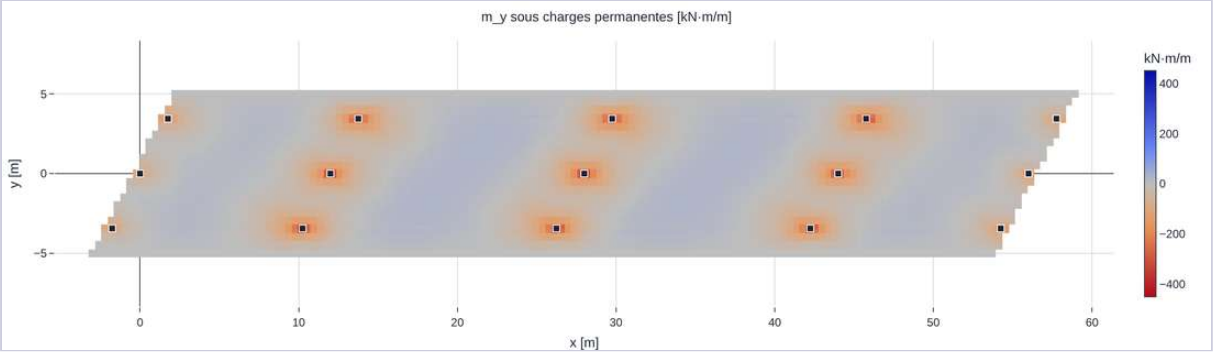

Grandeur (Eurocodes)	Plaque	Guyon-Massonnet (1er passage)
m_x LM1, travée 2 à 0,5 L [kN·m/m]	426	382
m_x LM1, appui P2 [kN·m/m]	− 486	− 290
A_s longitudinal inférieur / supérieur courant [cm²/m]	60,2 / 79,8	44,1 / 55,8

Grandeur (Eurocodes)	Plaque	Guyon-Massonnet (1er passage)
A_s transversal inférieur, travées 1 / 2 [cm²/m]	23,5 / 25,2	33,3 / 33,5
Chevêtre, bande ① supérieure, P1 / P2 [kN·m/m]	815 / 886	annexe 4 : 456 / 475
Masse d'acier passif [t]	101,8	71,9

La plaque dépasse Guyon-Massonnet partout en flexion longitudinale. L'écart atteint 68 % sur appui, où le moment de torsion m_{xy} s'ajoute dans le repère des armatures biaises (Wood-Armer, § 20.8). Le ferraillage transversal, lui, est plus faible avec la plaque. Guyon-Massonnet utilise la dalle droite équivalente au biais mécanique, qui est conservatrice en travers. Au total, la plaque demande 42 % d'acier en plus. Les chevêtres doublent presque par rapport à l'annexe 4, comme pour le pont biais du § 20.11.

23.3 Piles en rivière

Pour chaque pile dans l'eau, PSIDA calcule la poussée du courant (EN 1991-1-6), la profondeur d'affouillement local (HEC-18), la poussée d'Archimède et la combinaison de crue.

Grandeur, par pile	Valeur
Hauteur mouillée du fût	3,5 m
Poussée du courant ; moment en pied de fût	9,5 kN ; 22 kN·m
Affouillement local (HEC-18) + général	1,44 + 1,00 = 2,44 m

Le voile est mince (0,6 m) et orienté dans le courant : la poussée reste faible. C'est l'affouillement qui commande. Les pieux perdent leur appui latéral sur 2,44 m sous la semelle, ce qui augmente leurs moments et leurs déplacements en tête.

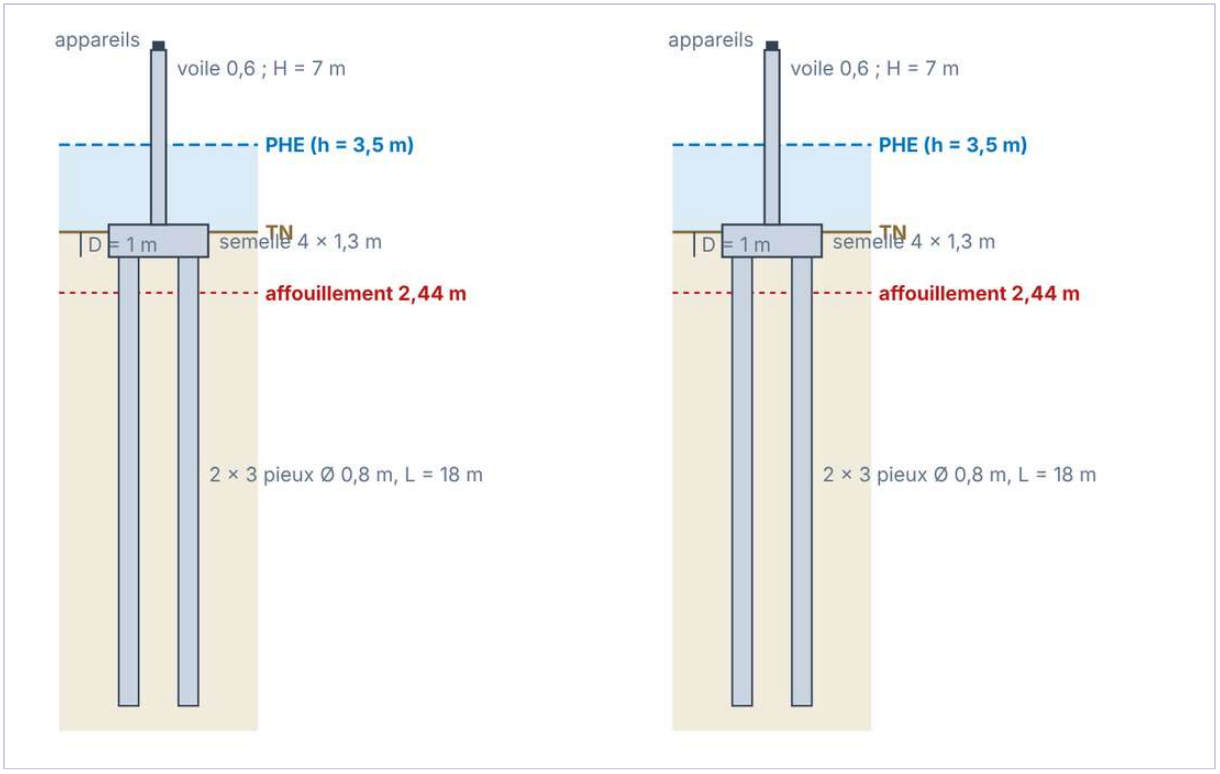

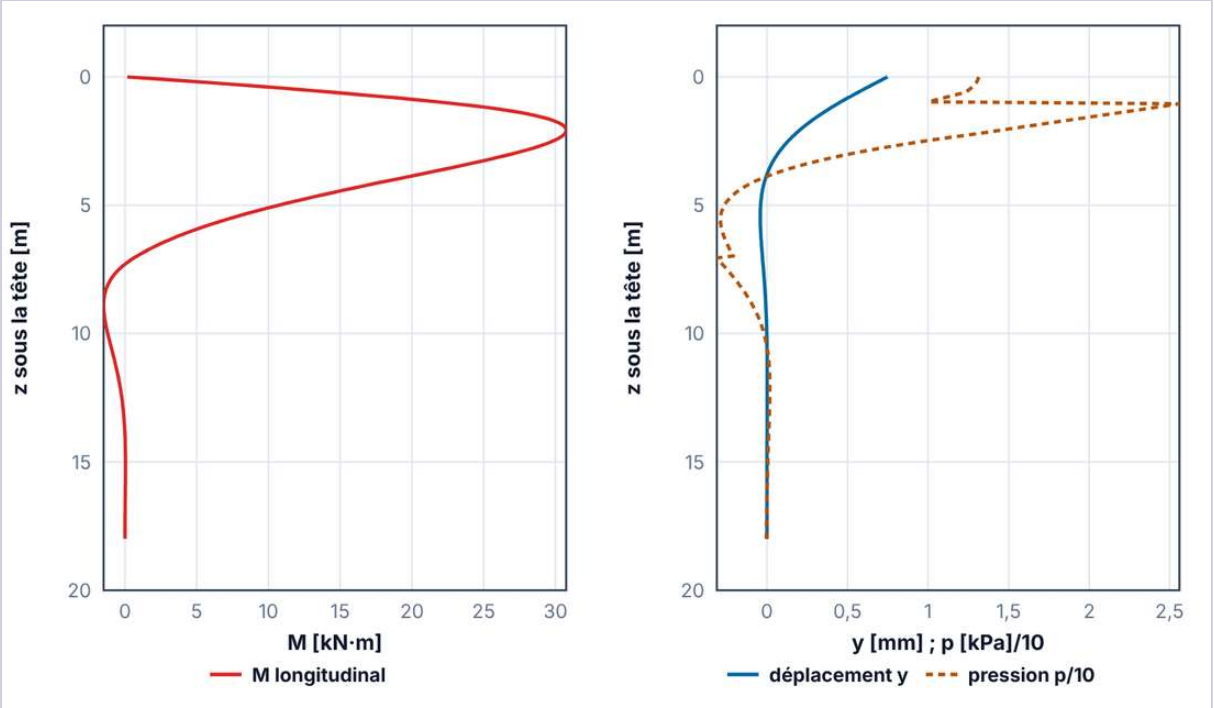

23.4 Appareils d'appui

Avec les appareils choisis d'abord, 300 × 400 × 4(10 + 3), la rotation des culées ne passait pas (EN 1337-3). Le bouton « Recommandations » a proposé un 300 × 400 × 5(10 + 3). Il vérifie à la fois l'EN 1337-3 et le guide de 1989, grâce à la correction décrite en tête de cette partie. Les piles portent des 300 × 600 × 3(10 + 3), avec 2 319 à 2 377 kN à l'ELS caractéristique.

23.5 Ce qu'il faut retenir

- Avec un biais de 70 gr, Guyon-Massonnet sous-estime nettement la flexion sur appui. La plaque est à privilégier.
- En rivière, ce n'est pas la poussée du courant mais l'affouillement qui dimensionne les pieux.
- Les chevêtres des lignes biaises sont à relire : la plaque y donne près du double de l'annexe 4.

Chapitre 24 — Exemple 3 : pont-dalle précontraint 18 + 25 + 25 + 18 m

Avec des travées de 25 m, on sort du domaine de la dalle armée. La solution du guide est une dalle précontrainte (PSI-DP) à larges encorbellements. PSIDA choisit le nombre d'unités, optimise le tracé du câble moyen et justifie la dalle en classe II (BPEL 91 révisé 99). Il transmet aussi aux appuis les réactions hyperstatiques et les raccourcissements.

24.1 Données

Donnée	Valeur
Travées	18 + 25 + 25 + 18 m, ouvrage droit
Dalle	largeur 12 m, épaisseur 0,95 m ; encorbellements de 2,5 m, 0,35 m en rive ; abouts 0,5 m
Précontrainte	onglet Précontrainte activé ; unités 12 T 15 S, agrément générique ; tracé « recherché » ; tension par les deux extrémités
Méthode du tablier	Guyon-Massonnet (ouvrage droit)
Appuis	piles voiles de 8 m ; semelles 5,0 × 1,2 m encastrées de 1,5 m ; bossages en béton C35

24.2 Nombre d'unités et tracé du câble

PSIDA part du prédimensionnement, puis cherche le plus petit nombre d'unités qui vérifie la classe II. Il fait varier en même temps les excentricités des points bas et des points hauts et la position des points bas en rive. Résultat : **21 unités 12 T 15 S**, sous une tension à l'origine σ_{p0} = 1 488 MPa (2 678 kN par unité). Le tracé retenu met les points bas des travées de rive à 0,30 L. Leur excentricité vaut la moitié du maximum, et celle des travées centrales la totalité. Sur P2, l'excentricité est réduite à 0,65 du maximum : cela centre le câble dans le fuseau.

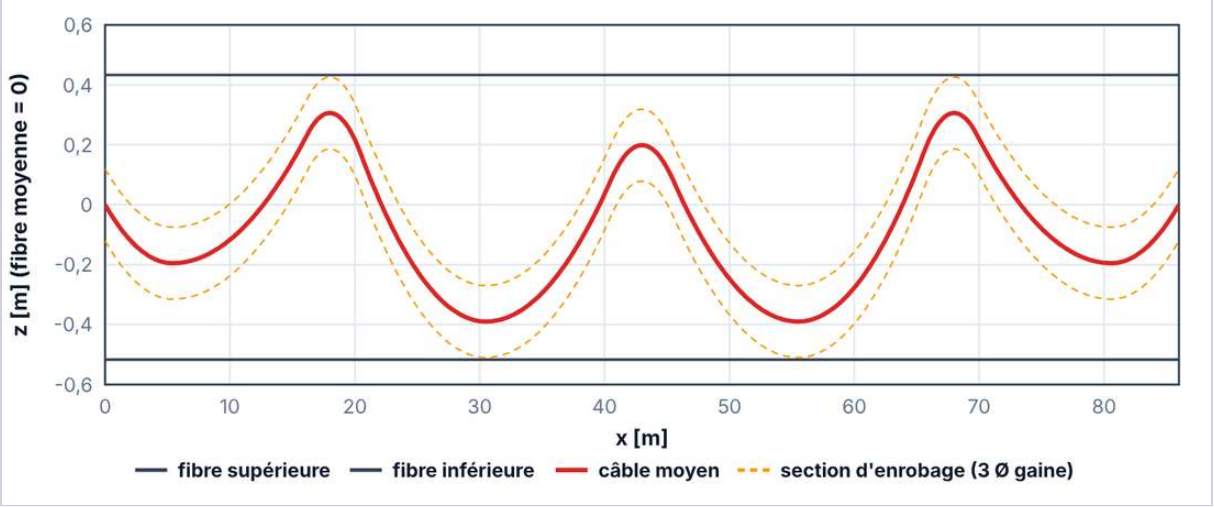

24.3 Pertes de tension

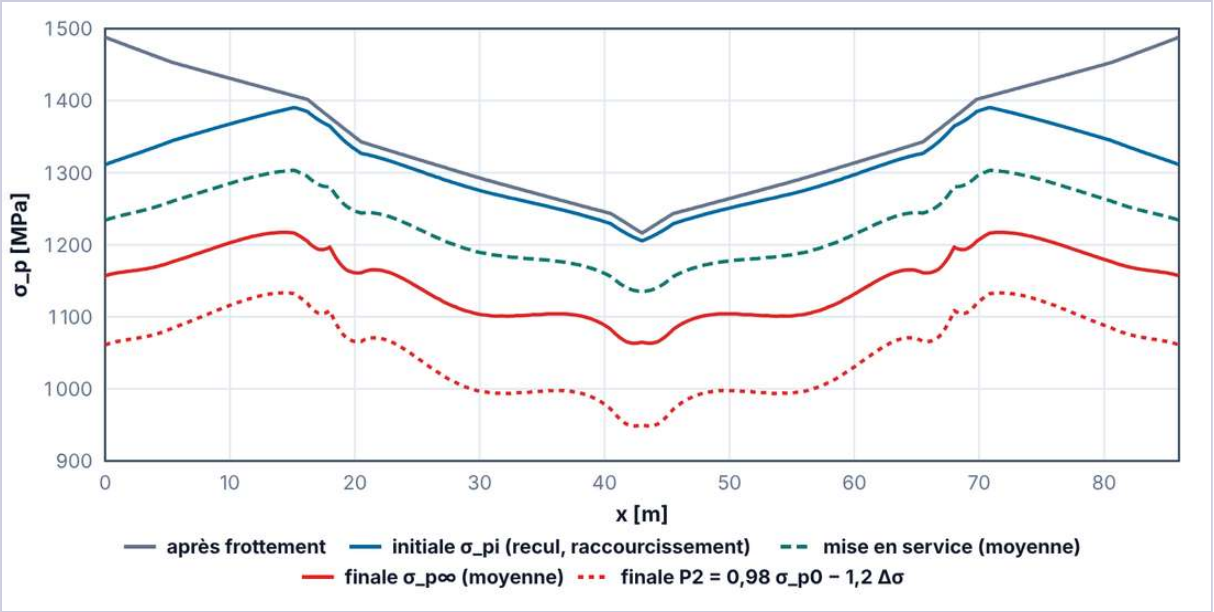

Au milieu de la travée centrale, la tension tombe à 1 291 MPa après frottement. Elle vaut 1 103 MPa en service, en moyenne à long terme : la perte totale est de 25,9 %. Elle atteint 28,5 % au point le plus défavorable. Ces valeurs sont courantes pour un câble d'environ 87 m tendu par les deux bouts.

24.4 Contraintes et ELU

Les contraintes normales sont vérifiées en classe II aux sept sections extrêmes, en construction et en service. La plus petite marge est de 0,2 MPa : le nombre d'unités est bien le minimum.

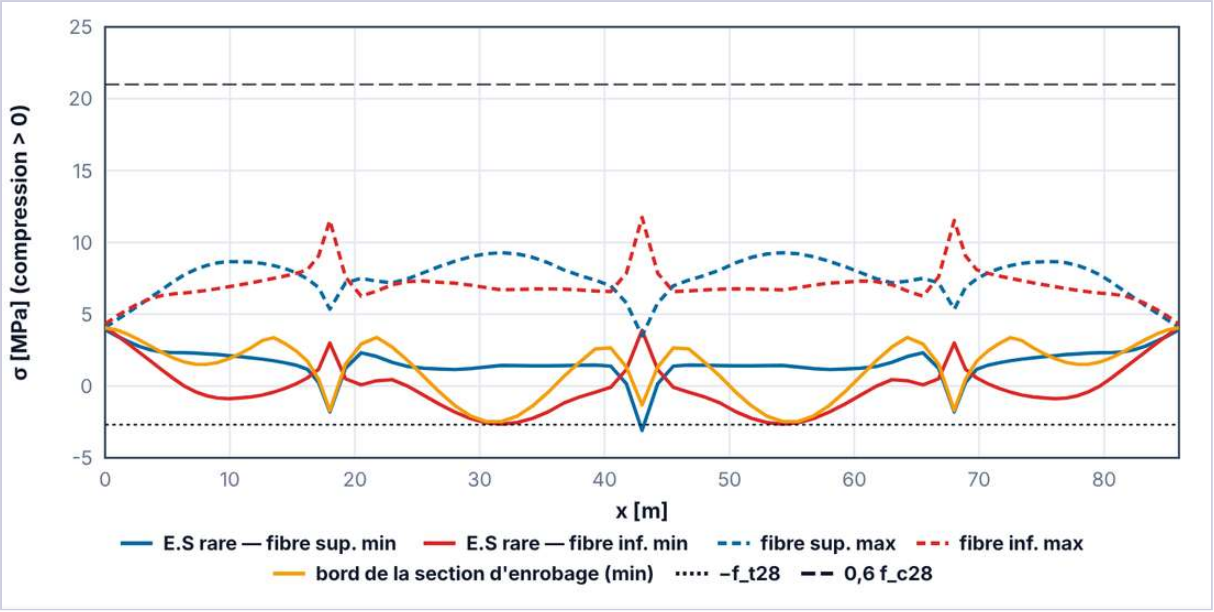

24.5 Flèches

Seules, les charges permanentes donneraient 46 mm de flèche à long terme au milieu des travées centrales. La précontrainte la compense : en service après fluage, la dalle reste relevée de 13 mm au plus. La contre-flèche de coffrage se déduit de ce résultat.

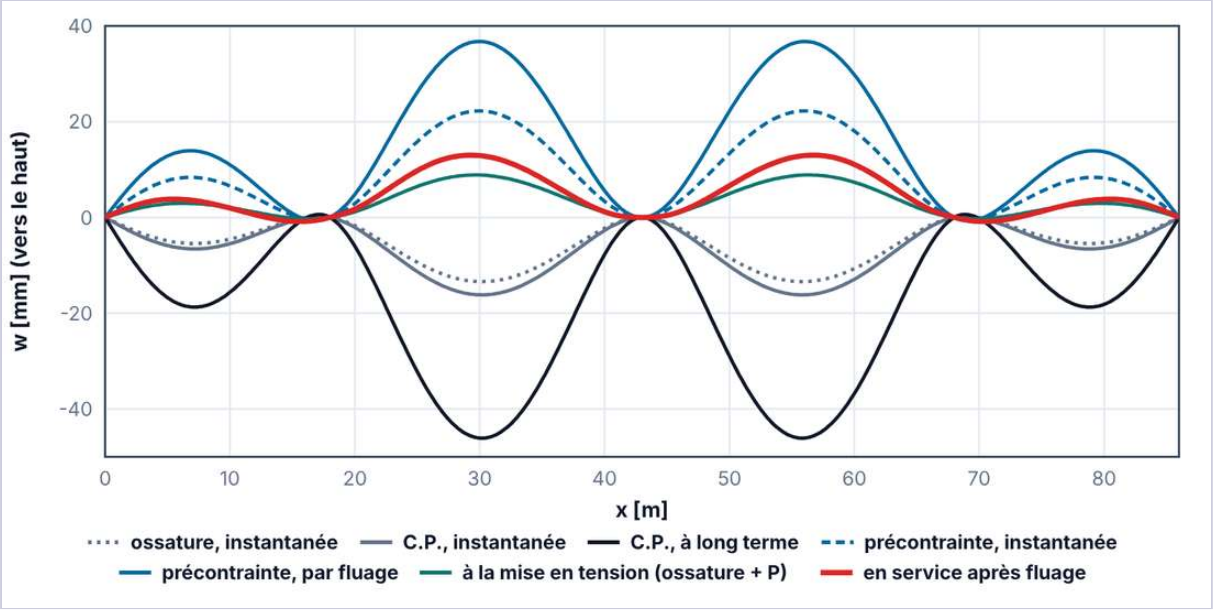

24.6 Effets sur les appuis

Effet transmis	Valeur
Réactions hyperstatiques de précontrainte, C0 / P1 / P2 / P3 / C4 [kN]	+ 34 / + 269 / − 607 / + 269 / + 34
Raccourcissement du tablier : élastique + fluage + retrait	1,29 + 2,45 + 2,95 = 6,7 × 10^{-4}
Appareils, culées / piles	300 × 400 × 5(10 + 3), 1 425 kN / 400 × 600 × 4(12 + 3), 3 197 à 3 379 kN

Le raccourcissement de la dalle précontrainte est presque trois fois celui d'une dalle armée (2,5 × 10^{-4} par défaut). C'est lui qui fixe l'épaisseur des appareils des culées, à cinq feuillets, et les efforts horizontaux en tête. Pour que les semelles et les bossages passent, il a fallu porter les semelles à 5 m et prendre un béton C35 pour les bossages (pression localisée sous appareil).

24.7 Ce qu'il faut retenir

- Le nombre d'unités n'est qu'un résultat : c'est le centrage du câble dans le fuseau qui l'abaisse.
- La précontrainte se répercute sur les appuis par ses réactions hyperstatiques et ses raccourcissements. PSIDA les transmet sans ressaisie.
- Le ferraillage passif d'une dalle précontrainte est calculé dans l'onglet Précontrainte. Depuis la version 0.99.29, la carte des plans de l'onglet Ferraillage dessine son câblage (TAB-CAB-01) et son ferraillage, zones d'ancrage comprises (§ 33.1 et 33.2).

Chapitre 25 — Exemple 4 : pont-dalle précontraint courbe et biais

C’est le cas le plus exigeant. Une dalle précontrainte de 20 + 26 + 20 m, en courbe de 150 m de rayon, franchit une voie droite. Ses lignes d’appui sont parallèles à cette voie : leur biais par rapport à l’axe passe de 99 à 71 gr. Toutes les fonctions de la partie « ouvrage courbe » interviennent : tracé DXF, plaque à biais variable, force centrifuge avec rotation d’ensemble, précontrainte courbe.

25.1 Données

Donnée	Valeur
Tracé (exemple4_trace.dxf)	droite 10 m, arc R = 150 m sur 70 m, droite 10 m
Lignes d’appui	verticales dans le dessin, aux abscisses 12, 32, 58 et 78 m : travées 20 + 26 + 20 m ; ψ = 99,2 / 90,7 / 79,6 / 71,1 gr
Dalle	largeur 12 m, épaisseur 1,00 m, encorbellements de 2,5 m (0,35 m en rive), abouts 0,75 m
Précontrainte	unités 12 T 15 S, tracé recherché, tension par les deux extrémités
Appuis	piles voiles de 7 m ; semelles 5,0 × 1,2 m ; appareils de pile 450 × 600 × 4(12 + 3), proposés par « Recommandations »

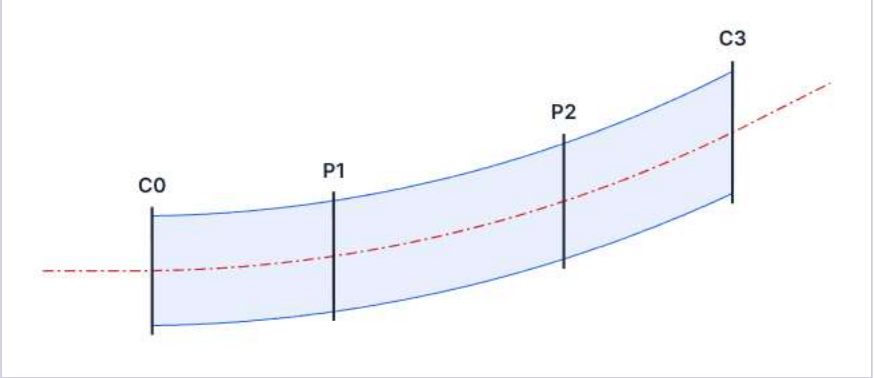

25.2 Tablier

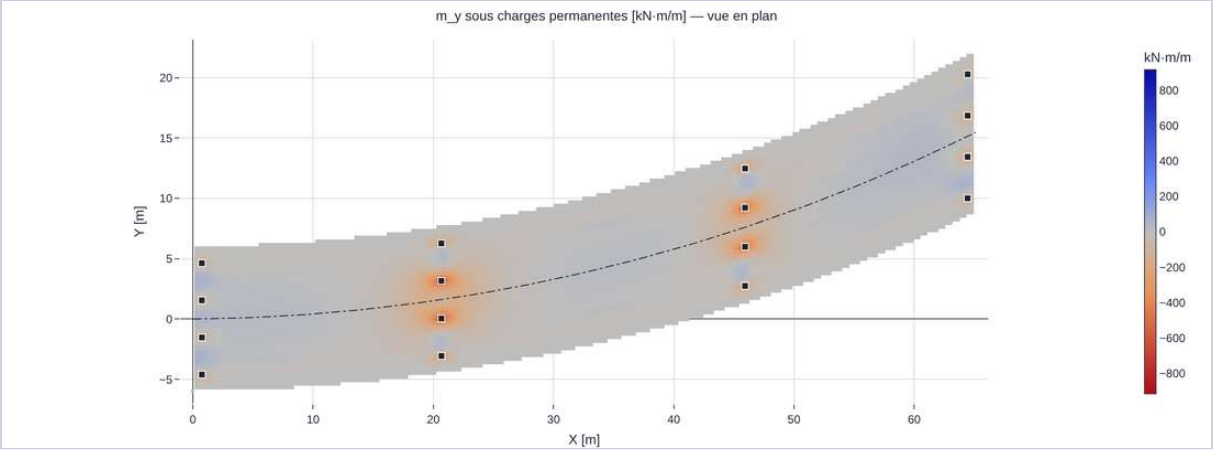

Grandeur (Eurocodes)	Plaque	Guyon-Massonnet (1er passage, ψ = 71 gr partout)
m_x LM1, travée 2 à 0,5 L [kN·m/m]	843	667
m_x LM1, appui P1 [kN·m/m]	− 767	− 529
A_s transversal inférieur, travées 1 / 2 / 3 [cm²/m]	17,4 / 21,3 / 23,9	40,7 / 41,4 / 40,7
Chevêtre, bande ① supérieure, C0 / P1 / P2 / C3 [kN·m/m]	392 / 1 165 / 1 441 / 768	annexe 4 : 275 / 660 / 660 / 275
Appareil le plus chargé, C0 / P1 / P2 / C3 (ELS car.) [kN]	1 461 / 3 957 / 3 773 / 1 759	1 573 / 3 476 / 3 476 / 1 573

Le premier passage par Guyon-Massonnet ne voit qu'un biais uniforme et un tablier droit. La plaque suit le biais propre à chaque ligne et la courbure. Elle donne 15 à 45 % de moment longitudinal en plus selon la section (26 % en travée 2, 45 % sur P1). Le ferraillage transversal, au contraire, est divisé par 1,7 à 2,3 : Guyon-Massonnet le majore en passant par la dalle droite équivalente au biais mécanique. Le coefficient d'inégalité des appareils atteint 1,27 sur P1. Seul l'appareil de P1, chargé à près de 4 000 kN, échouait : il a dû passer de 400 × 600 à 450 × 600 pour l'épaisseur des frettes (EN 1337-3).

25.3 Précontrainte courbe

Il faut **24 unités 12 T 15 S**, trois de plus que l'exemple 3 pour des travées un peu plus longues. Les effets de la courbure sont ceux du § 21.11 :

Effet	Valeur
Déviation horizontale cumulée α_h (70 m d'arc / 150 m de rayon, moins la part hors tablier)	0,440 rad
Perte totale maximale	27,8 %
Poussée au vide d'une unité ; couture	18,9 kN/m ; 0,43 cm²/m par unité, 10,4 cm²/m au total
Couple de la poussée radiale m_t	110 kN·m/m au plus
Réactions différentielles, appareil extérieur / intérieur, C0 / P1 / P2 / C3 [kN]	+ 62 / − 65 ; + 45 / − 53 ; + 50 / − 46 ; + 82 / − 44

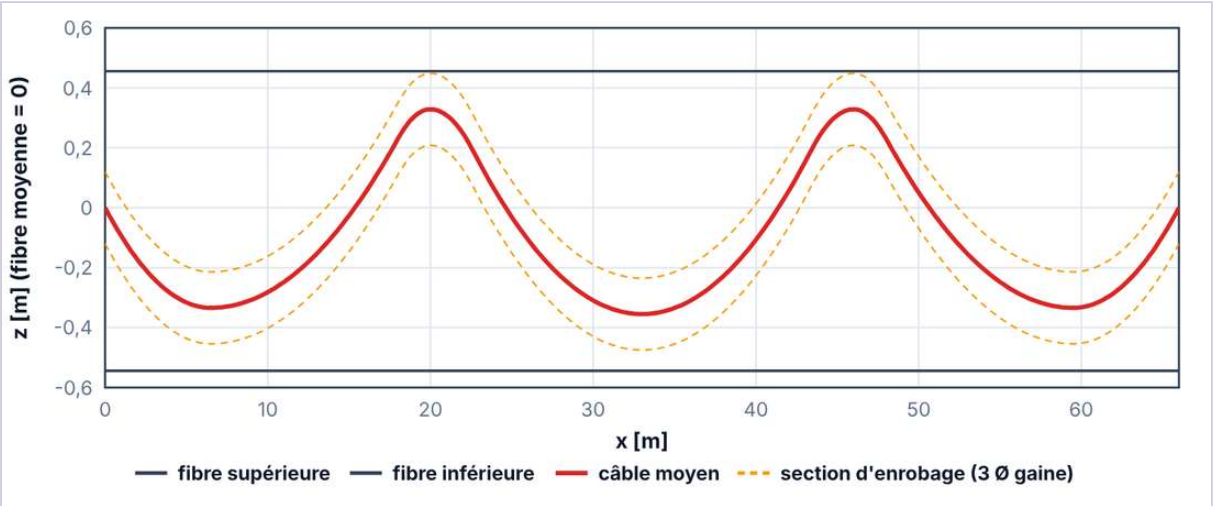

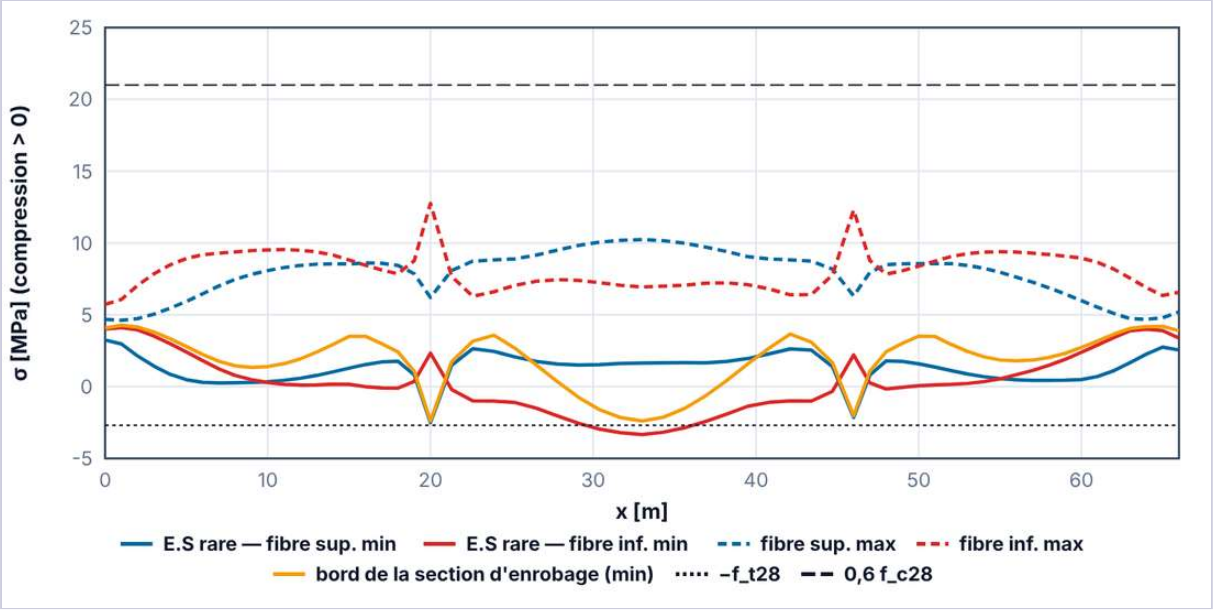

25.4 Force centrifuge

Le rayon de 150 m est inférieur à 200 m : $Q_{tk} = 0{,}2\ Q_v = 240$ kN (Eurocode) et 457 kN au Fascicule 61. Ici les lignes ont des raideurs transversales voisines, et la force est promenée sur toute la longueur. Les efforts maximaux sont donc presque égaux d'une ligne à l'autre : $H_y = 136$ à 140 kN (Eurocode) et 260 à 267 kN (Fascicule 61). C'est 2,3 fois ce que donnerait une répartition en translation seule (environ 60 kN par ligne).

25.5 Ce qu'il faut retenir

- Un pont courbe à lignes d'appui parallèles a un biais différent sur chaque ligne. Le prendre uniforme, comme le fait le premier passage, sous-estime nettement les moments.
- La précontrainte courbe ajoute des réactions différentielles de 44 à 82 kN par appareil et des armatures de couture. Elle ne change le nombre d'unités qu'à la marge.
- **Point de vigilance** : la plaque donne, pour les chevêtres de P1 et P2, 1,8 à 2,2 fois l'annexe 4 du guide PSIDP-EL. L'annexe a été établie pour des ponts droits, et l'écart vient de la torsion le long des lignes biaises. Ces valeurs sont à confirmer par un calcul indépendant avant de dessiner les chevêtres.

Chapitre 26 — Les plans d'exécution

Depuis la version 0.66, PSIDA dessine les deux plans du tablier que le bureau d'études remet à l'entreprise : le plan de coffrage et le plan de ferraillage. Ils sortent en DXF, pour être repris dans un logiciel de DAO, et en PDF vectoriel, pour être imprimés ou diffusés tels quels. Depuis la version 0.67, il dessine aussi le plan de coffrage de chaque appui, et depuis la version 0.70 son plan de ferraillage. Les versions 0.99.29 et 0.99.30 y ont ajouté le câblage et le ferraillage de la dalle précontrainte, l'implantation des fondations, la dalle de transition des culées et des contrôles automatiques, présentés au chapitre 33 et au § 34.1. Ce chapitre décrit ces plans sur l'exemple fil rouge (14 + 18 + 14 m) et sur l'exemple 1 du chapitre 22.

26.1 Produire les plans

La carte « Plans d'exécution du tablier » se trouve dans l'onglet Ferraillage, sous la nomenclature. Elle apparaît après un calcul.

1. Remplir le cartouche : bureau d'études et son adresse, maître d'ouvrage, projet, ouvrage, phase (APS, APD, PRO, DAO, EXE), lot, format (automatique ou imposé), numéros des plans, indice et son objet, date, établi, vérifié et approuvé par. Ces champs sont enregistrés avec le projet. Les modifier ne périme pas le calcul.
2. Choisir le plan dans la liste (vue en plan et coupe longitudinale de l'ouvrage ; implantation des fondations et nivellement du tablier ; coffrage, ferraillage, câblage d'une dalle précontrainte, équipements et dispositifs de retenue du tablier ; tableau de dimensionnement et nivellement des appuis ; coffrage et ferraillage de chaque appui ; dalle de transition de chaque culée qui en porte une), puis cliquer sur « Aperçu ». L'aperçu s'ouvre en grand d'un clic.
3. Télécharger le plan avec « DXF » ou « PDF ». « PDF (tous les plans) » réunit toutes les feuilles dans un seul fichier.

Présentation des feuilles (version 0.72). Elle suit les conventions des dossiers d'ouvrages courants.

- **Format.** PSIDA prend le plus petit format où les vues tiennent à une échelle courante, en essayant d'abord l'A3, puis l'A2, l'A1 et l'A0. Les échelles de départ sont 1/250 à 1/1000 pour les ensembles, 1/75 pour les appuis, 1/50 pour les coupes transversales et 1/25 pour les détails. PSIDA les agrandit ensuite d'un cran normalisé tant que la feuille le permet. Le champ « Format » du cartouche impose un format quand on préfère des vues plus grandes.
- **Vues.** Chaque vue est dans un cadre tireté, avec un titre centré, souligné, et « Ech : 1/50 » dessous. Une échelle graphique (0 – L/2 – L m) reste juste si le plan est imprimé à une autre taille ; une vue à échelles dilatées en porte deux.
- **Cartouche.** Il occupe une bande sur toute la largeur du bas de la feuille : bureau d'études ; maître d'ouvrage (lignes séparées par « ; ») ; projet ; phase et lot ; ouvrage et titre du plan ; indices (date, établi, vérifié, approuvé, modification) ; échelles, format, n° de plan et indice. Au-dessus, une mention rappelle que l'entrepreneur doit vérifier les cotes avant exécution.
- **Tableaux et notes.** Ils sont rangés dans une colonne à droite, au-dessus du cartouche ou en haut de la feuille. Les notes sont encadrées sous le titre « NOTA ».

Pour une dalle précontrainte, la liste propose le plan de câblage (TAB-CAB-01) et un plan de ferraillage des aciers passifs et des zones d'ancrage (§ 33.1 et 33.2). Sous la liste, le tableau « Contrôles automatiques des plans » relit les feuilles avant l'export : classe de béton et enrobages, barres de 12 m au plus, retours dans l'épaisseur, barres

de semelle dans la semelle, dalle de transition, mandrins de cintrage (§ 33.7). Pour l'exemple fil rouge, les 25 contrôles sont conformes.

26.2 Le plan d'ensemble et le coffrage du tablier

La feuille « Vue en plan – coupe longitudinale » présente l'ouvrage entier, comme la première feuille d'ouvrage d'un dossier.

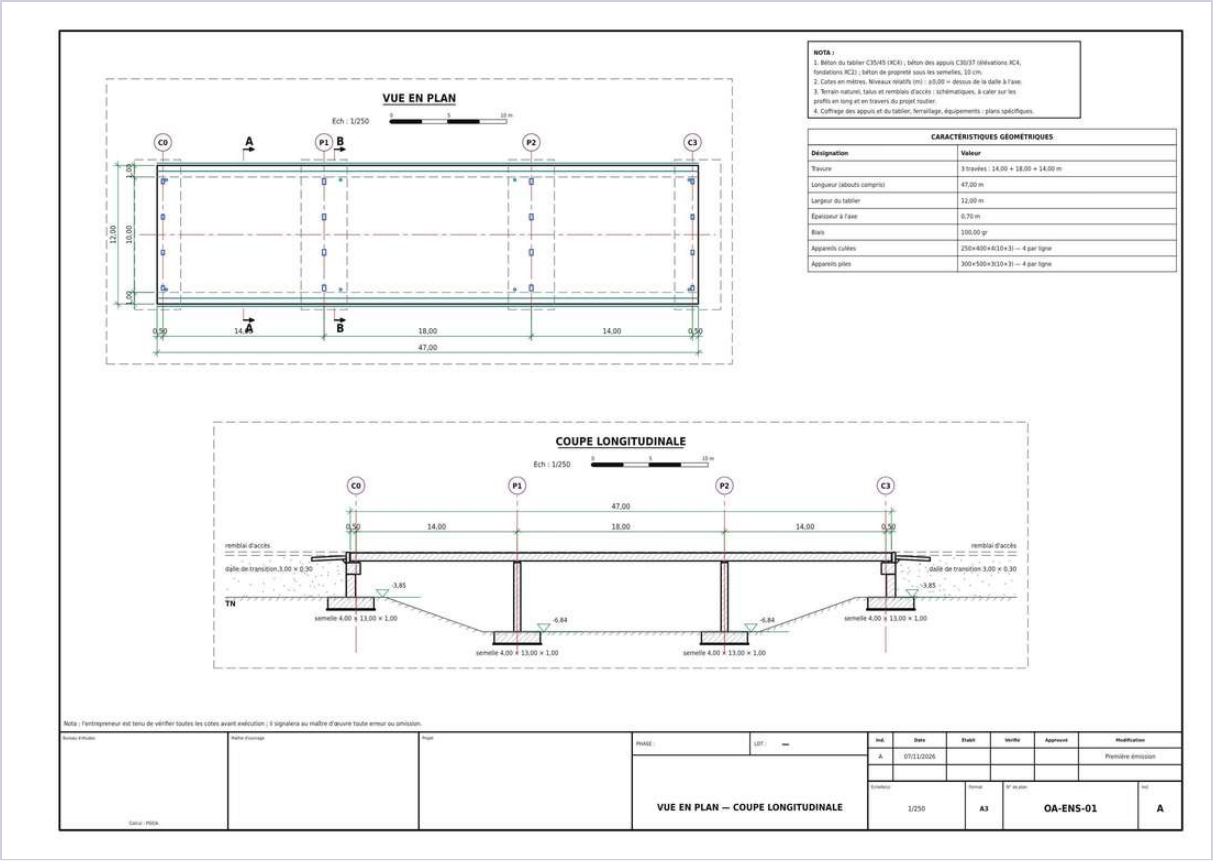

Figure 26.1 — Vue en plan et coupe longitudinale de l'exemple fil rouge : feuille A3 au 1/250, tableau des caractéristiques géométriques et encadré NOTA.

- **Vue en plan.** Elle montre le contour de la dalle, l'axe et les appareils d'appui orientés selon la ligne d'appui. Les lignes d'appui sont repérées par des bulles (C0, P1…) et les semelles sont en tirets. Les cotes donnent les travées, la longueur totale, la largeur, les trottoirs et la chaussée. Les traits de coupe A-A et B-B renvoient à la feuille de coffrage. Pour un pont biais, l'angle ψ est inscrit. Pour un ouvrage courbe, le contour suit le tracé et les longueurs développées sont portées le long de l'axe, avec le rayon minimal.
- **Coupe longitudinale.** Elle est alignée sous la vue en plan, à la même échelle. On y voit la dalle hachurée et chaque appui complet (corps, chevêtre ou sommier, garde-grève, semelle, pieux) avec les cotes des travées et des abouts. Le terrain naturel, les remblais d'accès, les dalles de transition et, pour une pile-culée, le talus 3/2 sont figurés. Les niveaux des fondations sont indiqués, et chaque fondation est annotée (« 6 pieux Ø 0,80, L = 15,00 »). Un pieu de plus de 8 m est interrompu par une rupture. Les niveaux sont ceux du plan de nivellement quand il est saisi (chapitre 12), sinon relatifs.
- **Caractéristiques géométriques.** Le tableau donne la travure, la longueur, la largeur, l'épaisseur, le biais et les appareils d'appui.

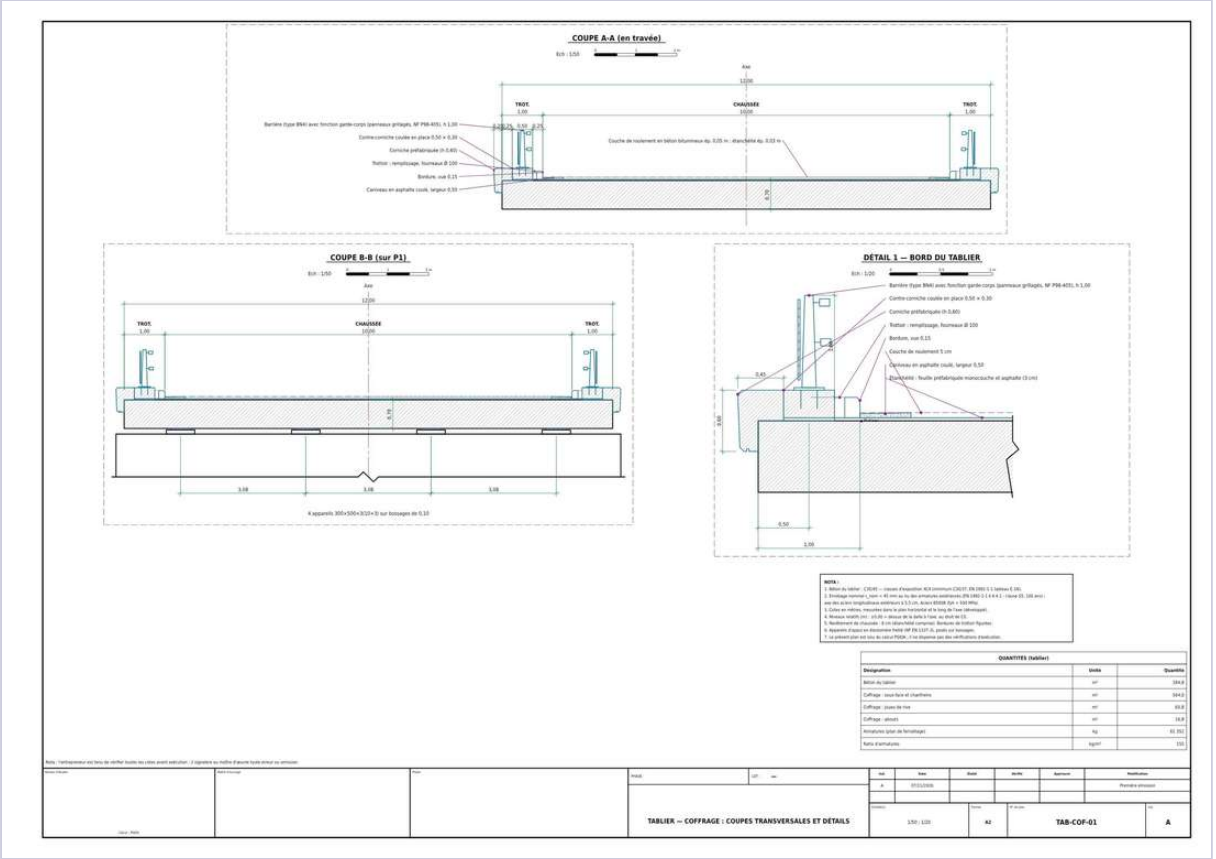

Figure 26.1 bis — Coffrage du tablier de l'exemple fil rouge : coupes A-A et B-B au 1/50, détail du bord au 1/20, notes et quantités.

La feuille de coffrage du tablier réunit les coupes transversales et le détail du bord.

- **Coupe A-A, en travée.** Elle donne le profil en travers hachuré, avec le dévers, les chanfreins, les trottoirs et le revêtement. Elle est cotée en largeur et en épaisseur.
- **Coupe B-B, sur la première pile.** Elle ajoute les appareils, leurs bossages, le chevêtre et l'entraxe des appareils.
- **Détail 1, bord du tablier.** Corniche préfabriquée, contre-corniche coulée en place sur la dalle avec le dispositif de retenue, trottoir, garde-corps, étanchéité et couche de roulement, au 1/20 ou au 1/25 (§ 26.7).

Les notes rappellent la classe du béton, les classes d'exposition, l'enrobage nominal et l'axe des aciers (notes de durabilité, § 33.7), l'acier, et les conventions de cotes et de niveaux. Le tableau des quantités donne le béton du tablier, les surfaces de coffrage (sous-face et chanfreins, joues de rive, abouts) et la masse d'armatures du plan de ferraillage, avec le ratio en kg/m³. Pour l'exemple fil rouge : 394,8 m³ de béton (12 × 0,70 × 47 m, abouts de 0,50 m compris), 564 m² de sous-face, 65,8 m² de joues, 16,8 m² d'abouts et 155 kg/m³ d'armatures (61 352 kg au métré du chapitre 11).

26.3 Le plan de ferraillage

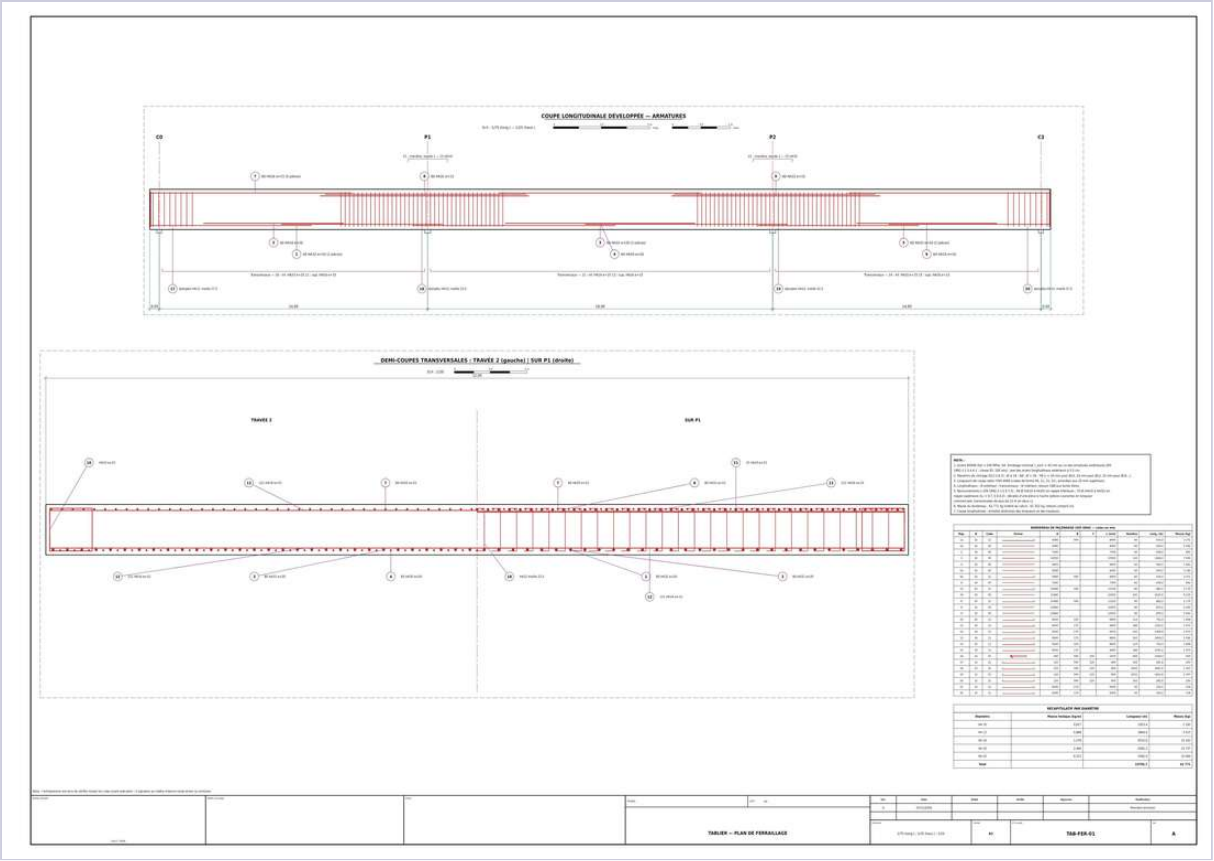

Figure 26.2 — Plan de ferraillage de l'exemple fil rouge : coupe longitudinale des repères, demi-coupes transversales, bordereau de façonnage et récapitulatif par diamètre.

Le plan reprend les repères calculés au chapitre 11. Il comporte trois parties.

La coupe longitudinale développée. Ses échelles sont distinctes : 1/75 pour les longueurs et 1/25 pour les hauteurs dans l'exemple, sinon les deux lits d'une dalle de 70 cm seraient confondus. Chaque repère longitudinal y est dessiné à son lit : filantes et renforts, inférieurs et supérieurs. Il est découpé en pièces de 12 m au plus (§ 33.6), avec les recouvrements décalés et les retours d'ancrage aux abouts. Une bulle porte le numéro du repère, avec le nombre de barres, le diamètre et l'espacement. Les bulles sont rangées par rangées pour ne pas se chevaucher. Sous la dalle, une accolade par travée indique les aciers transversaux ; au-dessus, des accolades indiquent les bandes de chevêtre incorporé. Les épingles d'effort tranchant sont tracées dans leurs zones.

Les demi-coupes transversales au 1/20. La moitié gauche est prise au milieu de la plus grande travée, la moitié droite sur la première pile. Les barres longitudinales y sont des points, avec les renforts intercalés à demi-espacement. Les transversaux sont tracés avec leurs retours de 10 Ø au bord libre. On y voit aussi les cadres de chaînage du bord libre et, sur appui, les épingles et le chevêtre incorporé.

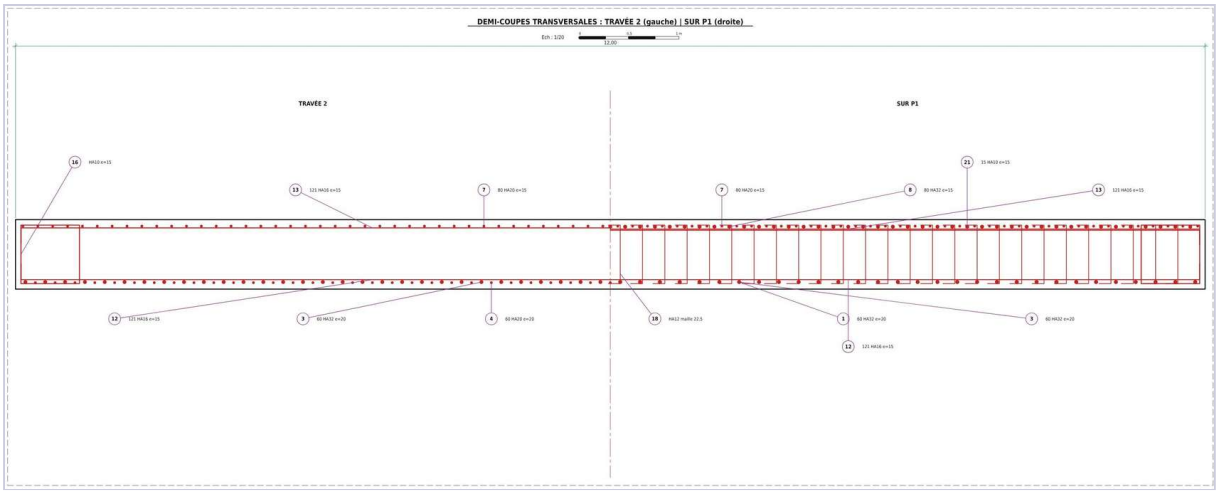

Figure 26.3 — Demi-coupes transversales de l'exemple fil rouge : en travée 2 (à gauche), sur P1 (à droite).

Le bordereau de façonnage. Il suit l'ISO 4066 et ses codes de forme, les mêmes que ceux de la BS 8666. Chaque ligne donne le repère, le diamètre, le code de forme avec son croquis, les cotes A, B et C hors tout (en mm), la longueur de coupe L, le nombre de barres, la longueur totale et la masse. Quand un repère tient en plusieurs pièces, il est découpé en sous-repères (1a, 1b…) : les pièces d'extrémité gardent leur retour, les pièces courantes sont droites.

Code	Forme	Longueur de coupe L	Emploi dans PSIDA
00	barre droite	A	filantes et renforts sans retour
11	un retour à 90°	A + B − 0,5 r − d	pièce d'extrémité ancrée par un retour
21	deux retours à 90°	A + B + C − r − 2d	transversaux et chevêtres (retours 10 Ø), épingles, filantes d'une seule pièce
51	cadre fermé	2 (A + B + C) − 2,5 r − 5d	cadres de chaînage des bords libres

Ici, d est le diamètre de la barre et r le rayon intérieur de cintrage. Le mandrin suit l'EN 1992-1-1 § 8.3 : 4 Ø pour Ø ≤ 16 mm, 7 Ø au-delà, et r en est la moitié. Les cotes sont arrondies à 5 mm et L aux 25 mm supérieurs. La hauteur des retours, des cadres et des épingles vaut h − 2c.

BORDEREAU DE FAÇONNAGE (ISO 4066) — cotes en mm

Rep.	Ø	Code	Forme	A	B	C	L (mm)	Nombre	Long. (m)	Masse (kg)
1a	32	11		8385	590		8900	60	534,0	3 371
1b	32	00		8385			8400	60	504,0	3 182
2	16	00		7290			7300	60	438,0	691
3	32	00		10550			10550	120	1266,0	7 993
4	20	00		9870			9875	60	592,5	1 461
5a	32	00		8385			8400	60	504,0	3 182
5b	32	11		8385	590		8900	60	534,0	3 371
6	16	00		7290			7300	60	438,0	691
7a	20	11		10485	590		11025	80	882,0	2 175
7b	20	00		10485			10500	240	2520,0	6 215
7c	20	11		10485	590		11025	80	882,0	2 175
8	32	00		10860			10875	80	870,0	5 493
9	32	00		10860			10875	80	870,0	5 493
10	20	11		6430	220		6600	114	752,4	1 856
11	16	11		6500	175		6650	188	1250,2	1 973
12	16	11		6330	175		6475	242	1566,9	2 473
13	16	11		6500	175		6650	242	1609,3	2 540
14	20	11		6430	220		6600	114	752,4	1 856
15	16	11		6500	175		6650	188	1250,2	1 973
16	10	51		590	590	100	2475	626	1549,4	955
17	12	21		120	590	120	800	352	281,6	250
18	12	21		120	590	120	800	2052	1641,6	1 457
19	12	21		120	590	120	800	2052	1641,6	1 457
20	12	21		120	590	120	800	352	281,6	250
21	10	11		6290	110		6400	30	192,0	118
22	10	11		6290	110		6400	30	192,0	118

RÉCAPITULATIF PAR DIAMÈTRE

Diamètre	Masse linéique (kg/m)	Longueur (m)	Masse (kg)
HA 10	0,617	1933,4	1 192
HA 12	0,888	3846,4	3 415
HA 16	1,578	6552,6	10 342
HA 20	2,466	6381,3	15 737
HA 32	6,313	5082,0	32 084
Total		**23795,7**	**62 771**

Figure 26.4 — Bordereau de façonnage de l'exemple fil rouge, avec le croquis de chaque forme et le récapitulatif par diamètre.

Le récapitulatif donne, par diamètre, la masse linéique, la longueur et la masse. Pour l'exemple, le bordereau totalise 62 771 kg, contre 61 352 kg au métré du chapitre 11. L'écart de 2,3 % vient surtout des recouvrements : depuis la version 0.99.29, les barres de plus de 12 m (longueur commerciale), dont les transversales d'un tablier de 12 m de large, sont coupées en deux pièces recouvertes de l_0 (EN 1992-1-1 § 8.7.3), que le métré ne compte pas. Les retours et les arrondis de coupe font le reste.

26.4 Le fichier DXF

Le DXF est au format R12 (AC1009), en ASCII, avec la page de codes ANSI 1252. AutoCAD, BricsCAD, DraftSight, LibreCAD et QCAD le lisent. Les caractères qui sortent de cette page de codes, comme ψ ou φ, sont écrits sous la forme \U+XXXX, que ces logiciels comprennent.

L'unité est le millimètre. L'espace objet contient la feuille à l'échelle 1, c'est-à-dire en millimètres de papier. Chaque vue à échelle unique est un bloc (VUE_1, VUE_2…) dessiné en vraie grandeur, en millimètres de l'ouvrage, puis inséré à l'échelle de la vue : 0,0133 pour une vue au 1/75. Une fois le bloc décomposé, ou ouvert dans

l'éditeur de blocs, les longueurs se mesurent directement. La coupe longitudinale du plan de ferraillage, avec ses deux échelles, est dessinée directement sur la feuille.

Calque	Contenu	Couleur	Type de ligne
COFFRAGE	contours du béton	7 (blanc ou noir)	continu
VUES	arêtes vues ou cachées, revêtement	8 (gris)	tirets
AXES	axes, lignes d'appui, traits de coupe	1 (rouge)	mixte
COTES, NIVEAUX	cotes et repères de niveau	3 (vert)	continu
TEXTES	textes, titres, notes	7	continu
HACHURES	béton coupé	8	continu
APPAREILS	appareils d'appui	5 (bleu)	continu
ACIERS, $ACIERS_{COUPES}$	barres en élévation, barres coupées	1	continu
REPERES	bulles, lignes de rappel, accolades	6 (magenta)	continu
CARTOUCHE, TABLEAUX	cadre, cartouche, bordereau	7	continu

Le PDF reprend le même dessin en vectoriel, au format réel de la feuille, avec la police DejaVu Sans Condensed incorporée. Il s'imprime à l'échelle sans réglage.

26.5 Les plans de coffrage des appuis

Chaque ligne d'appui a sa feuille : les deux culées et chaque pile. Le numéro du plan est formé du préfixe saisi dans le cartouche (APP-COF par défaut) et du nom de l'appui, par exemple APP-COF-P2. La vue en plan est placée sous l'élévation, aux mêmes abscisses. Pour l'exemple fil rouge, chaque feuille tient en A2 au 1/75 ; le format « A1 » imposé dans le cartouche donne des vues au 1/50.

Depuis la version 0.72, chaque feuille de coffrage d'appui porte deux éléments de plus :

- **un tableau de calage**, qui donne les niveaux de la ligne d'appui : chaussée à l'axe (Zch), sous-face du tablier (Zsf), dessus du bossage (Zb), dessus du chevêtre ou du sommier (Zc), dessus du garde-grève, dessus et fond de la semelle (Zs, Zf), terrain naturel et pointe des pieux ;
- **un détail du bossage et du plot de vérinage**, au 1/10 ou au 1/20, dessiné sous l'appareil extrême : bossage en micro-béton dosé à 500 kg/m³, plot de vérinage de 0,40 × 0,40 m à 15 cm du bossage, surface de repiquage. Le dessus du plot est au niveau du bossage, pour laisser la hauteur de l'appareil aux vérins plats lors d'un remplacement.

La feuille « Tableau de dimensionnement et nivellement » récapitule tous les appuis sur une seule page, une ligne par appui : biais, corps de l'appui, hauteur H, semelle B × Lf × hs, fondation, niveaux Zch, Zsf, Zc, Zs, Zf et appareils d'appui.

Le garde-grève est placé derrière le joint de chaussée, et toujours au moins 10 cm derrière le bossage. Si l'about est trop court pour que le tablier couvre le bossage, une note « ATTENTION » le signale (about ≥ 0,1 + 15 D, guide Sétra des ponts-dalles, § 3.2).

Anti-cheminement. La note 7 de chaque feuille de coffrage d'appui donne la contrainte minimale σ_{min} sur l'appareil. Si elle est inférieure à 2 MPa (chapitre 12), la feuille ajoute la vue en plan d'un dispositif anti-cheminement : taquets en plats soudés sur une platine scellée dans un bossage élargi, sur les quatre côtés, avec un jeu de 2 cm. Depuis la version 0.99.25, les coutures et la surface d'appui des taquets sont dimensionnées pour tout l'effort horizontal, frottement négligé (§ 32.9) ; la géométrie des plats reste indicative.

Pile marteau (version 0.74). Le type de pile « marteau » décrit un fût cylindrique unique (Ø 1,20 m par défaut) portant un chevêtre en console. Le chevêtre a sa hauteur pleine au droit du fût, puis une sous-face inclinée jusqu'à la hauteur d'extrémité (par défaut la moitié). Le calcul est celui d'une pile à une colonne : chevêtre en double console et fût unique. Le métré tient compte de la forme réelle du chevêtre ; le calcul du chevêtre garde la hauteur à l'encastrement, ce qui est sûr. Sur le plan de ferraillage, les aciers inférieurs suivent la sous-face inclinée et les cadres ont une hauteur variable.

Vue suivant F. Pour une pile, la seconde vue de la feuille de coffrage est une vue suivant F, comme dans les dossiers d'ouvrages : parements vus, fût ombré, sans hachures. La flèche F est portée sur l'élévation. Les culées gardent une coupe dans l'axe.

Habillage. Les vues portent les signes conventionnels :

- terrain naturel hachuré du côté du sol ;
- béton de propreté et remblais en pointillé ;
- fûts et pieux cylindriques ombrés ;
- désignations des éléments dans les vues ;
- dalle de transition posée sur un corbeau au dos du garde-grève, avec une pente de 5 %.

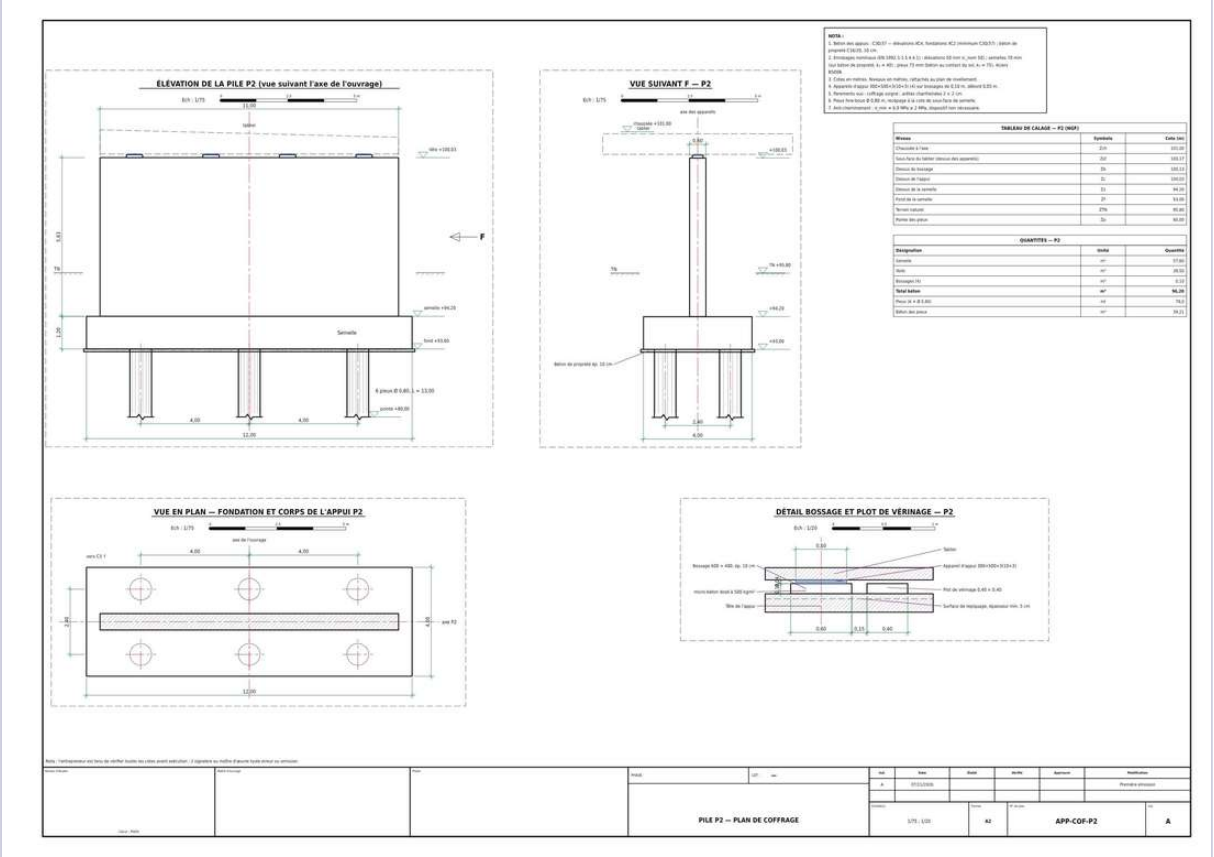

Figure 26.5 — Plan de coffrage de la pile P2 de l'exemple 1 : voile sur semelle et six pieux, niveaux du plan de nivellement.

La feuille réunit trois vues à la même échelle.

- **Élévation, vue suivant l'axe de l'ouvrage.** Elle montre la semelle, le voile ou les colonnes avec leur chevêtre, les bossages et les appareils. Une culée montre en plus son sommier et son garde-grève. Sous une pile, la silhouette du tablier est en tirets ; sous une fondation profonde, les pieux sont dessinés avec leur nombre, leur diamètre et leur longueur. Les cotes donnent les longueurs, l'entraxe des colonnes et des pieux, et la chaîne des hauteurs : semelle, fût, chevêtre, garde-grève.

- **Coupe dans l'axe de l'ouvrage.** Le béton coupé y est hachuré. Pour une culée remblayée, elle montre le mur de front, le sommier, le garde-grève derrière le joint de chaussée, et le bout du tablier. Le mur en retour et la dalle de transition, situés au-delà du plan de coupe, sont en tirets. Pour une pile, elle montre l'épaisseur du voile, variable s'il y a lieu, ou la colonne et le chevêtre. Les pieux y sont dessinés avec leur inclinaison.
- **Vue en plan de la fondation.** La semelle y est dessinée avec le corps de l'appui coupé juste au-dessus. Les pieux et les murs en retour sont en tirets, avec l'axe de l'appui et l'axe de l'ouvrage. Cette vue est placée sous l'élévation, aux mêmes abscisses, pour qu'on lise l'une avec l'autre.

Les niveaux sont ceux du plan de nivellement quand il est saisi (chapitre 12) : tête de l'appui, dessus et dessous de la semelle, terrain naturel, pointe des pieux et chaussée. Sinon, ils sont relatifs au dessus de la dalle, à l'axe. Le tableau des quantités détaille le béton par élément (semelle, fût, chevêtre ou sommier, garde-grève, murs en retour, dalle de transition, bossages). Pour une fondation profonde, il ajoute les mètres linéaires et le béton des pieux.

La géométrie est celle du calcul des appuis (chapitres 12 et 13). Certaines dispositions sont fixées par PSIDA, et le plan les rappelle :

- garde-grève de 30 cm derrière un joint de 5 cm ;
- sommier de 1 m de hauteur au plus, débordant de 30 cm sur le mur de front ;
- semelle centrée sous le mur ou le fût ;
- dalle de transition de longueur 0,6 (H_m + h_{GG}), bornée entre 3 et 6 m, et de 30 cm d'épaisseur, calculée et ferraillée au § 34.1 (feuille APP-DT de chaque culée) ;
- bossages débordant de 5 cm autour des appareils.

26.6 Les plans de ferraillage des appuis

Chaque ligne d'appui a aussi une feuille de ferraillage, numérotée avec un préfixe propre (APP-FER par défaut). Les sections d'acier sont celles du calcul des appuis (onglet Appuis et fondations), aux Eurocodes ou, à défaut, au BAEL. Les dispositions suivent les ferraillages types du Sétra, PP 73 pièce 1.3.2 « Calculs complémentaires — Ferraillages types » (1977). Les minimums du PP 73 sont appliqués quand ils gouvernent :

- **Fûts :** armatures verticales d'au moins 0,2 % du béton, et au moins 20 cm² par colonne, poteau ou voile de moins de 1 m². Les ceintures font au moins 0,05 % (§ 1.1.2).
- **Chevêtres et sommiers :** 0,5 % pour l'ensemble des nappes. Les cadres font au moins 0,2 % de l'aire coupée par un plan horizontal, avec un espacement inférieur à 20 cm ; il en faut souvent plusieurs par cours (§ 2.2.5.1).
- **Garde-grève :** ferraillage type jusqu'à 3 m de hauteur, augmenté si le calcul le demande (§ 2.3.1).
- **Murs en retour :** armatures de suspension en tête, horizontales de la moitié supérieure côté remblai, et treillis minimal (§ 3.4).
- **Semelles :** 0,12 % par nappe au moins (§ 1.1.1). Sur deux files de pieux, les tirants sont concentrés dans des bandes au droit des pieux (ch. 4).

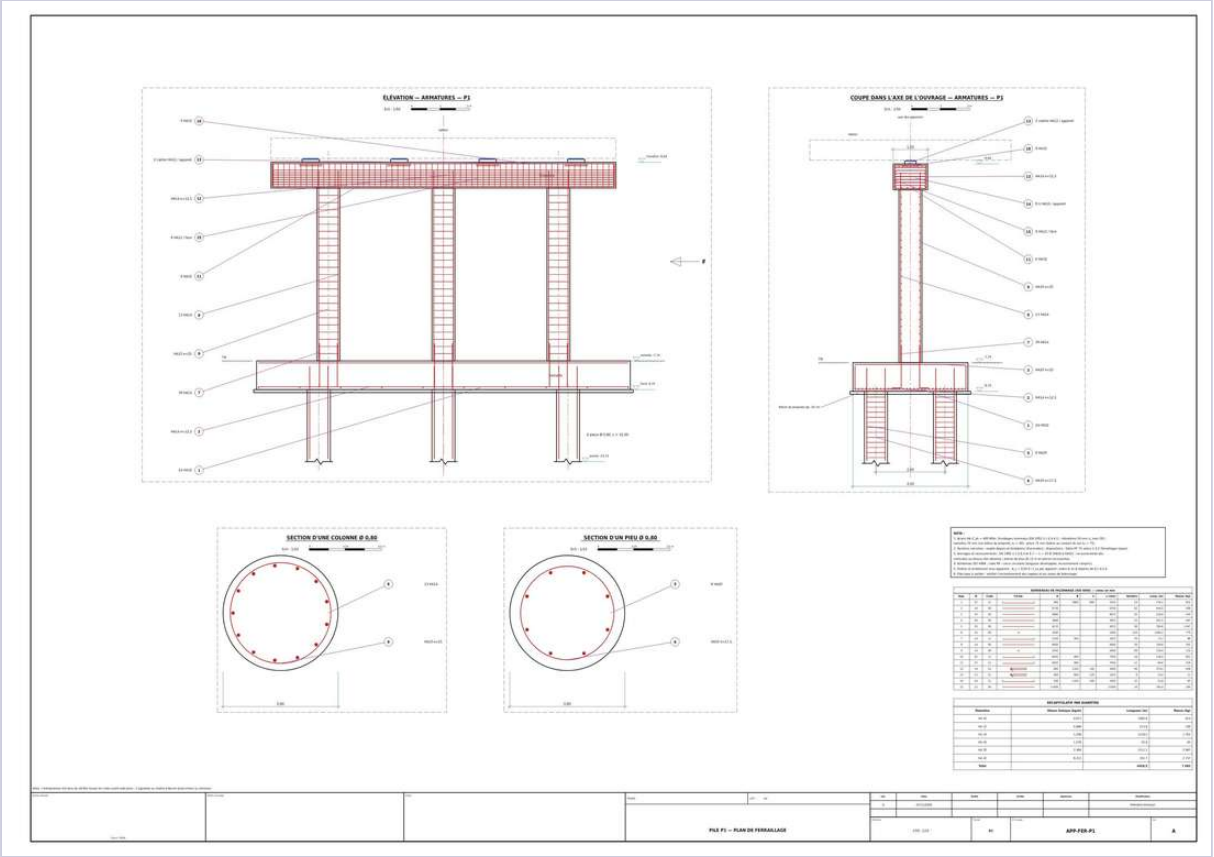

Figure 26.6 — Plan de ferraillage de la pile P1 d'une variante de l'exemple fil rouge (trois colonnes Ø 0,80, chevêtre, semelle sur six pieux) : élévation, coupe dans l'axe, sections d'une colonne et d'un pieu, bordereau.

La feuille montre l'élévation et la coupe dans l'axe de l'ouvrage, avec chaque repère et sa bulle. Elle y ajoute les sections : colonne et pieu (barres et cerces), extrémité du voile, mur en retour vu de face. Les fers ont la forme suivante :

- **Verticales du fût :** elles partent d'attentes ancrées dans la semelle par un retour, avec un recouvrement l_0 au-dessus de la semelle. Au-delà de 12 m, elles sont découpées en tronçons recouverts.
- **Cerces des colonnes et des pieux :** code 99 du bordereau (longueur développée, recouvrement compris), resserrées en zone de recouvrement.
- **Cages des pieux :** elles sont ancrées dans la semelle.

Le bordereau ISO 4066 et le récapitulatif par diamètre sont à droite. Les longueurs d'ancrage et de recouvrement suivent l'EN 1992-1-1 (§ 8.4 et 8.7).

Frettes et aciers d'éclatement sous les appareils. Depuis la version 0.71, la tête d'appui reçoit les aciers du calcul de pression localisée (onglet Appuis, tête d'appui), pour la réaction ultime R d'un appareil :

- **frettes de surface** : $A_s = 0{,}04\ R / f_{su}$ par appareil, en cadres horizontaux fermés autour de l'empreinte du bossage, en lits espacés de 6 cm sous la surface ;
- **éclatement dans le plan Δ′** (épaisseur de l'appui) : épingles en U qui traversent l'épaisseur sous chaque appareil, réparties de 0,1 d à d ;
- **éclatement dans le plan Δ** (ligne d'appareils) : barres filantes sur les deux faces, réparties de 0,1 d à d.

La section retenue pour chaque plan est au moins $A_e = \max(0{,}25\ (1 - a/d)\ R / f_{su} ; 0{,}15\ R / f_{su})$. Sur la pile P1 de l'exemple à colonnes, cela donne 2 cadres HA12 par appareil (4,5 cm² ≥ 3,3), 8 U HA16 par appareil (16,1 cm² ≥ 15,5) et 8 HA12 par face (18,1 cm² ≥ 16,9).

Voile frontal d'une pile-culée apparente. Le voile de 0,30 m sous le chevêtre reçoit le minimum des voiles du PP 73 (0,2 % pour les deux faces) : verticales sur les deux faces, ancrées dans le chevêtre, et horizontales en U par face. Ce voile retient la tête du talus : sa justification sous la poussée reste à faire si sa hauteur dépasse le minimum courant.

26.7 Les équipements du tablier

Les équipements se règlent dans le volet « Équipements du tablier » de la carte des plans. Leurs dimensions sont des valeurs courantes par défaut, toutes modifiables :

- **Corniche :** préfabriquée ou coulée en place, ou sans. On règle sa hauteur, sa largeur sur la dalle et son épaisseur.
- **Dispositif de retenue :** barrière ou glissière sur longrine, GBA, garde-corps seul, ou aucun. On règle sa hauteur (par défaut celle de l'onglet Dispositifs de retenue), la position de son axe et les dimensions de la longrine.
- **Garde-corps :** 1,00 m par défaut, hauteur exigée pour les piétons par la norme XP P98-405 ; 1,20 m conseillé en présence de cycles (Certu, 2008, § 3.6.2).
- **Trottoir :** bordure, remplissage et fourreaux.
- **Chaussée :** type et épaisseur de l'étanchéité ; la couche de roulement prend le reste du revêtement.
- **Joints de chaussée :** souffle et type, calculés ou imposés.
- **Gargouilles :** pas et diamètre.

Les formes des dispositifs sont des schémas. C'est la fiche du modèle retenu qui fixe la géométrie réelle.

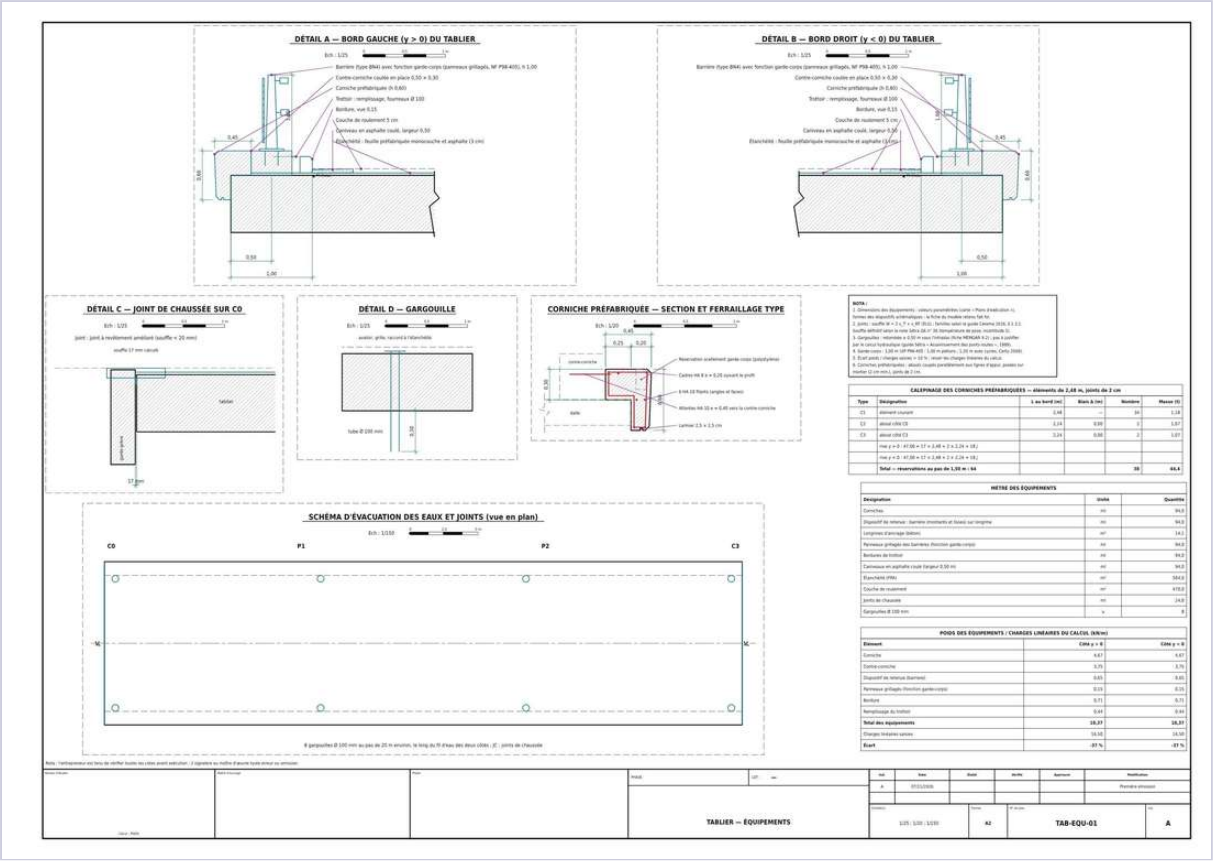

Figure 26.7 — Feuille « Équipements » de l'exemple fil rouge : détails des deux bords au 1/25, joint de chaussée, gargouille, section et calepinage des corniches, schéma d'évacuation des eaux, métré et contrôle des charges.

Les équipements sont dessinés dans les coupes A-A et B-B du plan de coffrage. Dans la vue en plan, on voit le nu des corniches, l'axe des dispositifs et les gargouilles. La feuille « Équipements » ajoute les vues suivantes :

- **Détails des bords au 1/25.** Chaque élément y est désigné et coté : corniche, longrine, dispositif, garde-corps, bordure, remplissage, étanchéité, couche de roulement et fil d'eau.
- **Joint de chaussée.** Le souffle vaut W = 2 v_T + v_{RF} : l'allongement thermique v_T, puis le raccourcissement thermique augmenté du retrait et du fluage v_{RF}. Ces déplacements sont ceux déjà calculés pour les appareils des culées. Depuis la version 0.99.15, le souffle sismique tiré du module Pont EC8 lui est comparé et le plus grand des deux gouverne (§ 32.9) ; pour l'exemple fil rouge, hors séisme, W = 17 mm. PSIDA propose la famille de joint selon les plages de souffle du guide Cerema (2016, § 1.3.2) : joint sous revêtement en dessous de 10 mm, à revêtement amélioré en dessous de 20 mm, à lèvres de 30 à 80 mm, cantilever ou à bande au-delà. Le souffle définitif se détermine selon la note d'information OA n° 36 du Sétra, avec la température de pose et l'incertitude S.
- **Gargouille.** Le tube descend au moins 0,50 m sous l'intrados (fiche MEMOAR X-2). Le pas est à justifier par le calcul hydraulique (guide Sétra « Assainissement des ponts-routes », 1989).
- **Schéma d'évacuation des eaux.** Il montre en plan les fils d'eau, les gargouilles des côtés bas et les joints.
- **Métré.** Corniches, dispositifs, longrines, garde-corps, bordures, étanchéité, couche de roulement, joints et gargouilles.

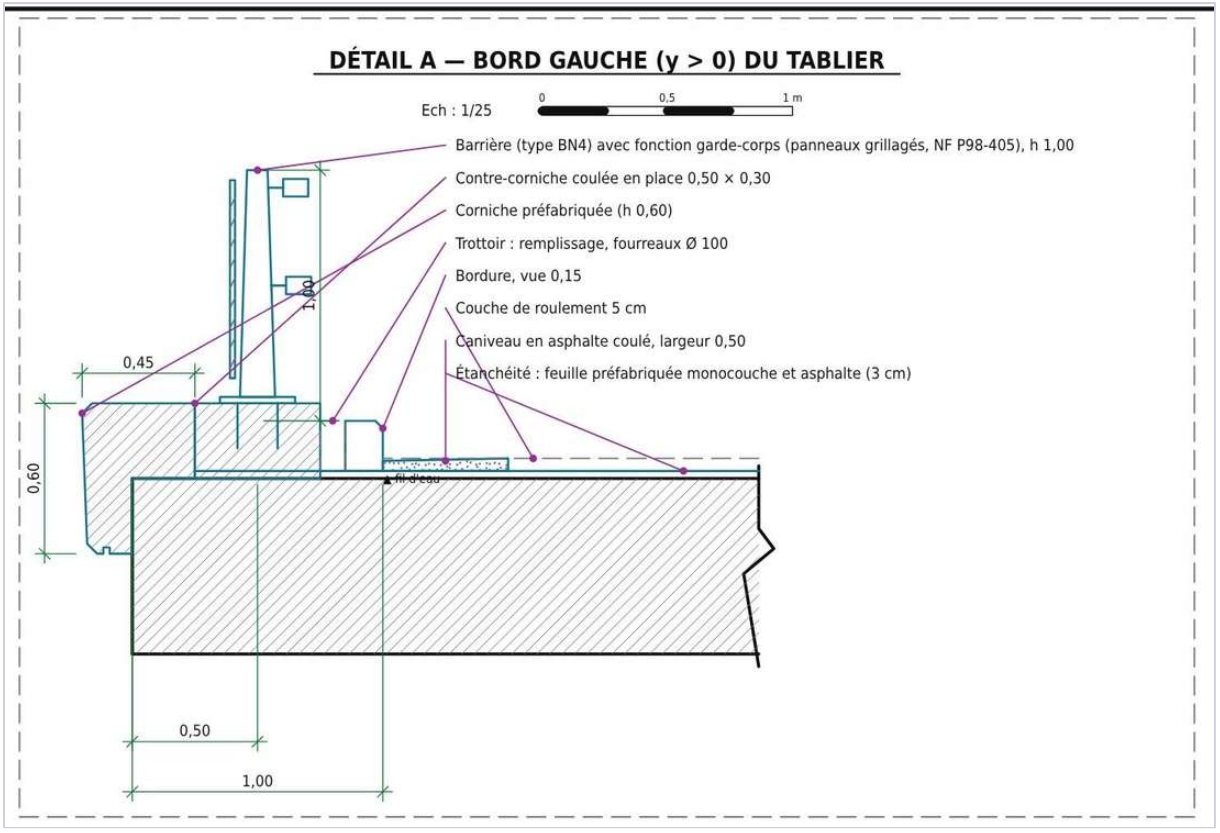

Figure 26.8 — Détail du bord gauche de l'exemple fil rouge : corniche et contre-corniche arasées, barrière avec fonction garde-corps, bordure, trottoir, caniveau en asphalte coulé au fil d'eau.

Contrôle des charges. PSIDA compare, côté par côté, le poids propre des équipements dessinés aux charges linéaires saisies pour le calcul (onglet Projet). Un écart de plus de 10 % est signalé. Pour l'exemple fil rouge, les équipements par défaut pèsent 10,4 kN/m par côté contre 16,5 kN/m saisis : soit les charges du calcul sont prudentes, soit les équipements réels sont plus lourds que ceux dessinés. Il faut mettre les deux d'accord avant de diffuser les plans.

Profils et plan type de la corniche (versions 0.73 et 0.74). Les équipements sont dessinés avec un profil réaliste :

- barrière type BN4 : platine, poteau effilé, deux lisses, tiges d'ancrage ;
- glissière à double onde avec son écarteur ;
- garde-corps type S8 ;
- corniche avec nez chanfreiné et larmier ;
- bordure chanfreinée.

La feuille « Équipements » ajoute la section de la corniche préfabriquée avec un ferraillage type : cadres HA 8 suivant le profil, filants HA 10, attentes vers la contre-corniche et réservation du scellement du garde-corps. Ce ferraillage est un modèle courant ; la fiche du fabricant ou le calcul de la corniche le remplace. Depuis la version 0.99.30, la feuille donne aussi le calepinage des corniches préfabriquées de chaque rive (§ 33.5).

Dispositif de retenue et trottoir (version 0.75). Le champ « Position du dispositif » fixe la disposition du bord quand il y a un trottoir :

- **En rive, trottoir côté chaussée** (par défaut). La barrière est sur la contre-corniche et assure aussi la fonction de garde-corps : elle est dessinée et désignée avec des panneaux grillagés en partie arrière (NF P98-405), comptés au métré et dans le poids. Il n'y a pas de garde-corps séparé derrière la barrière, qui ne protégerait aucun piéton. Une glissière ne peut pas jouer ce rôle : PSIDA le signale.
- **À la bordure, trottoir derrière.** La longrine d'ancrage remplace la bordure, le trottoir est entre la longrine et la corniche, et le garde-corps (type S8) est en rive. PSIDA signale une largeur libre inférieure à 1,40 m, valeur courante d'un cheminement accessible ; la largeur de fonctionnement du dispositif reste à vérifier.

La corniche et la contre-corniche sont arasées au même niveau fini, comme dans les dossiers d'ouvrages. Le fil d'eau est formé par un caniveau en asphalte coulé de 0,50 m (largeur réglable, 0 = sans), dans l'épaisseur de la couche de roulement, dessiné dans les détails et compté au métré.

Dispositifs de retenue aux abords (version 0.78). Une feuille de schémas de principe traite les abords de l'ouvrage :

- vue en plan schématique de l'ouvrage et de ses abords : barrière de l'ouvrage, raccords, glissières, extrémités ; élévation de principe du raccord de la barrière à la glissière ;
- implantation de la glissière en remblai.

Les raccords (transitions) et les extrémités sont des dispositifs certifiés selon la NF EN 1317 : la feuille renvoie, pour leur constitution, leurs longueurs, leurs ancrages et leurs entraxes, aux fiches techniques du fournisseur. La queue de carpe est interdite en extrémité de file ; elle ne sert qu'au raccord entre deux dispositifs.

26.8 Limites

Ces plans sont produits à partir du calcul : ils ne dispensent ni des vérifications d'exécution ni du visa du plan. Plusieurs points restent à compléter à la main.

- Les plans de ferraillage des appuis sont des plans types : frettes, aciers d'éclatement et voile frontal y sont placés selon des dispositions courantes, mais l'encombrement des nappes dans la tête d'appui, les zones de bétonnage et le voile frontal sous poussée restent à vérifier avant le visa.
- Les équipements sont dessinés sous des formes paramétrées et schématiques (§ 26.7) : la fiche du dispositif, de la corniche et du joint retenus fixe la géométrie d'exécution.
- Pour une dalle précontrainte, le plan de ferraillage reprend les aciers passifs du calcul PSI-DP et les armatures des zones d'ancrage (§ 33.2) ; le frettage local sous les plaques d'ancrage relève de l'agrément du procédé.
- Pour un ouvrage courbe, la coupe longitudinale est développée et les cotes sont des longueurs développées le long de l'axe. L'implantation se fait à partir des coordonnées du tracé (chapitre 21) et de la

feuille d’implantation, qui donne les coordonnées des semelles et des pieux (§ 33.3).

- Les barres de plus de 12 m sont coupées en pièces égales recouvertes de l_0 (§ 33.6), à intervalles réguliers le long du repère. Leur position exacte peut être déplacée sur le chantier, en respectant les zones de recouvrement admises au chapitre 11.

Chapitre 27 — Cadres fermés et portiques ouverts

Depuis la version 0.79, l'onglet « Cadres et portiques » calcule les ouvrages enterrés sous remblai : le **cadre fermé** (PICF, ou dalot quand il sert à l'écoulement des eaux), à une ou plusieurs cellules, et le **portique ouvert** (PIPO), dont les piédroits reposent sur des semelles. Le moteur est porté de BVTrace, le logiciel de bassins versants et d'ouvrages hydrauliques de l'auteur, et donne les mêmes résultats que lui au dernier chiffre (§ 27.8). Il suit la démarche du programme SETRA PICF-EL.

27.1 Quand choisir un cadre ou un portique

Le cadre fermé convient aux petites ouvertures (de 1 à 6 m environ par cellule, domaine de la table d'épaisseurs SETRA) et aux sols médiocres : le radier répartit la charge sur toute la largeur. Le portique ouvert convient aux ouvertures plus grandes et aux bons sols, ou quand le fond doit rester naturel (écoulement, faune). Les deux portent un remblai : la charge permanente et la poussée des terres y pèsent souvent plus que le trafic.

27.2 La saisie

Le formulaire se lit de haut en bas.

- **Type et usage.** Le type (cadre fermé ou portique ouvert, pieds encastrés ou articulés), la **voie portée** (route ou voie ferrée sur l'ouvrage) et la **voie franchie** (écoulement, route ou voie ferrée dans l'ouvrage). Ces deux choix commandent les charges et les vérifications.
- **Géométrie.** Dimensions intérieures : nombre de cellules, ouverture B, hauteur H, longueur L, biais en grades et hauteur de remblai sur la traverse. Une épaisseur laissée vide suit la table SETRA selon l'ouverture.
- **Matériaux.** BAEL 91 ou EN 1992-1-1, résistances, contrainte admissible des aciers ou classe d'exposition, enrobage au nu des aciers ; classe d'exposition et durée d'utilisation de projet pour la durabilité (§ 32.3).
- **Terres et sol.** Masse volumique et coefficients de poussée K_0 max et min, surcharge sur remblai, superstructures, effet Marston, phasage du remblaiement, modèle de sol, et les données du sol de fondation : table indicative du guide, ESOL saisi, ou profil d'essais (pressiomètre, pénétromètre statique, pénétromètre dynamique, SPT), voir § 27.2 bis.
- **Situations hydrauliques** (écoulement seulement) : hauteur d'eau intérieure et niveau de nappe.
- **Charges** routières (Fascicule 61, ou EN 1991-2 depuis la version 0.99.15 : LM1, LM2 et Mc120 en option, § 32.4) ou ferroviaires (EN 1991-2), et pour une voie franchie, le **gabarit** et le **choc** sur les piédroits.

Le groupe « Murs en aile » (version 0.99.31) règle l'implantation, le talus, la revanche, les épaisseurs et le sol des ailes ; leur calcul et leur plan sont décrits au § 34.2.

Les boutons donnent le résultat à l'écran et une note de calcul en HTML ou en Word.

L'assistant de saisie (version 0.81). Comme pour le tablier, la colonne de droite dessine en direct ce que vous saisissez, avant tout calcul. Elle montre la coupe transversale à l'échelle, avec le remblai, la voie portée, l'eau ou la voie franchie, le gabarit, le choc, les poussées et le sol, puis la vue en plan avec le biais, et une synthèse des grandeurs déduites et des contrôles immédiats : épaisseurs SETRA, portées de calcul, Marston, couverture, gabarit, découpage en blocs. Survolez ou saisissez un champ : l'élément correspondant clignote en bleu. Le bouton « Calculer le cadre » ajoute ensuite les efforts et les armatures en dessous.

27.2 bis Les données du sol : pressiomètre, pénétromètres, SPT

Le sol intervient deux fois : par ESOL, le module du sol sous le radier (sol élastique du PICF-EL), et par la vitesse V_s des ondes de cisaillement (séisme, § 27.9). Le champ « Données du sol de fondation » offre six voies. Pour un profil, on donne une mesure par ligne : la profondeur z sous la sous-face du radier ou des semelles, la ou les valeurs mesurées, puis la nature du sol.

- **Table du guide** (nature et état), ou **ESOL saisi**.
- **Pressiomètre** (« z E_M p^*_l nature ») : c'est la voie du guide (annexe 2). Le module de réaction de Terzaghi et Peck vaut $k = E_M \cdot \lambda$, avec $\lambda = 1/(2 \cdot \alpha \cdot 0{,}32) \cdot ((B + 0{,}30)/(2B))^2$ et $\alpha = 1/3$ (sables et graviers), 1/2 (limons), 2/3 (argiles normalement consolidées) ou 1 (surconsolidé). On en tire $ESOL = 2 \cdot k \cdot B$. E_M est la moyenne harmonique des essais sur une profondeur B sous le radier.
- **Pénétromètre statique** (« z q_c nature ») : méthode directe, sans corrélation. Le tassement du radier sous une pression d'essai de 100 kPa est calculé par la méthode de Schmertmann (NF P94-261, annexe I : E = 2,5 q_c en semelle carrée, 3,5 q_c en filante, interpolation selon L/B, fluage sur 10 ans). On en tire $k = \Delta q/s$, puis $ESOL = 2 \cdot k \cdot B$.
- **Pénétromètre dynamique** (« z q_d nature [N_{20}] ») : $q_c \approx q_d/r$, avec $r = q_d/q_c$ pris par défaut à 1,0 dans les sables, 1,5 dans les limons et 2,0 dans les argiles, puis la méthode du pénétromètre statique. C'est le seul pas par corrélation de toute la chaîne. Le nombre de coups N_{20} d'un pénétromètre lourd, s'il est donné, sert à estimer V_s.
- **SPT** (« z N nature ») : $V_s = 96{,}9 \cdot N^{0{,}314}$ m/s (Imai et Tonouchi, 1982). Le SPT ne donne pas ESOL ici.

Quand on n'a que le pénétromètre dynamique, cas fréquent sur les projets africains, le seul pas indirect est $q_c \approx q_d/r$. Il suffit au calcul de structure du cadre. Le guide PICF-EL rappelle qu'une erreur de 50 % sur ESOL n'a qu'une faible incidence sur les efforts, et conseille une valeur par défaut plutôt que par excès. Il ne suffit pas à justifier la portance ni le tassement d'un grand ouvrage, et la note le signale. Le meilleur investissement est un seul sondage statique ou pressiométrique près de l'ouvrage : il permet de caler le rapport q_d/q_c du site, à saisir ensuite dans le champ prévu, pour tous les sondages dynamiques du projet.

La portance (version 0.82). Dès qu'un profil pressiométrique ou pénétrométrique est saisi, l'outil justifie la portance sous le radier du cadre ou sous les semelles du portique par les méthodes directes des essais. C'est le module de fondations superficielles de PSIDA, repris du bureau de calcul fond.ksr-infra.org.

- **Fascicule 62 titre V** (règlement BAEL) : $q'_{ref} \le (q'_u - q'_0) \cdot i_{\delta\beta}/\gamma_q + q'_0$, avec $\gamma_q = 2$ à l'ELU et 3 à l'ELS rare, et $q'_{ref} = (3\,q'_{max} + q'_{min})/4$.
- **NF P94-261** (Eurocode 7, guide Cerema) : $V_d - R_0 \le A \cdot i_e \cdot i_\delta \cdot q_{net}/(\gamma_{R;v} \cdot \gamma_{R;d;v})$, avec $\gamma_{R;v} = 1{,}4$ à l'ELU et 2,3 à l'ELS, et $\gamma_{R;d;v} = 1{,}2$.
- Dans les deux cas, $q_{net} = k_p \cdot p^*_{le}$ (pressiomètre) ou $k_c \cdot q_{ce}$ (pénétromètre statique), sur 1,5 B sous la base. L'encastrement dans le remblai est compté nul ($D_e = 0$), et $q'_0 = \gamma' \cdot D$ avec D la profondeur de l'assise sous le terrain naturel.
- Les charges sont les résultantes de chaque combinaison : poids du radier et des voiles, excentrement et inclinaison. Le phasage du remblaiement et la phase de construction sont exclus de cette justification : ce sont des états provisoires, justifiés en structure seulement.

Le référentiel suit le règlement choisi (BAEL → Fascicule 62, Eurocode 2 → NF P94-261) ou s'impose dans le formulaire. Avec le pénétromètre dynamique, la portance passe par $q_c \approx q_d/r$, et la note le signale comme une corrélation à confirmer.

27.3 Ce que fait le calcul

Le cadre est résolu par la méthode des déplacements aux feuillets moyens, **une fois par cas de charge et par combinaison**. On ne combine pas des moments maximaux en travée, qui ne s'additionnent pas.

1. **Cas élémentaires.** Poids propre, remblai léger (× 0,90) et lourd (× 1,10) alourdi par l'effet Marston, superstructures, poussées K_0 max (avec surcharge) et K_0 min, phase de construction, situations hydrauliques (en eau, vide sous nappe haute, en eau sous nappe haute).
2. **Exploitation.** A(l) recalculée pour chaque longueur chargée, Bc, Bt et Mc120 diffusés à travers le remblai (1,5 H + e, BAEL A.3.2,5), sur tous les schémas de cellules chargées. Une empreinte plus courte que la portée reste localisée : elle est déplacée le long de la travée. Aux Eurocodes, les roues du LM1 et du LM2 sont diffusées suivant l'angle θ jusqu'au feuillet moyen de la traverse (§ 32.4).
3. **Effets aux sections fixes** (abouts, quarts, mi-portée de chaque barre). Chaque cas est pondéré selon qu'il aggrave ou soulage la section ; les valeurs d'une même action (remblai léger ou lourd, poussée max ou min, situation hydraulique) sont des alternatives ; un seul système d'exploitation à la fois.
4. **Sections.** ELS (en flexion composée dès que l'effort normal dépasse 0,5 t/ml), ELU, non-fragilité, effort tranchant sans armatures, choix des barres, et ouverture de fissure en Eurocode 2. Une pièce qui ne passe pas reçoit une épaisseur proposée, jamais appliquée d'office ; depuis la version 0.99.5, chaque « NON » est suivi d'une recommandation que le bouton « Recommandations » sait appliquer (§ 2.9).
5. **Réserves bloquantes.** Biais en deçà de 70 gr, soulèvement, situation hydraulique non déclarée, sol sans module, gabarit, choc. Une note qui en porte reste un avant-projet.

Au-delà de trois cellules, le cadre est découpé en blocs monolithiques (barres de 12 m), séparés par des joints secs ; seuls les blocs d'extrémité reçoivent la poussée, d'un côté.

Les unités sont celles du programme PICF-EL : t, t/m² et t·m/ml, avec 1 t = 10 kN.

27.4 Exemple : dalot de 3,00 × 2,50 m sous 1,50 m de remblai

On garde les valeurs par défaut : une cellule de 3,00 × 2,50 m, épaisseurs de 0,30 m (table SETRA), longueur 15 m, remblai 1,50 m, eau intérieure 1,50 m, sol argileux normalement consolidé (ESOL = 55 MPa). La note se conclut sans réserve bloquante. Depuis la version 0.99.24, le bouton « Recommandations » signale toutefois la durabilité : en classe XC4 pour 100 ans, l'EN 1992-1-1 demande au moins un C30/37 (§ 32.3), alors que le béton par défaut a f_{c28} = 25 MPa ; l'enrobage de 5 cm au nu couvre c_{nom} = 50 mm. Les chiffres qui suivent gardent le béton par défaut. Refaisons les chiffres principaux.

- **Marston.** Largeur extérieure D = 3,60 m, d'où H/D = 0,417 et x = 2 × 0,1924 × 0,417 = 0,160. K = $(e^x - 1)/x$ = 1,085, comme affiché.
- **Coefficient dynamique.** Portée de calcul 3,30 m ; poids de l'ouvrage et du remblai sur 15 m : 279 t. $\delta_B = 1 + 0{,}4/(1 + 0{,}2 \times 3{,}30) + 0{,}6/(1 + 4 \times 279/76{,}8) = 1{,}280$.
- **Bc diffusé.** Élargissement 1,5 × 1,50 + 0,30 = 2,55 m : les roues voisines se rejoignent dans les deux sens, d'où U = 2,00 + 0,25 + 2,55 = 4,80 m et V = 1,50 + 0,25 + 2,55 = 4,30 m. q = 6 × (2/4,80) × (2/4,30) = 1,163 t/m², puis × b_c 1,10 × δ_B 1,280 = 1,637 t/m².

Résultats aux sections principales (t·m/ml, aciers en cm²/ml) :

Section	M ELU max	M ELU min	A_s retenu	Barres
Traverse, mi-portée	8,49	2,02	14,50 (face intérieure)	HA20 e = 20 cm
Traverse, angle	−1,98	−6,10	10,29 (face extérieure)	HA16+HA20 alternés e = 20 cm

Section	M ELU max	M ELU min	A_s retenu	Barres
Radier, mi-portée	−1,94	−8,27	14,08 (face extérieure)	HA20 e = 20 cm
Piédroit, mi-hauteur	0,95	−4,49	6,82 (face extérieure)	HA14 e = 20 cm

Le signe des moments suit l'orientation des barres (de gauche à droite, de bas en haut) : M > 0 tend la face intérieure de la traverse et du piédroit gauche, la face extérieure du radier et du piédroit droit. Le tableau des armatures traduit directement en faces intérieure et extérieure. L'avant-métré donne 54,9 m³ de béton et environ 94 kg/m³ d'acier.

27.5 Une voie ferrée sur l'ouvrage

Avec « Voie portée : voie ferrée », les charges routières sont remplacées par celles de l'EN 1991-2 :

- **LM71** (§ 6.3.2) : quatre essieux de 250 kN × α espacés de 1,60 m, remplacés par une charge uniforme sur la longueur du groupe (traverses espacées de 0,60 à 0,90 m), et 80 kN/m × α au-delà. Le groupe d'essieux est déplacé sur toute la largeur de l'ouvrage.
- **SW/0 et SW/2** (tableau 6.1) : 133 kN/m sur deux fois 15 m séparés de 5,30 m ; 150 kN/m sur deux fois 25 m séparés de 7,00 m. SW/2 n'est examiné que pour une ligne à trafic lourd. Depuis la version 0.99, α multiplie LM71 et SW/0 mais pas SW/2 (§ 6.3.2(3)), ni dans le modèle ni dans la surcharge sur remblai ; les valeurs viennent du socle commun aux ponts-rails (chapitre 30).
- **Coefficient dynamique** Φ2 ou Φ3 (§ 6.4.5.2) sur la longueur déterminante du tableau 6.2 (cadre fermé traité comme une poutre continue sur ses barres), réduit de (h − 1,00)/10 quand la couverture h dépasse 1,00 m.
- **Surcharge sur remblai** (§ 6.3.6.4) : le modèle réparti sur 3,00 m à 0,70 m sous le plan de roulement, sans coefficient dynamique, soit 5,21 t/m² pour LM71 avec α = 1. Elle remplace la surcharge PSREM dans la poussée.
- **Coefficients partiels** (EN 1990, tableau A2.4(B)) : 1,45 pour LM71 et SW/0, 1,20 pour SW/2 à l'ELU, 1,00 à l'ELS.

Sur le dalot de l'exemple, Φ3 = 2,16/(√4,27 − 0,20) + 0,73 = 1,887 pour L_Φ = 1,4 × 3,05 = 4,27 m. La couverture vaut h = 1,50 + 0,30 + 0,22 = 2,02 m, d'où Φ = 1,887 − 0,102 = 1,785. Le groupe d'essieux, diffusé sur 4,55 m en travers et 8,35 m en long, donne 1 000/(8,35 × 4,55) × 1,785 = 47,0 kN/m², soit 4,70 t/m². L'acier de la traverse passe de 14,5 à 18,9 cm²/ml.

La diffusion sous les traverses de voie (4:1 dans le ballast, 2:1 dans le remblai) est une hypothèse affichée dans la note. Elle se règle sur le référentiel du gestionnaire du réseau, qui peut aussi imposer α et l'entretien de la voie.

27.6 Une route ou une voie ferrée dans l'ouvrage

Quand l'ouvrage laisse passer une route ou une voie ferrée, les situations hydrauliques disparaissent et deux vérifications s'ajoutent.

- **Gabarit.** La hauteur libre est la hauteur intérieure moins l'épaisseur de chaussée ou de plateforme. Tant que le gabarit exigé n'est pas saisi, la note porte une réserve bloquante : c'est le gestionnaire de la voie franchie qui le fixe.
- **Choc sur les piédroits** (situation accidentelle). Pour une route, la force par défaut est celle de l'EN 1991-1-7 (tableau 4.1) perpendiculaire au sens de circulation : 500 kN pour une autoroute ou une route principale, appliquée entre 0,5 et 1,5 m au-dessus de la chaussée sur 0,5 m de hauteur. Pour une voie ferrée, la force de déraillement (EN 1991-1-7, § 4.5) dépend de la classe de l'ouvrage et de la distance à la

voie : elle est à saisir. Le calcul par mètre linéaire répartit la force sur une largeur b_{eff} = 1,5 m + H par défaut. C'est une hypothèse prudente ; une analyse en plaque peut justifier davantage. La combinaison accidentelle est G + K_0 min + A_d, avec γ_b = 1,15 et γ_s = 1,0 en BAEL.

27.7 Le portique ouvert

Le portique ouvert est le même modèle sans radier : les pieds des piédroits sont encastrés ou articulés sur leurs semelles, et la hauteur H se mesure depuis le dessus des semelles. L'outil rend l'enveloppe des réactions d'appui (effort vertical, horizontal et moment, ELS et ELU) pour le calcul des semelles. La portance, le glissement et le renversement des semelles ne sont pas justifiés par ce module. Le modèle a été vérifié par la méthode des rotations, pieds encastrés et articulés.

27.8 Recoupement avec BVTrace

Le portage a été comparé au moteur C# d'origine sur quatre ouvrages et un découpage en blocs :

- un dalot de 7,00 × 5,00 m sous 3 m de remblai, recalé sur un dossier réel ;
- un bicellulaire sur sol élastique, avec eau et nappe ;
- un tricellulaire biais en Eurocode 2 sous faible couverture ;
- un monocellulaire avec une seule face au contact du remblai.

Les 2 104 grandeurs comparées coïncident à 10^{-14} près : cas élémentaires, combinaisons, effets aux sections, aciers, choix des barres, verdicts, métré et balayages. Ce recoupement est un test automatique de PSIDA.

27.9 Le séisme (version 0.80)

Un cadre enterré ne se comporte pas comme un pont : il ne vibre pas librement, il suit le terrain. La NF EN 1998-2 le traite dans deux articles, que l'outil applique tels quels : 6.7.3 pour un ouvrage peu couvert (enterré comme une culée, q = 1) et 6.7.4 pour un pont-cadre sous grande couverture, c'est-à-dire un remblai dépassant 50 % de la portée. Le calcul est élastique, q = 1.

- **A — Inertie et poussée sismique (6.7.3).** Inertie sous $a_g \cdot S$ sans amplification spectrale : $k_h = a_g \cdot S/g$, car l'ouvrage enterré ne peut pas se déplacer (r = 1), et $k_v = \pm 0{,}5 \cdot k_h$ (NF EN 1998-5, 7.3.2.2). On applique l'inertie de la traverse, du remblai qu'elle porte et des voiles, et l'incrément de poussée d'un ouvrage rigide $\Delta P_d = \alpha \cdot S \cdot \gamma \cdot H^2$ (annexe E.9), réparti uniformément sur un piédroit.
- **B — Compatibilité cinématique (6.7.4).** Sous grande couverture, la réponse inertielle est négligée. Le sol en champ libre subit une distorsion uniforme $\gamma_s = v_g/v_s$ (6.17), avec $v_g = S \cdot T_C \cdot a_g/(2\pi)$ (6.18) et v_s, la célérité compatible avec la déformation, tirée de $v_{s,max}$ par le tableau 4.1 de NF EN 1998-5. Le cadre suit cette distorsion au rapport R près, calculé par la méthode de Penzien (reprise par le manuel FHWA-NHI-10-034) : $R = 4(1 - \nu)F/(3 - 4\nu + F)$, où F compare la souplesse du cadre à celle du terrain qu'il remplace.

Par défaut, l'outil choisit l'approche selon cette règle ; on peut imposer A, B ou l'enveloppe des deux. La combinaison est G + P + E : poussée K_0 max ou min, séisme dans les deux sens, $\pm k_v$. Quand l'armature ELS/ELU ne suffit pas, la section est renforcée, et le tableau des armatures comme l'avant-métré en tiennent compte.

Sur le dalot de l'exemple en zone 4, catégorie III, sol C : $a_g \cdot S = 1{,}2 \times 1{,}6 \times 1{,}5 = 2{,}88$ m/s², soit $k_h = 0{,}294$. Sous 1,50 m de remblai, c'est-à-dire 50 % de l'ouverture et pas davantage, l'approche A s'applique : 3,88 t/ml d'inertie en tête et 2,70 t/m² d'incrément de poussée. Douze sections sont renforcées et le ratio passe de 94 à 101 kg/m³.

Sous 3,00 m de remblai, l'approche B s'applique : $v_g = 1{,}5 \times 0{,}40 \times 1{,}92/(2\pi) = 0{,}183$ m/s, $v_s = 0{,}61 \times 250 = 152$ m/s, $\gamma_s = 1{,}2$ ‰, soit 3,4 mm de distorsion du terrain sur la hauteur et 4,3 mm imposés au cadre (R = 1,25).

V_s se mesure (sismique, essais), ou s'estime par le SPT ou le nombre de coups du pénétromètre dynamique lourd (§ 27.2 bis) ; la valeur indicative de la classe de sol ne sert qu'en avant-projet. Hors de France, a_g, S et T_C se saisissent directement.

27.10 Limites

- Le calcul est conduit par mètre linéaire d'ouvrage : sous une couverture inférieure à 0,50 m, la répartition transversale des charges de roue manque et les moments de la traverse sont sous-estimés (la note le signale).
- Le biais est traité par l'allongement de la portée en 1/sin. En deçà de 70 gr, le guide demande un ferraillage orienté et un renfort des angles obtus, que l'outil ne calcule pas ; le modèle plaque de BVTrace n'est pas encore porté.
- Les murs en aile sont calculés et dessinés depuis la version 0.99.31 (§ 34.2) ; les têtes et les dalles de transition des cadres ne sont pas encore produites ; les plans du cadre (§ 27.11) ne dessinent ni les semelles du portique ni les renforts d'angles obtus d'un ouvrage très biais.
- Pour une voie ferrée, le freinage et le démarrage ne sont pas pris en compte, et la diffusion sous les traverses est une hypothèse à valider avec le gestionnaire.
- Séisme : les pressions hydrodynamiques de l'eau contenue et, pour une voie ferrée, le terme $\psi_2 \cdot Q$ de la combinaison sismique ne sont pas encore pris en compte.

27.11 Plans d'exécution du cadre

Une fois le cadre calculé, la carte « Plans d'exécution du cadre (DXF et PDF) » apparaît sous les résultats. Elle propose, pour chaque bloc d'un PICF découpé ou pour le PIPO, deux feuilles, plus la feuille des murs en aile (OH-AIL-01, § 34.2) quand ils sont demandés ; les deux premières sont construites comme celles du tablier et des appuis : même cartouche (champs de la carte « Plans d'exécution » de l'onglet Ferraillage), mêmes calques DXF, même bordereau.

- **Coffrage** : coupe transversale cotée (parallèle aux têtes si l'ouvrage est biais), remblai sur la traverse, béton de propreté ; vue en plan avec les têtes biaises et les voiles en tireté ; tableau des quantités (béton, coffrages des cellules, parements et abouts, aciers du plan de ferraillage, ratio).
- **Ferraillage** : coupe transversale armée, chaque famille repérée par une bulle (diamètre et espacement) ; coupe longitudinale partielle dans la première cellule, qui montre l'espacement des barres principales et les filants de répartition ; bordereau de façonnage ISO 4066 (codes 00, 11, 21), récapitulatif par diamètre et notes.

Les sections viennent du calcul (§ 27.3) ; les dispositions suivent le guide PICF-EL :

Famille	Disposition retenue	Section
Faces extérieures de la traverse et du radier	nappe filante en U, retours recouvrant les verticales extérieures des piédroits ; pièces en L recouvertes au milieu si la barre dépasse 12 m	la plus forte des sections courantes (1/4, mi-portée, 3/4)
Nœuds	chapeaux d'angle (L) et chapeaux sur voiles intermédiaires, prolongés de max(0,25 × ouverture ; l_{bd})	complément des abouts au-delà de la nappe filante, au même espacement

Famille	Disposition retenue	Section
Faces intérieures	une nappe par cellule, prolongée dans les voiles jusqu'à l'enrobage opposé	la plus forte section de la cellule
Piédroits et voiles	verticales extérieures et intérieures sur toute la hauteur ; dans un PIPO, ancrées de l_{bd} dans la semelle	la plus forte section de la face
Répartition	parallèle aux piédroits ; traverse (face sup.) et radier : max(½ A_s face inférieure de la traverse ; non-fragilité) ; autres faces : max(¼ A_s ; non-fragilité)	PICF-EL ; BAEL 91 A.8.2,41
Goussets	équerres aux angles intérieurs, longueur du guide (0,70 à 1,50 m selon l'ouverture), espacement double de la nappe intérieure, n φ_2 filants par angle	PICF-EL § 2.2

Ancrages et recouvrements : BAEL 91 A.6.1,23 ($l_s = \varphi\, f_e / 4\, \tau_s$) ou EN 1992-1-1 § 8.4 et 8.7 selon le règlement choisi. Si la longueur de l'ouvrage n'est pas saisie, nombres, masses et quantités sont donnés pour un mètre.

Les plans sont des plans types : vérifiez l'encombrement des nappes aux nœuds et placez les reprises de bétonnage avant diffusion. L'équerre de gousset est une interprétation des renforts du guide en l'absence de gousset coffré ; si vous coffrez un gousset, disposez ces barres le long du chanfrein.

27.12 Corrections de la version 0.99

- **Sous-pression.** Pour la flottaison et la flexion du radier, la sous-pression agit à la sous-face du radier, sous $h + e_r$ (niveau de nappe mesuré depuis la face supérieure du radier). La poussée de la nappe sur les piédroits part du feuillet moyen du radier.
- **Situation « à sec ».** Une situation hydraulique sans eau s'ajoute aux situations de nappe et de crue.
- **Coefficient dynamique du Fascicule 61 (art. 5.5).** S est désormais le plus fort poids d'essieux du système B plaçable sur la couverture (b_c, b_t, nombre de voies tiré de la largeur chargeable, nouveau champ cf_{lch}), au lieu de 76,8 t fixes.
- **Choc sur piédroit du PIPO.** Quand le catalogue n'a pas de disposition, le choc est comparé à la section requise, au lieu d'être compté nul.
- **Charges ferroviaires.** Le cadre sous rail s'appuie sur le socle commun des ponts-rails (chapitre 30) ; α ne multiplie plus SW/2.
- **Séisme, approche A.** La hauteur d'application de la poussée dynamique est documentée dans la note.

28. Calcul par phases : fluage, retrait et précontrainte

L'onglet « Phasage » calcule les effets différés d'un tablier construit en plusieurs étapes. Dans un tel ouvrage, le schéma statique change pendant le chantier : poutres d'abord isostatiques, puis rendues continues ; consoles clavées ; étais retirés. Le béton flue et se retracte ensuite sous le schéma définitif. Il en résulte des moments qui n'existent pas dans un ouvrage coulé d'un seul tenant : c'est l'adaptation par fluage. Le calcul instantané des chapitres précédents ne la voit pas.

28.1 Le cas traité par l'onglet

L'onglet décrit un tablier à poutres préfabriquées précontraintes rendues continues, pour une poutre et sa largeur de hourdis :

1. les poutres sont posées isostatiques et précontraintes (post-tension, un câble parabolique par travée) ;
2. le hourdis est coulé sur les poutres, qui portent seules son poids ;
3. le hourdis durcit : la section devient composée, avec un béton jeune sur un béton âgé ;
4. les travées sont clavées sur appuis (continuité en rotation et en effort normal) ;
5. les superstructures sont posées sur l'ouvrage continu ;
6. le calcul se poursuit jusqu'à la fin de la durée de service (100 ans par défaut).

Vous saisissez les travées, les sections de la poutre et du hourdis, les deux bétons (f_{ck}, ciment, rayon moyen h_0, humidité), les charges, le câble (A_p, force après pertes instantanées, excentrements) et les cinq dates, comptées en jours depuis le coulage des poutres.

La carte « Ce que vous saisissez » dessine en direct, avant tout calcul, trois schémas :

- l'élévation longitudinale : travées, poutres et hourdis, câbles avec leurs excentrements, clavages ; pour les fléaux, les voussoirs, les piles, l'équipage mobile et les câbles de fléau et de continuité ;
- la coupe transversale : poutre en I et hourdis avec leurs centres de gravité et la position du câble, ou caisson sur pile et à la clé ;
- la chronologie des phases, sur une échelle de temps logarithmique.

Comme dans les autres onglets, l'élément défini par le champ survolé ou saisi clignote en bleu. Une synthèse signale les dates incohérentes.

Les sections se définissent par leurs dimensions (par défaut) ou par leurs valeurs. Par dimensions, PSIDA calcule l'aire, l'inertie et le centre de gravité :

- pour la poutre en I : talon, âme, table ; pour le hourdis : largeur reprise et épaisseur, avec le décalage e entre les deux centres de gravité ;
- pour le caisson : hourdis supérieur, hourdis inférieur d'épaisseur variable entre pile et clé, deux âmes ; la section exacte est calculée à chaque hauteur, au lieu de la loi I ∝ h^{5/2}.

28.2 Ce que donne le calcul

- les moments de la section composée sur chaque appui intermédiaire et à chaque mi-travée, au début et à la fin de chaque phase ;
- leur évolution dans le temps, sur une échelle logarithmique : les sauts sont les chargements, les pentes le fluage, le retrait et la relaxation ;

- le diagramme des moments le long du tablier à la fin de la construction et à la fin du calcul ;
- la force de chaque câble après mise en tension, au clavage et au temps infini, et les pertes différées ;
- une note de calcul HTML ou Word, et le modèle complet en JSON.

Avec les valeurs par défaut (3 × 25 m), le moment sur appui vaut −578 kN·m juste après la pose des superstructures et −362 kN·m à 100 ans. Les pertes différées sont d'environ 11 %. Le fluage sous poids propre et le retrait différentiel du hourdis tendent la fibre supérieure sur appui ; le fluage sous précontrainte agit en sens inverse. Le résultat est la somme de ces effets, calculée phase par phase. Depuis la version 0.99.6, chaque vérification en défaut de l'onglet est suivie d'une recommandation, comme pour le tablier (§ 2.9).

28.3 La méthode

Le calcul suit la méthode pas à pas de Bažant (Ghali, Favre et Elbadry, *Concrete Structures: Stresses and Deformations*, ch. 5), que le guide Sétra « Eurocode 2 — application aux ponts-routes en béton » (2008, ch. 4 § 2.2) recommande pour les constructions par phases. Chaque incrément d'effort est suivi dans le temps avec la fonction de fluage J(t, τ) de son béton et de son âge, selon la NF EN 1992-1-1 (§ 3.1.2, § 3.1.4 et annexe B). Une barre, un appui ou une liaison mis en place ne reçoit que les incréments postérieurs ; un appui retiré rend sa réaction à la structure.

Les sections composées sont modélisées partie par partie : chaque partie est une barre décalée de son centre de gravité, reliée aux nœuds par des bras rigides. Les câbles sont des segments excentrés, adhérents après injection ; ils suivent les déformations du béton et se relaxent (§ 3.3.2).

28.4 Recoupements

Cas	Référence	Écart
Clavage de deux travées, retrait gêné	solutions fermées de Dischinger	< 0,1 %
Clavage avec la loi de l'Eurocode	équation intégrale de Volterra résolue à part	< 0,5 %
Clavage de deux consoles	Bulletin technique Sétra n° 7 (1972), annexe I § 2.2	0,2 %
Coefficient de fluage d'une traverse de pont-cadre	guide Sétra EC2 ponts-routes (2008) : 0,25 et 0,47	exact
Pertes différées	NF EN 1992-1-1, éq. (5.46)	1 à 2 %
Câble excentré sur deux travées	moment hyperstatique 1,5 P·e	exact
Poutre et hourdis décalé	section homogène équivalente	< 1 %

28.5 Limites

- L'effort normal est constant dans chaque barre : gardez au moins 10 barres par travée.
- Les sections ne sont pas fissurées et les armatures passives ne freinent pas le fluage (le coefficient k_s du guide Sétra n'est pas appliqué).
- Les pertes instantanées (frottement, recul d'ancrage) sont calculées si vous donnez la force au vérin (§ 28.6) ; sinon la force P est une donnée.
- Le calcul porte sur une poutre et sa largeur de hourdis, sous charges permanentes ; le trafic et le gradient thermique se combinent ensuite avec les chapitres précédents.
- Le moteur sait traiter d'autres phasages (ponts poussés, étaiements) ; l'onglet a une saisie pour les poutres rendues continues et pour les fléaux (§ 28.7).

28.6 Pertes instantanées de précontrainte

Dans le cas des poutres, choisissez « calculées depuis la force au vérin P_0 ». Pour les fléaux, elles sont toujours calculées. PSIDA applique la NF EN 1992-1-1 :

- **frottement** (§ 5.10.5.2) : $P(x) = P_0\, e^{-\mu(\theta + kx)}$, où θ est la somme des déviations angulaires du tracé depuis l'ancrage actif et k la déviation parasite par mètre ;
- **recul d'ancrage** g (§ 5.10.5.3) : le diagramme est réfléchi autour d'un niveau P^* tel que l'aire de la perte égale $E_p\, A_p\, g$; la longueur d'influence λ est donnée dans la note, et si λ dépasse le câble, toute sa longueur est affectée ;
- **mise en tension** par une extrémité ou par les deux : on retient alors le plus grand des deux diagrammes.

Le raccourcissement élastique dû aux câbles tendus plus tard (§ 5.10.5.1) n'est pas une formule à part : il résulte du calcul par phases, puisque chaque câble injecté suit ensuite les déformations du béton. Le calcul est recoupé avec la solution exacte du frottement exponentiel (longueur λ et perte à l'ancrage à 0,2 % près, aire $E_p\, A_p\, g$ conservée).

Valeurs usuelles : $\mu = 0{,}19$ pour des torons en gaine métallique (EN 1992-1-1, tableau 5.1), k entre 0,005 et 0,01 rad/m, g = 6 mm. Prenez celles de l'agrément technique européen du procédé retenu, qui prévalent.

28.7 Ponts construits par encorbellements successifs

Avec « pont construit par encorbellements successifs », l'onglet décrit trois travées a – 2a – a, avec deux fléaux symétriques sur les piles. C'est la disposition décrite par le Bulletin technique Sétra n° 7 (1972). Le chantier est reconstitué voussoir par voussoir :

1. les voussoirs sur pile sont coulés, avec un encastrement provisoire sur les piles ;
2. à chaque cycle, la paire de voussoirs suivante est bétonnée : le béton frais est porté par l'équipage mobile au bout du fléau (force et moment) ;
3. au décoffrage, le voussoir devient porteur, les deux câbles de fléau de la paire sont tendus des deux côtés (avec frottement et recul d'ancrage) et l'équipage avance ;
4. les clavages réunissent les fléaux au centre et les travées de rive sur les culées, et l'encastrement provisoire est remplacé par les appareils d'appui ;
5. les câbles de continuité de la travée centrale sont tendus, puis les superstructures sont posées.

Chaque voussoir a son propre béton et sa date de coulage. La hauteur varie de façon parabolique entre la pile et la clé ; l'inertie varie comme la puissance 5/2 de la hauteur, hypothèse du programme MCP du Sétra (BT n° 7 § 2.222).

Exemple par défaut : 40 – 80 – 40 m, 8 paires de voussoirs de 4,50 m, 3 câbles de 3 000 kN par paire et par fléau, 4 câbles de continuité. Les moments de béton, précontrainte comprise, sont les suivants :

Instant	Sur pile	À la clé
Fin de construction des fléaux	+9,1 MN·m	—
Après les superstructures	−8,0 MN·m	+8,1 MN·m
À 100 ans	−20,5 MN·m	+7,5 MN·m

L'adaptation par fluage s'applique au moment total en console, poids propre et précontrainte de fléau ensemble : c'est le terme $(M_g + F{\cdot}e_0)$ de la formule du BT n° 7 (annexe I § 2.2). Ici, la précontrainte de fléau l'emporte légèrement sur le poids propre (+9 MN·m sur pile en fin de construction). Le fluage fait donc baisser le moment à

la clé et rend celui sur pile plus négatif. Avec un câblage de fléau plus léger, le sens s'inverse : c'est le cas classique du § 2.155, où le moment à la clé augmente avec le temps. Les pertes totales sont de 13 à 16 % pour les câbles de fléau courants. Elles atteignent 25 % pour les câbles courts du voussoir sur pile, à cause du recul d'ancrage et du raccourcissement élastique dû aux câbles tendus après eux.

Limites propres aux fléaux :

- la ligne moyenne est supposée droite ; la variation du centre de gravité avec la hauteur n'intervient que dans les excentrements des câbles ;
- les deux fléaux sont construits en même temps et symétriquement : pas de déséquilibre de bétonnage ni de vent en phase de construction ;
- la flexion transversale du caisson et l'effort tranchant ne sont pas calculés.

28.8 Contre-flèches et flèches

Fléaux. La note donne, pour chaque joint de voussoir, la contre-flèche à donner au coffrage. Le coffrage du voussoir k est réglé sur le bout du voussoir précédent juste avant le bétonnage. Le joint suit ce bout sans déformation propre jusqu'au décoffrage, puis se déplace avec la structure. La contre-flèche compense tout le déplacement vertical postérieur au réglage : poids des voussoirs suivants, câbles, clavages, superstructures, fluage et retrait jusqu'à la fin du calcul. Le tableau sépare la part de la construction (jusqu'au clavage) de celle qui vient après.

Avec l'exemple par défaut, la contre-flèche atteint environ 29 mm vers le quart de la travée centrale et 16 mm à la clé. La part de la construction y est faible, voire négative, car la précontrainte de fléau soulève les bouts de console ; c'est surtout le fluage après le clavage qui compte. En bout de travée de rive, la contre-flèche est de −11 mm : il faut régler le coffrage plus bas que le profil théorique. La contre-flèche dépend fortement du câblage : refaites le calcul à chaque changement du nombre de câbles.

La déformation propre de l'équipage mobile n'est pas comprise : ajoutez-la d'après sa raideur, fournie par l'entreprise. Les tassements d'appuis et le gradient thermique ne sont pas compris non plus.

Vérification : sans fluage ni câbles, la part de construction de chaque joint égale, à 1 % près, la flèche de la console complète sous les seuls voussoirs posés après le réglage du joint, calculée à part par la méthode des aires des moments.

Poutres rendues continues. La note donne la flèche à mi-travée à chaque phase, comptée depuis la pose. La valeur initiale négative est la contre-flèche due à la précontrainte. La flèche finale indique la contre-flèche de fabrication à donner aux poutres pour obtenir le profil voulu en service.

28.9 Contraintes normales du béton

Quand les sections sont définies par leurs dimensions, la note calcule les contraintes normales sous actions permanentes et précontrainte. Le calcul est fait à chaque pas de temps, pour chaque barre, à l'origine, au milieu et à l'extrémité. La section est supposée non fissurée et chaque partie est traitée séparément : poutre et hourdis, ou caisson. Formule : $\sigma = N/A - M \cdot y/I$, traction positive.

Pour chaque partie, la note retient l'enveloppe des contraintes et la compare aux limites suivantes :

Critère	Limite	Texte
Compression en construction (avant les superstructures)	0,6 $f_{ck}(t)$	EN 1992-1-1 § 5.10.2.2 (5) ; EN 1992-2 § 113.3.2
Compression en service sous charges permanentes	0,45 f_{ck}	EN 1992-1-1 § 7.2 (3) : au-delà, le fluage n'est plus linéaire

Critère	Limite	Texte
Traction	$f_{ctm}(t)$, indicateur de fissuration	EN 1992-1-1 § 7.1 (2)
Décompression des parties précontraintes en service	$\sigma \leq 0$ sous combinaison quasi permanente	EN 1992-2, tableau 7.101N (XC2 à XC4)

Les résistances au jeune âge, $f_{ck}(t)$ et $f_{ctm}(t)$, suivent le § 3.1.2. La note donne aussi les contraintes en fibres supérieure et inférieure aux sections remarquables : mi-travée et appui, ou pile, clé et rive. Ces valeurs sont données à la mise en tension, en fin de construction, après les superstructures et à la fin du calcul.

Avec l'exemple de fléaux par défaut, la vérification signale une traction d'environ 0,7 MPa en fibre inférieure des travées de rive, près des culées, après la pose des superstructures. Elle s'explique : l'exemple n'a de câbles de continuité que dans la travée centrale. Dans un vrai projet, il en faut aussi en rive.

Le trafic et le gradient thermique ne sont pas inclus : ils s'ajoutent sur l'ouvrage terminé pour les combinaisons caractéristique et fréquente.

28.10 Ponts mixtes acier-béton (bipoutre, quadripoutre)

Avec « pont mixte acier-béton », l'onglet décrit une poutre de rive et sa part de dalle. Il calcule les effets du chantier et du temps :

1. la charpente continue est posée et porte son poids propre, majoré pour les raidisseurs et les entretoises ;
2. la dalle est bétonnée par plots, les plots de travée d'abord, puis les plots sur appuis. Chaque plot pèse sur la structure existante (acier et plots déjà durcis), puis devient collaborant le lendemain ;
3. les superstructures sont posées, puis les effets différés se développent jusqu'à la fin de la durée de calcul.

L'acier est élastique (E_a = 210 000 MPa). Chaque plot a son béton et son âge, avec le fluage et le retrait de l'EN 1992-1-1. Sur 15 % de chaque travée de part et d'autre des appuis intermédiaires, la dalle est réduite à ses armatures : c'est la méthode simplifiée de l'EN 1994-2 § 5.4.2.3 (3), admise si les travées adjacentes ont un rapport de portées d'au moins 0,6.

La note donne :

- les sections de travée et sur appui : propriétés de l'acier seul, de la section mixte à n_0 et à n_L, de la section fissurée ; classes selon l'EN 1993-1-1 tableau 5.2 ; $M_{pl,Rd}$ selon l'EN 1994-2 § 6.2.1.2 ; limite d'élasticité selon l'épaisseur des tôles (EN 10025-2) ; largeur efficace selon le § 5.4.1.2 ;
- les contraintes dans les semelles d'acier et dans la dalle (ou dans les armatures en zone fissurée) aux mi-travées et sur appuis, avant et après les superstructures et à la fin du calcul ;
- les flèches à mi-travée, comptées depuis la pose de la charpente : la flèche finale est la contre-flèche de fabrication des poutres ;
- le diagramme des moments de la section mixte.

Les coefficients d'équivalence n_L de l'EN 1994-2 (§ 5.4.2.2) sont donnés pour information : le calcul suit le fluage pas à pas. Sur une travée isostatique, l'effort de retrait dans la dalle est à 4 % de celui de la méthode n_L.

Premiers résultats de l'exemple par défaut (45 – 60 – 45 m, PRS de 2,39 m, PRS d'appui sur 20 % des travées, dalle de 0,28 m), depuis la version 0.93. Les contraintes dans l'acier sous charges permanentes atteignent 0,48 f_y sur appui à 100 ans. Le retrait gêne la dalle de travée, tendue d'environ 1,3 à 2,1 MPa. Les contre-flèches vont de 43 à 62 mm.

Limites actuelles :

- une seule poutre (de rive) et sa part de dalle, sans répartition transversale des charges permanentes entre poutres ;
- le trafic, le gradient thermique, les combinaisons, la stabilité, la connexion et la fatigue sont traités au § 28.11 ;
- le déversement pendant le bétonnage (charpente seule) est vérifié depuis la version 0.94 (§ 28.14).

Le recoupement complet est prévu sur l'exemple du guide Sétra « Eurocodes 3 et 4 — application aux ponts-routes mixtes acier-béton » (2007).

28.11 Pont mixte : la structure achevée

Depuis la version 0.93, le calcul du pont mixte se poursuit au-delà du phasage. Il couvre le trafic, l'écart thermique, les combinaisons, la résistance des sections, la stabilité, la connexion et la fatigue, puis transmet les réactions aux appuis. Les données se saisissent dans le groupe « Structure achevée » du formulaire, au-dessous des dates.

Actions variables. Elles agissent sur une poutre continue : section mixte (n_0) en travée, section fissurée (acier + armatures) sur 15 % de part et d'autre des appuis. Les lignes d'influence donnent les enveloppes, l'UDL étant appliquée sur les seules parties défavorables. La répartition transversale suit la règle du levier pour un bipoutre et la méthode de Courbon à partir de trois poutres. Les voies conventionnelles sont placées au plus défavorable pour la poutre de rive. L'écart dalle – acier de ±10 K (EN 1991-1-5 § 6.1.4.3) produit des effets primaires et hyperstatiques.

Vérifications. Les combinaisons sont ELU 1,35 G + 1,35 Q + 1,5 × 0,6 T et ELS caractéristique G + Q + 0,6 T. Les permanentes sont celles du calcul par phases, à la mise en service et à 100 ans.

Critère	Méthode	Exemple
Flexion, classes 1 et 2	$M_{Ed} \le M_{pl,Rd}$ (EN 1994-2 § 6.2.1.2)	54 977 / 83 169 kN·m sur pile
Flexion, classes 3 et 4	contraintes cumulées par phase ≤ f_y ; âme efficace en classe 4 (EN 1993-1-5 § 4.4)	187 / 335 MPa à 36 m
Effort tranchant	voilement par cisaillement, raidisseurs tous les 6 m (EN 1993-1-5 § 5)	3 613 / 4 518 kN, χ_w = 0,54
Interaction M-V	EN 1993-1-5 § 7.1	0,69 ≤ 1
Déversement sur pile	semelle comprimée sur appuis élastiques, berceaux C_d (EN 1993-2 § 6.3.4.2, annexe D.2.4)	212 / 221 MPa, χ = 0,77
ELS acier, dalle, armatures	$\sigma_a \le f_y$; $\sigma_c \le 0{,}6\, f_{ck}$; armatures ≤ $0{,}8\, f_{sk}$ avec raidissement en traction (EN 1994-1-1 § 7.4.3 : α_{st} sur la section fissurée rapportée à la charpente seule, depuis la version 0.99.44)	220 / 315 ; −6,0 / −21 ; 207 / 400 MPa
Armatures minimales sur appui	EN 1994-2 § 7.4.2	33,6 ≥ 23,1 cm²/m
Connexion	goujons Ø22 × 200, 3 par rangée : ELU, ELS (0,75 P_{Rd}) et fatigue	rangées de 0,36 à 0,80 m
Fatigue	FLM3, $\lambda = \lambda_1 \lambda_2 \le \lambda_{max}$ (EN 1993-2 figure 9.8 : 2,0 en travée, 1,80 + 0,90 (L − 30)/50 sur appui, L moyenne des travées adjacentes) ; semelle inférieure catégorie 80 (γ_{Mf} = 1,35), goujons $\Delta\tau_c$ = 90 MPa	58,4 / 59,3 MPa

Ces valeurs concernent la poutre de rive, avec deux tandems équivalents de 379 kN par essieu et une UDL de 29,3 kN/m.

Pour l'exemple, les sections par défaut ont été renforcées en version 0.93 : semelle inférieure de 1,00 m × 50 mm en travée et de 1,20 m × 90 mm sur appui, PRS d'appui sur 20 % des travées. Avec les anciennes sections (0,80 m × 35 mm, PRS d'appui sur 15 %), la fatigue de la semelle inférieure, le voilement par cisaillement et le déversement n'étaient pas vérifiés : la vérification fait donc son office.

Vers les appuis. Le bouton « Transmettre les réactions aux appuis » envoie les réactions de chaque ligne d'appui à l'onglet Appuis et fondations, en mode appuis seuls : charges permanentes du tablier entier, TS, UDL et trottoirs (voies chargées à plein). Le séisme suit ensuite par l'onglet Séisme.

Recoupements. Les lignes d'influence d'une poutre à deux travées redonnent les valeurs classiques : 13/64 L, 11/16, 7/16 qL et $-qL^2/8$. Le moment dû à une courbure imposée redonne $-3/2\ EI\kappa$. Les formules de k_σ, $\bar{\lambda}_p$, ρ, χ_w et P_{Rd} sont recoupées à la main. La somme des réactions permanentes égale le poids du modèle.

Limites. La compression de la semelle est supposée uniforme pour le déversement, ce qui va dans le sens de la sécurité. La fatigue retient $\lambda_3 = \lambda_4 = 1$, et la fatigue des armatures de la dalle est vérifiée au § 28.17, avec la flexion transversale de la dalle. Les panneaux comprimés n'ont pas de raidisseurs longitudinaux. La charpente au bétonnage et les plans de charpente sont traités au § 28.14.

28.12 Poutres rendues continues et fléaux : l'ouvrage terminé

Depuis la version 0.93, le calcul des poutres rendues continues et des fléaux se poursuit sur l'ouvrage terminé, comme celui du pont mixte. Le groupe « Ouvrage terminé » du formulaire donne le nombre de poutres, la largeur de chaussée, les trottoirs et la classe d'exposition. Les sections doivent être définies par leurs dimensions.

Actions. Le trafic LM1 est appliqué sur la structure continue par lignes d'influence, avec l'inertie de chaque barre. Pour les poutres, la part de la poutre la plus chargée vient des coefficients de Guyon-Massonnet d'une travée de même portée. Le caisson porte, lui, toutes les voies. Le gradient thermique linéaire de l'EN 1991-1-5 (approche 1) vaut +15 / −8 K pour les poutres et +10 / −5 K pour les caissons. Ses effets hyperstatiques s'ajoutent aux permanentes.

Effets hyperstatiques de la précontrainte. À l'ELU, ils se prennent avec $\gamma_P = 1{,}0$, les charges avec $\gamma_G = 1{,}35$ (EN 1992-1-1 § 2.4.2.2). Pour les séparer, PSIDA refait le calcul par phases sans câbles : la différence est l'effet hyperstatique. Il est linéaire entre appuis, ce que le test vérifie à 2 % près.

Vérifications.

- ELS : compression 0,6 f_{ck} (caractéristique) et 0,45 f_{ck} (quasi permanente), décompression des parties précontraintes (quasi permanente en XC, fréquente en XD), traction limitée à f_{ctm} sous combinaison fréquente.
- ELU de flexion avec les câbles seuls, puis armatures passives de complément : face inférieure en moment positif ; face supérieure en moment négatif, ce qui donne pour les poutres les armatures de continuité du hourdis sur appuis.
- Effort tranchant réduit de la composante verticale des câbles et, pour les caissons de hauteur variable, de l'effet Résal (§ 6.2.1 (1)).

Exemple	Poutres rendues continues (3 × 25 m, 4 poutres)	Fléaux (40 – 80 – 40 m)
Charges de trafic	poutre de rive : $\eta_{TS} = 1{,}36$, tandem de 170 kN par essieu, UDL 15,8 kN/m	caisson : tandems de 600 kN par essieu, UDL 44,5 kN/m
Compression caractéristique	−19,4 / −24,0 MPa	−18,5 / −24,0 MPa
Décompression (XC)	−2,2 MPa (comprimé)	−0,3 MPa (comprimé)

Exemple	Poutres rendues continues (3 × 25 m, 4 poutres)	Fléaux (40 – 80 – 40 m)
Traction fréquente	2,7 / 3,5 MPa	1,9 / 3,5 MPa
Armatures passives à l'ELU	18,1 cm² en fibre inférieure et 40,6 cm² de continuité par poutre	184 cm² en fibre inférieure à la clé
Effort tranchant	843 / 1 012 kN	6 734 / 8 062 kN

Les valeurs par défaut du formulaire ont été ajustées pour que ces exemples soient vérifiés. Pour les poutres, la force après pertes instantanées passe à 4 300 kN, avec A_p = 33 cm². Pour les fléaux, on prend dix câbles de continuité de 28,5 cm² dans la travée centrale et six câbles d'éclissage dans chaque travée de rive (nouveaux champs). Avec les anciennes valeurs, la fibre inférieure se décomprimait sous le gradient thermique quasi permanent.

Limites. Le trafic est réparti par les coefficients d'une travée isostatique de même portée. La flexion transversale du caisson, sa torsion et sa distorsion se calculent à part (§ 28.16). Le gradient thermique non linéaire (approche 2) n'est pas pris en compte. La flexion locale du hourdis des poutres se calcule par l'onglet Tablier à poutres (§ 29.5).

28.13 Prédimensionnement et affinage par le calcul (version 0.94)

Le bouton **Prédimensionner** de l'onglet « Tablier par phases » remplit le formulaire avec les dimensions que donnent les règles des guides du Sétra pour le type d'ouvrage choisi. Il relance ensuite le calcul complet (phases et ouvrage terminé) et renforce, critère par critère, les seules dimensions mises en défaut, jusqu'à ce que toutes les vérifications passent. Le tableau des règles appliquées et le journal des renforcements restent affichés sous le bouton ; les valeurs écrites restent modifiables.

Ouvrage	Règles de départ	Référence
Poutres rendues continues	hauteur totale L/18, table ≥ 0,6 h, âme 20 cm, talon 60 à 90 cm ; précontrainte : compression résiduelle de 3 MPa en fibre inférieure à t∞ sous permanentes, pertes différées 20 %	guide Sétra VIPP 1996, § 3.1 et 3.2
Fléaux	h_p = L/17, h_c = L/35 et 2,20 m au moins, âmes 26 + L/5 (cm), hourdis supérieur 25 cm, caisson de largeur B/2, voussoirs de 3 à 4 m ; câbles de fléau : extrados comprimé sur pile en fin de construction ; câbles de continuité : intrados comprimé à la clé	guide Sétra « encorbellements successifs » 2003, chap. 2 ; fiche Infociments
Bipoutre mixte	entraxe 0,55 B, dalle 24 à 30 cm, charpente L/25, semelles 400 à 800 mm (sup.) et 500 à 1 000 mm (inf.), âme h_w/120 en travée et h_w/90 sur appui ; épaisseurs des semelles par $M_{Ed}/(h\, f_{yd})$ avec 0,08 w L² en travée et 0,10 w L² sur appui	guide Sétra bipoutres 1985, § 1.1.3, 1.2.2, III.1.2, III.2.2

Les leviers de l'affinage : décompression et traction → précontrainte (+5 %) ou câbles de fléau et de continuité selon la position ; pour le pont mixte, flexion ou contrainte de l'acier → épaisseur de la semelle en cause (+5 mm, élargissement au-delà de 150 mm), effort tranchant → âme (+2 mm), déversement → largeur de la semelle inférieure sur appui, fatigue → semelle inférieure, dalle comprimée → épaisseur de dalle, armatures sur appui → taux d'armatures. Les critères sans levier géométrique (goujons, soulèvement) sont signalés au projeteur.

Exemple. Pour le bipoutre 45 – 60 – 45 m de 10,50 m, les règles donnent un entraxe de 5,80 m, une dalle de 26 cm, une charpente de 2,40 m, des semelles de 0,75 × 65 mm (inf.) et 0,60 × 40 mm (sup.) en travée. Huit essais suffisent : la semelle inférieure de travée passe à 70 mm (fatigue) et la semelle inférieure sur appui à 1,30 m de

largeur (déversement sur berceaux). Pour un fléau de 80 m (a = 40 m) : h_p = 4,70 m, h_c = 2,30 m, âmes de 45 cm, dix voussoirs de 3,60 m, deux câbles par paire de voussoirs, dix câbles de continuité au centre et quatre en rive ; l'ouvrage terminé est vérifié sans affinage.

28.14 Pont mixte : charpente au bétonnage, plans de charpente (version 0.94)

Bétonnage. À la fin de chaque phase « Bétonnage du plot … » et sous la charpente seule, la charpente porte son poids, le béton frais et les charges de chantier q_c sur le plot coulé (1 kN/m² par défaut, EN 1991-1-6 § 4.11.2), calculées sur la poutre continue d'acier. Combinaison 1,35 G + 1,5 q_c. Trois vérifications s'ajoutent à la synthèse : résistance des sections ($|\sigma| \le f_y/\gamma_{M0}$) ; déversement de la semelle comprimée là où la dalle n'a pas durci (semelle supérieure en travée, inférieure sur appui), avec le même modèle de cadres d'entretoisement que l'ouvrage en service (EN 1993-2 § 6.3.4.2, annexe D.2.4) ; déversement d'ensemble du couple de poutres entretoisées, $M_{gs} = \pi^2 s E \sqrt{(I_{eff} I_x)}/L^2$ (Yura, Helwig, Herman et Zhou, ASCE J. Struct. Eng. 134(9), 2008), avec le critère d'alerte $\Sigma M_u \le 0{,}7\ M_{gs}$ (AASHTO LRFD § 6.10.3.4.2). Ce dernier mode est peu sensible aux entretoises : s'il est dépassé, on prévoit un contreventement horizontal provisoire ou un autre ordre de bétonnage.

Sur l'exemple par défaut : contrainte maximale 154 MPa pour f_y = 325 MPa (plot de la travée centrale), semelle supérieure 137 MPa pour $\chi f_y/\gamma_{M1}$ = 255 MPa (χ = 0,81), déversement d'ensemble de la travée centrale 22 290 kN·m pour 0,7 M_{gs} = 53 850 kN·m.

Plans de charpente (carte « Plans » de l'onglet, aperçu, DXF, PDF). MX-CH-01 : élévation d'une poutre à échelle des hauteurs dilatée (zones de PRS, épaisseurs, montants, entretoises, joints de chantier), vue en plan, tôles par tronçon. Les tronçons font au plus 24 m ; les joints soudés tombent d'abord aux changements de PRS. MX-CH-02 : coupes courante et sur appui (entretoise de vérinage), espacement des goujons par zone d'après la connexion, quantités, notes (nuances et qualités EN 10025 et EN 1993-1-10, exécution EN 1090-2 EXC3). Les entretoises sont choisies dans un catalogue IPE / HEA (profilé le plus léger dont l'inertie atteint I_q). Exemple : 409 t de charpente, soit 260 kg/m² de tablier, huit tronçons par poutre, entretoises HEA 700, 1 936 goujons.

28.15 Pont mixte courbe en plan (version 0.94)

Le champ « Rayon en plan de l'axe » (0 pour un tablier droit) déclenche un calcul de grillage. Les poutres suivent des arcs de rayon R ± e/2, discrétisés en cordes de 1,5 m au plus ; les entretoises sont radiales aux cadres et rigidifiées sur appuis. Les rigidités viennent de la section mixte n_0 en travée et fissurée sur appui ; la torsion de Saint-Venant compte les tôles et la dalle. Le même grillage rendu droit sert de référence : les rapports k = M courbe / M droit de la poutre extérieure, sous permanentes (k_G) et sous trafic placé côté extérieur (k_Q), amplifient les contraintes du modèle droit (k = max(k_G ; k_Q), du côté de la sécurité).

Effets propres à la courbure (AASHTO LRFD § 4.6.1.2.4b et 6.10.1.6 ; méthode « V-load ») : flexion latérale des semelles entre cadres, $M_{lat} = M l^2/(10 R D)$ et $f_l = 6 M_{lat}/(t_f b_f^2)$, avec les limites $\sigma + f_l \le f_y/\gamma_{M0}$ à l'ELU et $f_l \le 0{,}6 f_y$; au bétonnage, $\sigma + f_l/3 \le \chi f_y/\gamma_{M1}$ pour la semelle supérieure ; effort radial dans les cadres H = M l/(R D), pour dimensionner les entretoises ; soulèvement de l'appareil intérieur, 0,95 R_G + 1,35 $R_{Q,min} \ge 0$ (EN 1990 A2 tableau A2.4(A)). La vue en plan des plans de charpente est alors dessinée en arc.

Exemple : R = 200 m. Poutre extérieure k_G = 1,13 (travées de rive) et 1,24 (travée centrale), k_Q = 1,13 à 1,18 ; la poutre intérieure est soulagée (0,74 à 0,87). Avec les sections du tablier droit, σ_{ELU} amplifié + f_l atteint 417 MPa pour 315 MPa : les sections ne suffisent plus. L'affinage (§ 28.13) aboutit en sept essais : semelles inférieures de 0,85 × 80 mm en travée et de 1,20 × 95 mm sur appui, semelles supérieures de 0,70 × 50 mm et de 0,95 × 90 mm. Effort maximal dans un cadre : environ 840 kN.

Limites. Méthode d'amplification d'un calcul droit, valable pour des courbures modérées ; le grillage ne remplace pas un modèle aux éléments finis de plaques pour les fortes courbures ou les biais marqués. La flexion latérale suit la formule simplifiée de la méthode « V-load ».

28.16 Fléaux : caisson transversal, déséquilibres de construction, plans (version 0.94)

Flexion transversale du caisson. Cadre fermé par mètre de tablier suivant les feuillets moyens, à la section de la clé. Chaque cas de charge est équilibré par les flux de cisaillement de la flexion (V/2 par âme) et de la torsion de Bredt ($q = T/2\Omega$). Sans diaphragme intermédiaire, la distortion est entièrement reprise par la flexion du cadre, ce qui en donne un majorant. Depuis la version 0.95, cette part est réduite par le gauchissement des parois et par les diaphragmes (§ 28.18). Charges : poids propre, charges de bord, revêtement, LM1 placé par lignes d'influence. Les tandems sont répartis longitudinalement sur $1{,}20 + b_0 + 2d$ (d : distance de la roue à la section, comme pour les encorbellements) et, dans la travée du hourdis, selon les largeurs participantes du DAfStb Heft 240. Ferraillage par mètre : ELU, contrainte de l'acier à l'ELS caractéristique, $w_k \leq 0{,}2$ mm, minimums EC2, avec les épaisseurs des goussets saisies pour l'encastrement des encorbellements et le nu des âmes.

Sur le caisson par défaut (B = 12 m, âmes de 45 cm, hourdis de 25 cm) : à l'encastrement des encorbellements, $M_{ELU} = -194$ kN·m/m pour 13,7 cm²/m en face supérieure (gousset de 45 cm) ; au nu intérieur des âmes, −246 kN·m/m et 18,9 cm²/m (gousset de 40 cm) ; au milieu du hourdis supérieur, 106 kN·m/m et 14,2 cm²/m en face inférieure.

Déséquilibres en construction. À chaque stade (après le voussoir k), on considère les cas de charge des règles AASHTO pour les ponts construits par voussoirs (Guide Specifications for Segmental Concrete Bridges, § 7.4) : 2 % du poids d'un demi-fléau ; charges de chantier de 0,48 kN/m² sur un demi-fléau et 0,24 kN/m² sur l'autre ; vent ascendant de 0,24 kN/m² sur un demi-fléau ; décalage d'un demi-voussoir au bétonnage ; chute d'un équipage, avec un effet dynamique de 2. Combinaisons : ELU C1 = 1,35 DIFF + 1,5 (CLL + WUP), C2 = 1,35 (DIFF + LAG) + 1,5 CLL ; accidentelle CA = DIFF + CLL + AI. Le clouage provisoire du VSP se fait par deux files de cales à l'entraxe d_c, avec des barres Ø36 ($F_d = 841$ kN) qui reprennent $T = M_d/d_c - 0{,}9\ N/2$. Les contraintes au VSP cumulent l'état du calcul par phases et le déséquilibre caractéristique. Exemple par défaut, au dernier stade : $M_d = 36\,890$ kN·m (chute d'équipage), traction de 5 536 kN par file, soit sept barres Ø36 par file, compression au VSP de 9,2 MPa pour 24 MPa admissibles.

Plans. Fléaux : FL-COF-01, coffrage des voussoirs (élévation, coupes sur pile et à la clé, tableau des voussoirs avec volumes, poids et contre-flèches de réglage) ; FL-CAB-01, câblage (câbles de fléau, continuité centrale et de rive, familles). Poutres rendues continues : PC-COF-01, coffrage et détail du clavage sur appui ; PC-CAB-01, câblage (ordonnées du câble parabolique, précontrainte, armatures de continuité).

Limites. Les effets locaux des roues ne sont pas superposés au cadre ; ce point est à reprendre au stade de l'exécution. La distortion est traitée au § 28.18. Le cadre est calculé à la section de la clé seulement.

28.17 Pont mixte : flexion transversale de la dalle et fatigue des armatures (version 0.95)

Flexion transversale de la dalle. La dalle du pont mixte se calcule comme le hourdis des ponts à poutres (chapitre 29) : plaque mince en éléments finis, appuyée sur les poutres, sur la largeur réelle du tablier. Les données viennent du formulaire du tablier mixte : nombre de poutres et entraxe, épaisseur de la dalle, largeur des semelles supérieures, chaussée et trottoirs. Trois champs ont été ajoutés au groupe « Structure achevée » :

- les charges de bord (8 kN/m par défaut), placées à 0,25 m des bords ;
- l'épaisseur du revêtement (0,08 m, à 24 kN/m³) ;
- l'enrobage des armatures de la dalle (0,04 m).

Les roues des tandems sont placées pour chaque section déterminante. Le ferraillage par mètre suit l'ELU, la contrainte de l'acier à l'ELS caractéristique, l'ouverture des fissures et les minimums de l'EC2. Le poinçonnement sous une roue du tandem est vérifié selon l'EN 1992-1-1 § 6.4.4.

Sur l'exemple par défaut, la nappe inférieure demande 26,6 cm²/m entre les poutres (M_{ELU} = 221 kN·m/m, section fixée par l'ELS). La nappe supérieure demande 16,5 cm²/m au nu des semelles (M_{ELU} = −116 kN·m/m). Au poinçonnement, V_{Ed} = 202,5 kN reste très inférieur à $V_{Rd,c}$ = 951 kN.

Fatigue des armatures. Elle est vérifiée dans les zones fissurées sur appui, où les armatures longitudinales de la dalle portent seules la traction du béton. La méthode est celle du dommage cumulé (règle de Miner, EN 1992-1-1 § 6.8.4, éq. 6.70) :

- **charge** : modèle FLM4 de l'EN 1991-2 (§ 4.6.5, tableau 4.7), cinq camions équivalents ; la composition du trafic se choisit dans le champ « Trafic de fatigue » (longue distance, moyenne distance ou local) ; N_{obs} poids lourds par an sur la voie lente, sur 100 ans ;
- **étendue de contrainte** : chaque camion parcourt la ligne d'influence du moment, dans les deux sens, par pas de 0,25 m ; l'étendue est $(M_{max} - M_{min})\ z / I_2$ sur la section fissurée acier + armatures (EN 1994-2 § 6.8.5.4) ;
- **résistance** : courbe S-N des barres droites (EN 1992-1-1 tableau 6.3N) : $N^* = 10^6$, $\Delta\sigma_{Rsk}$ = 162,5 MPa, k_1 = 5, k_2 = 9, $\gamma_{S,fat}$ = 1,15 ;
- **critère** : $D_{Ed} = \Sigma\ n_i / N_i \le 1$.

Le tableau « Fatigue des armatures (FLM4) » donne, par section, l'étendue de chaque camion, son nombre de passages et le dommage. Sur l'exemple, la section la plus sollicitée est à x = 111,75 m. Le camion le plus lourd y produit une étendue de 18,3 MPa, très loin du coude de la courbe S-N (141 MPa après $\gamma_{S,fat}$) : le dommage vaut $2{,}7 \times 10^{-7}$. C'est le résultat attendu pour des armatures sur appui d'un ouvrage de 45 + 60 + 45 m, où le poids propre domine.

Prédimensionnement. L'affinage (§ 28.13) traite les deux nouveaux critères. Le poinçonnement en défaut épaissit la dalle par pas de 1 cm. La fatigue en défaut augmente le taux d'armatures sur appui par pas de 0,1 %.

Limites. Le modèle FLM4 est appliqué à la voie lente seule, sans superposition de camions. La méthode simplifiée des λ_s (EN 1992-2 annexe NN) n'est pas utilisée : la règle de Miner, que l'EC2 admet, la remplace. La nomenclature des armatures de la dalle est donnée au § 28.20.

28.18 Fléaux : distortion du caisson avec diaphragmes (version 0.95)

Un couple excentré appliqué à un caisson se partage en deux parts. La première est une torsion de Saint-Venant, reprise par le flux de Bredt. La seconde est une **distortion**, qui déforme le cadre en parallélogramme. Le § 28.16 faisait reprendre toute la distortion par la flexion du cadre, ce qui en donne un majorant. En réalité, les parois résistent aussi par leur gauchissement dans leur plan, et les diaphragmes bloquent la déformation là où ils sont placés.

Méthode. PSIDA applique l'analogie de la poutre sur appui élastique (Wright, Abdel-Samad et Robinson, 1968) :

$E\ I_{dw}\ \theta'''' + k_D\ \theta = t_D(x)$

- θ est l'angle de distortion et t_D le couple de distortion par mètre ;
- k_D est la raideur du cadre en distortion. Le modèle de cadre du § 28.16 la calcule sous un chargement de distortion pure : forces ±T/(2b) dans le plan des âmes, ∓T/(2h) dans celui des hourdis ;
- I_{dw} est le moment de gauchissement de distortion. Il vient des déplacements de chaque paroi dans son plan (âmes ±b/2, hourdis ∓h/2 par unité de θ), rendus orthogonaux à l'effort normal et aux deux flexions

;
- les diaphragmes sur piles et les diaphragmes intermédiaires imposent θ = 0.

L'équation est résolue par éléments finis de poutre (Hermite), avec une fondation élastique consistante, entre les diaphragmes du fléau. Le rapport ρ = θ / (t_D / k_D) mesure la part de distortion qui reste dans le cadre. Il est calculé pour une roue (charge concentrée répartie sur la largeur l_x) et pour une charge répartie. Les lignes d'influence du cadre sont ensuite corrigées : leur part de distortion est multipliée par ρ, et les voies sont replacées sur les lignes corrigées.

Le nouveau champ « Entraxe des diaphragmes intermédiaires » (0 = diaphragmes sur piles seulement) règle ce calcul.

Grandeur	Sans diaphragme intermédiaire	Diaphragmes tous les 10 m
k_D ; l_{dw} ; β = (k_D / 4 E I_{dw})^1/4	581 461 kN·m/m/rad ; 20,4 m^6 ; 0,119 m^{-1}	identiques
ρ sous une roue ; sous charge répartie	0,119 ; 1,07	0,016 ; 0,050
Tête d'âme, M_{ELU} min (cadre seul : −210)	−134 kN·m/m	−103 kN·m/m
Pied d'âme et hourdis inférieur (cadre seul : −107)	−52 kN·m/m	−45 kN·m/m
Hourdis supérieur, nu intérieur de l'âme (cadre seul : −246)	−218 kN·m/m	−222 kN·m/m

La demi-longueur d'onde π/β vaut 26 m. Sous une roue, la distortion est donc très réduite, même sans diaphragme intermédiaire. Sous une charge répartie, elle n'est réduite qu'au voisinage des diaphragmes : sans diaphragme intermédiaire, ρ vaut 1,07 à la clé. L'encorbellement n'est pas concerné. Le moment au nu intérieur de l'âme croît légèrement avec les diaphragmes, car la distortion y était favorable. Le tableau « Distortion » donne aussi la contrainte normale de gauchissement σ_{dw} aux coins du caisson.

Recoupements. Le gauchissement d'un caisson rectangulaire redonne ω = ±bh/4 aux coins. Une charge concentrée sur une poutre infinie redonne θ = Pβ/(2k) (Hetényi), et une charge uniforme loin des appuis θ = t/k.

Limites. Les diaphragmes sont supposés infiniment raides. Le caisson est traité avec la section de la clé sur toute sa longueur. Les charges permanentes symétriques ne produisent pas de distortion.

28.19 Nomenclatures des armatures des ouvrages par phases (version 0.95)

Deux feuilles ont été ajoutées à la carte des plans de l'onglet Tablier par phases. Elles suivent les conventions du bordereau des VIPP (chapitre 29) : ISO 4066, longueurs de coupe, barres de 12 m au plus avec recouvrements l_o.

PC-FER-01, poutres rendues continues. La feuille couvre l'ouvrage complet : poutres, hourdis et clavages.

- **Talon** : section A_s inférieure maximale de l'ouvrage terminé (ELU avec effets hyperstatiques), 4 HA20 au moins.
- **Étriers d'âme** en U, avec attentes dans le hourdis, et **cadres de talon**. Deux zones : abouts sur 0,25 L et partie centrale, d'après A_{sw}/s de l'effort tranchant.
- **Peau** et **table** : constructives.
- **Hourdis** : flexion locale de la plaque sur les poutres, calculée dans l'onglet par phases depuis la version 0.97 (§ 28.20), et au moins le minimum de l'EC2 (§ 9.3.1.1).
- **Continuité sur appui** : A_s supérieure nécessaire, prolongée de 0,25 L + l_{bd} de part et d'autre de l'appui (EN 1992-1-1 § 9.2.1.3).

- **Entretoise de clavage** : constructive.

Sur l'exemple par défaut (3 travées de 25 m, 4 poutres), le talon reçoit 6 HA25 (25,2 cm²) et la continuité 9 HA25 par poutre (42,4 cm²). Les étriers sont des HA10 tous les 27,5 cm aux abouts et tous les 40 cm au centre. L'ouvrage totalise 30 687 kg, soit 92 kg/m³ de béton des poutres et du hourdis, avec le hourdis calculé (27 836 kg et 84 kg/m³ avec le seul minimum, en version 0.95).

FL-FER-01, voussoir courant de fléau. La feuille détaille un voussoir à la section de la clé :

- **cadre transversal** : sections par mètre de la flexion transversale du caisson (§ 28.16 et 28.18) pour le hourdis supérieur, les âmes et le hourdis inférieur ;
- **âmes** : le plus grand de la flexion du cadre et d'un brin d'étrier de l'effort tranchant (A_{sw}/s / 4, pour deux âmes à deux brins) ;
- **longitudinales** : peau HA12 tous les 15 cm sur toutes les faces, plus le complément passif de l'ouvrage terminé à la clé.

Sur l'exemple par défaut (voussoir de 4,50 m, h = 2,00 m), la nappe supérieure du hourdis est en HA20 tous les 17,5 cm et les cadres d'âme en HA12 tous les 15 et 10 cm. Le complément inférieur à la clé atteint 97 HA25 (476 cm²), ce qui porte le voussoir à 5 130 kg (196 kg/m³). Ce chiffre n'est pas une disposition à retenir : il signale que les câbles de continuité de l'exemple sont insuffisants. Avec un câblage de continuité renforcé (dix câbles centraux, six de rive), le complément tombe à 38 HA25 (184 cm²).

Limites. Les voussoirs sur pile, les diaphragmes et les ancrages font l'objet du § 28.20 ; la zone locale des ancrages relève de l'agrément du procédé. Les voussoirs plus hauts que celui de la clé demandent des cadres d'âme plus longs, au même pas.

28.20 Compléments de ferraillage : hourdis, dalle mixte, voussoir sur pile (version 0.97)

Poutres rendues continues : flexion locale du hourdis. L'onglet Tablier par phases calcule désormais le hourdis comme l'onglet Tablier à poutres : plaque sur les poutres, roues EC et F61, poinçonnement. Trois champs s'ajoutent au formulaire : charge de bord (8 kN/m), épaisseur du revêtement (0,08 m) et enrobage (0,03 m). La nomenclature PC-FER-01 reprend ces sections au lieu du minimum. Sur l'exemple par défaut, il faut 6,4 cm²/m en nappe inférieure (HA12 / 17,5) et 5,9 cm²/m en nappe supérieure (HA10 / 12,5). L'ouvrage totalise alors 30 687 kg, soit 92 kg/m³.

Pont mixte : nomenclature de la dalle (MX-FER-01). La feuille couvre la dalle de l'ouvrage complet :

- transversales des deux nappes, issues de la flexion locale (§ 28.17), avec retours en rive pour la nappe supérieure ;
- longitudinales courantes $\rho_{travée}$ h_c, réparties à 60 % en nappe supérieure et 40 % en nappe inférieure comme dans le modèle de la section mixte ;
- complément ($\rho_{appui} - \rho_{travée}$) h_c sur la zone d'appui de chaque pile, prolongé de l_{bd} ;
- U de rive.

Sur l'exemple par défaut, les transversales sont des HA20 / 10 en nappe inférieure et des HA20 / 17,5 en nappe supérieure. Les longitudinales sont des HA14 / 15 et des HA12 / 15. La dalle pèse 91 763 kg d'acier, soit 208 kg/m³, ratio courant pour une dalle de bipoutre.

Fléaux : voussoir sur pile. Après déclouage, le caisson repose sur deux appareils par pile, un sous chaque âme. Le diaphragme sur pile bloque la torsion et la distortion. PSIDA traite quatre points (module voussoir_pile.js) :

- **Torsion au diaphragme.** Les voies LM1 sont placées du côté le plus défavorable. Chaque appui reprend la moitié du couple réparti des travées voisines et le couple du tandem placé sur lui : $T_{Ed} = 1{,}35\,[T_{TS} + t\,(L_g + L_d)/2]$.
- **Diaphragme.** C'est un panneau en cisaillement pur sous le flux de Bredt $q = T_{Ed} / (2\,\Omega)$. Il reçoit un treillis orthogonal $A_s/s = q / f_{yd}$ dans chaque direction ($\theta = 45°$, EN 1992-1-1 § 6.2.4), avec au moins 0,1 % par face (§ 9.7). La bielle est vérifiée : $\tau = q / e_d \le \nu\, f_{cd} / 2$.
- **Appareils sous les âmes.** La réaction vaut R = (permanentes + trafic)/2 + T / b. La plaque est dimensionnée pour 20 MPa à l'ELS (valeur indicative d'un appareil à pot). La pression localisée est vérifiée selon le § 6.7, avec A_{c1} élargie longitudinalement dans le diaphragme et le hourdis inférieur. La diffusion donne le tirant $T = ¼\,(b - a)/b \cdot R$ (§ 6.5.3, éq. 6.58), repris par des cadres de frettage.
- **Ancrages.** L'effort local est $1{,}2\,P_0$ ($\gamma_{P,unfav}$, § 2.4.2.2 (3)). L'éclatement vaut $T = ¼\,(h - a)/h \cdot P$ (§ 8.10.3). Les tirants arrière des bossages des câbles de continuité reprennent 0,25 P (Rogowsky et Marti, VSL 1991). Le frettage de la zone locale est celui de l'agrément du procédé, en plus.

Deux champs règlent ce calcul : épaisseur du diaphragme (0,80 m) et hauteur des bossages (0,60 m).

Fléau par défaut	Effort	Armatures	Vérification
Torsion au diaphragme	T_{TS} = 2 300 kN·m, t = 98 kN·m/m ; T_{Ed} = 11 060 kN·m	—	Ω = 21,6 m², q = 256 kN/m
Diaphragme (0,80 m)	τ = 0,32 MPa	8,0 cm²/m par face (minimum ; calcul 2,9)	≤ 5,71 MPa
Appareil sous âme	R_{ELU} = 16 570 kN, plaque 0,80 m	tirant 2 485 kN : 57 cm² par direction	F_{Rdu} = 22 940 kN
Bossages (8)	$1{,}2\,P_0$ = 3 600 kN	éclatement 9,3 cm² ; tirants arrière 20,7 cm²	agrément
Ancrages de fléau (96)	$1{,}2\,P_0$ = 3 600 kN	éclatement 5,5 cm² par ancrage	agrément

La feuille FL-FER-02 donne la nomenclature des deux voussoirs sur pile et de tous les ancrages : treillis et épingles du diaphragme, cadres de frettage des appuis, frettage et tirants arrière des bossages, frettage des ancrages de fléau. Elle totalise 2 989 kg sur l'exemple.

Limites. Le trou d'homme du diaphragme et ses renforts de bord, les déviateurs et la zone locale des ancrages ne sont pas traités : ils relèvent de l'agrément du procédé et du projet d'exécution. Les appareils sont supposés au droit des âmes ; un autre entraxe demande des suspentes dans le diaphragme.

28.21 Pont-dalle coulé par phases successives (version 0.98)

Un pont-dalle long se bétonne souvent travée par travée. Le schéma statique change alors à chaque phase, et l'ouvrage relève du calcul par phases (§ 2.10). La carte « Coulage par phases successives » de l'onglet Précontrainte traite ce cas à partir du dernier calcul du pont-dalle : travées, section, charges permanentes et, en béton précontraint, câbles du calcul PSI-DP.

Le phasage. La phase k bétonne le tronçon compris entre deux reprises. Chaque reprise est placée à α L au-delà d'une pile, L étant la portée de la travée suivante (α = 0,2 par défaut), au voisinage du point de moment nul des charges permanentes. La dernière phase va jusqu'à la culée. Chaque tronçon est décintré à 7 jours d'âge et porte alors son poids, avec un tronçon tous les 14 jours. En béton précontraint, la famille de câbles de la phase est tendue à l'extrémité libre du tronçon et couplée à la précédente ; la première est tendue des deux côtés. Les superstructures sont posées après la dernière phase.

Le moteur du chapitre 28 suit le fluage, le retrait, la relaxation, le frottement et le recul d'ancrage de chaque famille. Un second calcul sert de référence : ouvrage coulé d'une traite, câbles filants tendus aux deux extrémités, ce qui est l'hypothèse du calcul PSI-DP. En béton armé, deux variantes sont proposées : décintrement à chaque phase, ou décintrement unique après la dernière. Dans le second cas, le schéma continu porte tout le poids et seule la différence des âges joue.

Résultats sur l'exemple PSI-DP 14 + 18 + 14 m (13 unités). Les reprises tombent à 17,60 et 34,80 m.

Section	M fin des travaux	M long terme, phasé	M long terme, d'une traite
Pile P1	3 831 kN·m	851 kN·m	510 kN·m
Pile P2	4 740 kN·m	1 098 kN·m	490 kN·m
Mi-travée 2	−1 062 kN·m	−799 kN·m	−1 354 kN·m

Ce sont les moments du béton sous G + P, pour la dalle entière ; le signe positif tend la fibre inférieure. Le fluage rapproche les efforts de ceux de l'ouvrage coulé d'une traite sans les atteindre. Il en reste environ 600 kN·m d'écart sur la pile P2, que le dimensionnement doit couvrir.

En béton armé (exemple PSI-DA), avec un décintrement à chaque phase, le moment sur P2 passe de −3 645 kN·m à la fin des travaux à −6 484 kN·m à long terme, pour −7 033 kN·m dans l'ouvrage coulé d'une traite. Avec un décintrement unique, l'écart reste inférieur à 100 kN·m.

Reprises et coupleurs. Toutes les unités sont couplées à chaque reprise, soit plus de 50 %. L'EN 1992-2 § 8.10.4 (105) demande alors l'une des deux dispositions suivantes :

- une compression résiduelle d'au moins 3 MPa sous la combinaison caractéristique ;
- le ferraillage minimal continu de l'expression (7.1) de l'EN 1992-1-1 (§ 7.3.2).

PSIDA vérifie la première avec les moments de trafic du calcul PSI-DP et donne la seconde : $A_{s,min} = k_c\, k\, f_{ct,eff}\, A_{ct} / f_{yk}$, avec $k_c = 0{,}4$ et $A_{ct} \approx A/2$. Sur l'exemple, la fibre la moins comprimée reste tendue (0,77 et 0,62 MPa) : il faut donc environ 78 cm² d'armatures continues au droit de chaque reprise, en deux nappes. Le calcul vérifie aussi que les reprises ne sont pas tendues sous les seules actions permanentes.

Limites. Les reprises sont toutes à la même fraction de travée. Le cintre est supposé rigide jusqu'au décintrement. La fatigue des coupleurs n'est pas vérifiée, ni le décalage des coupleurs d'une partie des câbles (tableau 8.101N de l'EN 1992-2). Le ferraillage du pont-dalle (onglets Calcul et Ferraillage) reste celui de l'ouvrage coulé d'une traite : l'écart de moment affiché dit où le reprendre.

28.22 Compléments de la version 0.99

- **Fléaux.** Le tableau des moments ajoute des colonnes « charges seules » ; la légende sépare l'adaptation par fluage de l'effet des pertes différées des câbles. Résal est calculé avec le moment concomitant le plus faible.
- **Prédimensionnement.** L'affinage des poutres contrôle les contraintes de construction : il n'affiche plus « OK » à tort.
- **Poutres rendues continues.** Le joint de clavage est vérifié sans câble traversant. Au-delà de 0,45 $f_{ck}(t)$, un avertissement signale le fluage non linéaire (EN 1992-1-1 § 3.1.4 (4)). La nomenclature du hourdis suit le ferraillage calculé.
- **Pont mixte.** Les zones fissurées de 15 % sont affichées comme calculées. Sur un tablier courbe, la flexion latérale est portée par la seule semelle inférieure. Le coefficient d'équivalence n_L des charges permanentes est pris à $t_0 = 96$ jours (EN 1994-2 § 5.4.2.2).

29. Pont à poutres VIPP : la chaîne complète

Depuis la version 0.92, l'onglet « Tablier à poutres » mène une poutre précontrainte par post-tension (VIPP) jusqu'à son dimensionnement. Il suffit de définir la poutre par ses dimensions. On obtient alors le câblage, les pertes, le calcul par phases, les contraintes de service, l'ELU de flexion, l'effort tranchant avec les étriers, les flèches et un diagnostic selon le guide Sétra VIPP (1996). La répartition transversale est celle de Guyon-Massonnet (chapitre 2) ; un grillage est proposé depuis la version 0.99.26 (§ 32.7), et la méthode de Courbon sert aux poutres en béton armé continues (chapitre 31).

29.1 La saisie

Le champ « Définition de la section » offre trois voies. **Dimensions d'une poutre VIPP** ouvre la chaîne complète. **Rectangles empilés** convient aux poutres en béton armé. **Valeurs A, I, K** reste la voie des projets antérieurs à la version 0.92, qui s'ouvrent ainsi sans changement de résultat.

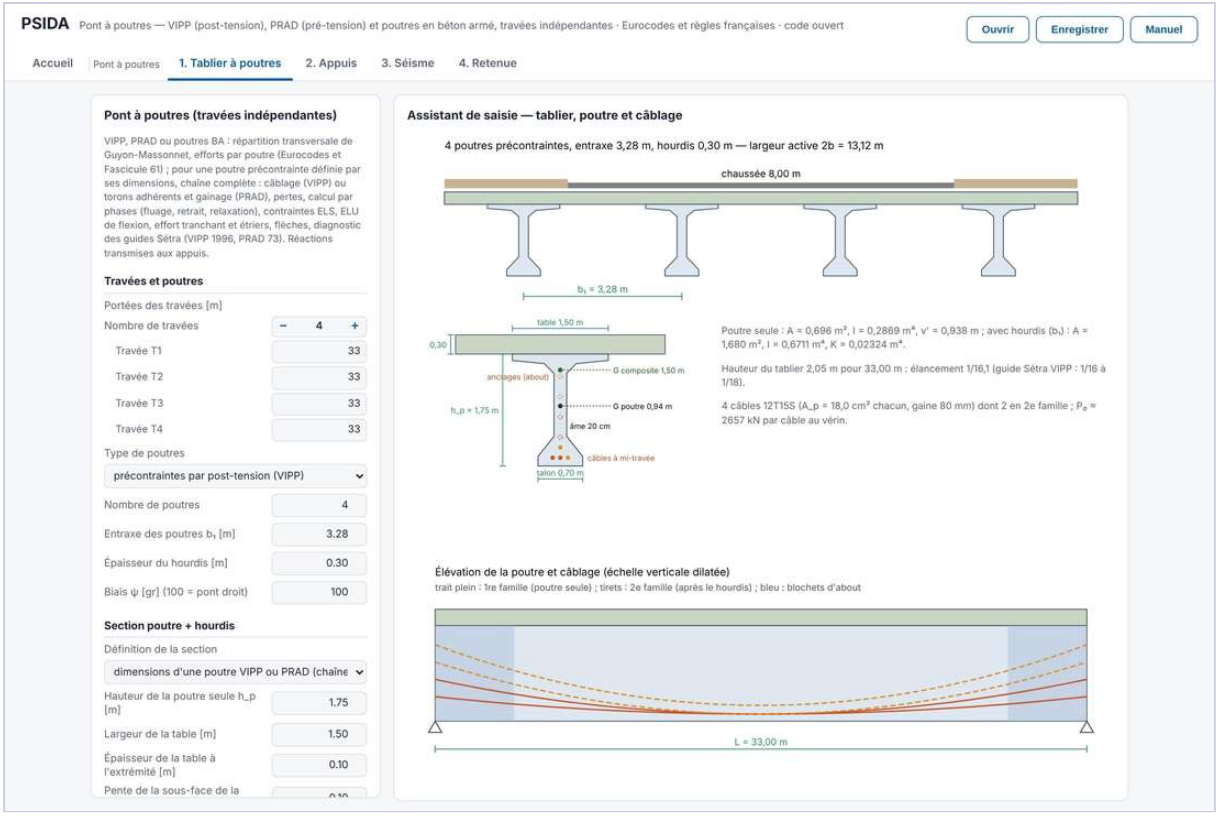

Figure 29.1 — L'assistant de saisie : coupe du tablier, section de la poutre et câblage, dessinés pendant la saisie.

Donnée	Défaut	Guide Sétra VIPP
Hauteur de la poutre seule	1,75 m	tablier à L/16 – L/18 (§ 3.2.1)
Table : largeur, extrémité, pente de sous-face, gousset	1,50 m ; 0,10 m ; 1/10 ; 0,15 m	≥ 0,6 h ; ≥ 10 cm ; 1/10 à 1/15 ; 15 cm à 45° (§ 3.2.3)
Âme ; âme sur appui (blochet)	0,20 m ; 0,30 m sur 4 m	20 à 22 cm en coffrage métallique (§ 3.2.2)
Talon : largeur, pied, tangente du pan	0,70 m ; 0,15 m ; 1,25	0,60 à 0,90 m ; 10 à 20 cm ; 1 à 1,5 (§ 3.2.4)
Câbles	4 × 12T15S, dont 2 en 2e famille	≈ 40 kg/m³ (§ 3.1.3)

Donnée	Défaut	Guide Sétra VIPP
Lits à mi-travée ; ancrages	3 par lit, axe à 0,13 m, entraxe 0,16 m ; ancrages de 0,45 à 1,40 m	EN 1992-1-1 § 8.10.1.3 pour l'encombrement
Chronologie	1re famille à 7 j, hourdis à 35 j, 2e famille à 42 j, superstructures à 90 j	—

Les câbles de la **1re famille** sont tendus sur la poutre seule, peu après le coulage. Ceux de la **2e famille** sont tendus sur la section composée, une fois le hourdis durci. Sans eux, la poutre seule devrait porter toute la précontrainte à un âge où son béton est encore faible. Un encombrement trop serré des gaines est signalé en rouge dans la synthèse de l'assistant.

29.2 Ce que fait le calcul

1. **Section** : polygone exact de la poutre, largeur efficace du hourdis (EN 1992-1-1 § 5.3.2.1), section composée homogène pour le trafic.
2. **Câblage** : câbles paraboliques ancrés aux abouts, tension à $\sigma_{p0} = \min(0{,}8\, f_{pk} ; 0{,}9\, f_{p0,1k})$, frottement et recul d'ancrage (§ 5.10.5.2 et 5.10.5.3).
3. **Phases** : le moteur du chapitre 28 calcule la poutre câble par câble, ce qui donne le raccourcissement élastique. Il calcule ensuite le hourdis porté par la poutre, la section composée, la 2e famille et les superstructures. Le fluage et le retrait des deux bétons, le retrait différentiel et la relaxation donnent les pertes différées.
4. **ELS** : les permanentes viennent du calcul par phases, le trafic de la section composée. Les limites sont 0,6 $f_{ck}(t)$ en construction, 0,6 f_{ck} sous combinaison caractéristique et 0,45 f_{ck} sous combinaison quasi permanente. La décompression est vérifiée à 25 mm des gaines (EN 1992-2 tableau 7.101N : quasi permanente en XC, fréquente en XD / XS). La classe II du BPEL est vérifiée sous la combinaison rare du Fascicule 61.
5. **ELU de flexion** : le béton est représenté par un bloc 0,8 x qui suit le contour réel. Les câbles partent de leur allongement préalable avec un palier à f_{pd}. On ajoute les armatures passives de complément, avec le minimum du § 9.2.1.1.
6. **Effort tranchant** : on retire la composante verticale des câbles relevés (V_{pd}). L'âme est prise nette d'une demi-gaine et épaissie par le blochet près des appuis. α_{cw} tient compte de la précontrainte, cot θ varie de 1 à 2,5. Le calcul donne les étriers A_{sw}/s et une proposition (2 HA10 / s…).
7. **Flèches** : contre-flèche après chaque famille, flèche à la mise en service et à t∞, flèche sous trafic.

Le calcul est fait pour chaque poutre, avec le même câblage. La note détaille la plus sollicitée et résume les autres dans un tableau.

29.3 Exemple : travée de 33 m à quatre poutres

Le profil en travers est celui de l'exemple du chapitre 2 : chaussée de 8 m, trottoirs, hourdis de 0,30 m, entraxe de 3,28 m. La poutre de rive est la plus sollicitée.

Résultat	Valeur
Poutre seule ; section composée	A = 0,696 m², I = 0,287 m⁴ ; A = 1,613 m², I = 0,660 m⁴
Force au vérin ; après frottement et recul ; à t∞ (mi-travée)	4 × 2 605 kN (σ_{p0} = 1 447 MPa, réduite pour $\sigma_{pm0} \le$ 1 394 MPa) ; 9 941 kN ; 8 300 kN, soit 20,3 % de pertes
Construction : compression maximale	−17,8 MPa pour −24,0 MPa (à 42 j)

Résultat	Valeur
Quasi permanente : compression maximale	−16,1 MPa pour −18,0 MPa
Décompression (XC) à 25 mm des gaines	−9,4 MPa (comprimé)
Fréquente : fibre inférieure	−3,4 MPa : section non fissurée
ELU à mi-travée	M_{Ed} = 17 461 kN·m (EC) pour M_{Rd} = 20 343 kN·m, $A_{s,min}$ = 25,4 cm²
Effort tranchant à l'appui	V_{Ed} = 2 497 kN, V_{pd} = 744 kN, cot θ = 2,5, A_{sw}/s = 10,9 cm²/m (2 HA10 / 10 cm)
Flèches	−22,7 mm après la 1re famille, −24,4 mm à t∞, 22,9 mm sous trafic caractéristique (L/1 441)
Précontrainte	35 kg par m³ de béton du tablier

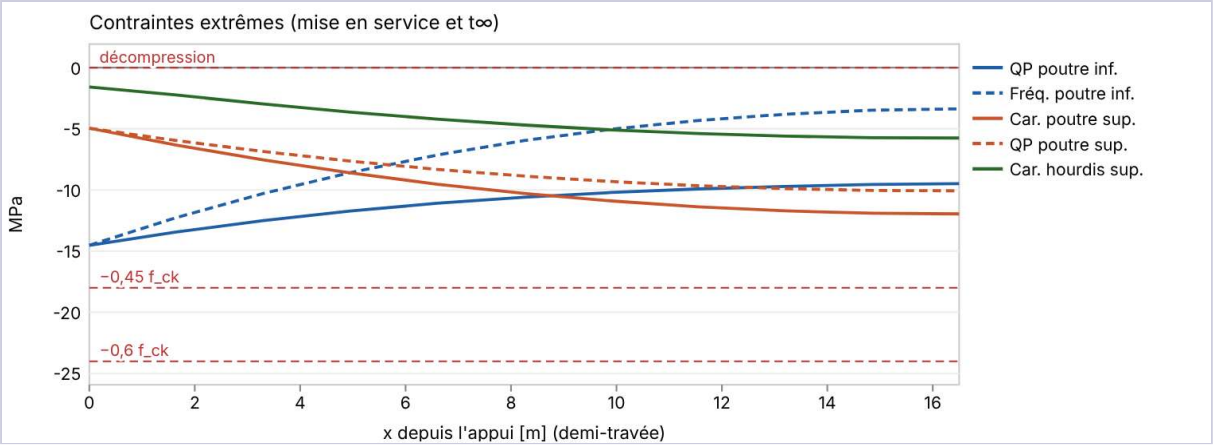

Figure 29.2 — Contraintes de service le long de la demi-travée (compressions négatives).

La fibre inférieure reste comprimée sous la combinaison fréquente : la section ne se fissure pas. Avec ces données, on pourrait économiser un câble ou réduire la 2e famille. Le diagnostic indique un élancement de 1/16,1 et un ratio de 35 kg/m³, conformes au guide. Depuis la version 0.99.26, la note de durabilité signale en revanche l'âme de 0,20 m : aux Eurocodes, le câble relevé n'y garde que 60 mm d'enrobage pour $c_{nom,p}$ = 90 mm, et il faudrait $b_w \geq 0{,}26$ m (§ 32.3). Le guide de 1996 relève du BPEL ; l'exemple garde ses dimensions.

29.4 Recoupements

- Section : le polygone redonne exactement les caractéristiques d'une poutre en I calculée par rectangles. L'aire du contour VIPP est recoupée par décomposition à la main.
- Mise en tension : la contrainte de la fibre inférieure donnée par le moteur égale la formule de RDM P/A + P e v/I − M v/I à 1 % près.
- Raccourcissement élastique : la perte du 1er câble quand on tend le 2e égale $(E_p/E_{cm}(t))\ \Delta\sigma_c$ à 5 % près.
- ELU : sur une table rectangulaire, M_{Rd} égale $A_p\ f_{pd}\ (d - 0{,}4\ x)$ à 0,2 % près.
- Étriers : les formules du § 6.2.3 sont recoupées à la main, y compris la réduction de cot θ quand $V_{Rd,max}$ devient déterminant.

29.5 Hourdis et entretoises d'about

Le calcul couvre aussi le hourdis général et les entretoises d'about, que la poutre soit définie par ses dimensions ou par ses rectangles.

Hourdis. Le hourdis est modélisé en plaque sur toute la largeur du tablier, sur un tronçon de 12 m. Il est continu sur les poutres et appuyé sur leur axe, épaissi au droit des tables. La plaque s'étend jusqu'aux corniches, de sorte que leurs charges gardent leur bras de levier réel. Les moments transversaux sont lus à mi-portée de chaque panneau (nappe inférieure) et au nu des tables (nappe supérieure). Ils sont obtenus par surfaces d'influence, avec les roues placées au plus défavorable :

- Eurocodes : tandems TS de deux voies, UDL sur les seules parties défavorables, trottoirs, LM2 (essieu ou roue seule), avec diffusion à 45° jusqu'au feuillet moyen (EN 1991-2 § 4.3.6) ;
- Fascicule 61 : Bc, Bt, Br et Mc120, avec leurs coefficients bc, bt et δ (art. 5.5).

Le ferraillage par mètre suit la même règle que les encorbellements des ponts-dalles : ELU, contrainte des aciers sous combinaison caractéristique, ouverture des fissures sous combinaison fréquente et minimums. Le poinçonnement sous une roue du tandem est vérifié (§ 6.4.4).

Hourdis de l'exemple (0,30 m)	G	TS	LM2	Bc (δ)	Mc120 (δ)	ELU EC	ELU F61	Armatures
Mi-portée du panneau central [kN·m/m]	11,9	43,1	31,8	27,3	32,2	84,0	59,9	8,4 cm²/m (HA12 / 12,5 cm)
Nu de la table de rive [kN·m/m]	−29,5	−1,2	−1,5	−0,7	−2,2	−47,4	−42,8	4,7 cm²/m (HA10 / 15 cm)

Le poinçonnement donne V_{Ed} = 203 kN pour $V_{Rd,c}$ = 716 kN. Le modèle est recoupé deux fois. Sous charge uniforme, il redonne une poutre continue à trois travées (0,450 ql² contre 0,450 ql² à mi-travée centrale). La console de rive chargée par la corniche redonne la statique à 8 % près.

Entretoises d'about. Le guide Sétra VIPP les conserve pour le vérinage (§ 2.2.4). L'entretoise est calculée comme une poutre continue sur les vérins, placés de part et d'autre de chaque poutre. Elle est chargée par les réactions des poutres sous charges permanentes (1,35 G, trafic interrompu) et par son poids. Dans l'exemple, les réactions des 8 vérins vont de 548 à 1 035 kN. Le calcul donne M_{Ed} = +453 / −132 kN·m, V_{Ed} = 980 kN, 8,6 cm² d'armatures (minimum) en fibre inférieure comme en fibre supérieure, et 5,3 cm²/m d'étriers. Sans vérins à l'extérieur des poutres de rive, celles-ci sont portées en console et le moment négatif augmente : la case « Vérins des deux côtés des poutres de rive » le montre.

29.6 Plans de la poutre

Après le calcul, la carte « Plans de la poutre VIPP » produit trois feuilles pour la poutre la plus sollicitée, en aperçu, en DXF et en PDF. Le cartouche reprend les champs de la carte « Plans d'exécution » de l'onglet Ferraillage.

Feuille	Contenu
Coffrage (VIPP-COF-01)	Élévation de la poutre (échelle verticale dilatée), abouts de 0,50 m, blochets, coupes courante et sur appui cotées, hourdis en tireté, quantités
Câblage (VIPP-CAB-01)	Élévation des câbles, coupes avec les gaines à mi-travée et aux ancrages, ordonnées des gaines aux dixièmes de portée, tableau des câbles
Ferraillage de principe (VIPP-FER-01)	Coupe courante avec étriers, armatures du talon et de peau, zones d'étriers depuis l'appui, estimation des masses et du ratio

Le tableau des câbles donne, pour chaque câble, l'unité, la famille, l'âge de mise en tension, la force au vérin, l'allongement théorique et la force à t∞. L'allongement est l'intégrale de la force avant blocage divisée par $E_p A_p$, frottement compris. Dans l'exemple, il vaut 241 mm. Le calcul à la main donne $P \cdot L/(E_p A_p) \approx 252$ mm sans

frottement.

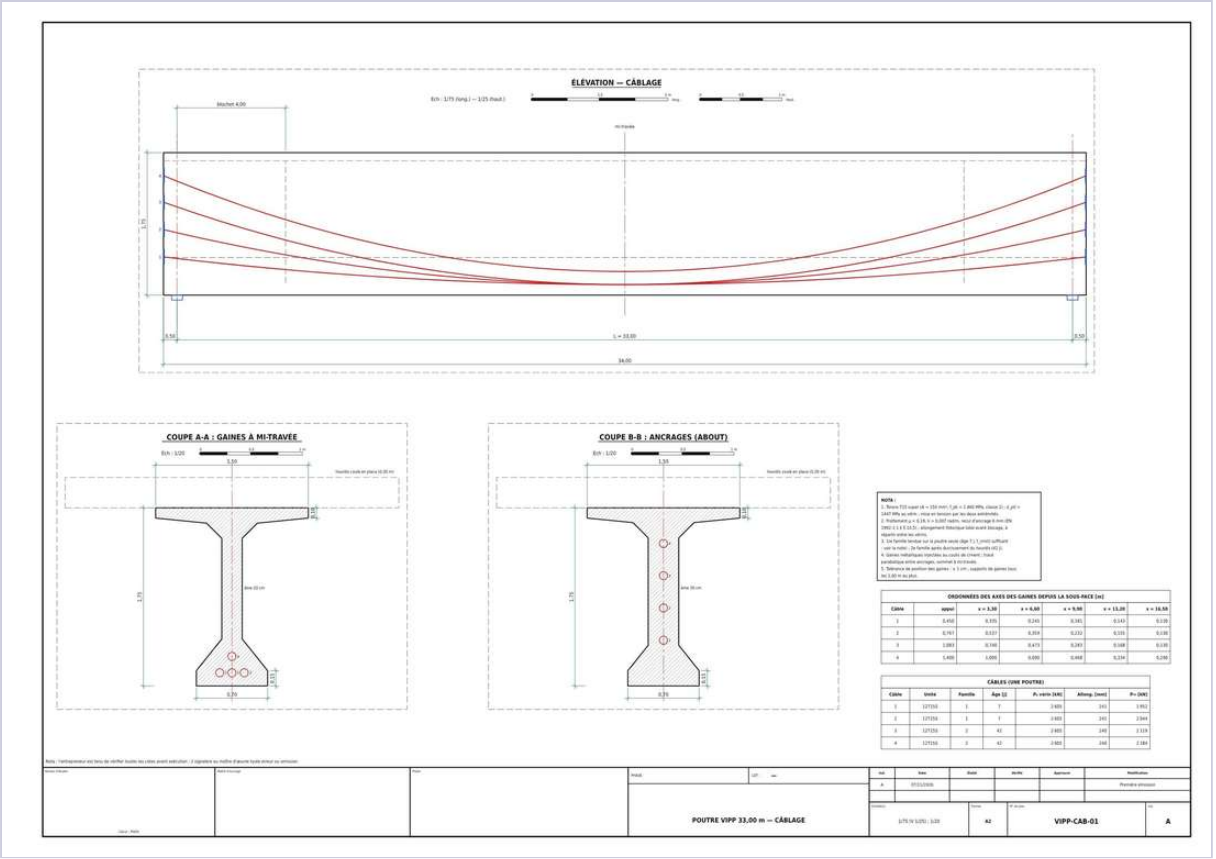

Figure 29.3 — Feuille de câblage (format A2).

Le plan de ferraillage reste un plan de principe. Il reprend les sections du calcul : les armatures du talon et les étriers par zones. Le façonnage détaillé et le bordereau sont donnés par la nomenclature VIPP-NOM-01 (§ 29.9) ; le frettage sous les plaques d'ancrage reste à établir selon l'agrément du procédé.

29.7 Limites actuelles

- Les ancrages sont placés sur les axes d'appui. Le câblage est parabolique, sans câbles ancrés en extrados.
- Le gradient thermique non linéaire n'est pas pris en compte. La partie linéaire ne crée aucune contrainte dans une travée isostatique.
- Quand la fibre inférieure dépasse f_{ctm} sous la combinaison fréquente, la note le signale, mais l'ouverture des fissures n'est pas calculée.
- La flexion transversale d'ensemble du grillage (coefficients μ de Guyon-Massonnet) n'est pas ajoutée aux moments locaux du hourdis ; la rigidité de torsion des poutres est négligée, du côté de la sécurité en travée. Les poutres PRAD (pré-tension) et la nomenclature des armatures sont traitées aux § 29.8 et 29.9 ; le biais, le déversement en phase de pose, le grillage et la vue 3D au chapitre 32 (§ 32.5 à 32.7) ; les poutres en béton armé continues au chapitre 31.

29.8 Poutres PRAD : précontrainte par adhérence (version 0.94)

Le type « précontraintes par adhérence (PRAD, pré-tension) » remplace le câblage par des torons rectilignes tendus sur banc. Le reste de la chaîne VIPP s'applique tel quel : calcul par phases, ELS, ELU, effort tranchant, flèches, hourdis, entretoises, plans et note. On saisit :

- le nombre de torons du talon (T15S ou T13S, en lits à 5 cm d'entraxe) et les torons supérieurs dans la table ;
- deux groupes de torons gainés, chacun avec son nombre et sa longueur gainée depuis l'about ;
- le mode de relâchement (progressif ou brutal), l'étuvage (élévation de température et durée) et l'about.

Le calcul :

- tension sur banc $\sigma_{pi} = \min(0{,}8\, f_{pk} ; 0{,}9\, f_{p0,1k})$ (EN 1992-1-1 § 5.10.2.1) ;
- pertes avant et au relâchement : relaxation sur banc (§ 3.3.2), étuvage $0{,}5\, E_p\, \alpha_c\, \Delta T$ (§ 10.5.2), raccourcissement élastique $E_p\, \sigma_c / E_{cm}(t)$ au c.d.g. des torons, itéré (§ 5.10.4) ;
- âge équivalent du béton étuvé, $t_T = \Sigma \exp(-4\,000/(273 + T) + 13{,}65)\, \Delta t$ (§ 10.3.1.1) : il fixe la résistance et le module au relâchement ;
- longueur de transmission $l_{pt} = \alpha_1\, \alpha_2\, \varphi\, \sigma_{pm0} / f_{bpt}$, avec $f_{bpt} = \eta_{p1}\, \eta_1\, f_{ctd}(t)$, $\eta_{p1} = 3{,}2$, $\alpha_2 = 0{,}19$ (§ 8.10.2.2) ; longueur d'ancrage $l_{bpd} = l_{pt2} + \alpha_2\, \varphi\, (\sigma_{pd} - \sigma_{pm\infty}) / f_{bpd}$ (§ 8.10.2.3) ;
- chaque groupe gainé agit au-delà de $L_g + l_{pt}/2$ depuis l'about ; les angles du lit inférieur ne sont jamais gainés ;
- compression au relâchement limitée à $k_6\, f_{ck}(t)$, $k_6 = 0{,}7$ pour la pré-tension (§ 5.10.2.2 (5)), si l'expérience ou des essais montrent que la fissuration longitudinale est évitée ;
- âme pleine pour l'effort tranchant, sans composante verticale de la précontrainte ;
- diagnostic du dossier Sétra PRAD 73 : élancement 1/18 à 1/20 (§ 1.3), hourdis ≥ 15 cm, abouts ≥ 30 cm, flèches au-delà de 15 m.

Exemple : travée de 25 m, six poutres à 2,20 m. Poutre de 1,10 m (talon 0,70 m), hourdis de 22 cm, C50. Vingt-quatre T15S dans le talon, dont 4 gainés sur 2 m et 4 sur 4 m, plus 2 T15S en table ; relâchement à 1 jour après 16 h d'étuvage ($\Delta T = 45$ K). Tension 1 476 MPa ; pertes de 18,7 MPa (relaxation), 43,9 MPa (étuvage) et 94,0 MPa (raccourcissement élastique), d'où $\sigma_{pm0} = 1\,319$ MPa. On obtient $l_{pt} = 0{,}95$ m ($l_{pt2} = 1{,}13$ m), $l_{bpd} = 1{,}49$ m et $\sigma_{p\infty} = 1\,156$ MPa à mi-travée. Au relâchement, la compression vaut 21,5 MPa pour 24,4 MPa admissibles et la traction de la fibre supérieure 2,45 MPa pour 3,01 MPa. En service, la décompression est assurée (−6,2 MPa). À l'ELU, $M_{Ed} = 6\,700$ kN·m pour $M_{Rd} = 6\,993$ kN·m. Toutes les vérifications sont satisfaites.

Plans. Le plan de câblage est remplacé par PRAD-TOR-01 : élévation avec les zones gainées, coupe du talon (torons adhérents, gainés par groupe, supérieurs), groupes, tension et pertes, longueurs de transmission et d'ancrage, notes de fabrication (contrôles de rentrée des torons et de flèche au relâchement, dossier PRAD 73 § 1.4).

29.9 Nomenclature des armatures (version 0.94)

Le plan VIPP-NOM-01 (ou PRAD-NOM-01) donne le bordereau de façonnage d'une travée entière selon l'ISO 4066 : codes de forme, cotes, longueurs de coupe, nombres et masses, avec récapitulatif par diamètre. Il couvre :

- poutres (× nombre de poutres) : talon (A_s de l'ELU, 4 HA25 au moins), étriers d'âme en U en attente dans le hourdis par zones d'effort tranchant, cadres du talon, armatures de peau, table ;
- hourdis : transversales inférieures et supérieures de la flexion locale, répartition ≥ 20 % (EN 1992-1-1 § 9.3.1.1) ;
- entretoises d'about : armatures du vérinage, cadres, peau.

Les barres de plus de 12 m sont découpées en pièces avec recouvrement l_0 (§ 8.7.3). Pour la travée de 33 m de l'exemple : 18,7 t d'acier, dont 9,9 t pour les quatre poutres (105 kg/m³ de poutre ; le guide VIPP indique 100 à 120 kg/m³), 8,0 t pour le hourdis et 0,8 t pour les entretoises. Le frettage sous ancrages suit l'agrément du

procédé et n’est pas compté.

29.10 Compléments de la version 0.99

- **Tension initiale.** VIPP et PRAD contrôlent $\sigma_{pm0} \leq \min(0{,}75\, f_{pk} ; 0{,}85\, f_{p0},1k)$ (EN 1992-1-1 § 5.10.3 (2)). Quand la tension au vérin n’est pas imposée, PSIDA la réduit d’office pour respecter cette limite.
- **Pertes des PRAD.** Elles sont comptées depuis la tension sur banc ; la synthèse s’aligne sur le tableau des torons.
- **Effort tranchant des poutres de rive à l’appui.** PSIDA retient le maximum de Guyon-Massonnet et de la règle du bras de levier.
- **Recul d’ancrage d’un câble tendu par les deux bouts.** L’approximation est décrite dans la note ; une alerte s’affiche si $\lambda_g + \lambda_d > L$.
- **Ponts-rails.** Le champ « Trafic porté » de l’onglet passe le tablier à poutres sous charges ferroviaires (chapitre 30).

30. Ponts-rails (EN 1991-2 section 6)

Depuis la version 0.99, le pont-dalle et le pont à poutres peuvent porter une voie ferrée au lieu d'une chaussée. Le champ « Trafic porté » = ferroviaire remplace les charges routières par celles de l'EN 1991-2 section 6 et les combinaisons de l'EN 1990/A1 annexe A2. Toutes les valeurs sont les valeurs recommandées de ces normes, relues sur la NF EN 1991-2 et la NF EN 1990/A1 : elles restent à confirmer par le référentiel du gestionnaire du réseau (annexe nationale, spécification de ligne).

30.1 Périmètre

Le mode ferroviaire couvre les ponts courants sous voie ballastée : pont-dalle en béton armé (onglet Tablier) et pont à poutres VIPP, PRAD, béton armé ou section par valeurs (onglet Tablier à poutres), à une ou deux voies. Le cadre fermé et le portique sous rail (chapitre 27) utilisent les mêmes charges.

Domaine	Ce que fait PSIDA	Articles
Charges verticales	LM71, SW/0, SW/2, train à vide, excentricité	EN 1991-2 § 6.3
Effets dynamiques	Φ2 ou Φ3, LΦ, réduction pour couverture	§ 6.4.5, tableau 6.2
Actions horizontales	force centrifuge, lacet, démarrage, freinage	§ 6.5.1 à 6.5.3
Combinaisons	groupes gr11 à gr31, γ et ψ	§ 6.8.2, tableau 6.11 ; EN 1990/A1 tableaux A2.3, A2.4(B)
Déformations	n_0, organigramme dynamique, flèche, gauche, confort	§ 6.4.4 ; EN 1990/A1 § A2.4.4
Appuis	efforts horizontaux par raideurs, interaction simplifiée	§ 6.5.4, 6.4.5.4(2)

Le trafic routier n'est pas appliqué : un tablier sous rail ne porte pas de chaussée. Les champs routiers (LM1, Fascicule 61, dispositifs de retenue) sont masqués, leurs valeurs conservées. Fascicule 61, BAEL, précontrainte de la dalle (PSI-DP) et calcul en plaque sont sans objet en mode ferroviaire : la plaque demandée retombe sur Guyon-Massonnet, avec un avertissement. L'ajout du mode ferroviaire ne touche pas au calcul routier : les tests comparent les résultats routiers avant et après chaque lot.

30.2 La saisie

Choisissez « ferroviaire (EN 1991-2 section 6) » dans le champ « Trafic porté » du groupe Charges de trafic (onglet Tablier) ou de l'onglet Tablier à poutres. Les champs suivants apparaissent ; l'aide en ligne de chacun cite son article.

Champ	Défaut	Rôle
Nombre de voies ferrées	1	1 ou 2 voies
Axe de la voie (ou milieu des deux voies) y [m] ; entraxe [m]	0 ; 4,00	position transversale des voies
Coefficient α	1,00	charges verticales classifiées, liste du § 6.3.2(3)
Entretien de la voie	normal (Φ3)	« soigné » donne Φ2
Modèle SW/2 requis	non	ligne à trafic lourd (§ 6.3.3(4))

Champ	Défaut	Rôle
Ballast sous traverse ; longueur et hauteur des traverses [m]	0,30 ; 2,60 ; 0,22	diffusion, couverture, poids de la voie
Largeur du lit de ballast ; type de ballast ; type de traverses	auto ; normal ; béton	bouton « Calculer les charges permanentes depuis le ballast »
Vitesse maximale de ligne [km/h] ; rayon en plan [m]	non renseignés	force centrifuge, gauche, organigramme dynamique
Fréquence de torsion n_T [Hz]	non renseignée	organigramme de la figure 6.9
Confort des voyageurs ; L/δ imposé	très bon ; figure numérisée	critère de flèche du § A2.4.4.3
Flèche L/600 majorée par Φ	non	option prudente (§ 30.7)
Rails aux extrémités ; résistance k de la voie ; voie conforme ; ΔT_R	rails continus ; 40 kN/m ; oui ; 50 K	interaction voie-ouvrage (§ 6.5.4)
Sens de circulation ; liaisons par ligne d'appui	opposés ; auto	démarrage et freinage sur deux voies, appareils fixes ou glissants

Poids de la voie. Le bouton remplit les charges permanentes à partir de l'EN 1991-1-1, annexe A, tableau A.6 : ballast 20 kN/m³ (26 kN/m³ basaltique), deux rails UIC 60 1,2 kN/m, traverses en béton précontraint avec attaches 4,8 kN/m (bois 1,9 kN/m). L'épaisseur de ballast varie de ± 30 % (§ 5.2.3(2)) : PSIDA retient 0,7 ou 1,3 fois le ballast, selon l'effet le plus défavorable. La largeur du lit vaut par défaut la longueur de traverse + 1,00 m, et le volume des traverses en béton est déduit du ballast. Étanchéité, couche de protection et murs garde-ballast restent à ajouter.

30.3 Modèles de charges

Les charges viennent d'un socle commun (src/loads_rail.js), utilisé par le pont-dalle, les poutres, les appuis et le cadre sous rail. Unités : kN, m, km/h.

Modèle	Valeur caractéristique	α	Article
LM71	4 essieux de 250 kN espacés de 1,60 m, sur une zone de 6,40 m ; 80 kN/m au-delà, sur les seules parties défavorables	oui	§ 6.3.2, figure 6.1
SW/0	133 kN/m sur deux longueurs de 15 m séparées de 5,30 m ; ponts continus seulement	oui	§ 6.3.3, tableau 6.1
SW/2	150 kN/m sur deux longueurs de 25 m séparées de 7,00 m ; ligne à trafic lourd	non	§ 6.3.3, tableau 6.1
Train à vide	10,0 kN/m, stabilité transversale d'un tablier à une voie	non	§ 6.3.4

Le coefficient α se choisit dans la liste 0,75 – 0,83 – 0,91 – 1,00 – 1,10 – 1,21 – 1,33 – 1,46 (§ 6.3.2(3)). Il multiplie LM71 et SW/0, la surcharge sur remblai, la force centrifuge, le démarrage et le freinage, et l'effort de lacet quand α ≥ 1. Il ne multiplie pas SW/2. La valeur par défaut 1,00 est celle du trafic normal ; une ligne internationale ou de fret demande souvent 1,21 ou 1,33, fixé par le gestionnaire du réseau.

L'excentricité des charges verticales (§ 6.3.5) limite le rapport des charges de roue d'un même essieu à 1,25:1,00. Pour un écartement r des charges de roue, l'excentricité vaut :

$$e = \frac{1{,}25 - 1}{1{,}25 + 1}\,\frac{r}{2} = \frac{r}{18} = \frac{1{,}50}{18} = 0{,}083\ \text{m}$$

PSIDA la place des deux côtés de l'axe de la voie et garde le plus défavorable.

La surcharge sur remblai (§ 6.3.6.4), pour la poussée sur les culées et les murs, répartit le modèle sur 3,00 m de large à 0,70 m sous le plan de roulement, sans coefficient dynamique : 250/1,60/3,00 = 52,1 kN/m² pour LM71 avec α = 1, et 150/3,00 = 50,0 kN/m² pour SW/2.

30.4 Coefficient dynamique Φ et longueur déterminante LΦ

Les effets statiques des charges verticales sont multipliés par Φ2 (voie soigneusement entretenue) ou Φ3 (entretien normal, défaut de l'EN 1991-2), avec LΦ en mètres (§ 6.4.5.2) :

$$\Phi_2 = \frac{1{,}44}{\sqrt{L_\Phi} - 0{,}2} + 0{,}82 \quad (1{,}00 \le \Phi_2 \le 1{,}67) \qquad \Phi_3 = \frac{2{,}16}{\sqrt{L_\Phi} - 0{,}2} + 0{,}73 \quad (1{,}00 \le \Phi_3 \le 2{,}00)$$

Quand la couverture h (du dessus du tablier au dessus des traverses) dépasse 1,00 m, Φ est réduit de (h − 1,00)/10, sans descendre sous 1,0 (§ 6.4.5.4).

Cas du tableau 6.2	Élément	LΦ
5.1	poutres et dalles sur appuis simples	portée
5.2	poutres et dalles continues sur n travées	k × L_m, au moins max L_i ; k = 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 pour n = 2 / 3 / 4 / ≥ 5
5.3	cadres et portiques	poutre continue sur les longueurs des barres
4.1	hourdis sur poutres principales	3 × portée du hourdis, au plus LΦ des poutres
4.5 et 4.6	encorbellements longitudinaux (e ≤ 0,50 m), pièces d'extrémité	3,60 m
6	appuis, appareils d'appui	LΦ des éléments portés

Exemple. Dalle continue 12 + 16 + 12 m : L_m = 13,33 m, k = 1,3, LΦ = 17,33 m ≥ 16 m, et Φ3 = 2,16/(4,163 − 0,2) + 0,73 = 1,275. Pour une travée indépendante de 15 m, Φ3 = 1,318.

La force centrifuge, le lacet, le démarrage et le freinage ne sont pas multipliés par Φ. Les culées, les fondations et les fûts d'élancement inférieur à 30 sont calculés sans Φ (§ 6.4.5.4(2)) ; les appareils d'appui et les fûts élancés le gardent.

30.5 Répartition des charges

En long. Pour la flexion d'ensemble, chaque voie est chargée séparément sur les lignes d'influence de la poutre continue (§ 1.3). Le groupe de LM71 est déplacé d'un bloc, et ses 80 kN/m ne couvrent que les parties de la ligne d'influence de même signe que l'effet cherché, hors de la zone de 6,40 m. SW/0 et SW/2 sont déplacés sans être découpés. Pour une travée de 15 m, le moment maximal de LM71 au milieu vaut 3 715,2 kN·m : le groupe décalé d'un demi-entraxe d'essieux donne plus que le groupe centré (3 689,6 kN·m).

Sous la voie. Une charge d'essieu se répartit sur trois traverses, Q/4, Q/2, Q/4 (§ 6.3.6.1), puis s'étale dans le ballast à la pente 4:1, en long comme en travers (§ 6.3.6.2 et 6.3.6.3, voie sans dévers). Dans le béton, PSIDA prolonge la diffusion à 45° jusqu'au feuillet moyen, comme pour les roues routières. La largeur chargée au feuillet moyen d'une dalle d'épaisseur h vaut :

$$b_w = \ell_t + 2\,\frac{e_b}{4} + h = 2{,}60 + 2 \times \frac{0{,}30}{4} + 1{,}00 = 3{,}75\ \text{m}$$

(ℓ_t longueur de traverse, e_b épaisseur de ballast sous traverse). Sur un pont à poutres, h est l'épaisseur du hourdis. Une bande qui déborde du tablier est tronquée et signalée.

En travers. La bande b_w, décalée de ± r/18, est répartie par Guyon-Massonnet comme une charge routière : coefficients K de la dalle, ou part de chaque poutre sur le grillage. Avec deux voies, les effets d'ensemble des deux voies s'ajoutent.

Hourdis des ponts à poutres. La flexion locale est calculée sous les traverses (Q/4, Q/2, Q/4 ; diffusion 4:1 puis 45° ; largeur de traverse 0,25 m supposée), avec Φ du cas 4.1 du tableau 6.2.

La coupe transversale du formulaire dessine les voies, les traverses, le ballast, la diffusion et la bande b_w au feuillet moyen.

30.6 Groupes de charges et combinaisons

Les actions simultanées d'une ou de plusieurs voies sont regroupées selon le tableau 6.11 de l'EN 1991-2. Chaque groupe est une action variable unique.

Groupe	Verticale	Démarrage, freinage	Centrifuge	Lacet	Composante dominante
gr11	LM71 (+ SW/0) × 1	1	0,5	0,5	verticale
gr12	1	0,5	1	1	verticale
gr13	1 (0,5 si favorable)	1	0,5	0,5	longitudinale
gr14	1 (0,5 si favorable)	0,5	1	1	transversale
gr15	train à vide × 1	—	1	1	stabilité, une voie
gr16, gr17	SW/2 × 1	1 ; 0,5	0,5 ; 1	0,5 ; 1	verticale
gr21 à gr27	mêmes coefficients sur chacune des deux voies (gr26, gr27 : SW/2 sur l'une, LM71 sur l'autre)				
gr31	0,75 sur toutes les composantes de toutes les voies				cas complémentaire, ≥ 3 voies

Un ouvrage à deux voies examine aussi les groupes à une voie chargée (gr11 à gr17 sauf gr15). Dans les cas favorables, une composante non dominante peut être prise nulle, même si son coefficient vaut 1 (note 5 du tableau). Dans la flexion de la dalle et des poutres, seule la composante verticale intervient ; les autres servent aux appuis (§ 30.8).

Coefficient	Valeur	Source
γ des groupes avec LM71, SW/0	1,45	EN 1990/A1 tableau A2.4(B), corrigendum
γ de gr16, gr17, gr26, gr27 (SW/2)	1,20	id.
ψ_0 ; ψ_1 ; ψ_2 des groupes	0,80 ; 0,80 (gr11-17), 0,70 (gr21-27), 0,60 (gr31) ; 0	tableau A2.3
ψ_2 pour les déformations	1,00	note 4 du tableau A2.3

Les combinaisons sont celles de l'EN 1990 : ELU 1,35 G + γ Q (G favorable à 1,0) ; caractéristique G + max(T + ψ_0 Q ; 0,6 T + Q) ; fréquente G + max(0,6 T ; 0,5 T + ψ_1 Q) ; quasi permanente G + 0,5 T, T étant le gradient thermique. Dans l'impression française du tableau A2.3, un filet range gr17 avec gr21 à gr27 ; gr17 étant un

groupe à une voie chargée, PSIDA lui donne $\psi_1 = 0{,}80$.

30.7 Déformations, vibrations et analyse dynamique

Le bloc « Déformations et vibrations » de l'onglet Calcul décide d'abord s'il faut une analyse dynamique, puis vérifie les limites de déformation de l'EN 1990/A1 (§ A2.4.4). Les flèches sont celles de la poutre continue en formules fermées, section non fissurée, E_{cm} limité à celui d'un C50/60 (§ 6.4.6.3.3), multipliées par le coefficient K de Guyon-Massonnet au droit de chaque rail.

Fréquence propre. Pour une travée sur appuis simples, n_0 se tire de la flèche δ_0 [mm] sous charges permanentes (éq. 6.3), calculée avec le ballast mini et maxi :

$$n_0 = \frac{17{,}75}{\sqrt{\delta_0}}$$

Elle est comparée au fuseau de la figure 6.10 : borne haute 94,76 L^{−0,748} ; borne basse 80/L pour 4 ≤ L ≤ 20 m, puis 23,58 L^{−0,592} jusqu'à 100 m.

Décision (organigramme de la figure 6.9). Jusqu'à 200 km/h, un ouvrage courant dont n_0 tombe dans le fuseau n'a pas besoin d'analyse dynamique : Φ suffit. Sinon, PSIDA suit l'organigramme avec la fréquence de torsion n_T (si elle est saisie), l'amortissement du tableau 6.6 et les tableaux F.1 et F.2 de l'annexe F (v/n_0 limite). Quand l'organigramme conclut à une analyse dynamique, PSIDA le signale : l'analyse elle-même (HSLM, trains réels, accélération du tablier limitée à 3,5 m/s² sous voie ballastée) sort de son périmètre.

Vérification	Chargement	Limite recommandée	Article
Flèche verticale	LM71 classé (α), SW/0, SW/2 si requis, sans Φ	L/600	EN 1990/A1 § A2.4.4.2.3(1)
Gauche du tablier sur 3 m	LM71 × Φ × α, effets centrifuges compris	4,5 / 3,0 / 1,5 mm pour V ≤ 120 / ≤ 200 / > 200 km/h ; gauche total 7,5 mm	§ A2.4.4.2.2, tableau A2.7
Confort des voyageurs	LM71 × Φ, α = 1, une seule voie chargée	L/δ de la figure A2.3 × k / b_v, au moins 600	§ A2.4.4.3.2
Déformation transversale	LM71 × Φ × α, lacet, centrifuge	rotation et variation de rayon du tableau A2.8 ; première fréquence latérale ≥ 1,2 Hz	§ A2.4.4.2.4
Extrémités du tablier	charges verticales de trafic	δ_H ≤ 10 mm (8 mm avec interaction) ; δ_V ≤ 3 mm (V ≤ 160 km/h) ou 2 mm	EN 1991-2 § 6.5.4.5.2

Confort. La figure A2.3 donne L/δ selon la portée et la vitesse, pour une accélération en voiture $b_v = 1{,}0$ m/s² (confort « très bon ») et au moins trois travées indépendantes. PSIDA la lit sur une numérisation de la NF EN 1990/A1 (précision d'environ 2 %), interpolée en vitesse ; sous 120 km/h, il garde la courbe de 120 km/h. La valeur lue est multipliée par k = 0,7 pour une travée ou deux travées (indépendantes ou continues), 0,9 pour un pont continu à trois travées ou plus, puis divisée par b_v = 1,0, 1,3 ou 2,0 (tableau A2.9). Le plancher L/δ = 600 n'est pas multiplié. La figure vaut jusqu'à 120 m de portée. Le champ « L/δ de la figure A2.3 imposé » remplace la lecture.

Exemple. Dalle isostatique de 15 m sous une voie, 160 km/h : n_0 = 6,20 Hz dans le fuseau [5,33 ; 12,50] Hz, pas d'analyse dynamique. Flèche 4,9 mm pour L/600 = 25 mm. Pour le confort, la figure donne 945 à 15 m et 160 km/h, soit L/δ ≥ 0,7 × 945 = 662 ; la dalle atteint L/δ = 2 303.

L'EN 1990/A1 ne mentionne pas Φ pour la limite L/600 : PSIDA l'applique sans Φ. La case « Flèche L/600 majorée par Φ » donne une vérification plus prudente.

30.8 Appuis : efforts horizontaux et interaction voie-ouvrage

En mode ferroviaire, l'onglet Appuis remplace les charges routières par les charges ferroviaires, des appareils d'appui jusqu'aux fondations (Eurocodes seuls). Pour le pont à poutres, le bouton « → Appuis » transmet les données ferroviaires aux appuis seuls. Le pont-dalle reçoit un champ de liaisons par ligne d'appui : auto (élastomère), fixe ou glissant.

Action	Valeur caractéristique	Article
Démarrage	33 kN/m × $L_{a,b}$, au plus 1 000 kN ; × α pour LM71 et SW/0	§ 6.5.3(2), (4)
Freinage	20 kN/m × $L_{a,b}$, au plus 6 000 kN (LM71, SW/0, × α) ; 35 kN/m × $L_{a,b}$ pour SW/2, sans α	§ 6.5.3(2)
Deux voies	freinage sur l'une et démarrage sur l'autre (sens opposés), ou démarrage ou freinage sur les deux (même sens)	§ 6.5.3(9)
Force centrifuge	$V^2/(127\ r) \cdot f \cdot Q_v$, à 1,80 m au-dessus du plan de roulement ; enveloppe des cas du tableau 6.8 ; SW/2 à 80 km/h, f = 1	§ 6.5.1
Lacet	100 kN au sommet du rail, × α si α ≥ 1	§ 6.5.2

Pour SW/0 et SW/2, le démarrage et le freinage ne s'appliquent qu'aux parties chargées (note 1 du § 6.5.3(2)) : SW/2 sur 40 m charge au plus 25 + (40 − 32) = 33 m, soit 35 × 33 = 1 155 kN. Les efforts sont répartis entre les lignes d'appui selon leurs raideurs instantanées (§ 13.3 et 13.4), puis combinés par les groupes du § 30.6. Les réactions verticales sont prises sans Φ pour les culées, les fondations et les fûts d'élancement inférieur à 30, avec Φ pour les appareils d'appui, les chevêtres et les fûts élancés. Les culées reçoivent la surcharge sur remblai sans Φ (§ 30.3). Au séisme, la masse de trafic vaut $\psi_{2,1}$ = 0,3 fois 80 α kN/m par voie (EN 1998-2 § 4.1.2(4)P).

Exemple à la main. Travée de 15 m, α = 1,21, appareil fixe sur une culée : le démarrage gouverne, 1,21 × 33 × 15 = 598,95 kN, contre 1,21 × 20 × 15 = 363 kN au freinage.

Interaction voie-ouvrage. Quand les rails sont continus sur l'ouvrage, une part des efforts longitudinaux passe par la voie au remblai. PSIDA applique la méthode simplifiée du § 6.5.4.6.1 si toutes ses conditions sont remplies, et l'affiche condition par condition :

1. tablier unique (travée indépendante ou travées continues) et longueur de dilatation $L_T \le 40$ m ;
2. déplacement longitudinal $\delta_B \le 5$ mm sous le démarrage et le freinage classés, et $\delta_H \le 5$ mm sous les charges verticales ;
3. voie conforme au § 6.5.4.5.1(2) : rail UIC 60 d'au moins 900 MPa, traverses en béton espacées d'au plus 65 cm, au moins 30 cm de ballast compacté, alignement ou rayon ≥ 1 500 m ;
4. α = 1, ou effets de α × LM71 inférieurs à ceux de SW/2 ;
5. $\Delta T_D \le 35$ K, $\Delta T_R \le 50$ K et $|\Delta T_D - \Delta T_R| \le 20$ K (éq. 6.25).

La méthode réduit alors les efforts de démarrage et de freinage par ξ (tableau 6.9 : 0,60 voie continue, 0,70 dilatation à une extrémité, 1,00 aux deux), et ajoute par voie l'effort dû à la température F_{Tk} et celui dû aux déformations du tablier F_{Qk} :

$$F_{Tk} = \pm 0{,}6\, k\, L_T \ (6.26) \qquad F_{Tk} = \pm 0{,}6\, k\, (L_2 - L_1) \ (6.27) \qquad F_{Tk} = \pm 20\, L_T \le 1\,100 \text{ kN} \ (6.28) \qquad F_{Qk} = \pm 20\, L \ (6.30)$$

k est la résistance de la voie non chargée (20 à 40 kN/m, 40 par défaut, annexe G.2(3)) ; F_{Tk} et F_{Qk} sont nuls avec des dispositifs de dilatation aux deux extrémités (6.29, 6.31). Pour une travée de 15 m sur rails continus : F_{Tk} = 0,6 × 40 × 15 = 360 kN, F_{Qk} = 20 × 15 = 300 kN, et le groupe gr11 donne sur l'appareil fixe 0,60 × 495 + 300 = 597

kN. La version française de l'équation 6.30 décrit à la fois des rails continus aux deux extrémités et un dispositif de dilatation à l'autre ; PSIDA applique 20 L dès que le rail est continu côté appui fixe, ce qui va dans le sens de la sécurité.

Quand une condition n'est pas remplie, PSIDA transmet les efforts en entier aux appuis (ξ = 1) et signale qu'une analyse d'interaction selon l'annexe G est nécessaire. C'est le cas habituel d'un tablier sur appareils en élastomère : sur une dalle de trois travées (L_T = 40,5 m), δ_B atteint 8,0 mm. Un point fixe sur une culée ou une pile réduit δ_B. Les critères du § 6.5.4.5 restent affichés : contraintes additionnelles dans le rail 72 MPa en compression et 92 MPa en traction, $\delta_B \le 5$ mm (30 mm avec dispositifs aux deux extrémités), $\delta_H \le 8$ ou 10 mm, $\delta_V \le 3$ ou 2 mm.

30.9 Validation

PSIDA a été comparé à un calcul publié et à un cas de référence recalculé indépendamment (test/rail_reference.test.js). Tous les écarts restent sous 0,25 %.

Calcul publié. Le mémoire de S. D. Paulse (University of Cape Town, 2018) donne au tableau 4.1 les moments maximaux absolus de LM71 (α = 1, sans Φ) sur travées isostatiques, calculés avec Prokon. Au maillage fin (100 sections), PSIDA les retrouve à 0,01 % près ; au maillage par défaut (20 sections), la section du maximum absolu tombe entre deux points de calcul, d'où −0,23 % à 10 m. Les limites de n_0 de la figure 6.10 concordent avec son tableau 4.2, arrondi à l'unité, de 5 à 40 m. L'exemple de train de charges de MIDAS (deux travées de 24 m) recoupe LΦ = 1,2 × 24 = 28,8 m.

Portée	Prokon (Paulse) [kN·m]	PSIDA, maillage fin [kN·m]	PSIDA, 20 sections [kN·m]
10 m	1 859,46	1 859,46 (0,00 %)	1 855,20 (−0,23 %)
25 m	8 936,20	8 935,38 (−0,01 %)	8 935,20 (−0,01 %)
40 m	20 515,65	20 515,20 (0,00 %)	20 515,20 (0,00 %)

Cas de référence. Dalle continue 12 + 16 + 12 m, deux voies, α = 1,21, SW/2 requis, V = 160 km/h, r = 1 500 m. Le calcul de contrôle n'emprunte rien au moteur : lignes d'influence par l'équation des trois moments, balayage des positions au pas de 1 cm, efforts horizontaux à la main. LΦ = 17,33 m et Φ3 = 1,275.

Grandeur (une voie)	Contrôle	PSIDA	Écart
M sur la pile B, gr11 (α Φ, SW/0 gouverne)	−4 053,1 kN·m	−4 052,8 kN·m	−0,007 %
M au milieu de la travée centrale, gr11 (LM71 gouverne)	3 695,7 kN·m	3 695,8 kN·m	+0,003 %
M au milieu de la travée centrale, SW/2 (Φ)	2 973,4 kN·m	2 973,7 kN·m	+0,011 %
M sur la pile B, SW/2 (Φ)	−4 247,8 kN·m	−4 247,3 kN·m	−0,011 %
Démarrage ; freinage LM71	1 210 ; 968 kN	1 210 ; 968 kN	0
Deux voies (sens opposés)	2 178 kN	2 178 kN	0
Freinage SW/2 sur 33 m chargés	1 155 kN	1 155 kN	0
Force centrifuge (cas à 160 km/h, f = 0,7999)	428,9 kN	428,9 kN	0
Force centrifuge SW/2 (80 km/h) ; lacet	166,3 ; 121 kN	166,3 ; 121 kN	0

Les écarts de moments viennent du pas de balayage du contrôle. Ce cas a révélé une incohérence, corrigée en version 0.99 : le tableau des actions horizontales de la note du tablier comptait le freinage de SW/2 sur toute la longueur (1 400 kN), alors que les appuis ne le comptaient que sur les parties chargées (1 155 kN).

30.10 Limites

PSIDA signale à l'écran et dans la note ce qu'il ne traite pas sous charges ferroviaires :

- l'analyse dynamique elle-même (HSLM, trains réels, accélération du tablier), au-delà de la décision de l'organigramme ;
- l'analyse complète d'interaction voie-ouvrage (annexe G) et les contraintes dans les rails hors méthode simplifiée ;
- le déraillement (§ 6.7), les chocs sur les piles et la stabilité transversale sous train à vide (gr15) ;
- la fatigue sous trafic ferroviaire (§ 6.9 et annexe D ; EN 1992-2 annexe NN) ;
- les éléments locaux proches de la voie : murs garde-ballast, garde-grève et charges de roue locales (§ 6.3.6.4(3)) ;
- la pose de voie directe, sans ballast.

Les valeurs recommandées de l'EN 1991-2 et de l'EN 1990/A1 sont à confirmer par le gestionnaire du réseau. Les paramètres qu'il fixe le plus souvent sont α, le choix entre Φ2 et Φ3, la hauteur de la force centrifuge, la vitesse de ligne, les lignes où SW/2 est requis, les coefficients des groupes et les coefficients γ et ψ.

31. Ponts à poutres en béton armé à travées continues (PSI-BA 77)

Depuis la version 0.99.19, l'onglet « Tablier à poutres » calcule des poutres en béton armé continues sur 2 à 6 travées, coulées sur cintre, comme le dossier pilote Sétra PSI-BA 77. Les versions suivantes ont ajouté les entretoises intermédiaires (0.99.20), leur dessin (0.99.21) et la nomenclature des armatures (0.99.23). Le chapitre suit l'exemple d'application du dossier PSI-BA : quatre travées de 11,66 – 18,80 – 18,80 – 14,45 m, trois poutres espacées de 4,00 m. Chaque résultat est refait à la main puis comparé à PSIDA, et, quand la note PSI-BA le donne, à la note. Le chapitre 29 présente la chaîne complète d'un pont à poutres VIPP ; celui-ci la reprend pour des poutres en béton armé continues et ne redit pas ce qui est commun (saisie de la coupe, Guyon-Massonnet).

31.1 La saisie

Choisissez « béton armé » comme type de poutre, puis « continues (coulées sur cintre, PSI-BA) » dans le champ « Travées (poutres BA) ». Les champs propres aux travées continues n'apparaissent qu'à ce moment.

Tableau 31.1 — Champs des poutres BA continues

Champ	Exemple	Rôle
Travées (poutres BA)	continues	poutre continue d'inertie constante sur appuis simples indéformables
Entretoises intermédiaires par travée	1, 2, 2, 1	0 : Guyon-Massonnet ; 1 ou plus : méthode de Courbon. Un nombre pour toutes les travées ou une liste
Épaisseur des entretoises intermédiaires	0,38 m	épaisseur de l'entretoise calculée (PSI-BA : 0,15 m au moins avec du HA25, 0,20 m avec du HA32)
Épaisseur des entretoises sur piles	0,50 m	largeur e de la réduction au nu (§ 31.6)
Gousset d'appui : épaisseur d'âme, longueur	vide	âme élargie au droit des piles ; vide : b_0, sur 0,15 L de part et d'autre

Tableau 31.2 — Données de l'exemple (superstructures non saisies : seul le poids propre est permanent)

Donnée	Valeur
Travées	11,66 – 18,80 – 18,80 – 14,45 m
Poutres	3 poutres rectangulaires 0,38 × 0,76 m sous hourdis de 0,20 m, entraxe 4,00 m
Profil en travers	chaussée de 7,50 m (y = −3,75 à 3,75 m), deux trottoirs de 1,25 m
Matériaux	béton f_{ck} = 30 MPa, aciers f_{yk} = 400 MPa, axe des aciers à 0,10 m
Trafic	Fascicule 61 (A, Bc, Bt, Br, Mc120, trottoirs) et LM1 de l'EN 1991-2

31.2 La répartition transversale de Courbon

Avec des entretoises intermédiaires et au moins trois poutres, PSIDA abandonne Guyon-Massonnet pour la méthode de Courbon, celle de la note PSI-BA : les entretoises, supposées infiniment rigides, font tourner la section en bloc. Une charge P d'excentricité e se répartit entre les n poutres d'ordonnées y_k suivant :

$$R_k = P\left(\frac{1}{n} + \frac{e\,y_k}{\sum y_j^2}\right) \qquad \eta_k = \frac{n\,R_k}{P} = 1 + \frac{n\,e\,y_k}{\sum y_j^2}$$

Ici y = -4,00 ; 0 ; 4,00 m, d'où Σ y² = 32 m². Le coefficient η multiplie l'effet d'une charge supposée répartie également entre les poutres (η = 1 pour toutes les poutres d'une charge centrée). Les systèmes sont placés au plus près de la poutre de rive y = −4,00 m :

- **Bc** : deux files accolées, la première roue à 0,25 m du bord de la chaussée. Roues à −3,50 / −1,50 m et −1,00 / 1,00 m : résultante à e = 1,25 m.
- **Bt** : deux tandems dans des bandes de 3,00 m, de −3,75 à −0,75 m puis de −0,75 à 2,25 m : e = (2,25 − 0,75)/2 = 0,75 m.
- **Mc120** : char de 4,30 m de large contre le bord de la chaussée : e = 3,75 − 2,15 = 1,60 m.
- **A(l)** : la chaussée entière, centrée : e = 0.

Tableau 31.3 — Coefficients de Courbon de la poutre de rive (travée 2)

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
η Bc, poutre de rive	1,46875	1,46875	—	0,00 %
η Bt, poutre de rive	1,28125	1,28125	—	0,00 %
η Mc120, poutre de rive	1,6000	1,6000	—	0,00 %
η A(l), toutes les poutres	1,0000	1,0000	—	0,00 %

La note PSI-BA pondère chaque poutre par son inertie ; avec trois poutres identiques, les deux écritures coïncident.

31.3 Les moments sur appuis des charges permanentes

La poutre est continue, d'inertie constante (les goussets ne sont pas comptés dans la raideur, ce qui est prudent sur appui). Sous une charge uniforme w_i par travée, l'équation des trois moments de Clapeyron s'écrit pour chaque appui intermédiaire i :

$$L_i\,M_{i-1} + 2\,(L_i + L_{i+1})\,M_i + L_{i+1}\,M_{i+1} = -\frac{w_i L_i^3 + w_{i+1} L_{i+1}^3}{4}$$

Recoupement avec la note PSI-BA. La note donne pour la poutre 1 des charges permanentes de 3,691 / 3,812 / 3,812 / 3,671 t/m (poids propre et superstructures). Avec $M_1 = M_5 = 0$:

$$\begin{aligned} 61{,}92\,M_2 + 18{,}80\,M_3 &= -\tfrac{1}{4}(3{,}691 \times 11{,}66^3 + 3{,}812 \times 18{,}80^3) = -7795{,}2 \\ 18{,}80\,M_2 + 75{,}20\,M_3 + 18{,}80\,M_4 &= -\tfrac{1}{4}(2 \times 3{,}812 \times 18{,}80^3) = -12664{,}7 \\ 18{,}80\,M_3 + 66{,}50\,M_4 &= -\tfrac{1}{4}(3{,}812 \times 18{,}80^3 + 3{,}671 \times 14{,}45^3) = -9101{,}4 \end{aligned}$$

Tableau 31.4 — Moments sur piles des charges permanentes de la note, poutre 1 (t·m)

Appui	À la main	Note PSI-BA	PSIDA (lignes d'influence)	Écart PSIDA / main
2	−90,94	−90,94	−90,94	0,00 %
3	−119,94	−119,93	−119,94	0,00 %
4	−102,96	−102,95	−102,95	0,00 %

PSIDA n'a pas résolu ce système : il intègre la charge sur les lignes d'influence de la poutre continue, celles qui servent au trafic. Le résultat est le même, à la discrétisation près.

Dans l'exemple saisi, seul le poids propre est permanent : hourdis 12,00 × 0,20 = 2,400 m² et poutres 3 × 0,38 × 0,76 = 0,866 m², soit 3,266 × 25 = 81,66 kN/m pour le tablier et, par Courbon (charge centrée, η = 1), g = 27,22 kN/m par poutre. Le même système donne :

Tableau 31.5 — Moments sur piles du poids propre

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
M_G appui 2, poutre de rive	−656,6	−656,5	kN·m	−0,01 %
M_G appui 3, poutre de rive	−851,4	−851,4	kN·m	−0,01 %
M_G appui 4, poutre de rive	−748,0	−747,9	kN·m	−0,01 %

31.4 Le trafic sur appui : la charge A(l)

Pour le moment négatif sur l'appui 3, la ligne d'influence est négative sur les deux travées voisines et positive au-delà : on charge les travées 2 et 3, soit une longueur chargée l = 37,60 m. Avec deux voies de 3,75 m en première classe ($a_1 = 1$, $a_2 = v_0/v = 3{,}50/3{,}75$) :

$$A(l) = 0{,}23 + \frac{36}{l + 12} = 0{,}23 + \frac{36}{49{,}60} = 0{,}9558 \ \mathrm{t/m^2} \qquad q = A(l)\, a_1 a_2 \times 7{,}50/3 = 22{,}30 \ \mathrm{kN/m \ par \ poutre}$$

L'équation des trois moments avec $w_2 = w_3 = q$ et $w_1 = w_4 = 0$ donne le moment sur l'appui 3 :

Tableau 31.6 — Moment de A(l) sur l'appui 3

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
$M_A(l)$ appui 3, poutre de rive	−814,4	−814,3	kN·m	−0,01 %

La note PSI-BA trouve −79,30 t·m sur cet appui (−793 kN·m), soit 2,6 % de moins que ce calcul ; elle ne détaille pas la largeur ni les coefficients qu'elle retient. Les appuis 2 et 4 se recoupent avec la note à moins de 4 %.

31.5 Le coefficient de majoration dynamique

Le coefficient δ_B du Fascicule 61 se calcule par travée, avec sa portée et son poids propre. Pour la travée 2 (L = 18,80 m), G = 81,66 × 18,80 = 1 535 kN = 153,5 t, et la plus lourde charge B plaçable est celle de deux files de deux camions Bc, S = 4 × 30 × b_c = 4 × 30 × 1,1 = 132 t :

$$\delta_B = 1 + \frac{0{,}4}{1 + 0{,}2\,L} + \frac{0{,}6}{1 + 4\,G/S} = 1 + \frac{0{,}4}{4{,}76} + \frac{0{,}6}{1 + 4 \times 153{,}5/132} = 1{,}1902$$

Tableau 31.7 — Coefficient de majoration dynamique

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
δ_B, travée 2	1,1902	1,1902	—	0,00 %

31.6 Combinaisons et réduction au nu de l'entretoise sur pile

Sur l'appui 3, PSIDA donne pour la poutre de rive, coefficients dynamiques et de Courbon compris : M_G = −851,4, M_A = −814,3, M_{Bc} = −1 123,6, M_{Mc120} = −1 050,8, M_{trott} = −62,4 et M_{gr1a} = −1 535,4 kN·m. Les combinaisons sont celles de la note PSI-BA et de l'EN 1990 :

$$M_{ELU,F61} = 1{,}35\,M_G + \min\left[1{,}605\,(M_B + M_{tr})\ ;\ 1{,}35\,(M_{Mc120} + M_{tr})\right]$$
$$M_{ELS,F61} = M_G + 1{,}2\,(M_B + M_{tr}) \qquad M_{ELU,EC} = 1{,}35\,(M_G + \min(gr1a\ ;\ gr1b))$$

(min désigne ici l'effet le plus négatif ; B, plus défavorable que A(l) sur cet appui, gouverne.) Le moment calculé à l'axe de la pile est trop sévère : l'entretoise sur pile, d'épaisseur e, porte la poutre sur sa largeur. Comme dans la note PSI-BA, PSIDA retient le moment au nu :

$$|M_{nu}| = |M_{axe}| - \frac{V\,e}{2} = 3052{,}8 - \frac{1184{,}3 \times 0{,}50}{2} = 2756{,}7\ \text{kN·m}$$

Tableau 31.8 — Moments de calcul sur l'appui 3, poutre de rive

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
M_{ELU} Fascicule 61 à l'axe	−3 052,8	−3 052,8	kN·m	0,00 %
M_{ELS} Fascicule 61 à l'axe	−2 274,5	−2 274,5	kN·m	0,00 %
M_{ELU} EN 1990 à l'axe	−3 222,1	−3 222,1	kN·m	0,00 %
M_{ELU} Fascicule 61 au nu	−2 756,7	−2 756,7	kN·m	0,00 %

La note PSI-BA fait la même réduction sur son appui 3 : V = 51,0 t, e = 0,50 m, −166,43 + 51,0 × 0,50/2 = −153,68 t·m.

31.7 Le gousset d'appui

L'âme de 0,38 m est trop mince sur pile. Le cisaillement BAEL vaut $\tau_u = V_u/(b_0\,d)$ avec d = 0,96 − 0,10 = 0,86 m ; la fissuration étant préjudiciable, $\bar{\tau}_u = \min(0{,}15\,f_{c28}/\gamma_b\ ;\ 4)$ = 3,0 MPa. L'épaisseur d'âme nécessaire est $b = V_u/(\bar{\tau}_u\,d)$:

Tableau 31.9 — Cisaillement sur l'appui 3

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
τ_u sur l'appui 3	3,624	3,624	MPa	0,00 %
b nécessaire au cisaillement	0,459	0,459	m	0,00 %

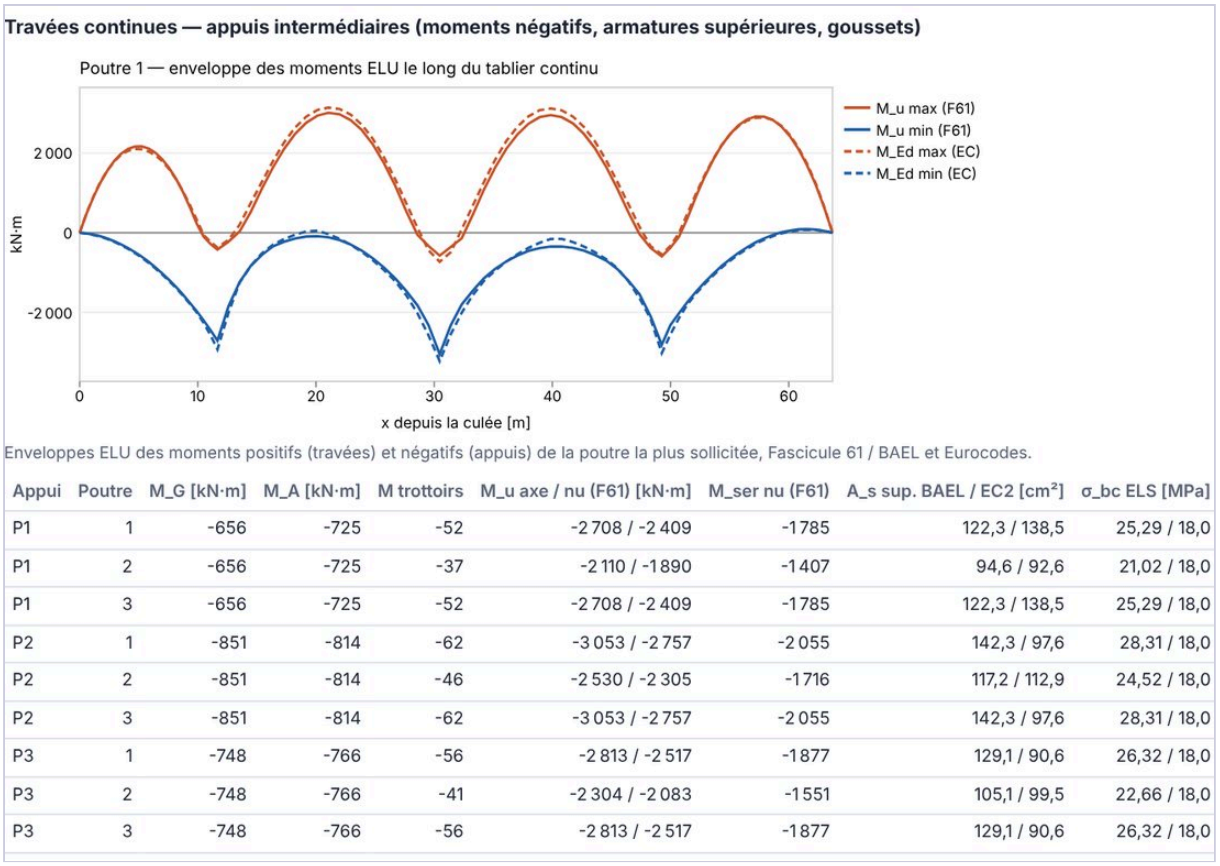

Enveloppes ELU des moments positifs (travées) et négatifs (appuis) de la poutre la plus sollicitée, Fascicule 61 / BAEL et Eurocodes.

Appui	Poutre	M_G [kN·m]	M_A [kN·m]	M trottoirs	M_u axe / nu (F61) [kN·m]	M_ser nu (F61)	A_s sup. BAEL / EC2 [cm²]	σ_bc ELS [MPa]
P1	1	-656	-725	-52	-2 708 / -2 409	-1785	122,3 / 138,5	25,29 / 18,0
P1	2	-656	-725	-37	-2 110 / -1890	-1407	94,6 / 92,6	21,02 / 18,0
P1	3	-656	-725	-52	-2 708 / -2 409	-1785	122,3 / 138,5	25,29 / 18,0
P2	1	-851	-814	-62	-3 053 / -2 757	-2 055	142,3 / 97,6	28,31 / 18,0
P2	2	-851	-814	-46	-2 530 / -2 305	-1716	117,2 / 112,9	24,52 / 18,0
P2	3	-851	-814	-62	-3 053 / -2 757	-2 055	142,3 / 97,6	28,31 / 18,0
P3	1	-748	-766	-56	-2 813 / -2 517	-1877	129,1 / 90,6	26,32 / 18,0
P3	2	-748	-766	-41	-2 304 / -2 083	-1551	105,1 / 99,5	22,66 / 18,0
P3	3	-748	-766	-56	-2 813 / -2 517	-1877	129,1 / 90,6	26,32 / 18,0

Figure 31.1 — Onglet « Tablier à poutres », exemple PSI-BA : enveloppe des moments ELU le long du tablier continu et tableau des appuis intermédiaires (moment à l'axe / au nu, aciers supérieurs, compression du béton).

PSIDA retient aussi la largeur qui limite la compression du béton à 0,6 f_{ck} aux ELS : 0,86 m sur cet appui, qui gouverne. L'appui 3, entre les deux grandes travées, est le plus sollicité, comme dans la note. Saisir « Gousset d'appui : épaisseur d'âme » = 1,00 m fait passer toutes les vérifications sur appui.

31.8 Les entretoises intermédiaires

PSIDA calcule l'entretoise de la travée où elles sont le plus espacées : ici la travée 4, avec une seule entretoise, $\lambda = L/(n_e + 1) = 14{,}45/2 = 7{,}225$ m. Une charge à la distance x de l'entretoise lui transmet la fraction $1 - |x|/\lambda$ (PSI-BA § 7.2.1). On place les essieux au plus défavorable, par file de roues :

- **Bc** : essieux arrière de 12 t du premier camion à 0 et 1,50 m, son essieu avant de 6 t à −4,50 m, l'essieu avant du second camion à 1,50 + 4,50 = 6,00 m : $12 + 12(1 - 1{,}5/7{,}225) + 6(1 - 4{,}5/7{,}225) + 6(1 - 6/7{,}225) = 24{,}79$ t par essieu, 12,39 t par file de roues.
- **Mc120** : chenille de 55 t sur 6,10 m centrée sur l'entretoise : $55/6{,}10 \times (6{,}10 - 3{,}05^2/7{,}225) = 43{,}39$ t par chenille.
- **Trottoirs** : charge locale de 4,5 kN/m² sur une bande de 1 m : $4{,}5 \times \lambda = 32{,}51$ kN.

Tableau 31.10 — Coefficients longitudinaux de l'entretoise (λ = 7,225 m)

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Bc, par file de roues, hors δ	123,9	123,9	kN	0,00 %
Mc120, par chenille, hors δ	433,9	433,9	kN	0,00 %
Trottoirs, par mètre de largeur	32,51	32,51	kN	0,00 %

PSIDA affiche ces charges coefficient dynamique compris : pour Bc, 123,9 × δ_B = 123,9 × 1,223 = 151,6 kN (δ de la travée 4).

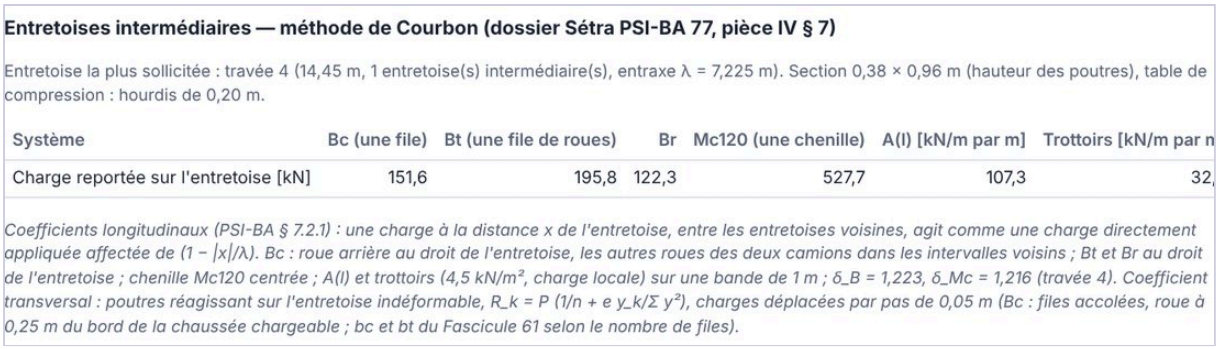

Entretoises intermédiaires — méthode de Courbon (dossier Sétra PSI-BA 77, pièce IV § 7)

Entretoise la plus sollicitée : travée 4 (14,45 m, 1 entretoise(s) intermédiaire(s), entraxe λ = 7,225 m). Section 0,38 × 0,96 m (hauteur des poutres), table de compression : hourdis de 0,20 m.

Système	Bc (une file)	Bt (une file de roues)	Br	Mc120 (une chenille)	A(l) [kN/m par m]	Trottoirs [kN/m par n
Charge reportée sur l'entretoise [kN]	151,6	195,8	122,3	527,7	107,3	32,

Coefficients longitudinaux (PSI-BA § 7.2.1) : une charge à la distance x de l'entretoise, entre les entretoises voisines, agit comme une charge directement appliquée affectée de (1 − |x|/λ). Bc : roue arrière au droit de l'entretoise, les autres roues des deux camions dans les intervalles voisins ; Bt et Br au droit de l'entretoise ; chenille Mc120 centrée ; A(l) et trottoirs (4,5 kN/m², charge locale) sur une bande de 1 m ; δ_B = 1,223, δ_Mc = 1,216 (travée 4). Coefficient transversal : poutres réagissant sur l'entretoise indéformable, R_k = P (1/n + e y_k/Σ y²), charges déplacées par pas de 0,05 m (Bc : files accolées, roue à 0,25 m du bord de la chaussée chargeable ; bc et bt du Fascicule 61 selon le nombre de files).

Figure 31.2 — Charges reportées sur l'entretoise intermédiaire de la travée 4 (δ compris).

Ces charges, réparties entre les poutres par Courbon, chargent l'entretoise comme une poutre sur appuis élastiques. PSIDA balaye les positions transversales (pas de 0,05 m) et donne les efforts à 0,25 m d'intervalle. La note PSI-BA donne les mêmes efforts pour quelques sections ; les écarts tiennent au δ (PSIDA compte le poids de la travée sur la section des poutres) et aux bandes de 3 m du Bt :

Tableau 31.11 — Entretoise de la travée 4 : PSIDA et la note PSI-BA

Effort (t, t·m, δ compris)	Note PSI-BA	PSIDA	Écart
Effort tranchant, poutre de rive, Bc	31,10	32,67	5,0 %
Effort tranchant, poutre de rive, Bt	35,71	33,44	−6,4 %
Effort tranchant, poutre de rive, Mc120	54,76	56,29	2,8 %
Effort tranchant, poutre de rive, A(l)	26,10	26,82	2,8 %
Moment à y = −3,50 m, Bc	15,55	16,33	5,0 %
Moment à y = −3,50 m, Mc120	25,43	26,90	5,8 %
Moment à y = 0, G + max Q	55,39	55,58	0,3 %

Avec 0,38 m d'épaisseur, l'entretoise est vérifiée (épaisseur nécessaire 0,35 m), comme l'épaisseur optimisée de la note. À 0,30 m, PSIDA la refuse et la page des recommandations propose l'épaisseur qui suffit.

31.9 Plans, nomenclature et façonnage

L'onglet Plans produit pour les poutres BA un coffrage, un ferraillage et, depuis la version 0.99.23, une nomenclature (feuille BA-FAC-01). La poutre détaillée est la plus sollicitée de la plus longue travée. Les lits inférieurs suivent l'épure d'arrêt de PSI-BA (section nécessaire décalée de 0,8 h, puis de la longueur de scellement) ; les aciers supérieurs sur appui forment deux groupes, le plus long arrêté là où les aciers du hourdis suffisent ; les entretoises intermédiaires sont dessinées avec leurs barres E1 à E4.

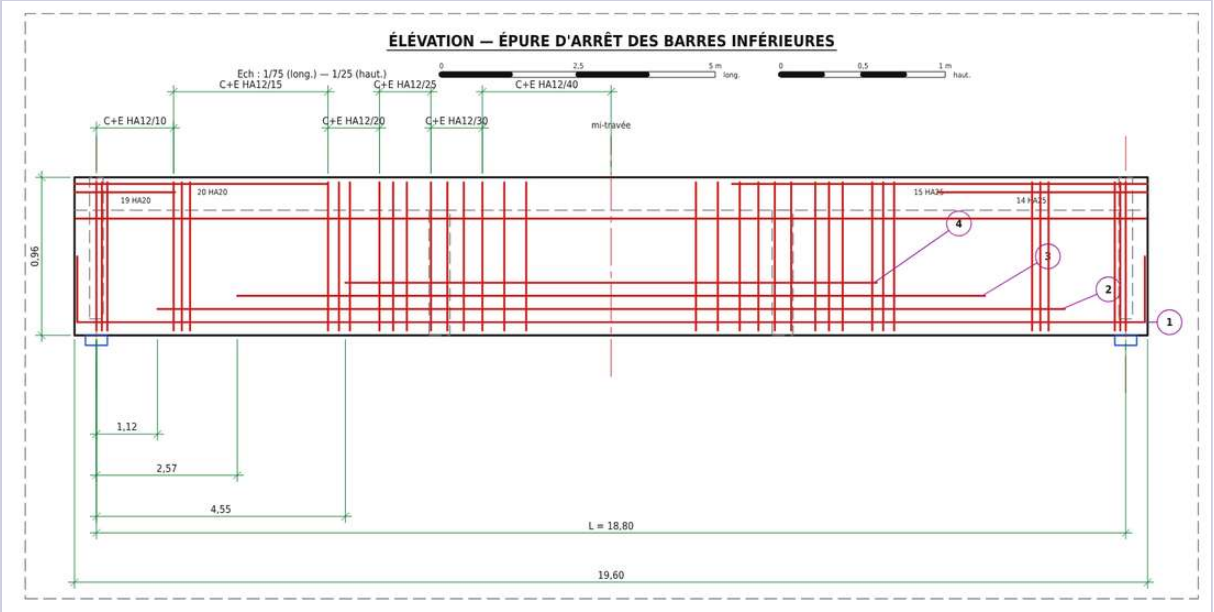

Figure 31.3 — Élévation de la poutre détaillée et épure d'arrêt des barres inférieures (feuille de ferraillage, extrait).

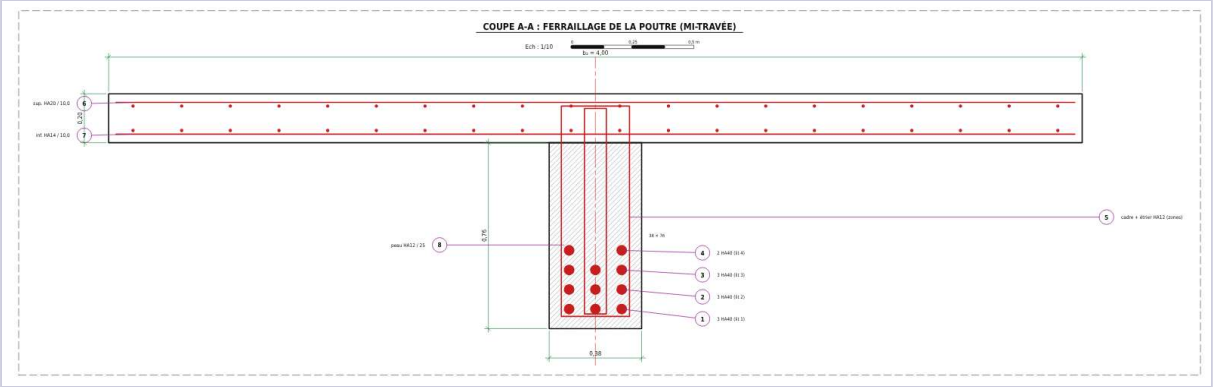

Figure 31.4 — Coupe A-A à mi-travée : quatre lits de HA40 dans le talon de 0,38 m, nappes du hourdis.

Les longueurs de coupe suivent l'ISO 4066 (codes de forme de la BS 8666). Pour le cadre d'âme fermé par crochets à 135° (code 51), HA12, A = 860, B = 280, C = 120 mm et un rayon de cintrage r = 2φ = 24 mm (mandrin de 4 φ, EN 1992-1-1 § 8.3) :

$$L = 2\,(A + B + C) - 2{,}5\,r - 5\,\phi = 2 \times 1260 - 2{,}5 \times 24 - 5 \times 12 = 2400\ \text{mm}$$

Tableau 31.12 — Façonnage d'un cadre

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Longueur de coupe du cadre d'âme	2 400	2 400	mm	0,00 %

Les barres de plus de 12 m sont coupées en pièces égales recouvertes (§ 33.6). Pour l'exemple, la nomenclature totalise 13,4 t pour les trois poutres, 10,1 t pour le hourdis, 1,43 t pour les entretoises intermédiaires et 0,19 t pour les entretoises d'about. La feuille de ferraillage reprend les masses du bordereau.

Attention. Avec 0,10 m à l'axe des aciers et des lits de HA40, le centre de gravité des lits dessinés est plus bas que l'axe du calcul : PSIDA le signale (« durabilité et hauteur utile »). La note PSI-BA retenait d'ailleurs d = 0,77 m.

31.10 Limites

- Poutres BA continues seulement : les VIPP et PRAD restent à travées indépendantes (ou rendues continues, chapitre 28).
- Inertie constante, appuis indéformables ; la torsion des poutres introduite par les entretoises n'est pas calculée.
- Courbon suppose des entretoises rigides ; sans entretoise intermédiaire, Guyon-Massonnet s'applique travée par travée avec la portée équivalente de la poutre continue.
- Le biais n'est pas traité par Courbon ; le coefficient F_V de l'AASHTO (§ 32.5) reste disponible.

32. Compléments Eurocodes du tablier et des appuis

Les versions 0.99.14 à 0.99.28 ont complété le calcul aux Eurocodes : gradient thermique, tension initiale des câbles, durabilité et enrobages, trafic des cadres, biais et stabilité des poutres, grillage et vue 3D, et plusieurs vérifications des appuis. Ce chapitre présente chacune avec un calcul à la main. Chaque section renvoie au chapitre qui traite déjà le sujet : biais du pont-dalle (chapitre 17), appuis (chapitre 13), cadres sous remblai (chapitre 27), précontrainte (chapitres 24 et 25).

32.1 Le gradient thermique de l'EN 1991-1-5

Quand le champ « Gradient thermique » est vide, PSIDA applique aux calculs Eurocodes l'approche 1 de l'EN 1991-1-5 (§ 6.1.4.1, composante linéaire) pour un tablier en dalle de béton (type 3) : Δ $T_{M,heat}$ = 15 °C et Δ $T_{M,cool}$ = 8 °C (tableau 6.1), multipliés par k_{sur} (tableau 6.2), qui dépend de l'épaisseur du revêtement. Les calculs au Fascicule 61 gardent la pratique antérieure, +12 / −6 °C. Avec 8 cm de revêtement, on interpole entre 50 mm (k = 1,0) et 100 mm (k = 0,7) :

$$k_{sur,heat} = 1{,}0 + \frac{80-50}{100-50}\,(0{,}7-1{,}0) = 0{,}82 \qquad \Delta T_{heat} = 15 \times 0{,}82 = 12{,}3\ ^\circ\mathrm{C} \qquad \Delta T_{cool} = -8 \times 1{,}0 = -8\ ^\circ\mathrm{C}$$

Tableau 32.1 — Gradient thermique (EN 1991-1-5)

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Δ $T_{M,heat}$, revêtement 8 cm	12,3	12,3	°C	0,00 %
Δ $T_{M,cool}$	−8,0	−8,0	°C	0,00 %

Une valeur saisie dans le champ s'applique partout, aux Eurocodes comme au Fascicule 61. La ligne « étanchéité seule » du tableau 6.2 (k = 1,5) n'est pas proposée : un revêtement nul est traité comme « sans revêtement » (k = 0,8). Au-delà de 15 cm, la valeur de 15 cm est retenue.

32.2 La tension des câbles après pertes instantanées

Aux règles EN 1992 (dalle précontrainte, VIPP, PRAD), PSIDA contrôle deux limites de l'EN 1992-1-1 § 5.10 : la tension à l'ancrage pendant la mise en tension (§ 5.10.2.1) et la tension σ_{pm0} juste après les pertes instantanées (frottement, recul d'ancrage, raccourcissement élastique, § 5.10.3 (2)). Pour des torons f_{pk} = 1 860 MPa, $f_{p0,1k}$ = 1 640 MPa :

$$\sigma_{p,max} = \min(0{,}8 f_{pk}\ ;\ 0{,}9 f_{p0,1k}) = \min(1\,488\ ;\ 1\,476) = 1476\ \mathrm{MPa} \qquad \sigma_{pm0} \le \min(0{,}75 f_{pk}\ ;\ 0{,}85 f_{p0,1k}) = \min(1\,395\ ;\ 1\,394) = 1394\ \mathrm{MPa}$$

Tableau 32.2 — Limites de tension (EN 1992-1-1 § 5.10)

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Limite à l'ancrage $\sigma_{p,max}$	1 476	1 476	MPa	0,00 %
Limite σ_{pm0}	1 394	1 394	MPa	0,00 %

Quand la tension à l'ancrage est laissée vide, PSIDA part de $\sigma_{p,max}$ et l'abaisse tant que σ_{pm0} dépasse la limite : au plus quatre reprises, chacune multipliant la tension par min(0,995 ; 0,999 × limite/$\sigma_{pm0,max}$). Le maximum de σ_{pm0} n'est pas à l'ancrage, où agit le recul, mais en travée. Pour la dalle de la note EC6 (deux travées de 23,13 et

25,76 m, 27 câbles 12T15S), PSIDA retient σ_{p0} = 1 468,62 MPa à l'ancrage et obtient $\sigma_{pm0,max}$ = 1 386,89 MPa à x = 31,63 m, sous la limite. Une contrainte imposée (table x σ) est contrôlée telle quelle : la « contrainte finale » de la note EC6 atteint 1 425 MPa et PSIDA la signale.

32.3 Durabilité : classe de béton et enrobages

Depuis la version 0.99.24, chaque ouvrage reçoit une note de durabilité (EN 1992-1-1 § 4.4.1) : classe de béton minimale des classes d'exposition saisies (annexe E, tableau E.1N, ou NF EN 206/CN), classe structurale (tableau 4.3N) et enrobage nominal $c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$ avec Δc_{dev} = 10 mm. La classe structurale part de S4 ; +2 pour 100 ans ; −1 si le béton atteint le seuil du tableau 4.3N (C40/50 en XC4) ; −1 pour une géométrie de dalle.

Pont-dalle de l'exemple fil rouge (XC4, C35/45, HA20, 100 ans) : S = 4 + 2 − 1 (dalle) = S5 ; C35/45 n'atteint pas C40/50. Le tableau 4.4N donne $c_{min,dur}$ = 35 mm (S5, XC4), d'où c_{min} = max(φ ; $c_{min,dur}$; 10) = 35 mm et c_{nom} = 45 mm au nu : l'axe des aciers longitudinaux doit être à 45 + 20/2 = 55 mm du parement. C'est l'enrobage par défaut du pont-dalle depuis la version 0.99.25.

Gaines de précontrainte (§ 4.4.1.2 (3), version 0.99.26) : $c_{nom,p}$ = max($c_{min,b}$; $c_{min,dur}$,p ; 10) + Δc_{dev} avec $c_{min,b}$ = diamètre de la gaine (80 mm au plus) en post-tension, 1,5 Ø du toron en pré-tension, et $c_{min,dur}$,p du tableau 4.5N. Pour un VIPP de 33 m (12T15S en gaine de 80 mm, XC4, 100 ans, C40/50) : S = 4 + 2 − 1 = S5, $c_{min,dur}$,p = 45 mm, d'où $c_{nom,p}$ = max(80 ; 45) + 10 = 90 mm. Une âme de 0,20 m laisse (200 − 80)/2 = 60 mm de part et d'autre de la gaine relevée : il faut $b_w \geq 2 \times 90 + 80 = 260$ mm.

Tableau 32.3 — Enrobages nominaux (EN 1992-1-1 § 4.4.1)

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
c_{nom} du pont-dalle	45	45	mm	0,00 %
$c_{nom,p}$ des gaines	90	90	mm	0,00 %
$b_{w,min}$ de l'âme de la VIPP	0,26	0,26	m	0,00 %

Les âmes de 20 cm du guide Sétra VIPP de 1996 relèvent du BPEL : aux Eurocodes, PSIDA les signale. Les appuis reçoivent par défaut XC4 en élévation et XC2 en fondation ; les semelles ont au moins k_1 = 40 mm et les pieux forés k_2 = 75 mm (§ 4.4.1.3 (4)). Depuis la version 0.99.37, le seuil de réduction de la classe structurale suit les classes d'exposition du tableau 4.3N (XS2 avec XD3 et XS3, C45/55).

32.4 Le trafic Eurocode des cadres sous remblai

Avec « Trafic porté » = route Eurocodes (version 0.99.15), le cadre reçoit le LM1 et le LM2 de l'EN 1991-2. La roue du TS (0,40 × 0,40 m) se diffuse à travers le remblai H_r suivant l'angle θ (30° par défaut) et jusqu'au feuillet moyen de la traverse. Exemple du PIGR-1 : remblai de 1,36 m, traverse de 0,45 m, coefficients α de l'annexe nationale française (classe 2 : α_{Q1} = 0,9, β_Q = 0,8).

$$d = H_r \tan\theta + \frac{e_t}{2} = 1{,}36 \times 0{,}5774 + 0{,}225 = 1{,}0102\ \text{m} \qquad b = 0{,}40 + 2d = 2{,}4204\ \text{m} \qquad q_{TS} = \frac{0{,}9 \times 300/2}{b^2} = 23{,}04\ \text{kN/m}^2$$

Pour le LM2, la roue de β_Q × 200 kN (0,35 × 0,60 m) s'étale sur (0,35 + 2d)(0,60 + 2d) : q_{LM2} = 160/(2,3704 × 2,6204) = 25,76 kN/m².

Tableau 32.4 — Charges de roue diffusées sur la traverse du PIGR-1

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
d	1,0102	1,0102	m	0,00 %
b	2,4204	2,4204	m	0,00 %
q_{TS} voie 1	23,04	23,04	kN/m²	0,00 %
q_{LM2}	25,76	25,76	kN/m²	0,00 %

La note SCIA du PIGR-1 donne 23,06 kN/m². PSIDA applique ensuite, par mètre de largeur, la bande de 1 m la plus chargée : une ligne qui recoupe le plus d'empreintes. Les deux roues d'un essieu y comptent à pleine pression, ce qui est prudent pour les cadres larges.

32.5 Le biais des ponts à poutres

Ni l'Eurocode ni le guide Sétra VIPP ne donnent de règle pour le biais d'un tablier à poutres. PSIDA (version 0.99.17) reprend le coefficient de l'AASHTO LRFD (tabliers en béton sur poutres en béton) pour l'effort tranchant et les réactions des poutres de rive à l'angle obtus. Le biais ψ en grades devient un angle θ = (100 − ψ) × 0,9° ; K_g est la raideur de la poutre seule, $n(I_b + A_b\, e_g^2)$:

$$F_V = 1 + 0{,}20 \left(\frac{L\, t_s^3}{K_g} \right)^{0{,}3} \tan\theta$$

Pour ψ = 60 gr (θ = 36°), L = 33 m, t_s = 0,30 m et K_g = 1,0 m⁴ : F_V = 1 + 0,20 × 0,891^0,3 × tan 36° = 1,1404.

Tableau 32.5 — Coefficient de biais de l'AASHTO

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
F_V	1,1404	1,1404	—	0,00 %

PSIDA applique F_V à la part du trafic de l'effort tranchant et des réactions des poutres de rive, en entier à l'appui et nul à mi-travée. La réduction des moments de l'AASHTO est donnée pour mémoire. Sous 70 gr, une étude par grillage ou éléments finis est signalée.

32.6 Le déversement des poutres en phase de pose

Une poutre préfabriquée suspendue à deux points de levage peut basculer latéralement. PSIDA (version 0.99.17) applique la méthode de Mast (PCI) : la poutre tourne autour de l'axe des points de levage, situé à y_r au-dessus de son centre de gravité ; l'excentricité initiale e_i et la flèche latérale z_0 sous le poids propre font tourner la poutre ; la fissuration du coin de la table limite la rotation admissible θ_{max}. Exemple : L = 30 m, w = 15 kN/m, points de levage à a = 1 m des extrémités, I_y = 0,03 m⁴, E = 32 000 MPa, précontrainte P = 3 000 kN à e = 0,50 m.

$$M_g = w\left(\frac{l^2}{8} - \frac{a^2}{2}\right) = 1462{,}5\ \text{kN·m} \qquad \sigma_{haut} = -\frac{P}{A} + \frac{P\,e\,v_s}{I} - \frac{M_g v_s}{I} = -4{,}880\ \text{MPa}$$

$$z_0 = \frac{w}{12\,EI_y L}\left[\frac{l^5}{10} - a^2 l^3 + 3a^4 l + \frac{6a^5}{5}\right] = 0{,}0737\ \text{m} \qquad e_i = \tfrac{2}{3}\,\frac{L}{960} + 6\ \text{mm} = 0{,}0268\ \text{m}$$

$$\theta_{max} = \frac{f_{ctm}(t) - \sigma_{haut}}{M_g\,(b_t/2)/I_y} = 0{,}2660\ \text{rad} \qquad FS_c = \frac{1}{z_0/y_r + \theta_i/\theta_{max}} = 5{,}726$$

Tableau 32.6 — Stabilité au levage (Mast), $y_r = v_s$ + 0,20 m

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
z_0	0,0737	0,0737	m	0,00 %
θ_{max}	0,2660	0,2660	rad	0,00 %
FS_c au levage	5,726	5,726	—	0,00 %

Exigences : $FS_c \geq 1{,}0$ (fissuration) et $FS_f \geq 1{,}5$ (rupture). PSIDA vérifie aussi la poutre posée sur deux appareils provisoires (raideur de rotation de la NF EN 1337-3, $FS_r \geq 1{,}5$ au renversement), les contraintes de levage avec un poids majoré ou minoré de 15 %, et le critère (5.40b) de l'EN 1992-1-1 § 5.9. Le vent et le transport ne sont pas examinés.

32.7 Le grillage et la vue 3D des ponts à poutres

Le champ « Répartition transversale » propose depuis la version 0.99.26 un grillage (Hambly 1991) : poutres EI_p, GK_p, hourdis en barres transversales, entretoises en T, appuis à $w = \theta_x = 0$, $G = E/2$. Une charge-ligne sinusoïdale donne les coefficients $\bar{K}_k = n\, M_k / \Sigma M$. Premier contrôle : avec des entretoises infiniment rigides et sans torsion, le grillage doit retrouver Courbon. Pour quatre poutres à 3,28 m ($\Sigma y^2 = 53{,}792\ m^2$) et une charge sur la poutre de rive ($e = -4{,}92$ m) : $\bar{K} = 4\,(1/4 + e\, y_k / \Sigma y^2)$.

Tableau 32.7 — Grillage à entretoises rigides et méthode de Courbon

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
$\bar{K}$ poutre 1	2,800	2,800	—	0,00 %
$\bar{K}$ poutre 2	1,600	1,600	—	0,00 %
$\bar{K}$ poutre 3	0,400	0,400	—	0,00 %
$\bar{K}$ poutre 4	−0,800	−0,800	—	0,00 %

Second contrôle, sur la vue 3D (version 0.99.28) d'un tablier VIPP de 4 × 33 m (4 poutres, entraxe 3,28 m) : l'UDL de 9 kN/m² sur la chaussée de 8 m charge le tablier de $q = 72$ kN/m. La somme des moments des poutres à mi-travée doit valoir le moment isostatique $q\, L^2/8$, et la somme des réactions la charge $q\, L$, quelle que soit la répartition :

Tableau 32.8 — Vue 3D du grillage, UDL sur le tablier VIPP de 33 m

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
$\Sigma M(L/2)$	9 801,0	9 801,0	kN·m	0,00 %
ΣR	2 376,0	2 376,0	kN	0,00 %

(Avant la version 0.99.37, la charge répartie posée sur les lignes d'appui n'entrait pas dans les réactions de la vue 3D : il manquait $q\, dx$. Les moments n'étaient pas touchés.) Avec ses vraies raideurs, le grillage de ce tablier donne $\bar{K} = 2{,}71$ à la poutre de rive chargée sur son axe, contre 2,50 par Guyon-Massonnet. Le grillage reste une lecture de la répartition ; les justifications se font aux sections.

32.8 Le biais du pont-dalle calculé par Guyon-Massonnet

Pour un pont-dalle biais calculé par Guyon-Massonnet, PSIDA (version 0.99.26) estime l'effet du biais sur les appareils d'appui par deux résolutions de la plaque (éléments DKT, maille de 0,50 m, appareils rigides) sous les charges permanentes : ouvrage biais et ouvrage droit. Sur chaque ligne d'appui, le rapport $\rho = n\, R_{max} / \Sigma R$ mesure

la concentration sur l'appareil le plus chargé ; $\kappa_{max} = \rho_{biais}/\rho_{droit}$ (au moins 1) multiplie les coefficients k_{CP} et k_Q de PSI-DA 68, κ_{min} la réaction minimale.

Exemple 2 (12 + 16 + 16 + 12 m, ψ = 70 gr, trois appareils par ligne). Culée C0 : réactions 379,7 / 302,1 / 448,8 kN en biais, 443,6 / 237,4 / 443,6 kN en droit. Pile P1 : 1 334,0 / 987,3 / 1 246,9 kN en biais, 1 235,8 / 1 108,9 / 1 235,8 kN en droit. Pour la pile : $\rho_{biais} = 3 \times 1\,334{,}0/3\,568{,}2 = 1{,}1216$, $\rho_{droit} = 1{,}0355$, d'où $\kappa_{max} = 1{,}0832$.

Tableau 32.9 — Coefficients de biais des appareils (exemple 2)

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
κ_{max} culée C0	1,0063	1,0063	—	0,00 %
κ_{max} pile P1	1,0832	1,0832	—	0,00 %

L'hypothèse est que le trafic se concentre dans l'angle obtus au moins autant que les charges permanentes.

32.9 Appuis : anti-cheminement, gros béton, souffle des joints, séisme

Dispositif anti-cheminement (version 0.99.25). Quand le non-glissement d'un appareil en élastomère fretté n'est pas vérifié ($F_{xy} > \mu_e F_z$, NF EN 1337-3 § 5.3.3.6), l'appareil doit être fixé. PSIDA dimensionne des taquets pour tout l'effort horizontal, frottement négligé : $F_{Ed} = 1{,}35\ F_{xy}$, coutures $A_s \geq F_{Ed}/(\mu\ f_{yd})$ avec μ = 0,7 (EN 1992-1-1 § 6.2.5, interface rugueuse), 4 HA16 au moins, surface d'appui ≥ F_{Ed}/f_{cd}. Pour F_{xy} = 200 kN, C30/37, B500 : F_{Ed} = 270 kN, $A_s = 270/(0{,}7 \times 434{,}8) = 8{,}87$ cm², soit 5 HA16.

Tableau 32.10 — Dispositif anti-cheminement

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
A_s des coutures	8,871	8,871	cm²	0,00 %
Surface d'appui	135,0	135,0	cm²	0,00 %

Massif en gros béton (version 0.99.15). Une semelle peut reposer sur un massif non armé de hauteur h_{gb}, débordant de d_{gb} (défaut $h_{gb}/2$, diffusion 2V/1H). La portance, le glissement, l'excentrement et le tassement sont vérifiés à la base du massif ($B' = B + 2d_{gb}$, $L' = L + 2d_{gb}$, poids 23 B'L'h_{gb}). Le contact semelle / massif est limité à $\sigma_r$éf = V/((B − 2e)L) ≤ 0,8 f_{ck}/γ_c et le glissement béton sur béton à H ≤ 0,6 V. Exemple : semelle de 4 × 13 m, massif de 2 m en C15 : B' = 6 m, L' = 15 m, poids 23 × 6 × 15 × 2 = 4 140 kN, limite de contact 0,8 × 15/1,5 = 8 MPa.

Souffle des joints de chaussée. W = max(2 v_T + v_{RF} ; $W_s$éisme), où v_T et v_{RF} sont les déplacements dus à la température et au retrait-fluage. Le souffle sismique vient du module Pont EC8 : catégorie I-II, séisme ignoré (2 $d_T + d_G$) ; $d_E \leq 2$ cm : 2 d_E + 2 d_T + d_G ; $d_E > 2$ cm : 2 (d_G + 0,5 d_T) + 0,8 d_E (souffle de service, avec ψ_2 = 0,5 sur la température, plus 40 % du souffle sismique, garde-grève fusible).

Séisme non calculé (version 0.99.25). Si la case « Séisme » n'est pas cochée alors que la zone de sismicité est de 2 à 5 et la catégorie d'importance de II à IV, la note des appuis le signale (arrêté du 26 octobre 2011). Hors de France, la zone et la catégorie saisies doivent traduire le règlement local.

33. Plans d’exécution : compléments

Les versions 0.99.29 et 0.99.30 ont repris les plans après la relecture de plans d’entreprise réels (autoroute A640, lots 5 à 7 : 34 feuilles d’appuis, 14 de tablier, 10 de cadre). Les défauts les plus fréquents chez eux — nomenclature recopiée d’un appui à l’autre, abouts différents entre coffrage et câblage, recouvrements variables d’une feuille à l’autre, classes d’exposition absentes — sont devenus des règles ou des contrôles automatiques de PSIDA. Ce chapitre présente les nouvelles feuilles et refait leurs calculs à la main. Il complète le chapitre 26, qui présente les feuilles de plans et leur lecture.

33.1 Le câblage de la dalle précontrainte

La feuille TAB-CAB-01 dessine le câble moyen de PSI-DP (cote depuis l’intrados v’ + z), prolongé tangentiellement jusqu’aux abouts, ses ordonnées aux dixièmes de chaque travée, les points bas et hauts, les plaques d’ancrage et un tableau de mise en tension. Exemple 3 : dalle de 18 + 25 + 25 + 18 m, 21 câbles 12 T 15 S, E_p = 190 000 MPa, σ_{p0} = 1 488 MPa, tension aux deux extrémités.

Allongement. Chaque extrémité tire le câble jusqu’au point fixe, où les tensions venues des deux côtés s’égalent (ici x = 43,00 m, au milieu, σ = 1 216,3 MPa après frottement). L’allongement vaut Δ l = ∫ σ ds / E_p sur cette longueur, plus la longueur hors modèle entre l’about et le premier point du câble (0,50 m) à σ_{p0}. La tension décroît presque linéairement : à la main, on prend la moyenne des deux extrémités.

$$\Delta l \approx \frac{\frac{\sigma_{p0}+\sigma_{fixe}}{2}\,x_{fixe} + \sigma_{p0}\,d_A}{E_p} = \frac{\frac{1488+1216{,}3}{2}\times 43{,}00 + 1488\times 0{,}50}{190000} = 309{,}9\ \text{mm}$$

Tableau 33.1 — Allongement théorique (exemple 3)

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Allongement côté C0	309,9	310,4	mm	0,2 %

PSIDA intègre le long du câble développé. Avec une tension par une seule extrémité, tout le câble s’allonge vers elle, et la longueur hors modèle côté passif est comptée à la tension qui y arrive (corrigé en version 0.99.37 pour la tension depuis l’extrémité opposée à C0).

Ordre de mise en tension. Les câbles se tendent du centre vers les bords, en alternant, pour que la dalle reste symétriquement comprimée : pour n impair, c = ⌈n/2⌉ puis c + 1, c − 1, c + 2… ; pour n pair, c + 1, c, c + 2, c − 1… (comme l’OA67). Pour n = 21 : 11, 12, 10, 13, 9, 14, 8, 15, 7… 21, 1.

Tableau 33.2 — Ordre de mise en tension

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Rang du 3ᵉ câble tendu	10	10	—	0,00 %
Rang du dernier câble tendu	1	1	—	0,00 %

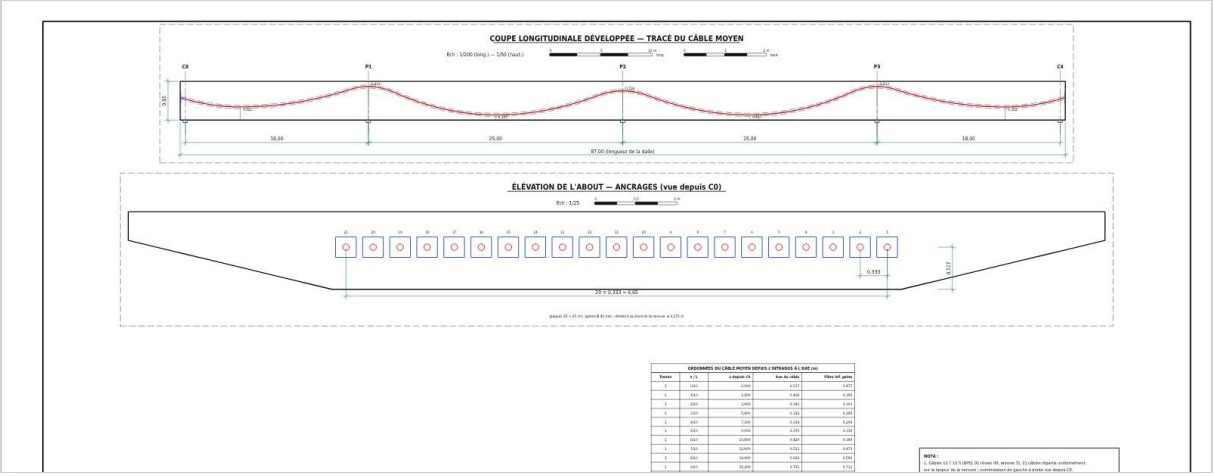

Figure 33.1 — Feuille TAB-CAB-01 de l'exemple 3 (partie haute) : coupe développée du câble moyen et ordonnées.

33.2 Le ferraillage passif de la dalle précontrainte

La feuille de ferraillage d'une dalle précontrainte reprend les aciers passifs du calcul PSI-DP (peau, non-fragilité, zones tendues) et ajoute les armatures des zones d'ancrage (BPEL 91 annexe 4). Dans le plan vertical, les 21 câbles forment un seul niveau : F = 56 246,4 kN, prisme de hauteur d = 0,8667 m, plaque de a = 0,25 m, $\bar{\sigma}_s$ = 2/3 f_e = 333,3 MPa :

$$A_s = 0{,}04\,\frac{F}{\bar{\sigma}_s} = 67{,}50\ \text{cm}^2 \qquad R = 0{,}25\left(1-\frac{a}{d}\right)F = 10005{,}4\ \text{kN} \qquad A_e = \frac{R}{\bar{\sigma}_s} = 300{,}16\ \text{cm}^2$$

Tableau 33.3 — Zone d'ancrage de l'exemple 3, plan vertical

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
A_s de surface	67,50	67,50	cm²	0,00 %
A_e d'éclatement	300,16	300,16	cm²	0,00 %

A_s devient des U HA12 dans les 0,1 d de la face d'about, A_e des U HA14 répartis de 0,1 d à d. Dans le plan horizontal, les barres transversales d'éclatement sont réparties sur la longueur de régularisation horizontale ; depuis la version 0.99.37, leur diamètre est choisi pour qu'elles y tiennent à 10 cm d'entraxe au moins. La bielle d'about demande des armatures inférieures $A_{s,inf} = (H_b - F_p)/f_{yd}$. Le frettage local de chaque ancrage suit l'agrément du procédé.

33.3 Implantation et nivellement

La feuille d'implantation donne, pour chaque appui, le centre et les quatre coins de la semelle (et les pieux) dans le repère de l'ouvrage (x le long de l'axe depuis C0, y vers la gauche), puis dans le repère du projet si l'on saisit l'origine (E_0, N_0) et le gisement g de l'axe. Les coins sont numérotés dans le sens trigonométrique depuis l'angle situé côté C0 et à droite de l'axe (y < 0). Pour la pile P1 de l'exemple fil rouge (semelle 2,50 × 13,00 m centrée à x = 14 m), le coin 1 est en x = 14 − 1,250 = 12,750, y = −6,500. Avec E_0 = 500 000, N_0 = 3 800 000 et g = 12,5 gr :

$$E = E_0 + x\sin g - y\cos g = 500008{,}8625 \qquad N = N_0 + x\cos g + y\sin g = 3800011{,}2369$$

Tableau 33.4 — Coordonnées d'implantation

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
E du coin 1 de P1	500 008,8625	500 008,8625	m	0,00 %
N du coin 1 de P1	3 800 011,2369	3 800 011,2369	m	0,00 %

Nivellement. On saisit les cotes de la chaussée sur l'axe de chaque appui ; PSIDA retranche le revêtement (8 cm), interpole entre appuis et, depuis la version 0.99.30, ajoute la flèche d'un raccordement parabolique de rayon R (champ niv_R, positif pour un point haut) : $z = z_a + (z_b - z_a)(u - a)/(b - a) + ((u - a)(b - u))/2R$. Au milieu de la travée centrale (u = 23 m, a = 14, b = 32 m, R = 2 000 m) :

$$z = 100{,}42 + (100{,}92 - 100{,}42) \times \frac{9}{18} + \frac{9 \times 9}{2 \times 2\,000} = 100{,}670 + 0{,}02025 = 100{,}69025 \text{ m}$$

Tableau 33.5 — Nivellement (raccordement parabolique)

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Cote de l'axe à mi-travée 2	100,69025	100,69025	m	0,00 %

La feuille ajoute la contre-flèche du coffrage : −w de la flèche à long terme, celle de PSI-DP pour une dalle précontrainte, celle du paragraphe suivant pour une dalle armée.

33.4 La contre-flèche des dalles armées

Depuis la version 0.99.30, PSIDA calcule la flèche à long terme d'une dalle armée sous les charges permanentes (EN 1992-1-1 § 7.4.3) : courbure $\kappa = \zeta \kappa_{II} + (1 - \zeta)\kappa_I$ avec $\zeta = 1 - 0{,}5\,(M_{cr}/M)^2$ (nul si $M < M_{cr}$), module effectif $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi)$, aciers réellement fournis par le plan de ferraillage, double intégration par travée. Depuis la version 0.99.37, l'état I est la section non fissurée homogénéisée (aciers compris, $\alpha_e = E_s/E_{c,eff}$), comme l'état II ; M_{cr} se calcule sur la section homogénéisée instantanée. Les moments étant ceux de l'analyse élastique, la fissuration des zones d'appui réduirait la flèche des travées alors que la redistribution réelle l'augmente : la flèche retenue n'est donc jamais inférieure à celle de la section non fissurée. Le retrait n'est pas compté.

Contrôle sur une travée isostatique de 10 m, dalle de 0,50 m par mètre, C30/37, φ = 2, HA20 e = 0,20 en bas (A_s = 15,71 cm²/m) et 5,65 cm²/m en haut, sous q = 8 kN/m (M = 100 kN·m < M_{cr}) : $E_{c,eff}$ = 32 837/3 = 10 946 MPa, α_e = 18,27, centre de gravité homogénéisé à 0,2564 m du dessus et I_I = 118,11 × 10^-4 m⁴ :

$$w = \frac{5\,q\,L^4}{384\,E_{c,eff}\,I_I} = \frac{5 \times 8 \times 10^4}{384 \times 10945523 \times 0{,}011811} = 8{,}06 \text{ mm}$$

Tableau 33.6 — Flèche à long terme d'une travée isostatique

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Flèche à mi-portée, section non fissurée	8,06	8,06	mm	−0,02 %

Pour l'exemple fil rouge, la flèche à long terme atteint 18,7 mm à x = 23,0 m (travée centrale) : c'est la contre-flèche que porte le plan de nivellement en mode « BA ».

33.5 Le calepinage des corniches préfabriquées

La feuille des équipements découpe chaque rive en éléments de L_e = 2,48 m séparés de joints de 2 cm, avec deux éléments d'about égaux, coupés suivant le biais. Pour la rive de l'exemple fil rouge, L_{rive} = 47,00 m : $n_0 = \lfloor (L_{rive} + j)/(L_e + j) \rfloor = 18$; il reste 2,02 m, d'où n = $n_0 - 1$ = 17 éléments courants et deux abouts de

$$L_{about} = \frac{L_{rive} - nL_e - (n+1)\,j}{2} = \frac{47{,}00 - 17 \times 2{,}48 - 18 \times 0{,}02}{2} = 2{,}240 \text{ m}$$

Tableau 33.7 — Calepinage des corniches

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Éléments courants	17	17	—	0,00 %
Longueur d'about	2,240	2,240	m	0,00 %

Masse d'un élément : 25 A_c L/9,81 t, A_c étant l'aire réelle de la section de corniche. En biais, l'about est coupé suivant la ligne d'appui : $\Delta = (L_{talon} + E)\,|\cot\psi|$. Les réservations sont réparties au pas saisi (1,50 m).

33.6 Barres de plus de 12 m et recouvrements

Les barres du commerce mesurent 12 m. Une barre plus longue est coupée en n pièces égales recouvertes de $l_0 = \alpha_6\, l_{bd}$ (α_6 = 1,5, EN 1992-1-1 § 8.7.3) : $n = \lceil (\ell - l_0)/(12 - l_0) \rceil$; un U trop long devient deux L. Pour l'exemple fil rouge (C35/45, B500, HA20) : $f_{ctd} = 0{,}7 \times 0{,}3\, f_{ck}\text{^}(2/3)/1{,}5$ = 1,498 MPa ; en bonne adhérence $f_{bd} = 2{,}25\, \eta_1\, f_{ctd}$ = 3,370 MPa et $l_{b,rqd} = (\varphi/4)\, f_{yd}/f_{bd}$ = 0,645 m ; en nappe supérieure d'une dalle de 0,70 m, l'adhérence n'est pas bonne (§ 8.4.2 (2)) et η_1 = 0,7.

Tableau 33.8 — Longueurs de recouvrement (EN 1992-1-1 § 8.7.3)

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
l_0 HA20, nappe inférieure	0,967	0,967	m	0,00 %
l_0 HA20, nappe supérieure	1,382	1,382	m	0,00 %

La note des plans donne ces longueurs en diamètres, par nappe : « 49 Ø (HA12 à HA25) en nappe inférieure ; 70 Ø (HA12 à HA25) en nappe supérieure (η_1 = 0,7, § 8.4.2) ». (Jusqu'à la version 0.99.36, la note ne donnait que la valeur de la nappe inférieure, et les bordereaux des appuis comptaient les barres découpées à leur longueur d'avant découpe : les deux points sont corrigés.)

33.7 Les contrôles automatiques des plans

L'onglet Plans affiche un tableau de contrôles avant l'export : PSIDA relit ses propres feuilles comme on relit celles d'une entreprise. Pour l'exemple fil rouge, 25 contrôles, 0 non conforme(s) :

Tableau 33.9 — Contrôles des plans (un exemple par contrôle)

Objet	Contrôle	Valeur	Limite	Verdict
Tablier	Classe de béton (durabilité)	C35	≥ C30/37 (XC4)	OK
Tablier	Axe des aciers extérieurs	5,5 cm	≥ c_{nom} + Ø/2 = 5,5 cm	OK
Tablier	Barres ≤ 12 m (longueur commerciale)	26/26 repères	12 m	OK

Objet	Contrôle	Valeur	Limite	Verdict
Tablier	Retours, cadres, épingles dans h − 2 c_{nom}	5/5 repères	≤ 61,0 cm hors tout	OK
C0	Barres de semelle dans la semelle	4/4 repères	≤ 12,87 m	OK
C0	Enrobages des plans = c_{nom} du calcul	50 / 70 mm	élévations 50, semelles 45 mm	OK
Dalle de transition C0	Flexion (ELU, ELS, fissuration)	HA16 e=12,5 = 16,1 cm²/m	≥ 15,9 cm²/m (e = 0,30 m)	OK
Dalle de transition C0	Effort tranchant sans armatures	V_{Ed} = 104 kN/m	≤ $V_{Rd,c}$ = 145 kN/m	OK
Dalle de transition C0	Corbeau (EC2 J.3) : tirant et bielle	HA12 e=20 ; σ = 2,5 MPa	≥ 3,25 cm²/m ; ≤ 17,6 MPa	OK
Bordereaux	Mandrins de cintrage (EC2 § 8.3)	r = 24 mm (HA12), 70 mm (HA20)	4 Ø jusqu'à Ø16, 7 Ø au-delà	OK

Un béton de C25/30 avec 3 cm d'enrobage fait sortir deux NON (classe de béton, axe des aciers). Les mandrins de cintrage (4 Ø jusqu'à HA16, 7 Ø au-delà, § 8.3) sont appliqués d'office par le bordereau. Chaque feuille porte enfin ses notes de durabilité : classes d'exposition, c_{nom} au nu des armatures extérieures, axe des aciers, recouvrements.

34. Dalles de transition et murs en aile

Les versions 0.99.30 à 0.99.36 ajoutent deux ouvrages annexes : la dalle de transition des culées du pont-dalle et les murs en aile des cadres et portiques. Tous deux ont leur feuille de plan, leur nomenclature et, depuis la version 0.99.34, leur chapitre dans la note de calcul (« Dalles de transition » dans la note du pont, « Murs en aile » dans la note du cadre). La dalle de transition s'appuie sur la culée décrite au chapitre 13 ; les murs en aile complètent le cadre et le portique du chapitre 27.

34.1 La dalle de transition : modèle et données

La dalle de transition s'appuie d'un côté sur le corbeau du garde-grève, de l'autre sur le remblai. PSIDA la calcule par mètre de largeur comme une dalle sur deux appuis simples, de portée L_c = L − 0,30 m, sous son poids, celui du remblai qui la couvre et le trafic de l'EN 1991-2 (LM1 et LM2), diffusé jusqu'au feuillet moyen. Elle se déclare dans l'onglet « Appuis et fondations » (culées) ; sa longueur, son épaisseur et sa largeur viennent de la géométrie de la culée.

Tableau 34.1 — Dalle de transition de l'exemple fil rouge (culée C0)

Donnée (culée C0 de l'exemple fil rouge)	Valeur
Longueur L ; portée de calcul L_c	3,00 m ; 2,70 m
Épaisseur e ; largeur B ; chaussée w	0,30 m ; 11,36 m ; 10,00 m
Couverture au garde-grève ; pente	0,30 m ; 5 %
Béton ; aciers ; enrobage inférieur	C30 ; f_{yk} = 400 MPa ; 0,07 m

Charges permanentes

La couverture moyenne vaut $h_m = h_{c0} + p\,L/2$ = 0,30 + 0,05 × 1,50 = 0,375 m. Avec 25 kN/m³ pour le béton et 20 kN/m³ pour le remblai :

$$g = 25\,e + 20\,h_m = 25 \times 0{,}30 + 20 \times 0{,}375 = 15{,}00\ \text{kN/m}^2 \qquad M_G = \frac{g\,L_c^2}{8} = 13{,}67\ \text{kN·m/m}$$

Trafic : largeurs efficaces et charges voisines

Une roue de largeur t_0 se diffuse à 1/1 dans la couverture et jusqu'au feuillet moyen : $t = t_0 + 2(h + e/2)$. Le moment d'une charge à l'abscisse x se répartit sur la largeur efficace du DAfStb Heft 240, l'effort tranchant sur $b_v = t + 2x$:

$$b_m = t + 2{,}5\,x\left(1 - \frac{x}{L_c}\right) \qquad b_v = t + 2x$$

Quand les largeurs de deux roues voisines se recouvrent, elles forment une seule charge, de largeur ($y_{max} - y_{min}$) + t ; une largeur qui sort de la dalle est tronquée au bord. C'est ce qui donne le plus d'effet aux roues placées près du bord libre.

Calcul à la main du LM2. L'essieu de 400 kN (β_Q = 1) a deux roues de 0,35 × 0,60 m espacées de 2,00 m. À mi-portée (x = 1,350 m), la couverture vaut 0,375 m, d'où :

$$t = 0{,}60 + 2\,(0{,}375 + 0{,}150) = 1{,}650\ \text{m} \qquad b_m - t = 2{,}5 \times 1{,}350 \times 0{,}5 = 1{,}688\ \text{m} \qquad a = 0{,}35 + 1{,}050 = 1{,}400\ \text{m}$$

Les deux roues se recouvrent ($2{,}00 < t + 2{,}5x(1 - x/L_c)$) : elles forment une charge de 400 kN. Placée au plus près du bord de la chaussée, à 0,68 + 0,30 m du bord de la dalle, sa largeur est tronquée à gauche : b = 0,98 + 2,00 + (1,66 + 1,68)/2 = 4,650 m, soit p = 400/4,650 = 86,02 kN/m. Répartie sur la longueur a, centrée à mi-portée :

$$M_{LM2} = p\left(\frac{L_c}{4} - \frac{a}{8}\right) = 86{,}02 \times \left(\frac{2{,}70}{4} - \frac{1{,}400}{8}\right) = 43{,}01\ \text{kN·m/m}$$

Tableau 34.2 — Moments de la dalle de transition : bandes

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
g	15,00	15,00	kN/m²	0,00 %
M_G	13,67	13,67	kN·m/m	0,00 %
M_{UDL} ($9\,L_c^2/8$)	8,20	8,20	kN·m/m	0,00 %
M_{LM2} à mi-portée	43,01	43,10	kN·m/m	0,2 %

Le LM2 est maximal un peu à côté du milieu : PSIDA déplace le convoi par pas de 5 cm, d'où l'écart. Le tandem TS du LM1 se traite de même, voie par voie (300, 200 et 100 kN par essieu), deux essieux à 1,20 m : M_{TS} = 42,59 kN·m/m, et $M_{TS} + M_{UDL}$ = 50,79 kN·m/m gouverne la méthode des bandes.

Le calcul en plaque (version 0.99.36)

La méthode des bandes ignore les bords libres et les voies voisines. Depuis la version 0.99.36, PSIDA calcule aussi la dalle comme une plaque (éléments DKT, appuis linéaires sur le corbeau et sur le remblai) et place le trafic sur les surfaces d'influence, voies confinées dans la chaussée. Le moment retenu est le plus grand des deux ; les aciers parallèles au garde-grève sortent des moments de Wood-Armer $m_y \pm |m_{xy}|$ au lieu des 20 % forfaitaires.

Contrôle de la plaque. Sous une charge uniforme, une dalle très large (B = 40 m, L = 5 m) doit se comporter au centre comme une poutre : $m_x = g\,L_c^2/8$ et $m_y = \nu\, m_x$ avec $\nu = 0{,}2$.

Tableau 34.3 — Plaque de 40 × 5 m sous charge uniforme

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
m_x au centre, $g\,L_c^2/8$	44,18	44,10	kN·m/m	−0,2 %
m_y au centre, $0{,}2\,m_x$	8,84	8,89	kN·m/m	0,6 %

Pour la dalle de l'exemple, la plaque donne M_Q = 71,59 kN·m/m contre 50,79 par les bandes (+41 %) : les roues de rive chargent le bord libre davantage que ne le suppose la largeur efficace. Le tableau donne l'épaisseur que PSIDA retient selon la longueur (dalle de 11,36 m, chaussée de 10 m).

Tableau 34.4 — Épaisseur retenue selon la longueur (kN·m/m, C30/37, f_{yk} = 500 MPa)

L	M_Q bandes	M_Q plaque	Épaisseur	Lit inférieur
3,00 m	50,8	71,6	0,30 m	HA14 e = 0,100
4,00 m	83,0	112,6	0,30 m	HA20 e = 0,125
5,00 m	116,1	153,0	0,35 m	HA20 e = 0,100
6,00 m	153,8	197,1	0,35 m	HA25 e = 0,100

Aciers et effort tranchant

ELU : $M_{Ed} = 1{,}35\,(M_G + M_Q) = 1{,}35 \times (13{,}67 + 71{,}59) = 115{,}10$ kN·m/m. Avec $d = e - c - \varphi/2 = 0{,}222$ m :

$$\mu = \frac{M_{Ed}}{d^2 f_{cd}} = 0{,}1168 \quad \alpha = 1{,}25\,(1-\sqrt{1-2\mu}) = 0{,}1557 \quad z = d\,(1-0{,}4\,\alpha) = 0{,}2082\ \text{m} \quad A_s = \frac{M_{Ed}}{z\,f_{yd}} = 15{,}90\ \text{cm}^2/\text{m}$$

Effort tranchant sans armatures (EN 1992-1-1 § 6.2.2), avec le lit choisi HA16 e = 0,125 (ρ_l = 0,725 %) : k = 1 + √(200/d) = 1,949, $v_{Rd,c}$ = 0,12 k (100 ρ_l f_{ck})^(1/3) = 0,653 MPa. L'effort tranchant est pris à d de l'appui, les charges à moins de 2d réduites de β = a_v/2d.

Tableau 34.5 — Section de la dalle de transition

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
A_s ELU	15,90	15,90	cm²/m	0,00 %
$V_{Rd,c}$	144,9	144,9	kN/m	0,00 %
V_G à d de l'appui	16,92	16,92	kN/m	0,00 %

Le corbeau

Le corbeau est une console courte (EN 1992-1-1 annexe J.3) chargée par la réaction ELU de la dalle, F_{Ed} = 1,35 (R_G + R_Q) = 151,65 kN/m, à a_c = 0,15 m du nu ; un effort horizontal H_{Ed} = 0,2 F_{Ed} s'y ajoute. Avec h_c = 0,40 m, d = 0,344 m et z_o = 0,8 d :

$$F_t = F_{Ed}\,\frac{a_c}{z_0} + H_{Ed} = 151{,}65 \times \frac{0{,}15}{0{,}2752} + 30{,}33 = 112{,}98\ \text{kN/m} \qquad A_s = \frac{F_t}{f_{yd}} = 3{,}25\ \text{cm}^2/\text{m}$$

Tableau 34.6 — Corbeau de la culée C0

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Tirant F_t	112,98	112,98	kN/m	0,00 %
A_s du tirant	3,248	3,248	cm²/m	0,00 %

Le tirant (HA12 e = 0,20) est complété par des cadres d'au moins la moitié de sa section. La réaction de la dalle entre aussi dans les charges de la culée : aux Eurocodes, PSIDA retient le plus grand du forfait historique (60 kN/m sur un tiers de la largeur) et de la réaction de l'UDL augmentée de ce que le TS sur la dalle ajoute au TS sur le tablier.

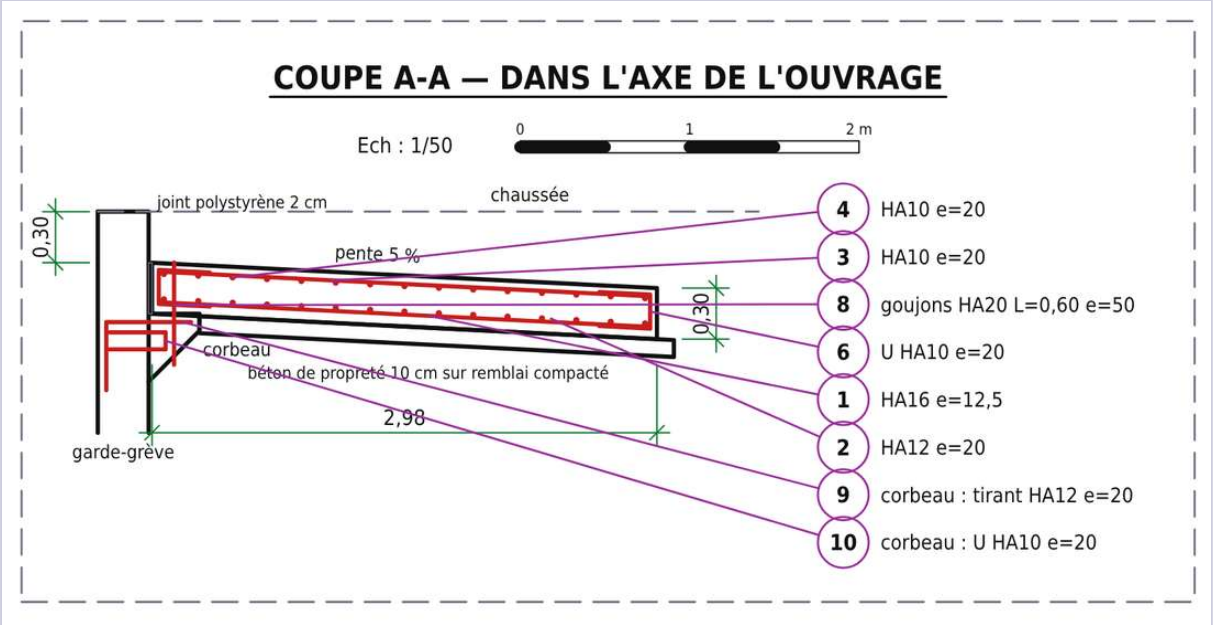

Figure 34.1 — Feuille APP-DT de la culée C0 : coupe A-A dans l'axe de l'ouvrage (dalle, corbeau, goujons).

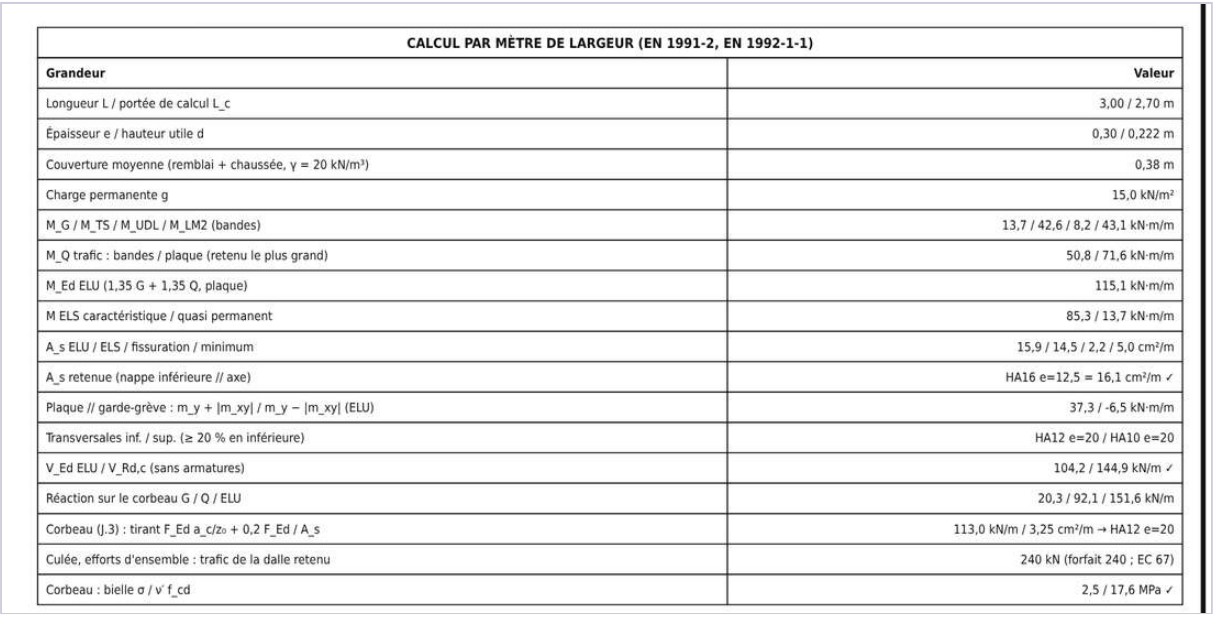

CALCUL PAR MÈTRE DE LARGEUR (EN 1991-2, EN 1992-1-1)	
Grandeur	**Valeur**
Longueur L / portée de calcul L_c	3,00 / 2,70 m
Épaisseur e / hauteur utile d	0,30 / 0,222 m
Couverture moyenne (remblai + chaussée, γ = 20 kN/m³)	0,38 m
Charge permanente g	15,0 kN/m²
M_G / M_TS / M_UDL / M_LM2 (bandes)	13,7 / 42,6 / 8,2 / 43,1 kN·m/m
M_Q trafic : bandes / plaque (retenu le plus grand)	50,8 / 71,6 kN·m/m
M_Ed ELU (1,35 G + 1,35 Q, plaque)	115,1 kN·m/m
M ELS caractéristique / quasi permanent	85,3 / 13,7 kN·m/m
A_s ELU / ELS / fissuration / minimum	15,9 / 14,5 / 2,2 / 5,0 cm²/m
A_s retenue (nappe inférieure // axe)	HA16 e=12,5 = 16,1 cm²/m ✓
Plaque // garde-grève : m_y + |m_xy| / m_y − |m_xy| (ELU)	37,3 / -6,5 kN·m/m
Transversales inf. / sup. (≥ 20 % en inférieure)	HA12 e=20 / HA10 e=20
V_Ed ELU / V_Rd,c (sans armatures)	104,2 / 144,9 kN/m ✓
Réaction sur le corbeau G / Q / ELU	20,3 / 92,1 / 151,6 kN/m
Corbeau (J.3) : tirant F_Ed a_c/z₀ + 0,2 F_Ed / A_s	113,0 kN/m / 3,25 cm²/m → HA12 e=20
Culée, efforts d'ensemble : trafic de la dalle retenu	240 kN (forfait 240 ; EC 67)
Corbeau : bielle σ / ν' f_cd	2,5 / 17,6 MPa ✓

Figure 34.2 — Feuille APP-DT : le tableau « calcul par mètre de largeur » reprend les grandeurs de ce paragraphe.

34.2 Les murs en aile des cadres et portiques

Les murs en aile retiennent le remblai aux têtes du cadre. PSIDA les dessine et les calcule comme des murs en T renversé (onglet « Cadres et portiques », groupe « Murs en aile ») d'après le guide Sétra « Ponts-cadres et portiques » (1992, § 2.8.1 et 3.6.1) et l'abaque d'épaisseur du dossier PICF-EL (DT422). L'exemple est le dalot de 3,00 × 2,50 m sous 1,50 m de remblai du § 27.4, talus à 3/2, revanche de 0,50 m.

Orientation et longueur

Le guide propose, en grades, un angle α = 15 + 0,03 L² avec l'axe de l'ouvrage, L étant l'ouverture, et au coin aigu d'un ouvrage biais β = 0,008 (φ + 25) α (φ biais en grades). Pour L = 3 m : α = 15,27 gr = 13,743°. Le pied du talus descend le long du mur avec la pente cosθ/m ; le mur s'arrête 0,20 m au-delà du point où le talus atteint le dessus de la semelle augmenté de la revanche :

$$L_w = l_r + \frac{z_t - (e_r + 0{,}50)}{\cos\theta / m} + 0{,}20 = 0{,}50 + \frac{3{,}40 - 0{,}80}{0{,}6476} + 0{,}20 = 4{,}715 \text{ m}$$

Tableau 34.7 — Géométrie des ailes

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
α	13,743	13,743	°	0,00 %
Pente du talus le long du mur	0,6476	0,6476	—	0,00 %
Longueur L_w	4,715	4,715	m	0,00 %

En biais, β se place au coin aigu : c'est lui qui égalise les surfaces vues des deux ailes d'une même tête (11 % d'écart au lieu de 50 % dans l'autre sens, pour 70 gr). PSIDA affiche ces surfaces. Pour un ouvrage à plusieurs cellules, L = 1,15 D.

Le voile

Le mur est calculé dans deux zones : la zone haute, de hauteur h_v = 3,09 m au-dessus de la semelle, et une seconde au milieu de la longueur du talus (h_v = 1,73 m), qui permet d'alléger le ferraillage. L'épaisseur à la base est la plus grande de celle que donne le fruit (tête 0,25 m, fruit 2 %) et de l'abaque e_m du DT422, lu à h − 0,50 m pour une aile :

$$e_b = \frac{e_t + f\,h_v}{1+f} = \frac{0{,}25 + 0{,}02 \times 3{,}09}{1{,}02} = 0{,}306\ \text{m} \qquad e_m(2{,}59) = 0{,}210\ \text{m} \qquad e_b = 0{,}31\ \text{m}$$

Poussée des terres K_a = 0,33, γ = 20 kN/m³, surcharge q = 10 kN/m² : $M_G = K_a\,\gamma\,h_v^3/6$, $M_Q = K_a\,q\,h_v^2/2$, $M_u = 1{,}35\,M_G + 1{,}5\,M_Q$.

Tableau 34.8 — Voile de la zone haute

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Épaisseur à la base e_b	0,31	0,31	m	0,00 %
M_G à la base	32,45	32,45	kN·m/m	0,00 %
M_Q à la base	15,75	15,75	kN·m/m	0,00 %
M_u	67,44	67,44	kN·m/m	0,00 %

La semelle : stabilité

La semelle a l'épaisseur du mur à sa base (e_s = 0,31 m). PSIDA élargit sa largeur B par pas de 10 cm jusqu'à vérifier le renversement et le glissement (≥ 1,5), le tiers central et, si elle est donnée, la contrainte admissible. Pour B = 2,40 m (patin 0,60 m, talon 1,49 m), sur la hauteur H = h_v + e_s = 3,40 m :

$$P_G = K_a\gamma H^2/2 = 38{,}15 \quad P_Q = K_a q H = 11{,}22 \quad M_r = P_G H/3 + P_Q H/2 = 62{,}31\ \text{kN·m/m}$$
$$W_1 = 21{,}63\ (x = 0{,}755) \quad W_2 = 18{,}60\ (x = 1{,}20) \quad W_3 = 92{,}08\ (x = 1{,}655) \quad M_s = 191{,}05\ \text{kN·m/m}$$
$$F_r = M_s/M_r = 3{,}066 \qquad F_g = \frac{N\tan\varphi}{P_G + P_Q} = \frac{132{,}31 \times \tan 30^\circ}{49{,}37} = 1{,}547$$

Tableau 34.9 — Stabilité de la semelle (≥ 1,5)

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
Renversement F_r	3,066	3,066	—	0,00 %
Glissement F_g	1,547	1,547	—	0,00 %

Le séisme (version 0.99.36)

Quand le cadre est calculé au séisme, les ailes le sont aussi, avec le k_h de son action sismique (EN 1998-5 § 7.3.2, mur fléchi : r = 1, k_v = ± 0,5 k_h). La poussée totale est celle de Mononobe-Okabe, sans frottement terre-écran, l'angle de frottement du remblai étant déduit de K_a : φ = arcsin((1 − K_a)/(1 + K_a)) = 30,25°. PSIDA essaie 1 ± k_v et garde le plus défavorable, ici 1 + k_v : pour k_h = 0,15, θ = arctan(k_h/(1 + k_v)) = 7,943° et

$$K_{AE} = \frac{\cos^2(\varphi-\theta)}{\cos^2\theta\left[1+\sqrt{\frac{\sin\varphi\,\sin(\varphi-\theta)}{\cos\theta}}\right]^2} = 0{,}4212 \qquad E_d = \tfrac{1}{2}K_{AE}\,\gamma\,(1+k_v)\,h_v^2 = 43{,}23\ \text{kN/m}$$

Tableau 34.10 — Poussée dynamique de Mononobe-Okabe (k_h = 0,15)

Grandeur	À la main	PSIDA	Unité	Écart
K_{AE}	0,4212	0,4212	—	0,00 %
E_d sur le voile	43,23	43,23	kN/m	0,00 %
Contrôle : K_{AE} pour θ = 0	0,3333	0,3333	—	0,00 %

L'incrément dynamique $E_d - K_{a\gamma}\, h^2/2$ agit à mi-hauteur ; l'inertie du voile s'y ajoute. En situation accidentelle les coefficients partiels valent 1 : renversement et glissement ≥ 1, excentricité ≤ B/3. Ici la semelle passe à 2,60 m (F_r = 2,03, F_g = 1,04).

Jonction avec le piédroit et plan

Le champ « Jonction » offre les deux solutions du guide (§ 3.6.1). Solution 1 (défaut) : le mur est encastré dans le piédroit ; PSIDA ajoute sur 1,00 m des barres en face avant de même section que les verticales côté terre. Solution 2 : un joint sépare le mur du piédroit. La feuille OH-AIL-01 donne l'élévation développée de chaque aile, la coupe A-A et le bordereau des quatre ailes.

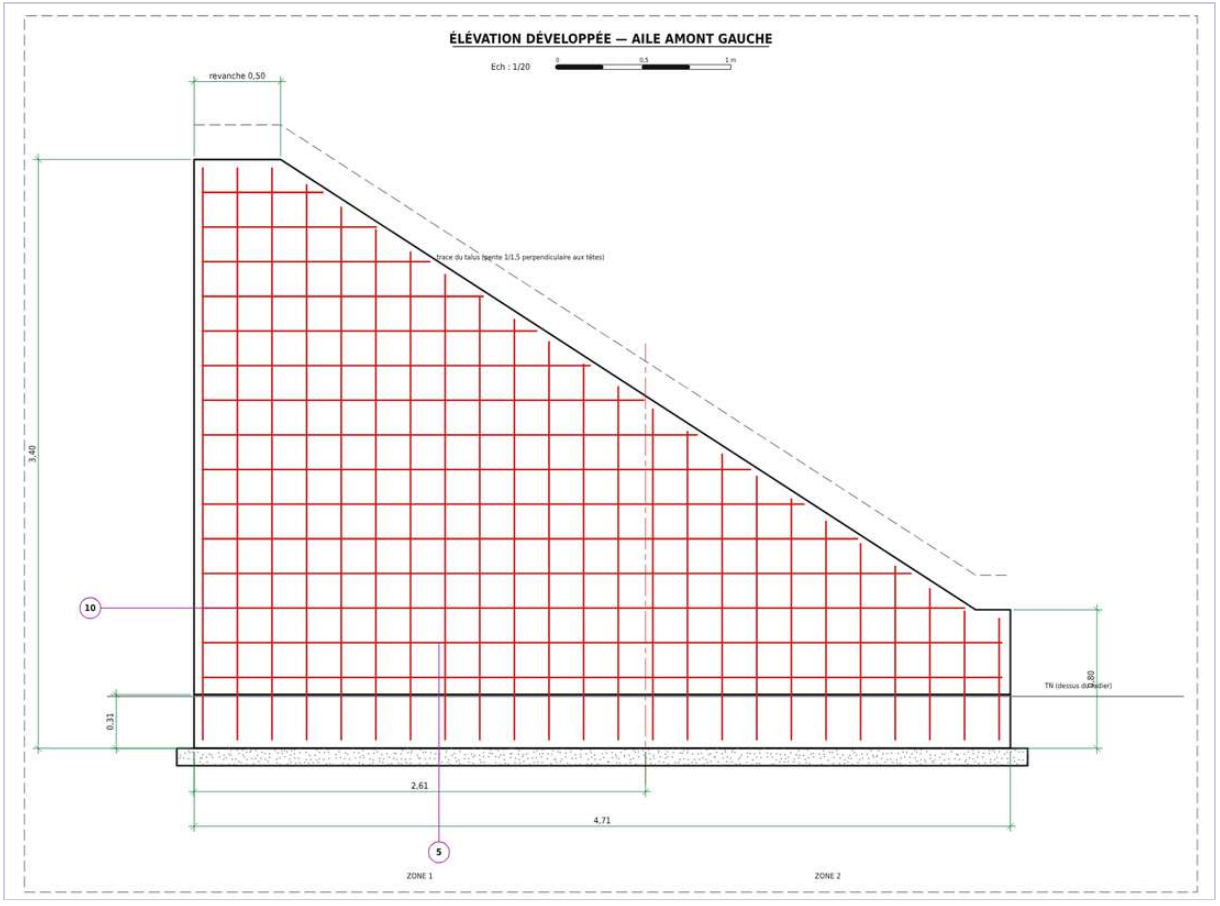

Figure 34.3 — Feuille OH-AIL-01 : élévation développée d'une aile, revanche de 0,50 m, zones 1 et 2.

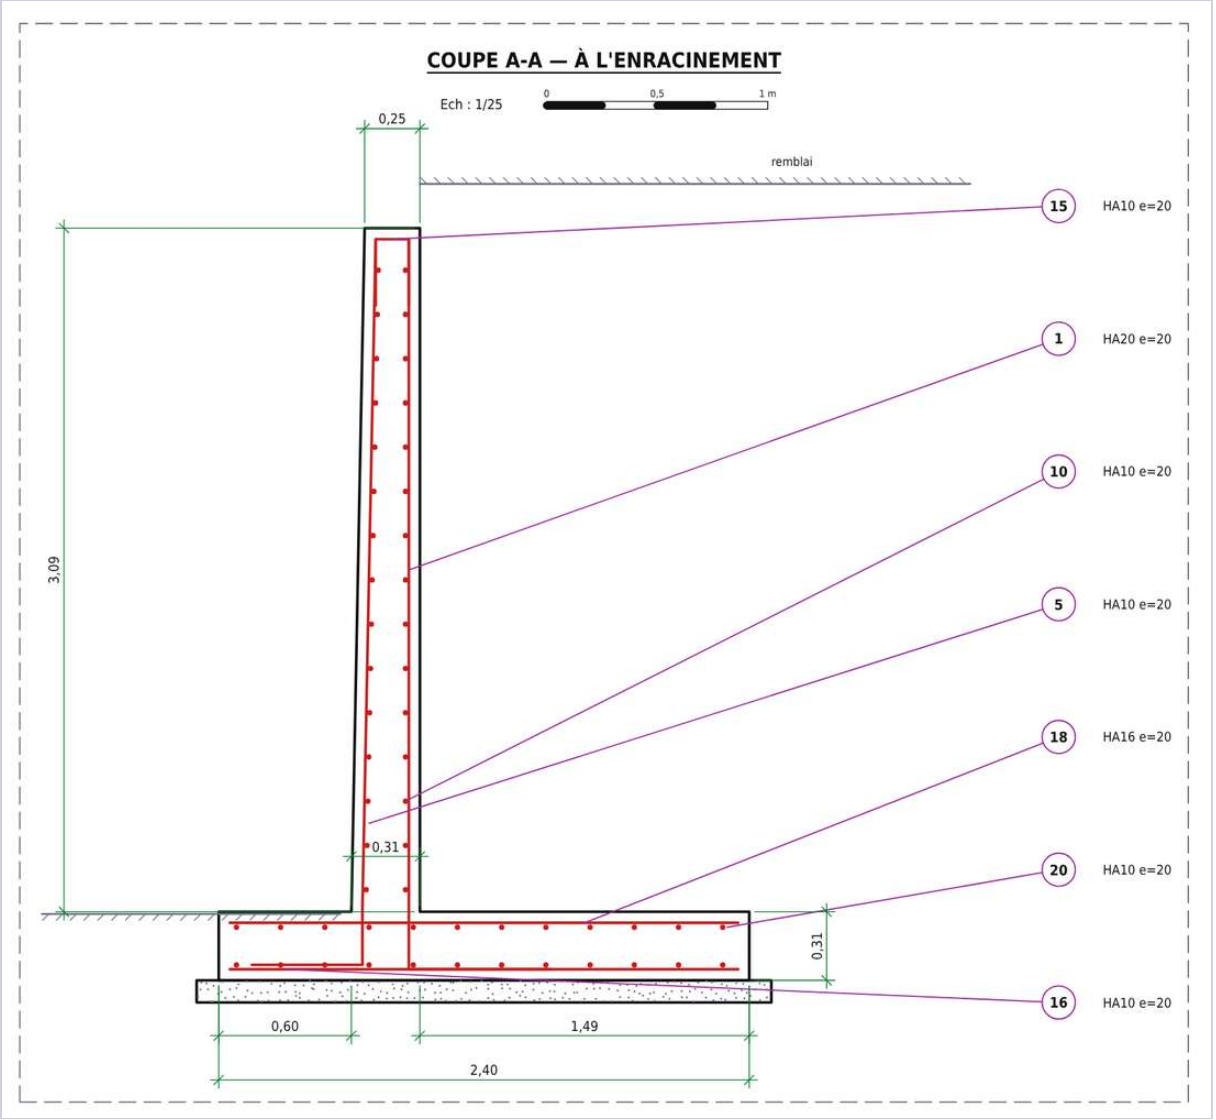

Figure 34.4 — Feuille OH-AIL-01 : coupe A-A à l'enracinement (voile, semelle de 2,40 m, repères).

34.3 Limites

- Dalle de transition : appuis simples, remblai non déformable ; tassement du remblai et dalle en console non traités.
- Murs en aile : poussée de Rankine (ou K_a saisi), frottement terre-écran nul ; sol de fondation par contrainte admissible.
- Les murs en retour des culées restent traités par le chapitre 13 (§ 13.10).

Annexes

A. Symboles

Symbole	Signification	Unité
L, L_i	portée d'une travée, entre axes d'appuis	m
L_{eq}	portée équivalente (répartition transversale)	m
2b, b	largeur de la dalle, demi-largeur	m
h, d, c	épaisseur, hauteur utile, distance de l'axe des aciers à la paroi	m
y, e	ordonnée transversale de calcul, excentricité d'une charge	m
g, q	charge permanente linéique (kN/m), répartie (kN/m²)	
M, m_x	moment de la poutre entière (kN·m), par mètre de largeur (kN·m/m)	
m_y	moment transversal par mètre	kN·m/m
η	ordonnée de ligne d'influence	m (moment)
θ, α, ν	paramètres d'entretoisement et de torsion, coefficient de Poisson	—
K(y, e)	coefficient de répartition transversale de Guyon-Massonnet	—
δ	coefficient de majoration dynamique (Fascicule 61)	—
ψ_0, ψ_1, ψ_2	coefficients de combinaison, fréquent, quasi permanent	—
f_{ck}, f_{c28}, f_{yk}, f_e	résistances du béton et de l'acier	MPa
f_{cd}, f_{bu}, f_{yd}	résistances de calcul du béton (EC, BAEL) et de l'acier	MPa
A_s	section d'aciers par mètre	cm²/m
σs, σc (σb)	contraintes de l'acier et du béton	MPa
w_k	ouverture de fissure	mm
F_z, v_x, α	charge verticale, déplacement et rotation d'un appareil d'appui	kN, mm, mrad
ε_c, ε_q, ε_α, ε_t	distorsions d'un appareil (compression, cisaillement, rotation, total)	—
p^*_l, p^*_f, E_M	pressions limite et de fluage nettes, module pressiométrique	MPa
q'_{ref}	contrainte de référence sous une semelle	kPa

B. Glossaire

- **About** : partie de la dalle au-delà de l'axe d'une culée.
- **Appareil d'appui en élastomère fretté** : bloc de caoutchouc armé de tôles (frettes), désigné a×b×n(t+ts) : dimensions en plan a × b, n feuillets d'épaisseur t, frettes d'épaisseur ts (mm).
- **Bossage** : plot de béton sous un appareil d'appui.
- **Chevêtre incorporé** : bande de dalle renforcée au droit d'une ligne d'appui.
- **Culée** : appui d'extrémité qui retient aussi le remblai.
- **Épure décalée** : courbe des aciers requis décalée de a_l pour tenir compte de l'effort tranchant.
- **Filante, renfort** : barre continue sur une grande longueur ; barre courte ajoutée là où le moment est fort.

- **Garde-grève** : mur mince en tête de culée, qui retient le remblai derrière l'about.
- **Ligne d'influence** : effet en une section d'une charge unité qui parcourt l'ouvrage.
- **Pile** : appui intermédiaire (voile ou colonnes).
- **Point fixe** : point du tablier qui ne se déplace pas sous la dilatation ; les déplacements des appareils se comptent depuis ce point.
- **Travure** : suite des portées d'un ouvrage.

C. Erreurs fréquentes et leurs symptômes

Symptôme	Cause probable	Remède
Schéma de coupe transversale incohérent, charges hors de la dalle	ordonnées mesurées depuis un bord au lieu de l'axe	toutes les positions vont de −b à +b, y = 0 sur l'axe
Portées incohérentes ou travure inattendue	virgule décimale dans une case de texte, ou abouts comptés dans les portées	point décimal, une portée par case, abouts à part
« ATTENTION about » dans le diagnostic de conception	abouts trop courts	about ≥ 0,1 + 15 D
Aciers très élevés partout	enrobage à l'axe trop grand ou épaisseur trop faible	vérifier c ; lancer la recherche d'épaisseur
Aciers trop faibles par rapport à une note de référence	coefficients k min / k max oubliés, ou α = 1 au lieu de l'annexe nationale	reprendre les données de la note de référence
NON sur la rotation d'un appareil d'appui	appareil trop mince sous charge faible	ajouter un feuillet ou imposer un autre appareil (onglet Conception)
NON sur le contact sous un appareil	débord du bossage < dimension / 6, ou béton trop faible	augmenter le débord ou la classe du béton du bossage
$V/R_v > 1$ sous une semelle	semelle trop étroite, sol médiocre, poussée à vide sur culée	élargir, approfondir, ou passer sur pieux
Le calcul relancé ne change rien	donnée modifiée dans un champ masqué ou non pris en compte	vérifier le résumé en clair et la case à cocher du module
Projet perdu après fermeture	projet non enregistré et adresse non copiée	« Enregistrer » (Ctrl+S) après chaque étape (§ 2.7)

D. Données complètes de l'exemple

Partez des valeurs affichées à l'ouverture de PSIDA et modifiez seulement :

Onglet	Champ	Valeur par défaut	Valeur de l'exemple
Projet	Abouts, côté gauche et côté droit	0.5 et 0.5 (depuis la version 0.75)	0.5 et 0.5
Projet	Enrobage à l'axe des aciers c	0.055 (depuis la version 0.99.25)	0.055 (inchangé)
Conception	Appareil imposé sur les culées	vide	250×400×4(10+3)
Appuis et fondations	Semelle : largeur B	vide (dimensionnée par PSIDA)	3 au premier calcul, puis 4 (§ 12.3)
Appuis et fondations	Bossages sous appareils : débord	vide (dimensionné par PSIDA)	0.05 au premier calcul, puis 0.10

Onglet	Champ	Valeur par défaut	Valeur de l'exemple
Appuis et fondations	Bossages : béton f_{ck}	vide	35

Les variantes des chapitres 15 à 17 partent de ces données et changent seulement : pour les pieux (chapitre 15), « Type de fondations » = semelles sur pieux, « Semelle : épaisseur » = 1.2 et « Frottement négatif aux culées » coché ; pour le séisme (chapitre 16), « Combinaison sismique des fûts et fondations » cochée (zone 3, catégorie III, sol B, q = 1 : valeurs par défaut) ; pour le biais (chapitre 17), « Biais ψ » = 80 dans l'onglet Conception.

E. Récapitulatif des résultats de l'exemple

Grandeur	Valeur	Chapitre
Charge permanente	269 kN/m	5, 6
Moment permanent sur pile / en travée centrale	−7 027 / 3 868 kN·m	6
LM1 en travée centrale (poutre entière)	4 290 kN·m	7
Portées équivalentes, θ	12,34 / 13,48 m ; 0,486 / 0,445	8
m_x LM1 au bord, travée centrale	440,8 kN·m/m	8
M ELU / ELS car., travée 2, bord inf. (EC)	1 061 / 923 kN·m/m	9
Aciers longitudinaux EC : travée 2 inf. / P1 sup.	54,9 / 66,9 cm²/m	10
Aciers longitudinaux BAEL : travée 2 inf. / P1 sup.	57,1 / 71,5 cm²/m	10
Acier total, ratio	61,4 t ; 155 kg/m³	11
Appareils d'appui culées / piles	250×400×4(10+3) / 300×500×3(10+3), 4 par ligne	12, 13
Semelles	4,00 × 13,00 × 1,00 m, $V/R_V \le 0{,}76$	12, 14
Raideurs instantanées des lignes (BAEL) C0 / P1 / P2 / C3	13 431 / 12 694 / 9 060 / 11 796 kN/m	13
Tassements des semelles C0 / P1 / P2 / C3 (F62)	10,3 / 12,2 / 22,8 / 19,2 mm	14
Variante pieux : Q_u ; Q_c ; taux ELU max ; tassement max	5 767 kN ; 3 584 kN (SP1) ; 0,61 ; 8,8 mm	15
Séisme : périodes X / Y ; efforts X / Y ; déplacement d_E	1,027 / 0,976 s ; 1 464 / 1 554 kN ; 2,90 cm	16
Biais 80 gr : φ ; aciers transversaux inf. travée de rive	86,0 / 88,4 gr ; 26,9 cm²/m (12,4 sans biais)	17
Aciers requis travée 2 inf. / P1 sup. : chantier ; LM3 VS 1200/200	36,4 / 59,2 ; 50,4 / 61,9 cm²/m	18
Fatigue : λ_s ; taux maximal	0,857 ; 0,41 (travée de rive)	18
Variante précontrainte : câblage ; pertes max ; F (P2) mi-travée 2	13 × 12 T 15 S ; 23,0 % ; 24,53 MN	18

F. Textes de référence

- SETRA, *Ponts-dalles — Guide de conception*, 1989.
- SETRA, dossiers pilotes PSI-DA et PSI-DP ; notes de calcul des programmes PSIDA.EL (1984) et CHAMOA.
- NF EN 1990 et annexe A2 (bases de calcul, ponts) ; NF EN 1991-1-1, NF EN 1991-1-5, NF EN 1991-2 (actions) ; NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-2 (béton) ; NF EN 1998-2 (séisme), avec leurs annexes nationales.
- NF EN 1337-3 (appareils d'appui en élastomère) et guide Sétra *Appareils d'appui en élastomère fretté*, 2007.

- Fascicule 61 titre II (charges des ponts-routes) ; BAEL 91 révisé 99 ; BPEL 91 révisé 99 ; Fascicule 62 titre V (fondations) ; NF P 94-261 (fondations superficielles).
- R. Bareš et C. Massonnet, *Le calcul des grillages de poutres et dalles orthotropes selon la méthode Guyon-Massonnet-Bareš*, Dunod, 1966.
- Cerema, *Choix des performances d'un dispositif de retenue sur ouvrage d'art — méthode de calcul de l'indice de danger*, 2021.
- NF P 94-262 (fondations profondes) ; Cerema, *Ponts en zone sismique — conception et calcul*, 2015 ; arrêté du 26 octobre 2011 (classification et règles parasismiques des ponts).
- SETRA, dossier PP73 (appuis des tabliers, pièces 1.1.1, 1.3.2) ; programme PSH (pieux sous efforts horizontaux) ; Combarieu, frottement négatif (Fascicule 62 annexe G.2) ; Frank et Zhao, lois de transfert des pieux.
- PSIDA, documentation des hypothèses (fichier docs/hypotheses.md du dépôt) et outil en ligne : psida.ksr-infra.org.

G. Contrôles des chapitres 31 à 34

Chaque comparaison « à la main / PSIDA » des chapitres 31 à 34 est recalculée par le script tools/manuel/build.mjs du dépôt : le calcul à la main y est recodé indépendamment de PSIDA, et le script s'arrête si un écart dépasse sa tolérance. 83 comparaisons, 83 dans leur tolérance (PSIDA 0.99.37).

Ch.	Grandeur	À la main	PSIDA	Écart	Tol.
31	η Bc, poutre de rive	1,469	1,469	0,00 %	0,5 %
31	η Bt, poutre de rive	1,281	1,281	0,00 %	0,5 %
31	η Mc120, poutre de rive	1,600	1,600	0,00 %	0,5 %
31	η A(l), toutes les poutres	1,000	1,000	0,00 %	0,5 %
31	M appui 2, charges de la note	−90,944	−90,943	0,00 %	0,2 %
31	M appui 3, charges de la note	−119,9	−119,9	0,00 %	0,2 %
31	M appui 4, charges de la note	−103,0	−103,0	0,00 %	0,2 %
31	M_G appui 2, poutre de rive	−656,6	−656,5	0,01 %	0,5 %
31	M_G appui 3, poutre de rive	−851,4	−851,4	0,01 %	0,5 %
31	M_G appui 4, poutre de rive	−748,0	−747,9	0,01 %	0,5 %
31	M_A(l) appui 3, poutre de rive	−814,4	−814,3	0,01 %	0,5 %
31	δ_B, travée 2	1,190	1,190	0,00 %	0,5 %
31	M_{ELU} Fascicule 61 à l'axe	−3 052,8	−3 052,8	0,00 %	0,5 %
31	M_{ELS} Fascicule 61 à l'axe	−2 274,5	−2 274,5	0,00 %	0,5 %
31	M_{ELU} EN 1990 à l'axe	−3 222,1	−3 222,1	0,00 %	0,5 %
31	M_{ELU} Fascicule 61 au nu	−2 756,7	−2 756,7	0,00 %	0,5 %
31	τ_u sur l'appui 3	3,624	3,624	0,00 %	0,5 %
31	b nécessaire au cisaillement	0,459	0,459	0,00 %	0,5 %
31	Bc, par file de roues, hors δ	123,9	123,9	0,00 %	0,5 %
31	Mc120, par chenille, hors δ	433,9	433,9	0,00 %	0,5 %

Ch.	Grandeur	À la main	PSIDA	Écart	Tol.
31	Trottoirs, par mètre de largeur	32,512	32,512	0,00 %	0,5 %
31	Longueur de coupe du cadre d’âme	2 400,0	2 400,0	0,00 %	0,5 %
32	$\Delta T_{M,heat}$, revêtement 8 cm	12,300	12,300	0,00 %	0,5 %
32	$\Delta T_{M,cool}$	−8,000	−8,000	0,00 %	0,5 %
32	Limite à l’ancrage $\sigma_{p,max}$	1 476,0	1 476,0	0,00 %	0,5 %
32	Limite σ_{pm0}	1 394,0	1 394,0	0,00 %	0,5 %
32	c_{nom} du pont-dalle	45,000	45,000	0,00 %	0,5 %
32	$c_{nom,p}$ des gaines	90,000	90,000	0,00 %	0,5 %
32	$b_{w,min}$ de l’âme de la VIPP	0,260	0,260	0,00 %	0,5 %
32	d	1,010	1,010	0,00 %	0,5 %
32	b	2,420	2,420	0,00 %	0,5 %
32	q_{TS} voie 1	23,044	23,044	0,00 %	0,5 %
32	q_{LM2}	25,759	25,759	0,00 %	0,5 %
32	F_V	1,140	1,140	0,00 %	0,5 %
32	z_o	0,074	0,074	0,00 %	0,5 %
32	θ_{max}	0,266	0,266	0,00 %	0,5 %
32	FS_c au levage	5,726	5,726	0,00 %	0,5 %
32	$\bar{K}$ poutre 1	2,800	2,800	0,00 %	0,5 %
32	$\bar{K}$ poutre 2	1,600	1,600	0,00 %	0,5 %
32	$\bar{K}$ poutre 3	0,400	0,400	0,00 %	0,5 %
32	$\bar{K}$ poutre 4	−0,800	−0,800	0,00 %	0,5 %
32	Σ M(L/2)	9 801,0	9 801,0	0,00 %	0,2 %
32	Σ R	2 376,0	2 376,0	0,00 %	0,2 %
32	κ_{max} culée C0	1,006	1,006	0,00 %	0,5 %
32	κ_{max} pile P1	1,083	1,083	0,00 %	0,5 %
32	A_s des coutures	8,871	8,871	0,00 %	0,5 %
32	Surface d’appui	135,0	135,0	0,00 %	0,5 %
33	Allongement côté C0	309,9	310,4	0,17 %	0,5 %
33	Rang du 3e câble tendu	10,000	10,000	0,00 %	0,5 %
33	Rang du dernier câble tendu	1,000	1,000	0,00 %	0,5 %
33	A_s de surface	67,496	67,496	0,00 %	0,5 %
33	A_e d’éclatement	300,2	300,2	0,00 %	0,5 %
33	E du coin 1 de P1	500 008,9	500 008,9	0,00 %	0,0 %
33	N du coin 1 de P1	3 800 011,2	3 800 011,2	0,00 %	0,0 %

Ch.	Grandeur	À la main	PSIDA	Écart	Tol.
33	Cote de l'axe à mi-travée 2	100,7	100,7	0,00 %	0,0 %
33	Flèche à mi-portée, section non fissurée	8,057	8,056	0,02 %	0,2 %
33	Éléments courants	17,000	17,000	0,00 %	0,5 %
33	Longueur d'about	2,240	2,240	0,00 %	0,5 %
33	l_0 HA20, nappe inférieure	0,967	0,967	0,00 %	0,5 %
33	l_0 HA20, nappe supérieure	1,382	1,382	0,00 %	0,5 %
34	g	15,000	15,000	0,00 %	0,5 %
34	M_G	13,669	13,669	0,00 %	0,5 %
34	M_{UDL} ($9\,L_c^2/8$)	8,201	8,201	0,00 %	0,5 %
34	M_{LM2} à mi-portée	43,011	43,098	0,20 %	1,0 %
34	m_x au centre, $g\,L_c^2/8$	44,180	44,100	0,18 %	1,0 %
34	m_y au centre, $0{,}2\,m_x$	8,836	8,888	0,59 %	2,0 %
34	A_s ELU	15,896	15,896	0,00 %	0,5 %
34	$V_{Rd,c}$	144,9	144,9	0,00 %	0,5 %
34	V_G à d de l'appui	16,920	16,920	0,00 %	0,5 %
34	Tirant F_t	113,0	113,0	0,00 %	0,5 %
34	A_s du tirant	3,248	3,248	0,00 %	0,5 %
34	α	13,743	13,743	0,00 %	0,5 %
34	Pente du talus le long du mur	0,648	0,648	0,00 %	0,5 %
34	Longueur L_w	4,715	4,715	0,00 %	0,5 %
34	Épaisseur à la base e_b	0,310	0,310	0,00 %	0,5 %
34	M_G à la base	32,454	32,454	0,00 %	0,5 %
34	M_Q à la base	15,754	15,754	0,00 %	0,5 %
34	M_u	67,444	67,444	0,00 %	0,5 %
34	Renversement F_r	3,066	3,066	0,00 %	0,5 %
34	Glissement F_g	1,547	1,547	0,00 %	0,5 %
34	K_{AE}	0,421	0,421	0,00 %	0,5 %
34	E_d sur le voile	43,231	43,231	0,00 %	0,5 %
34	Contrôle : K_{AE} pour $\theta = 0$	0,333	0,333	0,00 %	0,5 %

H. Historique des versions 0.99.1 à 0.99.44

Le manuel décrit PSIDA 0.99.44 (8 novembre 2026). Les versions 0.99.1 à 0.99.44 ont suivi la version 0.99 (chapitres 1 à 30) ; la colonne « Manuel » renvoie au chapitre ou à la section qui les présente. Les versions de pure maintenance (adresses des modules, chargement) n'y renvoient pas.

Date	Version	Changement	Manuel
08/11/2026	0.99.44	Confrontation à l'exemple JRC EUR 25193 (pont mixte 60 + 80 + 60 m) ; pont mixte : raidissement en traction des armatures sur appui (EN 1994-1-1 § 7.4.3), λ_{max} de la fatigue (EN 1993-2 fig. 9.8), f_y des tôles de plus de 100 mm (EN 10025-2)	28.11, I.2
08/11/2026	0.99.43	Tests d'invariants sur des ouvrages tirés au hasard ; essieu au bout de l'about parfois ignoré ; « As = NaN » dans les cadres très sollicités ; dernières mentions de l'ouvrage de référence retirées	I.1
07/11/2026	0.99.42	Anonymisation : aucun ouvrage ni bureau d'études nommé dans le code, la documentation et les notes	—
07/11/2026	0.99.41	Coupes transversales (schémas de saisie, notes) : appareils d'appui dessinés aux ordonnées du calcul (entraxe 2b / (n − 0,1)), plus sous le chanfrein	2.1, 2.4, 3.3, 5.6, 19.1
07/11/2026	0.99.40	Manuel en un seul polycopié : chapitres 31 à 34 intégrés, chapitres 1 à 30 rejoués avec les valeurs par défaut actuelles (enrobage 5,5 cm, gradient EN 1991-1-5, béton des appuis C30/37) ; résumé en clair : gradient automatique EN 1991-1-5 au lieu de 12 / −6 °C	Avant-propos, 1 à 30
07/11/2026	0.99.39	« Enregistrer » ajoute la date et l'heure locales au nom du fichier de projet (projet_2026-11-07_09h54.json), sans les cumuler	2.7
07/11/2026	0.99.38	Accueil : boutons « Choisir cet ouvrage » alignés en bas à gauche des cartes	2.10
07/11/2026	0.99.37	Complément au manuel (chapitres 31 à 34) ; barres > 12 m découpées avant les bordereaux des appuis ; recouvrements de la nappe supérieure ; éclatement horizontal des abouts et allongement tendu d'un seul côté ; flèche des dalles armées (état I homogénéisé) ; cerces des pieux ; seuil de durabilité du tableau 4.3N ; réactions de la vue 3D du grillage	32.3, 32.7, 33.1, 33.2, 33.4, 33.6
07/11/2026	0.99.36	Dalle de transition calculée aussi en plaque (moments transversaux) ; murs en aile au séisme (Mononobe-Okabe)	34.1, 34.2
07/11/2026	0.99.35	Murs en aile : revanche en tête, deux zones de calcul, jonction avec le piédroit	34.2
06/11/2026	0.99.34	Notes de calcul : dalles de transition (note du pont) et murs en aile (note du cadre)	34
06/11/2026	0.99.33	Murs en aile recalés sur le guide Ponts-cadres et portiques de 1992 (surfaces vues, β au coin aigu, ouvrage multiple)	34.2
06/11/2026	0.99.32	Murs en aile : abaque e_m du DT422 (PICF-EL), semelle de l'épaisseur du mur	34.2
06/11/2026	0.99.31	Corbeau de la dalle de transition, trafic de la dalle sur la culée (EC), murs en aile des cadres et portiques	34
06/11/2026	0.99.30	Dalle de transition (calcul, ferraillage, nomenclature), contre-flèche des dalles armées, profil en long parabolique, calepinage des corniches	33.3 à 33.5, 34.1
06/11/2026	0.99.29	Plans : câblage et ferraillage de la dalle précontrainte, implantation, notes de durabilité par partie, barres ≤ 12 m, contrôles automatiques	33
06/11/2026	0.99.28	Vue 3D du grillage des ponts à poutres	32.7
06/11/2026	0.99.27	Vue 3D des résultats de la plaque	—
06/11/2026	0.99.26	Enrobages des gaines et des appuis ; biais du pont-dalle en Guyon-Massonnet ; grillage ; précontrainte sur la plaque	32.3, 32.7, 32.8
05/11/2026	0.99.25	Alerte séisme non calculé, dispositif anti-cheminement, enrobage par défaut	32.3, 32.9
05/11/2026	0.99.24	Durabilité : classe de béton minimale et enrobage nominal (EN 1992-1-1 § 4.4.1)	32.3
05/11/2026	0.99.23	Poutres BA : nomenclature et façonnage des armatures (BA-FAC-01)	31.9
05/11/2026	0.99.22	Gradient thermique de l'EN 1991-1-5 ; contrôle de σ_{pm0} (EN 1992-1-1 § 5.10.3)	32.1, 32.2

Date	Version	Changement	Manuel
05/11/2026	0.99.21	Entretoises intermédiaires dessinées dans les plans des poutres BA	31.9
05/11/2026	0.99.20	Entretoises intermédiaires des poutres BA (PSI-BA 77, Courbon)	31.8
05/11/2026	0.99.19	Poutres BA à travées continues (PSI-BA 77), méthode de Courbon	31
05/11/2026	0.99.18	Plans des tabliers à poutres BA : coffrage et ferraillage	31.9
05/11/2026	0.99.17	Ponts à poutres : biais, diagrammes, déversement en phase de pose, ELS et cisaillement BAEL des poutres BA	32.5, 32.6
05/11/2026	0.99.16	Réactions d'appareils imposées : combinaisons PSIDA concomitantes au lieu de l'enveloppe	—
05/11/2026	0.99.15	Cadres : trafic Eurocode (LM1, LM2, Mc120) ; appuis : gros béton, souffle de joint sismique, réactions d'appareils imposées	32.4, 32.9
05/11/2026	0.99.14	Précontrainte selon l'EN 1992 : pertes différées (5.46), contraintes et décompression ; tracé par points ; tassements probables	32.2
03/11/2026	0.99.13	Schémas : plus aucun texte qui en chevauche un autre	—
03/11/2026	0.99.12	Correctif du calcul en ligne ; valeurs de toutes les charges sur la coupe	—
03/11/2026	0.99.11	Annexe nationale NF EN 1991-2/NA : α confirmés, β_Q = 0,80 pour le LM2	—
03/11/2026	0.99.10	Coupe transversale : charge TS par roue en plus de la charge par essieu	—
03/11/2026	0.99.9	Classe de trafic Eurocode plus visible ; TS et UDL affichés après coefficients α	—
03/11/2026	0.99.8	LM1 évalué d'un bloc comme CHAMOA ; valeurs numériques sous les graphiques	—
02/11/2026	0.99.7	Ponts à poutres : calcul rapide des tabliers larges	—
01/11/2026	0.99.6	Recommandations des ponts à poutres et du phasage	2.9
01/11/2026	0.99.5	Cadres et portiques : recommandations sous chaque « NON »	2.9
01/11/2026	0.99.4	Lien partagé : schémas « ce que vous saisissez » redessinés	—
01/11/2026	0.99.3	Maintenance : module renommé (bloqueurs de suivi)	—
01/11/2026	0.99.2	Maintenance : carte d'import protégée de Rocket Loader	—
01/11/2026	0.99.1	Maintenance : nouvelles adresses des modules (cache)	—

I. Validation de PSIDA

Un logiciel de calcul ne mérite confiance que si l'on sait comment ses résultats ont été contrôlés. PSIDA l'est de trois façons complémentaires : des tests qui vérifient des lois physiques sur des ouvrages tirés au hasard (§ I.1), la confrontation à un exemple publié et calculé par d'autres (§ I.2), et les recoupements décrits dans les chapitres (§ I.3). Tous ces contrôles sont des tests automatiques du dépôt, rejoués à chaque version (`npm test`).

I.1 Tests d'invariants sur des ouvrages tirés au hasard (version 0.99.43)

Un test classique compare un résultat à une valeur connue sur un ouvrage précis. Un test d'invariant tire au hasard des centaines d'ouvrages dans le domaine d'emploi (portées, largeurs, épaisseurs, biais, nombre de travées, règlements) et vérifie sur chacun une propriété qui doit toujours être vraie. Il trouve les défauts que personne n'a pensé à chercher : un cas limite, un arrondi, une formule qui sort de son domaine.

Tableau I.1 — Invariants vérifiés

Objet	Ce qui doit toujours être vrai
Poutre continue	somme des réactions = charge ; statique de chaque travée ; symétrie ; réciprocité de Maxwell-Betti ; enveloppes continues ; g $L^2/8$ croissant avec la portée
Guyon-Massonnet	$\int K\,dy = 2b$; $K(e, y) = K(y, e)$; $K(e, y) = K(-e, -y)$; limites $\theta \to 0$ ($K = 1$ pour $\alpha = 1$, Courbon continu pour $\alpha = 0$)
Grillage de poutres	$\Sigma R = P$; $\Sigma M(L/2)$ = moment isostatique ; Maxwell-Betti ; entretoises rigides sans torsion = Courbon
Plaque (DKT et différences finies)	ΣR = charge ; m_x et m_y = solution exacte de Lévy ; Maxwell-Betti ; symétrie ; continuité vis-à-vis du biais
Chaîne complète du pont-dalle (EC et Fascicule 61)	aucune sortie non finie ; ΣR des permanents = poids ; symétrie ; aciers monotones et continus
Sections EC2 et BAEL	aciers croissants avec M, sans saut ; équilibre de la section fissurée
Cadres, ponts à poutres	aucune sortie non finie, métré positif

Les tirages sont reproductibles : la graine de chaque tirage est rappelée dans le message d'un échec. La suite dure trois à quatre minutes ; avec la variable `INVARIANTS_LONG=1`, elle fait dix fois plus de tirages, et `INVARIANTS_GRAINE=n` change la graine de départ.

Défauts trouvés et corrigés.

- *Essieu au bout de l'about.* Une position de convoi qui tombait sur l'extrémité du tablier la dépassait parfois d'un arrondi (7,400000000000002 m pour 7,4 m) et était ignorée. Sur une travée de 7 m avec abouts de 0,80 et 0,40 m, le moment négatif sous le tandem valait −72 au lieu de −96 kN·m. Sur l'exemple fil rouge, l'about de C3 était touché : ses moments négatifs d'about grandissent d'environ 10 % et redeviennent symétriques de ceux de C0, la réaction de trafic sur C3 de 0,4 % ; aucun acier ni aucune valeur citée dans le texte des chapitres 3 à 25 ne change (les valeurs sont relevées sur C0 et les piles, ou arrondies au kN). Les captures où figure la ligne C3 ont été refaites (figures 12.3 à 12.6, 12.9, 12.14 et 13.3 : 1 386 → 1 387 kN sous l'appareil le plus chargé de C3, par exemple).
- *« As = NaN » dans les cadres très sollicités.* La formule de l'ELS reprise de l'outil d'origine divergeait au-delà de son domaine ; une racine exacte prend le relais. L'ouvrage reste signalé insuffisant.

Points ouverts, documentés et figés par des tests :

1. ELS des sections très armées (au-delà de 3 à 4 % environ, hors des dalles courantes) : l'acier tendu peut diminuer quand le moment augmente, et l'acier comprimé n'est ni ferraillé ni signalé. La correction proposée (critère du moment limite du béton) change le dimensionnement : elle attend une décision.
2. Cadres (BAEL) : la compression du béton σ_{bc} n'est pas limitée à l'ELS.
3. Plaque : la triangulation change entre le pont droit et un biais infime, d'où un écart de 1,3 % de m_x en partie courante (5 % aux angles) avec une maille de 0,5 m. L'écart diminue de moitié quand la maille est divisée par deux.

I.2 Confrontation à l'exemple JRC EUR 25193 (version 0.99.44)

Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a publié un exemple complet de pont calculé aux Eurocodes : *Bridge Design to Eurocodes – Worked examples*, rapport EUR 25193 EN, 2012 (eurocodes.jrc.ec.europa.eu). L'ouvrage est un pont mixte bipoutre continu de 60 + 80 + 60 m, dalle de 12 m, poutres à 7 m d'entraxe, C35/45 et S355. Les données de l'exemple ont été saisies dans PSIDA et chaque grandeur publiée comparée ; les valeurs sont reprises du rapport et des supports de présentation du même exemple publiés par le JRC.

Tableau I.2 — PSIDA face à l'exemple JRC

Grandeur	JRC	PSIDA	Écart
Voies, LM1, chocs, γ et ψ, gradient de la dalle	—	identiques	0
Freinage pour L = 60 à 200 m	522 à 900 kN	522 à 900 kN	≤ 0,17 % (arrondi)
Répartition de LM1 par la règle du levier	471,4 / 128,6 kN	471,43 / 128,57 kN	< 0,01 %
Longueurs équivalentes ; largeur efficace	51 / 56 / 35 m ; 6,0 m	idem	0
Coefficients d'équivalence n_o et n_L	6,16 ; 14,15 à 18,09	idem	< 0,05 %
Fluage $\varphi(t, t_o)$, quatre âges de chargement	1,179 à 2,677	1,186 à 2,694	≤ 0,7 %
$M_{pl,Rd}$ à mi-travée centrale	79,6 MN·m	79,09 MN·m	−0,6 %
Effort tranchant sur pile : V_{pl} ; τ_{cr} ; $\bar{\lambda}_w$	15,9 MN ; 112,6 MPa ; 1,33	15,91 ; 112,7 ; 1,330	≤ 0,1 %
$V_{bw,Rd}$ sur pile, montant rigide	8,14 MN	8,13 MN	−0,1 %
f_y selon l'épaisseur, 40 à 120 mm	345 à 295 MPa	idem	0
Résistance d'un goujon P_{Rd}	0,1095 MN	0,1095 MN	0
Fatigue : λ_1 ; λ_{max}	1,85 à 2,10 ; 2,0 / 2,52	idem	0

Hypothèses. Le rapport ne publie ni l'épaisseur fictive h_o ni le ciment : h_o = 500 mm et un ciment N donnent le meilleur accord sur le fluage. La section de mi-travée est reconstituée à partir de deux valeurs publiées (effort plastique de l'acier et position de l'axe neutre), d'où l'écart de 0,6 % sur $M_{pl,Rd}$. Pour le voilement par cisaillement, PSIDA prend par défaut un montant d'extrémité non rigide, plus prudent (7,52 MN, soit −7,6 %) ; avec le montant rigide de l'exemple, il retrouve 8,13 MN. Pour l'armature minimale, PSIDA limite la contrainte à 280 MPa, plus sévère que le f_{sk} du JRC.

Non comparé : le coefficient de fatigue λ_2 (l'hypothèse de trafic du JRC n'est pas lisible), les moments globaux par phase (la répartition des tôles n'est pas publiée en clair), la largeur efficace réduite sur culée (non programmée), le vent (non calculé par PSIDA) et le séisme (accélération hors du zonage français ; le calcul d'isolation, refait à la main, concorde).

Défauts corrigés dans le module pont mixte (§ 28.11).

1. *Raidissement en traction.* Le coefficient α_{st} rapporte désormais la section fissurée (charpente et armatures) à la charpente seule, comme le veut l'EN 1994-1-1 § 7.4.3. PSIDA sous-estimait la contrainte des armatures sur appui : 207 MPa au lieu de 151 MPa sur le bipoutre par défaut, toujours sous 400 MPa.
2. *Fatigue.* λ_{max} suit la figure 9.8 de l'EN 1993-2 (2,52 sur appui pour une portée de 70 m) au lieu d'être plafonné à 2,0, et la portée de λ_1 sur appui est la moyenne des travées adjacentes.
3. *Limite d'élasticité.* Au-delà de 100 mm, f_y suit l'EN 10025-2 (295 MPa de 100 à 150 mm en S355) au lieu de rester à 315 MPa. Les valeurs des nuances S420 et S460 sont à confirmer sur l'EN 10025-3.

I.3 Autres validations

- Notes modèles du SETRA (PSIDA.EL, PSIDP.EL) et guide de 1989, relus et recalculés : § 1.2, chapitres 6 à 11.
- Sorties d'un programme de répartition transversale et du programme PSH du SETRA sur un VIPP de référence : coefficients K à 10^{-3}, souplesses des appuis à 0,3–4 %, efforts dans les pieux à 3 % (chapitres 13 à 15 et 29).
- Biais selon CHAMOA : § 17.

- Ponts-rails : moments de LM71 publiés dans un mémoire universitaire, retrouvés à 0,01 % : chapitre 30.
- Calculs à la main des chapitres 31 à 34 : 83 comparaisons, annexe G.