

Sismologie et aléa sismique

Du sismogramme au mouvement de projet, puis à la réponse des ouvrages — chaque notion calculée, tracée et vérifiée.

EN 1998-1

EN 1998-5

Calcul probabiliste de l'aléa



A · Lire les sismogrammes

Ondes, distance, magnitude, localisation, mécanisme, source.

C · Du site au mouvement de projet

Sélection d'accélérogrammes, effets de site, liquéfaction.

B · Mouvement du sol et aléa

Sismomètre, spectre de réponse, sismicité, géodésie, calcul de l'aléa.

D · Réponse des ouvrages

Ductilité, bâtiments, poussée progressive, isolation à la base.

Sommaire

PARTIE A — LIRE LES SISMOGRAMMES

1	Lire un sismogramme	4
2	Localiser un séisme avec un réseau	16
3	Le mécanisme au foyer	26
4	La taille de la source : moment et Mw	34
5	Comment fonctionne un sismomètre	42
6	La structure de la Terre	50

PARTIE B — MOUVEMENT DU SOL ET ALÉA

7	Le spectre de réponse et l'Eurocode 8	75
8	Catalogue et loi de Gutenberg-Richter	83
9	Déformation de la croûte et taux de séismes	92
10	Le calcul probabiliste de l'aléa	99

PARTIE C — DU SITE AU MOUVEMENT DE PROJET

11	Choisir et caler des accélérogrammes	117
12	Les effets de site	124
13	La liquéfaction des sols	131

PARTIE D — RÉPONSE DES OUVRAGES

14	Ductilité et coefficient de comportement	138
15	Analyse modale d'un bâtiment	147
16	Poussée progressive et méthode N2	156
17	L'isolation à la base	161

Les encadrés bleus sont les calculateurs du cours interactif, imprimés avec leurs valeurs par défaut : ce sont autant d'exemples chiffrés, qu'on peut refaire et modifier en ligne dans le cours, l'exerciseur et les travaux pratiques. Les calculs suivent l'EN 1998-1:2004 ; la seconde génération de l'Eurocode 8 n'est citée que d'après son texte publié.

Édition du 4 octobre 2026.

§

Sismologie et aléa sismique

Du sismogramme au calcul des ouvrages selon l'Eurocode 8 — le cours au fil du texte, avec ses figures et ses calculateurs.

Avant de commencer

Ce cours s'adresse à l'ingénieur qui doit **utiliser** la sismologie : lire un enregistrement, comprendre d'où vient l'accélération de calcul d'un site, choisir des accélérogrammes, juger un effet de site ou une liquéfaction, et dimensionner un ouvrage selon l'**Eurocode 8**. Il part du signal enregistré par une station et remonte, chapitre après chapitre, jusqu'à la réponse des bâtiments.

Quatre parties : **lire les sismogrammes** (ce que mesure une station, comment on localise un séisme et on mesure sa taille) ; **mouvement du sol et aléa** (le spectre de réponse, les catalogues, le calcul probabiliste de l'aléa) ; **du site au mouvement de projet** (accélérogrammes, effets de site, liquéfaction) ; **réponse des ouvrages** (ductilité, analyse modale, poussée progressive, isolation).

FIL CONDUCTEUR

À chaque chapitre, la même démarche : *ce que l'on observe, le modèle qui l'explique, ce que l'ingénieur en retient* — et, quand l'Eurocode 8 s'en mêle, *ce que dit la norme*. Les calculateurs appliquent les formules du texte à des données que l'on fait varier ; chaque chapitre a son banc de travaux pratiques, où l'on refait la démarche sur des enregistrements simulés.

Les paragraphes cités (§ 3.2.2.2, annexe B...) renvoient à l'EN 1998-1:2004 et à ses valeurs recommandées, sauf mention contraire. La deuxième génération de l'Eurocode 8 (EN 1998-1-1:2024) sera présentée à côté, à partir de son texte.

1 · Lire un sismogramme

Ce qu'enregistre une station

Une station sismologique mesure le mouvement du sol dans trois directions : la **verticale** (Z), le **nord-sud** (N) et l'**est-ouest** (E). Son capteur donne la **vitesse** du sol (vélocimètre) ou son **accélération** (accéléromètre), échantillonnée cent fois par seconde et datée en temps universel par un récepteur GNSS. Le tracé obtenu en fonction du temps est le **sismogramme**.

Les deux capteurs se complètent. Le vélocimètre est très sensible : il enregistre des séismes lointains ou minuscules, mais il **sature** dès que le sol bouge fort. L'accéléromètre est moins sensible mais ne sature pas : c'est lui qui enregistre, près d'un fort séisme, les mouvements qui intéressent l'ingénieur.

POUR L'INGÉNIEUR


Les accélérogrammes et les spectres de réponse qui servent au calcul des ouvrages viennent des accéléromètres (chapitres 7 et 11). Un enregistrement de vélocimètre saturé est faux là où il est le plus fort.

Trois familles d'ondes

Un séisme émet plusieurs types d'ondes, qui n'arrivent pas en même temps à la station :


- les **ondes P** (premières) compriment et dilatent la roche dans leur direction de propagation, comme le son. Ce sont les plus rapides — environ **6 km/s** dans la croûte. Elles arrivent en premier et se voient surtout sur la composante verticale, parce qu'elles remontent presque verticalement à travers les couches lentes de surface ;
- les **ondes S** (secondes) cisailent la roche, perpendiculairement à leur propagation. Plus lentes — environ **3,5 km/s** — elles arrivent ensuite, plus fortes, surtout sur les composantes **horizontales**. Ce sont elles qui sollicitent le plus les bâtiments ;
- les **ondes de surface** (Love et Rayleigh) sont guidées par la surface du sol. Plus lentes encore, elles arrivent en dernier et se distinguent nettement au-delà de quelques dizaines de kilomètres, avec des oscillations de plus longue période.

Ondes P

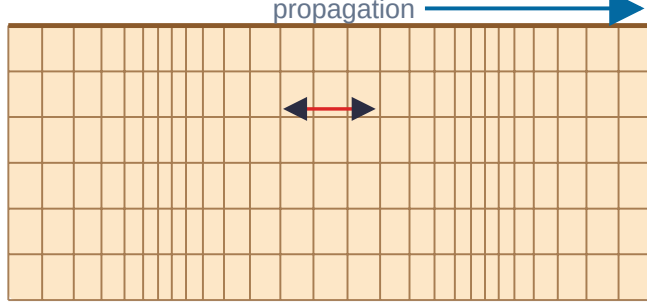


compression et dilatation dans le sens de propagation

Ondes S

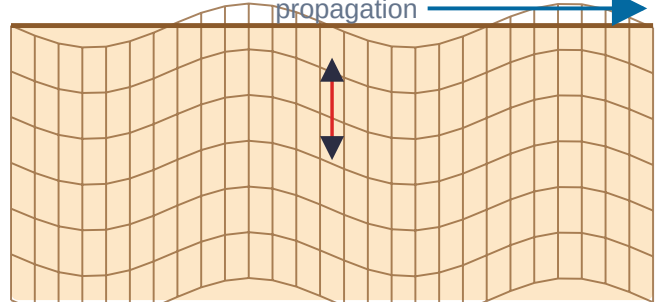


cisaillement perpendiculaire à la propagation

Ondes de Rayleigh

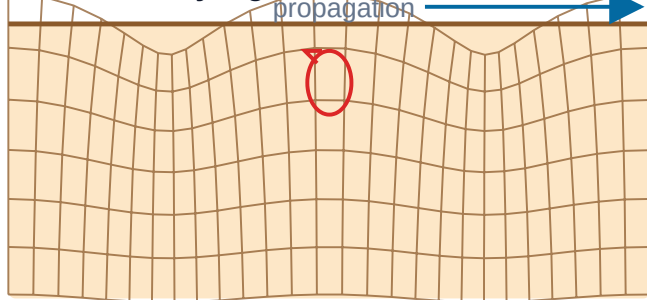

ellipse rétrograde, décroît avec la profondeur

Ondes de Love

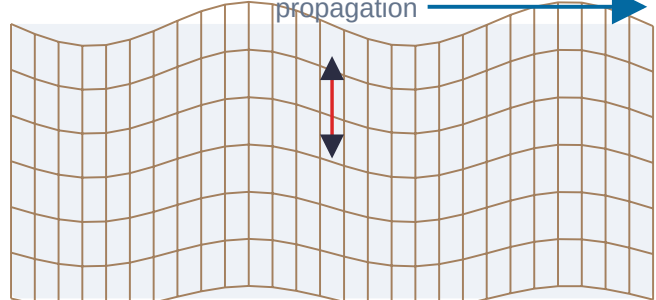


cisaillement horizontal (vue de dessus)

Déformation de la roche au passage de chaque onde (déplacements très exagérés). P et S traversent la Terre ; Rayleigh et Love restent près de la surface.

Les ondes traversent le globe

Les ondes P et S d'un séisme ne restent pas dans la croûte : elles plongent dans la Terre, et c'est en les suivant que les sismologues ont découvert ses couches. Sous une **croûte** de quelques dizaines de kilomètres s'étend le **manteau**, solide, jusqu'à 2 891 km ; puis le **noyau externe**, liquide, jusqu'à 5 154 km ; au centre, la **graine**, solide. La vitesse croît avec la profondeur : les rais se courbent et remontent vers la surface. Un liquide ne transmet pas le cisaillement : les ondes S s'arrêtent au noyau, que seules les ondes P traversent.

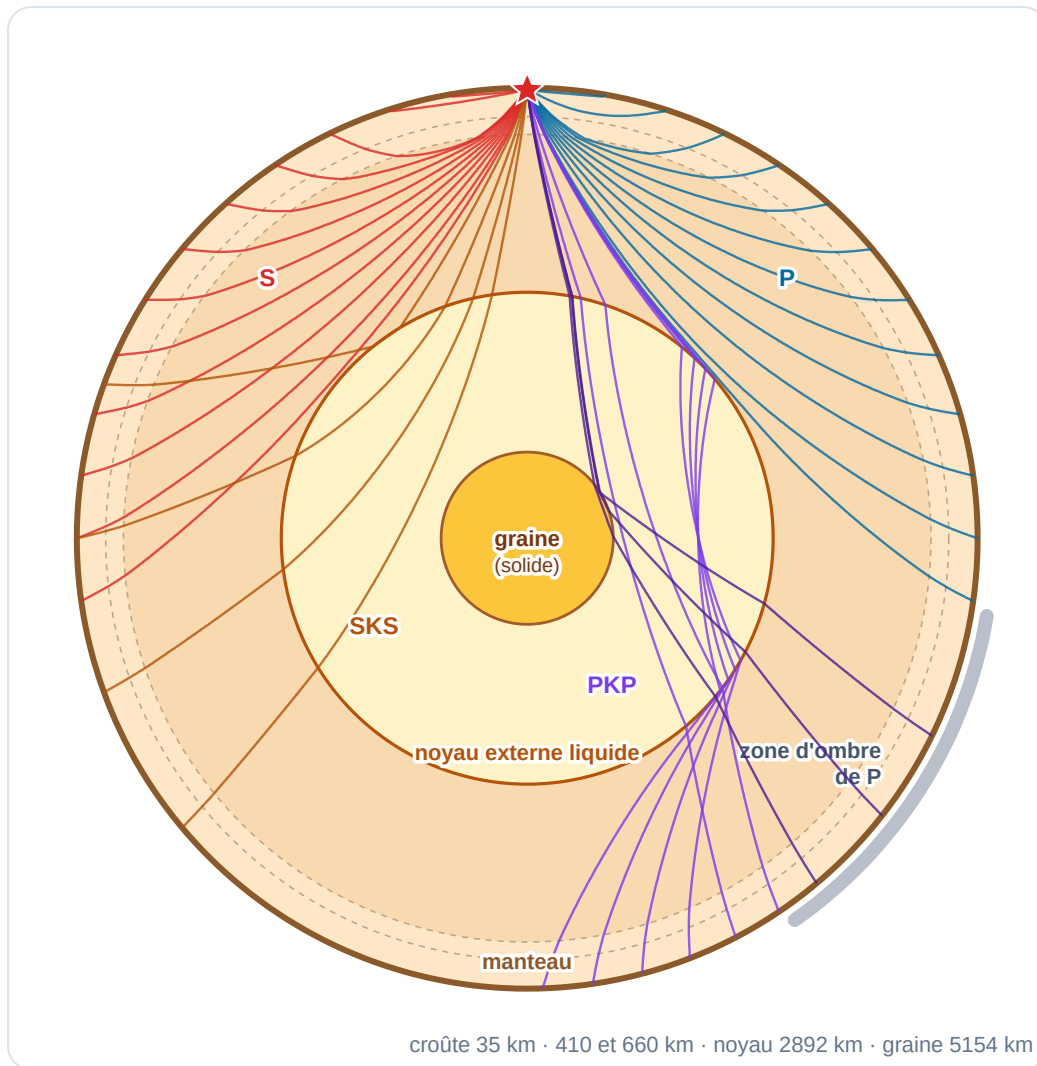

Coupe du globe calculée avec le modèle de Terre ak135, pour un foyer à 10 km : à droite, les rais P jusqu'à 98° puis, au-delà de la zone d'ombre, les rais qui ont traversé le noyau (PKP, PKIKP) ; à gauche, les rais S, arrêtés par le noyau liquide, et les SKS, convertis en ondes P dans le noyau. Le chapitre 6 détaille ces **phases** et leurs noms. Ce chapitre-ci s'en tient aux séismes proches, à moins de quelques centaines de kilomètres.

Un séisme vu par une station


Un séisme de magnitude 4 à 10 km de profondeur, enregistré sans bruit en vitesse sur les trois composantes. Faites glisser la distance : l'écart entre P et S grandit, et les ondes de surface se détachent au-delà de 40 km.

Distance de la station à l'épicentre

60 km

Profondeur du foyer

10 km

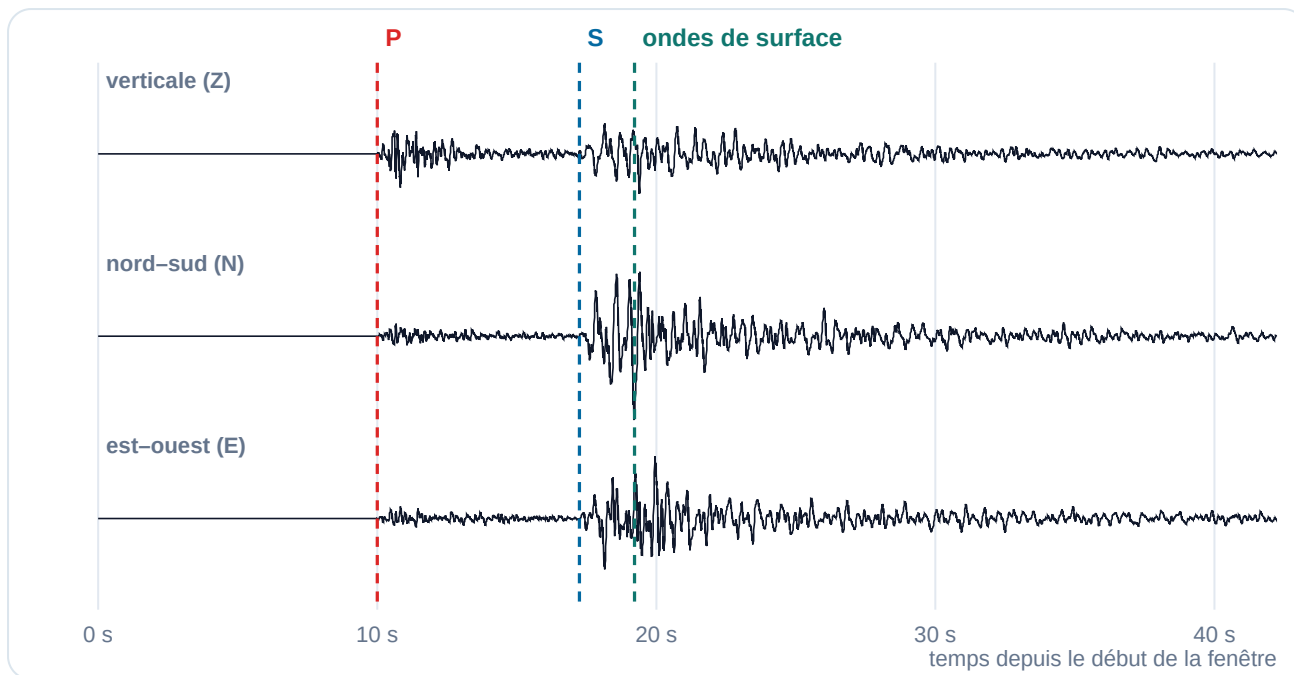

P à 10,0 s · S à 17,2 s · S – P = 7,2 s → $R \approx 8,4 \times 7,2 = 61 \text{ km}$ distance vraie au foyer : 61 km.

▼ Note de calcul

Données $\Delta = 60 \text{ km}$ $h = 10 \text{ km}$ croûte : $H = 32 \text{ km}$, $V_p = 6,0 \text{ km/s}$, $V_s = 3,5 \text{ km/s}$

manteau : $V_{p2} = 8,0 \text{ km/s}$

1. Distance au foyer

$$R = \sqrt{(\Delta^2 + h^2)}$$

$$R = \sqrt{(60^2 + 10^2)} = 60,8 \text{ km}$$

2. Onde P directe (Pg), temps depuis l'origine


$$t_{Pg} = R / V_p$$

$$t_{Pg} = 60,8 / 6,0 = 10,14 \text{ s}$$

3. Onde P réfractée sur le Moho (Pn)

$$\sin i_c = V_p / V_{p2} ; x_{crit} = (2H - h) \cdot \tan i_c ; t_{Pn} = \Delta / V_{p2} + (2H - h) \cdot \cos i_c / V_p$$

$i_c = \arcsin(6,0/8,0) = 48,6^\circ$; $x_{crit} = (64 - 10) \times 1,134 = 61 \text{ km} > \Delta$: **pas encore d'onde réfractée**

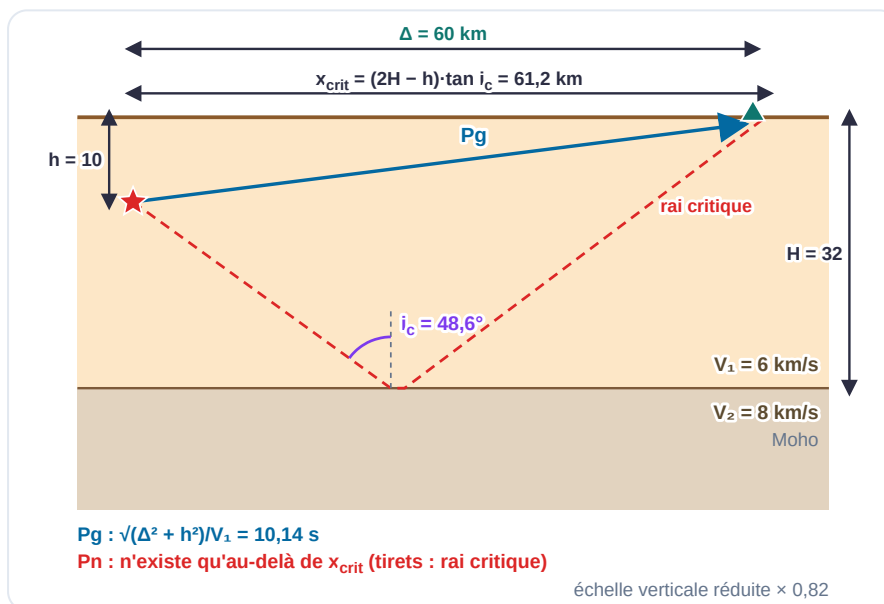

Coupe de la croûte du modèle : l'onde directe Pg va droit à la station ; Pn descend à l'angle critique, longe le Moho à la vitesse du manteau et remonte au même angle. Elle n'existe qu'au-delà de la distance critique.

4. Première onde P

$$t_P = t_{Pg} = 10,14 \text{ s (Pg)}$$

5. Onde S directe

$$t_S = R / V_s$$

$$t_S = 60,8 / 3,5 = 17,38 \text{ s}$$

6. Distance lue sur l'écart S – P

$R \approx k \cdot (t_S - t_P)$, avec $k = V_P \cdot V_S / (V_P - V_S)$

$k = 6,0 \times 3,5 / (6,0 - 3,5) = 8,40 \text{ km/s}$; $S - P = 17,38 - 10,14 = 7,24 \text{ s}$; $R \approx 8,40 \times 7,24 =$
60,8 km

La règle suppose les deux ondes directes : elle redonne R.

La distance par l'écart S – P

Les ondes P et S partent ensemble du foyer. Comme P va plus vite, l'écart entre leurs arrivées grandit avec la distance d parcourue :

$$S - P = d / V_S - d / V_P \implies d = (S - P) \cdot V_P \cdot V_S / (V_P - V_S)$$

Avec $V_P = 6,0 \text{ km/s}$ et $V_S = 3,5 \text{ km/s}$, le facteur vaut $8,4 \text{ km/s}$:

$$d \approx 8,4 \times (S - P)$$

d en kilomètres, S – P en secondes : environ 8 km par seconde d'écart. Le rapport $V_P/V_S \approx 1,7$ varie peu d'une croûte à l'autre ; c'est pourquoi la règle voyage bien.

La distance obtenue est la **distance hypocentrale** R, du foyer à la station. La distance à l'épicentre, point de la surface à l'aplomb du foyer, s'en déduit avec la profondeur h : $\Delta = \sqrt{(R^2 - h^2)}$. Au-delà d'environ 150 km, la première onde P a voyagé en partie dans le manteau, plus rapide (onde Pn, chapitre 6) : la règle surestime alors un peu la distance. Une table de temps de trajet, calculée avec Pn, n'a pas ce biais ; le chapitre 6 en donne une pour la croûte du cours, et celles des séismes lointains.

EXEMPLE

L'onde P arrive à 12,0 s et l'onde S à 19,5 s. L'écart vaut 7,5 s, d'où $R \approx 8,4 \times 7,5 \approx$ **63 km**. Pour un foyer à 10 km de profondeur, l'épicentre est à $\sqrt{(63^2 - 10^2)} \approx 62 \text{ km}$.

L'heure d'origine

Connaissant la distance, on remonte le temps : l'onde P a mis R / V_P secondes pour arriver.

$$t_0 = t_P - R / V_P$$

EXEMPLE

P lue à 10 h 15 min 22,4 s, $R = 63 \text{ km}$: $R / V_P = 63 / 6,0 = 10,5 \text{ s}$, donc le séisme s'est produit à **10 h 15 min 11,9 s**.

Distance et heure d'origine à partir des lectures

Saisissez les temps d'arrivée lus sur l'enregistrement (en secondes après une heure ronde) et la profondeur supposée du foyer.

Arrivée de l'onde P

12.0 s

Arrivée de l'onde S

19.5 s

Profondeur du foyer

10 km

$S - P = 7,5 \text{ s} \rightarrow R \approx 8,4 \times 7,5 = 63 \text{ km}$ · épicentre à $\sqrt{(R^2 - h^2)} = 62 \text{ km}$ · $t_0 = t_P - R/V_p = 12,0 - 10,5 = 1,5 \text{ s}$ $V_p = 6,0 \text{ km/s}$, $V_s = 3,5 \text{ km/s}$

▼ Note de calcul

Données $t_p = 12,0 \text{ s}$ $t_s = 19,5 \text{ s}$ $h = 10 \text{ km}$ $V_p, V_s = 6,0 \text{ et } 3,5 \text{ km/s}$

1. Écart des deux lectures

$$S - P = t_s - t_p$$


$$S - P = 19,5 - 12,0 = 7,5 \text{ s}$$

2. Coefficient de la règle

$$k = V_p \cdot V_s / (V_p - V_s)$$

$$k = 6,0 \times 3,5 / (6,0 - 3,5) = 8,40 \text{ km/s}$$

Les deux ondes parcourent R : $R/V_s - R/V_p = S - P$.

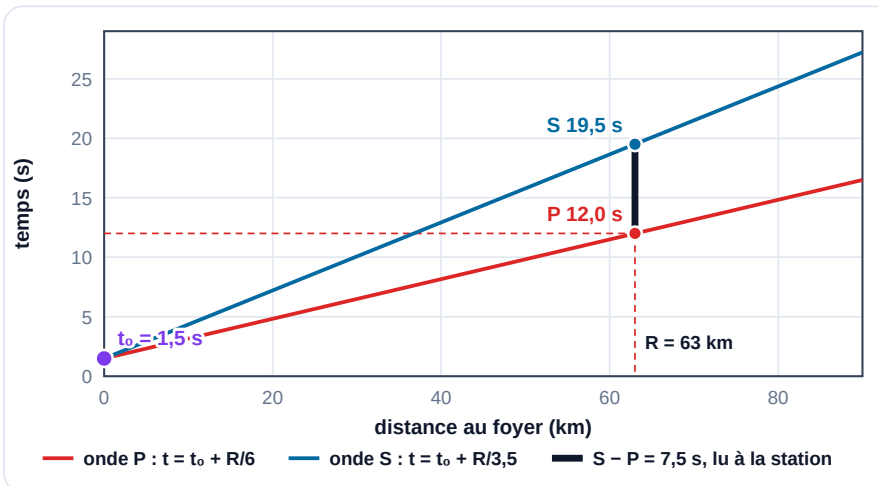

Les ondes P et S partent ensemble du foyer à l'heure d'origine t_0 ; la S, plus lente, prend du retard en proportion de la distance. À la station, l'écart $S - P$ donne R ; en remontant la droite de P, on retrouve t_0 .

3. Distance au foyer

$$R = k \cdot (S - P)$$

$$R = 8,40 \times 7,5 = 63,0 \text{ km}$$

4. Distance à l'épicentre

$$\Delta = \sqrt{(R^2 - h^2)}$$

$$\Delta = \sqrt{(63,0^2 - 10^2)} = 62,2 \text{ km}$$

5. Heure d'origine

$$t_0 = t_p - R/V_p$$

$$t_0 = 12,0 - 63,0/6,0 = 12,0 - 10,50 = 1,5 \text{ s}$$

La direction de la source

Une seule station donne aussi la **direction** du séisme. L'onde P fait bouger le sol dans sa direction de propagation : en comparant ce premier mouvement sur les deux horizontales, on trouve l'azimut de la source, à 180° près ; le sens du mouvement vertical — vers le haut pour une compression — lève l'ambiguïté. C'est

une estimation fragile, sensible au bruit et aux couches de surface : pour placer l'épicentre avec précision, il faut plusieurs stations (chapitre 2).

La magnitude locale ML

Richter (1935) a défini la magnitude à partir de l'amplitude maximale lue sur un sismomètre de référence, le **Wood-Anderson** (période propre 0,8 s), corrigée de la distance pour que toutes les stations donnent la même valeur. Aujourd'hui, on simule ce sismomètre à partir de l'enregistrement, et l'on applique la formule normalisée de l'IASPEI (2013) :

$$ML = \log_{10} A + 1,11 \cdot \log_{10} R + 0,00189 \cdot R - 2,09$$

A : amplitude maximale sur les composantes horizontales du Wood-Anderson simulé, ramené à un grandissement de 1, en nanomètres ; R : distance hypocentrale en km. Les deux derniers termes corrigent l'affaiblissement des ondes avec la distance.

L'échelle est **logarithmique** : à la même distance, une amplitude dix fois plus grande donne une magnitude plus grande d'une unité. En énergie libérée, un point de magnitude représente environ 32 fois plus.

EXEMPLE

A = 2 000 nm (2 μ m) à R = 63 km : $\log_{10} 2\,000 = 3,30$; $1,11 \times \log_{10} 63 = 2,00$; $0,00189 \times 63 = 0,12$. $ML = 3,30 + 2,00 + 0,12 - 2,09 \approx \mathbf{3,3}$.

Calcul de la magnitude locale

L'amplitude se règle par son logarithme : un cran de 1 multiplie A par 10, et la magnitude gagne une unité. À amplitude égale, une station plus lointaine signale un séisme plus fort.

$\log_{10} A$, avec A en nanomètres

Distance hypocentrale R

3.3

63 km

A = 2 μ m · $\log_{10} A = 3,30$ · correction de distance $1,11 \cdot \log_{10} R + 0,00189 \cdot R - 2,09 = 0,03 \rightarrow \mathbf{ML = 3,3}$ À la même distance, une amplitude dix fois plus grande donnerait $ML = 4,3$.

▼ Note de calcul

Données A (Wood-Anderson) = $2 \mu\text{m} = 1\,995 \text{ nm}$ $R = 63 \text{ km}$

1. **Logarithme de l'amplitude (en nm)**

$$\log_{10} A$$

$$\log_{10}(1\,995) = \mathbf{3,30}$$

2. **Correction de distance (IASPEI 2013)**

$$-\log_{10} A_0(R) = 1,11 \cdot \log_{10} R + 0,00189 \cdot R - 2,09$$

$$1,11 \times \log_{10}(63) + 0,00189 \times 63 - 2,09 = 1,11 \times 1,799 + 0,119 - 2,09 = \mathbf{0,03}$$

3. **Magnitude locale**

$$ML = \log_{10} A - \log_{10} A_0(R)$$

$$ML = 3,30 + 0,03 = \mathbf{3,33} \approx 3,3$$

En pratique, on fait la moyenne des ML des deux composantes horizontales et des stations du réseau.

ML a deux limites. Elle est définie pour des distances régionales, jusqu'à quelques centaines de kilomètres. Et elle **sature** au-delà de 6,5 environ : un séisme plus grand rompt une faille plus longue, émet surtout des ondes de longue période, que le Wood-Anderson, réglé sur 0,8 s, ne voit plus grandir. Pour les grands séismes, on emploie la **magnitude de moment** M_w , tirée de la taille physique de la rupture (chapitre 4). C'est elle qu'utilisent les lois d'atténuation et le calcul de l'aléa.

Magnitude, intensité, accélération

Trois notions qu'on ne doit pas confondre :

MAGNITUDE

la taille du séisme, à sa source : **une seule valeur par séisme**, quelle que soit la station. ML pour les petits et moyens séismes, M_w pour tous.

INTENSITÉ

les effets observés **en un lieu** : ressenti, objets renversés, dégâts (échelle EMS-98, de I à XII). Elle varie d'un lieu à l'autre pour un même séisme.

L'ingénieur, lui, dimensionne pour une troisième grandeur : le **mouvement du sol au site** — accélération maximale (PGA) et spectre de réponse. Il dépend de la magnitude, de la distance et du sol. Les lois d'atténuation (chapitre 10) en donnent la valeur médiane et la dispersion ; le calculateur ci-dessous trace la médiane des trois lois utilisées dans ce cours, au rocher.

L'accélération du sol diminue avec la distance


Accélération maximale médiane au rocher ($V_{s30} = 800$ m/s), moyenne en logarithme des lois d'Akkar et al. (2014), Bindi et al. (2014) et Boore et al. (2014). La dispersion d'un séisme à l'autre est d'un facteur 2 environ autour de cette médiane.

Magnitude M_w

5

Distance R_{jb} ($\approx$ épacentrale pour un séisme modéré)

10 km

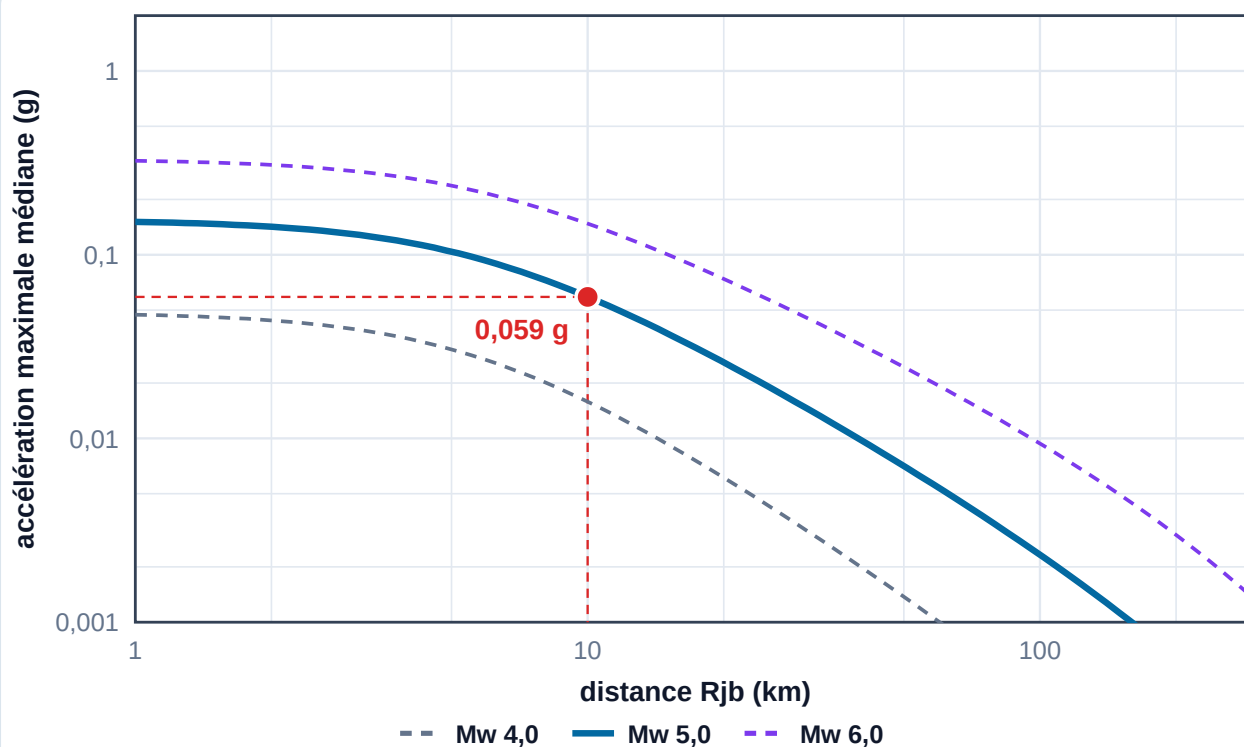

M_w 5,0 à 10 km : accélération maximale médiane au rocher **0,059 g** à 2×10 km : 0,026 g · une magnitude de plus à la même distance : 0,15 g.

▼ Note de calcul

Données $M_w = 5,0$ $R_{jb} = 10 \text{ km}$ $V_{s30} = 800 \text{ m/s (rocher)}$ mécanisme : **décrochement**

1. Médiane : Akkar et al. (2014)

somme des termes de source, de trajet, de site et de style (équations et coefficients au chapitre 10)

$$\ln Y = 1,853 - 0,005 - 0,344 - 4,236 + 0,000 - 0,027 = -2,759 \rightarrow \text{PGA} = e^{-2,759} = 0,0634 \text{ g}$$

2. Médiane : Bindi et al. (2014)

somme des termes de source, de trajet, de site et de style (équations et coefficients au chapitre 10)

$$\log_{10} Y = 3,328 - 0,134 - 1,432 + 0,000 - 0,038 = 1,724 \text{ (cm/s}^2\text{)} \rightarrow \ln Y = -2,918 \text{ (g)} \rightarrow$$

$$\text{PGA} = e^{-2,918} = 0,054 \text{ g}$$

3. Médiane : Boore et al. (2014)

somme des termes de source, de trajet, de site et de style (équations et coefficients au chapitre 10)

$$\ln Y = 0,486 - 0,703 - 2,567 - 0,031 + 0,000 = -2,815 \rightarrow \text{PGA} = e^{-2,815} = 0,0599 \text{ g}$$

4. Médiane des trois lois, à poids égaux

$$\ln \text{PGA} = (\ln \text{PGA}_1 + \ln \text{PGA}_2 + \ln \text{PGA}_3) / 3$$

$$\ln \text{PGA} = (-2,759 - 2,918 - 2,815) / 3 = -2,830 \rightarrow \text{PGA} = e^{-2,830} = 0,059 \text{ g}$$

On moyenne les logarithmes (médiane géométrique) : les lois sont log-normales.

PIÈGE FRÉQUENT

Dire qu'un ouvrage « résiste à un séisme de magnitude 6 ». Un séisme de magnitude 6 à 100 km secoue moins qu'un séisme de magnitude 5 à 5 km. Le projet se fait pour un *mouvement du sol au site*, avec sa probabilité : c'est tout l'objet du calcul de l'aléa (chapitre 10) et du spectre de l'Eurocode 8 (chapitre 7).

À RETENIR

- P arrive en premier ($\approx 6 \text{ km/s}$), surtout sur la verticale ; S ensuite ($\approx 3,5 \text{ km/s}$), plus forte, sur les horizontales ; puis les ondes de surface.
- Distance : $R \approx 8,4 \times (S - P)$, en km et en secondes ; heure d'origine : $t_0 = t_p - R / V_p$.
- $ML = \log_{10} A$ + correction de distance : $\times 10$ sur l'amplitude, + 1 en magnitude ; ML sature au-delà de 6,5, M_w non.
- La magnitude caractérise le séisme ; l'ingénieur dimensionne pour le mouvement du sol au site.

2 · Localiser un séisme avec un réseau

Une station ne suffit pas

Au chapitre 1, une station donnait la **distance** du foyer, par l'écart $S - P$, et une **direction** fragile, par le premier mouvement de l'onde P. Pour placer le séisme sur la carte, on combine les lectures de plusieurs stations : c'est le travail quotidien des observatoires, qui publient pour chaque séisme un **épicentre** (latitude, longitude), une **profondeur** et une **heure d'origine**.

Les cercles de distance

Chaque station i donne sa distance hypocentrale $R_i \approx 8,4 \times (S - P)_i$. Si l'on connaît la profondeur h , l'épicentre est à la distance $\Delta_i = \sqrt{R_i^2 - h^2}$ de la station : sur la carte, il se trouve sur le cercle de centre la station et de rayon Δ_i . Deux cercles se coupent en deux points ; le troisième lève l'ambiguïté. Trois stations suffisent donc à placer l'épicentre — c'est la **trilatération**, comme un récepteur GNSS se place à partir des satellites.

Sans connaître h , on trace les cercles de rayon R_i : ils sont trop grands et se recouvrent ; leurs cordes communes se coupent à l'aplomb du foyer. Plus la zone commune est large, plus le foyer est profond.

EXEMPLE

Quatre stations lisent : SIM1, P à 7,4 s et S à 9,9 s ; SIM2, 12,8 et 19,0 s ; SIM3, 11,6 et 17,0 s ; SIM4, 14,5 et 22,0 s (secondes après une heure ronde). Les écarts $S - P$ valent 2,5 ; 6,2 ; 5,4 et 7,5 s, d'où $R \approx 21, 52, 45$ et 63 km. Le calculateur ci-dessous trace les cercles et place l'épicentre de ce séisme, à 17,9 km de SIM1.

Localiser un séisme avec quatre stations

Les quatre stations du banc « réseau ». Placez le séisme, choisissez l'erreur de pointé : les temps d'arrivée sont calculés dans le modèle de croûte du cours, perturbés de cette erreur (toujours la même série de tirages), puis le séisme est relocalisé par moindres carrés. La zone teintée regroupe les épicentres dont le résidu dépasse le meilleur de moins de 0,25 s.

Épicentre : abscisse (vers l'est)

16 km

Épicentre : ordonnée (vers le nord)


-8 km

Profondeur du foyer

10 km

Erreur de pointé (écart type)

0.1 s

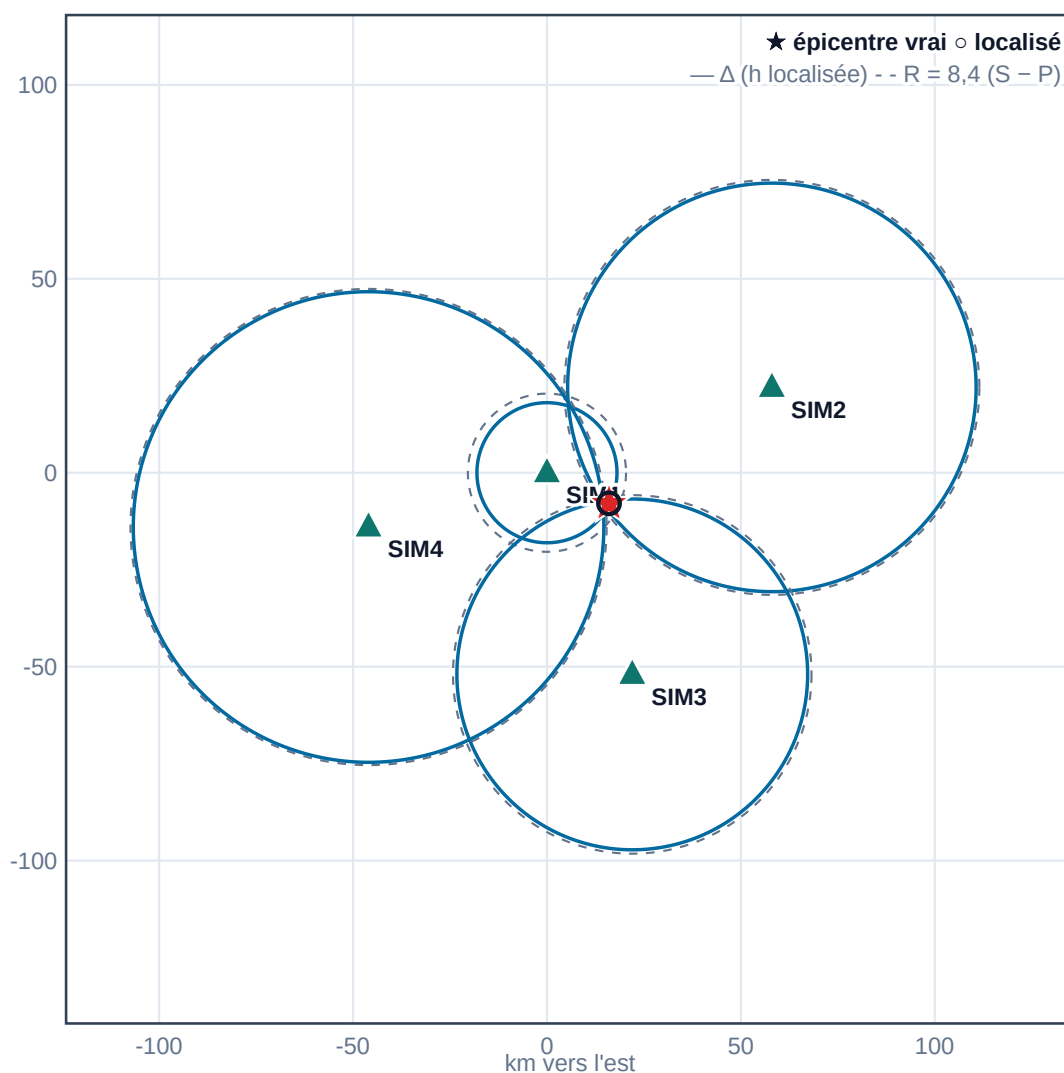

STATION	Δ VRAIE	T_P	T_S	$S - P$	$8,4 (S - P)$	RÉSIDU P	RÉSIDU S
SIM1	17,9 km	7,37 s	9,80 s	2,43 s	20,4 km	-0,01 s	0,01 s
SIM2	51,6 km	12,70 s	19,07 s	6,37 s	53,5 km	-0,05 s	0,08 s
SIM3	44,4 km	11,55 s	17,05 s	5,50 s	46,2 km	-0,05 s	0,04 s
SIM4	62,3 km	14,61 s	21,92 s	7,31 s	61,4 km	0,09 s	-0,10 s

Localisé en $x = 16,0$ km, $y = -7,9$ km, **$h = 9,5$ km**, $t_0 = 4,01$ s (vrai : 4,00 s) · rms 0,06 s · **lacune azimutale 118°** ✓ entouré Épicentre à 0,1 km du vrai, profondeur à 0,5 km ; zone d'incertitude jusqu'à 2 km du point localisé.

▼ Note de calcul

Données épicentre vrai : $x = 16 \text{ km}$, $y = -8 \text{ km}$ $h = 10,0 \text{ km}$ $t_0 \text{ vrai} = 4,00 \text{ s}$

erreur de pointé : $\pm 0,10 \text{ s}$

1. Distance au foyer vue par chaque station

$$R_i = 8,4 \times (t_{S,i} - t_{P,i})$$

SIM1 : $8,4 \times (9,80 - 7,37) = 20,4 \text{ km}$; SIM2 : $8,4 \times (19,07 - 12,70) = 53,5 \text{ km}$; SIM3 : $8,4 \times (17,05 - 11,55) = 46,2 \text{ km}$; SIM4 : $8,4 \times (21,92 - 14,61) = 61,4 \text{ km}$

2. Cercles de distance à la surface

$\Delta_i = \sqrt{(R_i^2 - h^2)}$, avec la profondeur localisée

SIM1 : $\sqrt{(20,4^2 - 9,5^2)} = 18,1 \text{ km}$; SIM2 : $\sqrt{(53,5^2 - 9,5^2)} = 52,7 \text{ km}$; SIM3 : $\sqrt{(46,2^2 - 9,5^2)} = 45,2 \text{ km}$; SIM4 : $\sqrt{(61,4^2 - 9,5^2)} = 60,7 \text{ km}$

Les cercles se recoupent près de l'épicentre ; avec des lectures imparfaites, ils ne passent pas tous par un même point.

3. Moindres carrés sur toutes les lectures

$\min \sum w_j \cdot (t_j - t_0 - T_j(x, y, h))^2$, $w = 1$ pour P, 0,5 pour S ; $t_0 = \sum w_j(t_j - T_j) / \sum w_j$

recherche sur grilles de 5 km, 0,5 km puis 0,1 km : $x = 16,0 \text{ km}$, $y = -7,9 \text{ km}$, $h = 9,5 \text{ km}$, $t_0 = 4,01 \text{ s}$; $\text{rms} = \sqrt{(\sum w r^2 / \sum w)} = 0,06 \text{ s}$

T_j : temps de trajet du modèle (première P : P_g ou P_n ; S : S_g).


4. Vérification à la station la plus proche (SIM1)

$d = \sqrt{((x - x_s)^2 + (y - y_s)^2)}$; $t_p \text{ prédit} = t_0 + T_p(d, h)$

$d = \sqrt{((16,0 - 0)^2 + (-7,9 - 0)^2)} = 17,8 \text{ km}$; $R = \sqrt{(17,8^2 + 9,5^2)} = 20,2 \text{ km}$; $t_p = 4,01 + 3,37 = 7,38 \text{ s}$; lu 7,37 s $\rightarrow$ résidu $-0,01 \text{ s}$

5. Lacune azimutale

azimut de chaque station vu de l'épicentre, puis plus grand écart entre deux azimuts voisins
azimuts triés : 55°, 172°, 264°, 296° ; écarts : 118°, 92°, 32°, 118° → lacune **118°** (< 180° : séisme entouré)

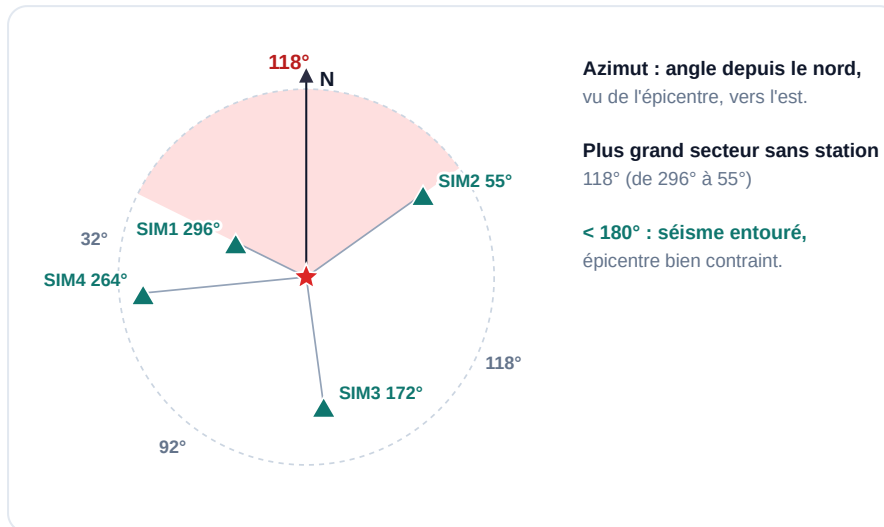

Les stations vues de l'épicentre localisé, à leur azimut (distances à l'échelle) ; le secteur rouge est le plus grand angle sans station.

Le diagramme de Wadati

À une station, l'onde P arrive à $t_p = t_0 + d / V_p$ et l'onde S à $t_s = t_0 + d / V_s$. En éliminant la distance d :

$$t_s - t_p = (V_p / V_s - 1) \cdot (t_p - t_0)$$

Portées en fonction de t_p , les écarts $S - P$ de toutes les stations s'alignent donc sur une droite, **quelles que soient leurs distances**. Sa pente vaut $V_p/V_s - 1$ et elle coupe l'axe $S - P = 0$ à l'heure d'origine t_0 . Wadati (1933) obtenait ainsi l'heure d'origine et le rapport des vitesses sans rien savoir de la position du séisme ni de la croûte. Aujourd'hui, le diagramme sert surtout à **contrôler les pointés** : une station qui s'écarte de la droite a mal lu P ou S.


EXEMPLE

Avec les quatre lectures précédentes, la droite qui passe par SIM1 (7,4 s ; 2,5 s) et SIM4 (14,5 s ; 7,5 s) a pour pente $5,0 / 7,1 = 0,70$: $V_p/V_s \approx 1,70$. Elle coupe $S - P = 0$ à $t_0 = 7,4 - 2,5 / 0,70 \approx 3,9$ s. Les moindres carrés sur les quatre points donnent les mêmes valeurs.

Diagramme de Wadati

Arrivées t_p et t_s (s), une station par ligne

7.4	9.9	11.6	17.0
12.8	19.0	14.5	22.0

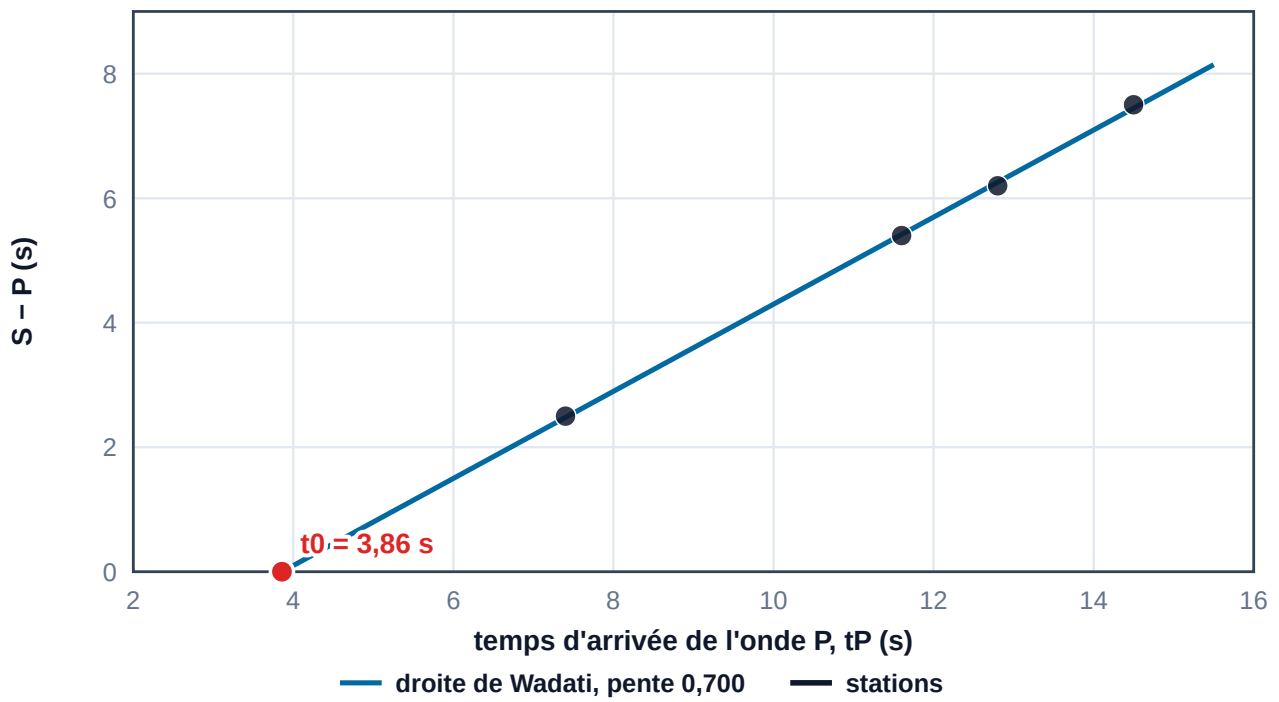

Pente 0,700 $\rightarrow V_p/V_s = 1,70 \cdot t_0 = 3,86$ s Écart le plus fort à la droite : $-0,06$ s (station 2).

Pour un solide de Poisson, $V_p/V_s = \sqrt{3} \approx 1,73$.

▼ Note de calcul

Données stations : 4

points (t_p ; $S - P$) : (7,40 ; 2,50) (12,80 ; 6,20) (11,60 ; 5,40) (14,50 ; 7,50)

1. Moyennes

$$\bar{t}_p = \Sigma t_p / n ; (S - P)^- = \Sigma (S - P) / n$$

$$\bar{t}_p = 11,575 \text{ s} ; (S - P)^- = 5,400 \text{ s}$$

2. Pente de la droite des moindres carrés

$$\text{pente} = \Sigma (t_p - \bar{t}_p) \cdot ((S - P) - (S - P)^-) / \Sigma (t_p - \bar{t}_p)^2$$

$$\text{pente} = 19,230 / 27,487 = \mathbf{0,6996}$$

3. Rapport des vitesses

$$S - P = (V_p/V_s - 1) \cdot (t_p - t_0) \Rightarrow V_p/V_s = 1 + \text{pente}$$

$$V_p/V_s = 1 + 0,6996 = \mathbf{1,700}$$

4. Heure d'origine : là où $S - P$ s'annule

$$\text{ordonnée à l'origine } a = (S - P)^- - \text{pente} \cdot \bar{t}_p ; t_0 = -a / \text{pente}$$

$$a = 5,400 - 0,6996 \times 11,575 = -2,698 \text{ s} ; t_0 = 2,698 / 0,6996 = \mathbf{3,86 \text{ s}}$$

La localisation par moindres carrés


Les observatoires ne tracent plus de cercles. Chaque temps d'arrivée lu donne une équation $t_{\text{obs}} = t_0 + T(x, y, h ; \text{station})$, où T est le temps de trajet calculé dans un modèle de vitesses de la croûte (onde P_g directe ou P_n réfractée par le manteau, chapitre 6). On cherche les quatre inconnues x, y, h et t_0 qui rendent les **résidus** $t_{\text{obs}} - t_0 - T$ les plus petits, au sens des moindres carrés. Geiger (1912) linéarisait le problème et itérait ; on peut aussi, comme le banc « réseau », essayer toute une grille de positions — pour chacune, la meilleure heure d'origine est simplement la moyenne des $t_{\text{obs}} - T$.

Quatre inconnues demandent au moins quatre lectures, dont trois ondes P . On pointe S avec un poids moindre : elle émerge dans la coda de P et se lit moins bien. Un résidu moyen (rms) de l'ordre du dixième de seconde signe une bonne localisation ; un résidu isolé de plus d'une seconde trahit un pointé faux.

La localisation ne vaut que ce que vaut le **modèle de vitesses** : un V_p trop fort de 5 % éloigne tous les foyers des stations. Ces erreurs systématiques ne se voient pas dans le résidu.

La lacune azimutale


Vue de l'épicentre, chaque station est dans une direction (son azimut). La **lacune azimutale** (« gap ») est le plus grand secteur sans station. Tant qu'elle reste sous 180° , les stations entourent le séisme et l'épicentre est bien contraint. Au-delà, le séisme est hors du réseau : toutes les stations le voient du même côté, et la zone d'incertitude s'allonge dans la direction qui l'éloigne du réseau. Les catalogues publient la lacune avec chaque séisme : c'est le premier critère de qualité d'une localisation.

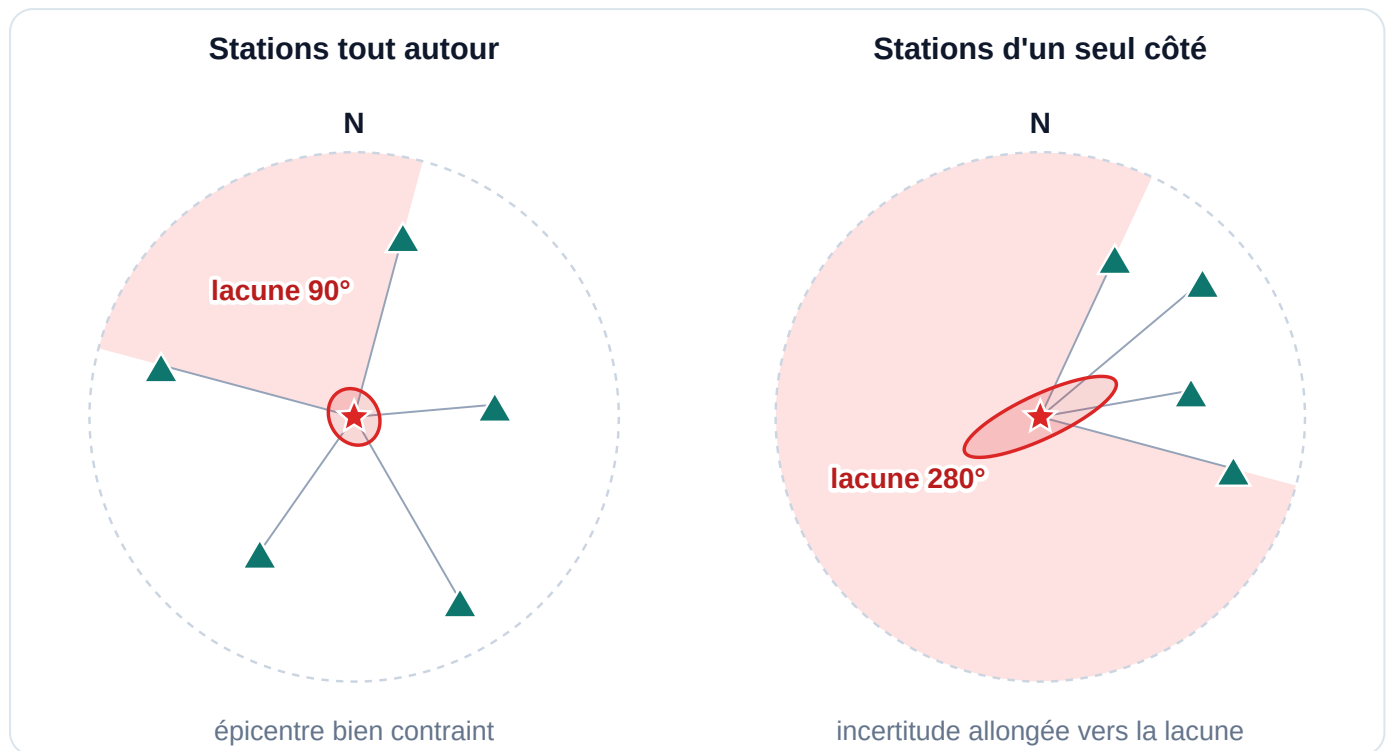

Le secteur rouge est la lacune azimutale ; l'ellipse, la zone d'incertitude de l'épicentre.

La profondeur

La profondeur est l'inconnue la plus mal déterminée. Un foyer plus profond retarde toutes les arrivées d'à peu près la même quantité, qu'une heure d'origine plus précoce compense : h et t_0 se « troquent ». Seule une station **proche**, à une distance comparable à la profondeur, sépare les deux. Avec la station la plus proche, à la distance épicentrale Δ , on a $h = \sqrt{R^2 - \Delta^2}$: une petite erreur sur R pèse d'autant plus que Δ dépasse h . Pour un séisme lointain, la profondeur se lit sur les phases réfléchies sous la surface, pP et sP (chapitre 6).

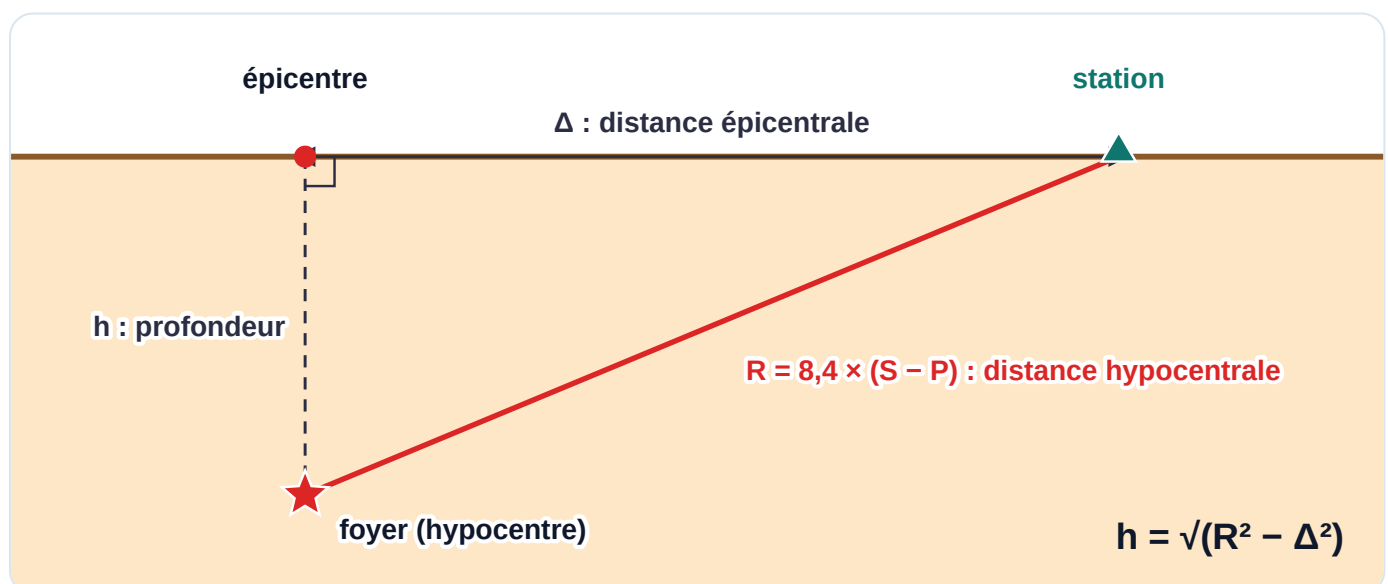

La station la plus proche voit le foyer à la distance R ; la profondeur s'en déduit si Δ n'est pas grand devant h .

EXEMPLE

SIM1 est à $\Delta = 17,9$ km de l'épicentre et lit S – P = 2,5 s, soit $R \approx 21,0$ km : $h = \sqrt{(21,0^2 - 17,9^2)} \approx \mathbf{11 \text{ km}}$ (le foyer vrai est à 10 km). Une erreur de 0,1 s sur S – P change R de 0,84 km et h d'environ 1,5 km ; la même erreur à 60 km de distance changerait h de 4 km.

La profondeur par la station la plus proche

Distance épacentrale Δ de la station


17.9 km

Écart S – P lu

2.5 s

Incertitude sur S – P

0.1 s

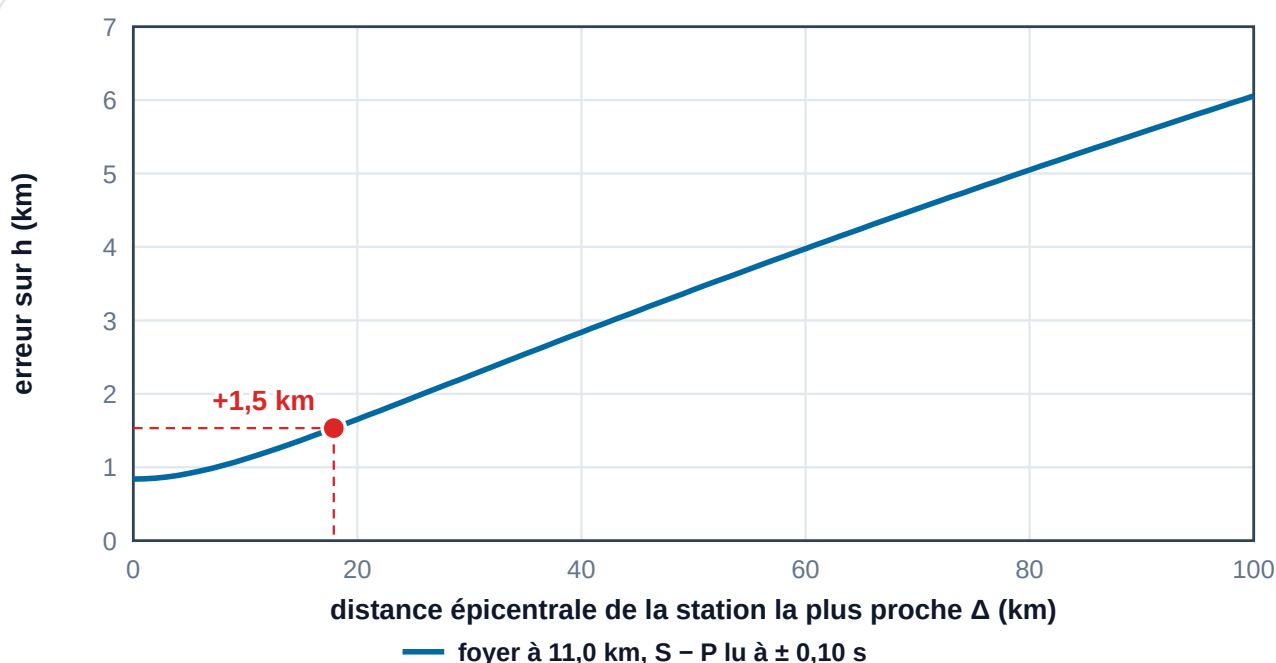

$R = 8,4 \times 2,50 = 21,0 \text{ km} \rightarrow h = \sqrt{(R^2 - \Delta^2)} = \sqrt{(21,0^2 - 17,9^2)} = \mathbf{11,0 \text{ km}}$ Avec S – P à $\pm 0,10$ s : h entre 9,3 et 12,5 km. La station est assez proche pour contraindre h .

▼ Note de calcul

Données $\Delta = 17,9 \text{ km}$ $S - P = 2,50 \text{ s}$ erreur de lecture : $\pm 0,10 \text{ s}$

1. Distance au foyer

$$R = 8,4 \times (S - P)$$

$$R = 8,4 \times 2,50 = \mathbf{21,00 \text{ km}}$$

2. Profondeur (triangle rectangle épicentre–foyer–station)

$$h = \sqrt{(R^2 - \Delta^2)}$$


$$h = \sqrt{(21,00^2 - 17,9^2)} = \sqrt{(441,0 - 320,4)} = \mathbf{11,0 \text{ km}}$$

3. Effet d'une erreur de lecture

$$R_{\pm} = 8,4 \times (S - P \pm e) ; h_{\pm} = \sqrt{(R_{\pm}^2 - \Delta^2)}$$

$$R_- = 20,16 \text{ km} \rightarrow h = 9,3 \text{ km} ; R_+ = 21,84 \text{ km} \rightarrow h = 12,5 \text{ km}$$

L'erreur sur R ($8,4 \times 0,10 = 0,84 \text{ km}$) est amplifiée d'un facteur $dh/dR = R/h = 1,91$: d'autant plus que la station est loin devant la profondeur.

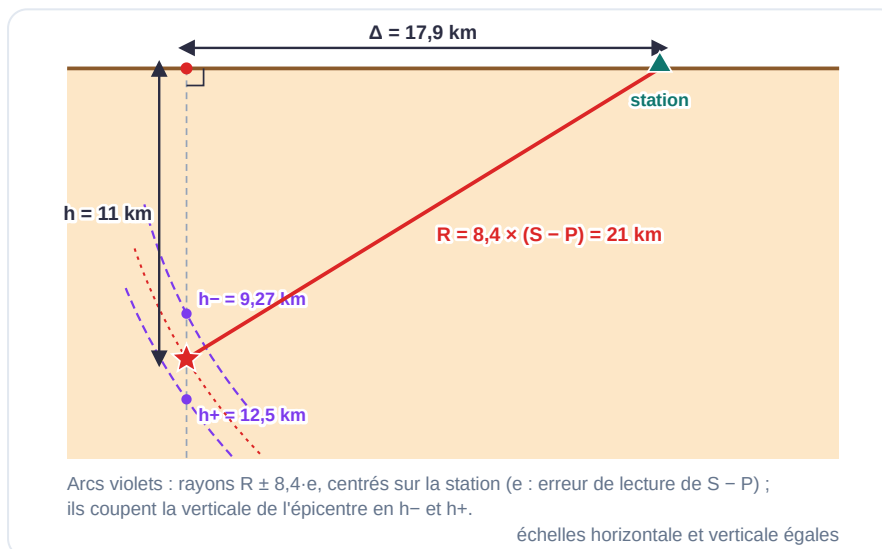

Le foyer est sur la verticale de l'épicentre, à la distance R de la station. Une erreur sur R déplace le cercle de rayon R : sa trace sur la verticale bouge d'autant plus que le cercle la coupe en biais, c'est-à-dire que Δ est grand devant h.

PIÈGE FRÉQUENT

Prendre pour une mesure la profondeur « 10 km » d'un catalogue. Quand aucune station n'est assez proche, l'observatoire fixe la profondeur à une valeur conventionnelle et ne localise que l'épicentre. De même, un épicentre de lacune azimutale supérieure à 180° peut être faux de plusieurs dizaines de kilomètres : avant d'attribuer des séismes à une faille (chapitres 8 à 10), on regarde la qualité de chaque localisation.

À RETENIR


- Chaque station donne un cercle de distance ; trois stations placent l'épicentre.
- Wadati : $S - P$ en fonction de t_P est une droite de pente $V_p/V_s - 1$ qui coupe l'axe à t_0 ; elle contrôle les pointés.
- La localisation moderne minimise les résidus des temps d'arrivée dans un modèle de vitesses : quatre inconnues (x, y, h, t_0), au moins quatre lectures.
- Lacune azimutale $< 180^\circ$: épicentre bien contraint. Profondeur : il faut une station à une distance comparable à h , sinon h et t_0 se compensent.

3 · Le mécanisme au foyer

Une faille, trois angles

Un séisme est un glissement brutal sur une faille. Trois angles décrivent ce glissement, selon la convention d'Aki et Richards :

- l'**azimut** ϕ (« strike ») de la trace de la faille, compté depuis le nord dans le sens horaire, et choisi pour que la faille plonge à *droite* quand on regarde dans sa direction ;
- le **pendage** δ (« dip »), angle du plan avec l'horizontale, de 0 à 90° ;
- le **glissement** λ (« rake »), direction du mouvement du compartiment supérieur dans le plan, comptée depuis la direction de la faille : $\lambda = -90^\circ$ pour une **faille normale** (le toit descend, la croûte s'étire), $\lambda = +90^\circ$ pour une **faille inverse** (le toit monte, la croûte se raccourcit), $\lambda = 0^\circ$ ou 180° pour un **décrochement** sénestre ou dextre (mouvement horizontal).

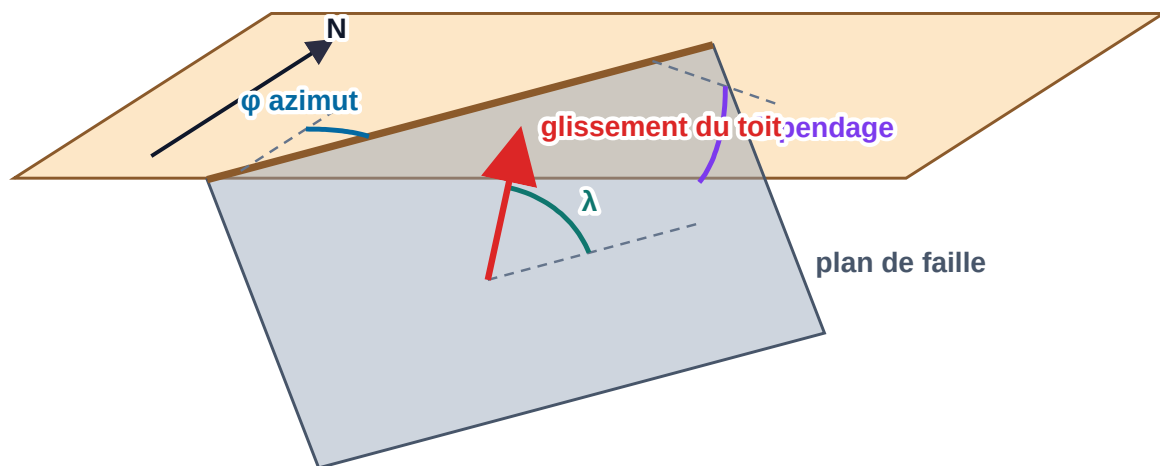

$\phi = 35^\circ$, $\delta = 50^\circ$, $\lambda = 60^\circ$: faille inverse à composante de décrochement

La trace de la faille fait l'angle ϕ avec le nord ; le plan plonge de δ sous l'horizontale ; le toit glisse dans le plan selon l'angle λ compté depuis la trace.

On classe en faille normale les glissements de -150° à -30° , en faille inverse ceux de 30° à 150° , en décrochement les autres : ce sont les classes qu'emploient les lois d'atténuation.

Compressions et dilatations

Le glissement pousse la roche vers l'avant de chaque compartiment et la tire derrière. L'onde P part donc en **compression** dans deux quadrants opposés et en **dilatation** dans les deux autres. Une station placée dans un quadrant en compression voit le sol monter au premier mouvement de l'onde P (composante verticale vers le haut) ; dans un quadrant en dilatation, le sol descend. Les quadrants sont séparés par deux plans perpendiculaires, les **plans nodaux**, où l'onde P ne rayonne pas : l'un est le plan de faille, l'autre le **plan auxiliaire**, perpendiculaire au glissement.

C'est le modèle du **double couple** : un glissement sur le plan de faille rayonne exactement comme un glissement sur le plan auxiliaire. Les premiers mouvements ne disent donc pas lequel des deux plans a joué.

Pour trancher, on regarde l'alignement des répliques, la trace de la rupture en surface, la géologie ou la déformation mesurée par satellite.

La sphère focale

On imagine une petite sphère autour du foyer. Le rai qui rejoint une station perce la sphère en un point défini par son azimuth et par son **angle d'émergence** i , compté depuis la verticale descendante. On reporte chaque polarité lue sur ce point — disque noir pour une compression, blanc pour une dilatation — puis on projette l'hémisphère inférieur sur un plan, en projection de Schmidt (à aires égales : un point d'émergence i est à la distance $\sqrt{2} \cdot \sin(i/2)$ du centre, le bord valant 1). Une station lointaine, atteinte par l'onde Pn réfractée par le manteau, reçoit un rai parti vers le bas, émergent à 49° de la verticale ; une station plus proche reçoit un rai montant (onde Pg), qu'on reporte par le point diamétralement opposé — d'autant plus près du bord que la station est loin.

Les quadrants en compression se teintent ; les plans nodaux deviennent deux arcs qui se coupent à angle droit sur la sphère. La figure est caractéristique du type de faille :

FAILLE NORMALE


centre blanc : le rai vertical part en dilatation ; deux lunules teintées sur les bords. L'axe T, horizontal, est perpendiculaire à la faille.

FAILLE INVERSE


centre teinté, bords blancs : l'inverse de la normale. L'axe P, horizontal, donne la direction du raccourcissement.

Pour un **décrochement**, les deux plans sont presque verticaux : la sphère montre quatre quartiers alternés, en croix.


Faille normale

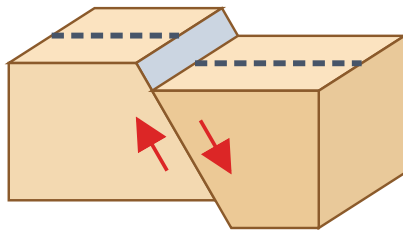


le toit descend : extension

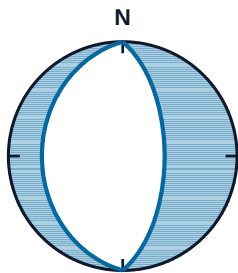


Faille inverse

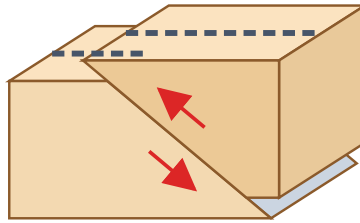


le toit monte : compression

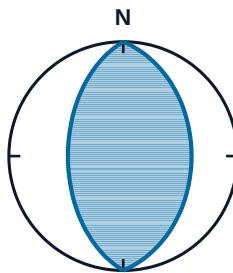

Décrochement

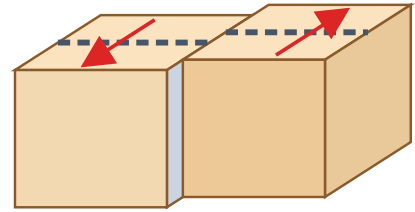

coulissement horizontal (sénestre)

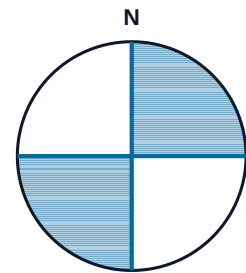

Trace de la faille orientée nord-sud, plan plongeant vers l'est ; quadrants en compression teintés.

Le trait tireté, une route coupée par la faille, montre le rejet. Sous chaque bloc, la sphère focale du même mécanisme.

Les axes P et T

À 45° des deux plans nodaux, au milieu du quadrant en dilatation, se trouve l'**axe P** (pression) ; au milieu du quadrant en compression, l'**axe T** (tension). Ils indiquent en première approche la direction du raccourcissement et de l'allongement de la croûte autour de la faille : une famille de mécanismes inverses aux axes P orientés nord-sud signe une compression nord-sud. Attention au piège des mots : l'axe P est au milieu des *dilatations*.

EXEMPLES

Faille normale d'azimut 30° , de pendage 50° et de glissement -90° : le plan auxiliaire a pour azimut 210° , pendage 40° et glissement -90° (pour un glissement de $\pm 90^\circ$, le plan auxiliaire a l'azimut opposé et le pendage complémentaire). L'axe T est horizontal, d'azimut 120° : la croûte s'étire perpendiculairement à la faille ; l'axe P plonge de 85° .

Faille inverse $120^\circ / 35^\circ / 90^\circ$: plan auxiliaire $300^\circ / 55^\circ / 90^\circ$; l'axe P plonge de 10° vers l'azimut 30° — raccourcissement nord-nord-est.

Sphère focale d'un mécanisme

Azimut φ


30 °

Pendage δ

50 °

Glissement λ

-90 °

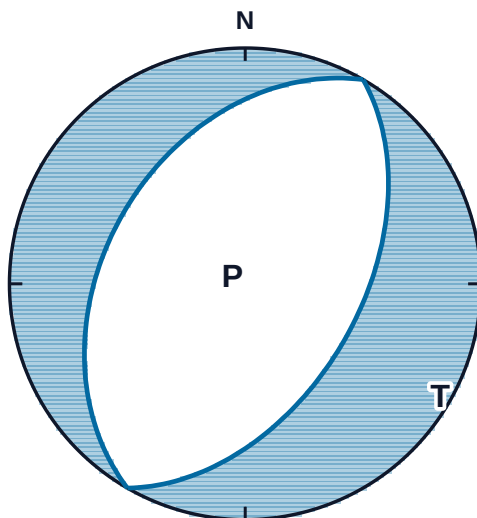

faille normale · plan auxiliaire 210° / 40° / -90° · axe P : azimuth 300°, plongement 85°
· axe T : azimuth 120°, plongement 5° Les quadrants teintés partent en compression (premier mouvement vers le haut aux stations).

▼ Note de calcul

Données azimut φ : 30° pendage δ : 50° glissement λ : -90° repère : **x nord, y est, z bas**

1. Normale au plan de faille (Aki et Richards)


$$n = (-\sin \delta \cdot \sin \varphi ; \sin \delta \cdot \cos \varphi ; -\cos \delta)$$

$$n = (-0,383 ; 0,663 ; -0,643)$$

2. Vecteur glissement du toit

$$u = (\cos \lambda \cdot \cos \varphi + \cos \delta \cdot \sin \lambda \cdot \sin \varphi ; \cos \lambda \cdot \sin \varphi - \cos \delta \cdot \sin \lambda \cdot \cos \varphi ; -\sin \lambda \cdot \sin \delta)$$

$$u = (-0,321 ; 0,557 ; 0,766)$$

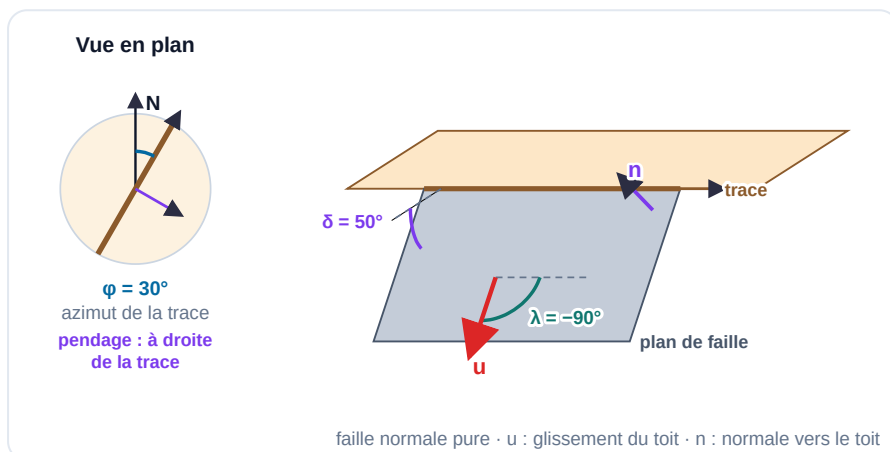

À gauche, la trace de la faille vue de dessus, à l'azimut φ ; le plan plonge à droite de la trace. À droite, le plan vu depuis le compartiment enlevé (le toit) : il plonge de δ , le toit glisse selon u , à l'angle λ compté depuis la trace ; n est la normale au plan, dirigée vers le toit.

3. Plan auxiliaire : n et u échangent leurs rôles

normale $n' = u$ (ramenée vers le haut) ; pendage = $\arccos(-n'_z)$; azimut = $\text{atan2}(-n'_x, n'_y)$

$$n' = (0,321 ; -0,557 ; -0,766) \rightarrow \text{pendage} = \arccos(0,766) = 40^\circ ; \text{azimut} = 210^\circ ;$$

glissement (direction de n dans ce plan) = -90°

4. Axes de tension T et de pression P

$T = (n + u)/\sqrt{2}$; $P = (n - u)/\sqrt{2}$; azimut = $\text{atan2}(y, x)$, plongement = $\arcsin z$ (vecteur dirigé vers le bas)

$$T = (-0,498 ; 0,863 ; 0,087) \rightarrow \text{azimut } 120^\circ, \text{ plongement } 5^\circ ; P = (0,044 ; -0,075 ; 0,996) \rightarrow \text{azimut } 300^\circ, \text{ plongement } 85^\circ$$

Ce sont aussi les vecteurs propres du tenseur des moments $M = u \cdot n^T + n \cdot u^T$, de valeurs propres +1 (T) et -1 (P).

5. Type de faille

normale si $-150^\circ < \lambda < -30^\circ$; inverse si $30^\circ < \lambda < 150^\circ$; décrochement sinon

$$\lambda = -90^\circ \rightarrow \text{normale}$$

Du réseau au mécanisme

Pour déterminer le mécanisme, on lit la polarité de la première arrivée P sur la composante verticale de chaque station, on la place sur la sphère grâce à l'azimut de la station et à l'angle d'émergence (tiré de la localisation et du modèle de croûte), puis on cherche les plans qui séparent au mieux les compressions des dilatations. L'ordinateur essaie tous les mécanismes d'une grille et garde ceux qui ont le moins de **désaccords**. Avec peu de stations, toute une famille de mécanismes convient : la solution n'est contrainte que si les polarités couvrent bien la sphère, de part et d'autre de chaque plan. Une polarité mal lue (premier mouvement noyé dans le bruit) déplace la solution ou laisse un désaccord.

Polarités d'un réseau et famille de solutions

Séisme à 10 km de profondeur, stations tirées une fois pour toutes de 10 à 150 km. Les traits fins orangés sont les plans de tous les mécanismes de la grille (pas de 10°) qui atteignent le minimum de désaccords ; les tirets verts, le mécanisme vrai. Les polarités entourées de rouge ont été inversées volontairement.

Mécanisme vrai


Nombre de stations

Polarités mal lues

faille normale $30^\circ / 50^\circ / -90^\circ$

20

0

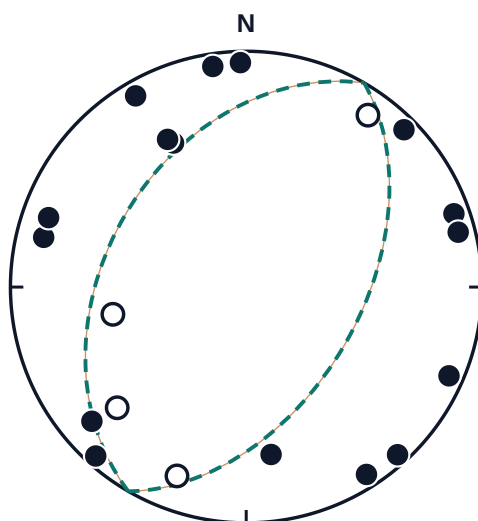

20 polarités · **2 mécanismes de la grille à 0 désaccord** · axes P et T jusqu'à 0° du vrai · type : normale **Solution bien contrainte.**

▼ Note de calcul


Données mécanisme vrai : $30^\circ / 50^\circ / -90^\circ$ stations : **20** polarités fausses : **0** foyer : **10 km**

1. Angle d'émergence de chaque rai (modèle de croûte)

Pg montante : $i = 180^\circ - \arctan(\Delta/h)$; Pn descendante : $i = \arcsin(V_p/V_{p_2})$

station 1 : $\Delta = 16 \text{ km}$, azimuth $153^\circ \rightarrow i = 122^\circ$; station 2 : $\Delta = 78 \text{ km}$, azimuth $251^\circ \rightarrow i = 97^\circ$;

station 3 : $\Delta = 126 \text{ km}$, azimuth $42^\circ \rightarrow i = 95^\circ$...

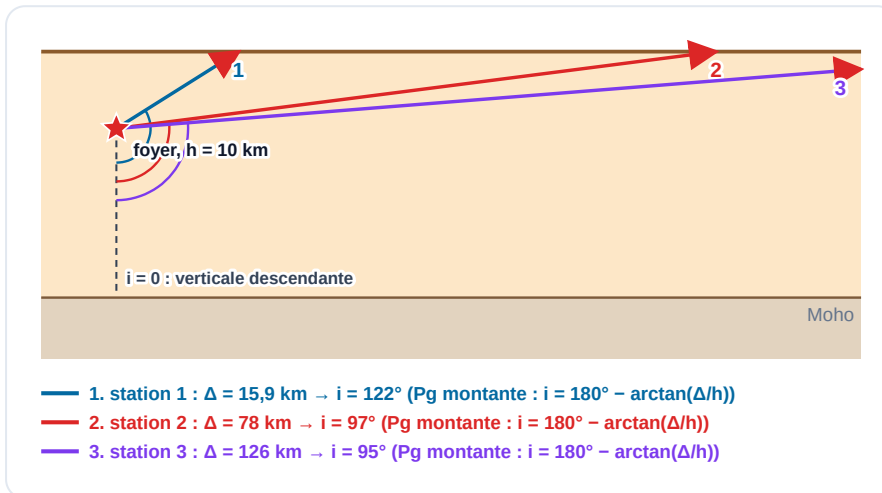

Coupe verticale passant par le foyer : chaque rai quitte le foyer dans une direction repérée par l'angle i depuis la verticale descendante. C'est ce point de départ, et l'azimut de la station, que l'on place sur la sphère focale.

2. Polarité prédite par un mécanisme

$\gamma = (\sin i \cdot \cos \varphi ; \sin i \cdot \sin \varphi ; \cos i)$; $A = \gamma^T \cdot M \cdot \gamma$; compression si $A \geq 0$

station 1 : $A = 0,084 \rightarrow$ compression (lue : compression) ; station 2 : $A = 0,422 \rightarrow$

compression (lue : compression) ; station 3 : $A = 0,028 \rightarrow$ compression (lue : compression)

— pour la solution $30^\circ / 50^\circ / -90^\circ$

3. Recherche exhaustive

azimut 0 à 350° , pendage 10 à 90° , glissement -170 à 180° , pas de 10° ; on compte les désaccords

11664 mécanismes essayés $\rightarrow$ minimum **0 désaccord**, atteint par **2** mécanismes

4. Dispersion de la famille

écart = $\max(\text{angle entre axes P, angle entre axes T})$ avec le mécanisme vrai

écart maximal : **0°**

POUR L'INGÉNIEUR

Le type de faille entre dans les lois d'atténuation (chapitre 10) : à magnitude et distance égales, un séisme inverse secoue un peu plus qu'un décrochement, un séisme normal un peu moins. Pour Mw 6 à 10 km au rocher, la médiane des trois lois du cours donne une accélération maximale de 0,165 g (inverse), 0,148 g (décrochement) et 0,131 g (normale). Dans un modèle d'aléa, chaque zone source reçoit ainsi un mécanisme dominant, tiré des mécanismes au foyer de ses séismes.

PIÈGE FRÉQUENT

Désigner le plan de faille à partir de la seule sphère focale : les deux plans nodaux sont équivalents. Autre confusion : l'axe P n'est pas « là où arrivent les compressions » — il est au milieu des dilatations.

À RETENIR

- Azimut, pendage, glissement : $\lambda \approx -90^\circ$ normale, $+90^\circ$ inverse, 0° ou 180° décrochement.
- L'onde P part en compression dans deux quadrants, en dilatation dans les deux autres ; les plans nodaux sont le plan de faille et le plan auxiliaire, indiscernables par les polarités.
- Sphère focale : hémisphère inférieur, projection de Schmidt ; centre blanc $\rightarrow$ normale, centre teinté $\rightarrow$ inverse, croix $\rightarrow$ décrochement.
- Axe T au milieu des compressions, axe P au milieu des dilatations : ils donnent l'allongement et le raccourcissement de la croûte.

4 · La taille de la source : moment et Mw

Le moment sismique

La magnitude locale du chapitre 1 mesure une amplitude ; elle sature pour les grands séismes. La mesure physique de la taille d'un séisme est le **moment sismique**, produit de la rigidité de la roche, de la surface rompue et du glissement moyen :

$$M_0 = \mu \cdot A \cdot D$$

$\mu \approx 30$ GPa dans la croûte ; $A = L \times W$, longueur et largeur de la rupture ; D , glissement moyen. M_0 s'exprime en N·m.

Hanks et Kanamori (1979) en ont tiré la **magnitude de moment**, calée pour prolonger les anciennes échelles :

$$M_w = (\log_{10} M_0 - 9,05) / 1,5$$

La formule normalisée de l'IASPEI (2013) écrit 9,1 au lieu de 9,05 : l'écart est de 0,03 en magnitude. Ce cours et ses bancs gardent 9,05, comme les sources du calcul d'aléa (chapitre 10).

Une unité de M_w multiplie le moment par $10^{1,5} \approx 32$; deux unités, par 1 000. Un séisme de magnitude 7 équivaut, en moment, à mille séismes de magnitude 5.

EXEMPLE

Une rupture de 10 km de long sur 8 km de large glisse en moyenne de 0,5 m : $M_0 = 3 \cdot 10^{10} \times 10\,000 \times 8\,000 \times 0,5 = 1,2 \cdot 10^{18}$ N·m, et $M_w = (18,08 - 9,05) / 1,5 \approx 6,0$.

Du glissement à la magnitude

Longueur de la rupture L

10 km

Largeur de la rupture W

8 km

Glissement moyen D

0.5 m

Rigidité μ

30 GPa

$M_0 = 30 \cdot 10^9 \times 10\,000 \times 8\,000 \times 0,5 = 1,2 \cdot 10^{18}$ N·m → **$M_w = (18,08 - 9,05) / 1,5 = 6,02$** (IASPEI, 9,1 : 5,99) Pour cette magnitude, la loi médiane de Wells et Coppersmith (1994) donne $A \approx 97,2$ km² (ici 80 km²) et un glissement moyen de 0,41 m.

▼ Note de calcul

Données $L = 10 \text{ km}$ $W = 8 \text{ km}$ $D = 0,5 \text{ m}$ $\mu = 30 \text{ GPa}$

1. Surface rompue (en m^2)

$$A = L \times W$$

$$A = 10\,000 \times 8\,000 = 8 \cdot 10^7 \text{ m}^2$$

2. Moment sismique

$$M_0 = \mu \cdot A \cdot D$$

$$M_0 = 30 \cdot 10^9 \times 8 \cdot 10^7 \times 0,5 = 1,2 \cdot 10^{18} \text{ N}\cdot\text{m}$$

3. Magnitude de moment

$$M_w = (\log_{10} M_0 - 9,05) / 1,5$$

$$\log_{10} M_0 = 18,079 ; M_w = (18,079 - 9,05) / 1,5 = 6,02$$


Avec la constante 9,1 de l'IASPEI : 5,99.

4. Comparaison à Wells et Coppersmith (1994)

$$\log_{10} A = -3,49 + 0,91 \cdot M_w \text{ (km}^2\text{)} ; D = M_0 / (\mu A)$$

$$A = 10^{-3,49 + 0,91 \times 6,02} = 97,2 \text{ km}^2 ; D = 1,2 \cdot 10^{18} / (30 \cdot 10^9 \times 97\,200\,000) = 0,41 \text{ m}$$

Rupture saisie

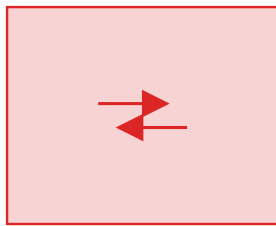

$L \times W = 10 \times 8 \text{ km}$, $A = 80 \text{ km}^2$, $D = 0,5 \text{ m}$

$$M_0 = \mu \cdot A \cdot D = 1,20 \cdot 10^{18} \text{ N}\cdot\text{m} \rightarrow M_w = 6,02$$

Mêmes échelles : la rupture saisie est plus petite que la médiane du même moment, son glissement moyen plus fort ($D = M_0 / (\mu A)$).

Wells et Coppersmith, même M_w



$A = 97,2 \text{ km}^2$ ($\log A = -3,49 + 0,91 \cdot M_w$)

À la même échelle, la surface rompue saisie et la surface médiane d'un séisme du même moment selon Wells et Coppersmith (1994), dessinée avec le même allongement L/W .

Les lois d'échelle

Les grands séismes rompent de grandes failles. Wells et Coppersmith (1994) ont relié, sur les séismes historiques, la surface rompue à la magnitude ; leur loi médiane, toutes failles confondues, s'écrit $\log_{10} A = -3,49 + 0,91 M_w$ (A en km^2). Elle sert à dimensionner les ruptures d'un modèle d'aléa : la plus grande magnitude d'une faille est celle dont la rupture la couvre entière.

Mw 5 : 3,4 km × 3,4 km (11,5 km²), glissement moyen 0,1 m



Mw 6 : 9,7 km × 9,7 km (93,3 km²), glissement moyen 0,4 m



Mw 7 : 38 km × 20 km (759 km²), glissement moyen 1,6 m



Mw 8 : 310 km × 20 km (6 170 km²), glissement moyen 6,1 m



— 50 km · Wells et Coppersmith (1994), largeur limitée à 20 km, $\mu = 30$ GPa

Chaque degré de magnitude multiplie la surface rompue par 8 environ et le glissement par 4 : un séisme de magnitude 8 rompt 300 km de faille.

EXEMPLE

Mw 6 : $A \approx 93$ km² (par exemple 12 km × 8 km), glissement moyen $M_0/(\mu A) \approx 0,4$ m. Mw 7 : $A \approx 760$ km² (par exemple 50 km × 15 km), glissement moyen $\approx 1,6$ m. La surface est multipliée par 8 environ, le glissement par 4.

Le spectre de la source

Vu de loin, le glissement d'une faille est une impulsion de déplacement. Son spectre de Fourier, corrigé du trajet, présente un **plateau** aux basses fréquences, proportionnel au moment, puis décroît comme $1/f^2$ au-delà d'une **fréquence coin** f_c , d'autant plus basse que la rupture est grande. C'est le modèle de Brune (1970) :

$$\Omega(f) = \Omega_0 / (1 + (f / f_c)^2), \text{ avec } \Omega_0 \propto M_0$$

Brune relie la fréquence coin au rayon de la rupture et à la **chute de contrainte** $\Delta\sigma$, part de la contrainte de cisaillement relâchée par le séisme :

$$f_c = 0,49 \cdot \beta \cdot (\Delta\sigma / M_0)^{1/3}$$

β : vitesse des ondes S près de la source (3 500 m/s) ; $\Delta\sigma$ en Pa ; M_0 en N·m. $\Delta\sigma$ vaut de 1 à 10 MPa pour la plupart des séismes crustaux, sans dépendre de la magnitude : les séismes sont semblables à eux-mêmes, et

f_c varie comme $M_0^{-1/3}$, divisée par $\sqrt{10} \approx 3,2$ à chaque unité de Mw.

EXEMPLE

Avec $\Delta\sigma = 6$ MPa : $f_c \approx 3,0$ Hz pour Mw 4 ; 0,95 Hz pour Mw 5 ; 0,30 Hz pour Mw 6 ; 0,095 Hz pour Mw 7.

Pourquoi ML sature

Le Wood-Anderson de la magnitude locale lit le mouvement autour de 1,25 Hz (période de 0,8 s). Tant que la fréquence coin dépasse 1,25 Hz, l'amplitude à cette fréquence suit le plateau, donc le moment : ML et Mw grandissent ensemble. Dès que f_c passe sous 1,25 Hz, le Wood-Anderson lit la pente en $1/f^2$, où l'amplitude ne croît plus que comme $M_0^{1/3}$: d'une magnitude à la suivante, elle n'est plus multipliée que par 3 environ au lieu de 32. C'est la saturation de ML, vers 6 à 6,5.


Spectre de Brune et fréquence coin

Magnitude Mw

5

Chute de contrainte $\Delta\sigma$

6 MPa

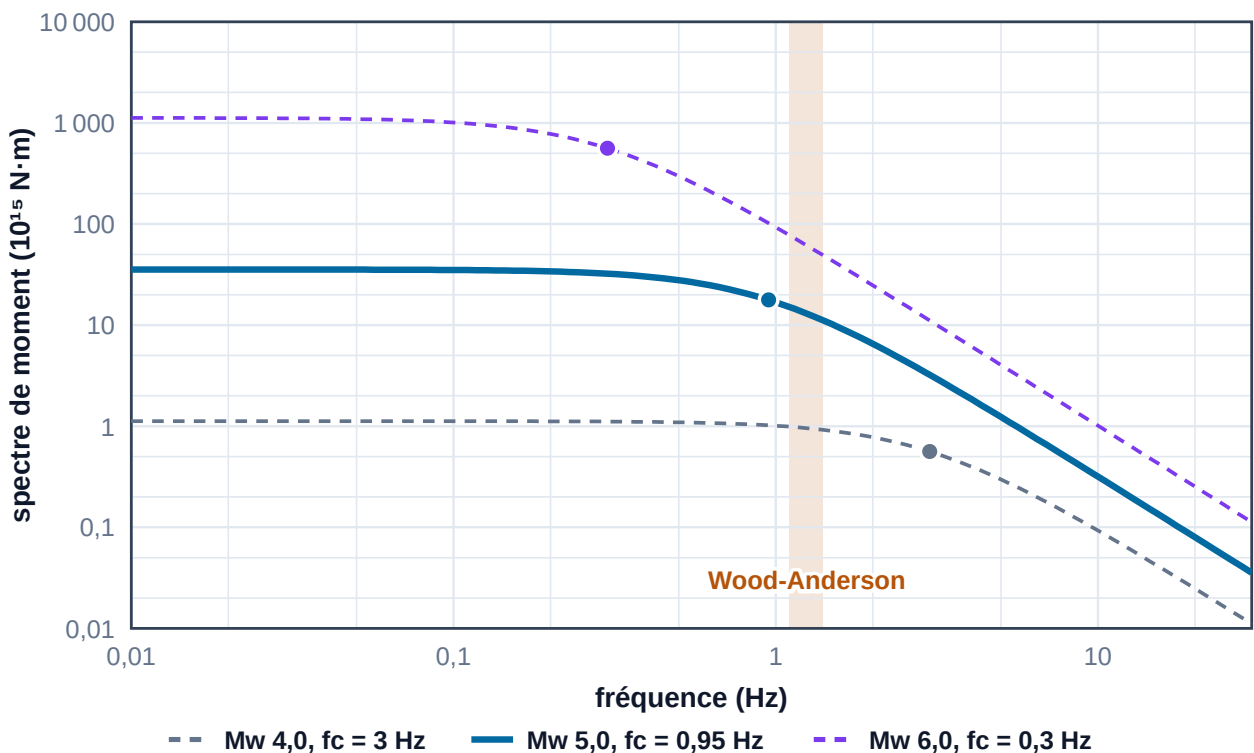

Mw 5,0 : $M_0 = 3,55 \cdot 10^{16}$ N·m, $f_c = 0,49 \times 3\,500 \times (6 \cdot 10^6 / M_0)^{1/3} = 0,95$ Hz D'une magnitude à la suivante, le plateau est multiplié par 31,6 ; à 1,25 Hz (Wood-Anderson), le spectre l'est par 4,7 : ML commence à saturer.

▼ Note de calcul

Données $M_w = 5,0$ $\Delta\sigma = 6 \text{ MPa}$ $\beta = 3\,500 \text{ m/s}$

1. Moment sismique

$$M_0 = 10^{1,5 \cdot M_w + 9,05}$$

$$M_0 = 10^{1,5 \times 5,0 + 9,05} = 3,55 \cdot 10^{16} \text{ N}\cdot\text{m}$$

2. Fréquence coin de Brune (1970)

$$f_c = 0,4906 \cdot \beta \cdot (\Delta\sigma / M_0)^{1/3}$$

$$f_c = 0,4906 \times 3\,500 \times (6 \cdot 10^6 / 3,55 \cdot 10^{16})^{1/3} = 0,95 \text{ Hz}$$

3. Spectre de déplacement de la source

$$\Omega(f) = M_0 / (1 + (f/f_c)^2)$$

$$\text{à } 1,25 \text{ Hz (Wood-Anderson)} : \Omega = 3,55 \cdot 10^{16} / (1 + (1,25/0,95)^2) = 1,3 \cdot 10^{16} \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$$

4. Saturation de ML

rapport des spectres de $M_w + 1$ et M_w à 1,25 Hz

$$6,12 \cdot 10^{16} / 1,3 \cdot 10^{16} = 4,71 \text{ (contre } 10^{1,5} = 31,6 \text{ sur le plateau)}$$

Moins de 10 : une magnitude de plus ne multiplie plus l'amplitude par 10, ML sature.

Mesurer le moment sur un enregistrement

Pour mesurer M_0 , on prend le spectre de la fenêtre des ondes S sur les deux horizontales et on le corrige de tout ce que le trajet a ajouté ou retiré :

- l'**expansion géométrique** : l'énergie se répartit sur une surface qui grandit, en $1/R$ près de la source, plus lentement au-delà de quelques dizaines de kilomètres, quand les ondes sont guidées par la croûte ;
- l'**atténuation anélastique** $\exp(-\pi f R / (Q\beta))$: la roche dissipe une petite fraction de l'énergie à chaque cycle, d'autant plus que la fréquence est haute ; Q croît avec la fréquence ;
- le **filtre κ** $\exp(-\pi \kappa f)$ des couches de surface, qui coupe les hautes fréquences ($\kappa \approx 0,02$ à $0,06 \text{ s}$) ;
- l'**amplification** du site, par les couches de vitesse décroissante sous la station.

On ajuste ensuite le modèle de Brune : le plateau Ω_0 , ramené à la distance de référence $R_0 = 1 \text{ km}$, donne $M_0 = \Omega_0 \cdot 4\pi\rho\beta^3 \cdot R_0 / (R_{\theta\phi} \cdot F)$, avec ρ la masse volumique, $R_{\theta\phi} \approx 0,63$ le rayonnement moyen des ondes S et $F = 2$ l'effet de la surface libre ; la fréquence coin donne $\Delta\sigma$. Les agences publient M_w à partir des formes d'onde complètes (inversion du tenseur des moments), mais le principe est le même : la magnitude de moment se lit dans les basses fréquences.

Le spectre des ondes S d'un enregistrement

Le générateur des bancs simule un séisme (source de Brune, trajet, κ et site du cours), enregistré sans bruit à la distance choisie. Le spectre brut de la fenêtre S, corrigé du trajet et du site, est ajusté par le

modèle de Brune.

Magnitude Mw vraie


4.5

Chute de contrainte vraie

6 MPa

Distance épacentrale

60 km

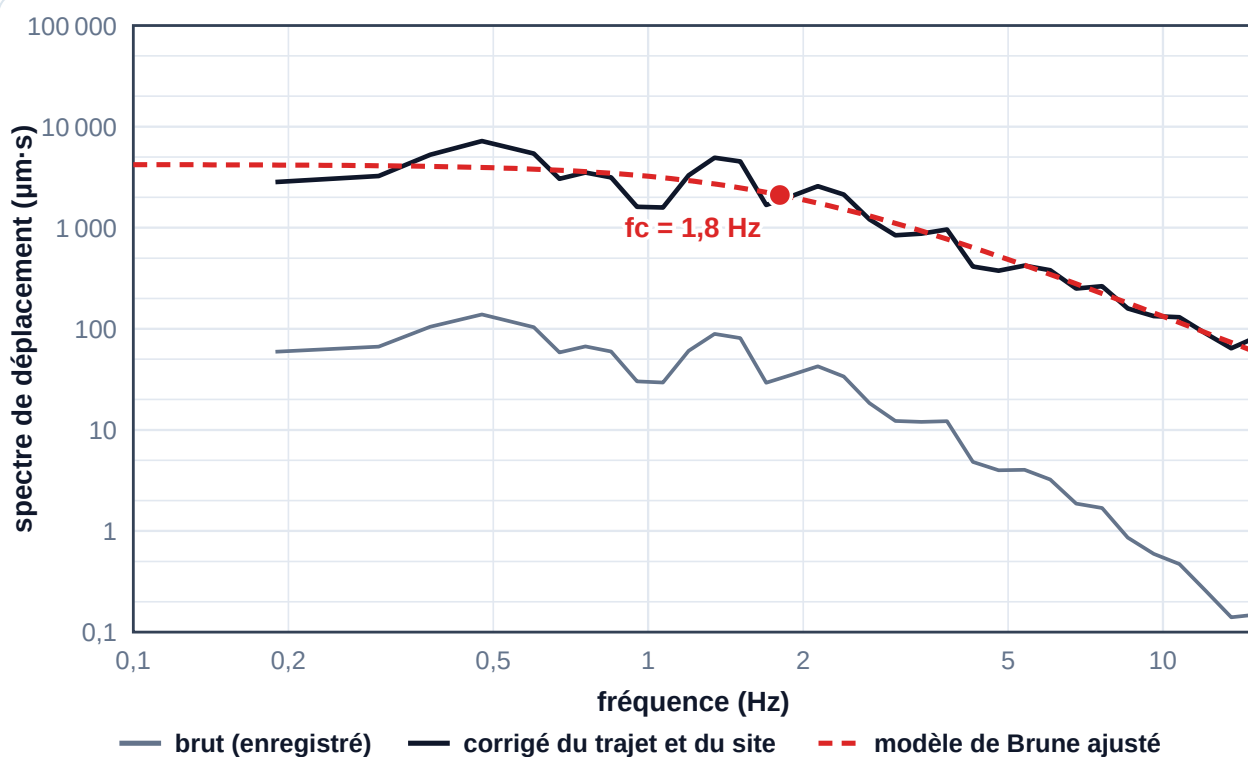

$\Omega_0 = 4,22 \cdot 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{s} \rightarrow M_0 = 5,05 \cdot 10^{15} \text{ N}\cdot\text{m}$, **Mw = 4,44** (vraie 4,5) · **$f_c = 1,8 \text{ Hz}$** (vraie 1,7) · $\Delta\sigma = 5,8 \text{ MPa}$ (vraie 6) Fenêtre S de 5,0 s, distance au foyer 61 km, écart du modèle 0,33 en ln. $\Delta\sigma$, qui dépend du cube de f_c , est la grandeur la moins précise.

▼ Note de calcul

Données M_w vraie = **4,5** $\Delta\sigma$ vraie = **6 MPa** Δ = **60 km** h = **10 km** β = **3 500 m/s**

1. Spectre corrigé

$\Omega(f)$ = spectre de la fenêtre S / (expansion géométrique $\times e^{-\pi f R / (Q\beta)}$ $\times e^{-\pi \kappa f}$ $\times$ amplification du site)

fenêtre S de 5,0 s ; distance au foyer $R = 61$ km

2. Ajustement du modèle de Brune

$\min \Sigma [\ln \Omega(f) - \ln(\Omega_0 / (1 + (f/f_c)^2))]^2$

$\Omega_0 = 4,22 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}$, $f_c = 1,8 \text{ Hz}$, écart 0,33 en ln

3. Moment sismique depuis le plateau

$M_0 = 4\pi \cdot \rho \cdot \beta^3 \cdot \Omega_0 / (R_{\theta\phi} \cdot F)$ ($R_{\theta\phi} = 0,63$ rayonnement moyen des ondes S, $F = 2$ surface libre)

$M_0 = 5,05 \cdot 10^{15} \text{ N} \cdot \text{m}$

4. Magnitude de moment

$M_w = (\log_{10} M_0 - 9,05) / 1,5$

$M_w = (15,703 - 9,05) / 1,5 = 4,44$ (vraie 4,5)

5. Chute de contrainte

$\Delta\sigma = M_0 \cdot (f_c / (0,4906 \cdot \beta))^3$ (en Pa)

$\Delta\sigma = 5,05 \cdot 10^{15} \times (1,8 / (0,4906 \times 3\,500))^3 = 5,84 \text{ MPa}$ (vraie 6)

$\Delta\sigma$ dépend du cube de f_c : 10 % d'erreur sur f_c en font 33 % sur $\Delta\sigma$.

POUR L'INGÉNIEUR

La magnitude des lois d'atténuation et du calcul de l'aléa est M_w . Un catalogue ancien en ML, en magnitude de durée ou en intensité doit être converti en M_w avant de tirer la loi de Gutenberg-Richter (chapitre 8) ; une conversion biaisée de 0,2 se reporte entière sur l'aléa. La fréquence coin explique aussi pourquoi les grands séismes, riches en basses fréquences, sollicitent davantage les structures souples (chapitre 7).

PIÈGE FRÉQUENT

Croire qu'un séisme de magnitude 7 est « un peu plus fort » qu'un 6. Il rompt une faille huit fois plus grande, libère 32 fois plus de moment et dure plus longtemps ; de 2 à 10 km, en revanche, son accélération maximale médiane n'est que 1,4 à 1,6 fois plus forte (trois lois du cours, au rocher). Le spectre de réponse, pas le pic d'accélération, rend compte de la différence.

À RETENIR

- $M_0 = \mu \cdot A \cdot D$ (N·m) ; $M_w = (\log_{10} M_0 - 9,05)/1,5$; + 1 en $M_w = \times 32$ en moment.
- Spectre de Brune : plateau $\propto M_0$, puis $1/f^2$ au-delà de $f_c \propto (\Delta\sigma/M_0)^{1/3}$; $\Delta\sigma \approx 1$ à 10 MPa.
- Le spectre enregistré se corrige de l'expansion géométrique, de Q, de κ et du site avant l'ajustement.
- ML sature quand f_c passe sous 1,25 Hz ; M_w ne sature pas.


5 · Comment fonctionne un sismomètre

Une masse suspendue dans un bâti

Comment mesurer le mouvement du sol, quand l'appareil est posé sur ce sol et bouge avec lui ? Il faut un point qui reste, au moins un temps, immobile : une **masse** suspendue à un **ressort** dans un bâti fixé au sol, freinée par un **amortisseur**. Quand le sol bouge, le bâti le suit ; la masse, par inertie, tarde à le suivre. Le sismomètre enregistre le déplacement x de la masse *par rapport au bâti*. Si u_g est le déplacement du sol, l'équilibre de la masse s'écrit :

$$\ddot{x} + 2\xi\omega_0 \dot{x} + \omega_0^2 x = -\ddot{u}_g$$

$\omega_0 = \sqrt{k/m}$ est la pulsation propre ($f_0 = \omega_0/2\pi$ la fréquence propre, $T_0 = 1/f_0$ la période propre) ; $\xi = c/(2m\omega_0)$ le taux d'amortissement critique. Le mouvement du sol n'entre que par son accélération $\ddot{u}_g$.

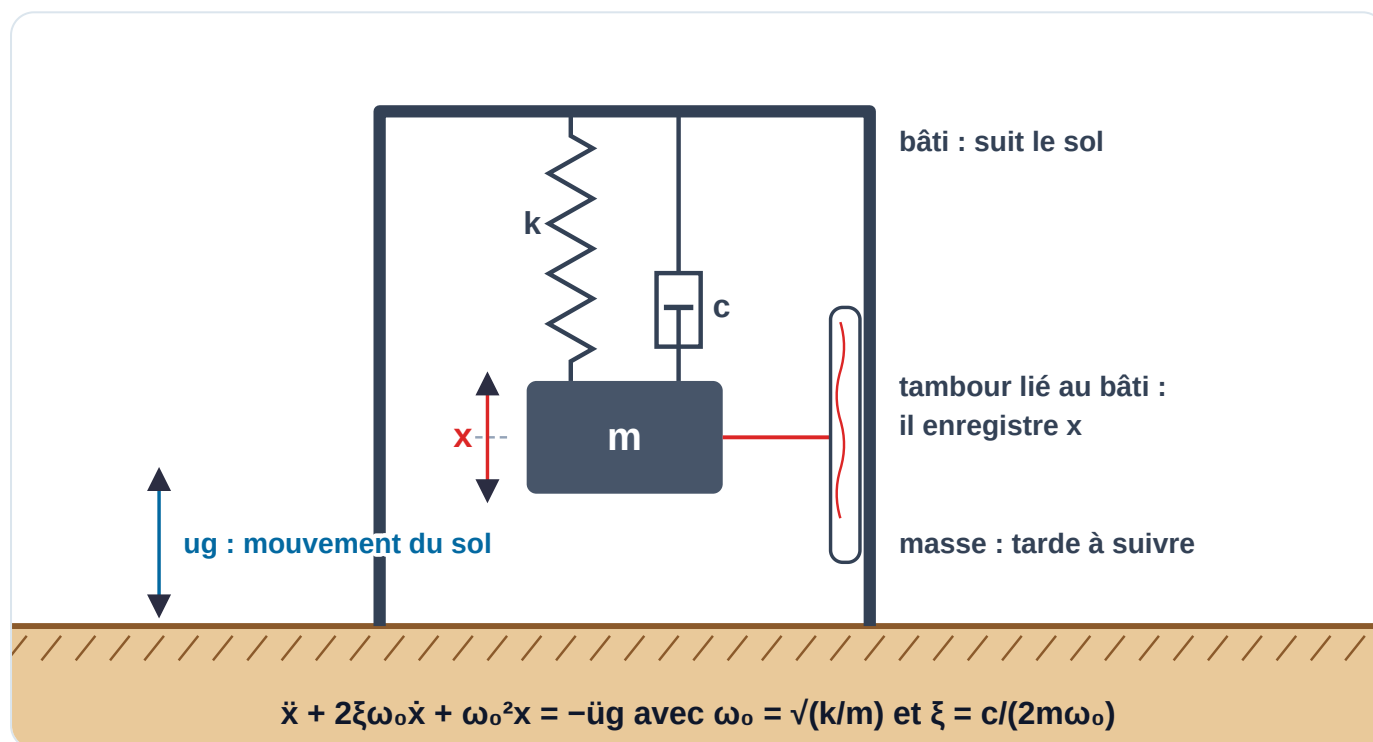

Le tambour, lié au bâti, bouge avec le sol ; la masse, par inertie, tarde à le suivre : le style trace leur mouvement relatif x .

EXEMPLE

Une masse de 2 kg sur un ressort de 79 N/m : $\omega_0 = \sqrt{79/2} = 6,28$ rad/s, soit $f_0 = 1,0$ Hz et $T_0 = 1,0$ s.
Pour $\xi = 0,7$, l'amortisseur doit valoir $c = 2\xi m\omega_0 = 2 \times 0,7 \times 2 \times 6,28 \approx 17,6$ N·s/m.

Les oscillations libres et l'amortissement

Écartée puis lâchée, la masse oscille à la période propre amortie $T_d = T_0/\sqrt{1 - \xi^2}$, et ses oscillations décroissent en $e^{-\xi\omega_0 t}$. Le rapport de deux maxima successifs donne l'amortissement : c'est le **décroissement**

logarithmique.

$$\delta = \ln(x_n / x_{n+1}) = 2\pi\xi / \sqrt{1 - \xi^2} \approx 2\pi\xi$$

EXEMPLE

Un oscillateur de période 1 s passe de 7,3 mm à 5,3 mm d'un maximum au suivant : $\delta = \ln(7,3/5,3) \approx 0,32$ et $\xi \approx 0,32 / 2\pi \approx 5\%$ — l'amortissement conventionnel des structures en béton armé. Un sismomètre est bien plus amorti ($\xi \approx 0,7$) pour ne pas résonner.

Oscillations libres


Lâcher de la masse depuis 10 mm, intégration pas à pas (Newmark à accélération moyenne, comme tous les calculs temporels du cours).

Période propre T_0

1 s

Amortissement ξ

0.05

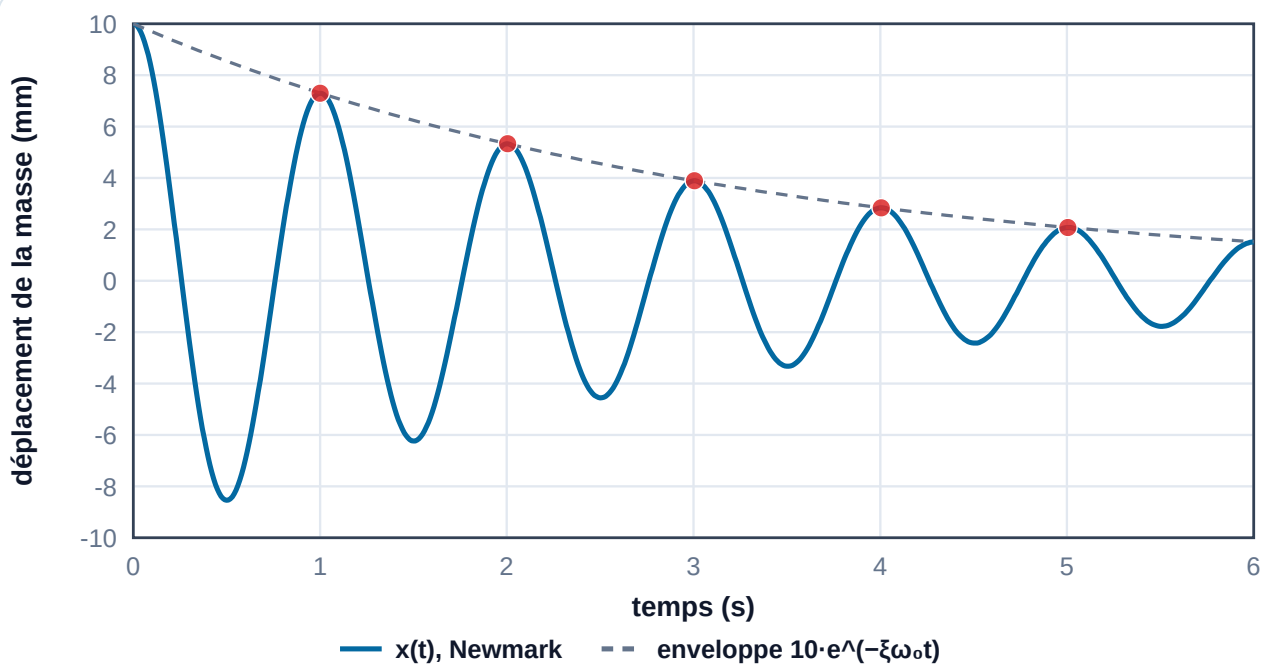

Maxima successifs 7,30 et 5,33 mm $\rightarrow \delta = \ln(7,30 / 5,33) = 0,315$, d'où $\xi \approx \delta / 2\pi = 0,050$ (exact : $\delta / \sqrt{4\pi^2 + \delta^2} = 0,050$) Période amortie mesurée 1,005 s, théorique $T_0 / \sqrt{1 - \xi^2} = 1,001$ s ; l'amplitude est divisée par deux en 2,2 cycles.

▼ Note de calcul

Données $T_0 = 1 \text{ s}$ $\xi = 0,050$ déplacement initial : **10 mm**, vitesse nulle

intégration : **Newmark**, pas $T_0/200 = 0,005 \text{ s}$

1. Pulsation propre

$$\omega_0 = 2\pi / T_0$$

$$\omega_0 = 2\pi / 1 = \mathbf{6,283 \text{ rad/s}}$$

2. Période amortie

$$T_d = T_0 / \sqrt{1 - \xi^2}$$

$$T_d = 1 / \sqrt{1 - 0,050^2} = \mathbf{1,001 \text{ s}}$$
 ; mesurée entre deux maxima : 1,005 s

3. Décrément logarithmique mesuré

$$\delta = \ln(x_n / x_{n+1})$$

$$\delta = \ln(7,301 / 5,331) = \mathbf{0,3146}$$
 ; théorie $2\pi\xi/\sqrt{1 - \xi^2} = 0,3146$

4. Amortissement déduit

$$\xi = \delta / \sqrt{4\pi^2 + \delta^2} \approx \delta / 2\pi$$

$$\xi = 0,3146 / \sqrt{39,48 + 0,0990} = \mathbf{0,0500}$$
 (approché : 0,0501)

5. Nombre de cycles pour diviser l'amplitude par deux

$$N = \ln 2 / \delta$$

$$N = 0,693 / 0,3146 = \mathbf{2,2 \text{ cycles}}$$

La réponse en fréquence

Pour un mouvement du sol sinusoïdal de fréquence f , la masse répond à la même fréquence, avec une amplitude qui dépend du rapport $r = f/f_0$:

$$X / U_g = r^2 / (1 - r^2 + 2i\xi r)$$

- $f \gg f_0$ ($r \geq 3$) : $X \approx -U_g$. La masse reste immobile et le bâti bouge autour d'elle : on lit directement le **déplacement** du sol. C'est le régime des sismomètres classiques ;
- $f \ll f_0$ ($r \leq 0,3$) : $X \approx -\ddot{u}_g/\omega_0^2$. La masse suit le sol, le ressort se tend en proportion de la force d'inertie : on lit l'**accélération** du sol. C'est le régime des accéléromètres, de fréquence propre élevée (25 Hz et plus) ;
- $f \approx f_0$: **résonance**. Peu amortie, la masse amplifie le mouvement, d'un facteur $1/(2\xi)$ à $r = 1$. Avec $\xi \approx 0,7$, la réponse reste plate et sans pic.

EXEMPLE

Un instrument de 1 Hz amorti à 0,7 : à 5 Hz, $|X/U_g| = 1,00$ (on lit le déplacement) ; à 0,2 Hz, $|X \cdot \omega_0^2 / \ddot{u}_g| = 1,00$ (on lit l'accélération) ; à 1 Hz, les deux valent 0,71. Le même instrument amorti à 0,05 amplifierait 10 fois le mouvement à 1 Hz.


Réponse en fréquence d'un instrument

Fréquence propre f_0

Amortissement ξ

1 Hz

0.7

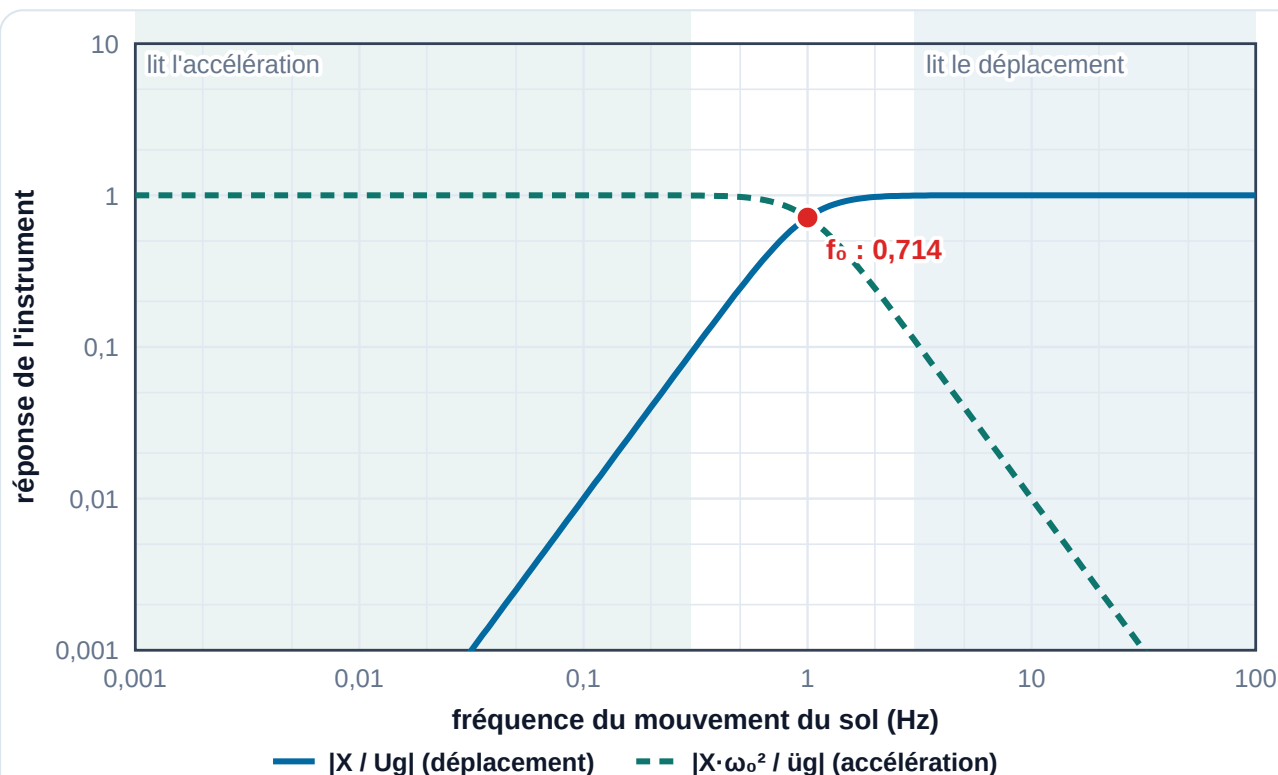

À la fréquence propre, les deux réponses valent $1/(2\xi) = 0,714$. Instrument bien amorti : réponse sans pic. Il lit le déplacement du sol au-dessus de 3 Hz, l'accélération au-dessous de 0,3 Hz.

▼ Note de calcul

Données $f_0 = 1 \text{ Hz}$ $\xi = 0,7$

1. Fonctions de transfert de l'oscillateur

$$r = f/f_0 ; D = \sqrt{((1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2)} ; |X/U_g| = r^2/D ; |X \cdot \omega_0^2 / \ddot{u}_g| = 1/D$$

2. Basse fréquence ($0,3 \cdot f_0$) : l'instrument lit l'accélération

$$f = 0,3 \text{ Hz} : r = 0,3, D = \sqrt{((1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2)} = 1 \rightarrow |X/U_g| = r^2/D = 0,0898, |X \cdot \omega_0^2 / \ddot{u}_g| = 1/D = 0,998$$

3. Résonance ($f = f_0$)

$$r = 1 \Rightarrow D = 2\xi$$

$$|X/U_g| = |X \cdot \omega_0^2 / \ddot{u}_g| = 1/(2 \times 0,7) = \mathbf{0,714}$$

4. Haute fréquence ($3 \cdot f_0$) : l'instrument lit le déplacement

$$f = 3 \text{ Hz} : r = 3, D = \sqrt{((1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2)} = 9,04 \rightarrow |X/U_g| = r^2/D = 0,996, |X \cdot \omega_0^2 / \ddot{u}_g| = 1/D = 0,111$$

Un vélocimètre (f_0 petite) lit le déplacement au-dessus de 3 Hz ; un accéléromètre (f_0 grande) lit l'accélération au-dessous de 0,3 Hz.

Vélocimètres, accéléromètres et Wood-Anderson

Dans un **vélocimètre** électromagnétique, une bobine liée à la masse se déplace dans un aimant lié au bâti : la tension produite est proportionnelle à la **vitesse** relative. Au-dessus de f_0 , cette vitesse relative est celle du sol : l'instrument mesure la vitesse du sol. Les sismomètres « large bande » modernes maintiennent la masse en place par une force électrique (contre-réaction) et mesurent cette force : leur réponse est plate en vitesse de 120 s à 50 Hz. Très sensibles, ils saturent dans le mouvement fort.

L'**accéléromètre** a une fréquence propre bien au-dessus des fréquences utiles : il mesure l'accélération, sans saturer jusqu'à 2 g ou plus. C'est l'instrument du génie parasismique.

Le **Wood-Anderson** de la magnitude locale est un sismomètre à torsion de période 0,8 s, amorti à 0,8 ; au-dessus de 4 Hz environ, il lit le déplacement du sol (à 2 Hz, il en rend encore 85 %). On le simule aujourd'hui sur les enregistrements numériques (chapitre 1).

Un instrument sous un mouvement sinusoïdal


Mouvement du sol sinusoïdal de 1 mm d'amplitude, démarré progressivement ; réponse de la masse intégrée pas à pas. En régime établi, le rapport des amplitudes rejoint $|X/U_g|$ de la réponse en fréquence.

Instrument

Wood-Anderson ($T_0 = 0,8$ s,
 $\xi = 0,8$)

Fréquence du sol f

2 Hz

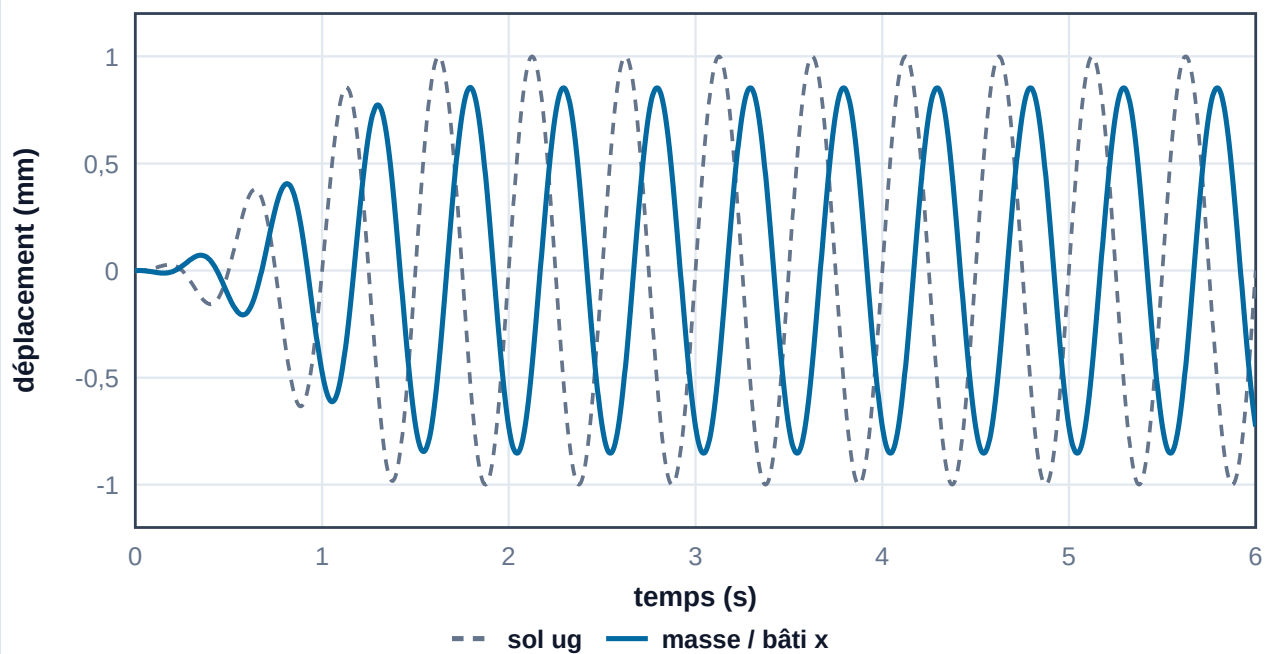

Wood-Anderson, sol à 2 Hz ($r = f/f_0 = 1,6$) : amplitude établie de la masse **0,853 mm** pour 1 mm au sol ($|X/U_g|$ théorique 0,854) Zone de résonance : ni déplacement ni accélération, il faut corriger de la réponse de l'instrument.

▼ Note de calcul

Données instrument : **Wood-Anderson**, $f_0 = 1,25 \text{ Hz}$, $\xi = 0,8$

mouvement du sol : $u_g = 1 \text{ mm} \times \sin(2\pi \cdot 2 \cdot t)$, montée sur 3 périodes

1. Rapport des fréquences


$$r = f / f_0$$

$$r = 2 / 1,25 = \mathbf{1,6}$$

2. Amplitude établie prévue

$$|X| = U_g \cdot r^2 / \sqrt{((1 - r^2)^2 + (2\xi r)^2)}$$

$$|X| = 1 \times 2,56 / 2,998 = \mathbf{0,854 \text{ mm}}$$

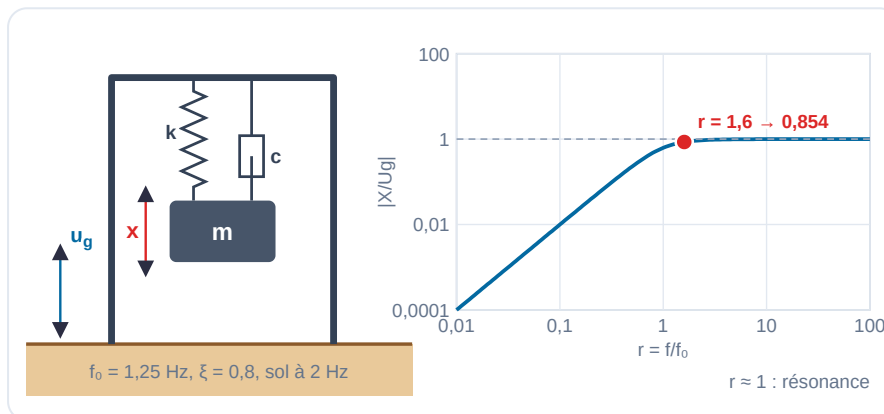

x est le mouvement de la masse par rapport au bâti, qui suit le sol. Sur la courbe $|X/U_g|(r)$, le point du calcul : au-dessus de f_0 , x reproduit le déplacement du sol ; bien au-dessous, x est proportionnel à son accélération.

3. Amplitude calculée pas à pas (Newmark)

$$\ddot{x} + 2\xi\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = -\ddot{u}_g, \ddot{u}_g \text{ par différences centrées}$$

maximum sur les 40 % finaux de l'enregistrement : **0,853 mm** (écart $-0,1 \%$)

4. Accélération du sol

$$|\ddot{u}_g| = (2\pi f)^2 \cdot U_g$$

$$|\ddot{u}_g| = (2\pi \times 2)^2 \times 1 = \mathbf{157,9 \text{ mm/s}^2} ; x \cdot \omega_0^2 = 0,853 \times 61,69 = 52,62 \text{ mm/s}^2$$

POUR L'INGÉNIEUR

Un bâtiment d'un étage — une dalle de masse m sur des poteaux de raideur k — obéit exactement à la même équation : sa « lecture » x est le déplacement de la dalle par rapport au sol, qui fait les efforts dans les poteaux. Le spectre de réponse du chapitre 7 n'est rien d'autre que la plus grande lecture d'une famille de tels sismomètres, de toutes les périodes, sous un accélérogramme. Et la résonance est le danger d'un ouvrage dont la période propre tombe dans les fréquences fortes du mouvement du sol.

PIÈGE FRÉQUENT

Confondre la fréquence propre de l'instrument et la fréquence du sol. Un sismomètre « de 1 Hz » ne mesure pas seulement à 1 Hz : il lit le déplacement au-dessus de 3 Hz, l'accélération au-dessous de 0,3 Hz, et doit être corrigé de sa réponse entre les deux.

À RETENIR

- $\ddot{x} + 2\xi\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = -\ddot{u}_g$: x relatif au bâti, le sol n'entre que par son accélération.
- Décrément logarithmique $\delta = \ln(x_n/x_{n+1}) \approx 2\pi\xi$.
- $f \gg f_0$: on lit le déplacement ; $f \ll f_0$: l'accélération ; $f \approx f_0$: résonance, amplification $1/(2\xi)$.
- Le même oscillateur modélise un ouvrage : c'est la base du spectre de réponse.

6 · La structure de la Terre

Le globe en couches

Tout ce que l'on sait de l'intérieur de la Terre, ou presque, vient des ondes sismiques. Leurs temps de trajet, relevés sur des milliers de séismes, ont révélé des couches séparées par des discontinuités où la vitesse change brusquement :

COUCHE	PROFONDEUR	VP	VS	MASSE VOLUMIQUE
croûte	0 à 35 km	5,8 → 6,5 km/s	3,5 → 3,9 km/s	2,7 → 2,9 t/m ³
manteau supérieur	35 à 410 km	8,0 → 9,0 km/s	4,5 → 4,9 km/s	3,3 → 3,5 t/m ³
zone de transition	410 à 660 km	9,4 → 10,2 km/s	5,1 → 5,6 km/s	3,8 → 4,1 t/m ³
manteau inférieur	660 à 2 892 km	10,8 → 13,7 km/s	6,0 → 7,3 km/s	4,4 → 5,6 t/m ³
noyau externe (liquide)	2 892 à 5 154 km	8,0 → 10,3 km/s	0,0 → 0,0 km/s	9,9 → 12,1 t/m ³
graine (solide)	5 154 à 6 371 km	11,0 → 11,3 km/s	3,5 → 3,7 km/s	12,7 → 13,0 t/m ³

La **croûte** (Mohorovičić, 1909) a 30 à 40 km d'épaisseur sous les continents, 7 km sous les océans. Le **manteau**, solide mais lentement convectif, est marqué à 410 et 660 km par des changements de minéraux (zone de transition). Le **noyau** (Oldham, 1906 ; Gutenberg en fixe la profondeur vers 2 900 km en 1913) est **liquide** dans sa partie externe : les ondes S n'y passent pas, et la vitesse des ondes P y chute de 13,7 à 8,0 km/s. La **graine** solide, au centre, a été découverte par Inge Lehmann en 1936, grâce à des ondes faibles arrivant dans la zone d'ombre.

Des rais courbes et les noms des phases

Dans une Terre sphérique dont la vitesse $v(r)$ croît vers le bas, la loi de Snell se conserve le long du rai sous la forme $p = r \cdot \sin i / v$, constante : le **paramètre de rai**. Le rai plonge, se redresse et remonte là où $r/v = p$. À chaque discontinuité, il se réfracte ou se réfléchit, et l'onde peut changer de nature (P en S, S en P). Chaque trajet est une **phase**, désignée par les lettres de ses segments :

- **P, S** : onde P ou S dans le manteau (et la croûte) ;
- **c** : réflexion sur le noyau — **PcP, ScS** ;
- **K** : onde P dans le noyau externe — **PKP**, et **SKS**, onde S convertie en P à l'entrée du noyau puis reconvertie en S à la sortie ;
- **I** : onde P dans la graine — **PKiKP** ; **i** : réflexion sur la graine — **PKiKP** ;
- en minuscules, **p** et **s** : départ vers le haut d'un foyer profond, puis réflexion à la surface (pP, sP : les « phases de profondeur », dont le retard sur P mesure la profondeur du foyer).

La zone d'ombre

Les rais P qui rasant le noyau émergent vers 100° de l'épicentre. Plus raides, ils entrent dans le noyau, où la vitesse chute : ils s'y réfractent vers le centre et ressortent beaucoup plus loin, au-delà de 145° (PKP). Entre les deux s'étend la **zone d'ombre** de P, où n'arrivent que des ondes diffractées par le noyau et les ondes faibles qui ont traversé ou effleuré la graine (PKIKP, PKiKP). Pour les ondes S, l'ombre est totale au-delà de 100° : le noyau liquide ne les transmet pas, seule SKS y arrive, convertie.

EXEMPLE

Séisme superficiel (10 km), station à 60° (6 700 km) : P arrive après **10 min 6,7 s**, S après 18 min 19,2 s, soit $S - P = 8 \text{ min } 12,5 \text{ s}$; PcP, réfléchi sur le noyau, suit P de 46 s. À 150° , la première onde est PKIKP (19 min 45,7 s), suivie des deux branches de PKP. La règle $d \approx 8,4 \times (S - P)$ du chapitre 1 ne vaut plus : elle donnerait 4 100 km au lieu de 6 700.

Les phases à travers le globe

Modèle de Terre ak135 (Kennett, Engdahl et Buland, 1995). Rais tracés dans une Terre à symétrie sphérique ; temps et paramètres de rai vérifiés contre TauP (ObsPy) à 0,02 s près. Angles comptés depuis la verticale descendante : un départ de plus de 90° (pP, sP) part vers le haut.

Profondeur du foyer


Distance de la station Δ

Rais tracés

10 km


60°

vers la station

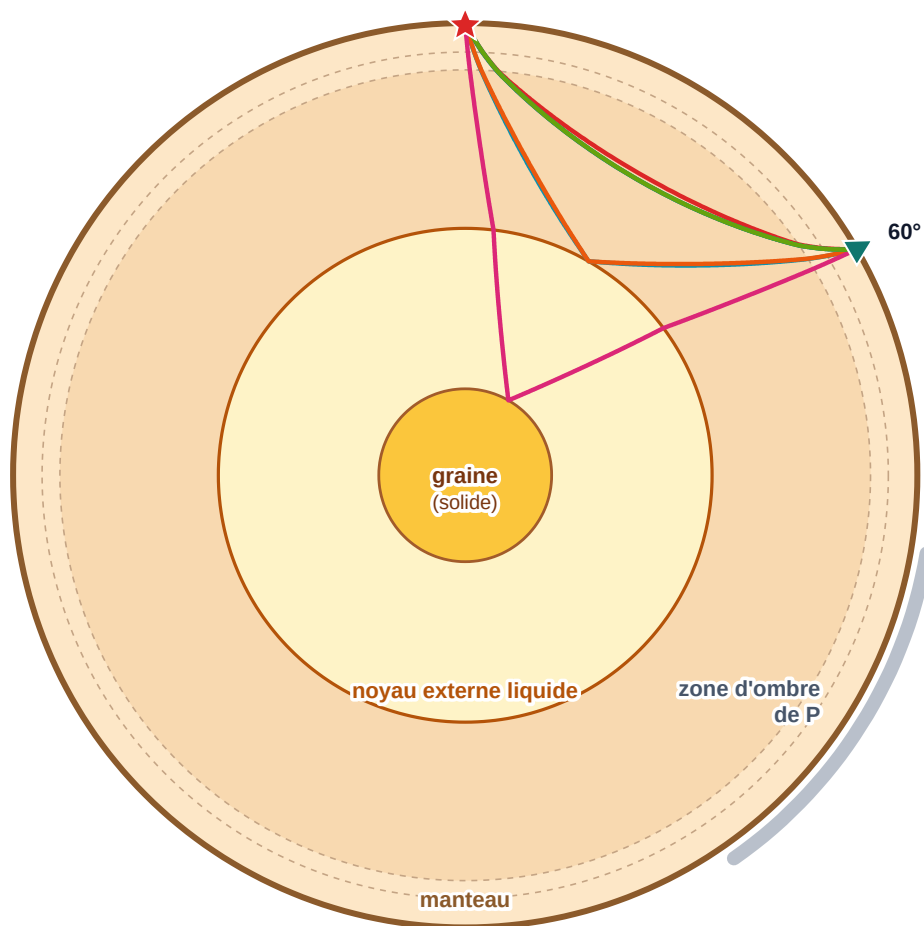

croûte 35 km · 410 et 660 km · noyau 2892 km · graine 5154 km

PHASE	TEMPS DE TRAJET	APRÈS P	P (S/°)	DÉPART	INCIDENCE
P	10 min 6,7 s	0,0 s	6,87	21,0°	21,0°
pP	10 min 9,9 s	3,2 s	6,87	159,0°	21,0°
sP	10 min 11,1 s	4,4 s	6,87	167,6°	21,0°
PcP	10 min 52,8 s	46,0 s	4,00	12,1°	12,0°
PKiKP	17 min 11,7 s	425,0 s	1,24	3,7°	3,7°
S	18 min 19,2 s	492,5 s	12,86	23,6°	23,6°
ScS	19 min 57,3 s	590,6 s	7,44	13,4°	13,4°

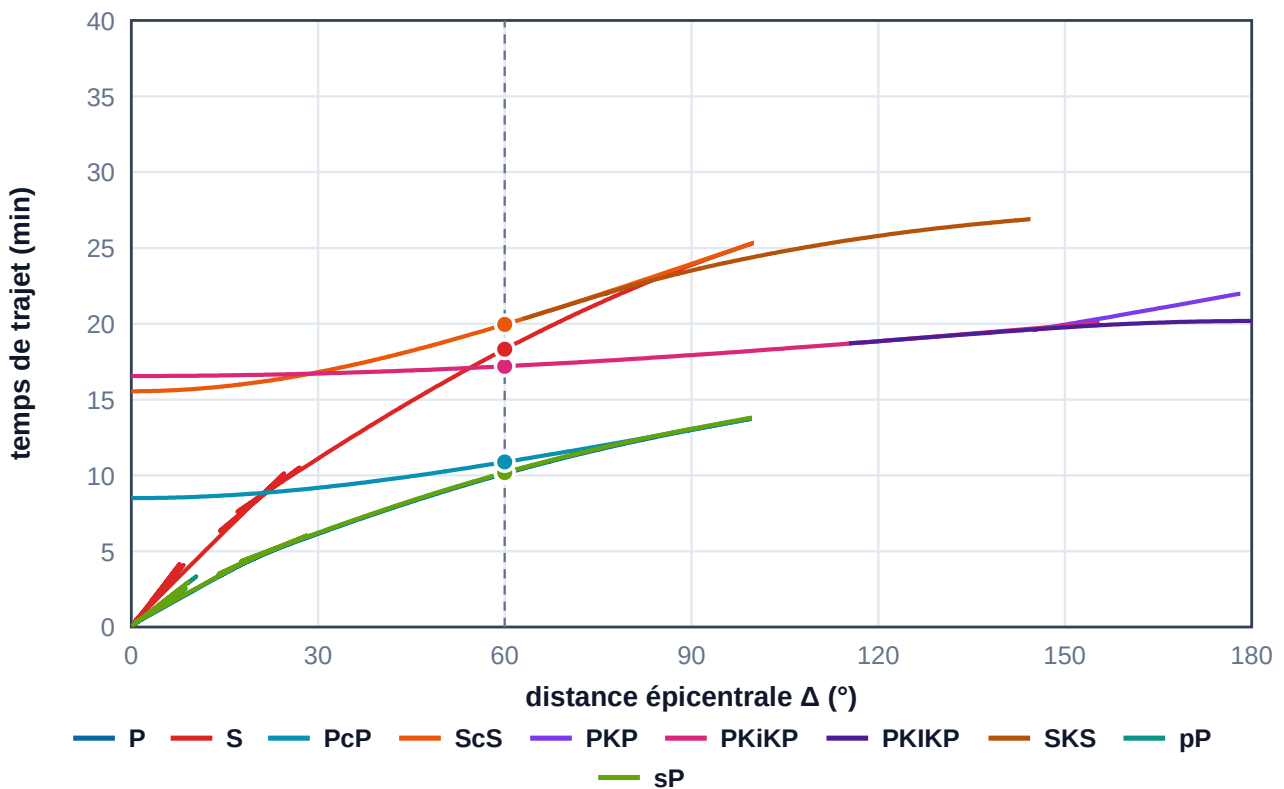

À 60° (6 672 km), foyer à 10 km : **première arrivée P après 10 min 6,7 s** ; $S - P = 8$ min 12,5 s Les temps croissent moins vite que la distance : les rais plongent dans un manteau plus rapide.

▼ Note de calcul

Données $\Delta = 60^\circ$ $h = 10 \text{ km}$ $R = 6371 \text{ km}$ modèle : **ak135**

1. Distance le long de la surface

$$\Delta_{\text{km}} = \Delta^\circ \times \pi \cdot R / 180$$

$$\Delta_{\text{km}} = 60 \times \pi \times 6371 / 180 = \mathbf{6\,671,7 \text{ km}}$$

2. Temps de trajet

pour chaque phase : $T = \Sigma$ sur les sous-couches de $\sqrt{(\eta^2 - p^2)/k}$, $\Delta = \Sigma \arccos(p/\eta)/k$ ($\eta = r/v$, loi de Bullen) ; p cherché pour que Δ soit la distance voulue

P : 10 min 6,7 s ; pP : 10 min 9,9 s ; sP : 10 min 11,1 s ; PcP : 10 min 52,8 s...

3. Paramètre de rai de l'onde P (loi de Snell sphérique)

$p = r \cdot \sin i / v$, constant le long du rai ; $p \text{ (s/}^\circ\text{)} = p \text{ (s/rad)} \times \pi/180$

$p = (6371 - 10) \times \sin 21,02^\circ / 5,80 = 393,44 \text{ s/rad} = \mathbf{6,867 \text{ s/}^\circ}$; sous la station : $\sin i_0 =$

$p \cdot 5,8/6371 \rightarrow i_0 = 21,0^\circ$

4. Écart S – P et règle locale

$S - P$ lu ; règle du chapitre 1 : $d \approx 8,4 \times (S - P)$

$S - P = 18 \text{ min } 19,2 \text{ s} - 10 \text{ min } 6,7 \text{ s} = 492,5 \text{ s}$; $8,4 \times 492,5 = 4\,137 \text{ km}$ au lieu de 6 672 km

La règle locale ne vaut pas aux distances téléseismiques : les rais plongent dans un manteau plus rapide.

Les tables de temps de trajet

Une **table de temps de trajet** donne, pour un modèle de Terre et une profondeur du foyer, le temps que met chaque phase pour atteindre une station placée à la distance Δ , compté depuis l'heure d'origine. Les premières, celles de Jeffreys et Bullen (1940), ont servi pendant un demi-siècle ; les modèles iasp91 (1991) puis ak135 (1995) les ont remplacées, avec des écarts de quelques dixièmes de seconde à quelques secondes. Les agences internationales s'en servent pour localiser les séismes lointains et pour nommer les phases d'un enregistrement ; à l'échelle d'une région, une table calculée dans la croûte locale joue le même rôle.

On lit une table comme un abaque : on repère les deux lignes qui encadrent la valeur connue et l'on **interpole linéairement** entre elles. Dans le sens direct, on cherche un temps à une distance donnée ; dans le sens inverse, une distance d'après un écart lu sur l'enregistrement, $S - P$ le plus souvent.

Les tables ci-dessous sont calculées par le programme du cours, avec les valeurs du modèle, sans rien recopier : la croûte du cours ($H = 32 \text{ km}$, $V_p = 6,0$ et $8,0 \text{ km/s}$, $V_s = 3,5$ et $4,6 \text{ km/s}$) pour la table régionale ; les rais dans ak135, vérifiés contre TauP au centième de seconde, pour les tables téléseismiques. Elles apparaissent quelques instants après le reste de la page.

Table 1 · Séismes régionaux : la croûte du cours, foyer à 10 km

Jusqu'à la distance critique, seules les ondes directes Pg et Sg existent ; au-delà apparaissent Pn et Sn, réfractées sur le Moho, qui deviennent les premières après la distance de croisement (première P en gras). La S pointée est Sg : passé le croisement, l'écart S – P grandit plus vite que la distance, et la règle $R \approx 8,4 \times (S - P)$ surestime la distance au foyer.

Δ (km)	Pg (s)	Pn (s)	Sg (s)	Sn (s)	Sg – P (s)	$8,4 \times (S - P)$	R vrai
0	1,7	—	2,9	—	1,19	10 km	10 km
20	3,7	—	6,4	—	2,66	22 km	22 km
40	6,9	—	11,8	—	4,91	41 km	41 km
60	10,1	—	17,4	—	7,24	61 km	61 km
80	13,4	16,0	23,0	27,4	9,60	81 km	81 km
100	16,7	18,5	28,7	31,8	11,96	100 km	100 km
120	20,1	21,0	34,4	36,1	14,34	120 km	120 km
140	23,4	23,5	40,1	40,4	16,71	140 km	140 km
160	26,7	26,0	45,8	44,8	19,85	167 km	160 km
180	30,0	28,5	51,5	49,1	23,05	194 km	180 km
200	33,4	31,0	57,2	53,5	26,26	221 km	200 km
220	36,7	33,5	62,9	57,8	29,47	248 km	220 km
240	40,0	36,0	68,6	62,2	32,68	274 km	240 km
260	43,4	38,5	74,3	66,5	35,89	301 km	260 km
280	46,7	41,0	80,1	70,9	39,10	328 km	280 km
300	50,0	43,5	85,8	75,2	42,31	355 km	300 km
320	53,4	46,0	91,5	79,6	45,52	382 km	320 km
340	56,7	48,5	97,2	83,9	48,73	409 km	340 km
360	60,0	51,0	102,9	88,3	51,94	436 km	360 km

Δ (km)	Pg (s)	Pn (s)	Sg (s)	Sn (s)	Sg – P (s)	$8,4 \times (S - P)$	R vrai
380	63,4	53,5	108,6	92,6	55,16	463 km	380 km
400	66,7	56,0	114,3	97,0	58,37	490 km	400 km

Table 2 · Séismes lointains : ak135, foyer à 10 km

Temps en minutes et secondes ; en gras, la première onde. P disparaît dans la zone d'ombre du noyau, à partir de 100° environ, où ne parviennent que les phases qui traversent le noyau (PKiKP, PKIKP, PKP) ; S disparaît au même endroit, relayée par SKS. Un tiret : la phase n'atteint pas cette distance.

Δ (°)	Δ (km)	P	PcP	PKiKP	PKIKP	PKP	S	ScS	SKS	S – P
10	1 112	2:23,7	8:34,7	16:34,2	—	—	4:15,9	15:41,7	—	1:52,2
20	2 224	4:32,7	8:48,7	16:37,5	—	—	8:17,5	16:07,4	—	3:44,8
30	3 336	6:08,7	9:10,9	16:43,0	—	—	11:06,6	16:48,4	—	4:57,9
40	4 448	7:34,9	9:39,9	16:50,6	—	—	13:40,4	17:42,1	—	6:05,5
50	5 560	8:54,4	10:14,3	17:00,2	—	—	16:05,1	18:45,9	—	7:10,7
60	6 672	10:06,7	10:52,8	17:11,7	—	—	18:19,2	19:57,3	—	8:12,5
70	7 784	11:11,7	11:34,0	17:24,9	—	—	20:22,2	21:14,1	21:13,0	9:10,4
80	8 896	12:09,5	12:17,0	17:39,7	—	—	22:13,5	22:34,4	22:26,9	10:04,0
90	10 010	12:59,7	13:00,9	17:55,9	—	—	23:52,7	23:56,8	23:30,6	10:52,9
100	11 120	—	—	18:13,2	—	—	25:20,0	25:20,0	24:24,2	—
110	12 230	—	—	18:31,6	—	—	—	—	25:09,4	—
120	13 340	—	—	18:50,8	18:50,8	—	—	—	25:47,6	—
130	14 460	—	—	19:10,7	19:09,9	—	—	—	26:19,1	—
140	15 570	—	—	19:31,0	19:28,5	—	—	—	26:44,2	—
150	16 680	—	—	19:51,5	19:45,7	19:50,6	—	—	—	—
160	17 790	—	—	—	19:59,3	20:38,9	—	—	—	—

Δ (°)	Δ (km)	P	PcP	PKiKP	PKIKP	PKP	S	ScS	SKS	S – P
170	18 900	—	—	—	20:07,9	21:22,9	—	—	—	—
180	20 020	—	—	—	20:10,8	—	—	—	—	—

Table 3 · L'effet de la profondeur du foyer

Plus le foyer est profond, plus P arrive tôt (le trajet est plus court et plus rapide), et plus les phases de profondeur pP et sP, réfléchies à la surface au-dessus du foyer, la suivent de loin : leur retard est la mesure la plus sûre de la profondeur d'un séisme lointain.

Δ (°)	foyer à 10 km			foyer à 100 km			foyer à 300 km			foyer à 600 km		
	P	pP – P	sP – P	P	pP – P	sP – P	P	pP – P	sP – P	P	pP – P	sP – P
30	6:08,7	3,1 s	4,3 s	5:59,1	22,4 s	34,0 s	5:41,3	57,7 s	92,5 s	5:21,6	95,5 s	165,5 s
40	7:34,9	3,1 s	4,3 s	7:24,9	23,1 s	34,5 s	7:06,2	60,2 s	94,3 s	6:44,3	102,1 s	169,5 s
50	8:54,4	3,2 s	4,4 s	8:44,0	23,9 s	35,1 s	8:24,4	63,0 s	96,4 s	8:00,5	109,4 s	174,5 s
60	10:06,7	3,2 s	4,4 s	9:56,0	24,6 s	35,7 s	9:35,4	65,6 s	98,3 s	9:09,9	115,7 s	179,5 s
70	11:11,7	3,3 s	4,5 s	11:00,7	25,3 s	36,1 s	10:39,4	67,8 s	99,9 s	10:12,4	121,0 s	183,5 s
80	12:09,5	3,3 s	4,5 s	11:58,2	25,8 s	36,6 s	11:36,3	69,7 s	101,3 s	11:08,0	125,6 s	186,5 s
90	12:59,7	3,3 s	4,5 s	12:48,2	26,3 s	37,0 s	12:25,7	71,4 s	102,6 s	11:56,6	129,5 s	189,5 s

Exemples d'application

▼ Exemple 1 · Séisme régional : $S - P = 24,2$ s, foyer à 10 km (table 1)

1. Lignes qui encadrent l'écart lu

$$\Delta = 180 \text{ km} : S_g - P = 23,05 \text{ s} ; \Delta = 200 \text{ km} : S_g - P = 26,26 \text{ s}$$

2. Interpolation linéaire

$$\Delta = \Delta_1 + (S - P - (S - P)_1) / ((S - P)_2 - (S - P)_1) \times (\Delta_2 - \Delta_1)$$

$$\Delta = 180 + (24,2 - 23,05) / (26,26 - 23,05) \times 20 = \mathbf{187 \text{ km}}$$
 (vrai : 187 km)

3. La règle du chapitre 1 se trompe ici

$$R \approx 8,4 \times (S - P)$$

$$8,4 \times 24,2 = \mathbf{203 \text{ km}}$$
, soit 9 % de trop

À cette distance, la première P est P_n, passée par le manteau : elle arrive plus tôt que P_g et allonge S - P.

La table, calculée avec P_n, n'a pas ce biais.

▼ Exemple 2 · Séisme lointain : P à 10 h 20 min 34,0 s, S – P = 8:36,0 (table 2)

1. **Écart lu, en secondes**

$$S - P = 8:36,0 = \mathbf{516 \text{ s}}$$

2. **Lignes qui encadrent l'écart**

$$\Delta = 60^\circ : S - P = 492,5 \text{ s} ; \Delta = 70^\circ : S - P = 550,4 \text{ s}$$

3. **Distance par interpolation**

$$\Delta = \Delta_1 + r \times (\Delta_2 - \Delta_1), r = (S - P - (S - P)_1) / ((S - P)_2 - (S - P)_1)$$

$$r = (516 - 492,5) / (550,4 - 492,5) = 0,406 \rightarrow \Delta = \mathbf{64,1^\circ}, \text{ soit } 64,1 \times 111,19 = 7\,123 \text{ km}$$

4. **Temps de trajet de P à cette distance (même interpolation, colonne P)**

$$T_P = T_{P,1} + r \times (T_{P,2} - T_{P,1})$$

$$T_P = 606,7 + 0,406 \times (671,7 - 606,7) = \mathbf{633,1 \text{ s}} = 10:33,1$$

5. **Heure d'origine**

$$t_0 = t_P - T_P$$

$$t_0 = 10 \text{ h } 20 \text{ min } 34,0 \text{ s} - 10:33,1 = \mathbf{10 \text{ h } 10 \text{ min } 00,9 \text{ s}}$$

6. **Contrôle par les rais**

$\Delta \text{ exact} = 63,97^\circ$, $T_P = 633,4 \text{ s} \rightarrow t_0 = 10 \text{ h } 10 \text{ min } 00,6 \text{ s}$: la lecture de la table est juste à 0,09° près

Entre deux lignes, la courbe réelle n'est pas une droite : l'interpolation linéaire laisse une petite erreur, d'autant plus faible que le pas de la table est fin.

▼ Exemple 3 · Profondeur : $pP - P = 44,1$ s à 50° (table 3)

1. Ligne $\Delta = 50^\circ$, colonnes $pP - P$

10 km : 3,2 s ; 100 km : 23,9 s ; 300 km : 63,0 s ; 600 km : 109,4 s

2. Interpolation entre les deux profondeurs qui encadrent le retard

$$h = h_1 + (r - r_1) / (r_2 - r_1) \times (h_2 - h_1)$$

$$h = 100 + (44,1 - 23,9) / (63,0 - 23,9) \times 200 = \mathbf{203 \text{ km}}$$
 (vrai : 200 km)

Les colonnes sont espacées de 100 à 300 km : une table plus serrée, ou le calculateur de pP plus bas, donne la profondeur plus finement.

▼ Exemple 4 · Quelles ondes arrivent à 120° ? (table 2)

1. Ligne $\Delta = 120^\circ$

PKIKP : 18:50,8 ; PKiKP : 18:50,8 ; SKS : 25:47,6 ; P, PcP, S et ScS : —

2. Lecture

La première onde est **PKIKP**, à 18:50,8 : la station est dans la zone d'ombre de P, qui ne l'atteint pas. La première onde de cisaillement est SKS, à 25:47,6.

Prendre la première onde pour P et lui appliquer la colonne P conduirait à une distance faussée : on identifie d'abord la phase, d'après les écarts entre ondes.

Distance et heure d'origine d'un séisme lointain, par la table

On lit l'écart $S - P$ sur l'enregistrement et l'heure d'arrivée de P ; la table ak135 de la profondeur choisie donne la distance (interpolation entre deux lignes), puis le temps de trajet de P, d'où l'heure d'origine. Le calcul exact par les rais contrôle la lecture.

Écart $S - P$ lu


455 s

Profondeur du foyer

10 km

Heure d'arrivée de P

10:21:04 h:min:s

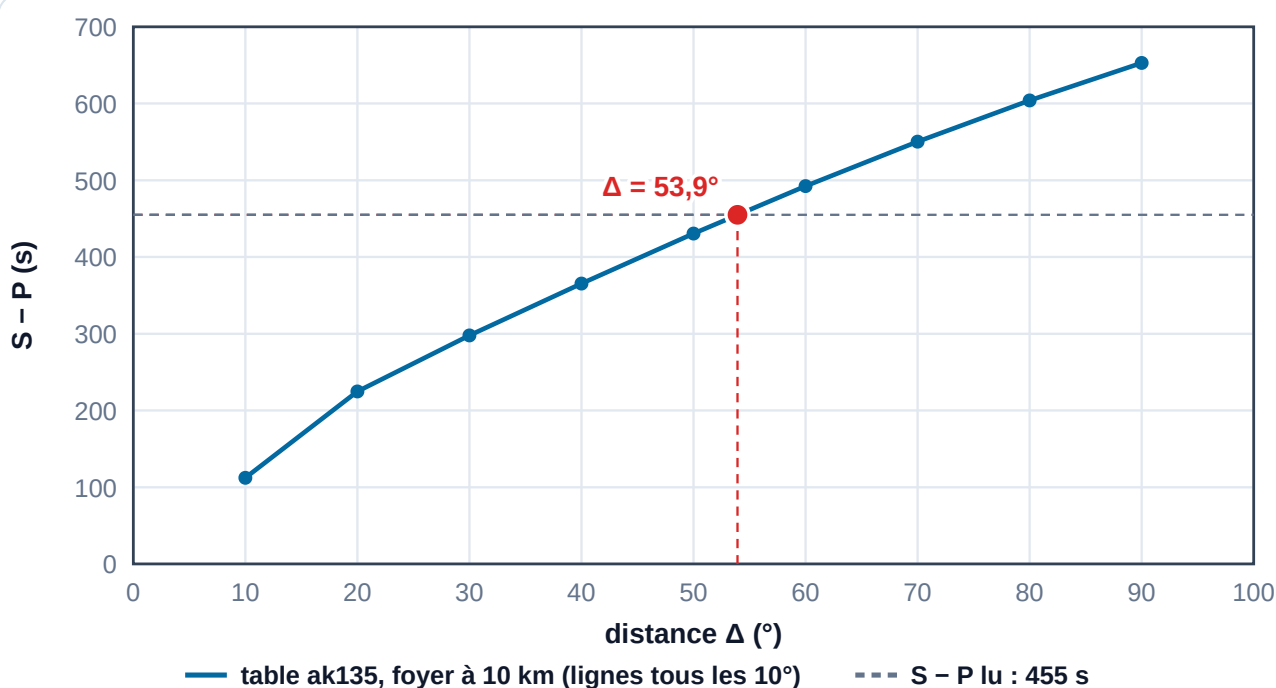

$\Delta = 53,9^\circ$ (6 000 km), $T_P = 9:22,8 \rightarrow$ origine à 10 h 11 min 41,2 s Calcul exact par les rais : $53,86^\circ$, origine à 10 h 11 min 40,8 s.

▼ Note de calcul

Données S – P = 455 s = 7:35,0 heure de P : 10 h 21 min 04,0 s foyer : 10 km

table : ak135, lignes tous les 10°

1. Lignes qui encadrent l'écart lu (colonne S – P)

$$\Delta = 50^\circ : 430,7 \text{ s} ; \Delta = 60^\circ : 492,5 \text{ s}$$

2. Distance par interpolation linéaire

$$r = (S - P - (S - P)_1) / ((S - P)_2 - (S - P)_1) ; \Delta = \Delta_1 + r \cdot (\Delta_2 - \Delta_1)$$

$$r = (455 - 430,7) / (492,5 - 430,7) = 0,393 ; \Delta = 50 + 0,393 \times 10 = \mathbf{53,93^\circ} = 5\,997 \text{ km}$$

3. Temps de trajet de P (colonne P, même r)

$$T_P = T_{P,1} + r \cdot (T_{P,2} - T_{P,1})$$

$$T_P = 534,4 + 0,393 \times (606,7 - 534,4) = \mathbf{562,8 \text{ s}} (9:22,8)$$

4. Heure d'origine

$$t_0 = t_P - T_P$$

$$t_0 = 10 \text{ h } 21 \text{ min } 04,0 \text{ s} - 9:22,8 = \mathbf{10 \text{ h } 11 \text{ min } 41,2 \text{ s}}$$


5. Contrôle par les rais (dichotomie entre les deux lignes)

$$\Delta = 53,86^\circ, T_P = 563,2 \text{ s} \rightarrow t_0 = 10 \text{ h } 11 \text{ min } 40,8 \text{ s} ; \text{écart de la lecture : } 0,07^\circ \text{ et } 0,4 \text{ s}$$

Au banc « Station » des travaux pratiques, le mode **Lointain (téléséisme)** applique ces tables à un enregistrement : on y pointe P, S et pP sur un sismogramme large bande, on en tire la distance, l'heure d'origine et la profondeur, on mesure la magnitude des ondes de surface Ms, et une coupe du globe animée montre les fronts d'onde qui produisent chaque arrivée. Ouvrir le banc.

Où naissent les séismes : plaques et profondeur

La croûte et le haut du manteau forment une coque rigide, la **lithosphère**, épaisse d'une centaine de kilomètres et découpée en **plaques** qui se déplacent de quelques centimètres par an sur l'asthénosphère, plus chaude et plus déformable. La plupart des séismes naissent à leurs frontières (Isacks, Oliver et Sykes, 1968) : sous les dorsales, où les plaques s'écartent (failles normales, séismes superficiels) ; le long des failles transformantes, où elles couissent (décrochements) ; et surtout aux frontières convergentes, où l'une plonge sous l'autre — la **subduction** — ou où deux continents se heurtent. Les plus grands séismes connus, Chili 1960 (Mw 9,5), Sumatra 2004, Japon 2011, sont nés sur le contact entre deux plaques, à faible profondeur.

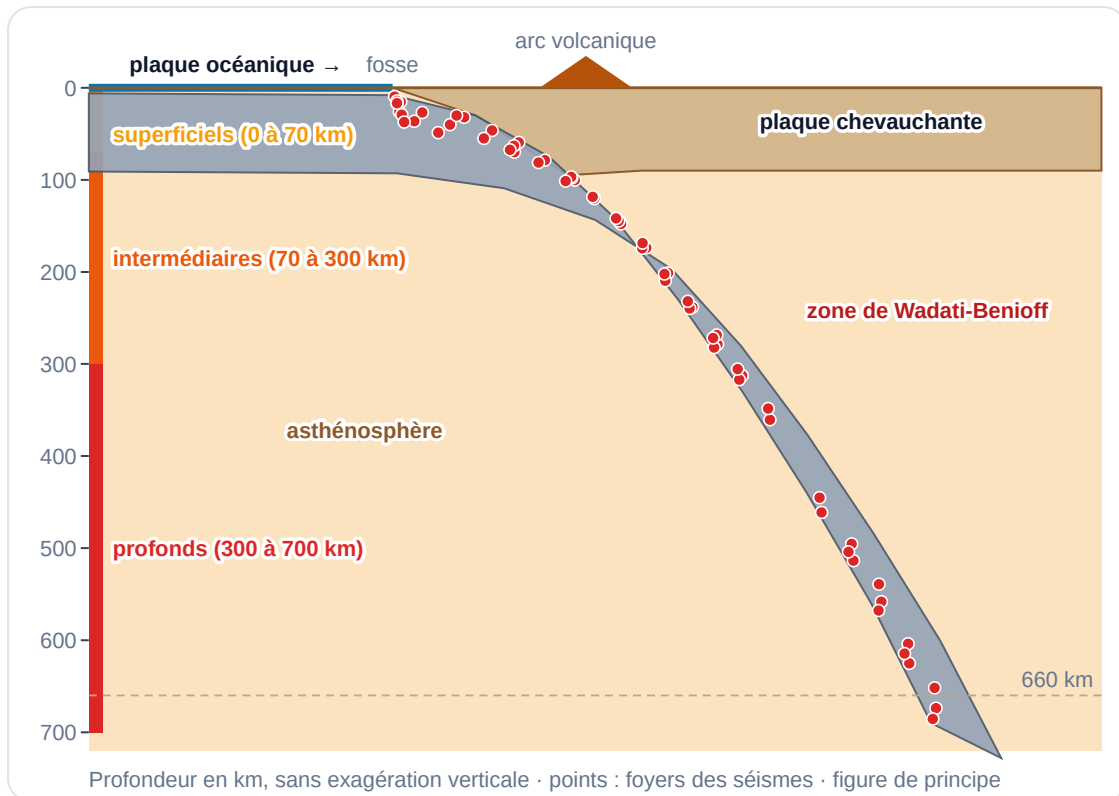

Dans une zone de subduction, les foyers dessinent un plan incliné qui suit la plaque plongeante jusqu'à 700 km de profondeur : la **zone de Wadati-Benioff** (Wadati, 1928 ; Benioff, 1949). On distingue les séismes **superficiels** (jusqu'à 70 km), **intermédiaires** (70 à 300 km) et **profonds** (300 à 700 km). Au Maghreb, la convergence de l'Afrique et de l'Eurasie, de quelques millimètres par an, donne surtout des séismes superficiels ; c'est plus au nord, sous la mer Tyrrhénienne, qu'une plaque plongeante porte des séismes jusque vers 500 km. Pour l'ingénieur, un séisme profond secoue moins fort mais plus loin : ses ondes ont déjà parcouru des centaines de kilomètres avant d'atteindre la surface.

La profondeur d'un séisme lointain : pP et sP

Au chapitre 2, seule une station proche fixait la profondeur. Loin du séisme, elle se lit autrement : une part de l'énergie part vers le haut, se réfléchit sous la surface près de l'épicentre, puis suit presque le même chemin que P. C'est la **phase de profondeur pP** ; partie en onde S et convertie en P à la réflexion, elle devient **sP**. Leur retard sur P est le temps de l'aller-retour au-dessus du foyer :

$$pP - P \approx 2h \cdot \cos i / v$$

où v est la vitesse moyenne au-dessus du foyer et i l'angle du rai avec la verticale. Le retard dépend donc surtout de la profondeur, et un peu de la distance : plus la station est loin, plus les rais sont raides et plus le retard est long. sP, qui monte plus lentement, suit P d'environ une fois et demie le retard de pP : la paire pP, sP aide à reconnaître les deux phases sur l'enregistrement. Pour un foyer à moins de 20 ou 30 km, pP se confond avec P : la profondeur des séismes superficiels lointains reste mal connue.

EXEMPLE

Foyer à 100 km, station à 60° : P arrive après 9 min 56,0 s ; pP le suit de **24,6 s** et sP de 35,7 s. La formule donne $2 \times 100 \times \cos 30^\circ / 7,2 \approx 24 \text{ s}$ (7,2 km/s : vitesse moyenne de la croûte et du haut du manteau ; 30° : angle du rai au foyer). Pour un foyer à 600 km, pP – P atteint 1 min 55,7 s.

La profondeur par le retard de pP ou de sP

Retards calculés dans ak135 et vérifiés contre TauP ; profondeur cherchée par dichotomie de 1 à 700 km. Distances de 40° à 95°, où P et ses phases de profondeur n'ont qu'une arrivée.

Distance de la station Δ



Phase lue

Retard lu sur P

60 °

pP

24.6 s

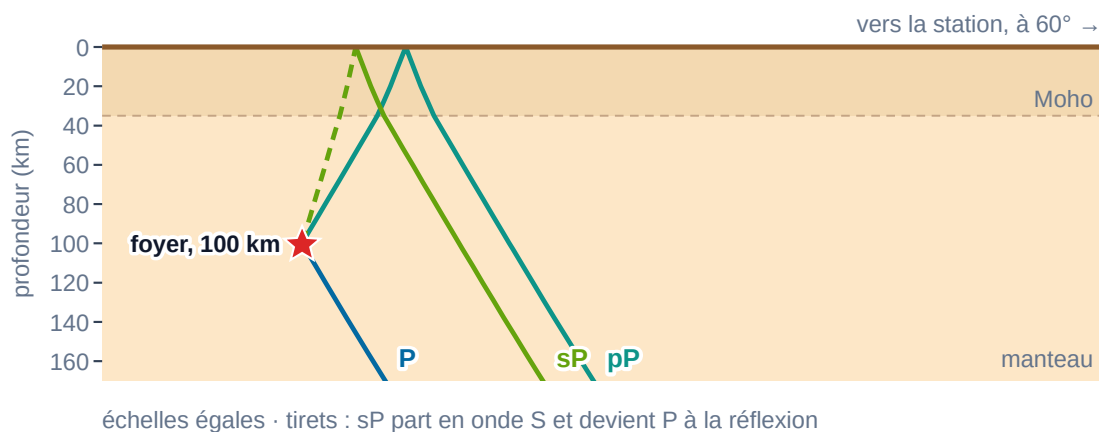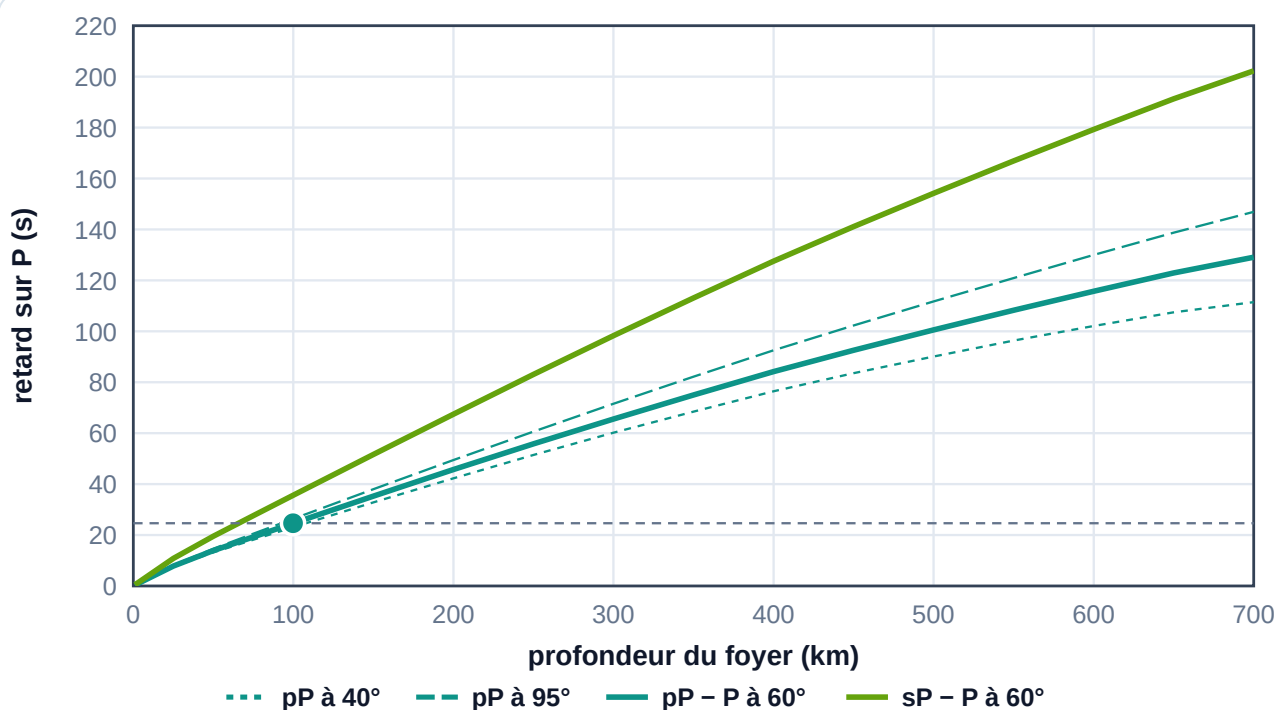

$pP - P = 24,6 \text{ s}$ à 60° : **foyer à 100 km** (séisme intermédiaire) ; sP devrait suivre P de 35,6 s. La formule $2h \cdot \cos i/v$ donne l'ordre de grandeur ; le calcul suit les rais dans ak135.

▼ Note de calcul

Données $\Delta = 60^\circ$ phase lue : **pP** retard lu : **24,6 s**

1. Retard calculé en fonction de la profondeur (rais dans ak135)

$pP - P(h) = T_{pP}(h, \Delta) - T_P(h, \Delta)$, croissant avec h

$h = 50 \text{ km} : 13,89 \text{ s} ; h = 100 \text{ km} : 24,64 \text{ s}$

2. Profondeur cherchée par dichotomie

on resserre $[1 ; 700] \text{ km}$ jusqu'à ce que $pP - P(h) = 24,6 \text{ s}$


$h = \mathbf{99,8 \text{ km}}$; vérification : $pP - P(99,8) = 24,60 \text{ s}$

3. Ordre de grandeur à la main (pour pP)

$pP - P \approx 2h \cdot \cos i / v$, v vitesse moyenne au-dessus du foyer, i angle du rai P au départ

$v = h / \text{temps vertical} = 99,8 / 13,84 = 7,22 \text{ km/s}$; $i = 30,2^\circ$; $2 \times 99,8 \times 0,865 / 7,22 = \mathbf{23,9 \text{ s}}$
(calcul complet : 24,6 s)

La formule plane ignore la courbure du rai : bonne pour les foyers peu profonds, elle s'écarte au-delà de quelques centaines de kilomètres.

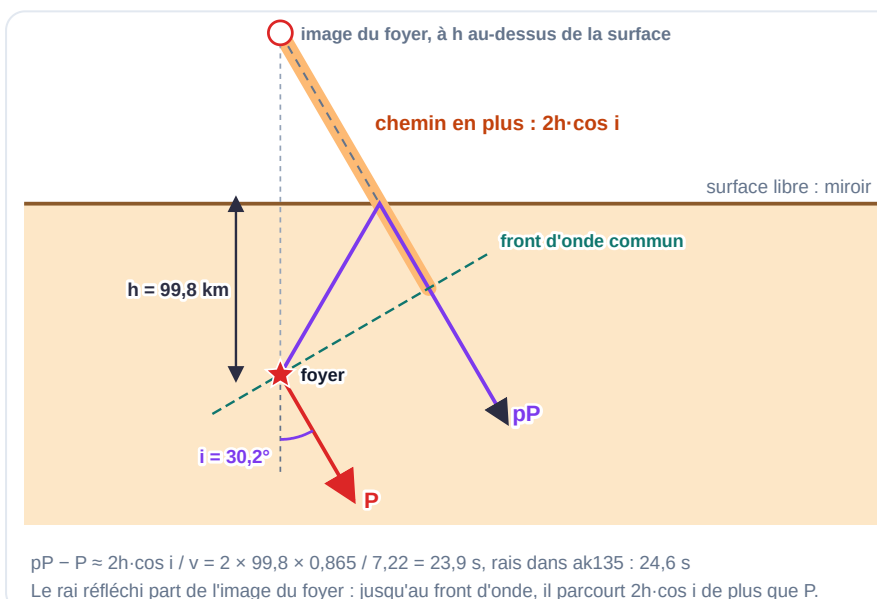

Près du foyer, la Terre est plane : pP monte, se réfléchit sur la surface et repart parallèle à P. Tout se passe comme s'il partait de l'image du foyer, symétrique par rapport à la surface ; jusqu'au front d'onde commun, il parcourt $2h \cdot \cos i$ de plus.

4. Phase compagne

$sP - P(99,8 \text{ km}, 60^\circ) = \mathbf{35,6 \text{ s}}$

Le reste du chapitre revient à la croûte, où se joue la localisation des séismes proches.

Les hodochrones

Alignons des stations sur un profil, de quelques kilomètres à quelques centaines de kilomètres du séisme, et portons le temps d'arrivée de chaque onde en fonction de la distance : on obtient les **hodochrones**. Dans une croûte homogène, l'onde directe **Pg** arrive au bout du temps $\sqrt{(\Delta^2 + h^2)}/V_1$: loin du foyer, une droite de pente $1/V_1$. Au-delà d'une certaine distance, une autre onde la double : l'onde **Pn**, qui a plongé jusqu'au **Moho**, la base de la croûte, et voyagé le long du manteau, plus rapide. C'est en observant ce dédoublement après le séisme de la vallée de la Kupa, en Croatie, que Mohorovičić a découvert en 1909 la discontinuité qui porte son nom.

L'onde réfractée

Un rai qui frappe le Moho sous l'**angle critique** i_c , tel que $\sin i_c = V_1/V_2$, longe l'interface à la vitesse V_2 du manteau et renvoie de l'énergie vers la surface sous le même angle. Son temps de trajet est une droite de pente $1/V_2$:

$$t_{Pn} = \Delta / V_2 + t_i, \text{ avec } t_i = (2H - h) \cdot \cos i_c / V_1$$

H : épaisseur de la croûte ; h : profondeur du foyer ; t_i : temps d'intercept, ordonnée à l'origine de la droite de Pn. Pn n'existe qu'au-delà de la distance critique $(2H - h) \cdot \tan i_c$.

Plus lente au départ, Pn rattrape Pg à la **distance de croisement** : au-delà, la première arrivée P est Pn. C'est pourquoi la règle $d \approx 8,4 \times (S - P)$ du chapitre 1 surestime la distance au-delà de 150 km environ.

EXEMPLE

Croûte du cours : $V_1 = 6,0$ km/s, manteau $V_2 = 8,0$ km/s, $H = 32$ km, foyer à 10 km. $\sin i_c = 0,75$, $i_c = 48,6^\circ$, $\cos i_c = 0,661$; $t_i = (64 - 10) \times 0,661 / 6,0 = 5,95$ s. Pn apparaît à 61 km et devient la première arrivée vers **141 km**.

Hodochrones d'une croûte sur manteau

Vitesse P de la croûte V_1

6 km/s

Vitesse P du manteau V_2

8 km/s

Épaisseur de la croûte H


32 km

Profondeur du foyer h

10 km

Affichage

temps vrais

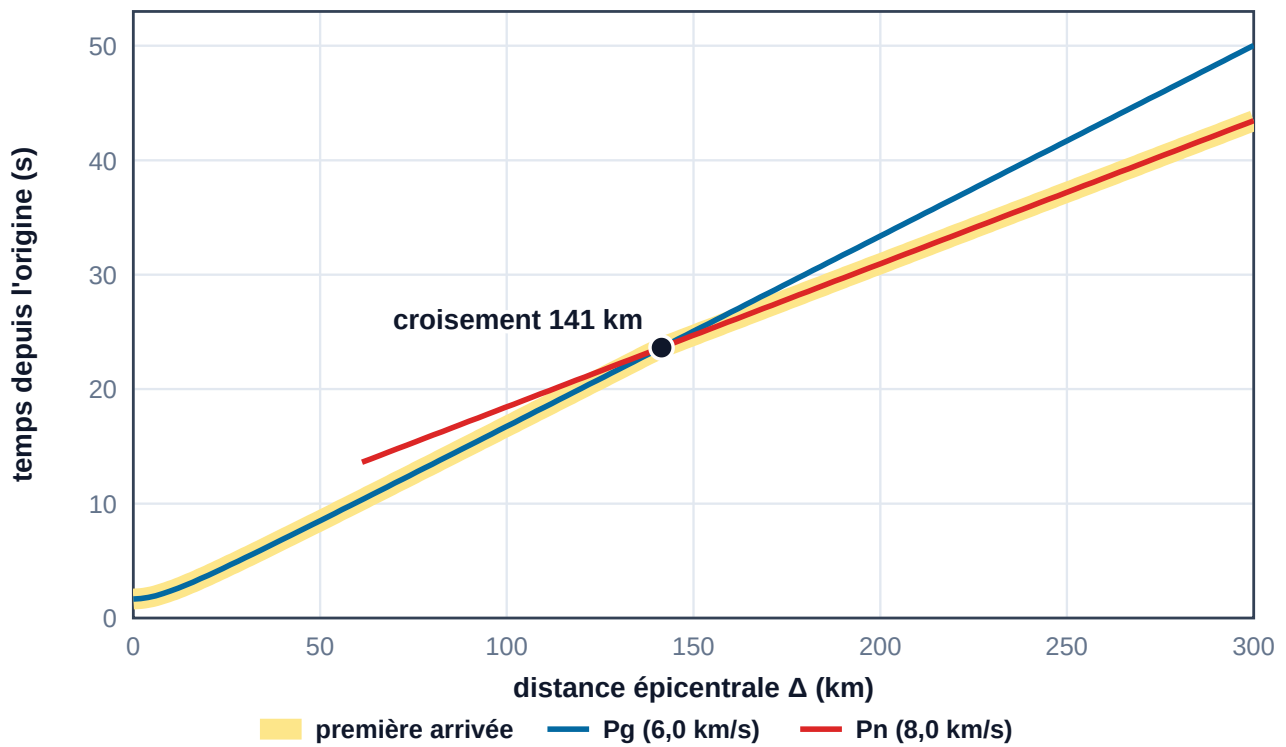

$\sin i_c = 0,750$, $i_c = 48,6^\circ$ · $t_i = (2H - h) \cdot \cos i_c / V_1 = 5,95$ s · Pn dès 61 km · **croisement à 141 km** Au-delà du croisement, la première onde P a voyagé dans le manteau.

▼ Note de calcul

Données $V_1 = 6,00 \text{ km/s}$ $V_2 = 8,00 \text{ km/s}$ $H = 32,0 \text{ km}$ $h = 10,0 \text{ km}$

1. Angle critique

$$\sin i_c = V_1/V_2$$

$$\sin i_c = 6,00/8,00 = 0,7500 \rightarrow i_c = 48,59^\circ ; \cos i_c = 0,6614$$

2. Temps d'intercept de Pn

$$t_i = (2H - h) \cdot \cos i_c / V_1$$

$$t_i = (64,0 - 10,0) \times 0,6614 / 6,00 = 5,95 \text{ s}$$

3. Distance critique : Pn apparaît


$$x_{\text{crit}} = (2H - h) \cdot \tan i_c$$

$$x_{\text{crit}} = 54,0 \times 1,1339 = 61,2 \text{ km}$$

4. Distance de croisement : Pg et Pn arrivent ensemble

$$\sqrt{(x^2 + h^2)}/V_1 = x/V_2 + t_i \text{ (résolu par dichotomie ; pour } h = 0 : x = t_i/(1/V_1 - 1/V_2))$$

$$x_c = 141,5 \text{ km ; vérification : } P_g = \sqrt{(141,5^2 + 10,0^2)}/6,00 = 23,64 \text{ s, } P_n = 141,5/8,00 + 5,95 = 23,64 \text{ s}$$

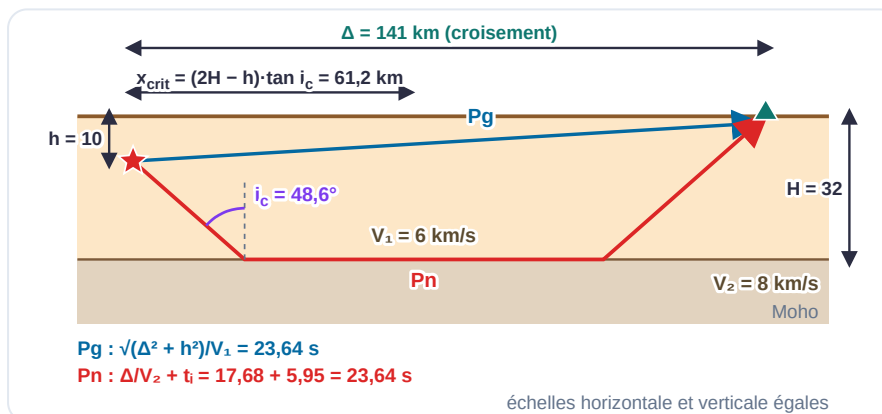

Station placée à la distance de croisement : les deux rais y arrivent en même temps. Plus loin, Pn arrive le premier : son trajet est plus long, mais il en fait une grande part à la vitesse du manteau.

5. Exemple à $\Delta = 212 \text{ km}$

$$t_{Pg} = \sqrt{(\Delta^2 + h^2)}/V_1 ; t_{Pn} = \Delta/V_2 + t_i$$

$$t_{Pg} = 35,37 \text{ s ; } t_{Pn} = 26,50 + 5,95 = 32,45 \text{ s} \rightarrow \text{première : } P_n$$

Lire la croûte sur un profil

Le problème inverse se résout à la règle : on trace deux droites à travers les premières arrivées, l'une avant le croisement, l'autre après. Leurs pentes donnent V_1 et V_2 ; l'ordonnée à l'origine de la seconde donne t_i , d'où l'épaisseur de la croûte :

$$H = (t_i \cdot V_1 / \cos i_c + h) / 2$$

Pour lire les pentes, on trace souvent les **temps réduits** $t - \Delta/V_r$: une onde de vitesse V_r devient horizontale. La réduction ne sert qu'à l'œil ; les droites se calculent toujours sur les temps vrais.

Vitesses et épaisseur de la croûte par un profil

Premières arrivées P lues sur un profil (distance épicentrale en km, temps depuis l'origine en s) ; par défaut, douze stations du banc « profil » pour un séisme à 10 km de profondeur, temps arrondis au dixième. Les points avant la distance de coupure servent à Pg, les autres à Pn (moindres carrés).

Distance Δ (km) et temps t (s), une station par ligne


15 3.0	135 22.6	255 37.8
45 7.7	165 26.6	285 41.6
75 12.6	195 30.3	315 45.3
105 17.6	225 34.1	345 49.1

Distance de coupure Pg / Pn

140 km

Profondeur du foyer h

10 km

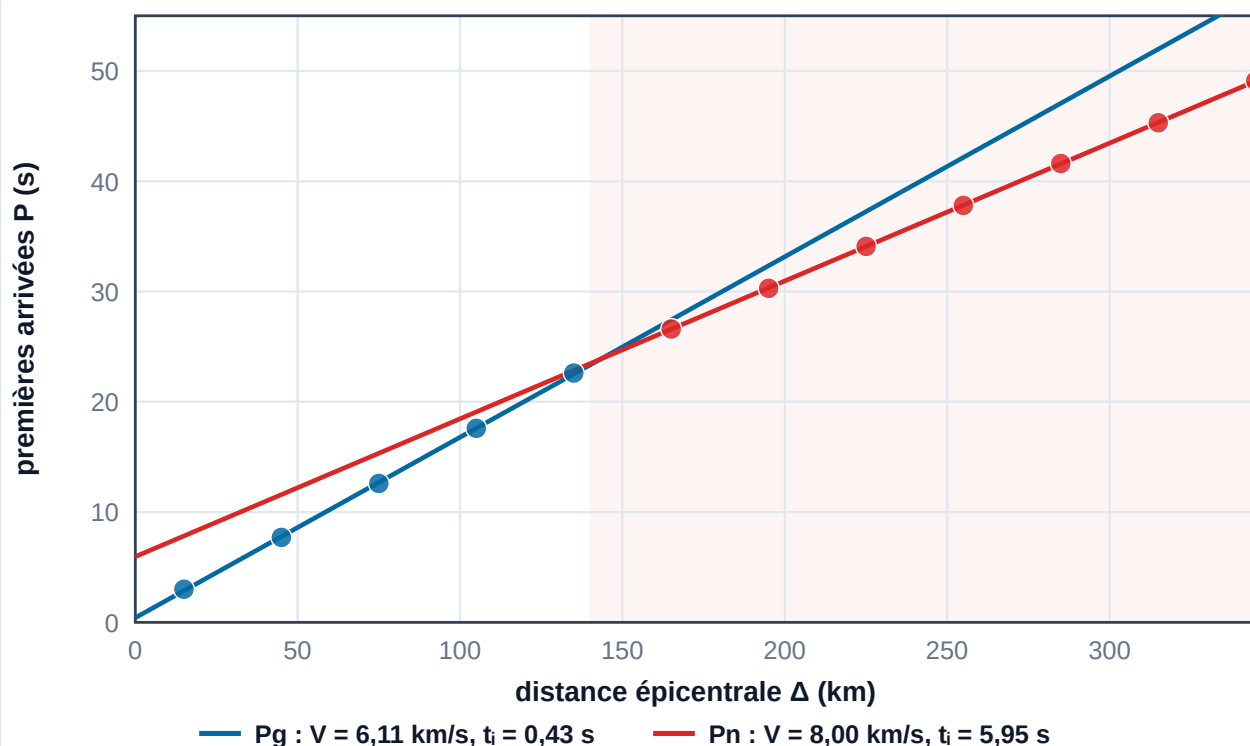

$V_1 = 6,11$ km/s · $V_2 = 8,00$ km/s · $t_i = 5,95$ s → $H = (t_i V_1 / \cos i_c + h) / 2 = 33,2$ km $\cos i_c = 0,646$. Modèle du cours : 6,0 et 8,0 km/s, 32 km. Près du foyer, Pg n'est pas encore une droite ($\sqrt{\Delta^2 + h^2}$) : la droite des premiers points est trop plate, V_1 sort un peu fort, et H avec lui.

▼ Note de calcul

Données points avant la coupure : **5 (Pg)** points après : **7 (Pn)** coupure : **140 km**

$h = 10,0 \text{ km}$

1. Droite des premiers points (Pg)

$$t = t_i + \Delta/V : \text{pente} = \Sigma(\Delta - \Delta_i)(t - \bar{t}) / \Sigma(\Delta - \Delta_i)^2 ; V = 1/\text{pente} ; t_i = \bar{t} - \Delta/V$$

$$\Delta = 75,0 \text{ km}, \bar{t} = 12,70 \text{ s} \rightarrow \text{pente} = 0,1637 \text{ s/km}, V_1 = \mathbf{6,11 \text{ km/s}}, \text{ordonnée } 0,43 \text{ s}$$

2. Droite des derniers points (Pn)

$$\Delta = 255,0 \text{ km}, \bar{t} = 37,83 \text{ s} \rightarrow \text{pente} = 0,1250 \text{ s/km}, V_2 = \mathbf{8,00 \text{ km/s}}, t_i = 37,83 - 255,0/8,00 = \mathbf{5,95 \text{ s}}$$

3. Angle critique


$$\cos i_c = \sqrt{1 - (V_1/V_2)^2}$$

$$\cos i_c = \sqrt{1 - (6,11/8,00)^2} = \mathbf{0,6455}$$

4. Épaisseur de la croûte

$$t_i = (2H - h) \cdot \cos i_c / V_1 \Rightarrow H = (t_i \cdot V_1 / \cos i_c + h) / 2$$

$$H = (5,95 \times 6,11 / 0,6455 + 10,0) / 2 = \mathbf{33,2 \text{ km}}$$

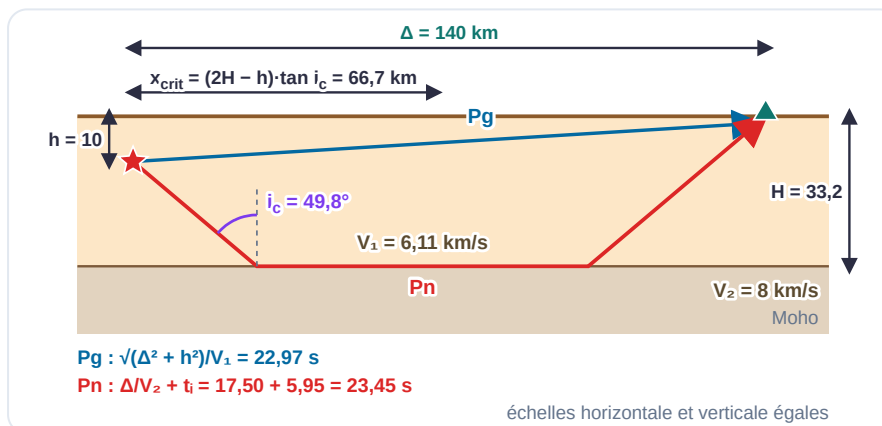

La croûte retrouvée, avec les vitesses et l'épaisseur déduites des deux droites.

Le temps d'intercept t_i est le temps « perdu » par Pn à descendre et remonter la croûte à l'angle critique.

La même méthode, à l'échelle du site

La **sismique réfraction** de la reconnaissance géotechnique applique exactement ces formules, en mètres et en millisecondes : un coup de masse sur une plaque, une ligne de géophones tous les quelques mètres, et les premières arrivées donnent la vitesse des terrains superficiels et la profondeur du substratum rocheux (foyer en surface, $h = 0$). Les vitesses des ondes P qu'elle mesure servent au classement des terrains (rippabilité) ; pour le séisme, on lui préfère les ondes S, qui fixent le Vs30 et la classe de sol de l'Eurocode 8 (chapitre 12).

EXEMPLE

Terrain altéré à 600 m/s sur substratum à 2 500 m/s, intercept de 20 ms : $\sin i_c = 0,24$, $\cos i_c = 0,971$, $H = 0,020 \times 600 / (2 \times 0,971) \approx 6,2$ m. Le substratum devient la première arrivée au-delà de 16 m environ.

Sismique réfraction : deux couches

Vitesse de la couche superficielle


600 m/s

Vitesse du substratum

2500 m/s

Épaisseur de la couche

6.2 m

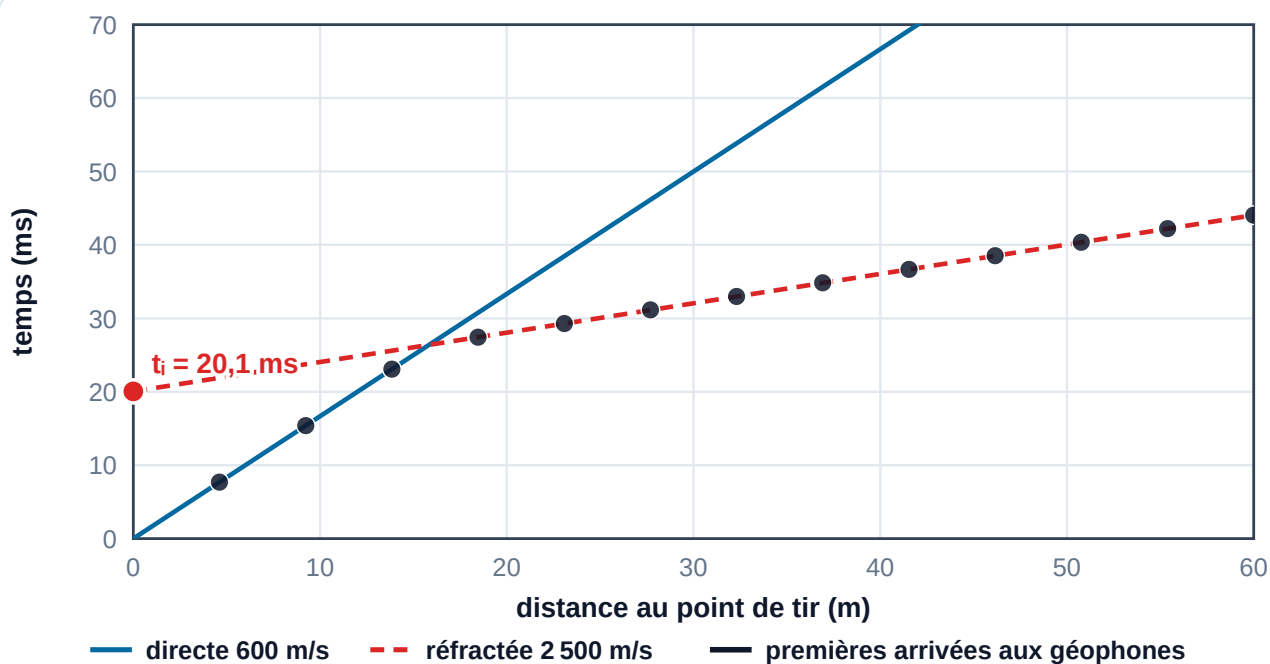

$t_i = 2H \cdot \cos i_c / V_1 = 20,1 \text{ ms}$ · croisement à 15,8 m Inversement, $H = t_i \cdot V_1 / (2 \cos i_c) = 6,20$ m. La ligne de géophones doit dépasser 2 à 3 fois la distance de croisement pour bien lire la pente du substratum.

▼ Note de calcul

Données $V_1 = 600 \text{ m/s}$ $V_2 = 2\,500 \text{ m/s}$ $H = 6,2 \text{ m}$ tir = en surface

1. Angle critique

$$i_c = \arcsin(V_1/V_2)$$

$$i_c = \arcsin(600/2\,500) = 13,89^\circ ; \cos i_c = 0,9708$$

2. Temps d'intercept (V en m/ms)

$$t_i = 2H \cdot \cos i_c / V_1$$

$$t_i = 2 \times 6,2 \times 0,9708 / 0,600 = 20,06 \text{ ms}$$

3. Distance critique


$$x_{\text{crit}} = 2H \cdot \tan i_c$$

$$x_{\text{crit}} = 2 \times 6,2 \times 0,2472 = 3,07 \text{ m}$$

4. Distance de croisement

$$x/V_1 = x/V_2 + t_i \Rightarrow x_c = t_i / (1/V_1 - 1/V_2)$$

$$x_c = 20,06 / (1/0,600 - 1/2,500) = 15,8 \text{ m}$$

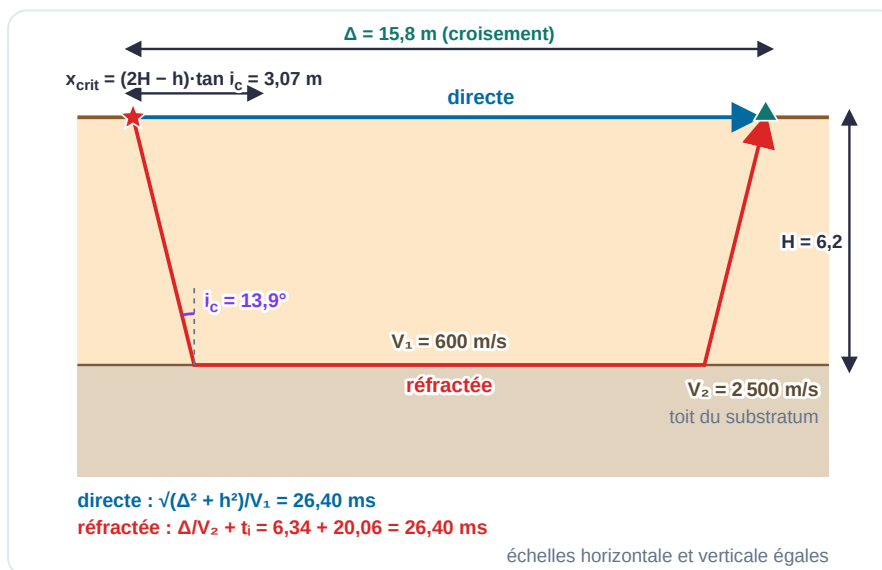

Tir en surface, géophone à la distance de croisement : l'onde directe et l'onde réfractée y arrivent ensemble. Les géophones plus lointains reçoivent d'abord l'onde réfractée, dont la pente donne V_2 .

5. Lecture inverse sur le terrain

$$H = t_i \cdot V_1 / (2 \cos i_c)$$

$$H = 20,06 \times 0,600 / (2 \times 0,9708) = 6,20 \text{ m}$$

POUR L'INGÉNIEUR

Le modèle de vitesses conditionne la localisation (chapitre 2), donc la distance des séismes aux failles et aux sites. La structure de la croûte façonne aussi l'atténuation : au-delà de quelques dizaines de kilomètres, les ondes réfléchies sur le Moho ralentissent la décroissance du mouvement avec la distance, ce que les lois d'atténuation et le générateur des bancs traduisent par une expansion géométrique en $1/R$ puis en $1/\sqrt{R}$.

PIÈGE FRÉQUENT

Ajuster une seule droite sur toutes les premières arrivées d'un profil : la pente moyenne mélange croûte et manteau et ne vaut ni V_1 ni V_2 . Autre piège : calculer les droites sur des temps réduits — la réduction ne sert qu'à voir.

À RETENIR

- $P_g : t = \sqrt{(\Delta^2 + h^2)}/V_1$; $P_n : t = \Delta/V_2 + t_i$, au-delà de la distance critique.
- $\sin i_c = V_1/V_2$; $t_i = (2H - h) \cdot \cos i_c / V_1$; $H = (t_i V_1 / \cos i_c + h) / 2$.
- Au-delà de la distance de croisement (≈ 140 km pour la croûte du cours), P_n est la première arrivée.
- Même méthode en sismique réflexion de site, en mètres et en millisecondes.
- Globe : croûte, manteau (410 et 660 km), noyau externe liquide (2 891 km), graine (5 154 km) ; phases P, S, PcP, ScS, PKP, SKS, PKIKP ; zone d'ombre de P entre $\sim 100^\circ$ et $\sim 145^\circ$.
- Séismes superficiels (< 70 km), intermédiaires et profonds (jusqu'à 700 km, zones de Wadati-Benioff). Profondeur d'un séisme lointain : retard de pP sur P $\approx 2h \cdot \cos i/v$, environ 25 s pour 100 km.

7 · Le spectre de réponse et l'Eurocode 8


Une famille d'oscillateurs

Le chapitre 5 a montré qu'un ouvrage simple se comporte comme un oscillateur de période T et d'amortissement ξ . Soumettons à un même accélérogramme toute une famille d'oscillateurs, de périodes 0,02 s à 4 s, au même amortissement (5 % par convention), et relevons pour chacun le plus grand déplacement relatif : c'est le **spectre de réponse en déplacement** $S_d(T)$. On en tire la pseudo-vitesse et la **pseudo-accélération** :

$$S_v = \omega \cdot S_d ; S_a = \omega^2 \cdot S_d, \text{ avec } \omega = 2\pi/T$$

$S_a(T)$ multipliée par la masse est la force élastique maximale dans le ressort, donc l'effort tranchant à la base de l'ouvrage : c'est la grandeur du dimensionnement. Aux très courtes périodes, l'oscillateur rigide suit le sol et S_a tend vers l'accélération maximale du sol (PGA) ; aux très longues périodes, la masse reste immobile et S_d tend vers le déplacement maximal du sol.

Chaque oscillateur est intégré par Newmark à accélération moyenne, avec un pas au plus égal à $T/20$: les courtes périodes demandent des sous-pas, l'accélérogramme étant interpolé linéairement entre ses échantillons.

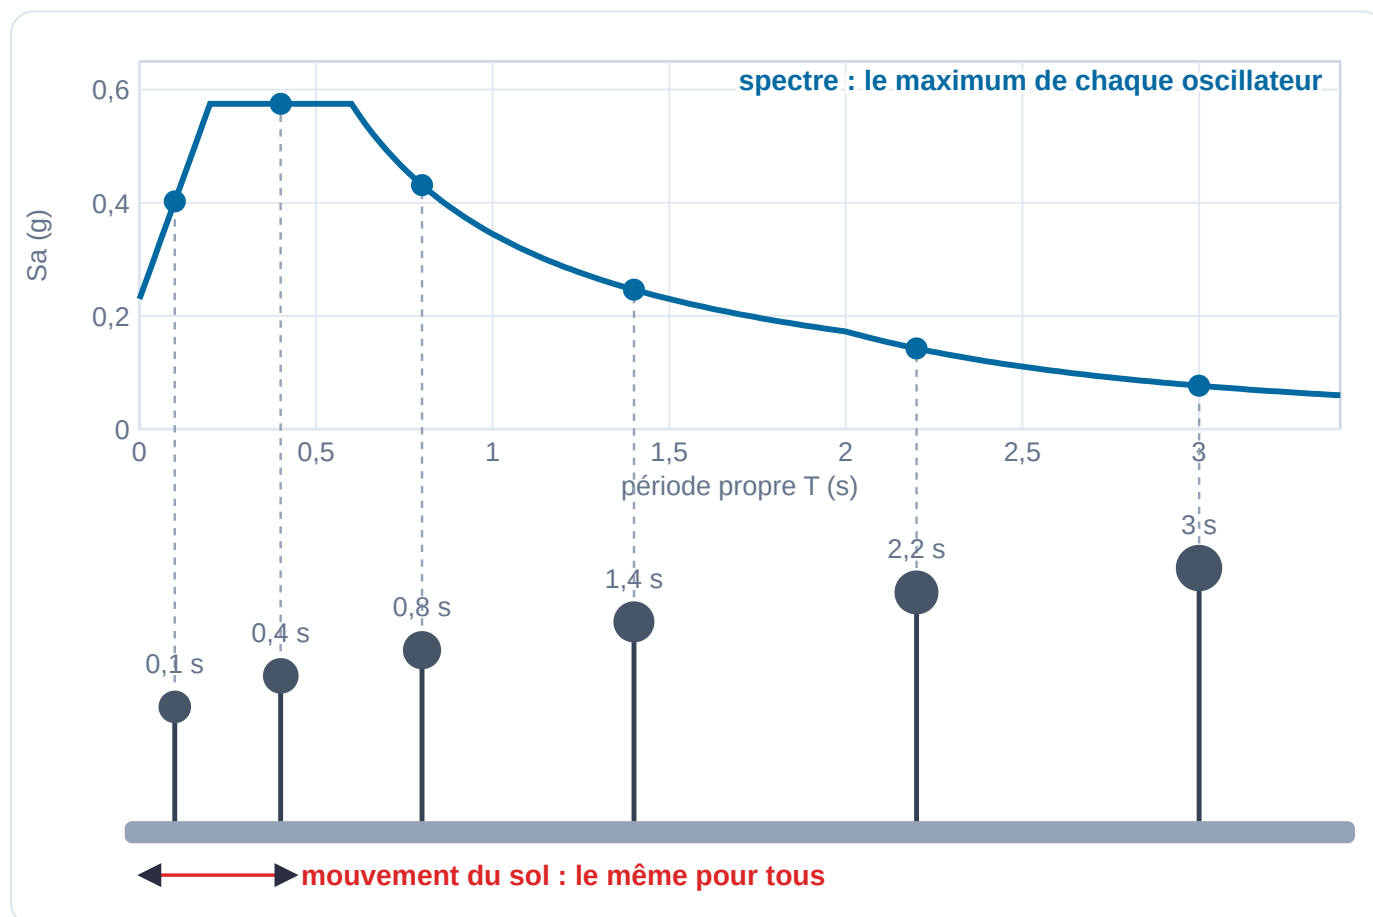

Chaque oscillateur, de période T , répond au même mouvement du sol ; le maximum de sa réponse est un point du spectre. Ici le spectre de l'EN 1998-1:2004 (type 1, sol C, $a_g = 0,2$ g).

Spectre de réponse d'un accélérogramme

Accélérogramme synthétique du banc « accélérogrammes » (méthode stochastique calée sur les lois d'atténuation du cours, au rocher). La période choisie montre la réponse d'un oscillateur ; son maximum donne un point du spectre.

Magnitude Mw

6

Distance Rjb



10 km

Période de l'oscillateur

0.3 s

Amortissement ξ

0.05

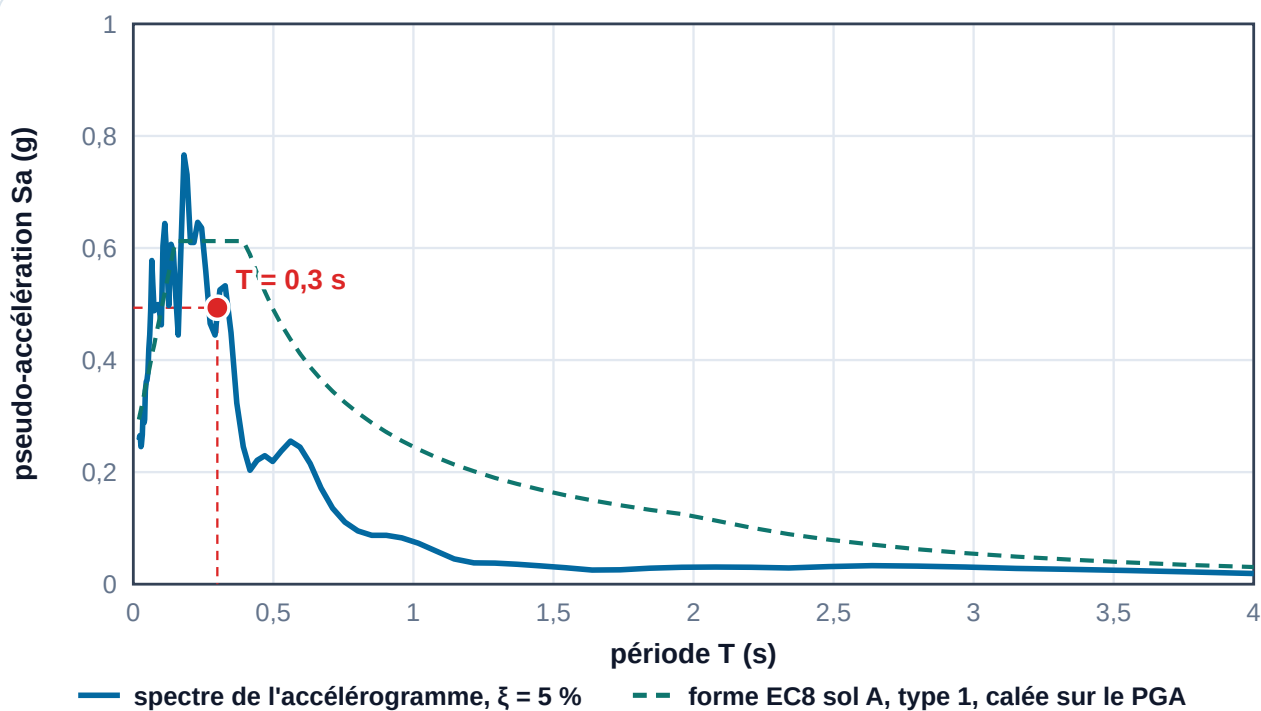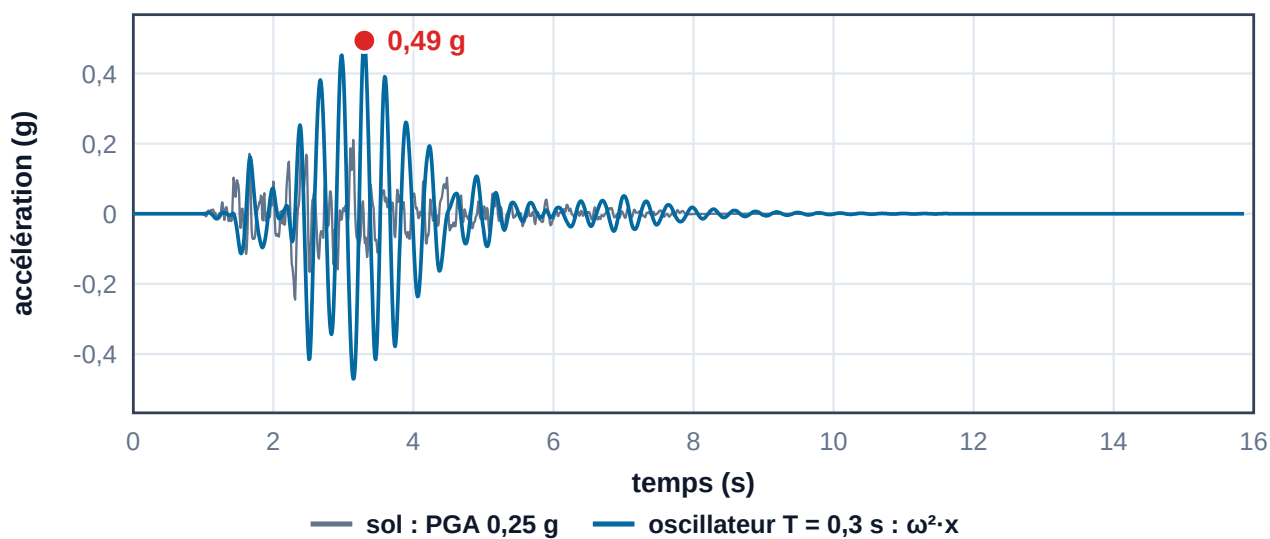

Oscillateur $T = 0,3$ s, $\xi = 5 \%$: **$S_d = 11$ mm**, **$S_a = \omega^2 \cdot S_d = 0,493$ g** ($2 \times \text{PGA}$) **PGA 0,25 g** ; maximum du spectre 0,77 g à 0,18 s. Sous-pas : 1 par pas de 10 ms.

▼ Note de calcul

Données $M_w = 6,0$ $R = 10 \text{ km}$ $T = 0,3 \text{ s}$ $\xi = 5 \%$

accélérogramme : **simulé, pas $\Delta t = 10 \text{ ms}$, $15,9 \text{ s}$**

1. Accélération maximale du sol

$$PGA = \max |a_g(t)| / g$$

$$PGA = \mathbf{0,245 \text{ g}}$$

2. Pulsation et sous-pas d'intégration

$$\omega = 2\pi/T ; k = [\Delta t / (T/20)] \text{ sous-pas, } a_g \text{ interpolée linéairement}$$

$$\omega = 2\pi/0,3 = 20,94 \text{ rad/s} ; k = [0,010 / 0,015] = \mathbf{1}$$

3. Réponse de l'oscillateur (Newmark à accélération moyenne)

$$\ddot{x} + 2\xi\omega\dot{x} + \omega^2x = -a_g(t) ; S_d = \max |x(t)|$$

$$S_d = \mathbf{11,04 \text{ mm}}, \text{ atteint à } t = 3,30 \text{ s}$$

4. Pseudo-vitesse et pseudo-accélération

$$S_v = \omega \cdot S_d ; S_a = \omega^2 \cdot S_d$$

$$S_v = 20,94 \times 0,01104 = 0,231 \text{ m/s} ; S_a = 438,6 \times 0,01104 = 4,841 \text{ m/s}^2 = \mathbf{0,493 \text{ g}}, \text{ soit } 2,01 \times PGA$$

5. Forme de l'EN 1998-1:2004 calée sur le PGA (sol A, type 1)

$$S_e(T) : \text{montée, plateau } a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5, \text{ puis } T_C/T \text{ et } T_C T_D/T^2$$

$$S = 1,00, T_B = 0,15 \text{ s}, T_C = 0,40 \text{ s}, T_D = 2,0 \text{ s}, \eta = 1,000 \rightarrow S_e(0,3 \text{ s}) = \mathbf{0,613 \text{ g}}$$

(accélérogramme : 0,493 g)

L'effet de l'amortissement

Plus l'oscillateur est amorti, plus sa réponse est faible, surtout près des périodes fortes du mouvement. L'Eurocode 8 passe du spectre à 5 % à un autre amortissement par le coefficient :

$$\eta = \sqrt{(10 / (5 + \xi))} \geq 0,55 \quad (\xi \text{ en } \%)$$

$\eta = 1$ pour 5 % ; 0,82 pour 10 % ; 1,20 pour 2 %. La borne 0,55 est atteinte vers 28 % : au-delà, l'Eurocode ne compte plus l'amortissement supplémentaire (chapitre 17).

Le spectre élastique de l'Eurocode 8

Le spectre d'un accélérogramme est dentelé et propre à cet enregistrement. Le règlement donne une forme lissée, qui représente le mouvement d'un site pour une probabilité de dépassement donnée (chapitre 10). Dans l'EN 1998-1:2004 (§ 3.2.2.2), le spectre élastique horizontal s'écrit, avec a_g l'accélération de calcul au rocher et S le paramètre de sol :

BRANCHE	PÉRIODE	$S_E(T)$
montée	$0 \leq T \leq T_B$	$a_g \cdot S \cdot [1 + (T/T_B) \cdot (2,5\eta - 1)]$
plateau d'accélération	$T_B \leq T \leq T_C$	$a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5$
vitesse constante	$T_C \leq T \leq T_D$	$a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5 \cdot T_C / T$
déplacement constant	$T_D \leq T \leq 4 \text{ s}$	$a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5 \cdot T_C T_D / T^2$

$a_g = \gamma_I \cdot a_{gR}$: l'accélération de référence a_{gR} de la carte nationale, multipliée par le coefficient d'importance de l'ouvrage. Le facteur 2,5 est l'amplification moyenne du plateau. Les périodes de coin et S dépendent :

- de la **classe de sol** (tableau 3.1) : A, rocher ($V_{s30} > 800 \text{ m/s}$) ; B, sols très denses (360 à 800 m/s) ; C, sols denses ou moyennement denses (180 à 360 m/s) ; D, sols lâches ($< 180 \text{ m/s}$) ; E, couche de 5 à 20 m de type C ou D sur un rocher. V_{s30} est la vitesse moyenne des ondes S sur les 30 premiers mètres (chapitre 12) ;
- du **type de spectre** : type 1 pour les séismes qui contribuent le plus à l'aléa avec une magnitude de surface supérieure à 5,5, type 2 sinon — un séisme modéré et proche a un spectre plus étroit, centré sur les courtes périodes.

SOL	S (TYPE 1)	T_B	T_C	T_D	S (TYPE 2)	T_B	T_C	T_D
A	1,00	0,15 s	0,40 s	2,0 s	1,00	0,05 s	0,25 s	1,2 s
B	1,20	0,15 s	0,50 s	2,0 s	1,35	0,05 s	0,25 s	1,2 s
C	1,15	0,20 s	0,60 s	2,0 s	1,50	0,10 s	0,25 s	1,2 s
D	1,35	0,20 s	0,80 s	2,0 s	1,80	0,10 s	0,30 s	1,2 s
E	1,40	0,15 s	0,50 s	2,0 s	1,60	0,05 s	0,25 s	1,2 s

Valeurs recommandées des tableaux 3.2 et 3.3 ; chaque pays les fixe dans son annexe nationale. La deuxième génération de l'Eurocode 8 (EN 1998-1-1:2024) redéfinit l'action sismique ; elle sera présentée à côté de la première, d'après son texte.

EXEMPLE

$a_g = 0,20 \text{ g}$, sol C, type 1 : $S = 1,15$, $T_B = 0,2 \text{ s}$, $T_C = 0,6 \text{ s}$, $T_D = 2 \text{ s}$. Plateau : $0,20 \times 1,15 \times 2,5 = \mathbf{0,575 \text{ g}}$; à 1 s : $0,575 \times 0,6 / 1 = 0,345 \text{ g}$; à 3 s : $0,575 \times 0,6 \times 2 / 9 = 0,077 \text{ g}$. Avec le type 2 ($S = 1,5$, $T_C = 0,25 \text{ s}$), le plateau monte à 0,75 g mais l'accélération à 1 s tombe à 0,19 g.

La période de l'ouvrage

Pour entrer dans le spectre, il faut la période fondamentale T_1 de l'ouvrage. Pour un bâtiment de hauteur $H \leq 40$ m, l'EN 1998-1 (§ 4.3.3.2.2) admet l'estimation :

$$T_1 = C_t \cdot H^{3/4}$$

$C_t = 0,085$ pour les portiques en acier, $0,075$ pour les portiques en béton armé, $0,050$ pour les autres structures ; H en mètres. Un portique en béton armé de 15 m : $T_1 = 0,075 \times 15^{0,75} \approx 0,57$ s, sur le plateau du sol C ($S_e = 0,575$ g pour $a_g = 0,20$ g). Le calcul modal du chapitre 15 donne une valeur plus juste.

Spectre élastique de l'EN 1998-1:2004

Accélération de calcul a_g

0.2 g

Type de spectre

type 1 ($M_s > 5,5$)

Classe de sol

C

Amortissement ξ


5 %

Hauteur du bâtiment

15 m

Système

portique en béton armé

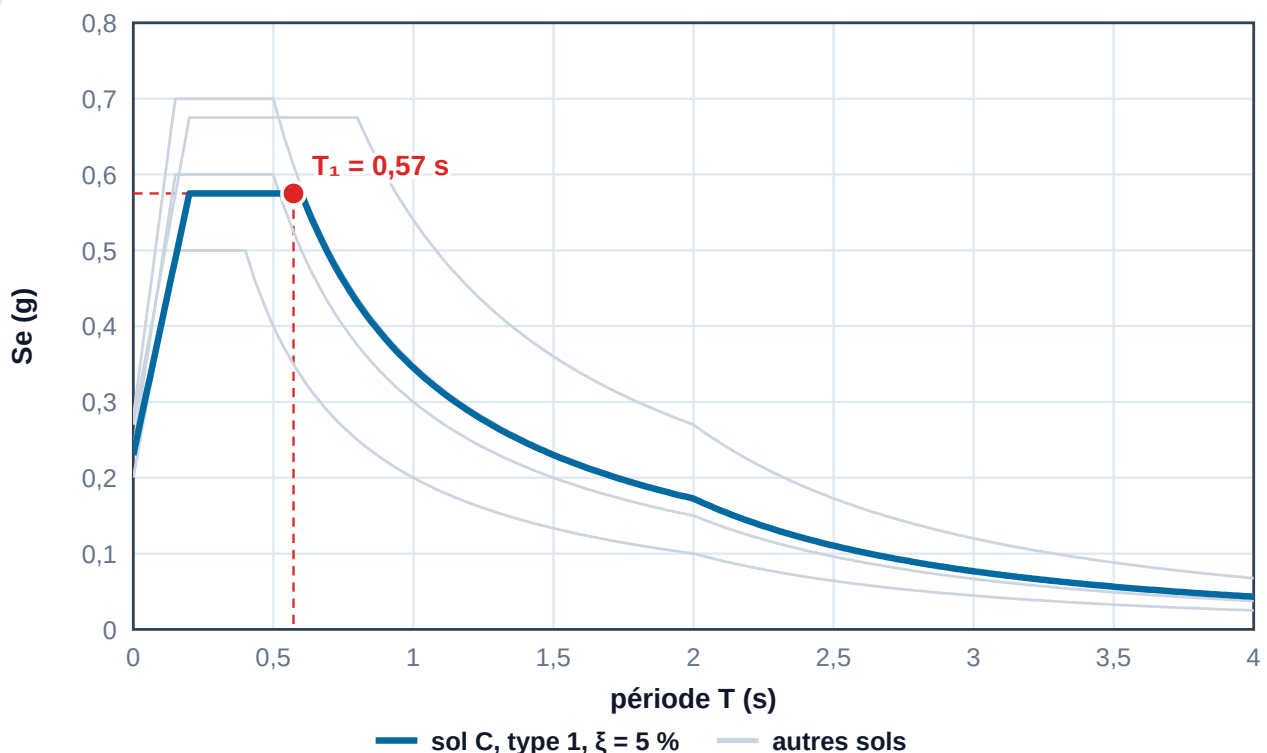

$S = 1,15$, $T_B = 0,20$ s, $T_C = 0,60$ s, $T_D = 2,0$ s, $\eta = 1,000 \cdot \text{plateau } a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5 = \mathbf{0,575 \text{ g}}$
 $\cdot T_1 = 0,075 \times 15^{0,75} = 0,572$ s (plateau) $\rightarrow \mathbf{S_e(T_1) = 0,575 \text{ g}}$ Déplacement spectral
 $S_e \cdot (T_1/2\pi)^2 = 46,7$ mm.

▼ Note de calcul

Données $a_g = 0,200 \text{ g}$ type : 1 sol = C $\xi = 5 \%$ $H = 15 \text{ m}$ structure : portique béton

1. Paramètres du sol (EN 1998-1:2004, valeurs recommandées)

$$S = 1,15 ; T_B = 0,20 \text{ s} ; T_C = 0,60 \text{ s} ; T_D = 2,0 \text{ s}$$

2. Correction d'amortissement

$$\eta = \sqrt{(10 / (5 + \xi))} \geq 0,55 \text{ (}\xi \text{ en \%)}$$

$$\eta = \sqrt{(10 / (5 + 5))} = 1,000$$

3. Plateau

$$a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5$$

$$0,200 \times 1,15 \times 1,000 \times 2,5 = 0,575 \text{ g}$$

4. Période fondamentale approchée


$$T_1 = C_t \cdot H^{3/4}$$

$$T_1 = 0,075 \times 15^{0,75} = 0,572 \text{ s} \rightarrow \text{plateau}$$

5. Accélération spectrale à T_1

$$S_e = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5$$

$$S_e = 0,200 \times 1,15 \times 1,000 \times 2,5 = 0,575 \text{ g}$$

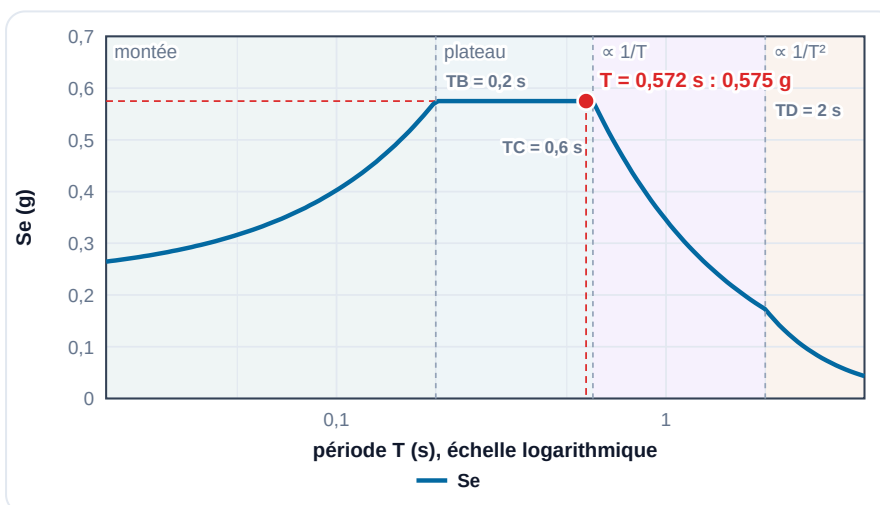

Les quatre branches du spectre élastique (périodes en échelle logarithmique) : T_1 tombe sur la branche « plateau », d'où la formule employée.

6. Déplacement spectral

$$S_d = S_e \cdot g \cdot (T/2\pi)^2$$

$$S_d = 0,575 \times 9,81 \times (0,572/2\pi)^2 = 46,7 \text{ mm}$$

POUR L'INGÉNIEUR

Le spectre élastique est la demande sur un ouvrage qui resterait élastique. L'ouvrage réel se plastifie et dissipe : l'Eurocode divise alors le spectre par le coefficient de comportement q (spectre de calcul, chapitres 14 et 15). Les accélérogrammes d'un calcul temporel doivent, eux, être compatibles avec le spectre élastique (chapitre 11).

PIÈGE FRÉQUENT

Lire S_e au plateau pour tous les ouvrages « par sécurité ». Pour un ouvrage souple ($T_1 > T_C$), c'est surestimer les efforts, mais sous-estimer les déplacements si l'on calcule le déplacement par $S_e \cdot (T/2\pi)^2$ avec une période trop courte. Autre piège : confondre a_g (au rocher, déjà multiplié par γ_I) et $a_g \cdot S$ (en surface du sol).

À RETENIR

- Spectre de réponse : maximum de la réponse d'oscillateurs de toutes périodes ; $S_a = \omega^2 \cdot S_d$.
- EN 1998-1:2004 : montée, plateau $a_g \cdot S \cdot \eta \cdot 2,5$ entre T_B et T_C , décroissance en $1/T$ puis en $1/T^2$; $\eta = \sqrt{10/(5 + \xi)} \geq 0,55$.
- S et les périodes de coin dépendent de la classe de sol (V_{s30}) et du type (magnitude).
- $T_1 = C_t \cdot H^{3/4}$ pour une première estimation.

8 · Catalogue et loi de Gutenberg-Richter

Le catalogue de sismicité


Un catalogue range les séismes d'une région : date et heure d'origine, épicentre, profondeur, magnitude. Il réunit des époques très inégales. Depuis quelques décennies, les réseaux denses enregistrent jusqu'aux petits séismes ; au début du XX^e siècle, seuls les forts séismes étaient détectés ; avant, on ne dispose que de témoignages, convertis en magnitude à partir de l'intensité. Toutes les magnitudes doivent être ramenées à Mw (chapitre 4) avant tout calcul.

La loi de Gutenberg-Richter

Sur une région et une période assez longues, le nombre annuel de séismes de magnitude supérieure ou égale à M décroît exponentiellement :

$$\log_{10} \lambda(\geq M) = a - b \cdot M$$

λ : taux annuel ; a mesure l'activité de la région ; b, la proportion des grands séismes parmi les petits, vaut près de 1 dans la plupart des régions : une unité de magnitude de plus, dix fois moins de séismes. La loi est **tronquée** à une magnitude maximale Mmax, la plus grande que les failles de la région puissent produire.

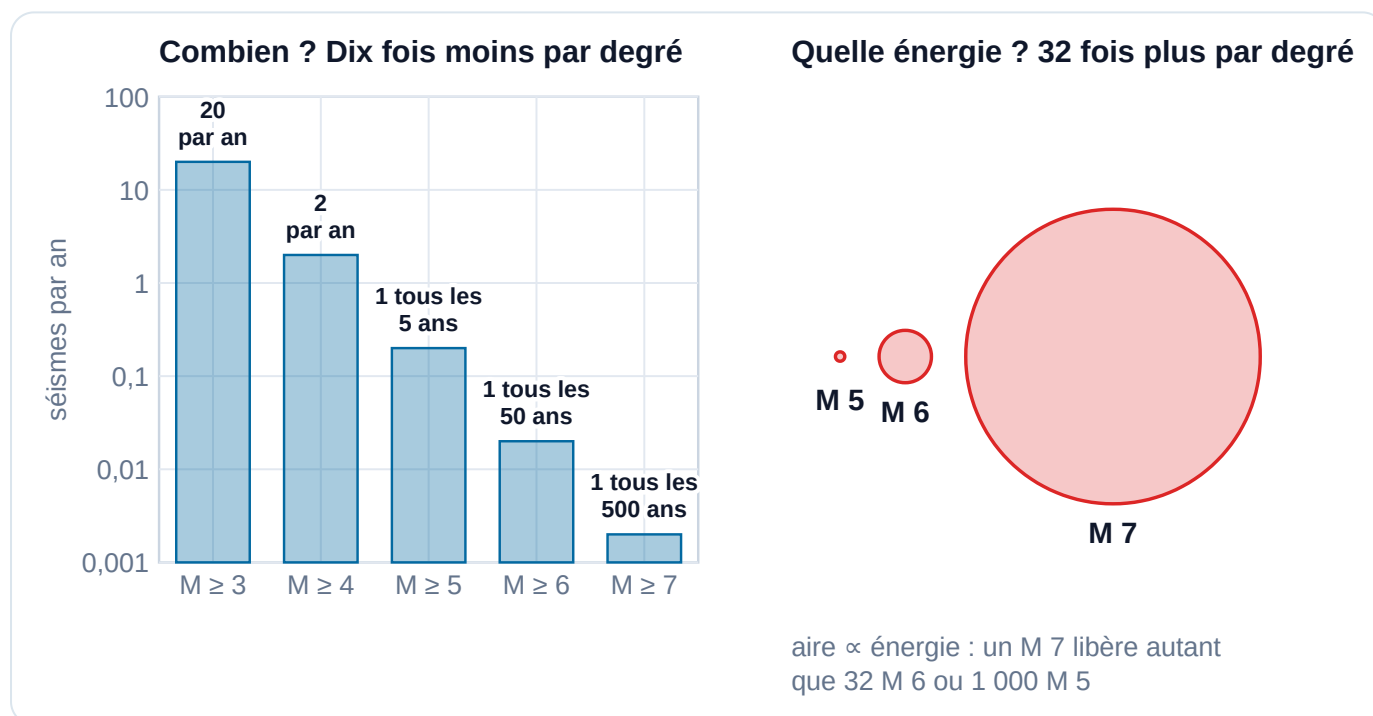

À gauche, une région à 2 séismes de magnitude ≥ 4 par an et $b = 1$. À droite, l'énergie rayonnée, $\log E = 1,5 M + 4,8$ (en joules) : chaque degré multiplie l'énergie par 32.

EXEMPLE

Une région compte en moyenne 2 séismes de magnitude ≥ 4 par an, avec $b = 1$: $\lambda(\geq 5) = 0,2$ par an, soit un séisme de magnitude 5 tous les **5 ans** en moyenne ; $\lambda(\geq 6) = 0,02$ (tous les 50 ans) ; $\lambda(\geq 7) = 0,002$ (tous les 500 ans). La valeur de a vaut $\log_{10} 2 + 4 = 4,30$.

Taux annuels et périodes de retour

Taux annuel de $M \geq 4$

2 / an

Valeur b


1

Magnitude maximale $M_{\max}$

7.5

Durée considérée

50 ans

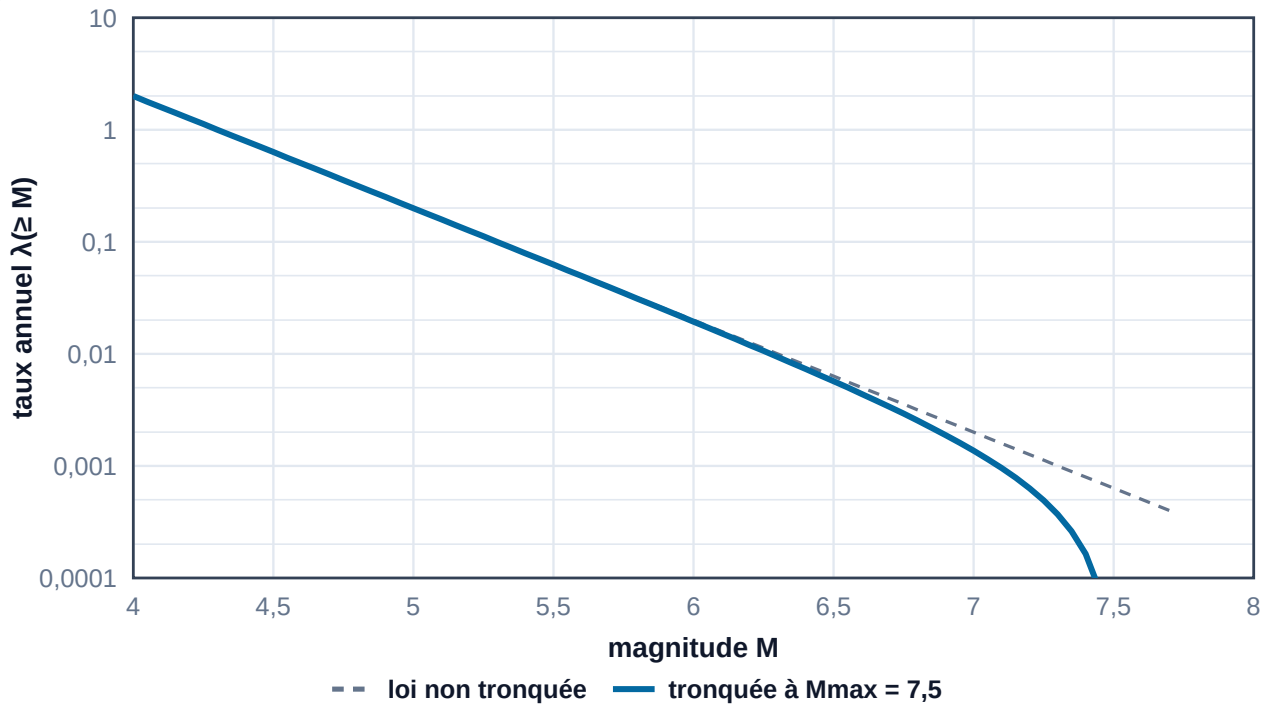

$M \geq$	Λ (/AN)	PÉRIODE DE RETOUR	P EN 50 ANS
4,0	2	0,5 ans	100,0 %
4,5	0,632	1,58 ans	100,0 %
5,0	0,199	5,01 ans	100,0 %
5,5	0,0626	16 ans	95,6 %
6,0	0,0194	51,6 ans	62,0 %

M ≥	λ (/AN)	PÉRIODE DE RETOUR	P EN 50 ANS
6,5	0,00569	176 ans	24,8 %
7,0	0,00137	731 ans	6,6 %

$a = \log_{10} 2 + 1 \times 4 = 4,30$ · $M \geq 6$: $\lambda = 0,0194$ / an, une fois tous les 51,6 ans en moyenne La troncature n'agit que près de $M_{\max}$: à M 6, la loi non tronquée donnerait 0,02 / an.

▼ Note de calcul

Données $\lambda(\geq 4) = 2 / \text{an}$ $b = 1$ $M_{\max} = 7,5$ durée $t : 50 \text{ ans}$

1. Paramètre a de la loi

$$\log_{10} \lambda(\geq M) = a - b \cdot M \Rightarrow a = \log_{10} \lambda(\geq 4) + 4b$$

$$a = \log_{10} 2 + 4 \times 1 = 0,301 + 4,000 = \mathbf{4,301}$$

2. Loi non tronquée à $M 6$

$$\lambda(\geq 6) = \lambda(\geq 4) \cdot 10^{-b(6-4)}$$

$$\lambda = 2 \times 10^{-2,00} = \mathbf{0,02 / an}$$

3. Loi tronquée à $M_{\max}$

$$\lambda(\geq M) = \lambda(\geq 4) \cdot (10^{-b(M-4)} - 10^{-b(M_{\max}-4)}) / (1 - 10^{-b(M_{\max}-4)})$$

$$10^{-b(M_{\max}-4)} = 0,000316 ; \lambda(\geq 6) = 2 \times (0,01 - 0,000316) / (1 - 0,000316) = \mathbf{0,0194 / an}$$

4. Période de retour et probabilité sur la durée

$$T_R = 1/\lambda ; P = 1 - e^{-\lambda t} \text{ (Poisson)}$$

$$T_R = 1/0,0194 = 51,6 \text{ ans} ; P = 1 - e^{-0,0194 \times 50} = \mathbf{62,0 \%}$$

La complétude

Un catalogue est **complet** au-dessus d'une magnitude M_c s'il contient tous les séismes de cette taille. Au-dessous, des séismes manquent : la distribution des magnitudes s'infléchit et ne suit plus la loi. M_c diminue avec le temps, au rythme de la densification des réseaux. Deux outils l'estiment :

- la **courbure maximale** : la classe de magnitude la plus peuplée, augmentée de 0,2 par prudence (Woessner et Wiemer, 2005) ;
- le **graphique de Stepp** (1972) : pour une classe de magnitude, le taux calculé sur les T dernières années, en fonction de T . Tant que le catalogue est complet, l'écart type du taux décroît comme $1/\sqrt{T}$; quand le taux se met à baisser, on remonte au-delà de la période complète.

La valeur b

On estime b au-dessus de M_c par le maximum de vraisemblance d'Aki (1965), avec la correction d'Utsu pour des magnitudes rangées par classes de largeur ΔM :

$$b = \log_{10} e / (\bar{M} - (M_c - \Delta M/2))$$

$\bar{M}$: moyenne des magnitudes $\geq M_c$; $\log_{10} e = 0,4343$; $\Delta M = 0,1$ en général. L'incertitude vaut environ $b/\sqrt{N}$ (Shi et Bolt, 1982, en donnent l'expression exacte) : il faut plusieurs centaines de séismes pour connaître b à 0,05 près. Quand M_c change avec le temps, l'estimateur de Weichert (1980) combine des périodes de complétude différentes pour chaque classe.

EXEMPLE

Au-dessus de $M_c = 3,0$, la moyenne des magnitudes vaut 3,43 : $b = 0,4343 / (3,43 - 2,95) = 0,90$.

Répliques et déclustering

Un fort séisme est suivi de **répliques**, d'autant plus nombreuses qu'il est grand, dont le taux décroît comme $1/(t + c)^p$ (loi d'Omori-Utsu, $p \approx 1,1$) ; la plus forte vaut en moyenne la magnitude du choc principal moins 1,2 (loi de Båth). Ces séismes ne sont pas indépendants : le calcul de l'aléa, qui suppose des séismes poissonniens, ne doit compter que les chocs principaux. On **déclustérise** le catalogue : la méthode de Gardner et Knopoff (1974) retire, autour de chaque séisme, ceux qui tombent dans une fenêtre d'espace $L(M)$ et de temps $T(M)$ croissant avec la magnitude — environ 40 km et 140 jours pour M 5, 70 km et 2,5 ans pour M 7.

Un catalogue simulé : complétude et valeur b

Catalogue d'école de 1900 à 2025 (région de 300×300 km), simulé avec la valeur b choisie, des répliques d'Omori-Utsu et une complétude qui s'améliore avec le temps ($M_c \approx 5,5$ en 1900, 4,5 en 1930, 3,5 en 1964, 2,5 en 1990). La distribution est celle des séismes depuis l'année choisie.

Valeur b vraie


1

Depuis l'année

1990

Séismes retenus

tous (répliques comprises)

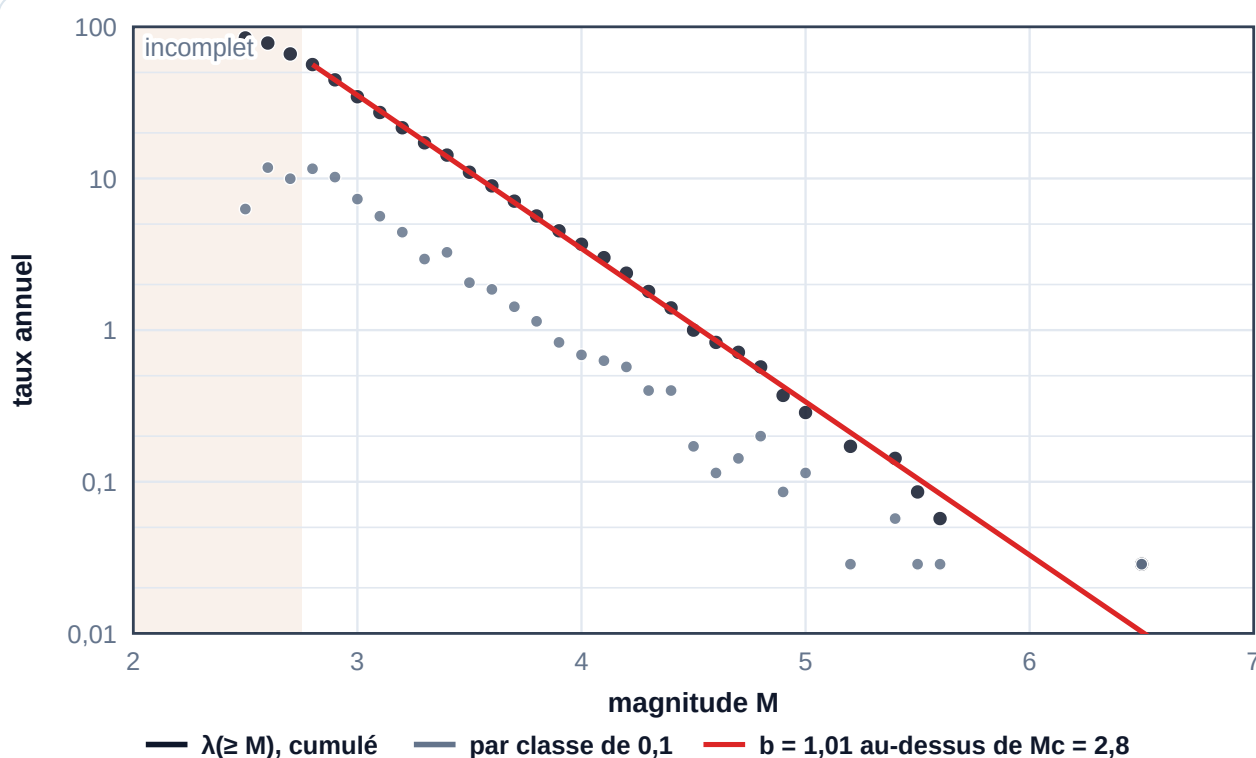

2954 séismes depuis 1990 · M_c (courbure maximale + 0,2) = **2,8** · **$b = 1,01 \pm 0,02$** (N = 1972, vraie 1,00) · $a = 4,58$ · $\lambda(\geq 4) = 3,45$ / an **Répliques comprises : le taux des petits séismes est gonflé, et Poisson ne s'applique pas.**

▼ Note de calcul

Données période : **1990 à 2025 (35 ans)** séismes : **2954**

déclustering : **non (répliques comprises)** classes : **0,1 en magnitude**

1. Magnitude de complétude (courbure maximale)

M_c = classe la plus peuplée + 0,2

classe la plus peuplée : M 2,6 (413 séismes) → $M_c = 2,8$

2. Valeur b (Aki 1965, correction d'Utsu)

$b = \log_{10} e / (\bar{M} - (M_c - \Delta M/2))$, $\Delta M = 0,1$

1972 séismes $\geq M_c$, $\bar{M} = 3,180$; $b = 0,4343 / (3,180 - 2,75) = 1,011$

3. Écart type (Shi et Bolt 1982)

$\sigma_b = 2,3 \cdot b^2 \cdot \sqrt{(\sum (M - \bar{M})^2 / (N(N - 1)))}$

$\sigma_b = 0,023$

4. Taux annuels

$\lambda(\geq M_c) = N / \text{années}$; $a = \log_{10} \lambda(\geq M_c) + b \cdot M_c$; $\lambda(\geq 4) = \lambda(\geq M_c) \cdot 10^{-b(4 - M_c)}$

$\lambda(\geq 2,8) = 1972 / 35 = 56,3 / \text{an}$; $a = 4,58$; $\lambda(\geq 4) = 3,45 / \text{an}$

Des taux aux probabilités

Si les chocs principaux se produisent au hasard, sans mémoire (processus de Poisson), la probabilité qu'au moins un séisme de taux annuel λ se produise en t années vaut :

$$P = 1 - e^{-\lambda t} ; \text{période de retour } T_R = 1/\lambda = -t / \ln(1 - P)$$

10 % en 50 ans correspondent à $T_R = 475$ ans, le niveau de référence de l'EN 1998-1:2004 pour l'exigence de non-effondrement ; 2 % en 50 ans, à 2 475 ans. Un événement de période de retour 50 ans a 63 % de chances de se produire en 50 ans, pas 100 %.

Probabilité de Poisson

Période de retour T_R

Durée d'exposition t

475 ans

50 ans

$\lambda = 1/475 = 0,00211 / \text{an} \rightarrow P = 1 - e^{-\lambda t} = 10,0 \% \text{ en } 50 \text{ ans}$ Inversement : 10,0 % en 50 ans $\leftrightarrow T_R = -t / \ln(1 - P) = 475 \text{ ans}$. Probabilité d'au moins deux événements : 0,5 %.

▼ Note de calcul

Données $T_R = 475$ ans $t = 50$ ans

1. Taux annuel

$$\lambda = 1 / T_R$$

$$\lambda = 1/475 = \mathbf{0,002105 / an}$$

2. Nombre moyen d'événements sur la durée


$$\lambda \cdot t$$

$$0,002105 \times 50 = \mathbf{0,1053}$$

3. Probabilité d'au moins un événement (Poisson)

$$P = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$P = 1 - e^{-0,1053} = 1 - 0,9001 = \mathbf{9,99 \%}$$

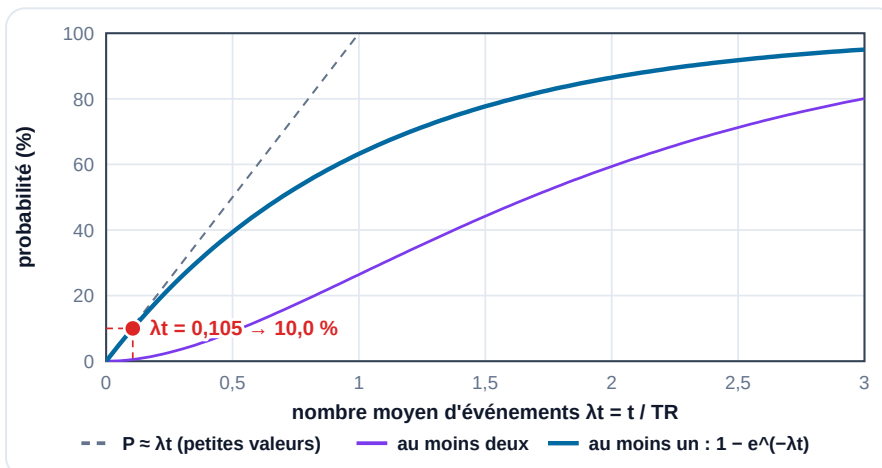

Pour une durée courte devant la période de retour, $P \approx \lambda t$; la probabilité sature ensuite : sur une durée égale à T_R ($\lambda t = 1$), elle ne vaut que 63 %.

4. Au moins deux événements

$$P_{\geq 2} = 1 - e^{-\lambda t} \cdot (1 + \lambda t)$$

$$P_{\geq 2} = 1 - 0,9001 \times 1,105 = \mathbf{0,52 \%}$$

5. Relation inverse

$$T_R = -t / \ln(1 - P)$$

$$T_R = -50 / \ln(1 - 0,09991) = \mathbf{475 \text{ ans}}$$

10 % en 50 ans $\leftrightarrow$ 475 ans ; 2 % en 50 ans $\leftrightarrow$ 2 475 ans.

POUR L'INGÉNIEUR

a, b et Mmax de chaque zone source alimentent directement le calcul de l'aléa (chapitre 10). Une erreur de 0,1 sur b déplace le taux des forts séismes d'un facteur $10^{0,1 \times 2} \approx 1,6$ deux unités au-dessus de Mc : c'est souvent la première source d'incertitude d'une étude d'aléa, que l'arbre logique traduit par plusieurs branches.

PIÈGE FRÉQUENT

Estimer b sur tout le catalogue sans tenir compte de la complétude : les petits séismes manquants des époques anciennes aplatissent la distribution et font sortir b trop faible. Autre piège : calculer des probabilités de Poisson avec les répliques comprises, qui gonflent le taux des petits séismes.

À RETENIR

- $\log_{10} \lambda(\geq M) = a - bM$, $b \approx 1$, tronquée à Mmax.
- Complétude Mc variable dans le temps : courbure maximale, graphique de Stepp, Weichert.
- b d'Aki-Utsu = $0,4343 / (\bar{M} - M_c + \Delta M/2)$ au-dessus de Mc, incertitude $\approx b/\sqrt{N}$.
- Déclustering (Gardner et Knopoff) avant Poisson : $P = 1 - e^{-\lambda t}$; 10 % en 50 ans $\leftrightarrow$ 475 ans.

9 · Déformation de la croûte et taux de séismes

Mesurer la déformation


Un catalogue couvre au mieux quelques siècles ; les grands séismes d'une faille lente reviennent tous les mille ans ou plus. La **géodésie** donne une autre mesure de l'activité : des stations GNSS permanentes mesurent leur vitesse au millimètre par an près. Les différences de vitesse entre stations voisines révèlent la déformation de la croûte, accumulée entre les séismes puis relâchée par eux. Ce que la croûte accumule en déformation élastique, les séismes doivent le rendre.

Une faille bloquée

En profondeur, sous une profondeur D de quelques kilomètres à une quinzaine, une faille glisse continûment à la vitesse s ; au-dessus, elle est **bloquée** et ne bouge qu'aux séismes. Entre deux séismes, la surface se déforme : pour un décrochement, la vitesse parallèle à la faille, à la distance x , vaut (Savage et Burford, 1973) :

$$v(x) = (s / \pi) \cdot \arctan(x / D)$$

La moitié du glissement s'accumule dans une bande de $\pm D$ autour de la faille ; le taux de déformation γ culmine à $s/(\pi D)$. 1 mm/an par km vaut 10^{-6} par an, soit 1 000 nanodéformations par an (ns/an).

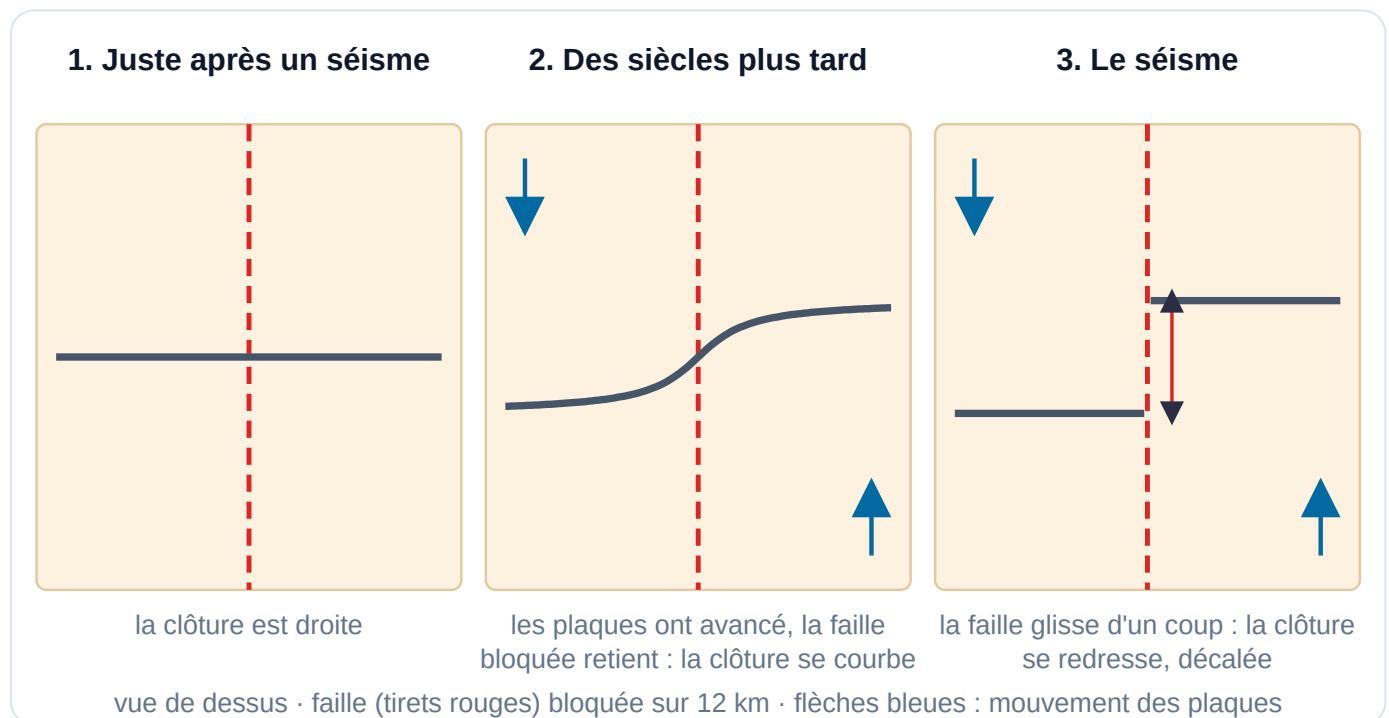

Le rebond élastique (Reid, 1910) : la faille bloquée accumule la déformation entre deux séismes, puis la libère d'un coup. La courbe du milieu est $v(x) = (s/\pi) \cdot \arctan(x/D)$.

Le taux de moment que doit libérer une faille de longueur L et de largeur W qui glisse à la vitesse s s'écrit comme le moment d'un séisme (chapitre 4) : $\dot{M}_0 = \mu \cdot L \cdot W \cdot s$.

EXEMPLE

Une faille de 60 km, bloquée sur 12 km, glisse à 5 mm/an : $\dot{M}_0 = 3 \cdot 10^{10} \times 60\,000 \times 12\,000 \times 0,005 = 1,08 \cdot 10^{17} \text{ N}\cdot\text{m/an}$. Libéré par des séismes de magnitude 6,5 ($M_0 = 6,3 \cdot 10^{18} \text{ N}\cdot\text{m}$), ce moment en demande un tous les **58 ans** ; par des séismes de magnitude 7, un tous les **330 ans**. Le taux de déformation culmine sur la faille à $5/(\pi \times 12) = 0,133 \text{ mm/an/km}$, soit 133 ns/an.

Une faille bloquée : vitesses et moment

Vitesse de glissement s

5 mm/an

Profondeur de blocage D


12 km

Longueur de la faille L

60 km

Magnitude des séismes qui la rompent

6.5

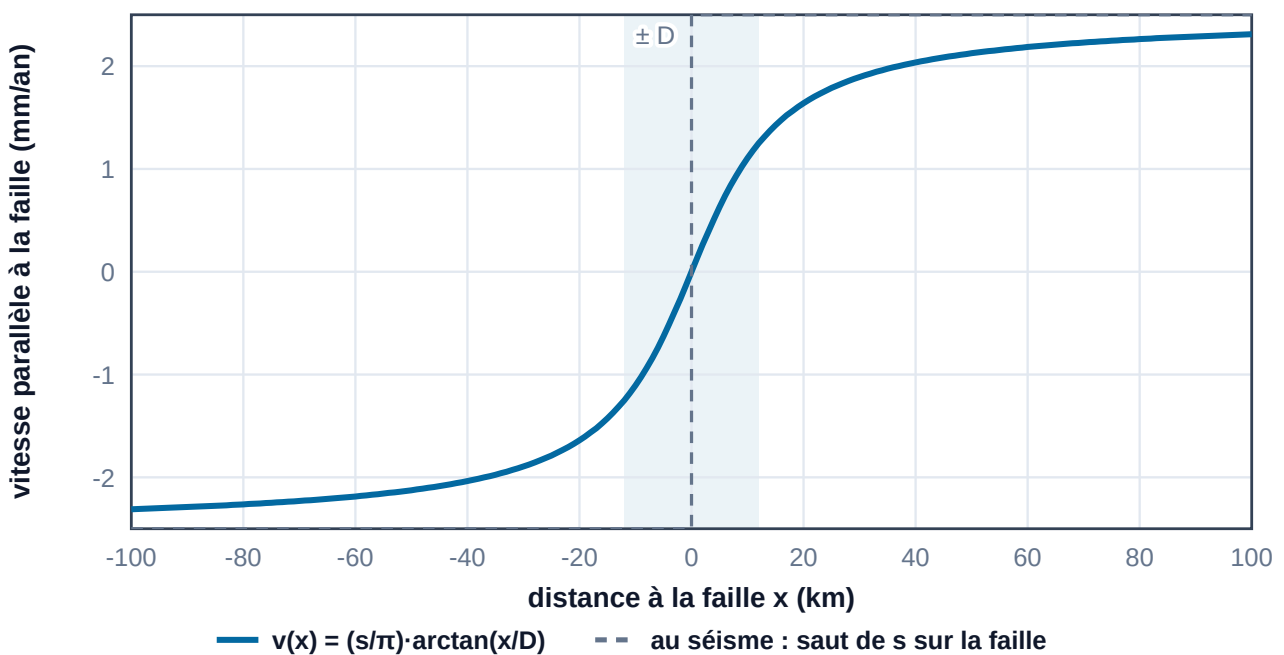

$\dot{M}_0 = \mu \cdot L \cdot D \cdot s = 3 \cdot 10^{10} \times 60\,000 \times 12\,000 \times 0,005 = 1,08 \cdot 10^{17} \text{ N}\cdot\text{m/an}$ · séismes de magnitude 6,5 ($M_0 = 6,31 \cdot 10^{18} \text{ N}\cdot\text{m}$) : **un tous les 58,4 ans** Taux de déformation sur la faille $s/(\pi D) = 0,133 \text{ mm/an/km} = 133 \text{ ns/an}$; à $\pm D$, la vitesse vaut $\pm s/4 = 1,25 \text{ mm/an}$.

▼ Note de calcul

Données $s = 5 \text{ mm/an}$ D (profondeur bloquée) $= 12 \text{ km}$ $L = 60 \text{ km}$ $\mu = 30 \text{ GPa}$ $M = 6,5$

1. Profil des vitesses (Savage et Burford, 1973)

$$v(x) = (s/\pi) \cdot \arctan(x/D)$$

$$\text{à } x = D : v = (5/\pi) \times \arctan 1 = s/4 = \mathbf{1,25 \text{ mm/an}} ; \text{ loin : } \pm s/2 = \pm 2,5 \text{ mm/an}$$

2. Taux de déformation sur la faille


$$dv/dx (x = 0) = s/(\pi D)$$

$$5/(\pi \times 12) = 0,133 \text{ mm/an/km} = \mathbf{133 \text{ ns/an}}$$

3. Taux de moment à libérer

$$\dot{M}_0 = \mu \cdot L \cdot W \cdot s, \text{ avec } W = D$$

$$\dot{M}_0 = 3 \cdot 10^{10} \times 60\,000 \times 12\,000 \times 0,005 = \mathbf{1,08 \cdot 10^{17} \text{ N}\cdot\text{m/an}}$$

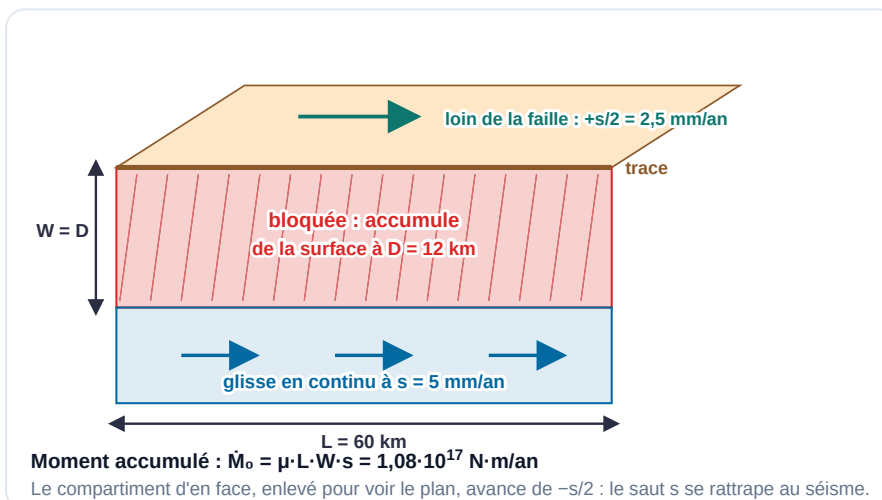

Modèle de Savage et Burford : sous la profondeur D , la faille glisse sans cesse à la vitesse des plaques ; au-dessus, bloquée, elle accumule un déficit de glissement s par an sur la surface $L \times D$, que les séismes devront rattraper.

4. Moment d'un séisme de la magnitude choisie

$$M_0 = 10^{1,5 \cdot M + 9,05}$$

$$M_0 = 10^{1,5 \times 6,5 + 9,05} = \mathbf{6,31 \cdot 10^{18} \text{ N}\cdot\text{m}}$$

5. Période de retour si tout le moment part dans ces séismes

$$T_R = M_0 / \dot{M}_0$$

$$T_R = 6,31 \cdot 10^{18} / 1,08 \cdot 10^{17} = \mathbf{58,4 \text{ ans}}$$

Le taux de déformation d'une région

Sur une région couverte par un réseau, on ajuste aux vitesses des stations un champ de vitesse linéaire, par moindres carrés : son gradient est le **tenseur des taux de déformation** (ϵ'_{xx} , ϵ'_{yy} , ϵ'_{xy}). Ses axes principaux

donnent le raccourcissement maximal $\dot{\epsilon}_1$ (négatif) et l'allongement $\dot{\epsilon}_2$, comme les axes P et T des mécanismes au foyer (chapitre 3). Dans une région lente, quelques ns/an, le bruit des stations pèse lourd : le taux n'est connu qu'à un facteur 2 près, et toujours biaisé vers le haut, car le moment dépend de sa valeur absolue.

Kostrov (1974) relie la déformation moyenne d'un volume au moment des séismes qu'il contient. Sous la forme de Savage et Simpson (1997), pour une couche sismogène d'épaisseur H et de surface A :

$$\dot{M}_0 = 2\mu \cdot H \cdot A \cdot \max(|\dot{\epsilon}_1|, |\dot{\epsilon}_2|, |\dot{\epsilon}_1 + \dot{\epsilon}_2|)$$

Le couplage et l'équilibre en moment

Toute la déformation ne se libère pas en séismes : une part se fait par glissement lent, plis, déformation diffuse. Le **couplage sismique** χ , entre 0 et 1, est la part sismique. Le moment sismique $\chi \cdot \dot{M}_0$ doit être libéré par la loi de Gutenberg-Richter de la région, tronquée à Mmax : connaissant b et Mmax, on en déduit la valeur a. C'est l'**équilibre en moment**.

EXEMPLE

Une zone de 100 × 100 km se raccourcit de 10 ns/an d'est en ouest ; H = 15 km, $\mu = 30$ GPa : $\dot{M}_0 = 2 \times 3 \cdot 10^{10} \times 15\,000 \times 10^{10} \times 10^{-8} = 9,0 \cdot 10^{16}$ N·m/an. Avec $\chi = 0,5$, b = 1 et une loi de 4 à 7, l'équilibre donne a = 3,82 : un séisme de magnitude ≥ 5 tous les 15 ans, de magnitude ≥ 6 tous les **170 ans**. Avec Mmax = 6,5, le même moment se répartit sur des séismes plus petits : un séisme ≥ 6 tous les 120 ans, et le taux des M ≥ 4 double presque.

Du taux de déformation à la loi de Gutenberg-Richter

$\dot{\epsilon}_{xx}$ (est-ouest)

-10 ns/an

$\dot{\epsilon}_{yy}$ (nord-sud)

0 ns/an

$\dot{\epsilon}_{xy}$

0 ns/an

Surface de la zone A

10000 km²


Couplage sismique χ

0.5

Magnitude maximale

7

H = 15 km, $\mu = 30$ GPa, b = 1, loi de Gutenberg-Richter tronquée entre 4 et Mmax, équilibrée comme les sources d'OpenQuake.

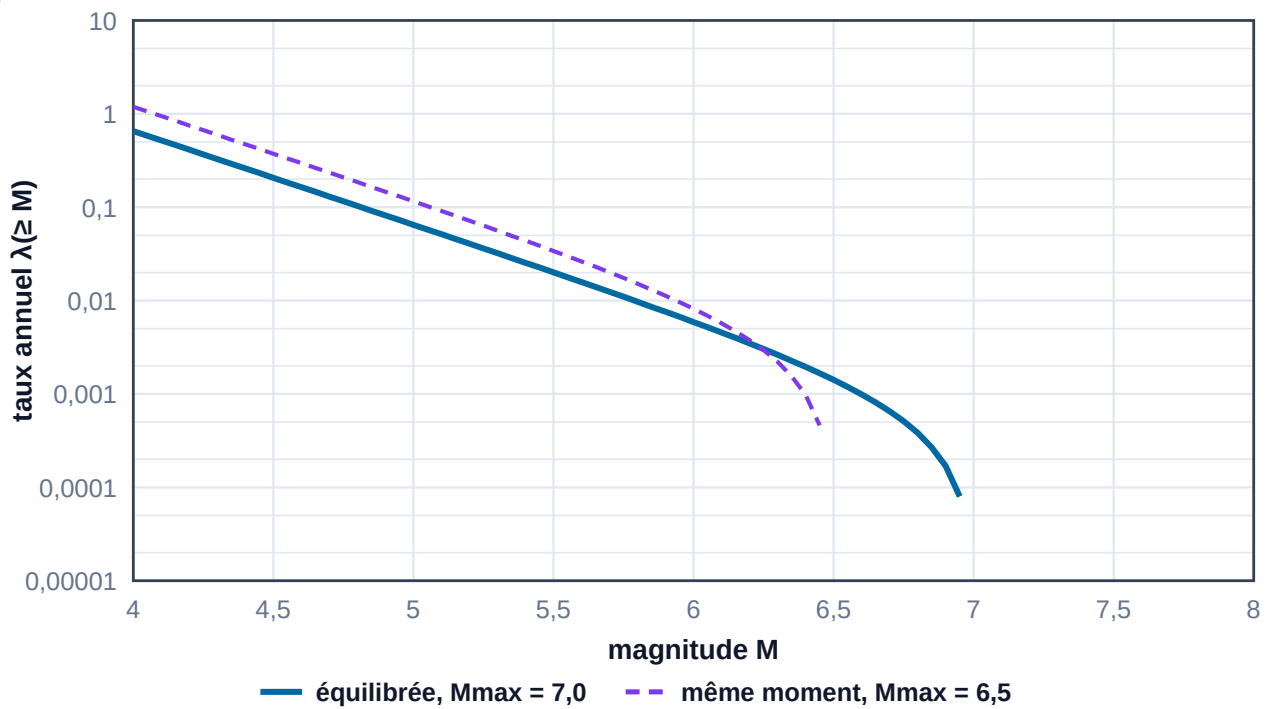

$\varepsilon_1 = -10,0$, $\varepsilon_2 = 0,0$ ns/an (raccourcissement maximal à l'azimut 90°) · $\dot{M}_0 =$
 $2\mu H_A \cdot \max(\dots) = 9 \cdot 10^{16} \text{ N} \cdot \text{m/an}$ · sismique $\chi \cdot \dot{M}_0 = 4,5 \cdot 10^{16}$ · $a = 3,82$ · $M \geq 5$ tous les
 15,4 ans · **$M \geq 6$ tous les 170 ans** Équivalent : un séisme de magnitude 5,07 par an. Avec
 $M_{\max} = 6,5$, $M \geq 6$ tous les 122 ans.

▼ Note de calcul


Données $\dot{\epsilon}_{xx}, \dot{\epsilon}_{yy}, \dot{\epsilon}_{xy} = -10,0 ; 0,0 ; 0,0 \text{ ns/an}$ $A = 10\,000 \text{ km}^2$ $H = 15 \text{ km}$ $\mu = 30 \text{ GPa}$

$\chi = 0,50$ $b = 1$ magnitudes : de 4 à 7,0

1. Taux de déformation principaux

$$c = (\dot{\epsilon}_{xx} + \dot{\epsilon}_{yy})/2 ; r = \sqrt{((\dot{\epsilon}_{xx} - \dot{\epsilon}_{yy})/2)^2 + \dot{\epsilon}_{xy}^2} ; \dot{\epsilon}_1 = c - r, \dot{\epsilon}_2 = c + r$$

$c = -5,00 ; r = 5,00 \rightarrow \dot{\epsilon}_1 = -10,00, \dot{\epsilon}_2 = 0,00 \text{ ns/an}$; raccourcissement maximal à l'azimut 90°

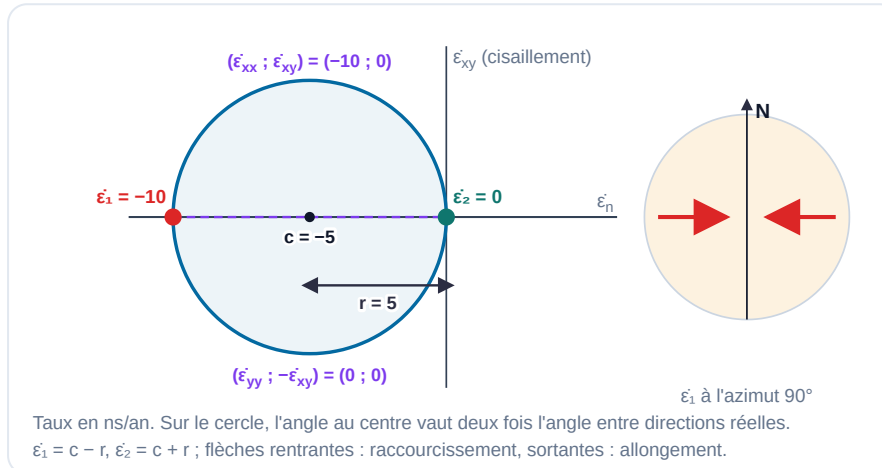

Le cercle de Mohr passe par les deux points du tenseur ; son centre c et son rayon r donnent les taux principaux, aux bouts du diamètre horizontal. À droite, leurs directions sur la carte.

2. Taux de moment géodésique (Kostrov, forme de Savage et Simpson 1997)

$$\dot{M}_0 = 2\mu \cdot H \cdot A \cdot \max(|\dot{\epsilon}_1|, |\dot{\epsilon}_2|, |\dot{\epsilon}_1 + \dot{\epsilon}_2|)$$

$$\max = 10,00 \text{ ns/an} ; \dot{M}_0 = 2 \times 3 \cdot 10^{10} \times 15\,000 \times 10\,000 \cdot 10^6 \times 10,00 \cdot 10^{-9} = 9 \cdot 10^{16} \text{ N} \cdot \text{m/an}$$

3. Part sismique

$$\dot{M}_s = \chi \cdot \dot{M}_0$$

$$\dot{M}_s = 0,50 \times 9 \cdot 10^{16} = 4,5 \cdot 10^{16} \text{ N} \cdot \text{m/an}$$

4. Valeur a qui libère ce moment (loi tronquée, $b = 1$)

$$\dot{M}_s = (10^a + \log b + 9,05/b_i) \cdot (10^{b_i \cdot M_{\max}} - 10^{b_i \cdot 4}), b_i = 1,5 - b$$

$$a = \log_{10}(4,5 \cdot 10^{16} \times 0,5 / (10^{3,50} - 10^{2,0})) - 9,05 - \log_{10} 1 = 3,816$$

5. Taux et périodes de retour

$$\lambda(\geq M) = 10^a - b \cdot M - 10^a - b \cdot M_{\max}$$

$$\lambda(\geq 5) = 10^{-1,184} - 10^{-3,184} = 0,0648 \text{ /an, soit tous les } 15,4 \text{ ans} ; \lambda(\geq 6) = 0,00589 \text{ /an, tous les } 170 \text{ ans}$$

POUR L'INGÉNIEUR

Le catalogue contraint bien le taux des petits et moyens séismes ; la géodésie, celui des grands, que le catalogue n'a pas eu le temps de voir. Les modèles d'aléa récents combinent les deux, souvent comme deux branches de l'arbre logique (chapitre 10) : dans le banc « aléa », la variante « géodésie » garde le moment quand $M_{\max}$ change, la variante « catalogue » garde a .

PIÈGE FRÉQUENT

Prendre $\chi = 1$ sans le dire : toute la déformation n'est pas sismique, et le taux des séismes en est surestimé d'autant. Autre piège : oublier que, à moment fixé, une $M_{\max}$ plus faible augmente le taux des séismes moyens — le moment doit bien sortir quelque part.

À RETENIR

- Faille bloquée : $v = (s/\pi) \cdot \arctan(x/D)$; $\dot{M}_0 = \mu L W_s$.
- $1 \text{ mm/an/km} = 1\,000 \text{ ns/an}$; Kostrov : $\dot{M}_0 = 2\mu H A \cdot \max(|\dot{\epsilon}_1|, |\dot{\epsilon}_2|, |\dot{\epsilon}_1 + \dot{\epsilon}_2|)$.
- Couplage χ : part sismique du moment ; l'équilibre en moment fixe a pour b et $M_{\max}$ donnés.
- La géodésie contraint les grands séismes que le catalogue n'a pas vus.

10 · Le calcul probabiliste de l'aléa

La question de l'ingénieur

Quelle accélération un site a-t-il une chance sur dix de dépasser en cinquante ans ? Les chapitres précédents ont fourni les ingrédients : où se produisent les séismes, à quel rythme et jusqu'à quelle magnitude (chapitres 8 et 9), et quel mouvement chaque séisme produit au site. Le **calcul probabiliste de l'aléa sismique** (PSHA, Cornell 1968) les combine en tenant compte de tous les séismes possibles, petits et proches, grands et lointains.

Les lois d'atténuation

Une loi d'atténuation (ou « modèle de mouvement du sol ») donne, pour une magnitude M , une distance R , un sol (V_{s30}) et un type de faille, la **médiane** du logarithme d'une grandeur Y (PGA, $S_a(T)$) et son **écart type** σ :

$$\ln Y = \mu(M, R, V_{s30}, \dots) + \varepsilon \cdot \sigma$$

ε suit une loi normale : Y est log-normale. σ vaut de 0,6 à 0,75 en $\ln$, soit un facteur 2 environ : à magnitude et distance données, un séisme sur six dépasse la médiane multipliée par e^σ . On tronque souvent ε à ± 3 . Ce cours emploie trois lois récentes, Akkar et al. (2014), Bindi et al. (2014) et Boore et al. (2014), en distance de Joyner-Boore R_{jb} ; leurs coefficients sont exportés d'OpenQuake.

EXEMPLE

Mw 6 à 10 km, rocher, décrochement : la loi de Boore et al. donne une médiane de 0,176 g et $\sigma = 0,61$; la probabilité de dépasser 0,3 g lors de ce séisme vaut 19 %. Les deux autres lois donnent 0,142 et 0,128 g : l'écart entre lois est une incertitude d'une autre nature que σ .

Les trois lois du cours : équations et coefficients

Toutes ont la même architecture. Un **terme de source** fait croître le mouvement avec la magnitude, de moins en moins vite pour les grands séismes (saturation). Un **terme de trajet** le fait décroître avec la distance : expansion géométrique en $\ln R$ ou $\log R$, dont la pente dépend de la magnitude, et parfois atténuation anélastique en $-c \cdot R$; la distance est « adoucie » en $\sqrt{(R_{jb})^2 + h^2}$, où la pseudo-profondeur h évite une valeur infinie au droit de la faille. Un **terme de site** corrige du rocher de référence vers le V_{s30} du site, avec une part non linéaire qui réduit l'amplification des sols mous sous les fortes secousses. Un **terme de style** distingue failles normales, inverses et décrochements. Les coefficients changent avec la grandeur prédite : une ligne par période.

Les équations ci-dessous sont celles du programme du cours, vérifiées contre OpenQuake ; les coefficients sont lus dans les fichiers exportés d'OpenQuake (hazardlib), jamais recopiés à la main. Le tableau en donne quelques colonnes ; entre deux périodes tabulées, on interpole linéairement en $\ln T$. Hors du domaine de validité indiqué, une loi n'est plus qu'une extrapolation.

$$\ln Y = a_1 + a_2 \cdot (M - c_1) + a_3 \cdot (8,5 - M)^2 + [a_4 + a_5 \cdot (M - c_1)] \cdot \ln \sqrt{(R_{jb})^2 + a_6^2} + a_8 \cdot F_N + a_9 \cdot F_R + \ln S$$

$$\ln S = b_1 \cdot \ln(V_{s30}/V_{ref}) + b_2 \cdot \ln[(PGA_{ref} + c \cdot (V_{s30}/V_{ref})^n) / ((PGA_{ref} + c) \cdot (V_{s30}/V_{ref})^n)] \text{ si } V_{s30} < V_{ref} ; \ln S = b_1 \cdot \ln(\min(V_{s30} ; V_{con})/V_{ref}) \text{ sinon}$$

Y en g (PGA, Sa) ou cm/s (PGV). Au-dessus de $M = c_1$, a_7 remplace a_2 . $F_N = 1$ pour une faille normale ($-135^\circ < \lambda < -45^\circ$), $F_R = 1$ pour une faille inverse ($45^\circ < \lambda < 135^\circ$), 0 sinon. PGA_{ref} : PGA médian au rocher de référence, tiré de la même équation sans $\ln S$. Écart type $\sigma = \sqrt{(\varphi^2 + \tau^2)}$, φ intra-événement, τ inter-événement.

Constantes : $c_1 = 6,75$; $V_{ref} = 750$ m/s ; $V_{con} = 1\,000$ m/s. **Domaine** : M de 4 à 8, R_{jb} jusqu'à 200 km, V_{s30} de 150 à 1 200 m/s ; 62 périodes de 0,01 à 4 s. Akkar, Sandikkaya et Bommer (2014), *Bull. Earthquake Eng.* 12:359–387, *tableau 4a (distance de Joyner-Boore)*.

Coefficient	rôle	PGA	PGV	Sa(0,1 s)	Sa(0,2 s)	Sa(0,5 s)	Sa(1 s)	Sa(2 s)
a_1	constante	1,85329	5,61201	2,85412	2,73872	1,67127	0,52349	-0,42891
a_2	pente en magnitude ($M \leq c_1$)	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029
a_7	pente en magnitude ($M > c_1$)	-0,5096	-0,5096	-0,5096	-0,5096	-0,5096	-0,5096	-0,5096
a_3	courbure en magnitude	-0,02807	-0,0998	-0,00925	-0,03462	-0,0949	-0,14345	-0,19029
a_4	expansion géométrique	-1,23452	-0,98388	-1,38182	-1,28877	-1,01909	-0,81838	-0,72033
a_5	pente de distance selon M	0,2529	0,2529	0,2529	0,2529	0,2529	0,2529	0,2529
a_6	pseudo-profondeur (km)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
a_8	faille normale	-0,1091	-0,0616	-0,0749	0	0	0	0

Coefficient	rôle	PGA	PGV	Sa(0,1 s)	Sa(0,2 s)	Sa(0,5 s)	Sa(1 s)	Sa(2 s)
a_g	faille inverse	0,0937	0,063	0,0761	0,0493	0,0271	0	-0,009
b_1	site, part linéaire	-0,41997	-0,72057	-0,27064	-0,65315	-0,94614	-1,01331	-0,91007
b_2	site, part non linéaire	-0,28846	-0,19688	-0,29293	-0,44644	-0,37408	-0,28702	-0,17336
c	site non linéaire (g)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
n	site non linéaire, exposant	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
φ	écart type intra-événement (ln)	0,6201	0,6014	0,667	0,6645	0,6512	0,6787	0,7254
τ	écart type inter-événement (ln)	0,3501	0,3311	0,4067	0,3842	0,4021	0,3943	0,3717

Bindi et al. (2014)

$$\log_{10} Y = e_1 + F_M(M) + F_D(R_{jb}, M) + F_S + F_{sof}$$

$$F_M = b_1 \cdot (M - M_h) + b_2 \cdot (M - M_h)^2 \text{ si } M < M_h ; b_3 \cdot (M - M_h) \text{ sinon}$$

$$F_D = [c_1 + c_2 \cdot (M - M_{ref})] \cdot \log_{10}(R/R_{ref}) - c_3 \cdot (R - R_{ref}), R = \sqrt{(R_{jb})^2 + h^2} ; F_S = \gamma \cdot \log_{10}(V_{s30}/V_{ref})$$

Logarithmes décimaux, Y en cm/s² (PGA, Sa) ou cm/s (PGV) : on divise par 100 puis par g = 9,806 65 m/s² pour passer en g. F_{sof} vaut sofN, sofR ou sofS selon le style de faille (décrochement : glissement λ à moins de 30° de 0° ou de $\pm 180^\circ$). Les écarts types, donnés en $\log_{10}$, se multiplient par $\ln 10 = 2,303$ pour passer en ln.

Constantes : $M_{ref} = 5,5$; $M_h = 6,75$; $R_{ref} = 1$ km ; $V_{ref} = 800$ m/s. **Domaine** : M de 4 à 7,6, R_{jb} jusqu'à 300 km, V_{s30} de 150 à 1 500 m/s ; 23 périodes de 0,02 à 3 s. *Bindi et al. (2014), Bull. Earthquake Eng. 12:391–430, distance de Joyner-Boore (supplément électronique).*

Coefficient	rôle	PGA	PGV	Sa(0,1 s)	Sa(0,2 s)	Sa(0,5 s)	
e_1	constante	3,32819	2,26481	3,68638	3,68262	3,40554	3
b_1	pente en magnitude (M < M_h)	-0,0855045	0,162802	-0,11355	0,0100857	0,0883189	0,1
b_2	courbure en magnitude (M < M_h)	-0,0925639	-0,0926324	-0,0753325	-0,105184	-0,164108	-0,1
b_3	pente en magnitude (M ≥ M_h)	0	0,0440301	0	0,150461	0,15475	0,09
c_1	expansion géométrique	-1,2398	-1,22408	-1,28178	-1,10301	-1,05767	-
c_2	pente de distance selon M	0,21732	0,202085	0,219406	0,133154	0,112197	0,1
c_3	atténuation anélastique (1/km)	0,00118624	0	0,00211443	0,00242089	0,000788528	
h	pseudo- profondeur (km)	5,26486	5,06124	6,12146	5,31998	4,43205	4
γ	site	-0,301899	-0,529443	-0,173237	-0,291228	-0,596196	-0,1
sofN	faille normale	-0,0397695	-0,00947675	-0,0380528	-0,0326537	-0,0174194	0,01
sofR	faille inverse	0,0775253	0,0400574	0,0847103	0,0759769	0,0602826	0,01
sofS	décrochement	-0,0377558	-0,0305805	-0,0466585	-0,0433232	-0,0428632	-0,01
φ	intra- événement (log ₁₀)	0,282398	0,277714	0,301967	0,300109	0,289957	0,1

Coefficient	rôle	PGA	PGV	Sa(0,1 s)	Sa(0,2 s)	Sa(0,5 s)	Sa(1 s)
τ	inter-événement ($\log_{10}$)	0,149977	0,156062	0,169691	0,150055	0,18082	0,18082
σ	total ($\log_{10}$)	0,319753	0,31856	0,346379	0,335532	0,341717	0,341717

Boore, Stewart, Seyhan et Atkinson (2014), NGA-West2

$$\ln Y = F_E(M, \text{style}) + F_P(R_{jb}, M) + F_S(V_{s30}, PGA_r)$$

$$F_E = e_{\text{style}} + e_4 \cdot (M - M_h) + e_5 \cdot (M - M_h)^2 \text{ si } M \leq M_h ; e_{\text{style}} + e_6 \cdot (M - M_h) \text{ sinon}$$

$$F_P = [c_1 + c_2 \cdot (M - M_{\text{ref}})] \cdot \ln(R/R_{\text{ref}}) + (c_3 + \Delta c_3) \cdot (R - R_{\text{ref}}), R = \sqrt{(R_{jb})^2 + h^2}$$

$$F_S = c \cdot \ln(\min(V_{s30} ; V_c)/V_{\text{ref}}) + f_1 + f_2 \cdot \ln((PGA_r + f_3)/f_3), f_2 = f_4 \cdot [e^{f_5 \cdot (\min(V_{s30} ; 760) - 360)} - e^{f_5 \cdot (760 - 360)}]$$

Y en g (PGA, Sa) ou cm/s (PGV). $e_{\text{style}} = e_1$ (décrochement), e_2 (normale) ou e_3 (inverse) ; e_0 sert quand le style est inconnu. PGA_r : PGA médian au rocher de référence ($V_{s30} = 760$ m/s), tiré de $F_E + F_P$. Sans terme de bassin. τ passe de τ_1 à τ_2 entre M 4,5 et 5,5 ; φ de φ_1 à φ_2 de même, augmenté de $\Delta\varphi_R$ au-delà de R_1 (atteint à R_2) et diminué de $\Delta\varphi_V$ pour les sols mous ($V_{s30} \leq 300$ m/s) ; $\sigma = \sqrt{(\tau^2 + \varphi^2)}$.

Constantes : $M_{\text{ref}} = 4,5$; $R_{\text{ref}} = 1$ km ; $V_{\text{ref}} = 760$ m/s ; $f_1 = 0$; $f_3 = 0,1$ g ; $V_1 = 225$ m/s ; $V_2 = 300$ m/s.
Domaine : M de 3 à 8,5, R_{jb} jusqu'à 400 km, V_{s30} de 150 à 1 500 m/s ; 105 périodes de 0,01 à 10 s. Boore, Stewart, Seyhan et Atkinson (2014), *Earthquake Spectra* 30(3):1057–1085, NGA-West2, sans terme de bassin.

Coefficient	rôle	PGA	PGV	Sa(0,1 s)	Sa(0,2 s)	Sa(0,5 s)	Sa(1 s)	Sa(2 s)
e_0	style inconnu	0,4473	5,037	1,1268	1,3255	0,96991	0,3932	−0,5
e_1	décrochement	0,4856	5,078	1,1669	1,359	0,99106	0,4218	−0,5
e_2	faille normale	0,2459	4,849	0,8871	1,122	0,7615	0,207	−0,7
e_3	faille inverse	0,4539	5,033	1,1454	1,3414	1,012	0,4124	−0,6

Coefficient	rôle	PGA	PGV	Sa(0,1 s)	Sa(0,2 s)	Sa(0,5 s)	Sa(1 s)	S
e ₄	pente en magnitude (M ≤ M _h)	1,431	1,073	1,4293	1,1349	1,0384	1,5004	1
e ₅	courbure en magnitude (M ≤ M _h)	0,05053	-0,1536	0,055231	-0,11096	-0,23522	-0,18983	-0,1
e ₆	pente en magnitude (M > M _h)	-0,1662	0,2252	-0,19838	-0,15852	0,029119	0,17895	0,4
M _h	magnitude charnière	5,5	6,2	5,54	5,92	6,2	6,2	
c ₁	expansion géométrique	-1,134	-1,243	-1,0652	-1,0607	-1,1459	-1,193	-1
c ₂	pente de distance selon M	0,1917	0,1489	0,17203	0,14489	0,12015	0,10248	0,09
c ₃	atténuation anélastique (1/km)	-0,008088	-0,00344	-0,0102	-0,007717	-0,00322	-0,00121	
Δc ₃	correction régionale (0 : modèle global)	0	0	0	0	0	0	
h	pseudo-profondeur (km)	4,5	5,3	4,13	4,61	5,34	5,74	
c	site, part linéaire	-0,6	-0,84	-0,48724	-0,68762	-0,9693	-1,05	-1
V _c	plafond de V _{s30} (m/s)	1 500	1 300	1 479,12	1 392,61	1 203,91	1 109,95	1 0
f ₄	site non linéaire	-0,15	-0,1	-0,24916	-0,24658	-0,175	-0,10521	-0,09

Coefficient	rôle	PGA	PGV	Sa(0,1 s)	Sa(0,2 s)	Sa(0,5 s)	Sa(1 s)	ξ
f_5	site non linéaire (s/m)	-0,00701	-0,00844	-0,0056	-0,00614	-0,00744	-0,00844	-0,0
φ_1	φ pour $M \leq 4,5$	0,695	0,644	0,728	0,711	0,615	0,553	
φ_2	φ pour $M \geq 5,5$	0,495	0,552	0,541	0,539	0,599	0,625	
τ_1	τ pour $M \leq 4,5$	0,398	0,401	0,415	0,344	0,41	0,498	
τ_2	τ pour $M \geq 5,5$	0,348	0,346	0,458	0,309	0,224	0,298	
R_1	début de $\Delta\varphi_R$ (km)	110	105	79,59	90,91	105,54	116,39	1
R_2	fin de $\Delta\varphi_R$ (km)	270	272	270,09	270	265	270	2
$\Delta\varphi_R$	hausse de φ au loin	0,1	0,082	0,087	0,136	0,109	0,098	
$\Delta\varphi_V$	baisse de φ , sols mous	0,07	0,08	0,014	0,045	0,06	0,02	

Exemple : les trois lois terme à terme

Mw 6 à $R_{jb} = 10$ km, rocher ($V_{s30} = 800$ m/s), décrochement : chaque terme se calcule avec les coefficients de la colonne PGA, et leur somme donne la médiane de l'exemple ci-dessus.

▼ Boore et al. (2014) : Mw 6, R_{jb} = 10 km, V_{s30} = 800 m/s, décrochement

1. Terme de source F_E

$$e_{style} + e_6 \cdot (M - M_h)$$

$$e_1 \text{ (décrochement)} = 0,4856 ; -0,1662 \times 0,50 = -0,0831 \rightarrow F_E = \mathbf{0,4025}$$

2. Terme de trajet F_P

$$R = \sqrt{(R_{jb}^2 + h^2)} ; [c_1 + c_2 \cdot (M - M_{ref})] \cdot \ln(R/R_{ref}) + (c_3 + \Delta c_3) \cdot (R - R_{ref})$$

$$R = \sqrt{(10^2 + 4,5^2)} = 10,97 \text{ km} ; [-1,134 + 0,1917 \times 1,50] \times \ln 10,97 - 0,008088 \times 9,97 = \mathbf{-2,1077}$$

3. Site, part linéaire

$$c \cdot \ln(\min(V_{s30} ; V_c)/V_{ref})$$

$$-0,6 \times \ln(800/760) = \mathbf{-0,0308}$$

4. Site, part non linéaire

$$PGA_r \text{ au rocher de référence} ; f_2 = f_4 \cdot [e^{f_5 \cdot (\min(V_{s30} ; 760) - 360)} - e^{400 \cdot f_5}] ; f_1 + f_2 \cdot \ln((PGA_r + f_3)/f_3)$$

$$PGA_r = 0,182 \text{ g} ; f_2 = -0,15 \times [e^{-0,00701 \times 400} - e^{-0,00701 \times 400}] = 0 ; 0 + 0 \times \ln((0,182 + 0,1)/0,1) = \mathbf{0,0000}$$

Au-delà de 760 m/s, f₂ = 0 : pas d'effet non linéaire.

5. Somme

$$\ln PGA = 0,4025 - 2,1077 - 0,0308 + 0,0000 = \mathbf{-1,736}$$

6. Médiane et écart type

$$\ln PGA = F_E + F_P + F_S ; \tau(M), \varphi(M, R_{jb}, V_{s30}) ; \sigma = \sqrt{(\tau^2 + \varphi^2)}$$

$$\ln PGA = \mathbf{-1,736} \rightarrow PGA = e^{-1,736} = \mathbf{0,176 \text{ g}} ; \sigma = \sqrt{(0,348^2 + 0,495^2)} = \mathbf{0,605}$$

▼ Akkar et al. (2014) : Mw 6, $R_{jb} = 10$ km, $V_{s30} = 800$ m/s, décrochement

1. Terme de magnitude

$$a_1 + a_2 \cdot (M - c_1) + a_3 \cdot (8,5 - M)^2$$

$$1,85329 + 0,0029 \times (-0,75) - 0,02807 \times 2,50^2 = 1,853 - 0,002 - 0,175 = \mathbf{1,676}$$

2. Terme de distance

$$[a_4 + a_5 \cdot (M - c_1)] \cdot \ln \sqrt{(R_{jb}^2 + a_6^2)}$$

$$[-1,23452 + 0,2529 \times (-0,75)] \times \ln \sqrt{(10^2 + 7,5^2)} = -1,4242 \times \ln 12,50 = \mathbf{-3,597}$$

3. Style de faille

$$a_8 \cdot F_N + a_9 \cdot F_R$$

$$-0,1091 \times 0 + 0,0937 \times 0 = \mathbf{0,000}$$

4. Terme de site (linéaire, $V_{s30} \geq V_{ref}$)

$$b_1 \cdot \ln(\min(V_{s30} ; V_{con})/V_{ref})$$

$$-0,41997 \times \ln(800/750) = \mathbf{-0,027}$$

5. Somme

$$\ln PGA = 1,676 - 3,597 + 0,000 - 0,027 = \mathbf{-1,949}$$

6. Médiane et écart type

$$\ln PGA = \text{somme des termes} ; \sigma = \sqrt{(\tau^2 + \varphi^2)}$$

$$\ln PGA = \mathbf{-1,949} \rightarrow PGA = e^{-1,949} = \mathbf{0,142 \text{ g}} ; \sigma = \sqrt{(0,350^2 + 0,620^2)} = \mathbf{0,712}$$

▼ Bindi et al. (2014) : Mw 6, R_{jb} = 10 km, V_{s30} = 800 m/s, décrochement

1. Terme de magnitude

$$e_1 + b_1 \cdot (M - M_h) + b_2 \cdot (M - M_h)^2$$

$$3,32819 - 0,0855045 \times (-0,75) - 0,0925639 \times (-0,75)^2 = \mathbf{3,3403}$$

2. Terme de distance

$$R = \sqrt{(R_{jb}^2 + h^2)} ; [c_1 + c_2 \cdot (M - M_{ref})] \cdot \log_{10}(R/R_{ref}) - c_3 \cdot (R - R_{ref})$$

$$R = \sqrt{(10^2 + 5,26486^2)} = 11,30 \text{ km} ; [-1,2398 + 0,21732 \times 0,50] \times \log_{10} 11,30 - 0,00118624 \times 10,30 = \mathbf{-1,2035}$$

3. Terme de site

$$Y \cdot \log_{10}(V_{s30}/V_{ref})$$

$$-0,301899 \times \log_{10}(800/800) = \mathbf{0,0000}$$

4. Style de faille

$$\text{sofS} = \mathbf{-0,0378}$$

5. Somme, en logarithme décimal

$$\log_{10} \text{PGA} = 3,3403 - 1,2035 + 0,0000 - 0,0378 = \mathbf{2,0990} \rightarrow \text{PGA} = 10^{2,0990} = 125,6 \text{ cm/s}^2 = 125,6/(100 \times 9,807) = \mathbf{0,128 \text{ g}}$$

$\ln Y = \log_{10} Y \times \ln 10$; les écarts types aussi se multiplient par $\ln 10 = 2,303$.

6. Médiane et écart type

$$\ln \text{PGA} = \text{somme des termes} ; \sigma = \sqrt{(\tau^2 + \varphi^2)}$$

$$\ln \text{PGA} = \mathbf{-2,055} \rightarrow \text{PGA} = \mathbf{0,128 \text{ g}} ; \sigma = 0,319753 \times 2,303 = \mathbf{0,736} (\tau = 0,345, \varphi = 0,650)$$

Médiane, dispersion et probabilité de dépassement

Magnitude Mw

6

Distance R_{jb}

10 km

Loi


Boore et al. (2014)

Grandeur

PGA

Seuil d'accélération

0.3 g

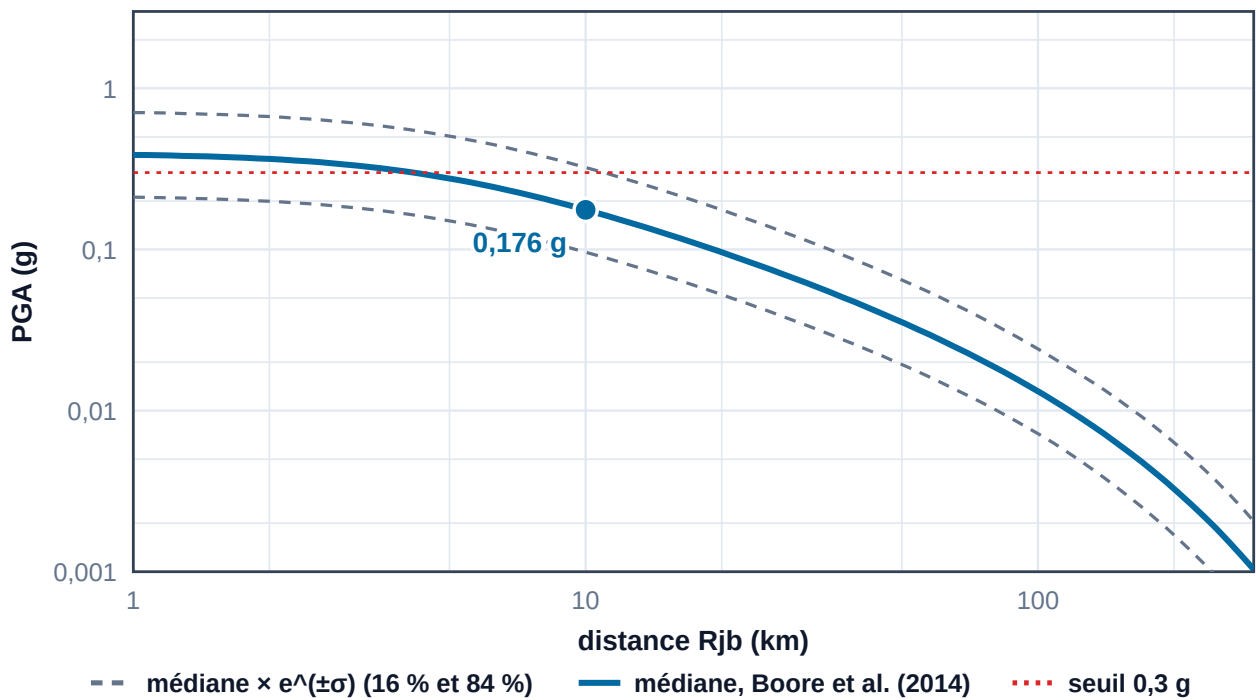

Médiane **0,176 g**, $\sigma = 0,61$ ($\tau = 0,35$ entre séismes, $\phi = 0,50$ d'un site à l'autre) · $\varepsilon = (\ln 0,3 - \ln 0,176)/\sigma = 0,88 \rightarrow \mathbf{P(PGA > 0,3 g) = 18,9 \%}$ Loi normale tronquée à $\pm 3\sigma$. À 84 %, la médiane est multipliée par $e^\sigma = 1,83$.

▼ Note de calcul

Données loi = **Boore et al. (2014)** grandeur : **PGA** Mw = **6,0** R_{jb} = **10 km** V_{s30} = **800 m/s**
mécanisme : **décrochement** seuil y : **0,3 g**

1. Terme de source F_E

$$e_{\text{style}} + e_6 \cdot (M - M_h)$$

$$e_1 \text{ (décrochement)} = 0,4856 ; -0,1662 \times 0,50 = -0,0831 \rightarrow F_E = \mathbf{0,4025}$$

Coefficients de la colonne PGA du tableau de la loi.

2. Terme de trajet F_P

$$R = \sqrt{(R_{jb}^2 + h^2)} ; [c_1 + c_2 \cdot (M - M_{ref})] \cdot \ln(R/R_{ref}) + (c_3 + \Delta c_3) \cdot (R - R_{ref})$$

$$R = \sqrt{(10^2 + 4,5^2)} = 10,97 \text{ km} ; [-1,134 + 0,1917 \times 1,50] \times \ln 10,97 - 0,008088 \times 9,97 = \mathbf{-2,1077}$$

3. Site, part linéaire

$$c \cdot \ln(\min(V_{s30} ; V_c)/V_{ref})$$

$$-0,6 \times \ln(800/760) = \mathbf{-0,0308}$$

4. Site, part non linéaire

$$\text{PGA}_r \text{ au rocher de référence} ; f_2 = f_4 \cdot [e^{f_5 \cdot (\min(V_{s30} ; 760) - 360)} - e^{400 \cdot f_5}] ; f_1 + f_2 \cdot \ln((\text{PGA}_r + f_3)/f_3)$$

$$\text{PGA}_r = 0,182 \text{ g} ; f_2 = -0,15 \times [e^{-0,00701 \times 400} - e^{-0,00701 \times 400}] = 0 ; 0 + 0 \times \ln((0,182 + 0,1)/0,1) = \mathbf{0,0000}$$

Au-delà de 760 m/s, f₂ = 0 : pas d'effet non linéaire.

5. Somme

$$\ln \text{PGA} = 0,4025 - 2,1077 - 0,0308 + 0,0000 = \mathbf{-1,736}$$

6. Médiane et écart type

$$\ln \text{PGA} = F_E + F_P + F_S ; \tau(M), \varphi(M, R_{jb}, V_{s30}) ; \sigma = \sqrt{(\tau^2 + \varphi^2)}$$

$$\ln \text{PGA} = \mathbf{-1,736} \rightarrow \text{PGA} = e^{-1,736} = \mathbf{0,176 \text{ g}} ; \sigma = \sqrt{(0,348^2 + 0,495^2)} = \mathbf{0,605}$$

7. Écart réduit du seuil


$$\varepsilon = (\ln y - \ln \text{PGA}_{\text{méd}}) / \sigma$$

$$\varepsilon = (-1,204 - (-1,736)) / 0,605 = \mathbf{0,879}$$

8. Probabilité de dépassement (loi normale tronquée à $\pm 3\sigma$)

$$P = (\Phi(3) - \Phi(\varepsilon)) / (\Phi(3) - \Phi(-3))$$

$$\Phi(\varepsilon) = 0,8103 ; P = (0,99865 - 0,8103) / 0,99730 = \mathbf{18,88 \%}$$

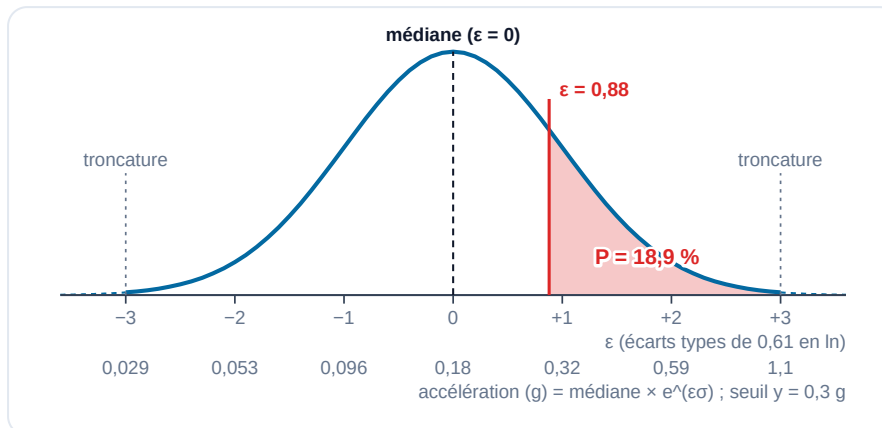

ln PGA suit une loi normale autour de la médiane de la loi ; le seuil y se place à ε écarts types. La probabilité de dépassement est l'aire rouge, sous la courbe tronquée à $\pm 3\sigma$ et renormalisée.

9. Fractile à 84 %

$$PGA_{84} = PGA_{\text{méd}} \cdot e^{\sigma}$$

$$0,176 \times 1,83 = \mathbf{0,323 \text{ g}}$$


L'intégrale de Cornell

Le taux annuel des séismes qui produisent au site une grandeur supérieure à y somme, sur toutes les sources, magnitudes et distances, le taux de chaque scénario multiplié par la probabilité qu'il dépasse y :


$$\lambda(Y > y) = \sum_{\text{sources}} \sum_M \sum_R \lambda(M) \cdot P(R | M) \cdot P(Y > y | M, R)$$

$\lambda(M)$: taux de la classe de magnitude (loi de Gutenberg-Richter tronquée de la source) ; $P(R | M)$: répartition des distances, les séismes étant uniformément répartis dans la zone source ; $P(Y > y | M, R)$: loi d'atténuation. La courbe $\lambda(y)$ est la **courbe d'aléa** ; la probabilité de dépassement en t années en découle par Poisson, $1 - e^{-\lambda t}$.


1. Sources : où, à quelle distance ?

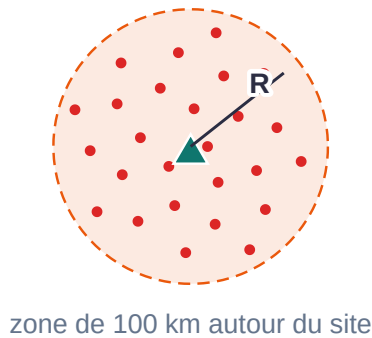


2. Récurrence : combien de séismes ?

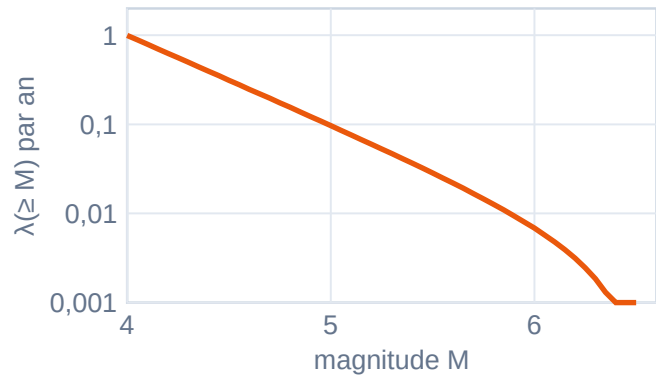

3. Atténuation : quel mouvement ?

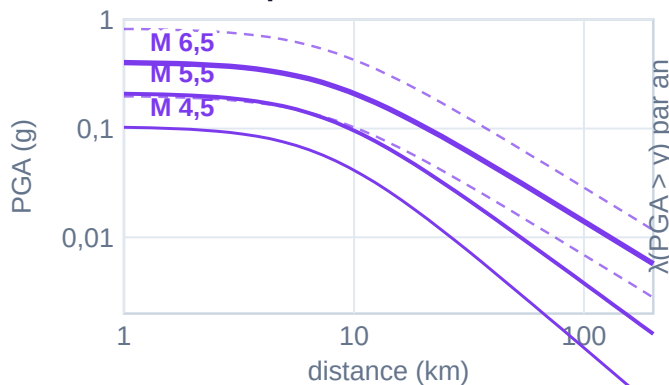

4. Courbe d'aléa : combien de fois ?

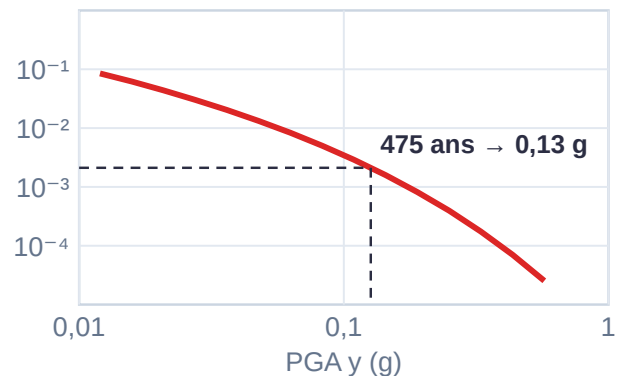

Le calcul combine $1 \times 2 \times 3$ pour tous les scénarios (M, R) : $\lambda(Y > y) = \sum \lambda(M) \cdot P(R | M) \cdot P(Y > y | M, R)$

Les quatre étapes du calcul de Cornell (1968), calculées sur le modèle du cours : zone de 100 km autour du site, 1 séisme $M \geq 4$ par an, $b = 1$, $M_{\max} 6,5$, trois lois d'atténuation (médianes d'Akkar et al. 2014 en 3).

On lit sur la courbe le niveau de probabilité choisie : 10 % en 50 ans (475 ans) pour le dimensionnement courant, 2 % en 50 ans (2 475 ans) pour les ouvrages sensibles. En répétant le calcul pour $S_a(T)$ à plusieurs périodes, on obtient le **spectre à probabilité uniforme (UHS)**, que l'on compare au spectre de l'Eurocode 8.

La désagrégation

Quels séismes font l'aléa ? La **désagrégation** répartit le taux de dépassement du niveau retenu entre les cases (M, R) qui y contribuent. Sa moyenne ($\bar{M}$, $\bar{R}$) définit le scénario de contrôle, qui guide le choix des accélérographes (chapitre 11) et le type de spectre de l'Eurocode 8 ($\bar{M} \leq 5,5$: type 2). Les petits séismes proches dominent souvent aux courtes périodes et aux faibles probabilités, les grands séismes lointains aux longues périodes.

Aléa d'un site au centre d'une zone source

Zone circulaire, séismes uniformément répartis à 10 km de profondeur, loi de Gutenberg-Richter de 4 à $M_{\max}$; site au rocher ($V_{s30} = 800$ m/s) ; moyenne des trois lois du cours (arbre logique à trois branches), ϵ tronqué à ± 3 . Calcul par le moteur du banc « aléa », vérifié contre OpenQuake.

Taux annuel de $M \geq 4$ dans la zone

1 / an

Valeur b

1

Magnitude maximale


6.5



Rayon de la zone

100 km

Distance du site au centre

0 km

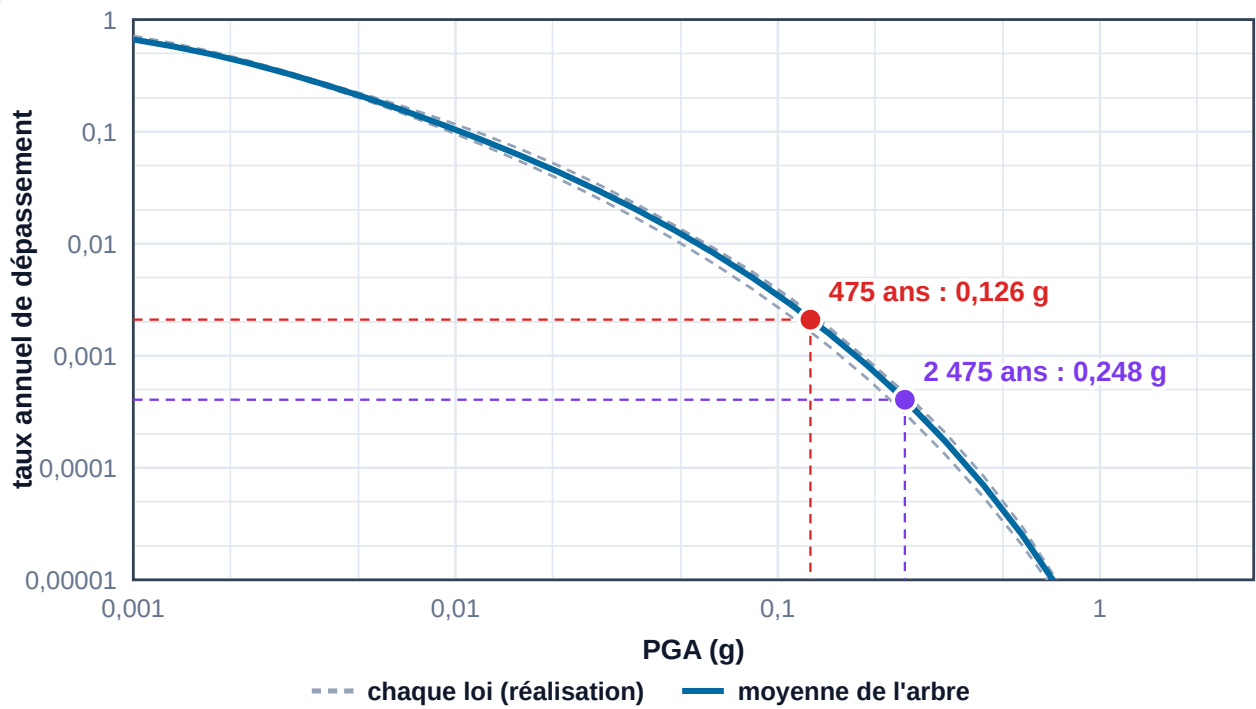

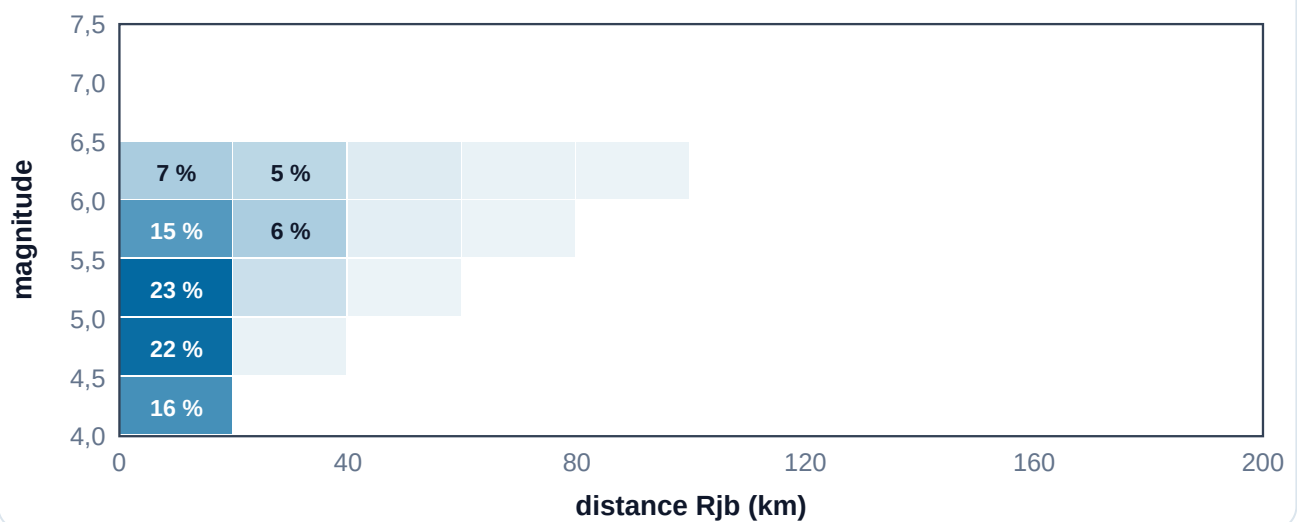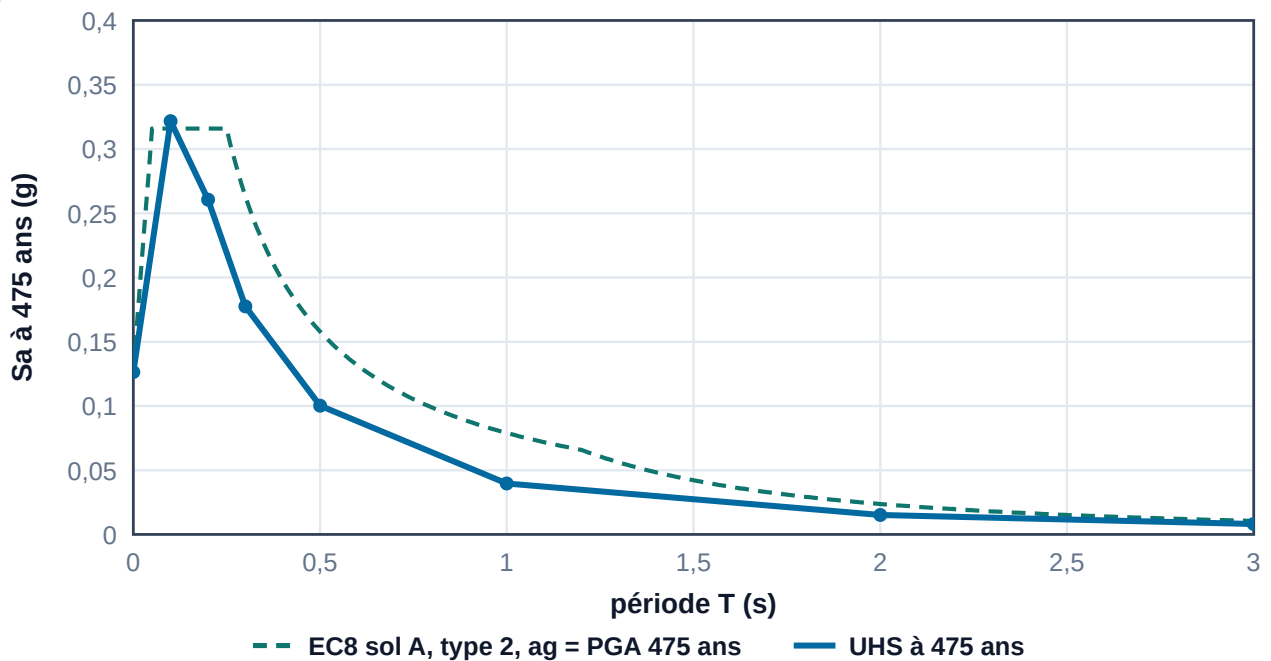

PGA à 475 ans : 0,126 g · à 2 475 ans : 0,248 g · $S_a(0,2 \text{ s}) = 0,26 \text{ g}$, $S_a(1 \text{ s}) = 0,0396 \text{ g}$ à 475 ans · désagrégation : $\bar{M} = 5,2$, $\bar{R} = 14 \text{ km}$ Le rapport 2 475 / 475 ans vaut 1,96 pour le PGA. Type de spectre suggéré par $\bar{M}$: 2.

▼ Note de calcul

Données $\lambda(\geq 4) = 1 / \text{an}$ $b = 1$ $M_{\max} = 6,5$ zone : cercle de 100 km, à 0 km du site

lois : Akkar, Bindu, Boore (2014), poids 1/3 $V_{s30} = 800 \text{ m/s}$

1. Récurrence par classes de 0,1 (Gutenberg-Richter tronquée)

$$a = \log_{10} \lambda(\geq 4) + 4b ; \lambda_i = 10^{a - b(M_i - 0,05)} - 10^{a - b(M_i + 0,05)}$$

$a = 4,000$; 25 classes de M 4,05 à 6,45 ; première : 0,206 /an ; total **0,9968 /an**

2. Répartition dans la zone

grille de 10 km : N points ; chaque point reçoit λ_i/N


$N = 316$ points

3. Un terme de la somme : classe M 5,25, point de la grille à 15,8 km du site

$\lambda_i/N \times P(\text{PGA} > y \mid M, R)$, P moyennée sur les trois lois (arbre logique)

pour $y = 0,126 \text{ g}$: $P = (0,0739 + 0,0645 + 0,1316) / 3 = 0,0900$; terme = $0,013 / 316 \times 0,0900 = 3,7 \cdot 10^{-6} / \text{an}$

Choisi près du scénario moyen de la désagrégation ; la courbe somme tous les points et toutes les classes.

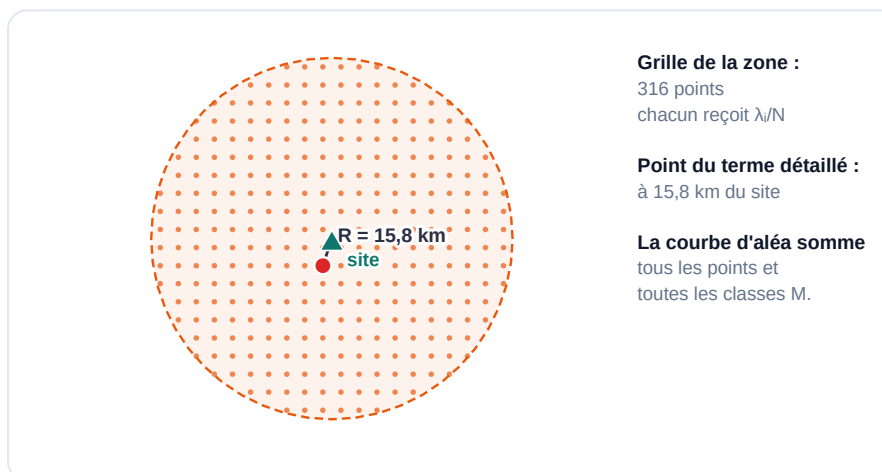

Vue en plan : la zone source découpée en points de grille, chacun portant une part égale de la sismicité, et le point du terme détaillé, à la distance R du site.

4. Courbe d'aléa et lecture à 10 % en 50 ans

$$\lambda(y) = \Sigma \text{ des termes} ; P_{50} = 1 - e^{-50 \cdot \lambda(y)} ; 10 \% \leftrightarrow \lambda = -\ln(0,9)/50$$

$\lambda = 0,002107 / \text{an}$ (1/475) $\rightarrow$ interpolation log-log entre niveaux : **PGA = 0,126 g** ; à 2 % en 50 ans : **0,248 g**

5. Désagrégation

part de chaque case (M, R) dans $\lambda(\text{PGA} > a_{475})$; $\bar{M} = \Sigma \text{ part} \cdot M$, $\bar{R} = \Sigma \text{ part} \cdot R$

$\bar{M} = 5,21$, $\bar{R} = 13,9 \text{ km}$

EXEMPLE

Site au centre d'une zone de 100 km de rayon, un séisme de magnitude ≥ 4 par an, $b = 1$, $M_{\max} = 6,5$: PGA = **0,126 g** à 475 ans et 0,248 g à 2 475 ans ; $S_a(0,2 \text{ s}) = 0,26 \text{ g}$ et $S_a(1 \text{ s}) = 0,04 \text{ g}$ à 475 ans. La désagrégation donne $\bar{M} = 5,2$ et $\bar{R} = 14 \text{ km}$. Avec $M_{\max} = 7,5$, le PGA à 475 ans ne monte qu'à 0,133 g : les grands séismes, rares, pèsent peu sur l'accélération ; avec cinq fois moins de séismes, il descend à 0,055 g.

L'arbre logique

Deux incertitudes se distinguent. La **variabilité aléatoire** — σ des lois, position et magnitude des séismes — est intégrée dans le calcul. L'**incertitude épistémique** — quelle loi d'atténuation, quelle valeur b , quelle $M_{\max}$, quel modèle de taux (catalogue ou géodésie) — se traite par un **arbre logique** : chaque branche porte un choix et un poids, chaque chemin de la racine aux feuilles est une réalisation du modèle, avec sa courbe d'aléa. On publie la courbe moyenne et des fractiles (16 %, 84 %) : leur écart mesure ce que l'on ignore. Le banc « aléa » énumère ainsi 108 réalisations.

POUR L'INGÉNIEUR

Les cartes réglementaires donnent a_{gR} , le PGA au rocher à 475 ans d'un tel calcul, régional. Pour un ouvrage important ou un site particulier, une étude spécifique refait le calcul avec les sources locales, produit l'UHS et la désagrégation, et fournit le scénario des accélérogrammes. La moyenne de l'arbre, non la médiane, est la référence des études d'aléa.

PIÈGE FRÉQUENT

Retenir « le séisme de projet » le plus fort possible et lui appliquer la médiane de la loi : c'est un calcul déterministe, qui ignore à la fois la rareté du scénario et la dispersion σ . Autre piège : oublier que le PGA à 475 ans ne correspond à aucun séisme réel — c'est un niveau, auquel contribuent de nombreux scénarios.

À RETENIR

- Loi d'atténuation : médiane et $\sigma \approx 0,6$ à $0,75$ en $\ln$; Y log-normale.
- $\lambda(Y > y) = \sum \lambda(M) \cdot P(R|M) \cdot P(Y > y|M, R)$; courbe d'aléa, puis Poisson.
- 475 ans (10 % en 50 ans), 2 475 ans (2 % en 50 ans) ; UHS ; désagrégation ($\bar{M}$, $\bar{R}$).
- Variabilité aléatoire dans l'intégrale, incertitude épistémique dans l'arbre logique ; moyenne et fractiles.

11 · Choisir et caler des accélérogrammes

Quand faut-il des accélérogrammes ?

Le spectre suffit à l'analyse modale d'un ouvrage élastique. Dès que l'ouvrage se plastifie, glisse sur ses appareils d'appui, se soulève ou interagit fortement avec le sol, il faut un **calcul temporel** : l'ouvrage est soumis pas à pas à des accélérogrammes, et l'on relève sa réponse (chapitres 14 à 17). Le résultat dépend des accélérogrammes choisis : leur sélection est une étape du dimensionnement à part entière.

Trois familles existent : les enregistrements réels (bases européennes et mondiales), les accélérogrammes simulés à partir d'un modèle de source et de propagation (comme ceux des bancs de ce cours), et les accélérogrammes artificiels, fabriqués pour épouser un spectre. L'EN 1998-1:2004 admet les trois (§ 3.2.3.1).

Décrire un accélérogramme

Au-delà du pic (PGA) et du spectre, quelques indicateurs résument un enregistrement :

- l'**intensité d'Arias** $I_a = \pi/(2g) \cdot \int a^2 dt$, en m/s : l'énergie par unité de masse transmise à une famille d'oscillateurs non amortis ; elle croît avec l'amplitude et la durée ;
- la **courbe de Husid**, I_a cumulée et normée, et la **durée significative** D_{5-95} , temps entre 5 % et 95 % de I_a (Trifunac et Brady, 1975) : elle s'allonge avec la magnitude et la distance ;
- la **vitesse absolue cumulée** $CAV = \int |a| dt$ et la vitesse maximale PGV.

Une sinusoïde d'amplitude A qui dure D secondes a pour intensité d'Arias $\pi \cdot A^2 \cdot D / (4g)$: 0,2 g pendant 5 s donnent $\pi \times 1,962^2 \times 5 / (4 \times 9,81) \approx 1,54$ m/s. La durée compte pour les ouvrages qui se dégradent cycle après cycle, et pour la liquéfaction (chapitre 13).

Indicateurs d'un accélérogramme


Accélérogramme synthétique du banc « accélérogrammes », au rocher. Indicateurs calculés comme eqsig (référence hors ligne du site).

Magnitude M_w

6

Distance R_{jb}

10 km

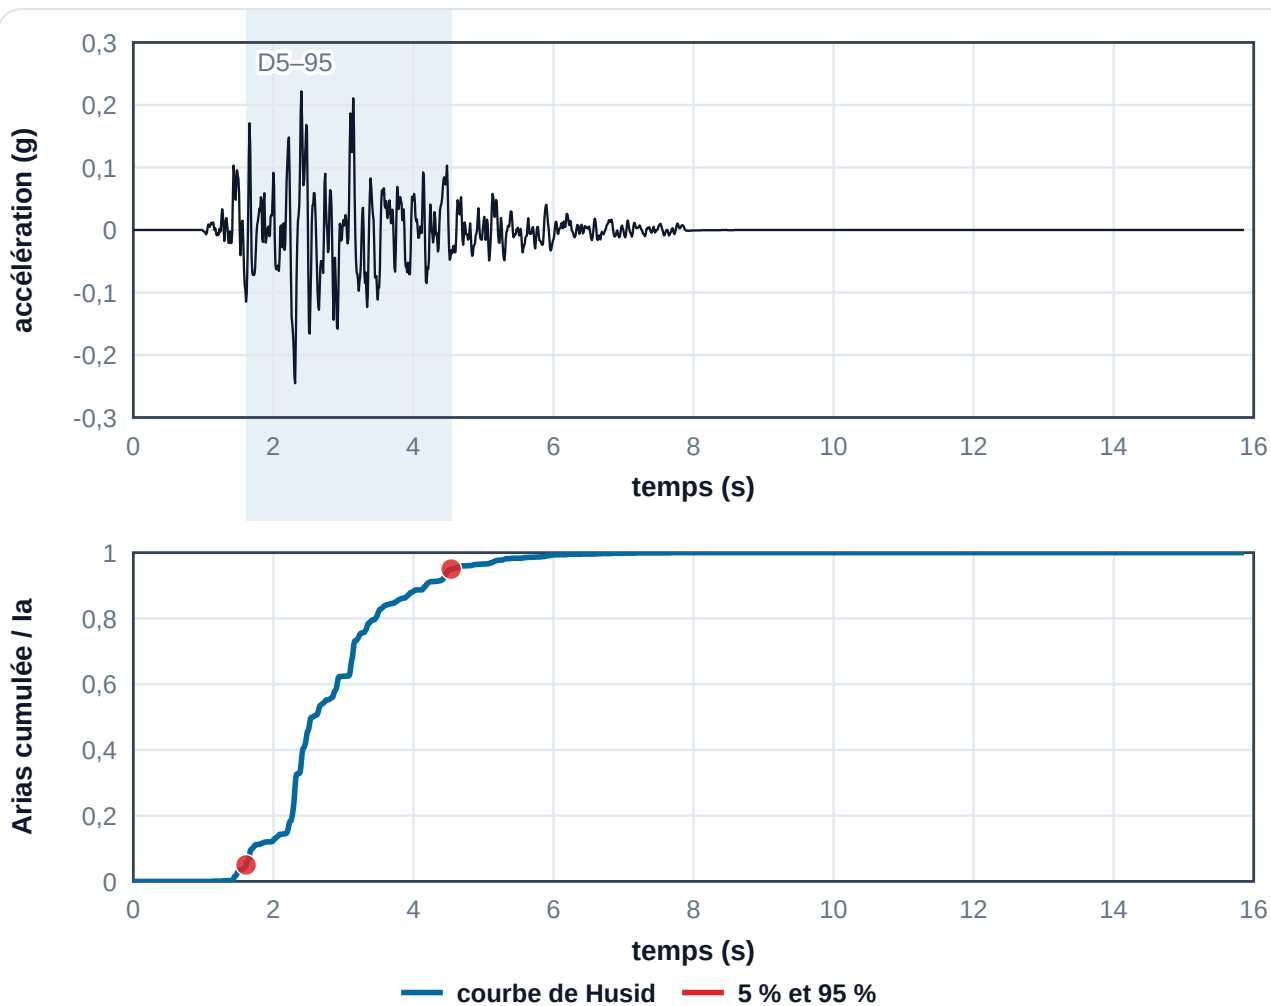

PGA 0,245 g · PGV 10,5 cm/s · $I_a = 0,283$ m/s · $D_{5-95} = 2,9$ s · CAV = 2,21 m/s La durée de la source ($1/f_a$) et celle du trajet ($0,05 \cdot R$) s'ajoutent : D_{5-95} s'allonge avec la magnitude et la distance.

▼ Note de calcul

Données Mw = 6,0 R = 10 km accélérogramme : simulé, $\Delta t = 10$ ms, 15,9 s g = 9,81 m/s²

1. Accélération et vitesse maximales

$PGA = \max |a(t)|$; $v(t) = \int a \, dt$ (trapèzes) ; $PGV = \max |v(t)|$

$PGA = 2,4 \text{ m/s}^2 = \mathbf{0,245 \text{ g}}$; $PGV = \mathbf{10,5 \text{ cm/s}}$

2. Intensité d'Arias

$I_a = \pi/(2g) \cdot \int a^2 \, dt$

$I_a = \pi/(2 \times 9,81) \times \int a^2 \, dt = \mathbf{0,283 \text{ m/s}}$

3. Courbe de Husid et durée significative

$H(t) = \int_0^t a^2 \, dt / \int a^2 \, dt$; $D_{5-95} = t(H = 95 \%) - t(H = 5 \%)$

$t_5 = 1,61 \text{ s}$, $t_{95} = 4,54 \text{ s} \rightarrow D_{5-95} = \mathbf{2,93 \text{ s}}$; $D_{5-75} = 1,62 \text{ s}$

4. Vitesse absolue cumulée

$CAV = \int |a| \, dt$

$CAV = \mathbf{2,21 \text{ m/s}}$

La cible : spectre réglementaire, UHS ou spectre conditionnel

On cale les accélérogrammes sur un spectre cible. Le plus simple est le spectre élastique de l'Eurocode 8. Une étude d'aléa fournit l'UHS (chapitre 10) ; mais aucun séisme réel n'atteint à la fois, à toutes les périodes, le niveau de 475 ans : l'UHS enveloppe plusieurs scénarios et charge trop les calculs. Le **spectre moyen conditionnel** (CMS, Baker 2011) prend le niveau de l'UHS à une seule période T^* (souvent T_1) et, aux autres périodes, la moyenne attendue sachant ce niveau, avec sa dispersion. Le banc « accélérogrammes » sait viser ces trois cibles.

Choisir puis mettre à l'échelle


On choisit des enregistrements proches du scénario de la désagrégation (magnitude, distance, sol, mécanisme), puis on multiplie chacun par un **facteur d'échelle** s : soit pour que son spectre colle au mieux à la cible sur une plage de périodes (moindres carrés en logarithme : $\ln s$ est la moyenne des écarts $\ln \text{cible} - \ln S_a$), soit pour qu'il égale la cible à T^* . Les facteurs trop grands déforment le contenu du signal : on évite en pratique de sortir de 0,5 à 2, au plus de 0,25 à 4.

Les règles de l'Eurocode 8

Pour un jeu d'enregistrements, l'EN 1998-1:2004 (§ 3.2.3.1.3 (3), qui renvoie au § 3.2.3.1.2 (4)) demande :

- au moins **3** accélérogrammes ;
- une moyenne des accélérations maximales au moins égale à $\mathbf{a_g \cdot S}$;
- entre $\mathbf{0,2 \cdot T_1}$ et $\mathbf{2 \cdot T_1}$, une moyenne des spectres élastiques à 5 % jamais inférieure à **90 %** du spectre élastique.

La réponse à retenir (§ 4.3.3.4.3 (3)) est la **moyenne** des réponses si l'on a fait au moins 7 calculs, la plus défavorable sinon. Quand le jeu ne respecte pas les règles, on le multiplie par un facteur commun, le plus petit qui les satisfait.

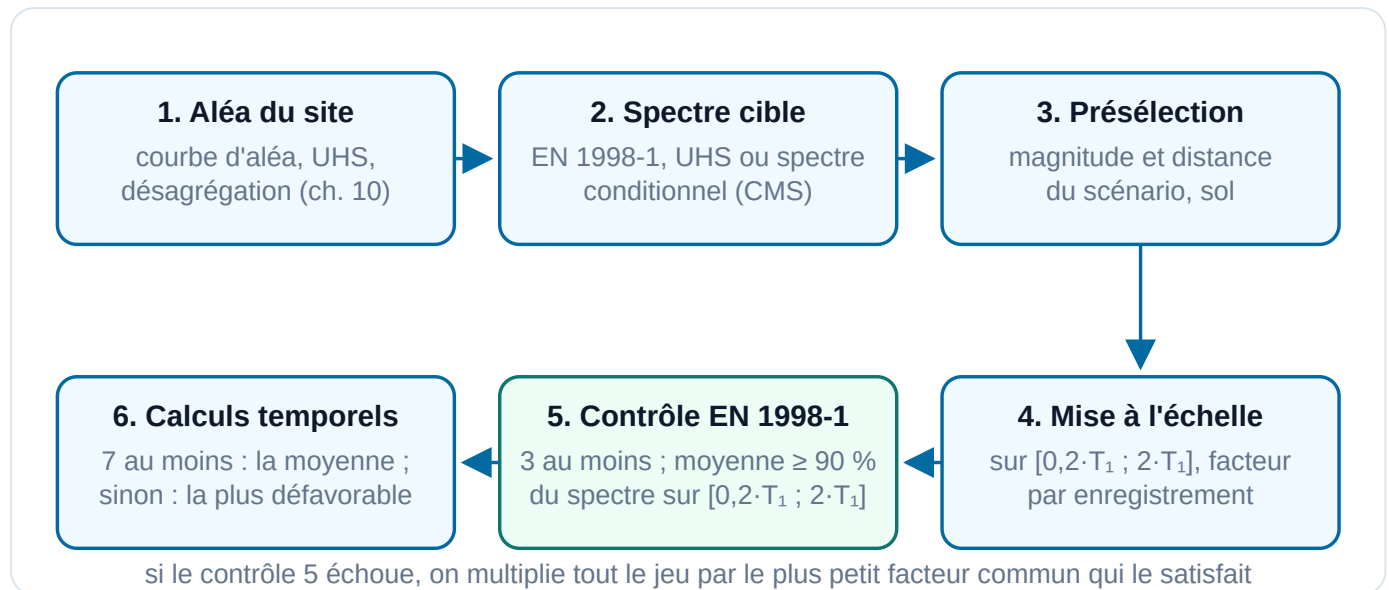


La sélection d'accélérogrammes, de l'aléa au calcul temporel : chaque étape reprend une notion du cours.

Caler sept accélérogrammes sur le spectre de l'EN 1998-1:2004

Sept accélérogrammes synthétiques du scénario, chacun mis à l'échelle par moindres carrés en ln sur $[0,2 \cdot T_1 ; 2 \cdot T_1]$, puis, si demandé, le jeu entier multiplié par le plus petit facteur commun qui respecte les règles. Spectre de type 1.

Magnitude du scénario	Distance du scénario	a_g
6.5	10 km	0.25 g
Classe de sol	Période de l'ouvrage T_1	Facteur commun
A	0.5 s	non appliqué

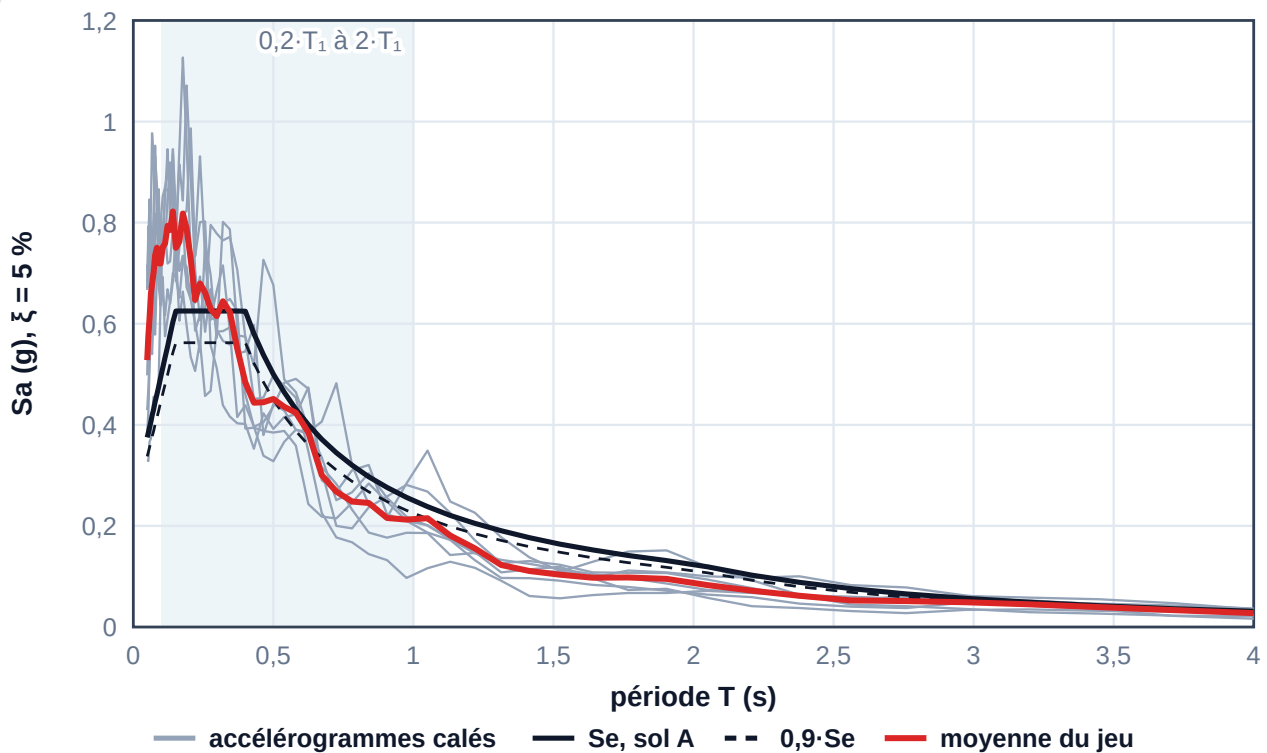

RÈGLE (EN 1998-1:2004)

VALEUR VERDICT

au moins 3 accélérogrammes

7

✓ vérifié

PGA moyen $\geq a_g \cdot S = 0,25$ g

0,329 g

✓ vérifié

moyenne $\geq 0,9 \cdot S_e$ de 0,10 à 1,00 s

76 % de S_e à 0,43 s

✗ non vérifié

Facteurs individuels 2,21 ; 2,84 ; 1,58 ; 1,54 ; 2,68 ; 4,81 ; 2,06 · **jeu non conforme** :
facteur commun nécessaire 1,177 · réponse à retenir : moyenne (7 calculs) Un
 facteur sort de 0,25 à 4 : mieux vaudrait un autre enregistrement.

▼ Note de calcul

Données scénario : Mw 6,5 à 10 km $a_g = 0,250$ g sol = A (S = 1,00) $T_1 = 0,50$ s

jeu = 7 accélérogrammes simulés

1. Plage de contrôle

$$[0,2 \cdot T_1 ; 2 \cdot T_1]$$

$[0,10 ; 1,00]$ s, 31 périodes du calcul

2. Facteur d'échelle de chaque enregistrement (moindres carrés en ln)

$\ln s$ = moyenne sur la plage de $(\ln Se - \ln Sa)$

enregistrement 1 : $\ln s = 0,792 \rightarrow s = 2,207$; les sept : 2,21 ; 2,84 ; 1,58 ; 1,54 ; 2,68 ; 4,81 ; 2,06

3. Règle a) nombre d'accélérogrammes

$$n \geq 3$$

$n = 7 \rightarrow$ vérifiée

4. Règle b) accélération à période nulle

moyenne des PGA $\geq a_g \cdot S$

0,329 g face à $0,250 \times 1,00 = 0,25$ g $\rightarrow$ rapport 1,32

5. Règle c) spectre moyen sur la plage

$Sa_{moyen}(T) \geq 0,9 \cdot Se(T)$; rapport minimal $r = \min Sa_{moyen} / (0,9 \cdot Se)$

$r = 0,85$ à $T = 0,43$ s

6. Facteur commun minimal

$$k = \max(a_g \cdot S / PGA_{moyen} ; 1 / r)$$

$$k = \max(0,76 ; 1,18) = 1,177 \text{ (non appliqué)}$$

7. Réponse à retenir (§ 4.3.3.4.3 (3))

7 calculs ou plus : la **moyenne** des réponses (moins de 7 : la plus défavorable)

POUR L'INGÉNIEUR

Les accélérogrammes synthétiques de ce cours représentent le rocher : pour un site de classe C ou D, le spectre réglementaire a un plateau plus large que le leur, et le calage sur la plage de T_1 demande un facteur commun nettement plus grand. Mieux vaut alors propager le mouvement du rocher à travers le sol (chapitre 12), ou choisir des enregistrements sur sol comparable.

PIÈGE FRÉQUENT

Caler chaque accélérogramme sur le seul PGA : les spectres restent dispersés autour de T_1 et la règle des 90 % n'est pas tenue. Autre piège : faire trois calculs et retenir la moyenne — avec moins de sept accélérogrammes, c'est la réponse la plus défavorable qui compte.

À RETENIR

- Arias $I_a = \pi/(2g) \cdot \int a^2 dt$; durée D_{5-95} ; CAV.
- Cible : spectre EC8, UHS (enveloppe, conservatif) ou spectre conditionnel à T^* .
- Facteur d'échelle par moindres carrés en $\ln$ sur la plage, ou à T^* ; éviter les grands facteurs.
- EN 1998-1:2004 : ≥ 3 accélérogrammes, PGA moyen $\geq a_g \cdot S$, moyenne $\geq 0,9 \cdot S_e$ sur $[0,2T_1 ; 2T_1]$; moyenne des réponses dès 7 calculs, sinon la plus défavorable.

12 · Les effets de site

Le sol amplifié

À quelques centaines de mètres d'écart, deux sites peuvent subir des mouvements très différents. À Mexico, en 1985, le séisme, à 350 km, a ravagé les quartiers bâtis sur les argiles lacustres et épargné ceux du rocher ; à San Francisco, en 1989, les dégâts se sont concentrés sur les remblais du quartier de la Marina. Les couches de sol meuble posées sur le rocher **amplifient** le mouvement, surtout à certaines fréquences.


Une couche sur un rocher

Une onde S qui monte du rocher dans une couche plus lente s'y trouve piégée : elle se réfléchit sur la surface libre, redescend, se réfléchit en partie sur le rocher. Les allers-retours se renforcent à la **fréquence fondamentale** de la couche, pour laquelle son épaisseur vaut un quart de longueur d'onde, puis aux harmoniques impaires :

$$f_0 = V_s / (4H) ; f_n = (2n + 1) \cdot f_0$$

À la résonance, l'amplification par rapport au rocher affleurant est limitée par deux pertes : l'énergie qui repart dans le rocher, mesurée par le **contraste d'impédance** $I = \rho_s V_s / (\rho_r V_r)$, et l'amortissement ξ du sol :

$$A(f_0) \approx 1 / (I + \pi\xi/2)$$

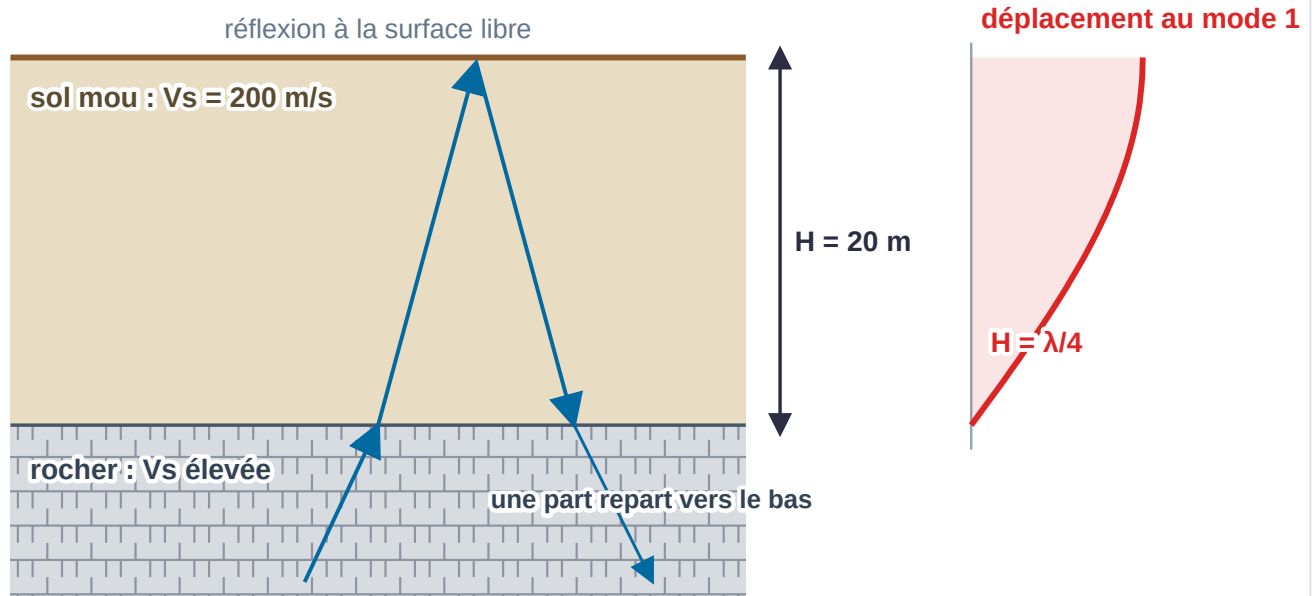

Résonance à $f_0 = V_s/(4H) = 2,5 \text{ Hz}$ ($T_0 = 0,4 \text{ s}$) : le sol amplifie surtout autour de f_0 .

L'onde S venue du rocher se piège dans la couche molle : réfléchi en surface, elle repart vers le bas. La couche résonne quand son épaisseur vaut le quart de la longueur d'onde.

EXEMPLE

20 m de sol à $V_s = 200$ m/s ($17,5$ kN/m³) sur un rocher à $1\,000$ m/s (22 kN/m³), $\xi = 2\%$: $f_0 = 200 / 80 = 2,5$ Hz, soit une période de $0,4$ s ; $I = (17,5 \times 200) / (22 \times 1\,000) = 0,16$; $A(f_0) \approx 1 / (0,16 + 0,031) \approx 5,2$, ce que donne aussi le calcul exact. Un bâtiment de quatre étages, de période voisine, entrerait en résonance avec le sol.

Fonction de transfert d'une couche sur un rocher

Ondes SH verticales (Kramer, 1996), module complexe $G \cdot (\sqrt{(1 - 4\xi^2)} + 2i\xi)$, amplification de la surface par rapport au rocher affleurant ; comportement linéaire.

Épaisseur H

20 m

V_s du sol


200 m/s

Amortissement ξ du sol

0.02

V_s du rocher

1000 m/s

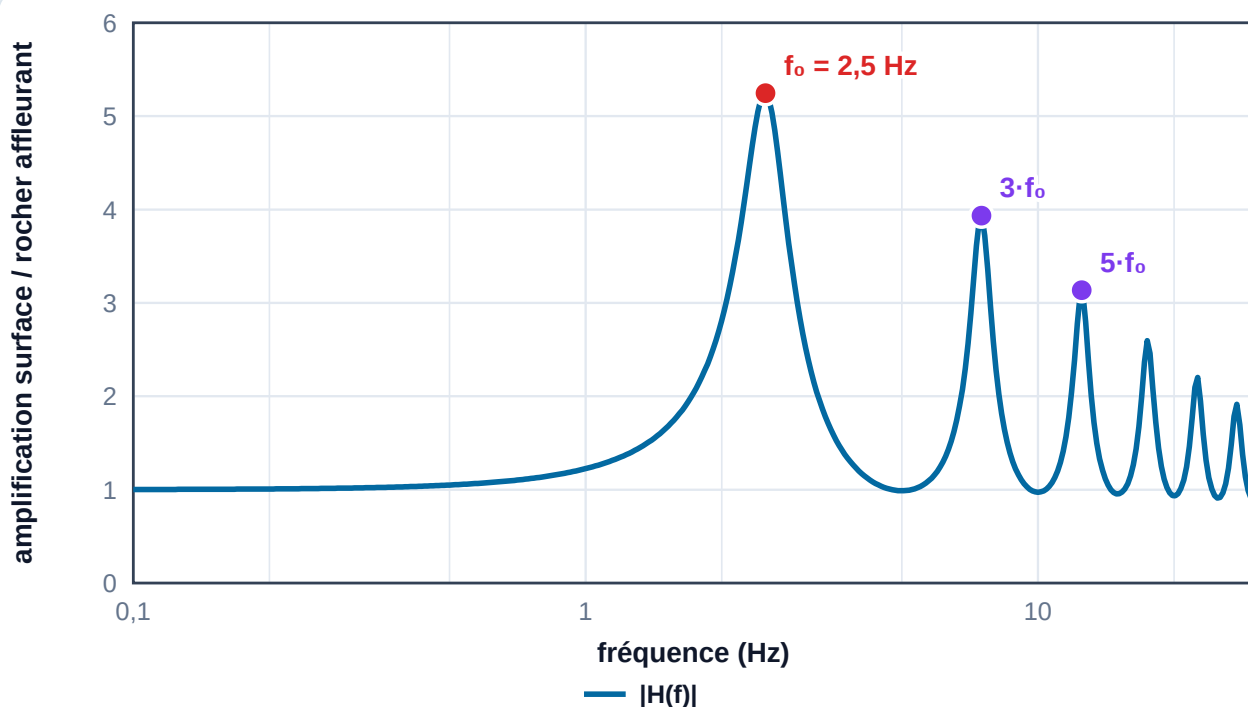

$f_0 = V_s / 4H = 2,5$ Hz ($T_0 = 0,4$ s) · $I = 0,159$ · amplification au pic 5,24 (approchée : $1 / (I + \pi\xi/2) = 5,25$) $V_{s30} = 273$ m/s, classe E de l'EN 1998-1:2004. Harmonique $3 \cdot f_0$: amplification 3,93, moindre à cause de l'amortissement.

▼ Note de calcul


Données $H = 20 \text{ m}$ $V_s = 200 \text{ m/s}$ $\xi = 0,020$ $V_r = 1\,000 \text{ m/s}$

pois volumiques : **17,5 (sol) et 22 kN/m³ (rocher)**

1. Fréquence fondamentale (quart d'onde)

$$f_0 = V_s / (4H) ; T_0 = 1/f_0$$

$$f_0 = 200 / (4 \times 20) = \mathbf{2,5 \text{ Hz}} ; T_0 = \mathbf{0,4 \text{ s}} ; \text{harmoniques } 3f_0 = 7,5 \text{ Hz}, 5f_0 = 12,5 \text{ Hz}$$

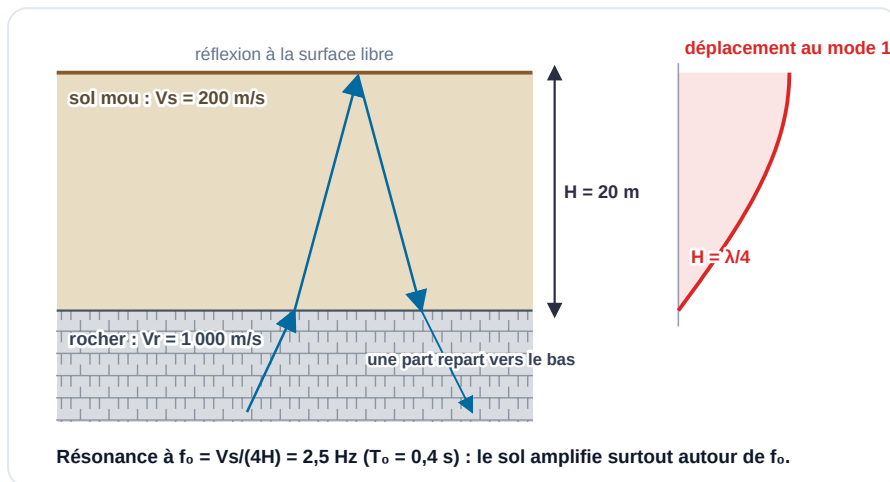

Au mode fondamental, le déplacement est maximal en surface et nul au toit du rocher : l'épaisseur de la couche vaut un quart de longueur d'onde, $\lambda = 4H$, d'où $f_0 = V_s/\lambda$.

2. Contraste d'impédance

$$I = \rho_s V_s / (\rho_r V_r)$$

$$I = 17,5 \times 200 / (22 \times 1\,000) = \mathbf{0,1591}$$

3. Amplification approchée au pic

$$A(f_0) \approx 1 / (I + \pi\xi/2)$$

$$A \approx 1 / (0,1591 + \pi \times 0,020/2) = 1 / 0,1905 = \mathbf{5,25}$$

4. Fonction de transfert exacte (ondes SH, module complexe $G \cdot (\sqrt{1 - 4\xi^2} + 2i\xi)$)

$$|H(f)| = |u \text{ surface} / u \text{ rocher affleurant}|$$

$$\text{pic : } \mathbf{5,24} \text{ à } 2,47 \text{ Hz} ; \text{ à } 3f_0 : 3,93$$

5. Vs30 et classe de sol

$$V_{s30} = 30 / \Sigma(h_i/V_i) \text{ sur les 30 premiers mètres}$$

$$V_{s30} = 30 / (20/200 + 10/1\,000) = \mathbf{273 \text{ m/s}} \rightarrow \text{classe E}$$

Vs30 et la classe de sol

Pour un profil de plusieurs couches, on approche f_0 par $1/(4 \cdot \Sigma h_i/V_i)$. L'Eurocode 8 classe le site par **Vs30**, vitesse moyenne des ondes S sur les 30 premiers mètres, au sens du temps de trajet :

$$V_{s30} = 30 / \sum (h_i / V_i) \quad (\text{EN 1998-1:2004, \acute{e}q. 3.1})$$

Classes A (> 800 m/s), B (360 à 800), C (180 à 360), D (< 180), et E pour 5 à 20 m de sol de type C ou D sur un rocher : la couche de l'exemple, $V_{s30} = 273$ m/s, est de classe E, pas C. Les classes S1 (argiles molles \acute{e}paisses) et S2 (sols liqu\acute{e}fiabiles) demandent une \acute{e}tude particuli\ere. On mesure V_s par forages (cross-hole, down-hole), par ondes de surface (MASW), et l'on estime f_0 par le rapport spectral H/V du bruit de fond.

Le sol n'est pas \acute{e}lastique

Sous forte sollicitation, le sol se d\acute{e}forme davantage, sa rigidit\acute{e} chute et il dissipe plus : le **module s\acute{e}cant** G/G_0 diminue et l'**amortissement** ξ augmente avec la distorsion γ . Les courbes de Darendeli (2001) donnent ces lois selon l'indice de plasticit\acute{e} et la contrainte effective ; la distorsion de r\acute{e}f\acute{e}rence, o\`u  $G/G_0 = 0,5$ , vaut quelques  $10^{-4}$ . La m\acute{e}thode **lin\acute{e}aire \acute{e}quivalente** (programmes SHAKE, pystrata) it\ere : on calcule la distorsion effective de chaque couche (0,65 fois la distorsion maximale), on en tire  $G$  et  $\xi$ , et l'on recommence jusqu'\`a convergence. Plus le mouvement est fort, plus l'amplification baisse et plus la fr\acute{e}quence de r\acute{e}sonance descend.

R\acute{e}ponse d'un profil de sol, lin\acute{e}aire et lin\acute{e}aire \acute{e}quivalente


Profil du banc « site » ; acc\acute{e}l\acute{e}rogramme synth\acute{e}tique (M_w 6,5 \`a 20 km) mis au PGA choisi au rocher affleurant ; calcul v\acute{e}rifi\acute{e} contre pystrata.

Profil

PGA au rocher affleurant

profil d'\acute{e}cole (34 m, V_s de
160 \`a 450 m/s)

0.25 g

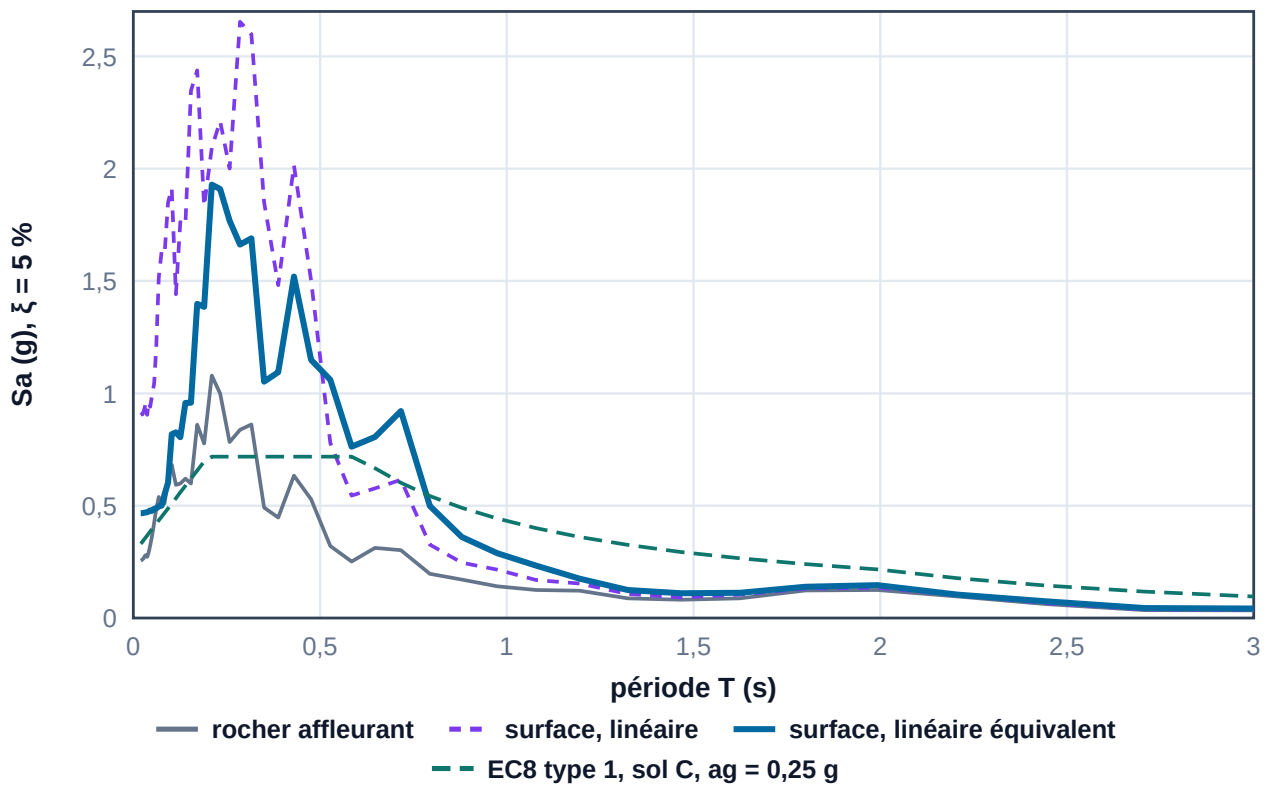

Vs30 = 267 m/s, **classe C**, $f_0 \approx 2,06$ Hz · PGA en surface : **0,464 g** en linéaire équivalent (amplification 1,85), 0,892 g en linéaire 14 itérations ; distorsion maximale 0,27 %, G/G_0 descend jusqu'à 0,26.


▼ Note de calcul

Données couches (h_i, V_{si}) : 4 m à 160 m/s ; 8 m à 220 m/s ; 12 m à 320 m/s ; 10 m à 450 m/s
rocher : 1200 m/s PGA au rocher = 0,25 g séisme : Mw 6,5 à 20 km (simulé)

1. Vs30

$$V_{s30} = 30 / \sum(h_i/V_{si}) \text{ sur 30 m}$$

$$V_{s30} = 30 / (4/160 + 8/220 + 12/320 + 6/450) = 267 \text{ m/s} \rightarrow \text{classe C}$$

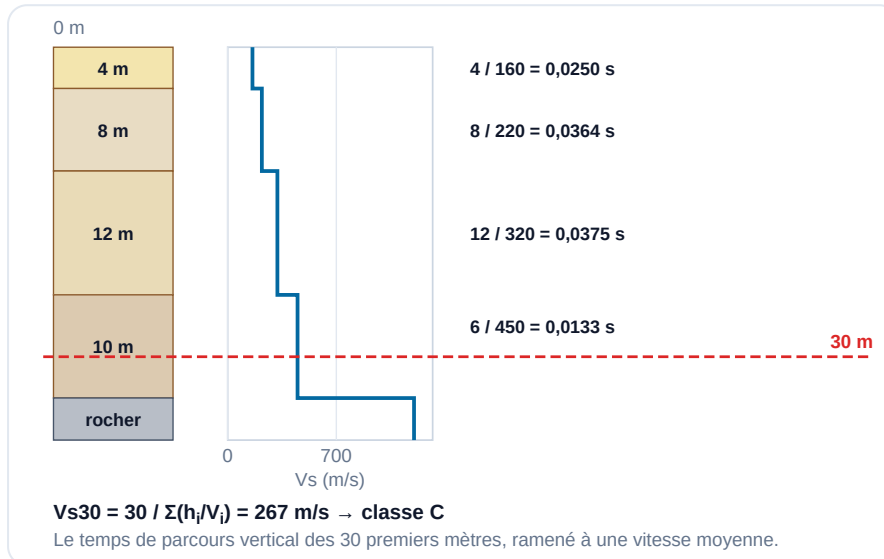

La colonne à l'échelle et son profil de V_s ; au droit de chaque tranche, son temps de parcours vertical, jusqu'à 30 m de profondeur.

2. Fréquence fondamentale approchée

$$f_0 = 1 / (4 \cdot \sum h_i/V_{si})$$

$$\sum h/V = 0,1211 \text{ s} \rightarrow f_0 = 1/(4 \times 0,1211) = 2,06 \text{ Hz}$$

3. Calcul linéaire

fonction de transfert de la colonne (ondes SH) avec $G_0 = \rho V_s^2$ et ξ_0 ; surface = transfert $\times$ spectre du rocher

$$\text{PGA en surface} = 0,892 \text{ g } (\times 3,57)$$

4. Calcul linéaire équivalent

$$Y_{\text{eff}} = 0,65 \cdot Y_{\text{max}} \rightarrow G/G_0(Y_{\text{eff}}), \xi(Y_{\text{eff}}) \text{ (Darendeli)} \rightarrow \text{nouveau calcul, jusqu'à stabilité}$$

$$14 \text{ itérations ; } Y_{\text{max}} \text{ jusqu'à } 0,266 \% ; G/G_0 \text{ minimal } 0,262 ; \text{PGA en surface} = 0,464 \text{ g } (\times 1,85)$$

Le sol se ramollit et s'amortit sous les fortes secousses : l'amplification baisse et le pic du spectre glisse vers les longues périodes.

EXEMPLE

Profil d'école : $V_{s30} = 267$ m/s (classe C), $f_0 \approx 2,1$ Hz. Sous 0,05 g au rocher, le calcul linéaire équivalent donne 0,14 g en surface (amplification 2,9) ; sous 0,25 g, 0,46 g (1,9) — le calcul linéaire, qui ignore la dégradation du sol, en prédirait 0,89 g ; sous 0,5 g, 0,76 g (1,5).

POUR L'INGÉNIEUR

Le paramètre S et les périodes de coin de l'Eurocode 8 résument, classe par classe, ces effets en moyenne. Un site particulier (forte couche molle, contraste marqué, f_0 proche de la fréquence de l'ouvrage) justifie une étude de réponse : propagation d'accélérogrammes du rocher à travers le profil mesuré, comme ci-dessus.

PIÈGE FRÉQUENT

Classer un site par V_{s30} sans regarder la profondeur du rocher : une couche molle mince sur un rocher rapide relève de la classe E et résonne à haute fréquence. Autre piège : appliquer un calcul linéaire à un mouvement fort — l'amplification est surestimée, et la période du site sous-estimée.

À RETENIR


- Une couche résonne à $f_0 = V_s/(4H)$ et aux harmoniques impaires ; $A(f_0) \approx 1/(1 + \pi\xi/2)$.
- $V_{s30} = 30/\Sigma(h/V)$; classes A à E de l'EN 1998-1:2004 ; S1, S2 : étude particulière.
- Non-linéarité : G/G_0 baisse, ξ monte avec γ ; méthode linéaire équivalente ($\gamma_{\text{eff}} = 0,65 \gamma_{\text{max}}$).
- Plus le mouvement est fort, moins le sol amplifie et plus sa fréquence descend.

13 · La liquéfaction des sols

Le phénomène

Un sable lâche et saturé, cisailé en cycles par les ondes S, tend à se tasser. L'eau des pores n'a pas le temps de s'échapper : sa **pression interstitielle** monte, la contrainte effective entre les grains chute, et le sol perd sa résistance au cisaillement — il se comporte un temps comme un liquide. C'est la **liquéfaction**. À Niigata, en 1964, des immeubles se sont couchés sur leurs fondations intactes ; à Kobe, en 1995, les quais du port ont glissé vers la mer. Ses conséquences : tassements, rupture de portance, déplacements latéraux des berges, remontée des ouvrages enterrés, volcans de sable.

Sont sensibles les sables et sables limoneux lâches, jeunes, saturés (sous la nappe), à moins de 15 à 20 m de profondeur. Les sols fins plastiques se comportent autrement (radoucissement cyclique) : la méthode ci-dessous les exclut (indice de comportement $I_c > 2,6$).

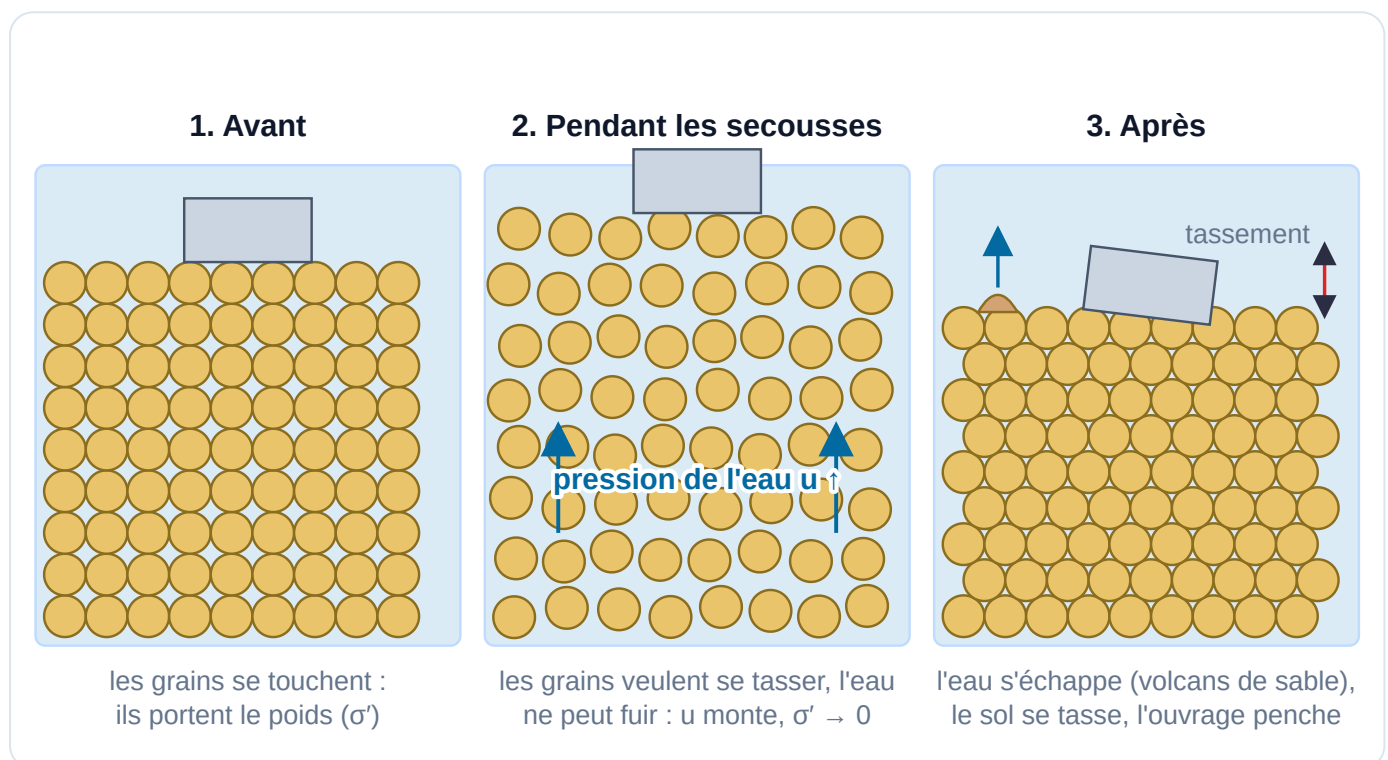

Sous les secousses, le sable lâche veut se tasser ; l'eau ne peut s'échapper assez vite, sa pression u monte et la contrainte effective $\sigma' = \sigma - u$ s'annule : le sol se comporte comme un liquide.

La méthode simplifiée

Seed et Idriss (1971) comparent deux rapports de contrainte, sous forme adimensionnelle. La **sollicitation**, rapport de contrainte cyclique, se tire de l'accélération maximale en surface $a_{\max}$:

$$CSR = 0,65 \cdot (\sigma_v / \sigma'_v) \cdot (a_{\max} / g) \cdot r_d$$

σ_v et σ'_v : contraintes verticales totale et effective à la profondeur z ; $r_d \leq 1$ traduit la souplesse de la colonne de sol ; 0,65 ramène le pic à une contrainte cyclique équivalente.

La **résistance**, rapport de résistance cyclique, se lit sur la résistance à la pénétration, normalisée et corrigée des fines : $(N_1)_{60cs}$ au carottier (SPT) ou q_{c1Ncs} au pénétromètre statique (CPT). Boulanger et Idriss (2014) donnent $CRR_{7,5}$ pour un séisme de magnitude 7,5 sous 1 atmosphère, que l'on corrige par le facteur de magnitude MSF (un petit séisme fait moins de cycles) et par K_σ (effet du confinement) :

$$CRR = CRR_{7,5} \cdot MSF \cdot K_\sigma ; FS = CRR / CSR$$

Le sol se liquéfie si $FS < 1$. L'EN 1998-5 demande une marge : avec la valeur recommandée $\lambda = 0,8$, le coefficient doit atteindre $1/0,8 = 1,25$. On prend $a_{max} = a_g \cdot S$ et la magnitude du scénario dominant de l'aléa.

EXEMPLE

Sable à 5 m de profondeur, nappe à 2 m, $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$: $\sigma_v = 90 \text{ kPa}$, $u = 9,8 \times 3 = 29,4 \text{ kPa}$, $\sigma'_v = 60,6 \text{ kPa}$. Pour $a_{max} = 0,25 \text{ g}$ et $M = 6,5$: $r_d = 0,93$, $CSR = 0,65 \times 1,49 \times 0,25 \times 0,93 = 0,225$. Au SPT, $N_{60} = 12$ et 10 % de fines donnent $(N_1)_{60cs} = 16,4$, $CRR_{7,5} = 0,169$, $MSF = 1,14$, $K_\sigma = 1,06$, $CRR = 0,203$: **FS = 0,90**, la couche se liquéfie. Avec $N_{60} = 25$, FS dépasse 2.

Un essai SPT pas à pas

Méthode de Boulanger et Idriss (2014), conventions de liquepy (référence hors ligne du site) ; $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$ au-dessus et au-dessous de la nappe, $\gamma_w = 9,8 \text{ kN/m}^3$.

Profondeur de l'essai

5 m

Profondeur de la nappe

2 m

N_{60}

12 coups

Teneur en fines FC

10 %

a_{max} en surface

0.25 g

Magnitude

6.5

FS = CRR / CSR = 0,90

× se liquéfie

× marge EN 1998-5 non tenue

▼ Note de calcul


Données $z = 5 \text{ m}$ nappe : 2 m $N_{60} = 12$ fines FC : 10% $a_{\max} : 0,25 \text{ g}$ $M = 6,5$

$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$

1. Contraintes

$$\sigma_v = \gamma \cdot z ; u = 9,8 \cdot (z - z_{\text{nappe}}) ; \sigma'_v = \sigma_v - u$$

$$\sigma_v = 18 \times 5 = 90 \text{ kPa} ; u = 9,8 \times 3 = 29,4 \text{ kPa} ; \sigma'_v = 60,6 \text{ kPa}$$

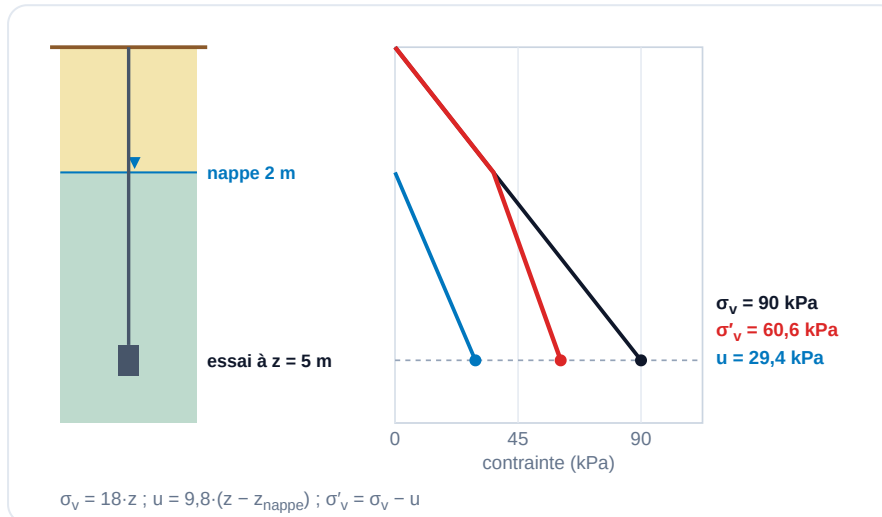

Sous la nappe, l'eau porte une part du poids des terres : la contrainte effective σ'_v , celle des grains, croît moins vite que la contrainte totale σ_v .

2. Coefficient de réduction des contraintes (Idriss 1999)

$$r_d = \exp(\alpha + \beta \cdot M), \alpha = -1,012 - 1,126 \cdot \sin(z/11,73 + 5,133), \beta = 0,106 + 0,118 \cdot \sin(z/11,28 + 5,142)$$

$$\alpha = -0,2662, \beta = 0,0302 \rightarrow r_d = \exp(-0,2662 + 0,0302 \times 6,5) = 0,9323$$

3. Sollicitation cyclique

$$\text{CSR} = 0,65 \cdot (\sigma_v / \sigma'_v) \cdot a_{\max} \cdot r_d$$

$$\text{CSR} = 0,65 \times 1,485 \times 0,25 \times 0,9323 = 0,2250$$

4. Normalisation de N (itérée)

$$C_N = (P_a / \sigma'_v)^m \leq 1,7, m = 0,784 - 0,0768 \cdot \sqrt{(N_1)_{60\text{cs}}}, P_a = 101 \text{ kPa} ; (N_1)_{60} = C_N \cdot N_{60}$$

$$m = 0,4727 ; C_N = (101/60,6)^{0,473} = 1,2731 ; (N_1)_{60} = 1,2731 \times 12 = 15,28$$

5. Correction des fines

$$\Delta(N_1)_{60} = \exp(1,63 + 9,7/(FC + 0,01) - (15,7/(FC + 0,01))^2)$$

$$\Delta = 1,149 \rightarrow (N_1)_{60\text{cs}} = 15,28 + 1,149 = 16,43$$

6. Résistance pour M 7,5 et 1 atm (Boulanger et Idriss 2014)

$$\text{CRR}_{7,5} = \exp(N/14,1 + (N/126)^2 - (N/23,6)^3 + (N/25,4)^4 - 2,8), N = (N_1)_{60\text{cs}}$$

$$\text{CRR}_{7,5} = 0,1686$$

7. Facteur de magnitude

$$MSF = 1 + (MSF_{\max} - 1) \cdot (8,64 \cdot e^{-M/4} - 1,325), MSF_{\max} = 1,09 + (N/31,5)^2 \leq 2,2$$

$$MSF_{\max} = 1,362 ; MSF = \mathbf{1,1362}$$

8. Facteur de confinement

$$K_{\sigma} = 1 - C_{\sigma} \cdot \ln(\sigma'_{\nu}/100) \leq 1,1, C_{\sigma} = 1/(18,9 - 2,55 \cdot \sqrt{N}) \leq 0,3$$

$$C_{\sigma} = 0,1168 ; K_{\sigma} = \mathbf{1,0585}$$

9. Résistance et coefficient de sécurité

$$CRR = CRR_{7,5} \cdot MSF \cdot K_{\sigma} ; FS = CRR/CSR \text{ (plafonné à 2)}$$

$$CRR = 0,1686 \times 1,1362 \times 1,0585 = 0,2028 ; FS = 0,2028 / 0,2250 = \mathbf{0,901}$$

EN 1998-5 : on vise $FS \geq 1,25$ ($\lambda = 0,8$, valeur recommandée).



Un sondage entier : LPI et tassements

Un pénétromètre statique donne un point tous les 2 cm : on obtient un profil de FS. Iwasaki et al. (1982) le résumant par l'**indice de potentiel de liquéfaction** $LPI = \sum (1 - FS) \cdot (10 - 0,5z) \cdot \Delta z$ sur les 20 premiers mètres, pour $FS < 1$: nul pour 0, faible jusqu'à 5, élevé jusqu'à 15, très élevé au-delà. Les couches liquéfiées se tassent en se reconsolidant : la déformation volumique de Zhang et al. (2002), fonction de FS et de q_{c1Ncs} , intégrée sur la profondeur, donne le tassement en surface.

Profil de liquéfaction d'un sondage CPT

Sondages d'école du banc « liquéfaction » (profils de q_c et de frottement simulés), méthode de Boulanger et Idriss (2014), FS plafonné à 2.

Sondage	$a_{\max}$ en surface	Magnitude
sables lâches	0.25 g	6.5
Profondeur de la nappe		
2 m		

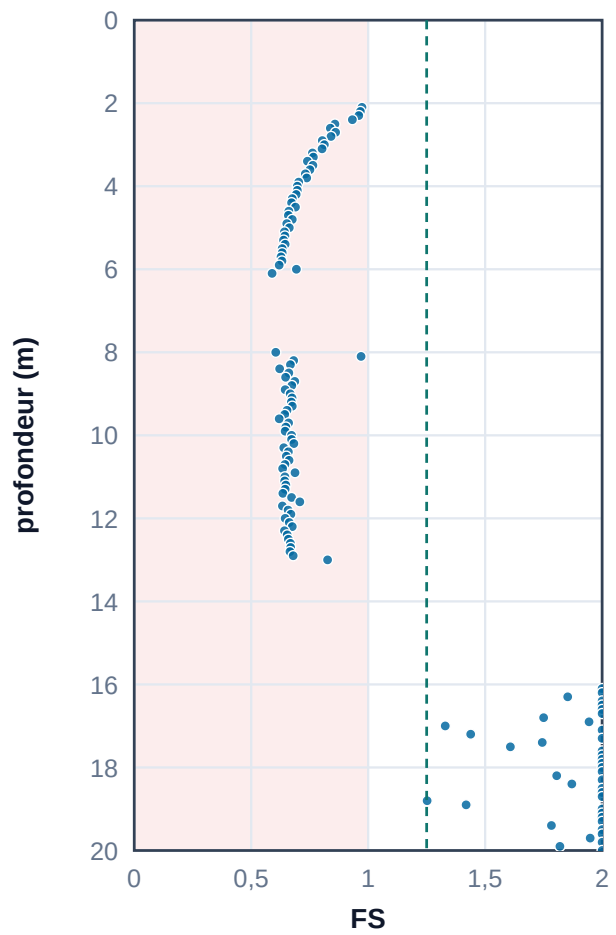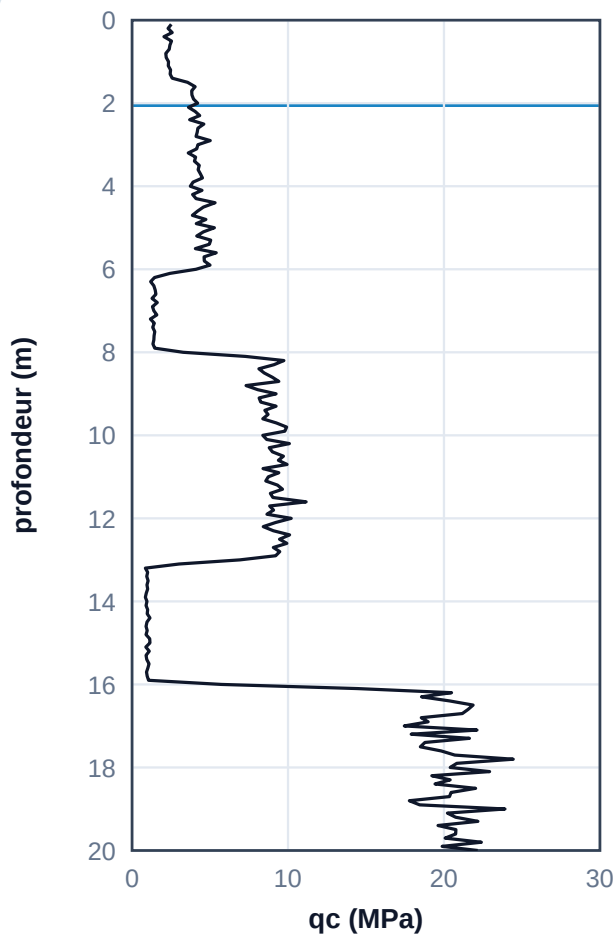

LPI = 16,3 (très élevé) · couches liquéfiées ($FS < 1$) sur 9,2 m · **tassement $\approx 20,7$ cm**

Points au-dessus de la nappe ou d'indice $I_c > 2,6$ (sols fins) non tracés : non liquéfiables par la méthode. Tirets verts : $FS = 1,25$.

▼ Note de calcul

Données profil : sables lâches $a_{\max}$: 0,25 g $M = 6,5$ nappe : 2 m pas = 0,1 m

1. Point le plus défavorable ($z = 6,1$ m)

σ_v cumulée (γ de Robertson) ; $\sigma'_v = \sigma_v - u$; $CSR = 0,65 \cdot (\sigma_v / \sigma'_v) \cdot a_{\max} \cdot r_d$

$\sigma_v = 107,4$ kPa, $\sigma'_v = 67,24$ kPa, $r_d = 0,911 \rightarrow CSR = 0,2366$

2. Résistance au pénétromètre

$q_{c1N} = C_N \cdot q_c / P_a$; I_c (Robertson) $\rightarrow FC$; $q_{c1Ncs} = q_{c1N} + \Delta q_{c1N}$; $CRR_{7,5} = \exp(q/113 + (q/1000)^2 - (q/140)^3 + (q/137)^4 - 2,8)$

$q_{c1N} = 29,7$, $I_c = 2,58$, $FC = 69\%$, $q_{c1Ncs} = 88,8 \rightarrow CRR_{7,5} = 0,1244$; $\times MSF 1,079 \times K_\sigma$
 $1,039 = CRR$ **0,1394**

3. Coefficient de sécurité du point

$FS = CRR / CSR$

$FS = 0,1394 / 0,2366 = 0,589$

4. Indice de potentiel de liquéfaction (Iwasaki)

$LPI = \sum (10 - 0,5 \cdot z) \cdot (1 - FS) \cdot \Delta z$, sur les tranches de moins de 20 m où $FS < 1$

91 tranches de 0,1 m contribuent $\rightarrow LPI = 16,27$ (très élevé)

5. Tassement de reconsolidation (Zhang et al. 2002)

$s = \sum \varepsilon_v(FS, q_{c1Ncs}) \cdot \Delta z$

$s = 20,7$ cm

POUR L'INGÉNIEUR

La liquéfaction se traite d'abord en reconnaissance : sondages CPT ou SPT serrés, granulométrie, niveau de la nappe. Si le risque est avéré, on améliore le sol (vibrocompactage, colonnes ballastées, injections, drains) ou l'on fonde au-dessous des couches liquéfiables, en tenant compte du frottement négatif qui suit la reconsolidation.

PIÈGE FRÉQUENT

Prendre pour $a_{\max}$ l'accélération au rocher a_g au lieu de $a_g \cdot S$, ou la magnitude maximale de la région au lieu de celle du scénario dominant. Autre piège : oublier que la nappe peut remonter — une étude faite en saison sèche peut manquer une couche liquéfiable.


À RETENIR

- Sables lâches saturés : la pression interstitielle monte, la contrainte effective s'annule.
- $CSR = 0,65 \cdot (\sigma_v / \sigma'_v) \cdot a_{max} / g \cdot r_d$; $CRR = CRR_{7,5} \cdot MSF \cdot K_\sigma$ depuis $(N_1)_{60cs}$ ou q_{c1Ncs} ; $FS = CRR / CSR$.
- EN 1998-5, valeur recommandée $\lambda = 0,8$: $FS \geq 1,25$; $a_{max} = a_g \cdot S$.
- LPI d'Iwasaki sur 20 m ; tassements de Zhang et al.

14 · Ductilité et coefficient de comportement

Résister ou plier

Dimensionner un bâtiment pour qu'il reste élastique sous le spectre élastique — 0,575 g au plateau pour $a_g = 0,2$ g sur un sol C — demanderait des sections énormes. L'Eurocode 8 fait un autre choix : l'ouvrage est dimensionné pour une force plus faible, et l'on accepte qu'il se plastifie, pourvu qu'il puisse se déformer au-delà de sa limite élastique sans perdre sa résistance : c'est la **ductilité**. Le séisme impose surtout un déplacement ; un ouvrage ductile le suit en dissipant de l'énergie dans ses zones plastiques.

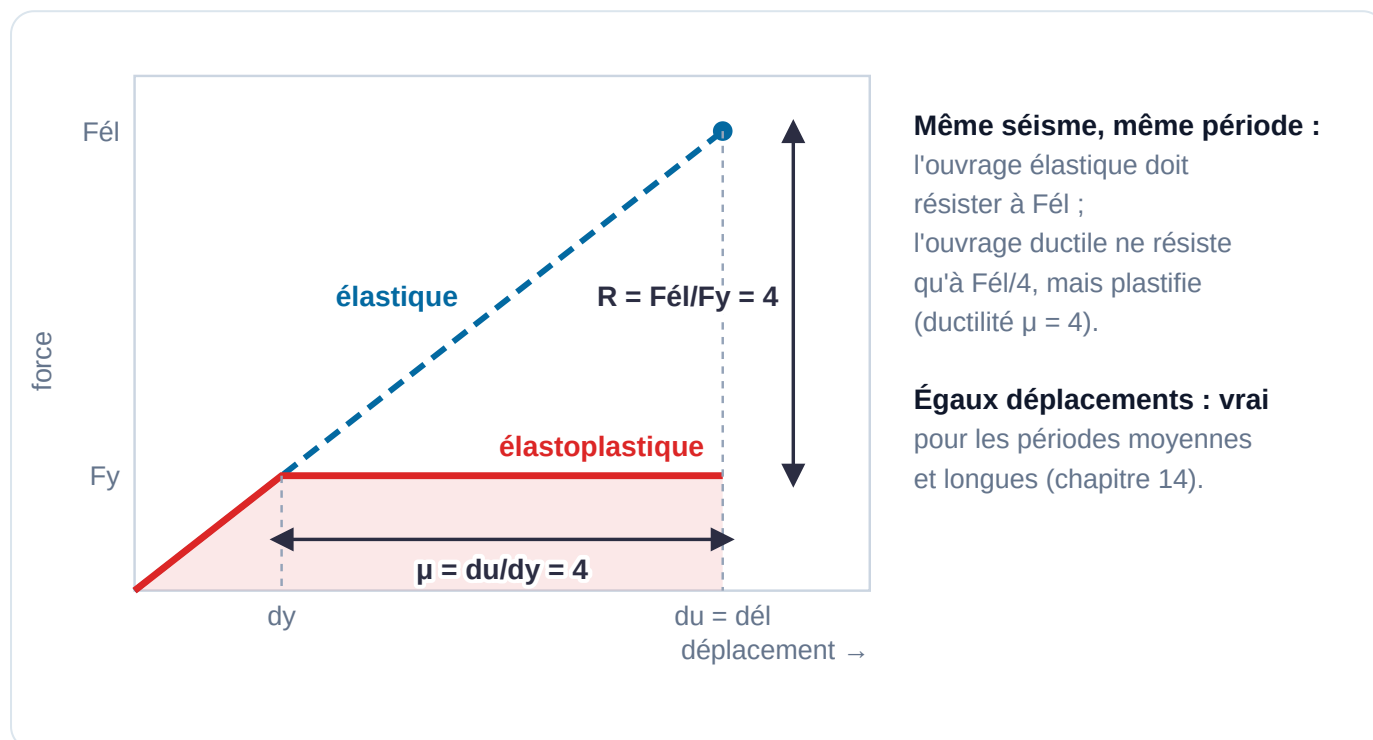

Sous le même séisme, l'oscillateur ductile, quatre fois moins résistant, atteint à peu près le même déplacement que l'élastique : il plastifie au lieu de résister.

L'oscillateur élastoplastique

Reprenons l'oscillateur du chapitre 5, avec un ressort qui plafonne à la force f_y (puis éventuellement s'écrouit avec une pente $\alpha \cdot k$). Si l'oscillateur élastique de même période demande la force $m \cdot S_a$, on lui donne la résistance $f_y = m \cdot S_a / R$: R est le **facteur de réduction**. On mesure la **ductilité** par le rapport du déplacement maximal au déplacement élastique limite :

$$\mu = u_{\max} / u_y, \text{ avec } u_y = f_y / k$$

Le calcul pas à pas (Newmark et Newton, vérifié contre OpenSeesPy) donne la boucle force-déplacement : son aire est l'énergie dissipée ; le déplacement qui reste à la fin est le **déplacement résiduel**.

Un oscillateur élastoplastique sous un séisme

Accélérogramme synthétique (Mw 6,5 à 10 km, rocher) ; $\xi = 5\%$; résistance égale à la force élastique divisée par R.

Période T



0.5 s

Facteur de réduction R

4

Écrouissage α

0

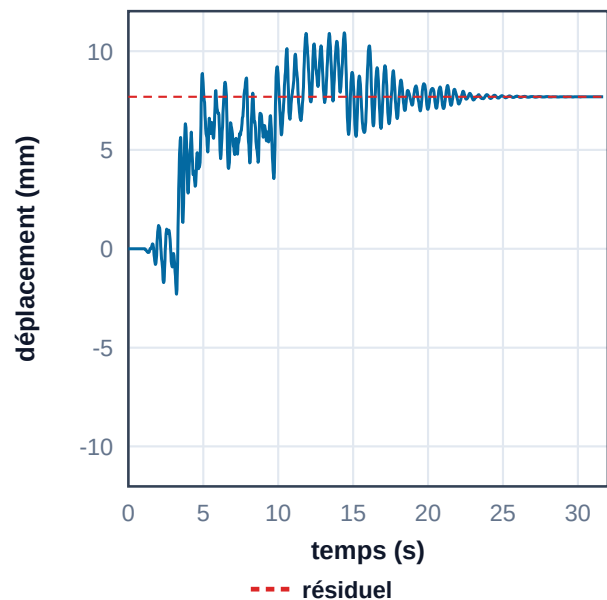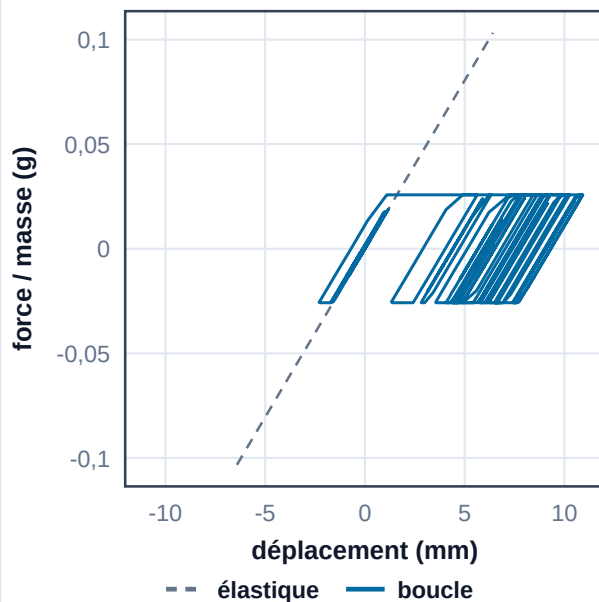

S_a élastique 0,103 g, résistance $f_y/m = 0,0258 \text{ g} \cdot u_y = 1,6 \text{ mm} \cdot u_{\max} = 10,9 \text{ mm}$ (élastique : 6,42 mm) · $\mu = 6,81$ · résiduel 7,7 mm Règles : égaux déplacements $\mu = 4,0$; N2 avec $T_C = 0,4 \text{ s}$: $\mu = 4,00$. Un seul accélérogramme : forte variabilité d'un séisme à l'autre.

▼ Note de calcul

Données $T = 0,5 \text{ s}$ $R = 4,00$ écoulement $\alpha : 0,000$ $\xi = 5 \%$

séisme : **Mw 6,5 à 10 km (simulé)**

1. Réponse élastique de l'oscillateur

$S_a = \omega^2 \cdot \max|x|$ (Newmark, oscillateur élastique)

$\omega = 2\pi/0,5 = 12,57 \text{ rad/s}$; $S_a = \mathbf{0,103 \text{ g}}$; $S_d = S_a/\omega^2 = \mathbf{6,416 \text{ mm}}$

2. Résistance de l'oscillateur ductile

$f_y/m = S_a / R$; $u_y = (f_y/m)/\omega^2$

$f_y/m = 0,103 / 4,00 = \mathbf{0,0258 \text{ g}}$; $u_y = 0,2533 / 157,9 = \mathbf{1,604 \text{ mm}}$

3. Calcul temporel non linéaire


$\ddot{u} + 2\xi\omega\dot{u} + f(u)/m = -a_g(t)$, ressort bilinéaire, Newmark et Newton

$u_{\max} = \mathbf{10,93 \text{ mm}}$; déplacement résiduel 7,69 mm

4. Ductilité demandée

$\mu = u_{\max} / u_y$

$\mu = 10,93 / 1,604 = \mathbf{6,81}$

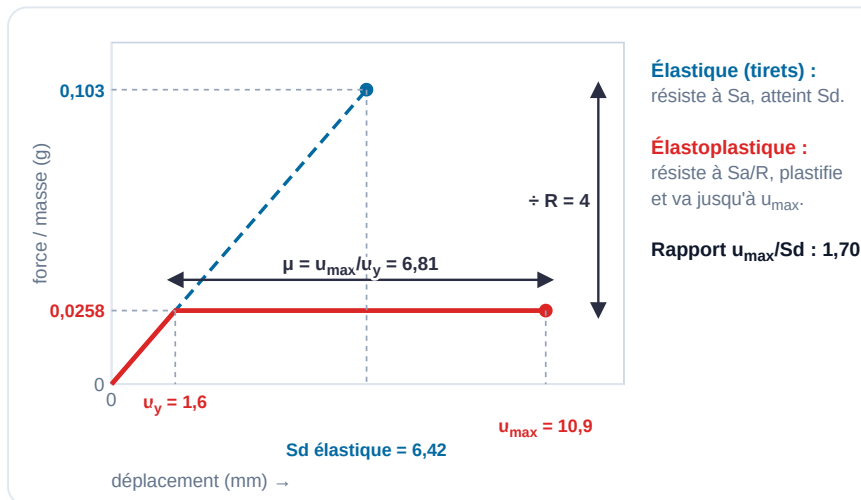

Les deux oscillateurs ont la même raideur initiale. Le ductile ne résiste qu'à S_a/R : il plastifie à u_y et va jusqu'à $u_{\max}$, ici au-delà du déplacement élastique.

5. Comparaison aux règles

égaux déplacements : $\mu = R$; N2 : $\mu = 1 + (R - 1) \cdot T_C/T$ si $T < T_C$, sinon R

$\mu = 4,00$ (égaux déplacements) ; N2 avec $T_C = 0,4 \text{ s}$: $\mathbf{4,00}$; rapport $u_{\max}/S_d$ élastique = 1,7

Les règles R- μ -T

Combien de ductilité faut-il pour un facteur R donné ? Trois règles, issues des calculs sur de nombreux accélérographes :

- **égaux déplacements** (Newmark et Hall) : pour les périodes moyennes et longues, au-delà de T_C , l'oscillateur plastique se déplace autant que l'élastique : $\mu = R$;
- **égales énergies** : aux courtes périodes, l'énergie emmagasinée se conserve : $\mu = (R^2 + 1)/2$;
- **règle de la méthode N2** (Vidic, Fajfar et Fischinger) : $\mu = 1 + (R - 1) \cdot T_C/T$ sous T_C , $\mu = R$ au-delà.

Les ouvrages raides sont donc les plus exigeants : pour une même réduction, ils doivent être bien plus ductiles.

EXEMPLE

$R = 4$, $T_C = 0,6$ s. À $T = 1$ s, $\mu = 4$. À $T = 0,3$ s, la règle N2 donne $\mu = 1 + 3 \times 0,6/0,3 = 7$; celle des égales énergies, $(16 + 1)/2 = 8,5$.

Ductilité demandée : règles et calculs temporels


Cinq accélérogrammes synthétiques (M_w 6,5 à 10 km) ; à chaque période, la ductilité moyenne des cinq oscillateurs de résistance S_a/R , face aux trois règles.

Facteur de réduction R

4

Période de coin T_C (règle N2)

0.4 s

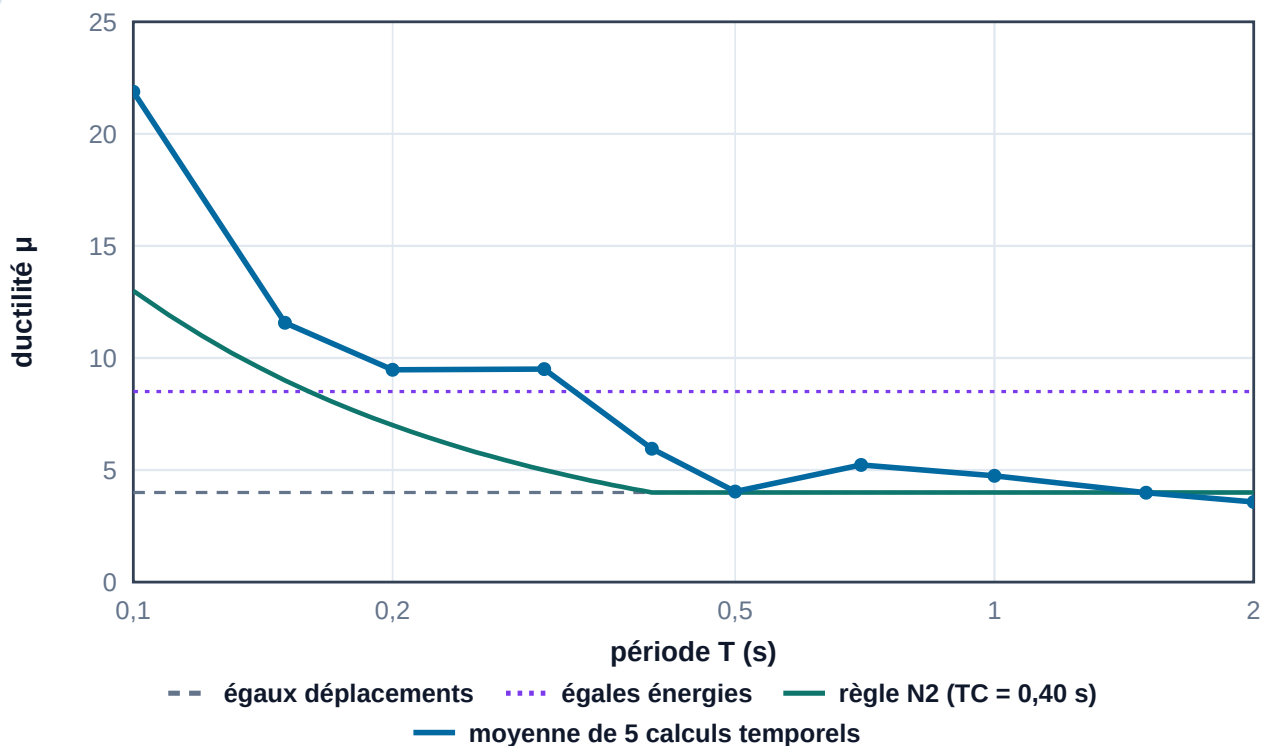


$R = 4,0$: ductilité moyenne calculée **21,9 à 0,1 s**, 4,0 à 0,5 s, **3,6 à 2 s** Aux longues périodes, la règle des égaux déplacements ($\mu = R$) tient en moyenne ; aux courtes, la demande de ductilité explose.

▼ Note de calcul

Données $R = 4,00$ $T_C = 0,40$ s séismes : **5 accélérogrammes Mw 6,5 à 10 km** $\xi = 5\%$

1. Les trois règles

égaux déplacements : $\mu = R$; égales énergies : $\mu = (R^2 + 1)/2$; N2 : $\mu = 1 + (R - 1) \cdot T_C/T$ si $T < T_C$, sinon $\mu = R$

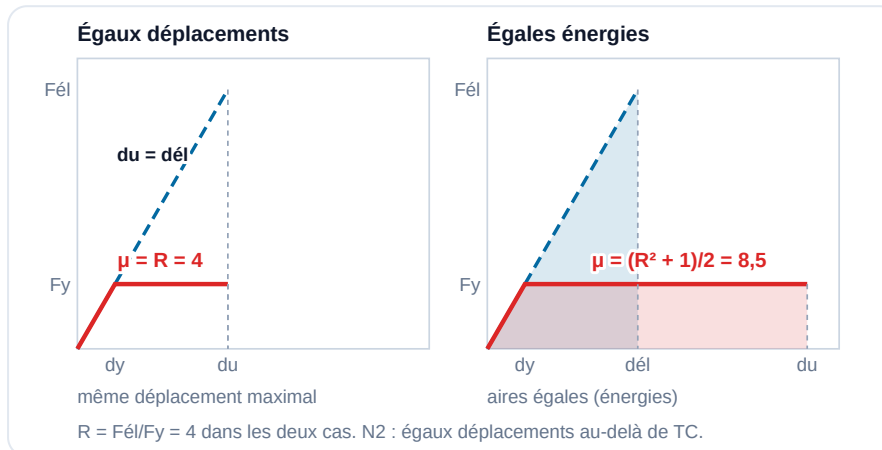

Mêmes axes pour les deux règles : à gauche, l'oscillateur ductile atteint le déplacement de l'élastique ; à droite, il dissipe la même énergie (aires égales), d'où une ductilité plus forte.

2. Calculs temporels

pour chaque période : $f_y = S_a \text{ élastique} / R$, puis $\mu = u_{\max}/u_y$; moyenne des 5 accélérogrammes

3. Courte période

$T = 0,1$ s : égaux déplacements 4,00 ; égales énergies $(R^2 + 1)/2 = 8,50$; N2 13,00 ; calculs temporels **21,88**

4. Période moyenne

$T = 0,5$ s : égaux déplacements 4,00 ; égales énergies $(R^2 + 1)/2 = 8,50$; N2 4,00 ; calculs temporels **4,04**

5. Longue période

$T = 2$ s : égaux déplacements 4,00 ; égales énergies $(R^2 + 1)/2 = 8,50$; N2 4,00 ; calculs temporels **3,58**

Les égaux déplacements valent pour les périodes longues ; aux courtes périodes, la demande de ductilité dépasse R : il faut une résistance plus grande (q plus faible).

Le coefficient de comportement

L'Eurocode 8 traduit cette réduction par le **coefficient de comportement q** : l'analyse élastique se fait sous le **spectre de calcul $S_d(T)$** , obtenu en divisant le spectre élastique par q (EN 1998-1:2004, § 3.2.2.5, expressions 3.13 à 3.16) :

PÉRIODE	$S_D(T)$
$0 \leq T \leq T_B$	$a_g \cdot S \cdot [2/3 + (T/T_B) \cdot (2,5/q - 2/3)]$
$T_B \leq T \leq T_C$	$a_g \cdot S \cdot 2,5/q$
$T_C \leq T \leq T_D$	$\max(a_g \cdot S \cdot (2,5/q) \cdot T_C/T ; \beta \cdot a_g)$
$T_D \leq T$	$\max(a_g \cdot S \cdot (2,5/q) \cdot T_C T_D / T^2 ; \beta \cdot a_g)$

$\beta = 0,2$ (valeur recommandée) borne le spectre aux longues périodes. q inclut à la fois la ductilité et la surrésistance de la structure ; il dépend du système (portiques, voiles, mixte), de sa régularité et de la **classe de ductilité** : faible (DCL, $q \leq 1,5$, sans dispositions particulières), moyenne (DCM) ou haute (DCH). Le déplacement réel se retrouve en multipliant le déplacement élastique calculé par q ($d_s = q \cdot d_e$, chapitre 15).

EXEMPLE

$a_g = 0,2$ g, sol C ($S = 1,15$), $q = 3,9$: plateau $S_d = 0,2 \times 1,15 \times 2,5 / 3,9 = \mathbf{0,147}$ g, quatre fois moins que le spectre élastique ; à 2,5 s, la formule donnerait 0,028 g, mais le plancher $\beta \cdot a_g = 0,04$ g s'applique.

Spectre de calcul de l'EN 1998-1:2004

a_g

0.2 g

Classe de sol


C

Coefficient de comportement q

3.9

Période de l'ouvrage

0.5 s

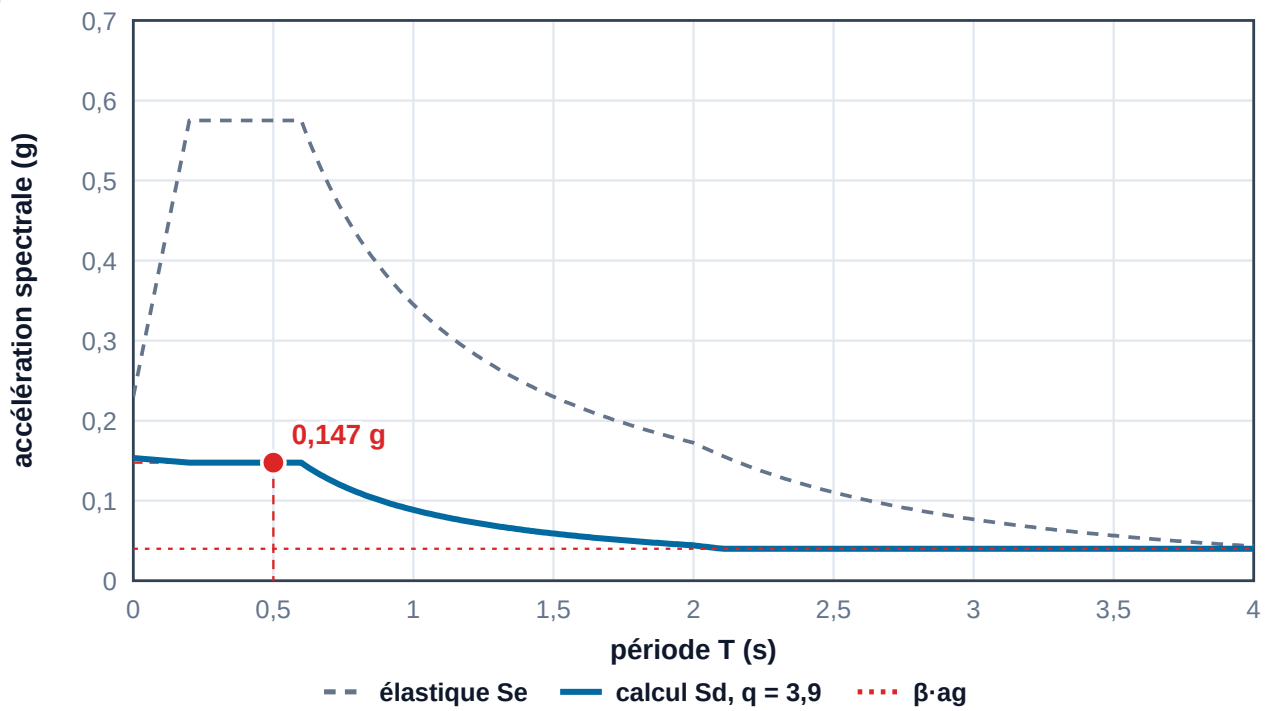

$T = 0,5 \text{ s} : S_e = 0,575 \text{ g}$, $S_d = 0,147 \text{ g}$ (rapport 3,9) Au plateau, le rapport vaut exactement q ; à $T = 0$, $S_d = 2/3 \cdot a_g S$; aux longues périodes, le plancher $\beta \cdot a_g = 0,04 \text{ g}$ peut s'appliquer.

▼ Note de calcul

Données $a_g = 0,200 \text{ g}$ sol = **C (type 1)** $q = 3,90$ $T = 0,5 \text{ s}$ $\beta = 0,2$

1. Paramètres du sol

$S = 1,15$; $T_B = 0,20 \text{ s}$; $T_C = 0,60 \text{ s}$; $T_D = 2,0 \text{ s}$


2. Spectre élastique ($\xi = 5 \%$)

$S_e(0,5 \text{ s}) = 0,575 \text{ g}$

3. Spectre de calcul (EN 1998-1:2004, expressions 3.13 à 3.16)

$S_d = a_g \cdot S \cdot 2,5/q$

$S_d = 0,200 \times 1,15 \times 2,5/3,90 = 0,147 \text{ g}$

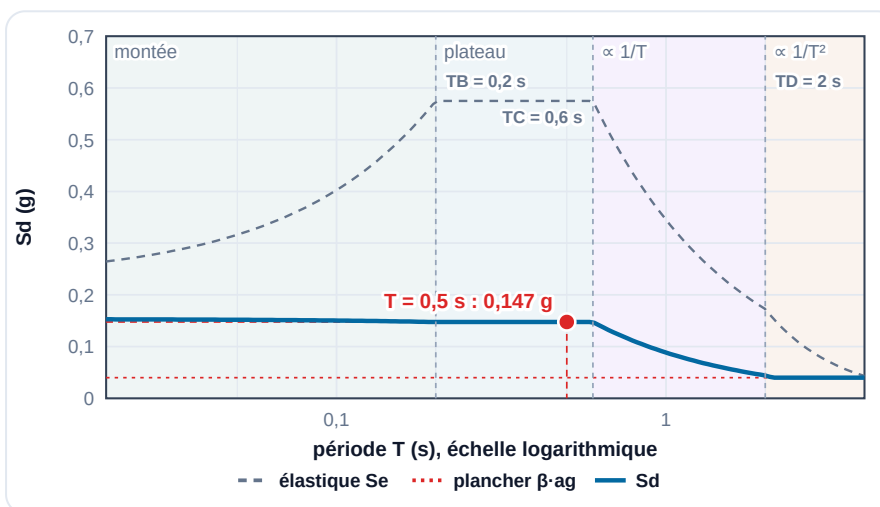

Le spectre de calcul suit le spectre élastique divisé par q , sauf aux très courtes périodes ($2/3 \cdot a_g S$ à $T = 0$) et sous le plancher $\beta \cdot a_g = 0,04 \text{ g}$.

4. Rapport élastique / calcul

S_e/S_d (vaut q sur le plateau)

$0,575 / 0,147 = 3,9$

Garantir la ductilité

Un coefficient q élevé n'a de sens que si la ductilité est réellement disponible. D'où le **dimensionnement en capacité** : on choisit les zones qui doivent se plastifier (rotules en extrémité de poutres, pied de voiles), on les rend ductiles par les détails (confinement, ancrages), et l'on dimensionne tout le reste — poteaux, nœuds, fondations, efforts tranchants — pour la résistance réelle de ces zones, majorée de leur surrésistance. Le mécanisme d'étage, où tous les poteaux d'un niveau se plastifient, est le mode de ruine à éviter (chapitre 16).

PIÈGE FRÉQUENT

Prendre un q élevé « pour réduire les efforts » sans les dispositions constructives de la classe de ductilité correspondante : la structure n'aura pas la ductilité supposée. Autre piège : oublier qu'un ouvrage raide ($T < T_C$) demande, pour le même q , une ductilité bien supérieure à q .

À RETENIR


- $\mu = u_{\max}/u_y$; $f_y = m \cdot S_a/R$.
- Égaux déplacements $\mu = R$ ($T > T_C$) ; égales énergies $\mu = (R^2 + 1)/2$; N2 : $\mu = 1 + (R - 1)T_C/T$ sous T_C .
- Spectre de calcul : S_e/q , plateau $a_g S \cdot 2,5/q$, plancher $\beta \cdot a_g$; classes DCL, DCM, DCH.
- Dimensionnement en capacité : zones dissipatives choisies, le reste plus résistant.

15 · Analyse modale d'un bâtiment

La console de cisaillement

Un bâtiment à étages se ramène, pour une première analyse, à une **console de cisaillement** : la masse est concentrée aux planchers (m_i), et chaque étage est un ressort horizontal de raideur k_i , somme des raideurs de ses poteaux et voiles ($12EI/h^3$ pour un poteau encastré à ses deux extrémités). Le mouvement du sol excite tout le bâtiment ; son équation est celle de l'oscillateur, écrite avec des matrices :

$$M \cdot \ddot{u} + C \cdot \dot{u} + K \cdot u = -M \cdot 1 \cdot \ddot{u}_g$$

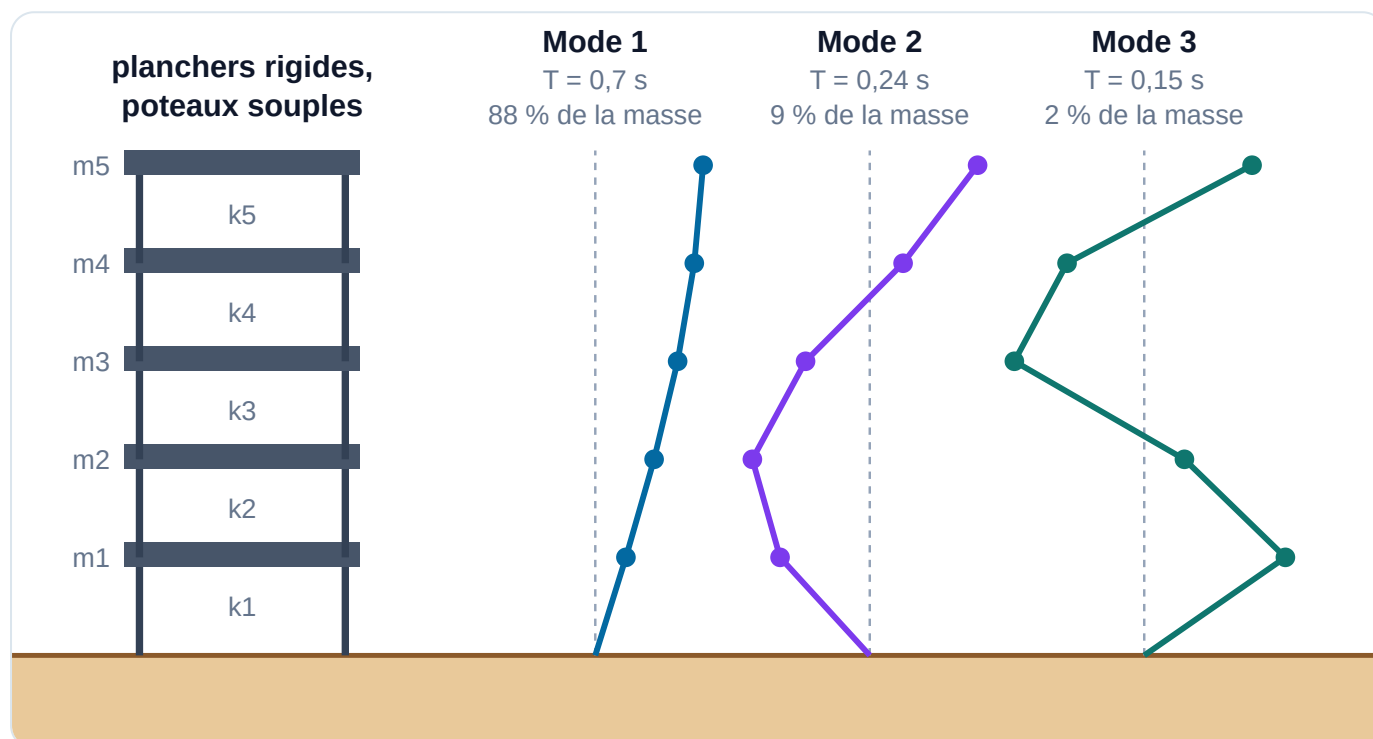

Bâtiment de cinq étages de 200 t et $2 \cdot 10^5$ kN/m : ses trois premiers modes, calculés comme au chapitre (déformées normées au sommet, part de la masse totale).

Modes propres

Libre et non amorti, le bâtiment vibre selon des **modes propres** : des déformées φ_n qui gardent leur forme en oscillant à la pulsation ω_n , solutions de $K \cdot \varphi = \omega^2 \cdot M \cdot \varphi$. Le premier mode, le plus lent, déforme le bâtiment d'un seul côté ; le deuxième a un nœud à mi-hauteur, et ainsi de suite. Chaque mode répond au séisme comme un oscillateur de période $T_n = 2\pi/\omega_n$, avec un poids donné par le **facteur de participation** $\Gamma_n = \varphi_n^T M \cdot 1 / \varphi_n^T M \varphi_n$ et une **masse effective** $m_{\text{eff},n} = (\varphi_n^T M \cdot 1)^2 / \varphi_n^T M \varphi_n$; la somme des masses effectives de tous les modes est la masse totale.

EXEMPLE

Cinq étages de 3 m, 200 t par plancher, 200 MN/m par étage : $T_1 = 0,70$ s ($\Gamma_1 = 1,25$ pour une déformée valant 1 au sommet, 88 % de la masse), $T_2 = 0,24$ s (8,7 %), $T_3 = 0,15$ s (2,4 %). Les deux premiers modes portent déjà 97 % de la masse.

Modes propres d'un bâtiment

Nombre d'étages

5

Profil


régulier

Masse par plancher

200 t

Raideur d'étage

200 MN/m

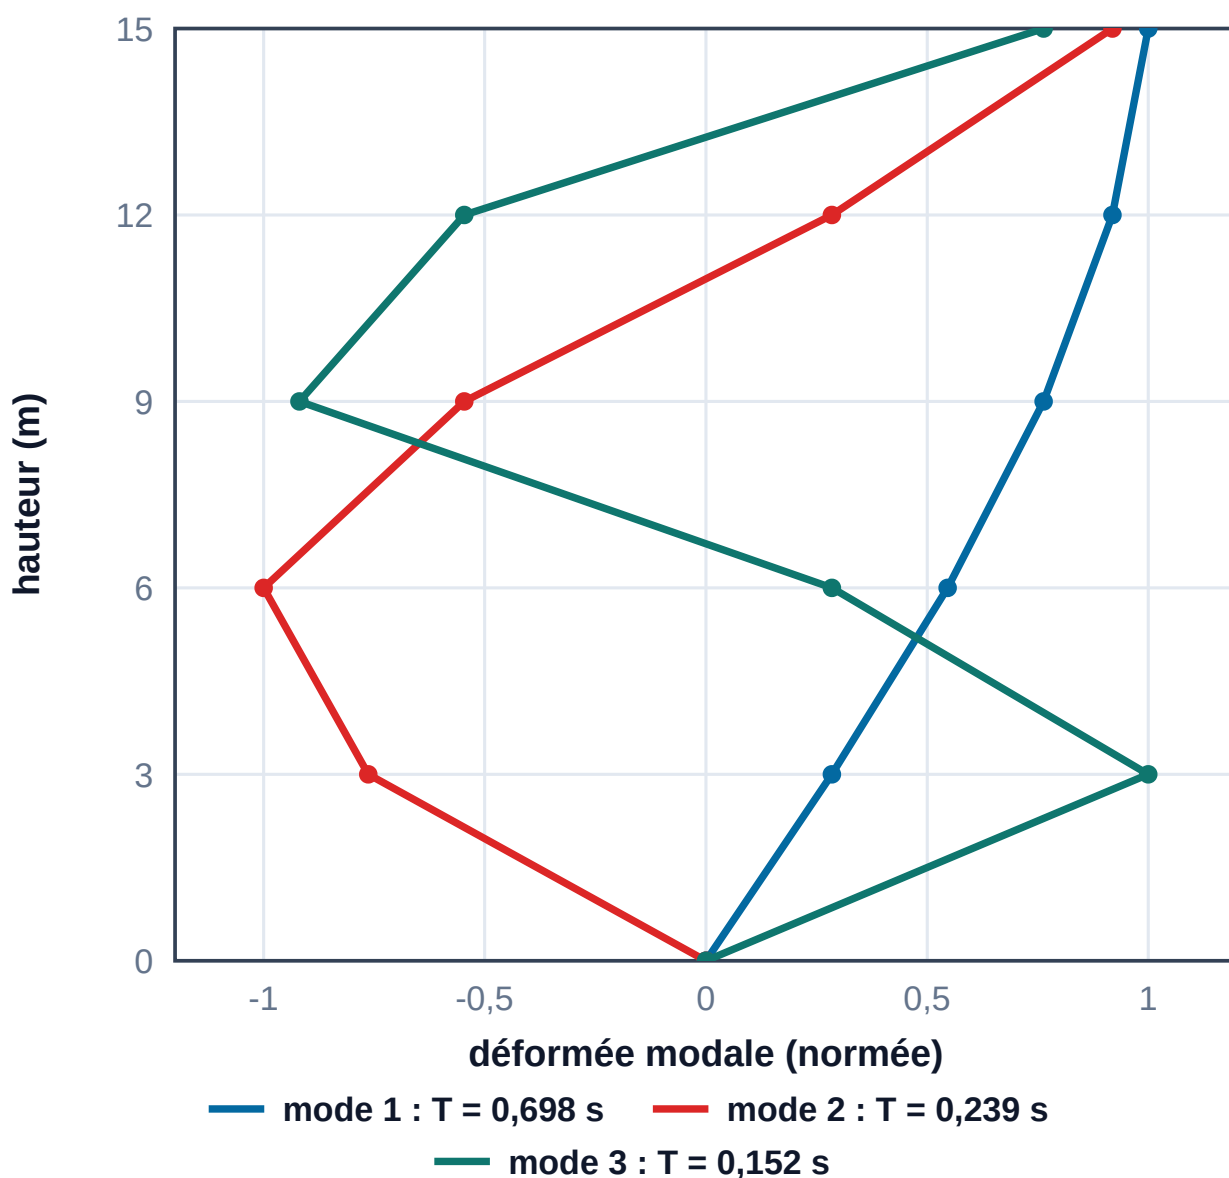

MODE	T	Γ ($\Phi = 1$ AU SOMMET)	MASSE EFFECTIVE	CUMUL
1	0,698 s	1,252	88,0 %	88,0 %
2	0,239 s	-0,362	8,7 %	96,7 %
3	0,152 s	0,159	2,4 %	99,1 %
4	0,118 s	-0,063	0,8 %	99,8 %
5	0,104 s	0,015	0,2 %	100,0 %

$T_1 = 0,698$ s · modes à retenir (90 % et tous ceux de plus de 5 %) : **2** (96,7 % de la masse) · combinaison SRSS (périodes séparées) Estimations : $C_t \cdot H^{3/4} = 0,572$ s (portique en béton) ; $2 \cdot \sqrt{d} = 0,767$ s.


▼ Note de calcul

Données étages : **5 de 3 m** profil : **régulier** masse : **200 t par étage (xprofil)**
raideur : **200 000 kN/m par étage (xprofil)**

1. Matrices de masse et de rigidité

$M = \text{diag}(m_i)$; $K_{ii} = k_i + k_{i+1}$, $K_{i,i+1} = -k_{i+1}$ (console de cisaillement)

masse totale $M = 1\,000\text{ t}$

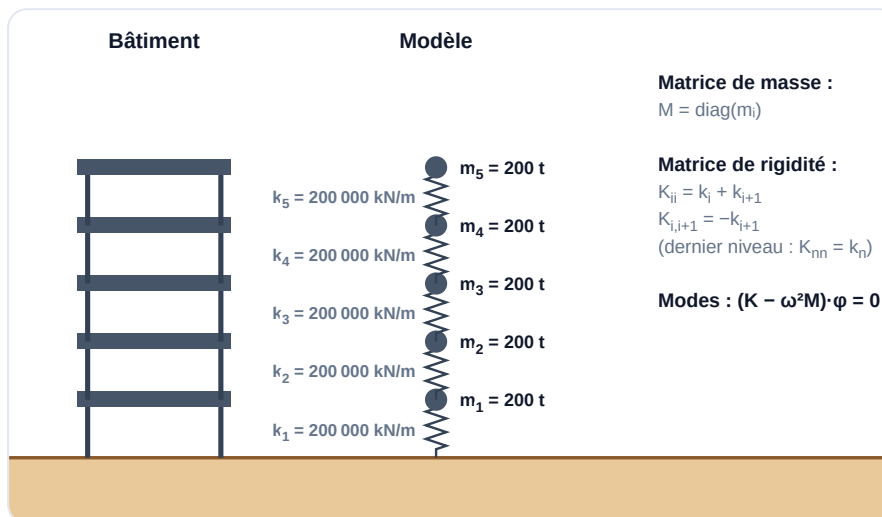

Planchers rigides, poteaux souples : chaque étage se réduit à une masse et à un ressort de cisaillement. La masse m_i ne se couple qu'aux niveaux voisins, d'où une matrice de rigidité tridiagonale.

2. Problème aux valeurs propres

$(K - \omega^2 \cdot M) \cdot \varphi = 0$, résolu par la méthode de Jacobi ; $T = 2\pi/\omega$

$\omega_1 = 9,001\text{ rad/s} \rightarrow T_1 = 2\pi/9,001 = \mathbf{0,698\text{ s}}$; $T_2 = 0,239\text{ s}$; $T_3 = 0,152\text{ s}$

3. Déformée du mode 1 (normée au sommet)

$\varphi_1 = (0,285 ; 0,546 ; 0,764 ; 0,919 ; 1,000)$

4. Facteur de participation et masse effective du mode 1

$\Gamma = \Sigma m_i \varphi_i / \Sigma m_i \varphi_i^2$; $m_{\text{eff}} = (\Sigma m_i \varphi_i)^2 / \Sigma m_i \varphi_i^2$

$\Sigma m \varphi = 702,7\text{ t}$, $\Sigma m \varphi^2 = 561,4\text{ t} \rightarrow \Gamma = \mathbf{1,252}$; $m_{\text{eff}} = \mathbf{879,5\text{ t}}$, soit 88,0 % de M

5. Modes à retenir (EN 1998-1, § 4.3.3.3.1 (3))

somme des masses effectives $\geq 90\%$ et tous les modes de plus de 5 %

2 modes, 96,7 % de la masse ; $T_j \leq 0,9 \cdot T_i$: SRSS

6. Contrôles de T_1

$C_t \cdot H^{3/4}$ (portique béton, $C_t = 0,075$) ; $2 \cdot \sqrt{d}$, d flèche en tête sous les poids appliqués horizontalement (m)

$0,075 \times 15^{0,75} = 0,572\text{ s}$; $2 \cdot \sqrt{d} = 0,767\text{ s}$

L'analyse modale spectrale

Chaque mode est un oscillateur : sous le spectre de calcul $S_d(T)$, sa réponse maximale vaut $u_n = \varphi_n \cdot \Gamma_n \cdot S_d(T_n) / \omega_n^2$ et sa force à la base $m_{\text{eff},n} \cdot S_d(T_n)$. Les maxima des modes ne se produisent pas au même instant : on les combine. Si les périodes sont bien séparées ($T_j \leq 0,9 \cdot T_i$), la racine de la somme des carrés (SRSS) suffit ; sinon, la combinaison quadratique complète (CQC, Der Kiureghian 1981) tient compte de leur corrélation (EN 1998-1:2004, § 4.3.3.3.2). On retient les modes dont la masse effective cumulée atteint 90 %, et tous ceux de plus de 5 % (§ 4.3.3.3.1).

La méthode des forces latérales

Pour un bâtiment régulier en élévation dont $T_1 \leq \min(4 \cdot T_C ; 2 \text{ s})$, l'Eurocode admet une méthode simplifiée (§ 4.3.3.2), qui ne garde que le premier mode : un effort tranchant à la base

$$F_b = S_d(T_1) \cdot m \cdot \lambda$$

m : masse totale ; $\lambda = 0,85$ si $T_1 \leq 2 \cdot T_C$ et plus de deux étages (la masse effective du premier mode est moindre que la masse totale), 1 sinon. F_b se répartit sur les planchers proportionnellement à $z_i \cdot m_i$ (ou à la déformée du premier mode). T_1 peut venir de $C_t \cdot H^{3/4}$ ou de $2 \cdot \sqrt{d}$, d étant le déplacement en tête sous les poids appliqués horizontalement.

EXEMPLE

Le bâtiment de l'exemple, sol C, $a_g = 0,2 \text{ g}$, $q = 3,9$: $S_d(0,698 \text{ s}) = 0,147 \times 0,6/0,698 = 0,127 \text{ g}$; $F_b = S_d \times 1\,000 \text{ t} \times 0,85 \approx \mathbf{1\,057 \text{ kN}}$, réparti en 70, 141, 211, 282 et 352 kN du premier au dernier plancher. L'analyse modale (deux modes, SRSS) donne 1 101 kN à la base.

Déplacements et effets du second ordre

Le calcul élastique sous le spectre de calcul sous-estime les déplacements réels, puisque la structure se plastifie : on les multiplie par q (§ 4.3.4), $d_r = q \cdot d_e$ pour le déplacement relatif d'étage. Deux vérifications en découlent :

- la **limitation des dommages** (§ 4.4.3.2) : $d_r \cdot v \leq 0,005 \cdot h$ pour des cloisons fragiles ($0,0075 \cdot h$ si elles sont ductiles, $0,010 \cdot h$ si elles ne gênent pas la structure), avec $v = 0,5$ recommandé ;
- le **coefficient de sensibilité** $\theta = P_{\text{tot}} \cdot d_r / (V_{\text{tot}} \cdot h)$ (§ 4.4.2.2) : au-dessous de 0,10, on néglige le second ordre ; jusqu'à 0,20, on majore les effets sismiques par $1/(1 - \theta)$; au-delà de 0,30, la structure est trop souple.

Forces latérales et analyse modale

Bâtiment à étages de 3 m, 200 t par plancher, 200 MN/m par étage (profil au choix) ; spectre de calcul de type 1.

Nombre d'étages

5

Profil

régulier

 a_g


0.2 g

Classe de sol

C

Coefficient de comportement q

3.9

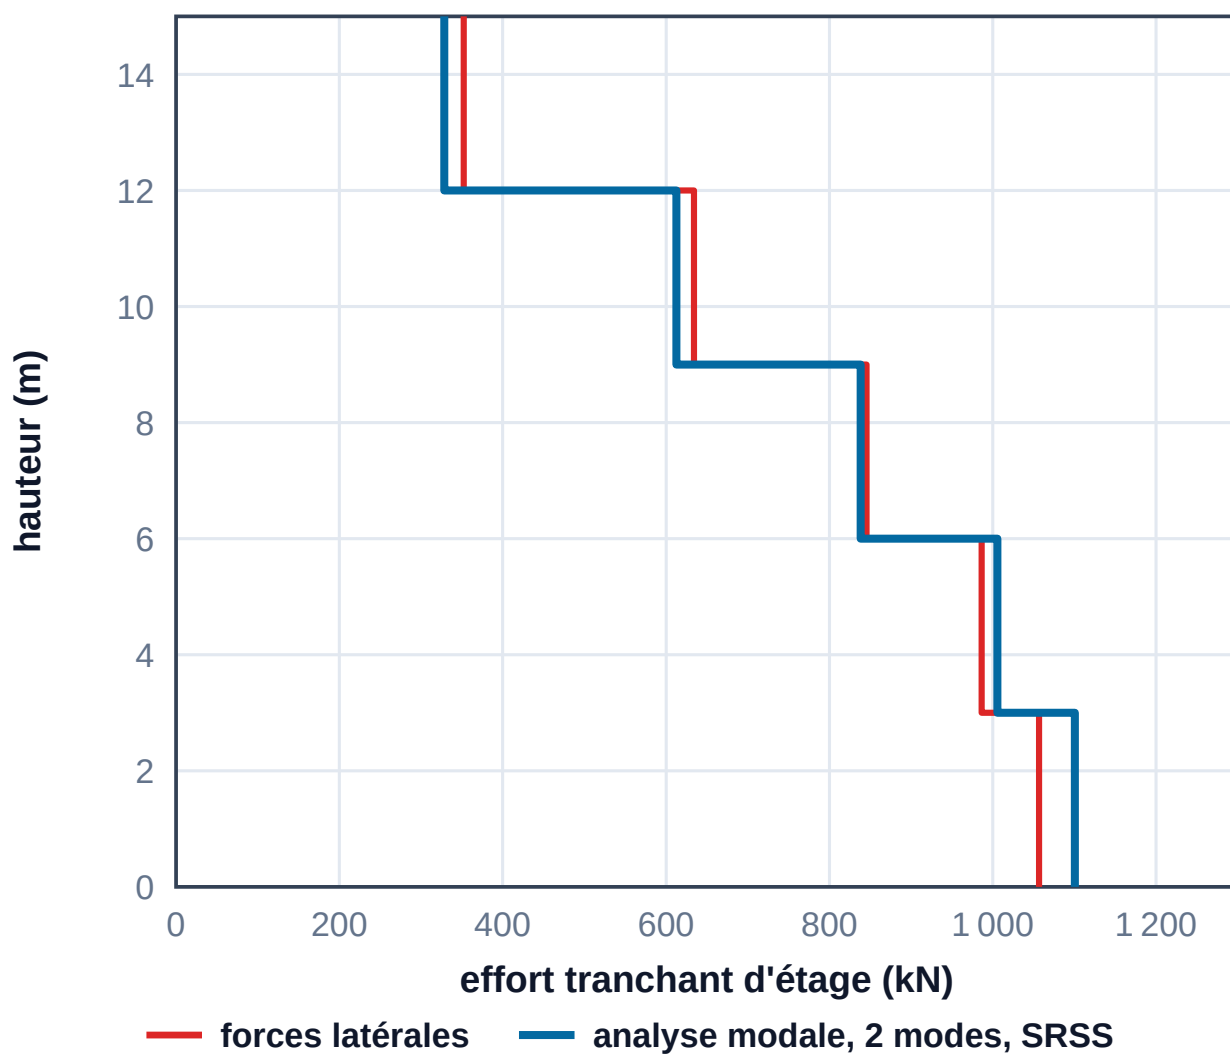

ÉTAGE	V MODAL	D_E	$D_R = Q \cdot D_E$	$D_R N/H$	θ
5	328,4 kN	1,64 mm	6,4 mm	0,11 %	0,013
4	612,8 kN	3,06 mm	11,9 mm	0,20 %	0,026
3	838,2 kN	4,19 mm	16,3 mm	0,27 %	0,038
2	1 006 kN	5,03 mm	19,6 mm	0,33 %	0,051
1	1 101 kN	5,5 mm	21,5 mm	0,36 %	0,064

$T_1 = 0,698 \text{ s}$, $S_d(T_1) = 0,127 \text{ g}$ · **forces latérales $F_b = 1\,057 \text{ kN}$** ($\lambda = 0,85$) · **analyse modale $V_{\text{base}} = 1\,101 \text{ kN}$** · $d_r v/h$ maximal 0,36 % (étage 1) ✓ ≤ 0,5 % · θ maximal 0,064 ✓ ≤ 0,10 Masse totale 1 000 t ; $v = 0,5$.

▼ Note de calcul

Données étages : 5 de 3 m, 200 t et $2 \cdot 10^5$ kN/m (xprofil) $a_g = 0,200$ g

sol = C ($S = 1,15$, $T_C = 0,60$ s) $q = 3,90$ $v = 0,5$

1. Ordonnée du spectre de calcul à T_1

$S_d(T_1)$ (expressions 3.13 à 3.16)

$T_1 = 0,698$ s $\rightarrow S_d = 0,127$ g = $1,24$ m/s²

2. Forces latérales : effort à la base


$F_b = S_d(T_1) \cdot M \cdot \lambda$, $\lambda = 0,85$ si $T_1 \leq 2T_C$ et plus de deux étages

$F_b = 1,24 \times 1\,000 \times 0,85 = 1\,057$ kN

3. Répartition sur la hauteur

$F_i = F_b \cdot z_i m_i / \sum z_j m_j$

$\sum z \cdot m = 9\,000$ t·m ; au sommet : $F = 1\,057 \times 15 \times 200 / 9\,000 = 352,2$ kN

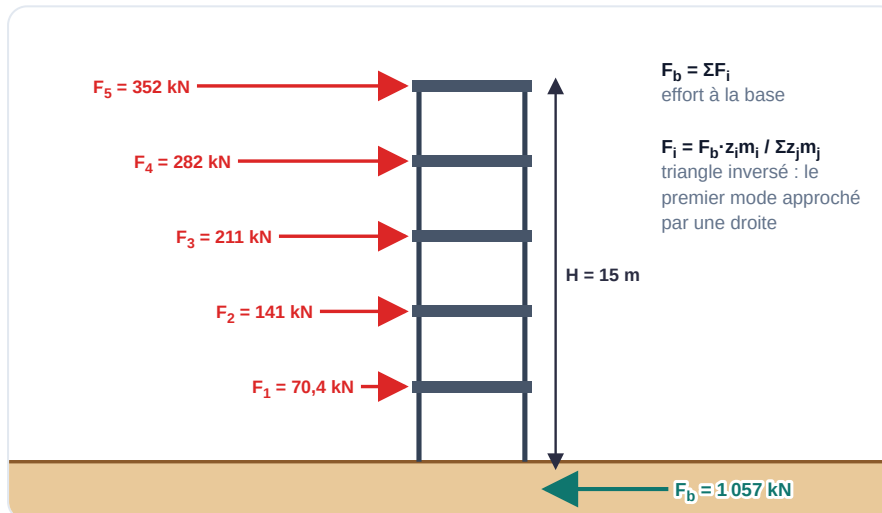

Forces à l'échelle : proportionnelles à $z_i \cdot m_i$, elles croissent avec la hauteur comme la déformée du premier mode ; leur somme est l'effort à la base F_b .

4. Analyse modale : effort à la base de chaque mode

$V_{b,j} = S_d(T_j) \cdot m_{\text{eff},j}$

mode 1 : $879,5$ t $\times 1,24$ m/s² = $1\,093$ kN ; mode 2 : $87,18$ t $\times 1,45$ m/s² = $126,1$ kN

5. Combinaison SRSS

$V = \sqrt{(\sum V_j^2)}$

$V_{\text{base}} = 1\,101$ kN (forces latérales : $1\,057$ kN)

6. Limitation des dommages, étage 1

$d_r = q \cdot d_e$; $d_r \cdot v/h \leq 0,5$ %

$d_r = 3,90 \times 5,5 = 21,5$ mm ; $21,5 \times 0,5 / 3\,000 = 0,358$ %

7. Effets du second ordre, étage 1

$$\theta = P_{\text{tot}} \cdot d_r / (V_{\text{tot}} \cdot h), P_{\text{tot}} = g \cdot \Sigma m \text{ au-dessus}$$

$$\theta = 9\,810 \times 0,0215 / (1\,101 \times 3) = \mathbf{0,0638} \leq 0,10 : \text{négligeables}$$

PIÈGE FRÉQUENT

Appliquer la méthode des forces latérales à un bâtiment irrégulier en élévation — un rez-de-chaussée transparent, une toiture lourde : le premier mode n'y suffit plus, et l'étage souple concentre les déformations. Autre piège : vérifier les déplacements avec d_e au lieu de $q \cdot d_e$.

À RETENIR

- $K \cdot \varphi = \omega^2 M \cdot \varphi$; Γ_n et $m_{\text{eff},n}$; $\Sigma m_{\text{eff}} = m$.
- Modes retenus : 90 % de la masse et tous ceux de plus de 5 % ; SRSS si $T_j \leq 0,9T_1$, sinon CQC.
- Forces latérales : $F_b = S_d(T_1) \cdot m \cdot \lambda$, réparties selon $z \cdot m$, si $T_1 \leq \min(4T_C ; 2 \text{ s})$ et régularité.
- $d_r = q \cdot d_e$; $d_r v \leq 0,005$ à $0,010 \cdot h$; $\theta \leq 0,10$ (0,20 avec majoration, 0,30 au plus).

$$m^* = \sum m_i \Phi_i ; \Gamma = m^* / \sum m_i \Phi_i^2 ; F^* = F_b / \Gamma, d^* = d_n / \Gamma$$

On idéalise la courbe du système équivalent par une droite élastique et un palier (à aires égales sous la courbe jusqu'au mécanisme) : résistance F_y^* , déplacement d_y^* , puis la période

$$T^* = 2\pi \cdot \sqrt{(m^* \cdot d_y^* / F_y^*)}$$

Le déplacement cible

Le système équivalent est un oscillateur élastoplastique : son déplacement sous le spectre élastique S_e suit les règles du chapitre 14. Avec $d_{et}^* = S_e(T^*) \cdot (T^*/2\pi)^2$:

- si $T^* \geq T_C$, égaux déplacements : $d_t^* = d_{et}^*$;
- si $T^* < T_C$ et $F_y^*/m^* \geq S_e(T^*)$, la réponse reste élastique : $d_t^* = d_{et}^*$;
- sinon, avec $q_u = S_e(T^*) \cdot m^*/F_y^*$: $d_t^* = (d_{et}^*/q_u) \cdot (1 + (q_u - 1) \cdot T_C/T^*) \geq d_{et}^*$.

Le déplacement cible du bâtiment est $d_t = \Gamma \cdot d_t^*$. On lit alors, sur le calcul en poussée, l'état de la structure à ce déplacement : glissements d'étage, rotations des rotules, efforts dans les éléments fragiles — à comparer à leurs capacités.

EXEMPLE

Le bâtiment de cinq étages du chapitre 15, ses étages dimensionnés à 1,5 fois les efforts de l'analyse modale (sol C, $a_g = 0,2 \text{ g}$, $q = 3,9$). Répartition modale : $m^* = 703 \text{ t}$, $\Gamma = 1,25$; le deuxième étage atteint le premier sa résistance ; $F_y^* = 1\,311 \text{ kN}$, $d_y^* = 23 \text{ mm}$, $T^* = 0,70 \text{ s} \geq T_C$. $S_e(T^*) = 0,494 \text{ g}$ donne $d_t^* = 59,8 \text{ mm}$, d'où **$d_t = 75 \text{ mm}$** en tête, dont 54 mm dans le seul deuxième étage (1,8 % de sa hauteur). Répartition uniforme : c'est le rez-de-chaussée qui cède, et $d_t = 66 \text{ mm}$.

Poussée progressive et déplacement cible

Bâtiment à étages de 3 m, 200 t par plancher, 200 MN/m par étage (profil au choix) ; résistances d'étage égales à ω fois les efforts de l'analyse modale sous le spectre de calcul ; étages élastiques parfaitement plastiques ; spectre élastique de type 1 pour la demande.

Nombre d'étages

5

Profil

régulier

a_g

0.2 g

Classe de sol



C

q du dimensionnement

3.9

Surrésistance ω

1.5

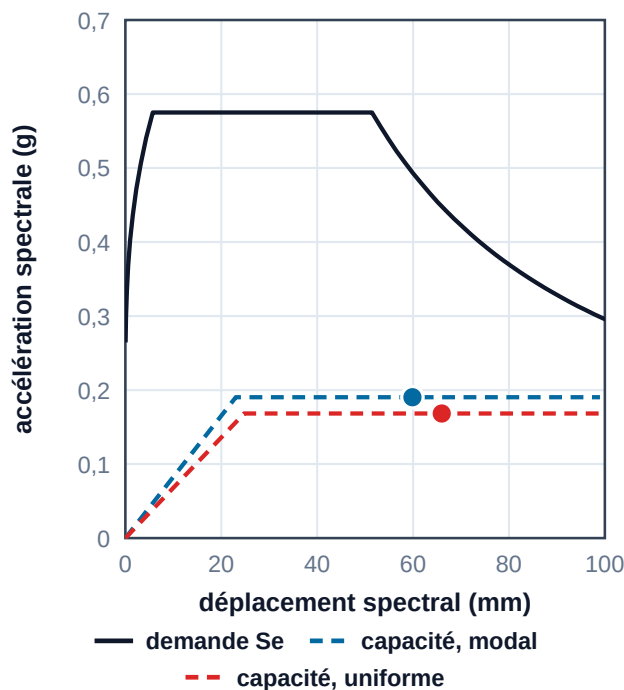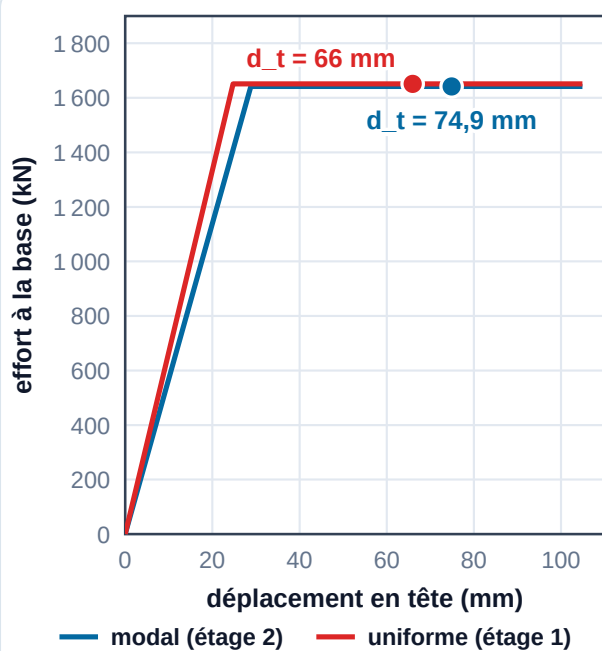

MÉTHODE N2 (ANNEXE B)

	MODAL	UNIFORME
étage critique (mécanisme)	2	1
$m^* ; \Gamma$	702,7 t ; 1,252	1 000 t ; 1,000
$F_y^* ; d_y^*$	1 311 kN ; 23 mm	1 651 kN ; 24,8 mm
$T^* ; S_e(T^*)$	0,698 s ; 0,494 g	0,77 s ; 0,448 g
q_u ; règle	2,60 ; égaux déplacements	2,66 ; égaux déplacements
$d_t^* ; d_t = \Gamma \cdot d_t^*$	59,8 ; 74,9 mm	66 ; 66 mm
glissements d'étage à d_t (mm, du bas vers le haut)	8,2 · 54 · 6,3 · 4,5 · 2,3	49 · 6,6 · 5 · 3,3 · 1,7

Déplacements cibles : **74,9 mm** (modal) et **66 mm** (uniforme) · glissement d'étage le plus fort : **53,6 mm à l'étage 2** (1,79 % de la hauteur, répartition modal) T_1 élastique = 0,698 s, $T_C = 0,60$ s. Dans une console à étages élastiques parfaitement plastiques, l'idéalisation à aires égales est exacte.

▼ Note de calcul

Données étages : 5 de 3 m, 200 t, $2 \cdot 10^5$ kN/m profil : régulier $a_g = 0,200$ g

sol = C ($T_C = 0,60$ s) $q, \omega = 3,90 ; 1,50$

1. Système équivalent (répartition modale, φ normée au sommet)

$$m^* = \sum m_i \varphi_i^2 ; \Gamma = m^* / \sum m_i \varphi_i^2$$

$$m^* = 702,7 \text{ t} ; \Gamma = 702,7 / 561,4 = 1,2517$$

2. Courbe de capacité du bâtiment

mécanisme à l'étage où $V_{y,i}/S_i$ est minimal ; $F_{b,y}$ et d_y au sommet

étage critique 2 ; $F_{b,y} = 1\,641$ kN à $d_y = 28,8$ mm

3. Capacité du système équivalent (idéalisation à aires égales, exacte ici)

$$F_y^* = F_{b,y} / \Gamma ; d_y^* = d_y / \Gamma$$

$$F_y^* = 1\,641 / 1,2517 = 1\,311 \text{ kN} ; d_y^* = 23,03 \text{ mm}$$

4. Période du système équivalent

$$T^* = 2\pi \cdot \sqrt{(m^* \cdot d_y^* / F_y^*)}$$

$$T^* = 2\pi \times \sqrt{(702,7 \times 0,02303 / 1\,311)} = 0,698 \text{ s}$$

5. Déplacement élastique demandé


$$d_{et}^* = S_e(T^*) \cdot (T^*/2\pi)^2$$

$$S_e(T^*) = 0,494 \text{ g} ; d_{et}^* = 4,848 \times (0,698/2\pi)^2 = 59,85 \text{ mm}$$

6. Déplacement cible du système équivalent (annexe B)

$q_u = S_e(T^*) \cdot m^* / F_y^*$; si $T^* \geq T_C$: $d_t^* = d_{et}^*$; sinon $d_t^* = d_{et}^* / q_u \cdot (1 + (q_u - 1) \cdot T_C / T^*) \geq d_{et}^*$

$q_u = 2,598$ (égaux déplacements) $\rightarrow d_t^* = 59,85 \text{ mm}$

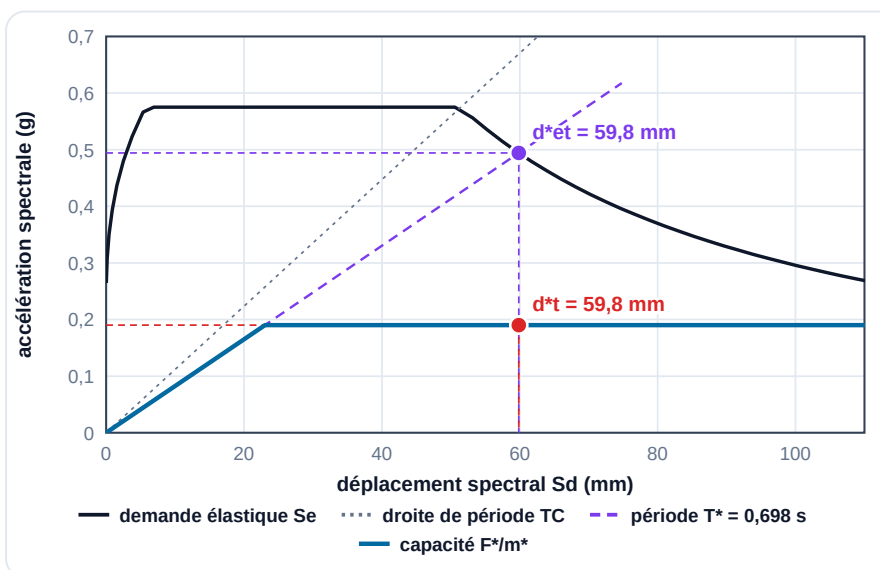

Format accélération-déplacement : la droite de période T^* coupe la demande élastique en d_{et}^* ; la capacité plafonne à F_y^*/m^* . $T^* \geq T_C$: égaux déplacements, $d_t^* = d_{et}^*$.

7. Déplacement cible du bâtiment

$$d_t = \Gamma \cdot d_t^*$$

$$d_t = 1,2517 \times 59,85 = \mathbf{74,91 \text{ mm}} ; \text{répartition uniforme : } 65,97 \text{ mm}$$

Format accélération–déplacement

On visualise la méthode en traçant, dans le plan (déplacement spectral, accélération spectrale), le spectre de demande S_e en fonction de $S_e \cdot (T/2\pi)^2$ — chaque période est une droite issue de l'origine — et la courbe de capacité du système équivalent, $(d^*, F^*/m^*)$. Le déplacement cible se lit à la rencontre de la droite de période T^* et du spectre, quand $T^* \geq T_C$.

POUR L'INGÉNIEUR

La poussée progressive vérifie que le mécanisme réel est celui que l'on a voulu par le dimensionnement en capacité (chapitre 14). Un mécanisme d'étage, comme ici, concentre toute la déformation dans un niveau : c'est le mode de ruine des rez-de-chaussée transparents. Les calculs temporels non linéaires (banc « poussée ») complètent la méthode, notamment quand les modes supérieurs comptent.

PIÈGE FRÉQUENT

Lire le déplacement cible sur le système équivalent sans le multiplier par Γ , ou ne faire qu'une seule répartition de forces : la modale peut masquer la faiblesse du rez-de-chaussée que révèle l'uniforme.


À RETENIR

- Courbe de capacité sous deux répartitions : modale ($m \cdot \Phi$) et uniforme (m).
- $m^* = \Sigma m \Phi$, $\Gamma = m^* / \Sigma m \Phi^2$, $F^* = F_b / \Gamma$, $d^* = d / \Gamma$; $T^* = 2\pi \sqrt{(m^* d_y^* / F_y^*)}$.
- $d_t^* = S_e(T^*) (T^* / 2\pi)^2$ si $T^* \geq T_C$, sinon la règle des courtes périodes ; $d_t = \Gamma d_t^*$.
- Lire l'état de la structure au déplacement cible : mécanisme, glissements d'étage.

17 · L'isolation à la base

Découpler l'ouvrage du sol

Plutôt que de résister au séisme ou de le subir en se plastifiant, on peut l'éviter en partie : poser l'ouvrage sur des **isolateurs**, très souples horizontalement mais raides verticalement. La période du bâtiment isolé passe à 2 ou 3 s, là où le spectre est faible ; les accélérations transmises à la superstructure chutent, et presque toute la déformation se concentre dans les isolateurs. Deux familles dominent : les **appuis en élastomère fretté**, souvent à noyau de plomb qui dissipe en se plastifiant, et les **pendules à friction**, dont le rayon de courbure fixe la période.

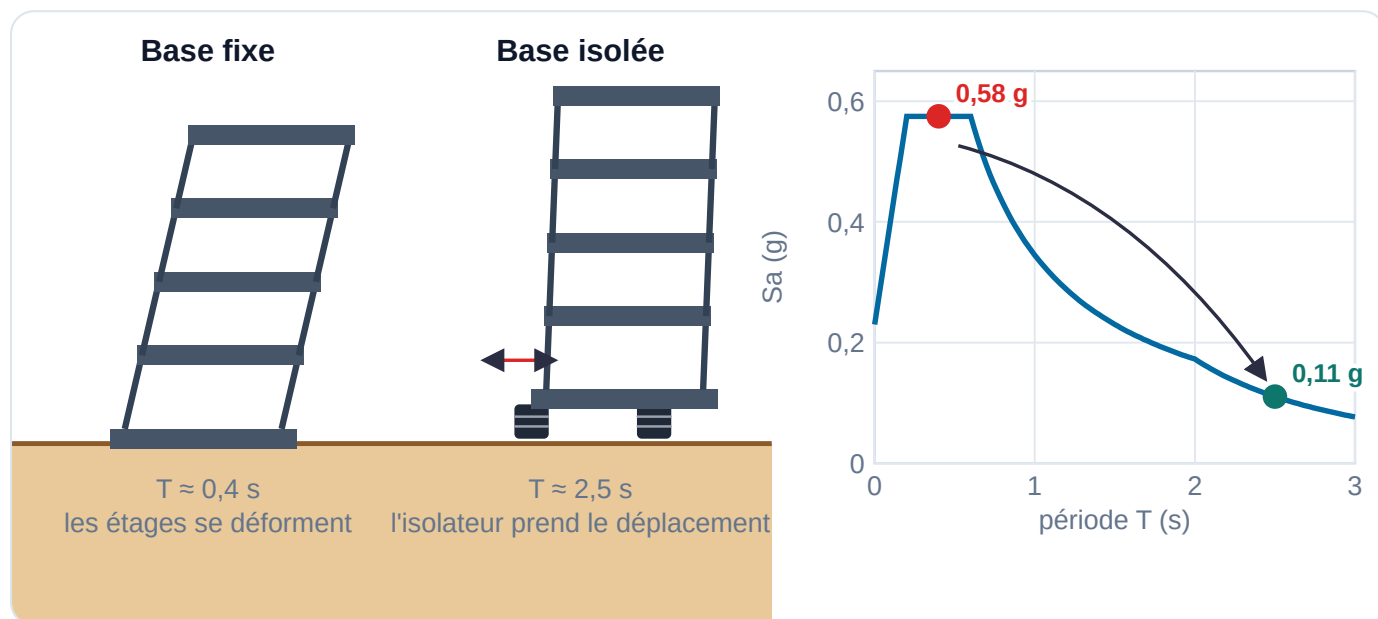

L'isolateur allonge la période : sur le spectre de l'EN 1998-1:2004 (type 1, sol C, $a_g = 0,2 \text{ g}$), l'accélération chute ; le déplacement, lui, se concentre dans l'isolateur.

L'isolateur bilinéaire

Les deux familles se représentent par une loi bilinéaire : raideur initiale K_1 , raideur post-élastique K_2 , et une **force caractéristique** Q , ordonnée à l'origine de la branche post-élastique (la résistance du plomb, ou le frottement $\mu \cdot W$ du pendule). La période post-élastique de la masse portée M vaut $T_{iso} = 2\pi\sqrt{M/K_2}$; la plastification se produit au déplacement d_y , d'où $K_1 = K_2 + Q/d_y$. Une boucle d'amplitude d dissipe l'énergie :

$$E_D = 4 \cdot Q \cdot (d - d_y)$$

La linéarisation équivalente

Pour le dimensionnement, on remplace l'isolateur par un ressort linéaire et un amortisseur équivalents, à l'amplitude d :

$$K_{eff} = F(d)/d ; T_{eff} = 2\pi\sqrt{M/K_{eff}} ; \xi_{eff} = \xi_v + E_D / (2\pi \cdot K_{eff} \cdot d^2)$$

Le déplacement de calcul est celui du spectre élastique à T_{eff} , corrigé de l'amortissement par $\eta = \sqrt{(10/(5 + \xi_{\text{eff}}))} \geq 0,55$ (chapitre 7) : $d = \eta \cdot S_e(T_{\text{eff}}) \cdot (T_{\text{eff}}/2\pi)^2$. Comme T_{eff} et ξ_{eff} dépendent de d , on itère jusqu'à ce que d se stabilise (point fixe). Le chapitre 10 de l'EN 1998-1 encadre la conception des ouvrages isolés ; ce cours s'en tient à la méthode.

EXEMPLE

Bâtiment de 1 000 t sur isolateurs : $T_{\text{iso}} = 2,5$ s, $Q = 5$ % du poids (490 kN), $d_y = 10$ mm, donc $K_2 = 6 317$ kN/m et $K_1 = 55 370$ kN/m. Sol C, $a_g = 0,25$ g : le point fixe converge vers **$d = 128$ mm**, $T_{\text{eff}} = 1,97$ s, $\xi_{\text{eff}} = 22$ % ($\eta = 0,61$). L'accélération transmise vaut $F/M = 0,133$ g, contre 0,72 g au plateau pour la même structure sur base fixe, de période 0,4 s : plus de cinq fois moins.

Dimensionner un isolateur par linéarisation équivalente

Masse portée M

1000 t

Période post-élastique T_{iso}

2.5 s

Force caractéristique Q / poids

0.05

Déplacement de plastification d_y



10 mm

a_g

0.25 g

Classe de sol

C

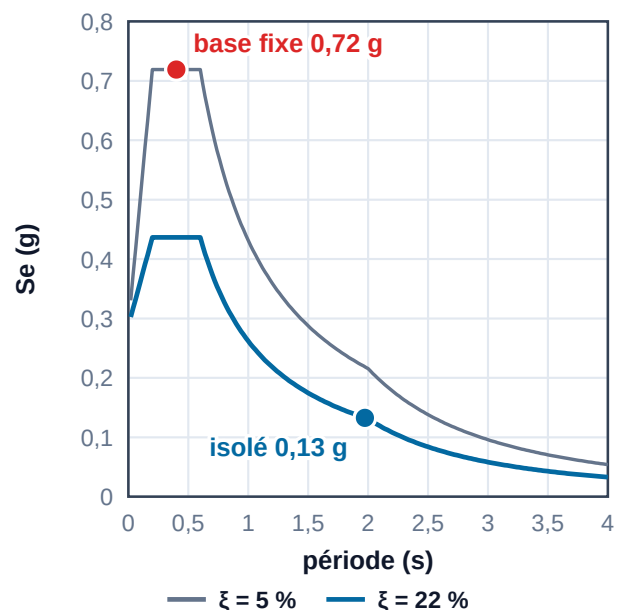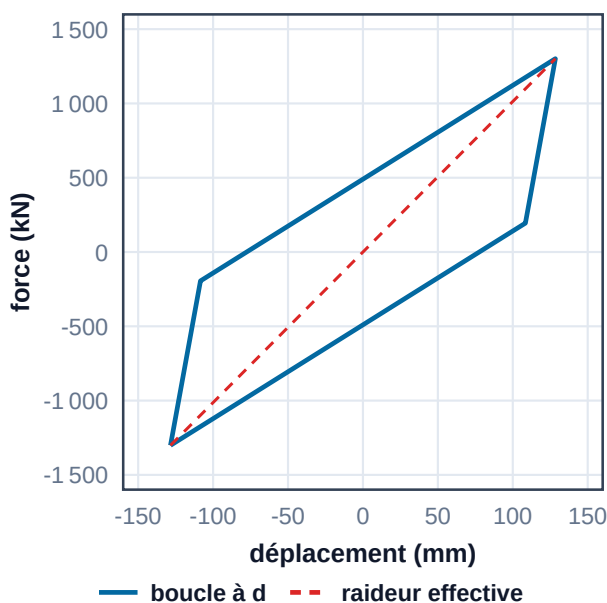

$K_2 = 6 317$ kN/m, $Q = 490,5$ kN, $K_1 = 55 370$ kN/m · après 25 itérations : **$d = 128$ mm**, $T_{\text{eff}} = 1,97$ s, $\xi_{\text{eff}} = 22,1$ % ($\eta = 0,607$) · **accélération transmise 0,133 g**, base fixe ($T = 0,4$ s) 0,719 g Énergie par cycle $E_D = 4Q(d - d_y) = 232,3$ kJ.

▼ Note de calcul

Données masse portée M : **1 000 t** $T_{iso} = 2,5$ s $q = 0,05$ $d_y = 10$ mm $a_g = 0,250$ g

sol = **C**

1. Isolateur bilinéaire

$$K_2 = M \cdot (2\pi/T_{iso})^2 ; Q = q \cdot M \cdot g ; K_1 = K_2 + Q/d_y$$

$$K_2 = 1\,000 \times (2\pi/2,5)^2 = \mathbf{6\,317 \text{ kN/m}} ; Q = 0,05 \times 1\,000 \times 9,81 = \mathbf{490,5 \text{ kN}} ; K_1 = \mathbf{55\,370 \text{ kN/m}}$$

2. Première estimation


$$d_0 = S_e(T_{iso} ; 5\%) \cdot (T_{iso}/2\pi)^2$$

$$d_0 = \mathbf{214,3 \text{ mm}}$$

3. Linéarisation équivalente à l'amplitude d

$$F = Q + K_2 \cdot d ; K_{eff} = F/d ; T_{eff} = 2\pi \cdot \sqrt{M/K_{eff}} ; E_D = 4Q \cdot (d - d_y) ; \xi_{eff} = E_D / (2\pi \cdot K_{eff} \cdot d^2)$$

$$\text{à } d_0 : F = 1\,844 \text{ kN}, K_{eff} = 8\,605 \text{ kN/m}, T_{eff} = 2,14 \text{ s}, \xi_{eff} = 16,1\% \rightarrow d_1 = S_e(T_{eff} ; \xi_{eff}) \cdot (T_{eff}/2\pi)^2 = 147,4 \text{ mm}$$

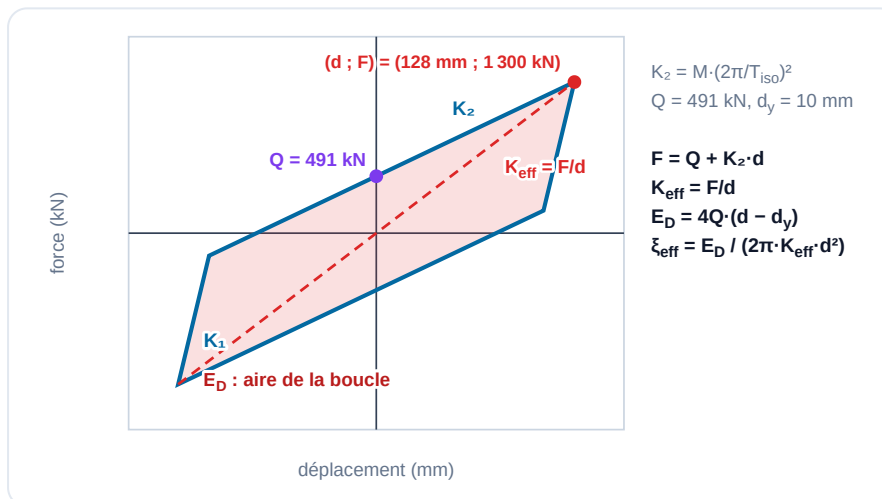

La boucle de l'isolateur au déplacement de calcul : la raideur effective est la sécante qui joint ses sommets, l'énergie dissipée par cycle son aire ; l'oscillateur linéaire équivalent a cette raideur et l'amortissement qui dissipe la même énergie.

4. Point fixe (avec relaxation)

on recommence avec le nouveau d jusqu'à stabilité

$$25 \text{ itérations} \rightarrow \mathbf{d = 128,4 \text{ mm}}, T_{eff} = \mathbf{1,97 \text{ s}}, \xi_{eff} = \mathbf{22,12\%}$$

5. Réduction du spectre par l'amortissement

$$\eta = \sqrt{10/(5 + \xi)} \geq 0,55$$

$$\eta = \sqrt{10/(5 + 22,12)} = \mathbf{0,607}$$

6. Accélération transmise

$a = F/M$; base fixe : $S_e(0,4 \text{ s})$

$a = 1\,302 / 1\,000 = 1,302 \text{ m/s}^2 = \mathbf{0,133 \text{ g}}$, contre $\mathbf{0,719 \text{ g}}$ sur base fixe (division par 5,42)

Vérifier par le calcul temporel



La linéarisation équivalente est une approximation. On la vérifie par des calculs temporels non linéaires du bâtiment isolé : une dalle de base sur l'isolateur bilinéaire, la superstructure au-dessus, sous des accélérogrammes calés autour de T_{eff} . On compare le déplacement de l'isolateur au déplacement de calcul, et l'accélération de la superstructure à celle du même bâtiment sur base fixe, soumis au même mouvement.

Bâtiment isolé et base fixe sous un même accélérogramme

Isolateur du calculateur précédent ; dalle de base de 30 % de la superstructure ; superstructure de période 0,4 s sur base fixe, $\xi = 5 \%$; accélérogramme synthétique (M_w 7 à 10 km) calé sur le spectre élastique entre $0,75 \cdot T_{\text{eff}}$ et $1,25 \cdot T_{\text{eff}}$. Newmark et Newton, vérifié contre OpenSeesPy.

Accélérogramme n°

1

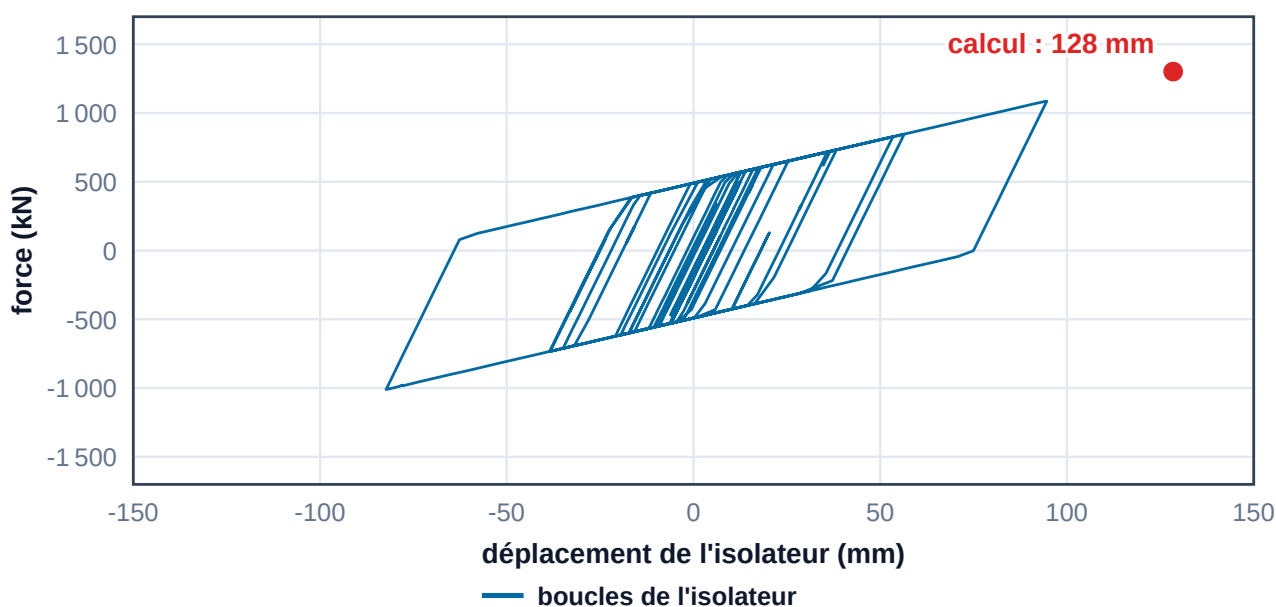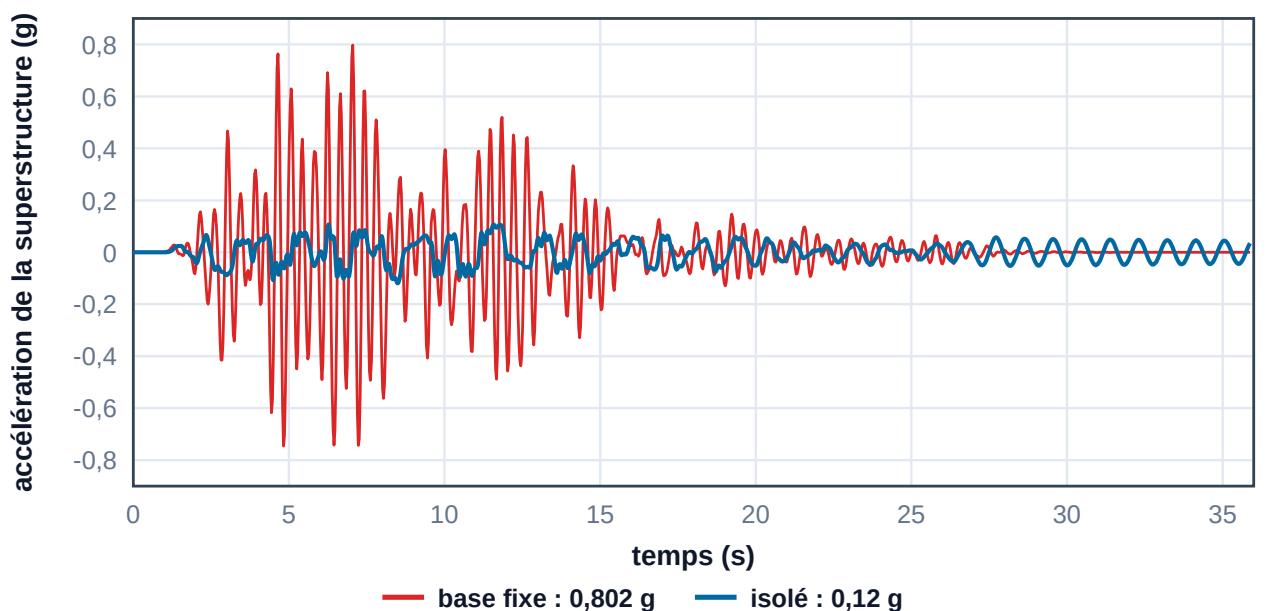

Facteur de calage 1,97 · **déplacement maximal de l'isolateur 94,6 mm** (linéarisation équivalente : 128 mm) · **accélération de la superstructure 0,12 g**, contre 0,802 g sur base fixe Un seul accélérogramme : comparez-en plusieurs (le banc « isolation » en calcule sept et en fait la moyenne).

▼ Note de calcul

Données accélérogramme : n° 1, Mw 7 à 10 km (simulé)

superstructure : $m_s = 769,2 \text{ t}$, $T = 0,4 \text{ s}$, $\xi = 5 \%$ dalle de base : $m_b = 230,8 \text{ t}$

isolateur : $K_1 = 55\,370$, $K_2 = 6\,317 \text{ kN/m}$, $Q = 490,5 \text{ kN}$

1. Calage de l'accélérogramme autour de T_{eff}

$\ln s = \text{moyenne sur } 0,75 \text{ à } 1,25 \cdot T_{\text{eff}} \text{ de } (\ln S_e - \ln S_a)$

5 périodes de 1,48 à 2,47 s $\rightarrow s = 1,969$

2. Base fixe

oscillateur $T = 0,4 \text{ s}$, $\xi = 5 \%$ (Newmark) ; accélération absolue = $-(2\xi\omega\dot{x} + \omega^2x)$

maximum : **0,802 g**

3. Base isolée

deux degrés de liberté (dalle, superstructure), isolateur bilinéaire, Newmark et Newton

déplacement maximal de l'isolateur **94,64 mm** ; accélération maximale de la superstructure **0,12 g**

4. Comparaison à la linéarisation équivalente

d calculé pas à pas / d linéarisé = $94,64 / 128,4 = 0,737$

POUR L'INGÉNIEUR

L'isolation protège le contenu autant que la structure : hôpitaux, centres de secours, bâtiments patrimoniaux, équipements sensibles. Elle demande un joint libre autour du bâtiment, à la mesure du déplacement de calcul majoré, des raccordements souples des réseaux, et une attention particulière sur sol mou, où le spectre reste fort aux longues périodes. Le gain se lit au plus simple : on échange de l'accélération contre du déplacement.

PIÈGE FRÉQUENT

Isoler une structure déjà souple ($T > 1 \text{ s}$) : l'allongement de période gagne peu. Autre piège : compter un amortissement équivalent sans borne — l'Eurocode ne descend pas sous $\eta = 0,55$, et le déplacement doit être vérifié par des calculs temporels quand l'isolateur est très non linéaire.

À RETENIR

- Isolateurs souples horizontalement : T allongée à 2–3 s, accélérations réduites, déplacements concentrés.
- Loi bilinéaire : $K_2 = M(2\pi/T_{iso})^2$, Q , d_y ; $E_D = 4Q(d - d_y)$.
- K_{eff} , T_{eff} , ξ_{eff} ; $d = \eta \cdot S_e(T_{eff})(T_{eff}/2\pi)^2$ par point fixe.
- Vérification par calculs temporels non linéaires ; joint et raccords à la mesure du déplacement.