

9. Koordinat girişi: mutlak, bağıl, kutupsal

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 2. Temel Çizim Komutları · 22 dakika


Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Üç koordinat sistemini ve hangisini ne zaman kullanacağını
- @ işaretinin ne anlama geldiğini
- En hızlı çizim yöntemi olan doğrudan uzaklık girişini
- Dinamik giriş açıkken karşılaşacağın tuzağı

Üç koordinat sistemi

Bir noktayı belirtmenin üç yolu vardır. Bu üçünü akıcı kullanmak, hızlı çizimin tek en önemli becerisidir.

Tür	Yazım	Anlamı	Kullanım sıklığı
Mutlak	100,50	Orijinden (0,0) x=100, y=50	Az
Bağıl	@100,50	Son noktadan sağa 100, yukarı 50	Çok
Kutupsal	@100<45	Son noktadan 45° yönde 100 birim	Açılı çizim

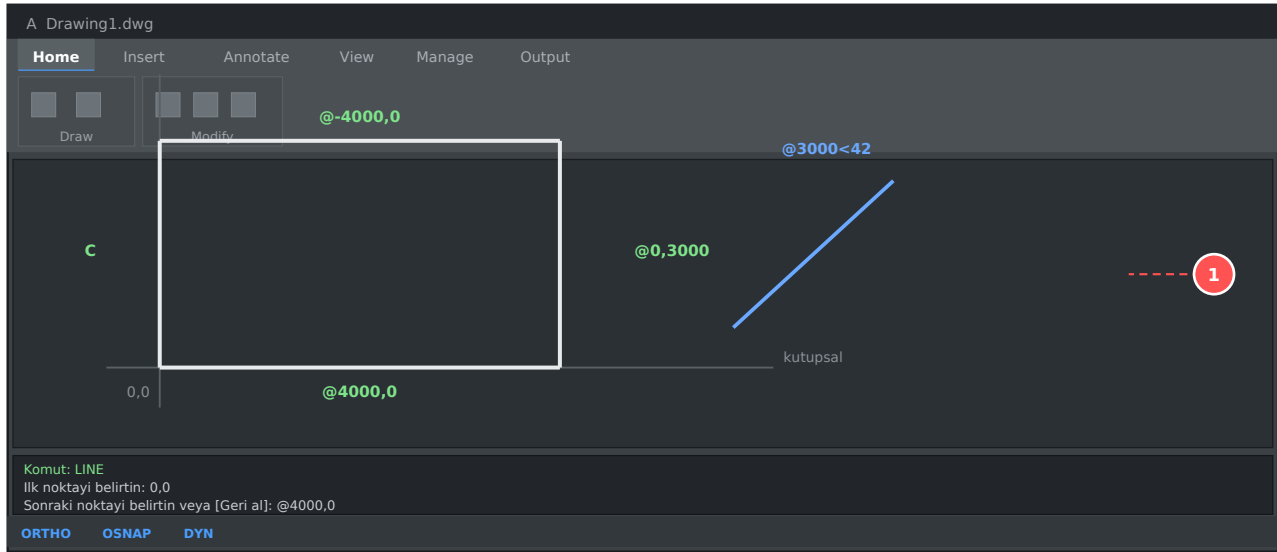

4x3 m oda — bağıl koordinatlarla çizim

Bağıl koordinat (@) — en çok kullanacağın

@ işareti "son noktadan itibaren" demektir. Duvar çizerken sürekli bunu kullanacaksın.

Komut: L
 İlk nokta: (ekranda bir yere tikla)
 Sonraki: @4000,0 <- 4 m saga
 Sonraki: @0,3000 <- 3 m yukari
 Sonraki: @-4000,0 <- 4 m sola
 Sonraki: C <- kapat

-> 4 x 3 metre oda hazır

Yön	Bağıl yazım
Sağa	@100,0
Sola	@-100,0
Yukarı	@0,100
Aşağı	@0,-100
Sağ-yukarı çapraz	@100,100
Sol-aşağı çapraz	@-100,-100

Kutupsal koordinat (@mesafe<açı)

Açılı çizimlerde vazgeçilmezdir: çatı eğimi, rampa, eğik duvar.

L -> ilk nokta -> @5000<30
 -> 30 derece yonde 5 metre

Aci yonleri:

- 0 derece -> saga (dogu)
- 90 derece -> yukari (kuzey)
- 180 derece -> sola (bati)
- 270 derece -> asagi (guney)
- 45 derece -> sag ust capraz

Doğrudan uzaklık girişi — EN HIZLI YÖNTEM

DIKKAT

Bu yöntemi mutlaka öğren. Profesyonellerin %80'i duvar çizerken bunu kullanır — @ yazmaktan bile hızlıdır.

F8 ile ORTHO açık olsun

Komut: L
 İlk nokta: (tikla)
 Fareyi SAGA doğrult -> 4000 (Enter)
 Fareyi YUKARI doğrult -> 3000 (Enter)
 Fareyi SOLA doğrult -> 4000 (Enter)
 C (Enter) -> kapat

Fare sadece YON gösterir, mesafeyi klavyeden yazarsın.

Dinamik giriş tuzağı

DIKKAT

Dinamik giriş (F12) açıkken koordinatlar varsayılan olarak bağlıdır. 100,50 yazsan bile @100,50 gibi davranır. Mutlak koordinat girmek için başına # koy: #100,50

Dinamik giriş	Yazım	Sonuç
Açık (F12)	100,50	Bağlı (@ gibi)
Açık (F12)	#100,50	Mutlak
Kapalı	100,50	Mutlak
Kapalı	@100,50	Bağlı

Ondalık ayracı hatırlatması

DOGRU: @2500.5,0 <- nokta ondalık ayracı
YANLIŞ: @2500,5,0 <- virgül koordinat ayracı!

Alıştırma — L şeklinde oda

1. L komutu, ilk noktaya tıkla
2. @5000,0 -> 5 m sağa
3. @0,4000 -> 4 m yukarı
4. @-2000,0 -> 2 m sola
5. @0,-2000 -> 2 m aşağı
6. @-3000,0 -> 3 m sola
7. C -> kapat
8. AREA -> 0 -> şekli seç: 14 m² çıkmalı (14.000.000 mm²)
9. Aynı şekli doğrudan uzaklık girişi ile tekrar çiz — hangisi hızlı?