

12. OSNAP — nesne kenetleme noktaları

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 3. Yardımcı Araçlar (Precision) · 20 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- OSNAP'in neden en önemli araç olduğunu
- Hangi kenetleme noktalarını açık tutman gerektiğini
- Nearest neden kapalı olmalı
- Tek seferlik kenetleme (override) kullanmayı
- Kenetleme çalışmadığında ne yapacağını


OSNAP nedir?

Object Snap (nesne kenetleme), imleci mevcut nesnelerin kesin geometrik noktalarına yapıştırır. Çizgi ucuna tıklamak istediğinde imleç tam oraya oturur — göz kararı olmaz.

DIKKAT

OSNAP kapalıyken yapılan çizim kesinlikle hatalıdır: uçlar birleşmez, taramalar sızdırır, alan hesapları tutmaz, TRIM çalışmaz. F3 her zaman açık olmalı.

Ayar penceresi

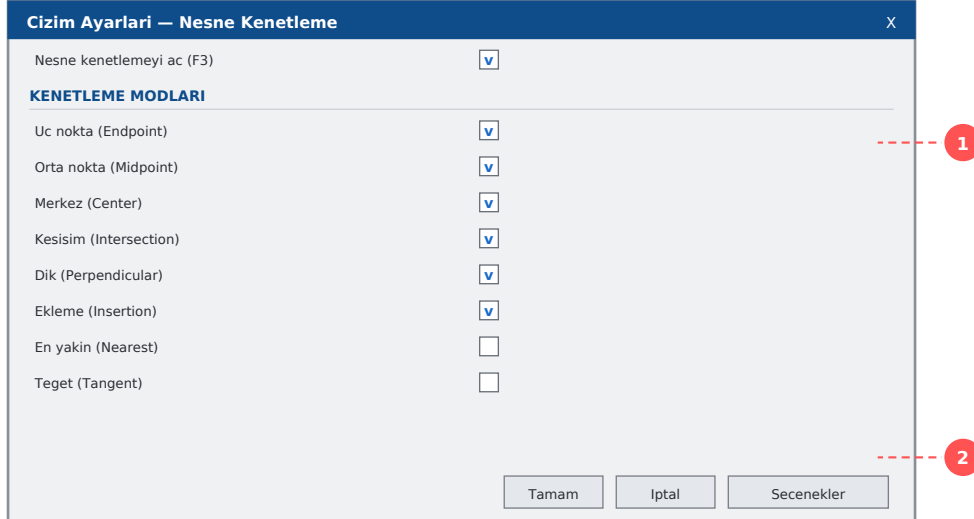

OSNAP ayarları — açık tutulması gerekenler işaretli

1 numaralı bölge önerilen açık modları gösteriyor. 2 numaralı bölge ise kapalı tutulması gerekenler.

Açmak için:

OSNAP komutu (veya DSETTINGS -> Nesne Kenetleme sekmesi)
veya durum cubugundaki OSNAP simgesine SAG TIK -> Ayarlar

F3 -> gecici ac/kapat

Kenetleme noktaları

Nokta	Kısaltma	Sembol	Ne yakalar	Öneri
Endpoint	END	Kare	Çizgi/yay uç noktası	Açık
Midpoint	MID	Üçgen	Orta nokta	Açık
Center	CEN	Daire	Daire/yay merkezi	Açık
Intersection	INT	Çarpı	Kesişim noktası	Açık
Perpendicular	PER	Dik açı	Dik iz düşüm	Açık
Insertion	INS	Kutu	Blok/yazı ekleme noktası	Açık
Quadrant	QUA	Baklava	Dairenin 0/90/180/270°	İsteğe bağlı
Node	NOD	Çarpı daire	Nokta nesnesi	İsteğe bağlı
Extension	EXT	Kesikli	Uzantı üzerinde	İsteğe bağlı
Tangent	TAN	Teğet	Teğet nokta	Kapalı
Nearest	NEA	Kum saati	Üzerindeki en yakın	KAPALI
Apparent Int.	APP	Çarpı kutu	Görünür kesişim	Kapalı
Parallel	PAR	Paralel	Paralel yön	Kapalı

DIKKAT

Nearest açık kalırsa imleç nesnenin herhangi bir yerine yapışır ve kesin nokta yakalayamazsın. Bu en sinir bozucu ayardır — mutlaka kapalı tut.

Tek seferlik kenetleme (override)

Kalıcı ayarları değiştirmeden, o an için belirli bir noktayı yakalamak istersen:

Yöntem 1 – kısaltma yaz:

L -> ilk nokta için:

MID (Enter) -> sadece bu seferlik orta nokta

-> çizgiyi tıkla, tam ortasına yapışır

Yöntem 2 – SHIFT + SAG TIK:

-> kenetleme menüsü açılır

-> istediğini seç

IPUCU

SHIFT + sağ tık menüsü çok kullanışlıdır. Ezberlemen gereken tek şey bu tuş birleşimidir.

Kenetleme çalışmıyorsa — kontrol listesi

1. F3 ile OSNAP açık mı?
2. OSNAP penceresinden ilgili nokta işaretli mi?
3. OPTIONS -> Drafting -> AutoSnap Marker Size değerini büyüt

4. **OPTIONS** -> **Drafting** -> "Marker" ve "Magnet" açık mı?
5. Belirteç rengi zeminle karışıyorsa AutoSnap rengini değiştir
6. Çok fazla mod açıksa yanlış noktaya yapışıyor olabilir — sadeleştir

İnşaatta kullanım örnekleri

İş	Kullanılan kenetleme
Duvar köşesine çizgi bağlama	Endpoint (END)
Kapıyı duvar ortasına koyma	Midpoint (MID)
Kolonu aks kesişimine oturtma	Intersection (INT)
Daireye merkezinden çizgi	Center (CEN)
Bir noktadan çizgiye dik inme	Perpendicular (PER)
Bloğu tam yerine yerleştirme	Insertion (INS)

Alıştırma

1. Bir dikdörtgen çiz (**REC**)
2. **L** ile bir kenarın orta noktasından karşı kenarın ortasına çizgi çek (**MID**)
3. Bir daire çiz, merkezine **CEN** ile kenetlenip yatay çizgi çek
4. İki çizginin kesişimine (**INT**) küçük bir daire yerleştir
5. Bir noktadan bir çizgiye dik (**PER**) çizgi indir
6. **Nearest**'i aç, aynı işlemleri dene — ne kadar zorlaştığını gör, sonra kapat