

14. OTRACK — nesne izleme

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 3. Yardımcı Araçlar (Precision) · 14 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- OTRACK ile çizgi çizmeden hassas konum bulmayı
- Bir dikdörtgenin tam merkezini bulmayı
- FROM ile bir noktadan öteleyerek konumlanmayı
- İzleme çalışmadığında ne yapacağını


OTRACK — nesne izleme (F11)

Object Snap Tracking, mevcut noktalardan hayalî kılavuz çizgileri üretir. İki noktanın hizasında bir yer bulmak için yardımcı çizgi çizmene gerek kalmaz.

DIKKAT

OTRACK'in çalışması için OSNAP açık olmalıdır (F3). Sadece F11 açmak yeterli değildir.

Nasıl kullanılır?

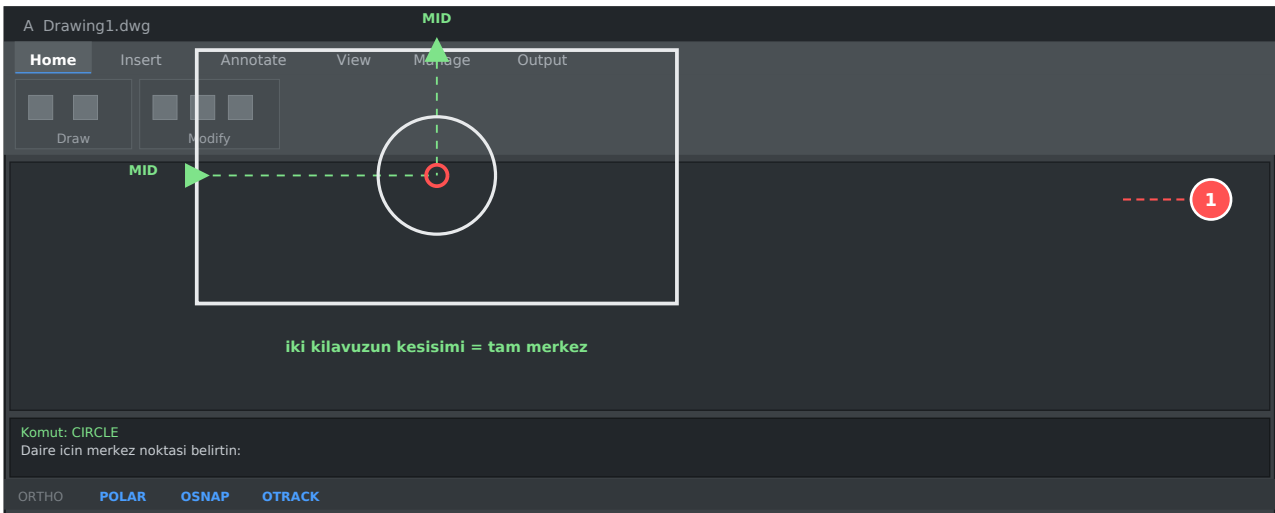

İki orta noktadan izleme -> dikdörtgenin tam merkezi

1. F3 ve F11 açık olsun
2. Bir komut başlat (ör. C — daire)
3. İmleci bir kenetleme noktasının üzerine götür ama tıklama
4. Küçük artı işareti belirir — nokta "alındı"
5. İmleci uzaklaştır -> o noktadan kesikli kılavuz uzanır
6. İkinci bir noktayı da aynı şekilde al
7. İki kılavuzun kesiştiği yere tıkla

IPUCU

Alınan bir noktayı iptal etmek için imleci tekrar üzerine götür — artı işareti kaybolur.

Temporary Track Point ve FROM

TT (Temporary Track Point):
 Komut sırasında: TT (Enter)
 -> referans noktasını tıkla
 -> yönü göster, mesafeyi yaz: 500

FROM (bir noktadan oteleme):
 Komut sırasında: FROM (Enter)
 -> temel noktayı seç
 -> @500,300
 -> o noktadan 500 sağa, 300 yukarı

NOT
 FROM çok kullanışlıdır: "şu köşeden 200 sağa, 150 yukarı" gibi konumları tek adımda verir.
 Kapı/pencere yerleştirirken sürekli kullanacaksınız.

Pratik inşaat örnekleri

İş	Nasıl
Kolonu iki aks kesişimine oturtma	İki aksın INT noktası
Kapıyı duvarın tam ortasına	İki MID noktasından izleme
Pencereyi iki kolon arasında ortalama	İki köşeden izleme
Kot işaretini hizada tutma	Üstteki kottan izleme
Duvar köşesinden 80 cm içeri	FROM -> @800,0

Polar açılarla izleme

OTRACK, POLAR ayarlarındaki açıları kullanır. Ayarlamak için:

DSETTINGS -> Nesne Kenetleme Takibi Ayarları
 () Yalnızca dik izleme göster
 (o) Tüm kutupsal açı ayarlarını kullanarak izle

Karışıklık yaratıyorsa

1. Fazla nokta almışsındır — imleci üzerlerine götürüp iptal et
2. Çok fazla OSNAP açıksa kapat (özellikle Nearest)
3. Geçici olarak F11 ile kapat, işini bitir, tekrar aç
4. OPTIONS -> Drafting -> izleme vektörü görünümünü ayarla

Alıştırma

1. Bir dikdörtgen çiz
2. C (daire) komutu başlat

3. Üst kenarın MID noktasına git (tıklama), artı belirsin
4. Sol kenarın MID noktasına git (tıklama), artı belirsin
5. İmleci ortaya getir — iki kesikli çizgi kesişsin, tıkla
6. Daire tam merkezde mi? DIST ile kontrol et
7. FROM ile bir köşeden @500,500 ötelenmiş nokta bul