

17. MOVE, COPY, ROTATE, SCALE



AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 4. Düzenleme Komutları · 20 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Dört temel dönüşüm komutunu akıcı kullanmayı
- Temel nokta seçiminin neden önemli olduğunu
- Kopya seçeneği (C) ile orijinali korumayı
- Reference seçeneğiyle bilinmeyen açı/ölçüyü düzeltmeyi
- Taranmış bir planı gerçek ölçeğine getirmeyi

Dört komut, aynı mantık

Bu dört komut çizim süresinin büyük kısmını oluşturur. Hepsi aynı akışla çalışır:

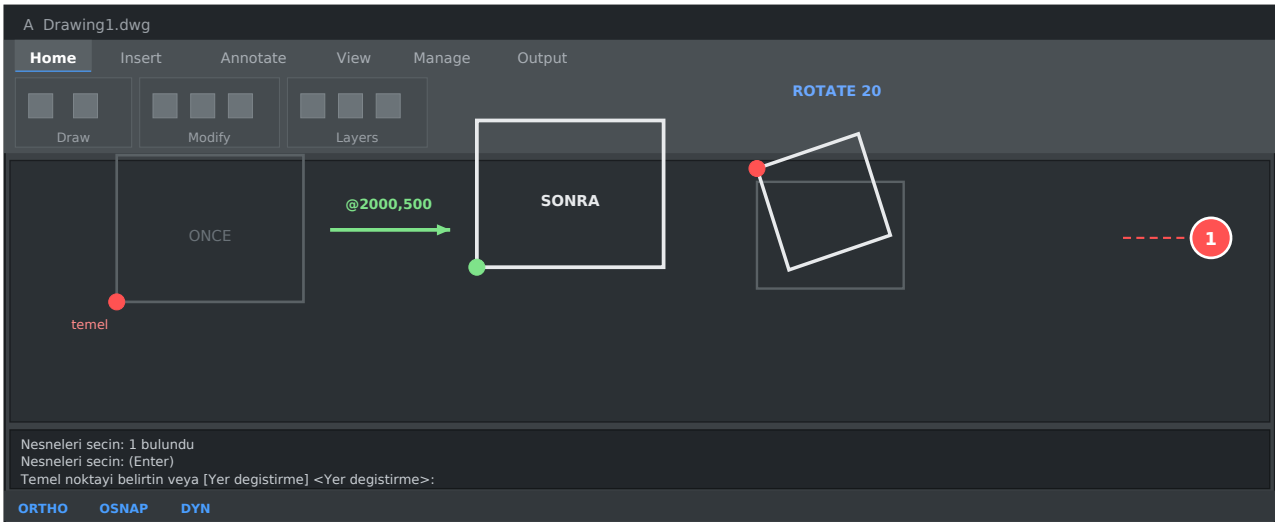

MOVE: temel noktadan hedefe · ROTATE: temel nokta etrafında döner

MOVE (M) — taşıma

Komut: M
 Nesneleri seçin: (sec) -> Enter
 Temel noktayı belirtin: (bir referans nokta tıkla)
 İkinci noktayı belirtin: (hedefi tıkla)

veya mesafe vererek:
 Temel nokta: (tikla)
 İkinci nokta: @2000,500 -> 2 m saga, 0.5 m yukari

IPUCU

Temel nokta olarak anlamlı bir nokta seç: köşe, merkez, orta nokta. Rastgele bir yere tıklarsan hedefe oturtmak zorlaşır.

Displacement (yer değiştirme) yöntemi

```
M -> nesne sec -> Enter  
Temel nokta: (Enter'a bas, nokta VERME)  
Yer degistirme: 500,300  
-> nesne 500 saga, 300 yukari tasinir
```

COPY (CO veya CP) — kopyalama

MOVE ile aynı çalışır, farkı orijinali yerinde bırakmasıdır. Varsayılan olarak çoklu kopya modundadır.

```
Komut: CO  
Nesneleri secin: -> Enter  
Temel nokta: (tikla)  
İkinci nokta: (kopya bırak)  
İkinci nokta: (bir kopya daha)  
İkinci nokta: (devam...) -> Enter ile bitir  
  
Secenekler:  
A (Array) -> belirli aralıkla dizi kopya  
0 (m0de) -> tek/coklu kopya modu
```

NOT

CO -> A seçeneği hızlı bir dizi oluşturur: kaç kopya ve aralık sorar. Basit dizilerde ARRAY komutundan daha pratiktir.

ROTATE (RO) — döndürme

```
Komut: RO  
Nesneleri secin: -> Enter  
Temel noktayı belirtin: (donme merkezi)  
Donme acisini belirtin: 45  
  
pozitif deger = saat yonunun TERSI  
negatif deger = saat yonu  
  
Secenekler:  
C (Copy) -> orijinali koru, kopyayı dondur  
R (Reference) -> mevcut acidan hedef aciya
```

Reference — bilinmeyen açıyı düzeltme

Nesnenin mevcut açısını bilmiyorsan çok işe yarar:

```
RO -> nesne sec -> temel nokta  
R (Reference)  
Referans acisi: (nesnenin iki noktasini tikla)  
Yeni aci: 0  
-> nesne yatay hale gelir
```

IPUCU

Eğik taranmış bir plan görüntüsünü düzeltmek için R0 -> R en pratik yoldur.

SCALE (SC) — ölçekleme

Komut: SC

Nesneleri seçin: -> Enter

Temel noktayı belirtin: (sabit kalacak nokta)

Ölçek faktörünü belirtin: 2

2 -> iki kati

0.5 -> yarısı

1000 -> metre birimini milimetreye çevirme

Seçenekler:

C (Copy) -> orijinali koru

R (Reference) -> mevcut uzunluktan hedef uzunluga

Reference ile ölçekleme — çok kullanışlı

Taranmış bir planı gerçek ölçüsüne getirmenin en kolay yolu:

SC -> resmi seç -> temel nokta (bir köşe)

R (Reference)

Referans uzunluk: (planda bilinen bir mesafenin
iki ucunu tıkla)

Yeni uzunluk: 5000

-> o mesafe 5 metre olacak şekilde

TUM plan ölçeklenir

DIKKAT

SCALE her yönde eşit ölçekler. Sadece genişliği değiştirmek istiyorsan **STRETCH** (Ders 22) kullanmalısın.

Özet tablo

Komut	Kısayol	Girdi	Copy var mı
MOVE	M	İki nokta / mesafe	Yok
COPY	CO / CP	İki nokta	Zaten kopyalar
ROTATE	RO	Açı	Var
SCALE	SC	Katsayı	Var

Alıştırma

1. REC ile 500×500 kolon çiz
2. M ile köşesinden tutup @3000,0 kadar taşı
3. CO ile 3 kopya bırak, aralarını 4000 yap

4. Birini R0 ile 45° döndür
5. Birini SC -> C ile kopyalayarak 2 katına büyüt
6. Bir çizgi çiz, SC -> R ile uzunluğunu tam 5000 yap