


18. TRIM, EXTEND, FILLET, CHAMFER

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 4. Düzenleme Komutları · 22 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Kırpma ve uzatmayı hızlı yapmayı
- SHIFT hilesi ile tek komutta hem kırpıp hem uzatmayı
- Fillet yarıçapı 0 — duvar köşesi temizlemenin en hızlı yolu
- Polyline'ın tüm köşelerini tek hamlede yuvarlatmayı

Dört komut — çizimin şeklini veren araçlar

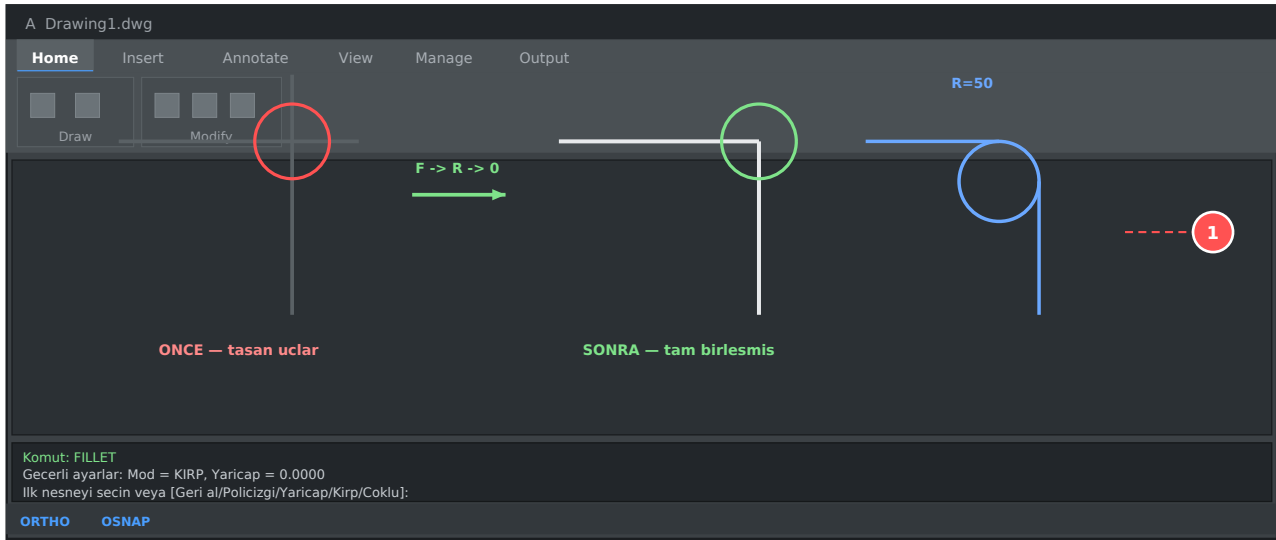

Fillet R=0 ile taşan uçlar tam köşede birleşir

TRIM (TR) — kırpma

Bir nesnenin, başka bir nesneye kesişen kısmını siler. Kapı boşluğu açmak, fazla uzayan çizgileri temizlemek için sürekli kullanılır.

HIZLI KULLANIM (AutoCAD 2021 ve sonrası):

- TR -> Enter (tüm nesneler sınır kabul edilir)
- > silinecek parçalara TIKLA
- > veya üzerlerinden SURUKLE
- > Enter ile bitir

KLASİK KULLANIM (eski sürümler):

- TR
- Kesme kenarlarını seçin: (sınır nesneleri) -> Enter
- Kırılacak nesneyi seçin: (parçalara tıkla)

IPUCU

AutoCAD 2021+ sürümlerde TR -> Enter deyip fareyle sürükleyerek birçok parçayı silebilirsiniz. Çok hızlıdır.

EXTEND (EX) — uzatma

Komut: EX
Sınır kenarlarını seçin: -> Enter (hepsi için direkt Enter)
Uzatılacak nesneyi seçin: (uzatılacak UCA yakın tıkla)

DIKKAT

Nesnenin hangi ucuna tıkladığınız önemlidir. Uzatmak istediğiniz uca yakın bir yerden tıklamalısınız.

SHIFT hilesi — iki komut tek arada

DIKKAT

TRIM komutu içindeyken SHIFT tuşuna basılı tutarsanız EXTEND gibi çalışır. Aynı şekilde EXTEND içinde SHIFT ile kırpar. Bu ikisini ayrı ayrı çalıştırmaya gerek kalmaz.

Edge (kenar) modu

Sınır nesnesi fiilen kesilmiyorsa, uzantısını dikkate almasını söylemen gerekir:

TR veya EX içinde:
E (Edge) -> Extend
-> sınırın hayali uzantısı da geçerli olur

FILLET (F) — köşe yuvarlatma

Komut: F
İlk nesneyi seçin veya [Geri al/Polizizgi/Yarıçap/Kirp/Coklu]:
R (Radius) -> yarıçap belirle: 50
-> birinci çizgiyi seç
-> ikinci çizgiyi seç
-> 50 mm yarıçaplı yuvarlak köşe

Yarıçap 0 — en çok kullanılan hile

Fillet yarıçapı 0 verilirse iki çizgi keskin köşede birleştirilir. Kesilmeyen iki çizgiyi buluşturmak veya taşan uçları temizlemek için en hızlı yöntemdir.

F -> R -> 0 -> Enter
-> birinci çizgiyi seç
-> ikinci çizgiyi seç
-> köşe TAM birleşir
(fazlalık silinir, eksik uzatılır)

IPUCU

Duvar köşelerini temizlemenin en hızlı yolu budur. F -> R -> 0 bir kez ayarlanır, sonra F -> iki tık ile köşe köşe dolaşırsınız.

Multiple (çoklu) seçeneği

```
F -> M (Multiple)
-> komut kapanmadan kose kose devam eder
-> Esc ile bitir
```

CHAMFER (CHA) — pah kırma

Köşeyi yuvarlatmak yerine düz kesim yapar. Beton köşe pahları, çelik profil detayları için kullanılır.

```
Komut: CHA
D (Distance) -> birinci pah: 30
                ikinci pah: 30
-> birinci çizgiyi sec
-> ikinci çizgiyi sec

veya aci ile:
A (Angle) -> uzunluk ve aci ver
```

Polyline üzerinde toplu işlem

Bir polyline'in TUM koselerini tek seferde yuvarlatma:

```
F -> R -> 50
-> P (Policizgi) secenegi
-> polyline'i sec
-> butun koseler ayni anda yuvarlanir
```

Özet

Komut	Kısayol	İşlev	En çok nerede
TRIM	TR	Kırp	Kapı/pencere boşluğu
EXTEND	EX	Uzat	Eksik kalan çizgiler
FILLET	F	Yuvarlat / birleştir	Duvar köşeleri (R=0)
CHAMFER	CHA	Pah kır	Beton/çelik detay

Alıştırma

- Birbirini kesmeyen iki çizgi çiz
- F -> R -> 0 ile birleştir — tam köşe oldu mu?
- Taşan iki çizgi çiz, aynı komutla temizle
- Bir dikdörtgen çiz, F -> R -> 30 -> P ile tüm köşeleri yuvarlat
- TR -> Enter ile bir çizginin ortasını sürükleyerek sil
- TRIM içinde SHIFT basılı tutup bir çizgiyi uzat