

19. OFFSET — duvar çizmenin en hızlı yolu


AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 4. Düzenleme Komutları · 15 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Duvar çizmenin standart yöntemini
- OFFSET seçeneklerini (Through, Erase, Layer, Multiple)
- Polyline ofsetlemenin neden avantajlı olduğunu
- Eşit aralıklı elemanları hızlı üretmeyi

OFFSET (O) — paralel kopya

OFFSET, bir nesnenin belirli mesafede paralelini üretir. İnşaat çiziminde en çok kullanılan komuttur çünkü duvar çizmenin temelidir.

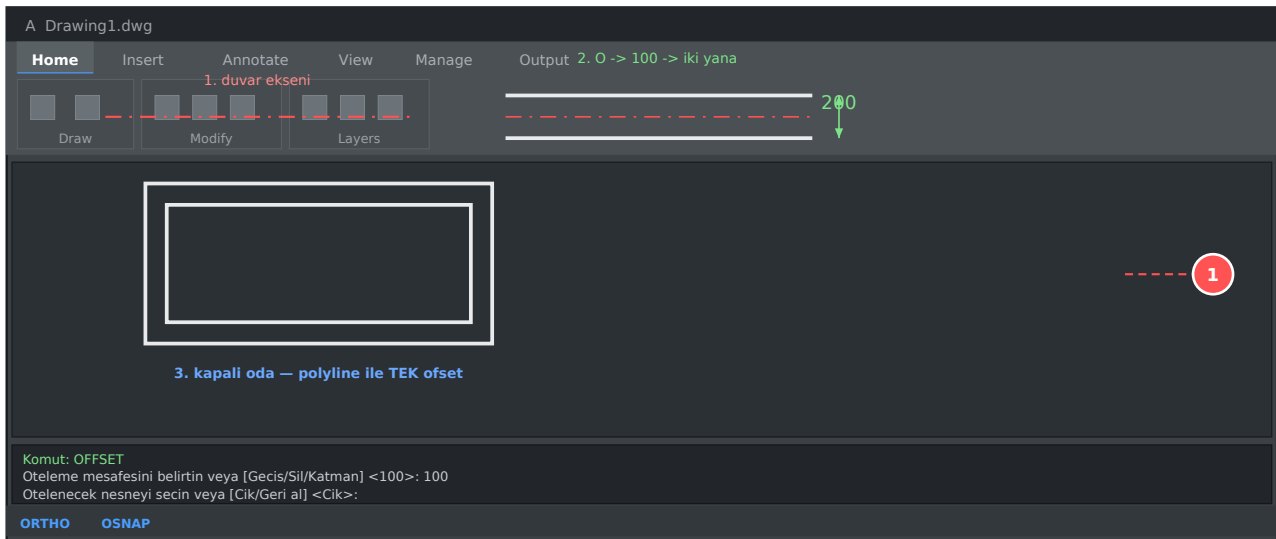

Duvar çizme akışı: eksen -> iki yana ofset -> kapalı oda

Komut: O
Oteleme mesafesini belirtin veya [Gecis/Sil/Katman] <100>: 200
Otelenecek nesneyi secin: (cizgiyi tikla)
Otelenecek tarafta bir nokta belirtin: (hangi tarafa)
-> 200 mm paralel çizgi olustu
Baska nesne secin veya Enter ile bitir

Duvar çizme — standart yöntem

1. Duvarın eksenini çiz (polyline tercih edilir)
2. Duvar kalınlığı 200 mm ise 0 -> 100 -> eksenin bir tarafına
3. Tekrar 0 -> 100 -> diğer tarafına
4. Eksenini sil veya AKS katmanına at
5. Köşeleri F (fillet, R=0) ile temizle
6. Kapı/pencere boşluklarını TR ile aç

IPUCU

Duvarı polyline olarak çizersen tüm kontur tek hamlede ofsetlenir. Bu yüzden Ders 6'da PLINE'ı vurgulamıştık.

OFFSET seçenekleri

Seçenek	Harf	İşlevi
Through	T	Mesafe yerine bir noktadan geçir
Erase	E	Kaynak nesneyi sil
Layer	L	Sonucu hangi katmana koysun
Multiple	M	Aynı mesafede arka arkaya öteleme

Layer seçeneği — çok işe yarar

0 -> L (Layer)
 Source -> kaynak nesnenin katmanında kalsın
 Current -> ETKİN katmana gitsin

Örnek kullanım:

AKS katmanındaki çizgiyi ofsetleyip
 sonucu DUVAR katmanına dusurmak için:

1. DUVAR katmanını etkin yap
2. 0 -> L -> Current
3. aksi ofsetle -> sonuc DUVAR katmanında

Multiple ile hızlı dizi

Eşit aralıklı çizgiler için:

0 -> 1000 -> nesneyi seç -> M (Multiple)
 -> aynı tarafa arka arkaya tıkla
 -> 1000, 2000, 3000... mesafelerde çizgiler

NOT

Bu yöntem merdiven basamağı, giriş donatısı, döşeme çubukları gibi eşit aralıklı elemanlarda çok hızlıdır.

Hangi nesneler ofsetlenebilir?

Nesne	Sonuç
Çizgi (LINE)	Paralel çizgi
Polyline	Tüm kontur paralel — en kullanışlısı
Daire	Eşmerkezli daire (yarıçap değişir)
Yay	Eşmerkezli yay

Nesne	Sonuç
Elips	Yaklaşık paralel eğri
Spline	Paralel eğri
Blok	Ofsetlenemez
Yazı	Ofsetlenemez

Sık yapılan hatalar

- Yanlış tarafa tıklamak — CTRL+Z ile geri al, doğru tarafa tıkla
- Duvar eksenini yerine yüzeyden ofsetlemek — kalınlık hesabı şaşar
- Polyline yerine ayrı çizgiler kullanmak — her çizgiyi tek tek ofsetlemek gerekir
- Ofset sonrası köşeleri temizlememek — çizim dağınık kalır

Alıştırma — basit oda

1. PL ile 5000×4000 kapalı dikdörtgen çiz (oda eksenini)
2. 0 -> 100 -> dışa doğru ofsetle
3. 0 -> 100 -> içe doğru ofsetle
4. Eksenini sil -> 200 mm kalınlıkta duvar elde ettin
5. Bir duvara 900 mm kapı boşluğu aç (0 ile işaretle, TR ile kes)
6. 0 -> M ile 1000 aralıkla 5 paralel çizgi üret