

23. Grip (tutamak) düzenleme


AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 4. Düzenleme Komutları · 12 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Komut yazmadan düzenleme yapmayı — en hızlı yöntem
- Grip renklerinin ne anlama geldiğini
- SPACE ile beş mod arasında geçişi
- Polyline'a köşe ekleme/çıkarmayı

Grip (tutamak) nedir?

Bir nesneyi komut vermeden seçtiğinde üzerinde beliren mavi kare noktalara grip denir. Bunlarla komut yazmadan taşıma, germe, döndürme, ölçekleme, aynalama yapabilirsin.

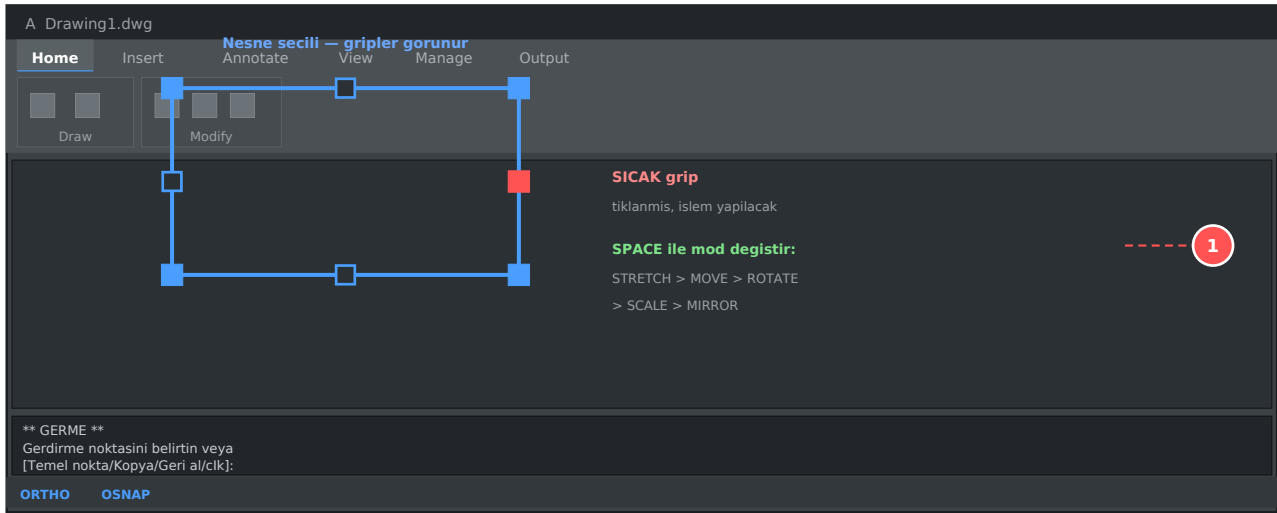

Seçili polyline ve tutamakları — kırmızı olan "sıcak" grip

Grip renkleri

Renk	Adı	Anlamı
Mavi	Soğuk (cold)	Grip var ama seçili değil
Kırmızı	Sıcak (hot)	Seçili — işlem bu noktadan yapılacak
Yeşil	Sıcak-vurgulu	Fare üzerindeyken

Beş grip modu — SPACE ile geçiş

Bir grip'e tıkladıktan sonra SPACE tusuna basarak modlar arasında dolasırsın:

STRETCH -> MOVE -> ROTATE -> SCALE -> MIRROR -> (basa don)

Her modda kullanabileceğin seçenekler:

C tusu -> kopya oluştur (orijinali koru)
 B -> temel noktayı değiştir
 R -> referans (rotate/scale için)
 Esc -> çık

IPUCU

SPACE yerine grip üzerine gelip sağ tık yaparsan mod menüsü açılır — akılda tutması daha kolaydır.

Nesnelere göre grip konumları

Nesne	Grip noktaları
Çizgi	İki uç + orta nokta
Polyline	Her köşe + segment ortaları
Daire	Merkez + 4 kadran (0/90/180/270°)
Yay	İki uç + orta
Dikdörtgen	4 köşe + kenar ortaları
Yazı	Ekleme noktası
Blok	Ekleme noktası (bir tane)
Ölçülendirme	Ölçü çizgisi + yazı + uç noktalar

Çoklu grip seçimi

SHIFT tuşuna basılı tutarak birden fazla grip'i seçebilirsin. Sonra birini tıklayıp taşırsan hepsi birlikte hareket eder — birden çok duvarın ucunu aynı anda uzatmak için pratiktir.

Çok fonksiyonlu gripler (hover menü)

Bir grip üzerinde fareyi bekletirsen küçük bir menü açılır. Polyline üzerinde bu menüden:

- Stretch Vertex — köşeyi taşı
- Add Vertex — yeni köşe ekle
- Remove Vertex — köşeyi sil
- Convert to Arc — segmenti yaya çevir
- Stretch Segment — tüm segmenti kaydır

NOT

Bu menü polyline düzenlemede PEDIT komutundan çok daha hızlıdır. Duvar konturlarını düzeltirken sürekli kullanacaksın.

Grip ayarları

OPTIONS -> Selection sekmesi

- Grip size -> tutamak boyutu (kucuk ekranda buyut)
- Show grips -> acik/kapali
- Grip colors -> renkleri ozellestir
- Object limit -> kac nesneden sonra grip gosterilmesin

GRIPS sistem degiskeni:

- 0 -> gripler kapali
- 1 -> acik (varsayilan)
- 2 -> cok fonksiyonlu gripler acik

Pratik kullanım örnekleri

İş	Nasıl
Duvarı uzatma	Duvarı seç -> uç grip -> yeni konuma tıkla
Daireyi büyütme	Daireyi seç -> kadran grip'ini sürükle
Kolonu taşıma	Kolonu seç -> merkez grip -> yeni yer
Hızlı kopya	Grip'i tıkla -> C -> birçok yere tıkla
Ölçü yazısını kaydırma	Ölçüyü seç -> yazı grip'ini sürükle

DIKKAT

Yanlışlıkla bir grip'i sürükleyip geometriyi bozarsan hemen **CTRL+Z**. Gripler çok hızlıdır ama dikkatsiz kullanılırsa istemeden değişiklik yapabilirsin.

Alıştırma

1. Bir polyline dikdörtgen çiz, üzerine tıkla — gripler göründü mü?
2. Bir köşe grip'ini tıkla (kırmızı olsun), yeni yere tıkla
3. Bir grip'i tıkla, **SPACE** ile modlar arasında gez
4. Grip'i tıkla -> **C** -> birkaç kopya bırak
5. Bir kenar ortası grip'inde fareyi beklet -> menüden "Add Vertex"
6. Bir daire seç, kadran grip'ini sürükleyerek büyüt