

32. Sürekli (continue) ve temel (baseline) ölçü


AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 6. Yazı, Ölçülendirme ve Tarama · 15 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Zincirleme ölçü almayı — tek tek yerine seri
- DIMCONTINUE ile DIMBASELINE farkını
- Dağınık ölçüleri DIMSPACE ile hizalamayı
- Plan ölçülendirme sırasını

Neden zincirleme?

Bir plan üzerinde onlarca ölçü verilir. Bunları tek tek DIMLINEAR ile koymak yavaştır ve hizalama bozulur. İki yardımcı komut işi hızlandırır.

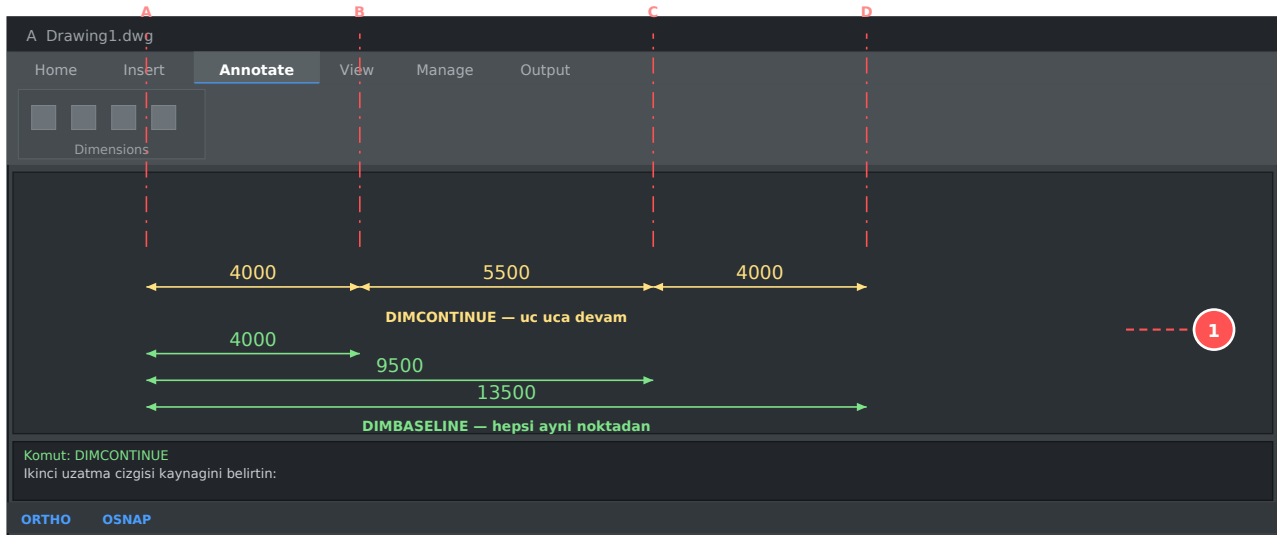

Üstte DIMCONTINUE (uç uca), altta DIMBASELINE (kademeli)

DIMCONTINUE (DCO) — sürekli ölçü

Bir önceki ölçünün bittiği yerden devam eder. Aks aralıklarını ölçmek için birebir uygundur.

Önce bir DIMLINEAR ölçüsü koy

Komut: DCO

İkinci uzatma çizgisi kaynağını belirtin:

-> sonraki noktayı tıkla -> ölçü otomatik eklenir

-> sonraki noktayı tıkla -> devam

...

Enter -> bitir

DIMBASELINE (DBA) — temel ölçü

Hepsi aynı noktadan başlar, üst üste kademelenir. Kümülatif mesafe göstermek için kullanılır.

Önce bir DIMLINEAR ölçüsü koy

Komut: DBA

İkinci uzatma çizgisi kaynağını belirtin:

-> sonraki noktayı tıkla

...

Enter -> bitir

DIKKAT

DIMBASELINE kullanacaksan Baseline spacing ayarı doğru olmalı, yoksa ölçüler üst üste biner. DIMSTYLE -> Lines -> Baseline spacing değerini 7 yap (DIMSCALE ile çarpılır).

Başka bir ölçüden devam etme

DCO veya DBA komutu son ölçüyü referans alır.

Farklı bir ölçüden devam etmek istersen:

DCO -> Enter (nokta yerine)

-> "Devam edilecek ölçüyü seçin:"

-> referans alacağın ölçünün uzatma çizgisine tıkla

-> oradan devam eder

DIMSPACE — ölçü aralıklarını düzeltme

Dağınık yerleştirilmiş paralel ölçüleri eşit aralıklı hale getirir.

Komut: DIMSPACE

Temel ölçüyü seçin: (sabit kalacak ölçü)

Aralıklanacak ölçüleri seçin: -> Enter

Değer girin veya [Otomatik]: A

A -> otomatik (yazı yüksekliğinin 2 katı)

0 -> hepsini AYNI hizaya getir

7 -> 7 birim aralık

IPUCU

DIMSPACE -> 0 girmek, dağınık ölçüleri tek hizaya toplar. Başkasından gelen dağınık bir çizimi düzenlemek için çok işe yarar.

Diğer düzenleme komutları

Komut	İşlev
DIMBREAK	Kesişen ölçü çizgisinde boşluk açar
DIMJOGGED	Kırık yarıçap ölçüsü (büyük yaylar için)
DIMJOGLINE	Doğrusal ölçüye zikzak ekler
DIMEDIT	Ölçü yazısını/uzatma çizgilerini düzenle
DIMTEDIT	Ölçü yazısını taşı/döndür

Komut	İşlev
DIMOVERRIDE	Tek bir ölçünün ayarını ez
DIMREASSOCIATE	Kopan ilişkiyi yeniden kur

Plan Ölçülendirme sırası

1. En içte: kapı/pencere boşlukları ve duvar parçaları
2. Ortada: oda genişlikleri veya aks araları (DCO ile)
3. En dışta: bina toplam boyutu
4. Aks harfleri/rakamları balonlarla
5. Kot işaretleri ve oda isimleri ayrıca

NOT

Genelde üç sıra ölçü verilir: detay, aks, toplam. DIMSPACE ile aralarını düzenlersin.

Alıştırma

1. Dört düşey aks çiz (4000, 5500, 4000 aralıklarla)
2. İlk iki aks arasını DLI ile ölçülendir
3. DCO ile diğer aks aralıklarını zincirle
4. Yeni bir sıra başlat, DBA ile kümülatif ölçü ver
5. DIMSPACE -> 0 ile ölçüleri hizala
6. Toplam ölçüyü en dışa ekle