

34. LEADER ve balon numaralandırma


AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 6. Yazı, Ölçülendirme ve Tarama · 12 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Malzeme açıklaması eklemeyi
- Balon numaralandırma yapmayı
- Kılavuz stili tanımlamayı
- Dağıntık açıklamaları hizalamayı

Kılavuz çizgisi (leader) nedir?

Bir elemanı gösterip yanına açıklama yazmaya yarayan ok + çizgi + metin birleşimidir. Malzeme açıklaması, detay çağırısı, balon numaralandırma için kullanılır.

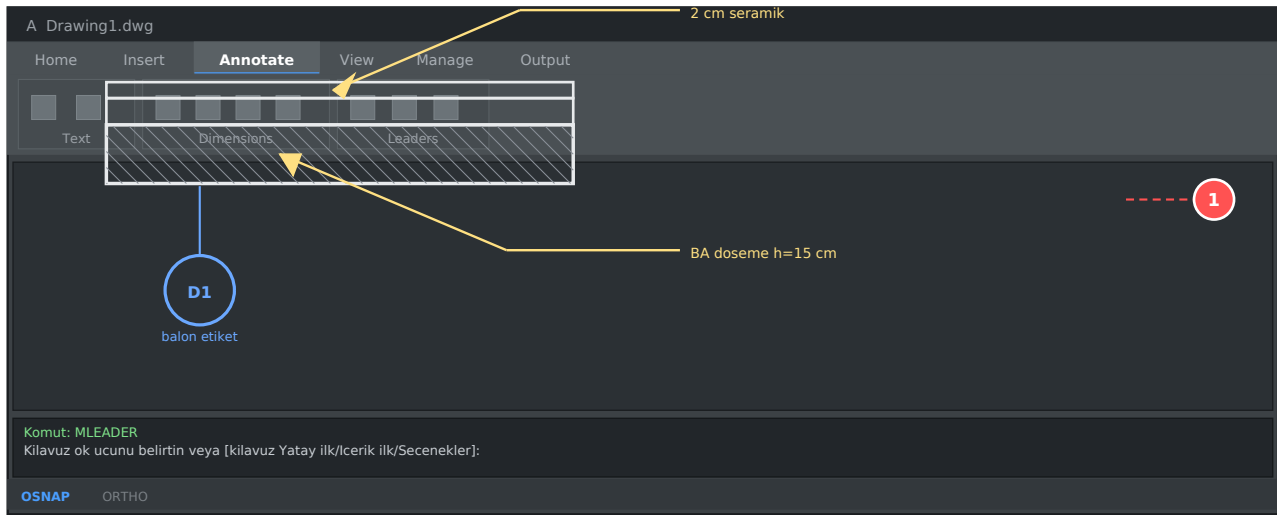

Döşeme kesitinde malzeme açıklamaları ve balon etiket

MLEADER (MLD) — çoklu kılavuz

Eski LEADER ve QLEADER komutlarının yerini almıştır. Stil tanımlanabilir, birden çok ok eklenebilir.

Komut: MLD

Kılavuz ok ucunu belirtin: (gosterilecek yere tıkla)

Kılavuz yatay çizgi ucunu belirtin: (metnin geleceği yer)

-> metin editörü açılır, yaz

-> boş alana tıkla veya Close ile bitir

Kılavuz stili (MLEADERSTYLE)

Komut: MLS (veya MLEADERSTYLE)

Leader Format sekmesi:

Type: Straight / Spline / None

Arrowhead: Closed filled / Dot / Architectural tick

Arrow size: 2.5 x ölçek

Leader Structure sekmesi:

Max leader points: 2

Scale: ölçek faktörü (veya Annotative)

Content sekmesi:

Type: Mtext / Block / None

Text style, height, attachment

Balon numaralandırma (blok içerikli leader)

Content tipini Block yaparsan ok ucunda daire/altıgen içinde numara gösterebilirsin. Detay çağırısı ve malzeme listesi için standarttır.

1. MLS -> yeni stil: BALON
2. Content -> Source block: Circle (veya Hexagon)
3. Attribute: Tag Number
4. Scale: çizim ölçeğine göre
5. Bu stili etkin yap -> MLD ile yerleştir
6. Her balona numara gir

Çoklu ok ekleme

Aynı açıklama birden çok yeri gösterecekse:

AIMLEADEREDITADD -> mevcut leader'a yeni ok ekle

AIMLEADEREDITREMOVE -> ok çıkar

Veya leader'i seç -> sağ tık -> Add Leader

Hizalama ve gruplama

Komut	İşlev
MLEADERALIGN	Birden çok leader'ı hizala
MLEADERCOLLECT	Blok içerikli leader'ları tek satırda topla

IPUCU

MLEADERALIGN dağınık açıklamaları düzenler — çıktının profesyonel görünmesini sağlar. Teslim öncesi mutlaka çalıştır.

İnşaatta kullanım örnekleri

Kullanım	Örnek metin
Malzeme açıklaması	"5 cm şap + 2 cm seramik"
Donatı gösterimi	"8Ø16 boyuna donatı"
Detay çağırısı	Balon içinde detay numarası
Kot bilgisi	" +3.20"
Kolon etiketi	"S1 · 50/50"
Kiriş etiketi	"K101 · 25/60"

Kot işareti — özel durum

Mimari planlarda kot işareti genelde ayrı bir blok olarak hazırlanır (üçgen + çizgi + öznitelikli yazı). Leader yerine öznitelikli blok kullanmak daha pratiktir — Ders 36'da işleyeceğiz.

Eski komutlar

Komut	Durum
LEADER	Eski, temel
QLEADER (LE)	Eski ama hâlâ hızlı, ayarları QLEADER -> S
MLEADER	Güncel, önerilen

NOT

QLEADER bazı kullanıcılar tarafından hâlâ tercih edilir çünkü tek satırda hızlıdır. Ama stil yönetimi MLEADER'da daha iyidir.

Alıştırma

1. Bir döşeme kesiti çiz (3 katman: beton, şap, seramik)
2. MLD ile her katmana açıklama ekle
3. MLS ile yeni stil oluştur, ok tipini "Architectural tick" yap
4. Content -> Block -> Circle ile balon stili oluştur
5. Üç balon yerleştir, D1/D2/D3 numarası ver
6. MLEADERALIGN ile açıklamaları hizala