

38. WBLOCK ve kendi kütüphaneni kurma

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 7. Bloklar ve Kütüphane · 15 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Bloğu ayrı dosya olarak kaydetmeyi
- Kendi kütüphane klasör yapısını kurmayı
- Kütüphane bloğu hazırlama kurallarını
- Blok mu XREF mi kararını

WBLOCK (W) — bloğu dosyaya yazma


BLOCK komutu bloğu sadece o çizimin içinde tanımlar. Başka projelerde kullanmak için ayrı bir DWG dosyası olarak kaydetmen gerekir — bunu WBLOCK yapar.

```
Komut: W
-> Write Block penceresi

Source:
( ) Block          -> mevcut blok tanımını yaz
( ) Entire drawing -> tüm çizimi yaz
(o) Objects        -> secili nesneleri yaz

Base point -> Pick point
Objects -> Select objects
Destination:
File name: C:\CAD-KUTUPHANE\01-MIMARI\KAPI\KAPI-90.dwg
Insert units: Millimeters
-> Tamam
```

Kütüphane klasör yapısı

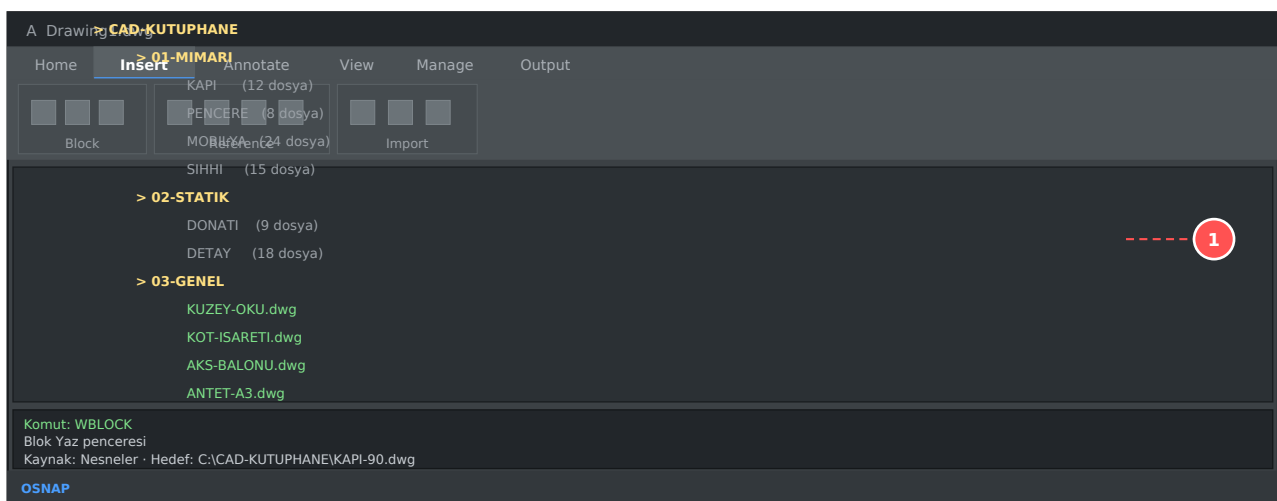

Önerilen kütüphane klasör düzeni

IPUCU

Kütüphaneyi bulut klasöründe tut (OneDrive, Drive). Her bilgisayardan erişirsin ve otomatik yedeklenir.

Kütüphane bloğu hazırlama kuralları

1. Geometriyi Layer 0 üzerinde çiz
2. Renk/çizgi tipi/kalınlık = ByLayer
3. Ekleme noktasını anlamlı seç
4. Alignment parametresi ekle (dinamik blok)
5. Gerçek boyutlarda çiz (1/1)
6. Blok birimini doğru ayarla (Millimeters)
7. Gereksiz geometriyi temizle, PURGE çalıştır
8. Anlaşılır adlandır

Kütüphaneden blok ekleme yolları

Yöntem	Nasıl
INSERT (I)	Browse ile dosyayı bul
DesignCenter (CTRL+2)	Klasöre göz at, sürükle-bırak
Tool Palettes (CTRL+3)	Palete koyduklarından sürükle
Blocks paleti	Recent / Favorites / Libraries
Windows Gezgini	DWG dosyasını sürükleyip çizime bırak

Blok değişikliğini yayma sorunu

DIKKAT

Kütüphanedeki DWG dosyasını değiştirirsen, daha önce eklenmiş bloklar güncellenmez. Çünkü blok, eklendiği anda çizimin içine kopyalanır.

Yöntem 1 – yeniden ekleme:

INSERT -> aynı adla tekrar ekle

-> "Blok zaten var, yeniden tanımlansın mı?" -> Evet

Yöntem 2 – komut satırından:

-INSERT

Blok adı: KAPI-90=C:\CAD-KUTUPHANE\KAPI-90.dwg

-> Esc (yerleştirme, sadece tanımı güncelle)

Yöntem 3 – XREF kullan:

Sürekli değişen içerik için blok yerine XREF tercih et

Blok mu, XREF mi?

	BLOCK	XREF
Veri	Çizime kopyalanır	Dışarıda kalır
Güncelleme	Elle	Otomatik
Dosya boyutu	Artar	Artmaz
Taşınabilirlik	Kolay (tek dosya)	Bağlantı kopabilir
Kullanım	Kapı, mobilya	Mimari altlık, aks

NOT

Küçük tekrarlı öğeler -> blok. Başka disiplinin çizimi -> XREF (Ders 52).

Alıştırma

1. Bir kuzey oku çiz (Layer 0, ByLayer)
2. W (WBLOCK) ile C:\CAD-KUTUPHANE\03-GENEL\KUZEY-OKU.dwg olarak kaydet
3. Yeni bir çizim aç
4. I (INSERT) -> Browse ile dosyayı bul, yerleştir
5. Kuzey okunu değiştir, tekrar WBLOCK ile üzerine yaz
6. İlk çizimde -INSERT ile güncelle