


39. DesignCenter ve Tool Palettes

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 7. Bloklar ve Kütüphane · 14 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Başka çizimden katman/stil/blok almayı
- Tool Palettes ile sık kullandıklarını tek tıkla eklemeyi
- Araç özellikleriyle otomatik katman atamayı
- Palet ayarlarını ekiple paylaşmayı

İki farklı araç

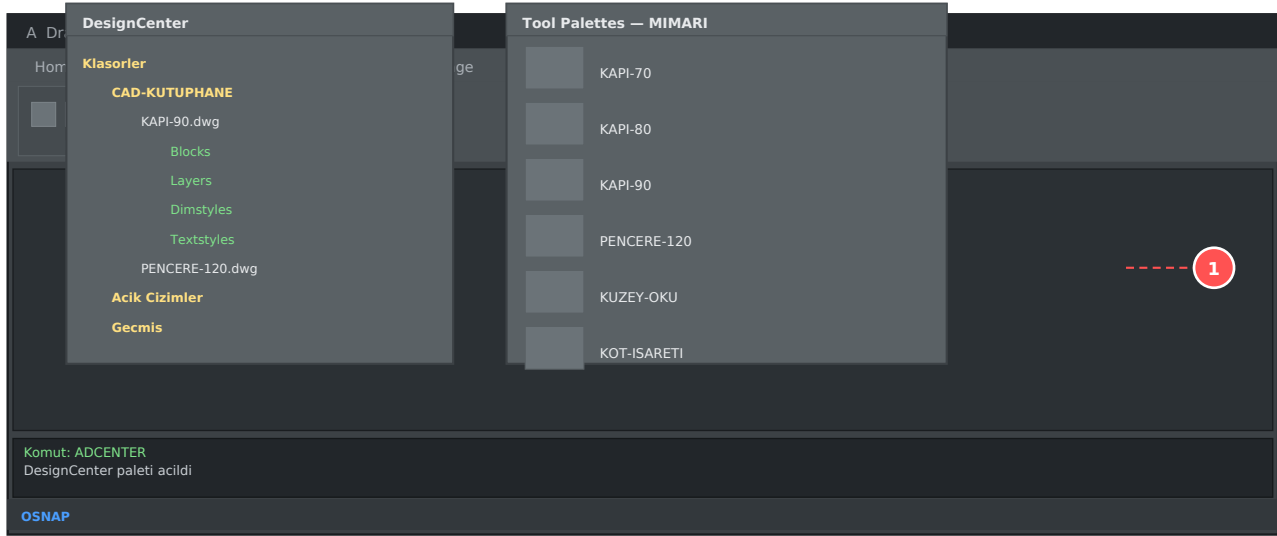

Solda DesignCenter (göz atma), sağda Tool Palettes (hızlı erişim)

	DesignCenter	Tool Palettes
Amaç	Başka dosyaya göz atma	Sık kullanılanlar
Kalıcılık	Geçici	Kalıcı
Ne alınır	Blok, katman, stil, layout	Blok, tarama, komut
Kısayol	CTRL+2	CTRL+3
Ne zaman	Tek seferlik aktarım	Her gün kullanım

DesignCenter (CTRL+2)

Başka DWG dosyalarının içeriğine göz atmanı ve oradan öge almanı sağlar.

CTRL + 2 -> DesignCenter acilir

Bir DWG dosyasini genislet:

Blocks	-> blok tanimlari
Dimstyles	-> olcu stilleri
Layers	-> katmanlar
Layouts	-> sayfa duzenleri
Linetypes	-> cizgi tipleri
Textstyles	-> yazi stilleri
Tablestyles	-> tablo stilleri
Xrefs	-> harici referanslar

IPUCU

Katman aktarımı için çok pratiktir: standart katmanları olan bir dosyayı aç, tüm katmanları seçip yeni çizime sürük. Saniyeler içinde standart katman düzenin hazır.

Arama özelliği

DesignCenter ustundeki buyutec simgesi

Look for: Blocks

In: C:\CAD-KUTUPHANE\

Search for the name: KAPI*

-> tum klasorlerde KAPI ile baslayan bloklari bulur

Tool Palettes (CTRL+3)

Sık kullandığın blokları, taramaları ve komutları sekmeli paletlerde toplar.

1. CTRL+3 -> Tool Palettes aç
2. Boş alana sağ tık -> New Palette -> ad: MIMARI
3. Çizimden bir bloğu paletin üzerine sürük
4. Veya DesignCenter'dan klasörü sağ tıkla -> "Create Tool Palette"
5. -> klasördeki tüm bloklar palete eklenir

Araç özellikleri — çok güçlü

Palette eklediğin bir öğeye sağ tıklayıp Properties dersin, o araç için ön ayarlar tanımlayabilirsin:

- Hangi katmana yerleştirileceği
- Ölçek ve döndürme
- Renk, çizgi tipi
- Tarama deseni ve ölçeği
- Açıklama metni

NOT

Bu çok değerlidir: "KAPI" aracına tıkladığında blok otomatik olarak KAPI katmanına, doğru ölçekte yerleşir. Katman değiştirmeyi unutma sorunu ortadan kalkar.

Paletleri paylaşma

Tool Palettes'e sağ tık -> Customize Palettes
-> palet grubuna sağ tık -> Export
-> .xtp dosyası oluşur

Baska bilgisayarda: Import ile yükle

Palet dosyalarının yeri:
OPTIONS -> Files -> Tool Palettes File Locations

Hangisini ne zaman?

Durum	Araç
Başka dosyadan tek seferlik öge alma	DesignCenter
Her gün kullandığın bloklar	Tool Palettes
Katman/stil standardı aktarma	DesignCenter
Ekip ile standart paylaşma	Tool Palettes (export)
Hızlı blok arama	DesignCenter arama

Alıştırma

- İki farklı çizim oluştur, birinde 5 katman tanımla
- İkinci çizimde CTRL+2 -> ilk dosyayı bul -> Layers
- Tüm katmanları seç, çizime sürükle
- CTRL+3 -> yeni palet: MIMARI
- Birkaç bloğu palete sürükle
- Bir araçla sağ tık -> Properties -> katman ata
- O araçla blok yerleştir — doğru katmana gitti mi?