

42. Antet (paftalık) hazırlama


AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 8. Layout, Ölçek ve Baskı · 18 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Antette hangi bilgilerin bulunması gerektiğini
- Kâğıt boyutlarını ve pay ölçülerini
- Öznelikli antet ile bilgileri otomatik doldurmayı
- FIELD ile pafta adını otomatik almayı

Antet nedir?

Antet (title block), her teknik çizimin sağ alt köşesinde bulunan bilgi kutusudur. Projeyi kimin, ne zaman, hangi ölçekte çizdiğini gösterir.

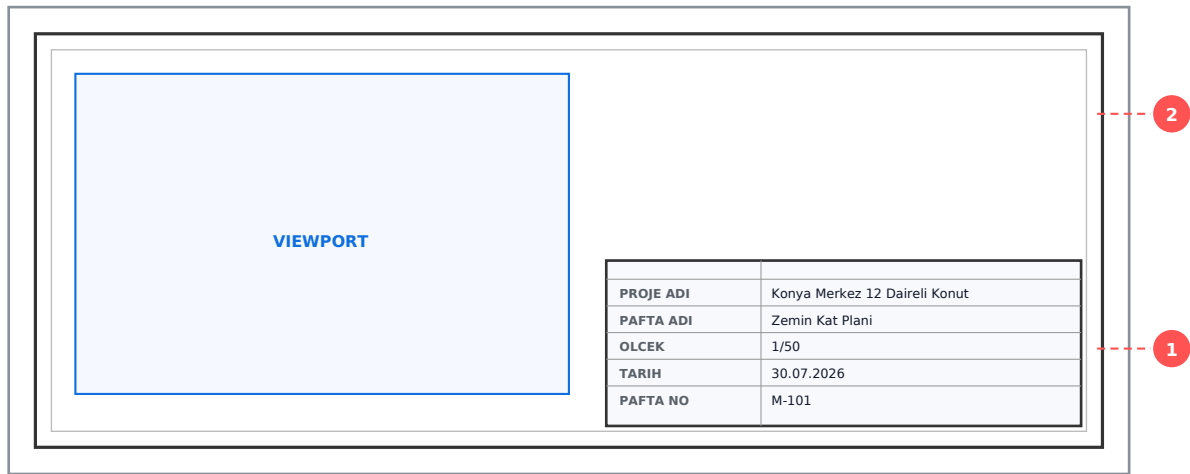

A3 (420 x 297 mm) — 1/1 ölçekte layout üzerinde çizilir

A3 pafta düzeni — sağ altta antet, solda viewport

No	Bölge	Açıklama
1	Antet kutusu	Proje bilgileri — öznelikli blok
2	Viewport alanı	Model uzayına açılan pencere

Antette bulunması gerekenler

Alan	Örnek
Proje adı	Konya Merkez 12 Daireli Konut
İşveren	Ahmet Yılmaz
Pafta adı	Zemin Kat Planı
Ölçek	1/50
Pafta no	M-101
Tarih	30.07.2026

Alan	Örnek
Çizen	İnş. Müh. ...
Kontrol eden	...
Proje müellifi + imza	...
Revizyon tablosu	Rev.A 15.07.2026 – kolon boyutu

Kâğıt boyutları

Boyut	Ölçü (mm)	Kullanım
A4	210 × 297	Detay, yazışma
A3	297 × 420	Küçük plan, detay
A2	420 × 594	Orta ölçekli plan
A1	594 × 841	Kat planı — en yaygın
A0	841 × 1189	Büyük vaziyet planı

NOT

Çizim alanı için kenarlardan pay bırakılır: sol kenar 20 mm (ciltleme payı), diğer kenarlar 10 mm.

Antet oluşturma adımları

1. Layout sekmesine geç
2. Sayfa boyutunu ayarla (PAGESETUP -> A3)
3. Kâğıt kenarlarına çerçeve çiz — 1/1 ölçekte, gerçek mm olarak
4. Sağ alta antet kutusunu çiz (genelde 180 × 60 mm)
5. Sabit yazıları ekle ("PROJE ADI:", "ÖLÇEK:", "TARİH:")
6. Değişken alanlar için öznitelik tanımla (ATT)
7. Hepsini seç -> B ile blok yap: ANTET-A3
8. W (WBLOCK) ile kütüphaneye kaydet

DIKKAT

Antet layout üzerinde 1/1 ölçekte çizilir. Model uzayında çizip ölçeklendirmek eski yöntemdir ve her ölçek için ayrı antet gerektirir.

Öznitelikli antet

Antet icindeki degisken alanlar icin ATTDEF:

Etiket: PROJE_ADI	Istem: Proje adi?	
Etiket: PAFTA_ADI	Istem: Pafta adi?	
Etiket: OLCEK	Istem: Olcek?	Varsayılan: 1/50
Etiket: PAFTA_NO	Istem: Pafta no?	
Etiket: TARİH	Istem: Tarih?	
Etiket: CIZEN	Istem: Cizen?	

Blok yerlestirildiginde bunlar tek tek sorulur.

FIELD — otomatik güncellenen alanlar

Bazı bilgiler otomatik doldurulabilir. FIELD ile çizim adı, tarih, layout adı gibi değerler kendiliğinden gelir.

MTEXT icinde sag tik -> Insert Field

Kullanisli alanlar:

Date	-> guncel tarih
Filename	-> cizim dosya adi
CurrentSheetName	-> layout adi (pafta adi)
CurrentSheetNumber	-> pafta numarasi
PlotScale	-> viewport olcegi
Author	-> yazar bilgisi

Guncelleme: REGEN veya UPDATEFIELD

IPUCU

Pafta adını CurrentSheetName alanıyla bağlarsan, layout sekmesinin adını değiştirdiğinde antet otomatik güncellenir. Elle yazma hatası ortadan kalkar.

Çoklu layout kullanımı

1. Bir layout hazırla (antet + viewport)
2. Layout sekmesine sağ tık -> Move or Copy -> Create a copy
3. Kopyayı yeniden adlandır: "02-KESİT"
4. Viewport içeriğini o paftaya göre ayarla
5. Antet bilgilerini güncelle

Pafta numaralandırma

Türkiye'de yaygın numaralandırma:

M-101, M-102...	-> Mimari
S-101, S-102...	-> Statik
T-101...	-> Tesisat
E-101...	-> Elektrik

Alıştırma

1. Layout1'de A3 sayfa kurulumu yap
2. Kâğıt kenarına çerçeve çiz (20 mm sol, 10 mm diğerleri)
3. Sağ alta 180×60 antet kutusu çiz
4. ATT ile 5 öznitelik ekle (proje adı, pafta adı, ölçek, tarih, no)
5. Hepsini blok yap: ANTET-A3
6. Yerleştir, değerleri gir