

52. XREF — harici referans dosyalar


AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 10. Verimlilik ve İleri Konular · 22 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- XREF nedir, neden blok yerine onu kullanmalısın
- Attach ve Overlay farkını
- Ekip çalışmasında mimari-statik koordinasyonunu
- Bağı koparmayı (Bind) ve yolları düzeltmeyi
- Kayıp XREF hatasını çözmeyi

XREF nedir?

XREF (External Reference), başka bir DWG dosyasını çizimine bağlamandır. Dosya senin çizimine kopyalanmaz — sadece gösterilir. Kaynak dosya değişirse, senin çizimin de otomatik güncellenir.

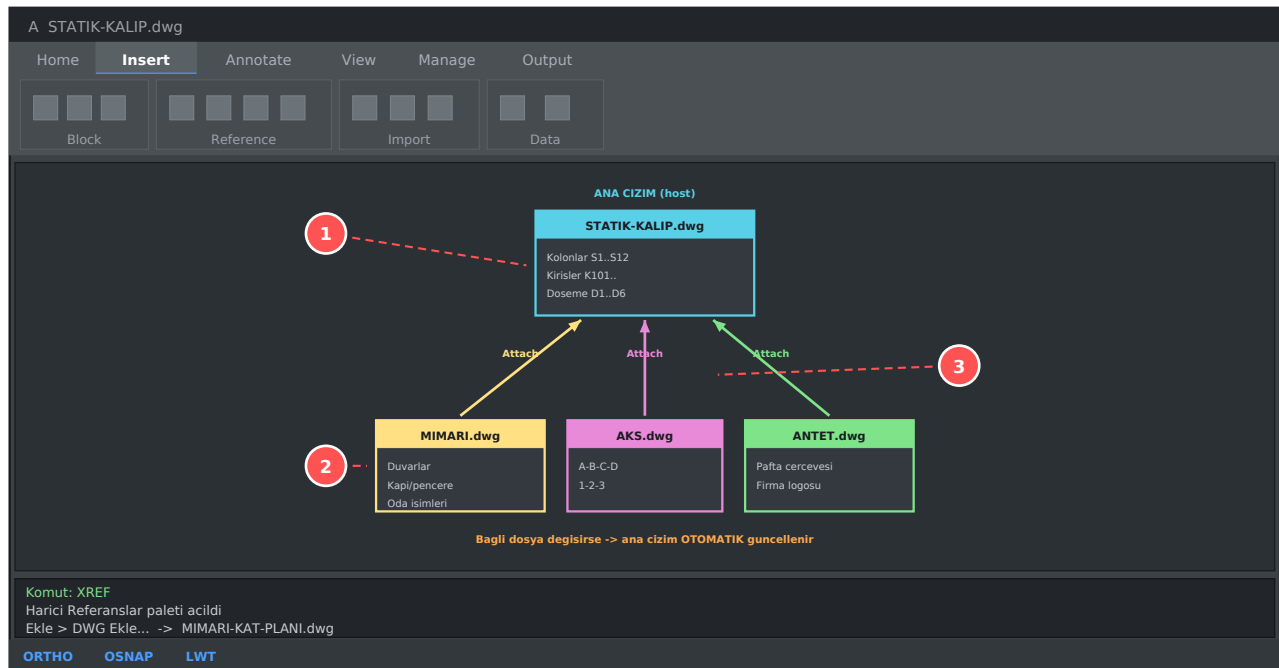

Statik çizim; mimari, aks ve antet dosyalarını XREF ile bağlıyor

#	Ne	Açıklama
1	Ana çizim (host)	Senin üzerinde çalıştığın dosya
2	Bağlı mimari	Mimarın dosyası — o güncelleyince sende de değişir
3	Bağlı antet	Tek antet, tüm projede ortak

XREF vs INSERT (blok) — kritik fark

	XREF	Blok (INSERT)
Dosya kopyalanır mı	Hayır — sadece bağ	Evet, içeri gömülür

	XREF	Blok (INSERT)
Dosya boyutu	Küçük kalır	Şişer
Kaynak değişirse	Otomatik güncellenir	Değişmez
Ekip çalışması	İdeal	Uygun değil
Dosyayı taşırsan	Bağ kopar (dikkat!)	Sorun olmaz
Düzenleme	Kaynak dosyada	Çizim içinde
Kullanım	Mimari altlık, antet	Kapı, pencere, mobilya

NOT

Kural: Sık tekrar eden küçük nesneler (kapı, pencere) -> blok. Başkasının ürettiği veya ortak kullanılan büyük çizimler (mimari plan, antet, aks) -> XREF.

XREF ekleme — adım adım

Komut: XREF (veya XR)
-> Harici Referanslar paleti acilir

Sol üstteki "Ekle" (Attach) butonuna bas
-> DWG Ekle... sec
-> Dosyayi sec: MIMARI-KAT-PLANI.dwg

Acilan pencerede:
Referans Tipi : Ekle (Attach) / Kapla (Overlay)
Yol tipi : Goreli yol <- TAVSIYE EDILEN
Ekleme noktası: 0,0,0 (Ekranı belirt: KAPALI)
Ölcek : 1
Donme : 0
Tamam

DIKKAT

Ekleme noktası her zaman 0,0,0 olsun ve "Ekranı belirt" kutusunu kapat. Böylece mimari ile statik çizimin koordinatları birebir çakışır. Elle yerleştirirsen kaymış olur.

Attach vs Overlay

	Attach (Ekle)	Overlay (Kapla)
İç içe görünür mü	Evet — zincirleme taşınır	Hayır — sadece bir seviye
Örnek	A->B->C: C'de B ve A görünür	A->B->C: C'de sadece B görünür
Ne zaman	Antet, ortak altlık	Karşılıklı referansta
Döngü riski	Var	Yok

Basitçe: Attach varsayılan ve çoğu durumda doğru seçim. Overlay, iki dosya birbirini referans alacaksa (döngü) kullanılır.

Yol tipi — en çok soruna yol açan ayar

Yol tipi	Nasıl saklanır	Ne zaman
Tam yol	C:\Proje\Mimari\plan.dwg	Asla — bilgisayar değişince kopar
Görelî yol	..\Mimari\plan.dwg	En iyi seçim — klasör taşınabilir
Yol yok	plan.dwg	Aynı klasördeyse

IPUCU

Her zaman Görelî yol kullan ve proje klasörünü şöyle kur: Proje/Mimari/, Proje/Statik/, Proje/Ortak/. Tüm klasörü zip'leyip birine gönderdiğinde bağlar bozulmaz.

XREF paleti — düğmeler

İşlem	Ne yapar
Ekle (Attach)	Yeni dosya bağla
Güncelle (Reload)	Kaynak değiştiyse tazele
Kaldır (Unload)	Geçici gizle — bağ durur, ekranda görünmez
Ayrır (Detach)	Bağı tamamen kopar, sil
Bağla (Bind)	XREF'i çizime kalıcı göm — artık bağ yok

Bind — dosyayı teslim ederken şart

Projeyi bir kuruma teslim edeceksen (belediye, müşteri) XREF'ler sorun çıkarır — onlarda kaynak dosyalar yoktur. Çözüm: Bind.

Komut: XREF -> dosyaya sağ tık -> Bağla (Bind)

İki seçenek:

Bind -> katman adları: MIMARI\$0\$DUVAR (temiz)
Insert -> katman adları: DUVAR (birlesir)

Alternatif ve daha iyisi:

Komut: ETRANSMIT

-> Tüm XREF, font, CTB dosyalarını tek zip yapar
-> Teslim için en güvenli yöntem

IPUCU

ETTRANSMIT teslim işinin altın standardıdır. Çizimi, tüm XREF'lerini, kullanılan fontları ve baskı stilini (CTB) tek bir zip'e paketler. Karşı taraf açtığında hiçbir şey eksik olmaz.

Kayıp XREF hatası

Çizimi açtığında **Bulunamadı** yazan sarı uyarı çıkarsa, XREF dosyası taşınmış demektir.

COZUM 1 - Yolu düzelt
 XREF paleti -> dosyaya tıkla
 Alt kısımda "Kayıtlı yol" alanını düzenle
 -> Güncelle (Reload)

COZUM 2 - Toplu yol düzeltme
 Komut: REFPATHTYPE (yol tipini değiştir)
 Komut: -XREF -> Yol (Path) seçeneği

COZUM 3 - Arama yolu ekle
 Seçenekler > Dosyalar > Proje Dosyaları Arama Yolu

Ekip çalışması iş akışı



Rol	Kendi dosyası	XREF ettiği
Mimar	MIMARI.dwg	Aks, antet
İnşaat müh.	STATIK.dwg	Mimari, aks, antet
Tesisat	MEKANIK.dwg	Mimari, statik, antet
Elektrik	ELEKTRIK.dwg	Mimari, antet

DIKKAT

XREF'lenmiş çizimi gri yap ve baskıyı kapat. Katman yöneticisinde MIMARI|* filtresiyle tüm XREF katmanlarını seç -> rengi 8 (gri) yap -> yazıcı ikonunu kapat. Böylece altlık olur ama baskıda çıkmaz.

XREF katmanlarını yönetme

XREF katmanları şu biçimde görünür:

MIMARI|DUVAR
 MIMARI|KAPI
 AKS|AKS-CIZGI

Katman yöneticisinde filtre kutusuna yaz: MIMARI|*

-> Sadece o XREF in katmanları listelenir

-> Hepsini seç -> Renk 8 -> Yazıcı ikonunu KAPAT

Önemli sistem değişkeni:

VISRETAIN = 1 -> XREF katman ayarlarının KAYDEDİLİR

VISRETAIN = 0 -> her acilista kaynak ayarları geri gelir

NOT

VISRETAIN değişkenini 1 yap. Yoksa çizimi her açtığında XREF katmanlarına verdiği gri renk kaybolur ve baştan ayarlaman gerekir.

Alıştırma

1. İki klasör oluştur: Proje/Mimari ve Proje/Statik
2. Ders 46'daki kat planını Mimari/PLAN.dwg olarak kaydet
3. Statik/KALIP.dwg adıyla yeni bir çizim aç
4. XR -> Ekle -> PLAN.dwg (Görelî yol, 0,0,0)
5. Katman filtresine PLAN|* yaz, hepsini gri yap, baskıyı kapat
6. VISRETAIN değişkenini 1 yap
7. Mimari dosyayı aç, bir duvar taşı, kaydet
8. Statik dosyaya dön -> XREF paleti -> Güncelle -> değişikliği gör
9. ETRANSMIT ile projeyi paketle