

58. Çizim temizleme: PURGE, AUDIT, OVERKILL


AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 10. Verimlilik ve İleri Konular · 15 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- PURGE ile kullanılmayan öğeleri temizlemeyi
- AUDIT ve RECOVER ile hataları düzeltmeyi
- OVERKILL ile üst üste binmiş nesneleri silmeyi
- Dosya boyutunu %70-80 küçültmeyi
- Teslim öncesi kontrol listesini

Neden çizim temizliği?

Uzun süre üzerinde çalışılan, başkalarından parça kopyalanan çizimler şişer. 2 MB olması gereken dosya 20 MB olur; açılması yavaşlar, kaydetme uzar, hatta bozulur.

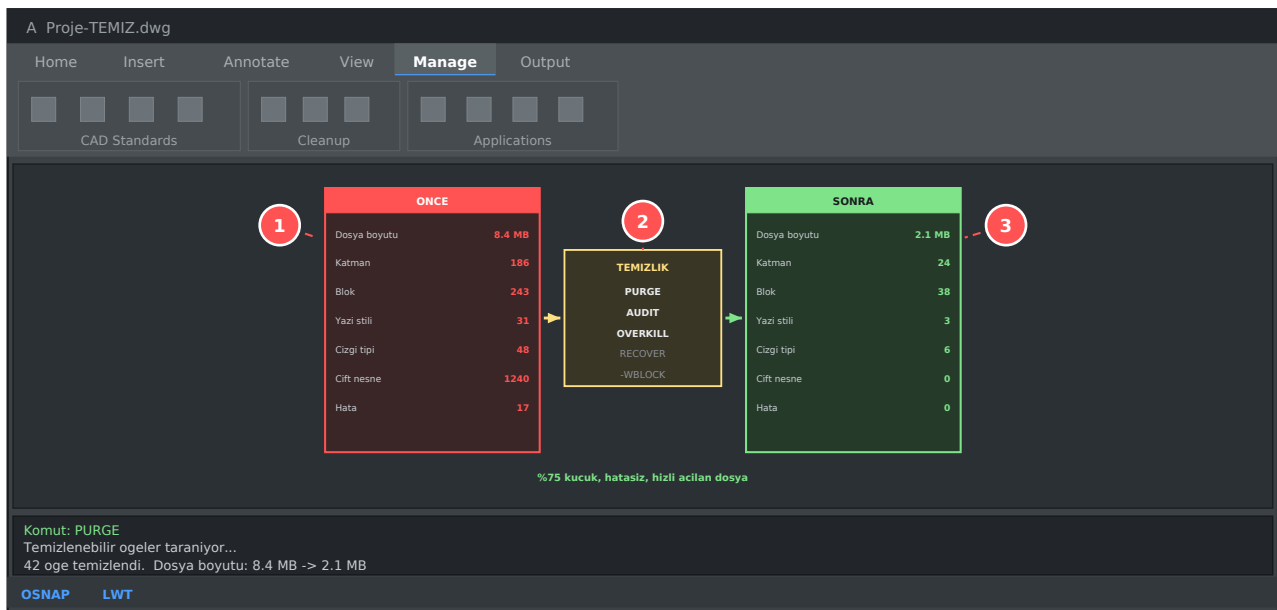

Temizlik öncesi ve sonrası — aynı çizim, %75 daha küçük dosya

#	Ne	Açıklama
1	Şişmiş çizim	186 katman, 243 blok, 1240 çift nesne
2	Temizlik komutları	PURGE -> AUDIT -> OVERKILL sırasıyla
3	Temiz çizim	Sadece gerçekten kullanılanlar kaldı

PURGE — kullanılmayanları sil

Çizimde tanımlı ama hiçbir yerde kullanılmayan öğeleri siler. Kopyala-yapıştır ile gelen yüzlerce gereksiz katman, blok, yazı stili buradan temizlenir.

Komut: PURGE (veya PU)

Acılan pencerede:

[x] Kullanılmayan tüm öğeleri temizle
 [] Her öğeyi onayla <- KAPAT (yavaslatır)
 [x] İç içe geçmiş öğeleri temizle <- ACİK olsun

"Tümünü Temizle" butonuna bas

-> 2-3 KEZ TEKRARLA

Diyalogsuz sürüm (script için):

Komut: -PURGE

A (Tümü)

* (tüm isimler)

N (onaylama)

DIKKAT

PURGE'ü birkaç kez çalıştır. Bir blok başka bir bloğun içindeyse, dıştaki silinmeden içteki silinemez. Her turda bir katman daha temizlenir; "temizlenecek bir şey yok" diyene kadar tekrarlar.

PURGE neyi siler	Örnek
Kullanılmayan katmanlar	186 -> 24
Kullanılmayan bloklar	243 -> 38
Kullanılmayan yazı stilleri	31 -> 3
Kullanılmayan çizgi tipleri	48 -> 6
Kullanılmayan ölçü stilleri	
Kullanılmayan çoklu çizgi stilleri	
Boş metin nesneleri	Yanlışlıkla oluşan boş MTEXT
Sıfır uzunluklu geometri	Görünmeyen çöp çizgiler

NOT

PURGE kullanılan hiçbir şeyi silmez. Katmanında tek bir çizgi bile varsa o katman silinmez. Bu yüzden güvenlidir — korkmadan çalıştır.

AUDIT — hataları bul ve düzelt

```
Komut: AUDIT
"Bulunan hatalar duzeltilsin mi? [Evet/Hayir] <H>": E

-> Cizim veritabanini tarar
-> Bozuk nesne referanslarini duzeltir
-> Rapor verir:
    "17 hata bulundu, 17 tanesi duzeltildi"

Ne zaman calistir:
- Cizim garip davraniyorsa
- Kaydetme hata veriyorsa
- Teslim oncesi (her zaman)
```

RECOVER — açılmayan dosyayı kurtar

DIKKAT

Çizim hiç açılmıyorsa AUDIT çalıştıramazsın (dosya açık değil). O zaman RECOVER kullan: AutoCAD dosyayı zorla açar, onarır ve açar.

```
Komut: RECOVER
-> Bozuk dosyayi sec
-> AutoCAD onarmaya calisir

Basarisiz olursa yedek dosyalari dene:
dosya.bak -> uzantiyi .dwg yap
dosya.sv$ -> otomatik kayit (Autosave)

Otomatik kayit klasoru:
Komut: OPTIONS > Dosyalar > Otomatik Kayit Konumu
```

OVERKILL — üst üste binmiş nesneleri sil

Aynı yerde iki kez çizilmiş çizgiler dosyayı şişirir ve metrajı bozar (aynı duvarı iki kez sayarsın). OVERKILL bunları bulup birleştirir.

```
Komut: OVERKILL
-> Nesneleri sec (veya TUMU: yaz Enter)

Acilan pencerede:
Tolerans: 0.000001      <- cok kucuk birak
[x] Nesne ozelliklerini yoksay: Katman <- DIKKAT
[x] Cizgi parcalarini optimize et
[x] Kismen ortusenleri birlestir
[x] Uc uca eklenenleri birlestir
Tamam

-> "1240 cift nesne silindi"
```

DIKKAT

"Katmanı yoksay" kutusunu işaretleme (varsayılan kapalı olsun). İşaretlersen farklı katmanlardaki üst üste nesnelerden biri silinir — mimari duvarın altındaki statik perdeyi kaybedebilirsin.

Diğer küçültme yöntemleri

Yöntem	Komut	Etkisi
Temiz kopyaya aktar	-WBLOCK -> *	En etkili — sıfırdan yazar
Görsel önizlemeyi kapat	RASTERPREVIEW 0	Küçük kazanç
Gömülü resimleri kontrol et	IMAGE	JPG/PNG çok yer kaplar
Fazla XREF'i ayır	XREF -> Detach	Gereksiz bağları temizler
Proxy nesneleri temizle	-PURGE -> R	Başka programdan gelenler
Geçmiş temizle	UNDO -> C -> Kapalı	Geçici — oturumluk

EN ETKİLİ YÖNTEM: -WBLOCK ile temiz kopya

Komut: -WBLOCK

Dosya adı: C:\Proje\TEMİZ.dwg

Blok adı veya [= (Ad) / * (Tüm çizim)]: *

Enter

-> Çizimi SIFIRDAN yeni dosyaya yazar

-> Tüm copplerden arınır

-> Genelde en büyük küçültme burada olur

Doğru temizlik sırası



Bu sırayla yap — en iyi sonuç

- 1) AUDIT -> E (once hataları düzelt)
- 2) PURGE -> 3 kez çalıştır
- 3) OVERKILL -> TUMU (çift nesneleri sil)
- 4) PURGE -> tekrar (overkill sonrası bosalanlar)
- 5) -WBLOCK -> * (temiz kopya)
- 6) ZOOM E + QSAVE

Bunu bir SCRIPT yap (Ders 57) -> tek tıkla temizlik

Teslim öncesi kontrol listesi

Kontrol	Komut / Nasıl
Hata var mı	AUDIT -> Evet

Kontrol	Komut / Nasıl
Gereksiz öge	PURGE (3 kez)
Çift nesne	OVERKILL
XREF bağları sağlam mı	XREF paleti — sarı uyarı var mı
Fontlar mevcut mu	Çizimi başka PC'de aç, "font bulunamadı" var mı
Katmanlar düzenli mi	LAYER — anlamsız isim var mı
Baskı ayarı doğru mu	PAGESETUP — kâğıt, CTB, ölçek
Paketleme	ETRANSMIT — XREF+font+CTB tek zip
Son kayıt	QSAVE

IPUCU

Teslim için ETRANSMIT kullan. Çizimi, XREF'lerini, fontlarını ve baskı stilini tek zip'e koyar. Karşı taraf açtığı anda hiçbir şey eksik olmaz — "bende font yok" telefonları biter.

Dosya şişmesini önleme alışkanlıkları

1. Şablon (DWT) kullan — her projede temiz başla
2. Kopyala-yapıştır yerine XREF — çöp taşımaz
3. Ctrl+Shift+V (yapıştır -> blok olarak) yerine dikkatli yapıştır
4. İnternette indirdiğin blokları önce ayrı dosyada temizle
5. Haftada bir PURGE + AUDIT çalıştır
6. Gömülü resim yerine bağlı resim kullan
7. Kullanmadığın layout'ları sil

AutoCAD kursunun sonu — tebrikler

58 dersi tamamladın. Artık AutoCAD'de bir projeyi baştan sona çizebilir, ölçeklendirip kâğıda basabilir, ekiple koordineli çalışabilirsin.

Öğrendiğin	Bölüm
Arayüz ve temel çizim	1-3
Düzenleme ve hassas çizim	3-4
Katman ve nesne yönetimi	5
Yazı, ölçü, tarama	6
Blok ve kütüphane	7
Layout, ölçek, baskı	8
Gerçek proje uygulamaları	9
Verimlilik ve ileri konular	10

NOT

Bundan sonrası tekrar. Bir proje çiz, sonra bir tane daha. Üçüncüde hızlanırsın, onuncuda kendine LISP yazarsın. Sıradaki adım: Revit kursu — 3D bina modelleme ve otomatik pafta üretimi.

Son alıştırma

1. Ders 46-51'de çizdiğin dosyaları aç
2. Her birinde AUDIT -> PURGE (3 kez) -> OVERKILL çalıştır
3. Dosya boyutlarını önce/sonra karşılaştır
4. -WBLOCK ile temiz kopyalarını üret
5. Bir temizlik .scr dosyası yaz (Ders 57)
6. ETRANSMIT ile tüm projeyi tek zip yap
7. Zip'i başka bir klasöre aç, çizimlerin sorunsuz açıldığını doğrula