

2. Revit arayüzü ve proje tarayıcısı


Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 1. BIM ve Revit'e Giriş · 20 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Revit ekranındaki her bölümün ne işe yaradığını
- Proje Tarayıcı ile görünümüler arasında gezinmeyi
- Özellikler panelini okumayı ve değiştirmeyi
- Fare ve klavye kısayollarını
- Kaybolduğunda ne yapacağını

Revit ekranı

İlk açtığında karmaşık görünür. Aslında beş ana bölüm var. Her birini tek tek tanıyalım.

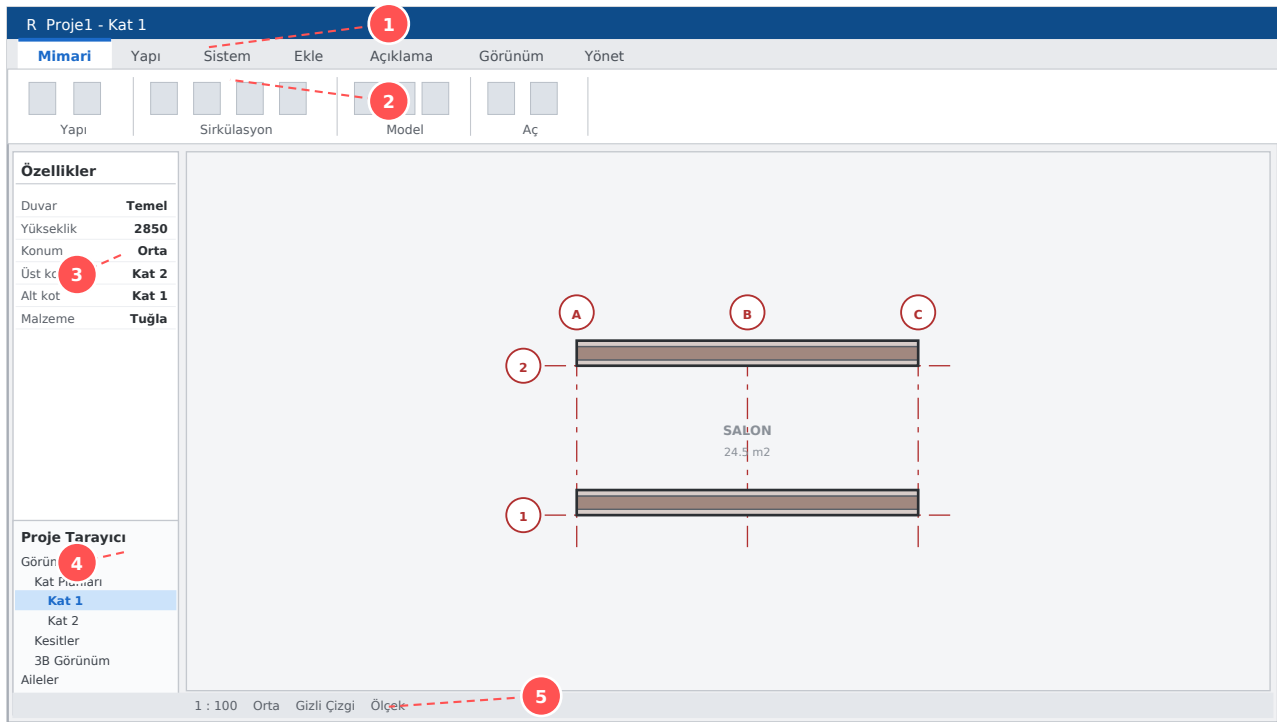

Revit arayüzü — beş ana bölüm numaralandırılmış

#	Bölüm	Ne işe yarar
1	Ribbon sekmeleri	Mimari, Yapı, Sistem, Ekle, Açıklama, Görünüm, Yönet
2	Panel ve araçlar	Seçili sekmenin komutları (Duvar, Kapı, Döşeme...)
3	Özellikler paneli	Seçili nesnenin bilgileri — en çok kullanacağın yer
4	Proje Tarayıcı	Tüm görünümüler, paftalar, aileler burada
5	Görünüm kontrol çubuğu	Ölçek, detay seviyesi, görsel stil

1 — Ribbon sekmeleri

Sekme	İçinde ne var
Mimari	Duvar, kapı, pencere, döşeme, çatı, merdiven, tavan
Yapı	Kolon, kiriş, temel, donatı, kafes
Sistem	Mekanik, elektrik, sıhhi tesisat
Ekle	Aile yükle, CAD/Revit bağla, resim
Açıklama	Ölçü, etiket, yazı, tarama, detay çizgisi
Analiz	Enerji, yapısal analiz
Kütle ve Arazi	Kütle modelleme, topografya
Ortak Çalışma	Merkezi model, worksharing
Görünüm	Yeni görünüm, görünüm şablonu, pencere düzeni
Yönet	Proje bilgisi, birimler, malzeme, parametreler
Değiştir	Seçim yapınca otomatik açılır — taşı, kopyala, aynala

IPUCU

Bir nesne seçtiğinde en sağda Değiştir | Duvarlar gibi bağlamsal bir sekme belirir. Oradaki araçlar yalnızca o nesne türüne özeldir. Revit'in mantığı budur: önce seç, sonra işlem yap.

3 — Özellikler paneli (en önemli bölüm)

Sol üstteki bu panel, seçili nesnenin tüm bilgilerini gösterir ve düzenlemeni sağlar. Hiçbir şey seçili değilse aktif görünümün özelliklerini gösterir.

Alan	Ne yapar
Tip Seçici (en üst)	Nesnenin ailesi ve tipi — buradan değiştirirsin
Tipi Düzenle düğmesi	O tipin tüm örneklerini etkileyen ayarlar
Kısıtlamalar	Alt/üst kot, ofset, konum çizgisi
Yapı	Yapısal kullanım, malzeme
Boyutlar	Uzunluk, alan, hacim (salt okunur)
Kimlik Verileri	Yorum, işaret, üretici

DIKKAT

Örnek parametresi ile Tip parametresi farklıdır. Özellikler panelinde değiştirdiğin şey sadece seçili nesneyi etkiler. Tipi Düzenle içinde değiştirdiğin şey o tipteki tüm nesneleri etkiler. Bunu karıştırmak en yaygın acemi hatasıdır.

4 — Proje Tarayıcı

Projedeki her şeyin listesi burada. Çift tıklayarak açarsın.

```

Gorunumler
+-- Kat Planlari
|   +-- Kat 1           <- cift tik: acilir
|   +-- Kat 2
|   +-- Catı
+-- Tavan Planlari
+-- Cepheler (Gorunusler)
|   +-- Kuzey / Guney / Dogu / Bati
+-- Kesitler
+-- 3B Gorunumler
    +-- {3D}
Efsaneler (Legends)
Tablolar/Miktarlar    <- metrajlar burada
Paftalar (tumu)
Aileler               <- projedeki tum aileler
Gruplar
Revit Baglantilari

```

NOT

Proje Tarayıcı kapandıysa: Görünüm -> Kullanıcı Arayüzü -> Proje Tarayıcı kutusunu işaretle.
Özellikler paneli için de aynı menü.

Fare kullanımı

Hareket	Ne yapar
Sol tık	Seç
Orta tuş (tekerlek) basılı	Kaydır (Pan)
Tekerlek çevir	Yakınlaştır / uzaklaştır
Shift + orta tuş	3B döndür (Orbit)
Tekerleğe çift tık	Ekrana sığdır (Zoom to Fit)
Sağ tık	Bağlam menüsü
Tab	Üst üste nesnelerde sıradakine geç
Ctrl + tık	Seçime ekle
Shift + tık	Seçimden çıkar

IPUCU

Tab tuşu Revit'in gizli kahramanıdır. Üst üste duran nesneler varsa (duvar + döşeme + oda) Tab ile aralarında geçiş yaparsın. Ayrıca bir duvara gelip Tab'a basarsan tüm bağlı duvar zincirini seçer.

Klavye kısayolları (en çok kullanılanlar)

Kısayol	Komut	Kısayol	Komut
WA	Duvar (Wall)	DR	Kapı (Door)

Kısayol	Komut	Kısayol	Komut
WN	Pencere (Window)	LL	Seviye (Level)
GR	Aks (Grid)	CL	Kolon (Column)
MV	Taşı (Move)	C0	Kopyala (Copy)
R0	Döndür (Rotate)	MM	Aynala (Mirror)
AL	Hizala (Align)	TR	Buda (Trim)
DI	Ölçü (Dimension)	TX	Yazı (Text)
VV / VG	Görünürlük ayarı	ZF	Ekrana sığdır
Esc	Komuttan çık	Ctrl+Z	Geri al

KISAYOL NASIL CALISIR?

Revit'te komut satiri YOK. Kısayolu dogrudan yazarsin.

Ornek: WA yaz -> duvar araci hemen acilir
Enter'a basmana GEREK YOK

Kendi kisayolunu tanimlama:

Goruntule > Kullanici Arayuzu > Klavye Kisayollari
(veya KS yaz)

5 — Görünüm kontrol çubuğu (alt kısım)

Düğme	Ne yapar	Öneri
Ölçek	Görünümün baskı ölçeği	1:50 plan, 1:100 vaziyet
Detay Seviyesi	Kaba / Orta / İnce	İnce = duvar katmanları görünür
Görsel Stil	Tel kafes, Gizli çizgi, Gölge	Plan: Gizli, 3B: Gölge
Güneş yolu	Gölge analizi	
Kırpma bölgesi	Görünümü sınırla	Detay görünümünde
Geçici gizle/izole	Karışıklığı azalt	Gözlük ikonu

DIKKAT

Bir şey kayboldu diyorsan önce şunlara bak: (1) Gözlük ikonu turkuaz mı — geçici gizleme açık olabilir, (2) VV ile görünürlük ayarları, (3) Detay seviyesi Kaba olabilir, (4) Görünümün kırpma bölgesi dışında kalmış olabilir.

Kaybolduğunda kurtarma listesi

1. Esc Esc — her komuttan çık
2. ZF — ekrana sığdır, nerede olduğunu gör
3. Gözlük ikonuna bak — Geçici Gizlemeyi Sıfırla
4. VV -> gizli kategori var mı bak

5. Proje Tarayıcı'dan doğru görünümde olduğunu doğrula
6. Detay seviyesini İnce yap
7. Hâlâ olmadıysa Ctrl+Z ile geri al

Alıştırma

1. Revit'i aç, yeni bir mimari proje başlat
2. Beş ana bölümü ekranda tek tek bul ve göster
3. Proje Tarayıcı'dan Kat 2 planını aç, sonra {3D} görünümüne geç
4. WA yaz — duvar aracı açıldı mı? Esc ile çık
5. Bir duvar çiz, seç, Özellikler panelinde yüksekliğini 3000 yap
6. Tipi Düzenle düğmesine bas — farkı gör, değiştirmeden çık
7. Alt çubuktan detay seviyesini İnce yap, duvar katmanlarını gör
8. Orta tuşla kaydır, Shift+orta tuşla 3B'de döndür