

7. Kapi ve pencere yerleştirme

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 2. Mimari Modelleme · 18 dakika

Kapi ve pencere — duvara gömülü nesneler

Revit'te kapi ve pencere duvarın içine yerleşir ve boşluğu otomatik açar. AutoCAD'deki gibi elle boşluk kesmen gerekmez.

Bu nesnelere "duvar barındırmalı" (wall-hosted) denir. Duvarı silersen kapi da silinir.

Kapi yerleştirme


1. Mimari sekmesi -> Yapı -> Kapi (kısayol: DR)
2. Tip seçiciden kapi tipini seç
Örn: "Tek Kanatlı - 0915 x 2134mm"
(varsayılan kütüphane inç kökenli olabilir)
3. Fareyi duvarın üzerine getir
-> kapi önizlemesi belirir
-> duvara göre otomatik hizalanır
4. Yerleştirmeden önce YÖN AYARI:
Boşluk tuşu -> açılış yönünü çevirir
5. Tıkla -> kapi yerleşir, boşluk otomatik açılır

DIKKAT

Kapi sadece duvarın üzerine yerleştirilebilir. Boşluğa tıklarsan "Bu nesne için geçerli bir barındırıcı yok" uyarısı alırsın.

Kapi yönü — dört olasılık

Kapi acilis yonleri

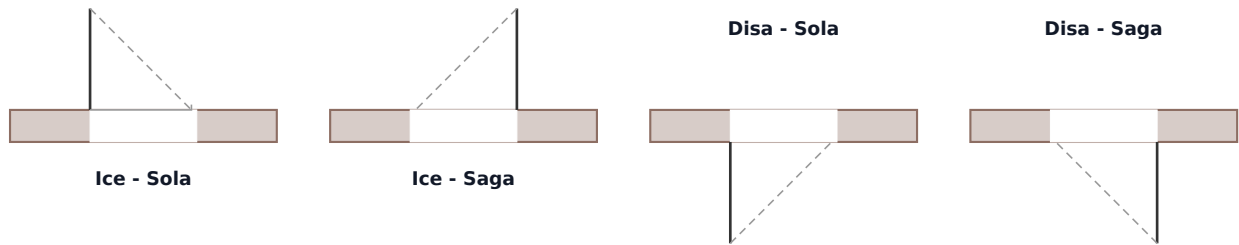

Yerleştirirken BOSLUK tuşu ile ic/dis, tıklamadan önce konum ile sol/sag

Yerleştirmeden önce Boşluk tuşuyla yön değiştir

IPUCU

Yerleştirdikten sonra da değiştirebilirsin: kapiyı seç -> üzerinde beliren çift ok simgelerine tıkla.

Pencere yerleştirme

Kapıyla aynı mantık, tek fark denizlik yüksekliği (sill height) ayarı vardır.

1. Mimari -> Pencere (kısayol: WN)
2. Tip seç
3. Özellikler panelinde:
Denizlik Yüksekliği: 900 <- döşemeden pencere altına
4. Duvara tıkla

Mekân	Denizlik yüksekliği
Oda / salon	90 - 100 cm
Mutfak (tezgâh üstü)	110 - 120 cm
Banyo / WC	160 - 180 cm
Merdiven boşluğu	90 cm
Vitrin / dükkân	0 - 40 cm

Yeni boyut (tip) oluşturma

Kütüphanedeki kapı 91.5×213.4 cm gibi garip ölçülerde olabilir (inç kökenli). Türkiye ölçüsü için yeni tip yaparsın:

1. Kapıyı seç -> Özellikler -> Tipi Düzenle
2. Çoğalt... -> ad: "Tek Kanatlı - 90 x 210"
3. Boyutlar bölümü:
Yükseklik : 2100
Genişlik : 900
4. Tamam

DIKKAT

Tipi Düzenle'de doğrudan boyut değiştirirsen, o tipteki tüm kapılar değişir. Önce mutlaka Çoğalt de.

Etiketleme (numaralandırma)

Açıklama sekmesi -> Kategoriyeye Göre Etiketle (kısayol: TG)
-> kapıya tıkla -> K1, K2... numarası görünür

Yerleştirirken otomatik etiket:

Kapı aracı açıkken -> "Yerleştirme sırasında etiketle" düğmesi

Bu etiketler daha sonra kapı listesi tablosunda otomatik toplanır (Ders 27).