

9. Çatı modelleme

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 2. Mimari Modelleme · 22 dakika

Çatı oluşturma — üç yöntem

Yöntem	Ne için
Ayak İzinden Çatı	En yaygın — plandan kontur çizerek
Uzatmadan Çatı	Kesitten profil çizerek (beşik çatı)
Yüzden Çatı	Kütle yüzeyinden (ileri seviye)

Ayak İzinden Çatı (Footprint Roof)


ÖNEMLİ: Çatının oluşacağı seviyede olmalısın!

1. Proje Tarayıcı -> Kat Planları -> Çatı (çift tık)
2. Mimari -> Yapı -> Çatı -> Ayak İzinden Çatı
3. "En düşük seviye" uyarısı gelirse:
hangi seviyede olduğunu doğrula -> Evet
4. Sınır düzenleme modu açılır
-> Duvar Seç aracıyla dış duvarlara tıkla
-> veya Çizgi ile kontur çiz
5. HER KENAR İÇİN eğim ayarı:
kenarı seç -> Seçenekler çubuğu:
[x] Eğim tanımlar <- işaretliyse eğimli
Çatı Eğimi: 30° (veya %)
Saçak Taşması: 500
6. Yeşil tık

Eğim ayarı — çatı tipini belirler

Tüm kenarlar eğimli

İki kenar eğimli

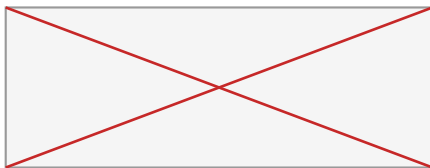

= Kırma çatı (4 yonlu)



= Besik çatı (2 yonlu)

Kırmızı çizgiler mahya ve mail hatlarıdır

Hangi kenarların eğimli olduğu çatı tipini belirler

Eğim gösterimi — derece mi yüzde mi?

Türkiye'de çatı eğimi genelde yüzde ile verilir. Revit varsayılan olarak derece kullanır.

Eğim %	Derece	Kullanım
10%	5.7°	Az eğimli, membran
20%	11.3°	Düşük eğim
33%	18.3°	Yaygın — kiremit
40%	21.8°	Kar bölgeleri
50%	26.6°	Dik çatı
100%	45°	Çok dik

Eğim birimini değiştirme:

Yönet -> Proje Birimleri -> Eğim

Birimler: Yüzde -> % olarak girersin

Duvarları çatıya bağlama

Çatı yaptıktan sonra duvarların üstü çatıyı geçer veya altında kalır. Bunları çatıya yapıştırman gerekir:

1. Bağlanacak duvarları seç (birden çok olabilir)
2. Değiştir | Duvarlar sekmesi -> Üstü/Tabanı Ekle
3. Çatıya tıkla
-> duvarlar çatı eğimine göre kesilir

Ayırmak için: Üstü/Tabanı Ayır

IPUCU

Bu işlem Revit'in en tatmin edici anlarından biridir — duvarlar çatı profiline tam oturur, hiç elle kesme yapmazsın.

Saçak ve detaylar

Öge	Nasıl
Saçak taşması	Kenar seçiliyken "Saçak Taşması" değeri
Alın tahtası	Mimari -> Çatı -> Alın Tahtası
Oluk	Mimari -> Çatı -> Oluk
Çatı arası	Ayrı seviye + döşeme

Teras çatı (düz çatı)

Hiçbir kenara eğim vermezsen düz çatı olur. Su tahliyesi için hafif eğim gerekiyorsa Şekil Düzenle aracıyla noktasal kot verilir:

Düz çatıyı seç -> Değiştir -> Şekil Düzenle paneli
-> Nokta Ekle -> süzgeç noktalarını işaretle
-> Alt Nokta -> o noktalara -50 gibi kot ver
-> çatı eğimli yüzeye dönüşür