

# 12. Perde duvar (Curtain Wall)

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 2. Mimari Modelleme · 22 dakika


## Perde duvar (Curtain Wall) nedir?

Perde duvar, cam ve metal profillerden oluşan cephe sistemidir. Alışveriş merkezleri, ofis binaları, vitrinler bu sistemle yapılır.

Revit'te perde duvar üç parçadan oluşur:

| Parça  | İngilizcesi | Nedir                            |
|--------|-------------|----------------------------------|
| Panel  | Panel       | Cam veya dolu levha              |
| Izgara | Grid        | Panelleri ayıran hayalî çizgiler |
| Kayıt  | Mullion     | Izgara üzerindeki metal profil   |

### Perde duvar bileşenleri

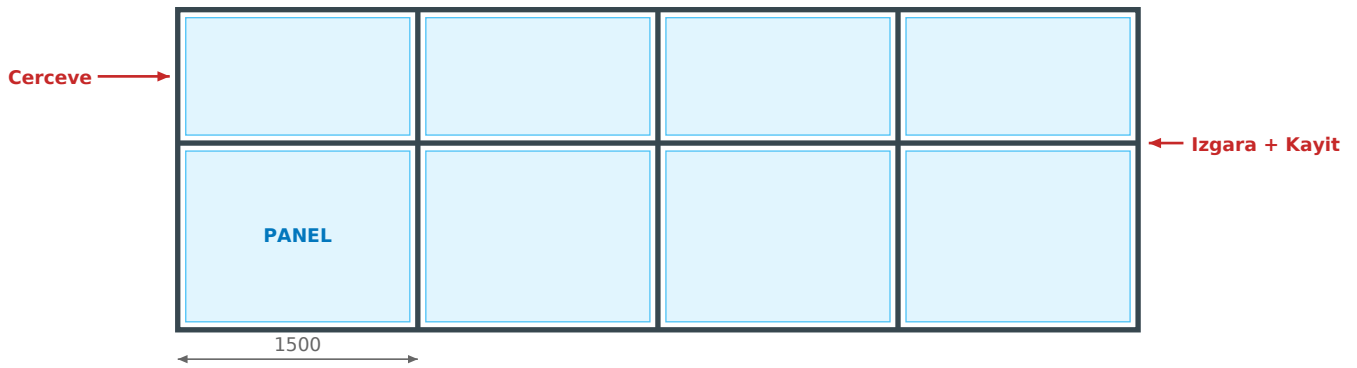

Perde duvar: panel + ızgara + kayıt

## Perde duvar oluşturma

1. Mimari -> Duvar -> tip seçici:  
"Perde Duvar" ailesinden bir tip seç
2. Normal duvar gibi çiz
3. Başlangıçta tek büyük panel gelir  
-> ızgara eklemen gerekir

## Izgara ekleme

Mimari -> Yapı -> Perde Izgarası

Yerleştirme seçenekleri:

- Tüm Bölüm -> tüm duvarı böler
- Bir Bölüm -> tek panel bölünür
- Tümü Hariç -> seçtiğin hariç hepsi

- > duvarın kenarına yaklaş, çizgi önizlemesi çıkar
- > tıkla

## Kayıt (mullion) ekleme

Mimari -> Yapı -> Kayıt

Yerleştirme:

- Izgara Çizgisi -> tek ızgaraya
- Izgara Çizgisi Bölümü -> parçaya
- Tüm Izgara Çizgileri -> hepsine <- pratik

- > ızgaraya tıkla -> profil oluşur

## Otomatik ızgaralı tip oluşturma

Her seferinde elle ızgara koymak yerine, tipin içinde tanımlarsın:

Perde duvarı seç -> Tipi Düzenle -> Çoğalt  
ad: "Perde Duvar - 1500 x 2000"

Düşey Izgara:

- Düzen: Sabit Mesafe
- Aralık: 1500

Yatay Izgara:

- Düzen: Sabit Mesafe
- Aralık: 2000

Düşey Kayıtlar / Yatay Kayıtlar:

- İç Tipler: Dikdörtgen Kayıt 50x150

## Paneli kapıya çevirme

Perde duvarda giriş kapısı yapmak için bir paneli kapı ailesiyle değiştirirsin:

1. Panelin kenarına gel -> TAB tuşuna bas  
(panel seçilene kadar TAB'a basmaya devam et)
2. Panel seçilince tip seçiciden:  
"Perde Duvar Çift Kanatlı Kapı" seç
3. Panel kapıya dönüşür

IPUCU

TAB tuşu perde duvarda hayat kurtarır. İç içe nesneleri (duvar -> ızgara -> panel) sırayla seçmeni sağlar.

## Vitrin (Storefront) tipi

Revit'te hazır gelen "Vitrin" tipi, ızgaraları ve kayıtları önceden tanımlıdır. Dükkân cephesi için doğrudan kullanabilirsin.