

14. Temeller: tekil, sürekli, radye

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 3. Yapısal Modelleme · 22 dakika


Temel türleri

Tip	Ne zaman	Revit aracı
Tekil temel	İyi zemin, düşük yük	Yapı -> İzole
Sürekli temel	Duvar altı, orta zemin	Yapı -> Duvar (temel)
Radye temel	Zayıf zemin, yüksek yük	Yapı -> Döşeme (temel)
Kazık temel	Çok zayıf zemin	Özel aile


Tekil temel (izole Temel)

1. TEMEL seviyesinin kat planında ol
(yoksa önce seviye oluştur: -1.50 gibi)
 2. Yapı -> Temel paneli -> İzole
 3. Tip seç veya oluştur:
Tipi Düzenle -> Çoğalt
ad: "Tekil Temel 2000 x 2000 x 500"
Genişlik: 2000
Uzunluk: 2000
Kalınlık: 500
 4. Kolonların altına tıkla
- HIZLI YOL: "Kolonlarda" düğmesi
-> tüm kolonları seç -> hepsinin altına temel

TEKİL TEMEL - kesit

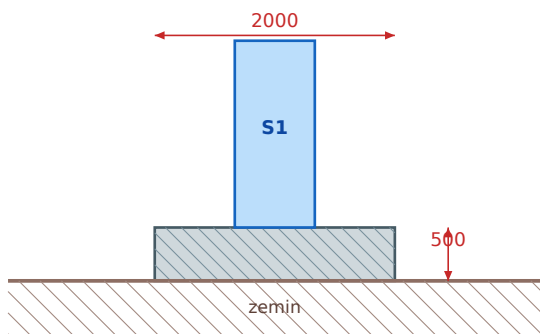

RADYE TEMEL - kesit

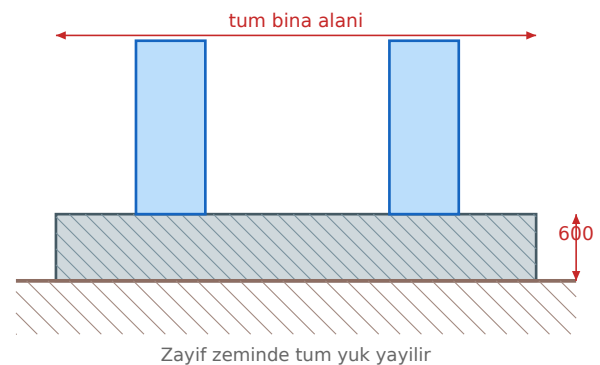

Tekil temel tek kolonu, radye tüm binayı taşır

Sürekli temel (Duvar Temeli)

Yapı -> Temel -> Duvar
 -> taşıyıcı duvarlara tıkla
 -> duvarın altında sürekli temel oluşur

Tip ayarı:
 Genişlik: 800
 Temel Kalınlığı: 400

Radye temel

Radye, tüm bina altına yayılan kalın bir döşemedir. Revit'te yapısal döşeme olarak yapılır:

Yapı -> Temel -> Döşeme (Slab)
 -> bina konturunu çiz (genelde 50-100 cm taşkın)
 -> Tipi Düzenle -> Çoğalt
 ad: "Radye Temel 600mm"
 Yapı -> Beton 600 mm
 -> tik

Bina	Radye kalınlığı
3-5 kat	40 - 60 cm
6-10 kat	60 - 100 cm
10+ kat	100 cm+

Temel kotu ve zemin ilişkisi

Temel seviyesi oluşturma:

Güney görünüşünde -> Seviye aracı
 Zemin Kat : +0.00
 Temel Üstü : -1.50
 Temel Altı : -2.10 (60 cm radye için)

Donma derinliği: Türkiye'de bölgeye göre 60-120 cm
 Temel bu derinliğin ALTINDA olmalı

DIKKAT

Temel derinliği donma derinliğinin altında olmalıdır. Konya gibi iç bölgelerde bu 100-120 cm'dir. Aksi halde donma-çözülme temeli kaldırır.

Temel-kolon bağlantısı

Kolonu temele bağlamak için kolonun taban seviyesini temel üstüne ayarla:

Kolonu seç -> Özellikler
 Taban Seviyesi: Temel Üstü
 Taban Ofseti: 0
 Üst Seviye: Zemin Kat