

15. Döşeme ve perde duvarlar

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 3. Yapısal Modelleme · 20 dakika

Donatı (Rebar) modelleme

Revit'te betonarme elemanların içine gerçek donatı yerleştirebilirsin. Bu, donatı metrajı ve detay çizimi için kullanılır.

DIKKAT


Donatı modelleme çok zaman alır. Türkiye'de çoğu ofis donatıyı Revit'te modellemez — ideCAD veya SAP2000'de hesaplayıp AutoCAD'de çizer. Ama BIM projelerinde giderek yaygınlaşıyor.

Ön hazırlık

1. Donatı ayarlarını kontrol et:
Yapı sekmesi -> Donatı paneli -> sağ alt ok
Donatı Kaplaması (paspayı) ayarları
2. Türkiye standardı paspayı:
Temel (toprağa değen) : 50 mm
Kolon / kiriş : 25 – 30 mm
Döşeme : 20 – 25 mm
3. Donatı çapları (Türkiye):
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

Donatı yerleştirme

1. KESİT görünümü aç (donatı kesitte konur)
2. Betonarme elemanı seç (kolon/kiriş)
3. Yapı -> Donatı -> Donatı (kısayol: RB)
4. Sağda "Donatı Şekli Tarayıcı" açılır
-> şekil seç (düz, etriye, kanca...)
5. Yerleştirme yönü:
İş Düzlemine Paralel
Kaplama Yüzeyine Paralel <- etriye için
İş Düzlemine Dik <- boyuna donatı
6. Elemanın içine tıkla

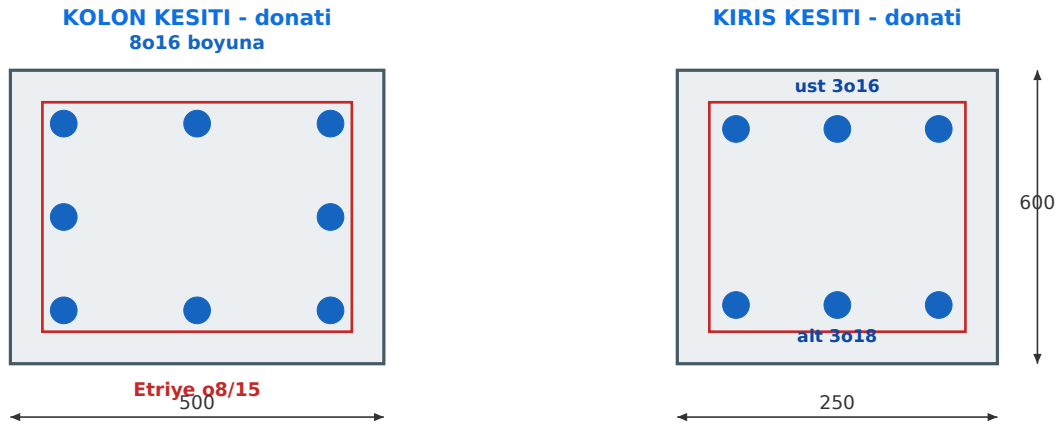

Kolon ve kiriş donatı kesitleri

Donatı seti (aralıklı donatı)

Etriyeleri tek tek koymak yerine set olarak tanımlarsın:

Donatıyı seç -> Özellikler

Düzen Kuralı: Maksimum Aralık

Aralık: 150 <- etriye aralığı

Miktar: (otomatik hesaplanır)

Düzen kuralı seçenekleri:

Tek -> tek çubuk

Sabit Sayı-> belirli adet

Maksimum Aralık -> aralığa göre <- en yaygın

Aralık Sayısı -> hem sayı hem aralık

Donatının görünmesi

DIKKAT

Donatı yerleştirdin ama görünmüyor mu? Görünüm Görünürlüğü ayarını yapman gerekir. Bu, donatı modellemede en sık takılan noktadır.

Donatıyı seç -> Özellikler -> Görünüm Görünürlüğü Durumları

-> Düzenle

-> Görünümde Görünür sütununu işaretle

-> "Belirsiz olarak göster" seçeneği 3B için

Veya görünüm ayarı:

Detay Düzeyi: İnce (Kaba'da donatı görünmez)

Donatı metraji

Donatı yerleştirildiyse metraji otomatik alınır:

Görünüm -> Tablolar -> Tablo/Miktarlar
Kategori: Yapısal Donatı

Alanlar:

Tip (çap)
Toplam Çubuk Uzunluğu
Miktar
Donatı Hacmi

Ağırlık için hesaplanmış parametre:

$\text{Çap}^2 \times 0.006165 = \text{kg/m}$

Pratik tavsiye

- Önce tipik bir kolonu/kirişi donatılandır
- Sonra kopyala — benzer elemanlara uygula
- Tüm binayı donatılandırmaya çalışma, kritik elemanları seç
- Detay paftaları için kesit alıp o kesitte donatı göster
- Metraj için gerekiyorsa tip bazlı yaklaşım kullan