

19. Plan, kesit, görünüş, 3B görünüm

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 4. Görünümler ve Paftalar · 22 dakika

Görünüm (View) kavramı

Revit'te tek bir 3B model vardır. Görünümler, o modele farklı açılardan bakma yollarıdır. Her görünüm bir "pencere"dir.

Model bir kez yapılır, görünüm istediğin kadar üretilir. Modeli değiştirince tüm görünüm güncellenir.


Görünüm türleri

Tür	Nedir	Nasıl oluşturulur
Kat Planı	Üstten yatay kesit	Görünüm -> Plan Görünümleri
Tavan Planı	Yukarı bakan plan	Görünüm -> Plan -> Tavan
Kesit	Düşey kesit	Görünüm -> Kesit
Görünüş	Cepheden bakış	Görünüm -> Görünüş
3B	Perspektif/aksonometrik	Görünüm -> 3B Görünüm
Çağrı (Callout)	Detay büyütme	Görünüm -> Çağrı
Çizim Görünümü	Serbest 2B çizim	Görünüm -> Çizim Görünümü
Efsane	Lejant, semboller	Görünüm -> Efsaneler

Kesit alma

1. Kat planında ol
2. Görünüm sekmesi -> Kesit
3. Kesit çizgisini çiz: bir yandan diğerine tıkla
4. Bakış yönü ok ile gösterilir
-> yön yanlışsa: kesit çizgisini seç -> çift ok simgesi
5. Proje Tarayıcı -> Kesitler -> yeni kesit belirir
-> çift tıkla, aç

Kesit çizgisi ve bakış yönü

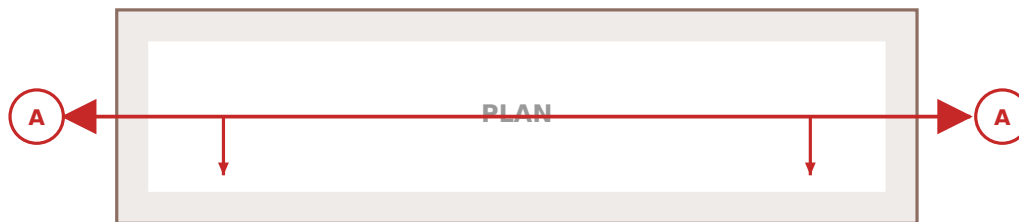

Oklar hangi yone bakıldığını gösterir

Kesit çizgisi — oklar bakış yönünü gösterir

Görünüm aralığı (View Range) — kritik ayar

DIKKAT

"Duvarım neden görünmüyor?" sorusunun cevabı genelde Görünüm Aralığıdır. Bu, Revit'te en çok kafa karıştıran ayardır.

Kat planı, belirli bir yükseklikten alınmış yatay kesittir. Hangi yükseklikten kesildiği ve nereye kadar görüldüğü ayarlanır:



Özellikler (hiçbir şey seçili değilken) -> Görünüm Aralığı -> Düzenle

Birincil Aralık:

Üst	: İlişkili Seviye (1. Kat)	Ofset: 2300
Kesit Düzlemi:	İlişkili Seviye	Ofset: 1200
Alt	: İlişkili Seviye (Zemin)	Ofset: 0

Görünüm Derinliği:

Seviye	: İlişkili Seviye	Ofset: 0
--------	-------------------	----------

IPUCU

Alçak bir duvarı (parapet, tezgâh) planda göstermek için Kesit Düzlemi ofsetini düşür veya duvarı yükselt.

Görünüm kopyalama

Proje Tarayıcı -> görünüme sağ tık -> Görünümü Çoğalt

Çoğalt	-> sadece model, açıklamalar gelmez
Detaylandırma ile	-> ölçüler, yazılar da kopyalanır
Bağımlı Olarak	-> ana görünüme bağlı kalır

NOT

Bağımlı görünüm: büyük bir planı iki paftaya bölmek için kullanılır. Ana görünümdeki değişiklik bağımlılara yansır.