

21. Detay görünüşleri ve çağrı (callout)

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 4. Görünümler ve Paftalar · 18 dakika

Detay görünümü (Çağrı / Callout)

Bir bölgeyi büyütüp ayrıntılı göstermek için çağrı kullanılır. Merdiven detayı, duvar-döşeme birleşimi, temel detayı gibi.


1. Ana görünümde ol (plan veya kesit)
2. Görünüm sekmesi -> Çağrı -> Dikdörtgen (veya Çizim -> serbest şekil)
3. Büyütülecek bölgenin etrafına dikdörtgen çiz
4. Proje Tarayıcı'da yeni görünüm oluşur -> çift tıkla, aç
5. Yeni görünümde ölçeği büyüt: 1:10 veya 1:20
6. Detay düzeyi: İnce

Detay bileşenleri ekleme

3B modelde olmayan ama çizimde gerekli olan öğeleri (yalıtım, mastik, ankraj) 2B detay bileşeni olarak eklersin:

Açıklama sekmesi -> Detay paneli

Detay Çizgisi	-> basit 2B çizgi
Bölge (Region)	-> dolgu taraması
Bileşen	-> hazır detay ailesi
Yalıtım	-> yalıtım sembolü (zigzag)
Detay Grubu	-> tekrar eden detayları grupla

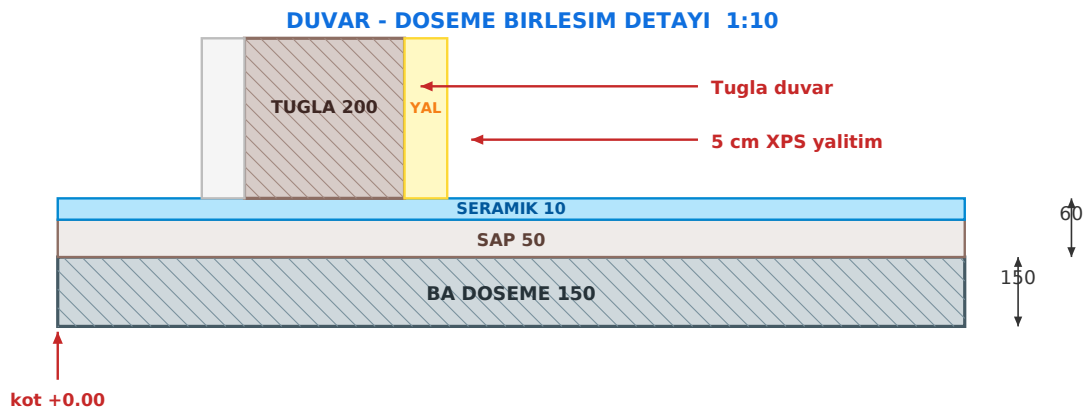

3B modelde olmayan katmanlar 2B detay bileşeni olarak eklenir

Detay görünümü — model + 2B detay bileşenleri

Ölçülendirme

Açıklama sekmesi -> Ölçü paneli

Hizalanmış (DI) -> en çok kullanılan
 Doğrusal (DL) -> yatay/düşey
 Açısal (DA) -> açı
 Yarıçap (DR) -> yarıçap
 Çap -> çap
 Yay Uzunluğu -> yay
 Kot (EL) -> yükseklik kotu

Zincirleme ölçü alma

DI (Hizalanmış) komutu ile:

-> birinci noktaya tıkla
 -> ikinci noktaya tıkla
 -> üçüncü, dördüncü... (zincir devam eder)
 -> boş alana tıkla -> ölçü çizgisi yerleşir

Seçenekler çubuğunda:

Duvar merkezleri / yüzleri
 Bireysel referanslar / Tüm duvarlar

IPUCU

Seçenekler çubuğunda "Tüm Duvarları Seç" düğmesi varsa, bir duvara tıklayarak tüm kesişen duvarları tek seferde ölçülendirebilirsiniz.

Etiketleme (Tag)

Etiket	Kısayol	Ne gösterir
Kategoriye Göre	TG	Nesnenin tip adı/numarası
Tümünü Etiketle	—	Görünümdeki tüm nesneler
Malzeme Etiketi	—	Malzeme adı
Alan Etiketi	—	Oda alanı
Çoklu Kategori	—	Karma etiket

Toplu etiketleme:

Açıklama -> Tümünü Etiketle

-> kategori seç (Kapılar)
 -> [x] Yalnızca görünür nesneler
 -> Tamam
 -> tüm kapılar bir anda etiketlenir

Kot işareti (Spot Elevation)

Açıklama -> Kot (Spot Elevation)

Kesitte döşeme üstüne tıkla -> +2.85 gibi kot yazar
Planda da kullanılabilir

Tipi Düzenle:

Birim biçimi: metre, 2 ondalık

Ön ek: + / -