

26. Malzeme metrajı (Material Takeoff)

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 5. Metraj ve Tablolar · 22 dakika

Kapı-pencere listesi hazırlama

Bu, en sık istenen tablodur. İhale ve imalat için gereklidir.

1. Görünüm -> Tablolar -> Tablo/Miktarlar -> Kapılar
2. Alanlar:
 - Mark (K1, K2...)
 - Aile ve Tip
 - Genişlik
 - Yükseklik
 - Seviye
 - Sayı
 - Yorumlar (malzeme notu için)
3. Sıralama: Aile ve Tip -> itemize KAPALI
4. Biçimlendirme: Sayı alanı -> Toplamları hesapla

Numaralandırma stratejisi

Yöntem	Örnek	Ne zaman
Tip bazlı	K1, K2, K3	Aynı tip aynı numara — yaygın
Sıra bazlı	101, 102, 103	Her kapı ayrı numara
Kat bazlı	Z01, 101, 201	Kat bilgisi numarada

Tip bazlı numaralandırma:


1. Tabloda itemize AÇIK yap
2. Bir kapının Mark hücreğine K1 yaz
3. Aynı tipteki diğerlerine de K1 yaz
(veya modelde birini seçip diğerlerini eşle)
4. itemize KAPALI yap -> tek satırda toplanır

Görsel kapı listesi (Efsane/Legend)

Sadece tablo yetmez, kapıların görüntüsü de istenir. Bunun için Efsane (Legend) görünümü kullanılır.

1. Görünüm -> Oluştur -> Efsaneler -> Efsane
Ad: "Kapi Pencere Detaylari"
Ölçek: 1:20
2. Açıklama sekmesi -> Bileşen -> Efsane Bileşeni
3. Seçenekler çubuğu:
Aile: Kapılar : Tek Kanatlı : 900x2100
Görünüm: Görünüş (Elevation) – Ön
Ana Boyut: (otomatik)
4. Paftaya tıkla -> kapı görünüşü yerleşir
5. Altına yazı ekle: "K1 - 90/210"
6. Diğer kapı tipleri için tekrarla

GORSEL KAPI LISTESİ (Efsane)

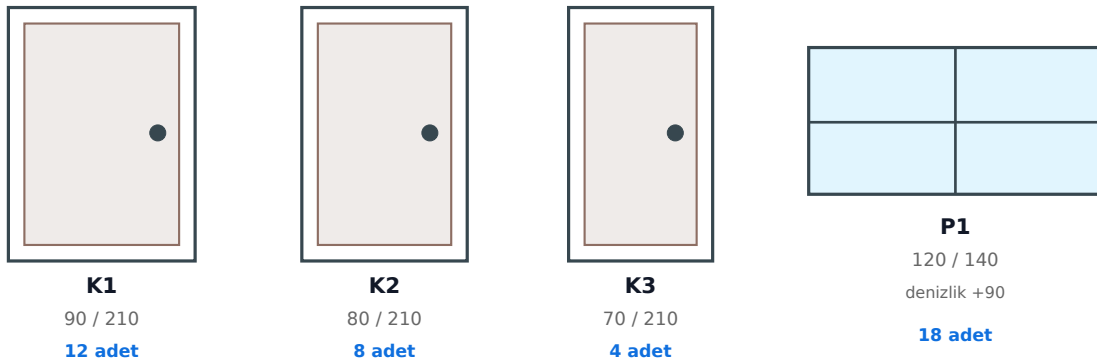

Efsane görünümü — kapı/pencere görselleri

DIKKAT

Efsane bileşenleri gerçek nesne değildir — sadece görsel temsildir. Sayıları elle yazman gerekir, otomatik gelmez. Sayıları tablodan alıp buraya yazarsın.

Oda (mahal) listesi

Görünüm -> Tablolar -> Odalar

Alanlar:

Numara
Ad
Alan
Çevre
Hacim
Taban Kaplaması
Duvar Kaplaması
Tavan Kaplaması
Seviye

Sıralama: Seviye -> Başlık işaretli

Toplamlar: Alan sütunu için

IPUCU

Oda listesindeki Taban/Duvar/Tavan Kaplaması alanları boş gelir — bunları odaların özelliklerinden doldurursun. Sonra mahal listesi hazır olur.