

36. Uygulama: Özel kolon ailesi yapımı

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 6. Aile (Family) Oluşturma · 30 dakika

Uygulama: parametrik betonarme kolon ailesi

Şimdiye kadar öğrendiklerini birleştirip sıfırdan bir kolon ailesi yapacağız. Adım adım takip et.

Adım 1: Şablon seçimi

Dosya -> Yeni -> Aile
-> "Metrik Yapısal Kolon.rft" seç
-> Aç

Aile editörü açılır. Referans Seviyesi (Alt) ve Üst Referans Seviyesi hazır gelir.

Adım 2: Referans düzlemleri

Kat planı (Referans Seviyesi) görünümünde ol.


Zaten var olan:

Merkez (Sol/Sağ) – düşey
Merkez (Ön/Arka) – yatay

Oluştur -> Referans Düzlemi (RP) ile 4 kenar ekle:

Merkez (Sol/Sağ) den 250 sola -> Sol kenar
Merkez (Sol/Sağ) den 250 sağa -> Sağ kenar
Merkez (Ön/Arka) den 250 yukarı -> Üst kenar
Merkez (Ön/Arka) den 250 aşağı -> Alt kenar

Referans düzlemleri ve parametreler

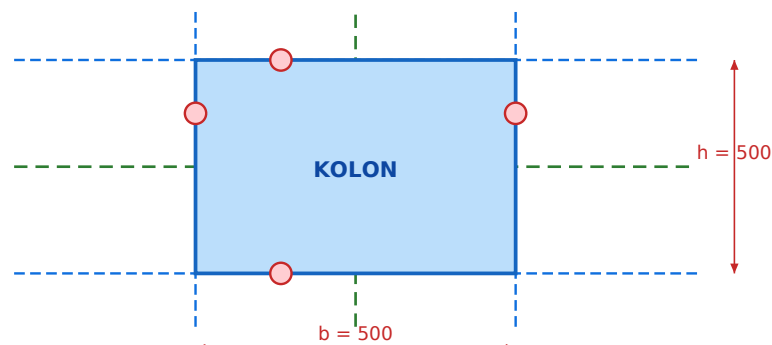

Kırmızı daireler = geometri referans düzleme KILITLI

Geometri referans düzlemlere kilitlenir

Adım 3: Ölçülendirme ve parametre

1. Açıklama -> Hizalanmış Ölçü (DI)
2. Sol kenar ile Sağ kenar arasını ölçülendir
3. Ölçüyü seç -> üstte "Etiket:" açılır listesi
-> <Parametre Ekle...>
Ad: b
Parametre Türü: Uzunluk
Grup: Boyutlar
(-) Tip
-> Tamam
4. Aynısını Üst-Alt arası için yap -> parametre: h
5. SİMETRİ için: merkez eksen referans alarak
EQ (eşitlik) kısıtı ekle
-> ölçüyü seç -> EQ simgesine tıkla

DIKKAT

EQ kısıtı çok önemlidir. Olmazsa kolon büyüdüğünde merkez kaymaz, tek yöne büyür ve aks üzerinde durmaz.

Adım 4: Geometri oluşturma

1. Oluştur -> Ekstrüzyon
2. Dikdörtgen aracıyla, referans düzlemlerin kesişimlerini takip ederek çiz
3. HER KENARI KİLİTLE:
kenarı çizerken beliren kilit simgesine tıkla
(açık kilit -> kapalı kilit)
4. Yeşil tik
5. Ön görünüşe geç:
ekstrüzyon alt ucunu -> Alt Referans Seviyesi ne hizala + kilitle
üst ucunu -> Üst Referans Seviyesi ne hizala + kilitle

Adım 5: Malzeme parametresi

1. Aile Türleri -> Yeni Parametre
Ad: Kolon Malzemesi
Parametre Türü: Malzeme
(-) Tip
2. Geometriyi seç -> Özellikler -> Malzeme
-> sağdaki küçük düğme -> "Kolon Malzemesi" seç

Adım 6: Tipleri oluşturma

Aile Türleri penceresi -> Yeni Tür

"300 x 300" -> b=300, h=300

"400 x 400" -> b=400, h=400

"500 x 500" -> b=500, h=500

"500 x 700" -> b=500, h=700

"300 x 600" -> b=300, h=600

Her tipi ekledikten sonra Uygula -> geometri değişiyor mu bak

Adım 7: Test ve yükleme

1. Aile Türleri'nden tipleri tek tek seç, geometri doğru değişiyor mu kontrol et
2. Hata varsa: "Kısıtlamalar sağlanamıyor" -> kilitleme yanlış
3. Kaydet: Kolon-BA-Dikdortgen.rfa (kendi kütüphanene)
4. Projeye Yükle düğmesi
5. Projede Yapı -> Kolon -> yeni aileni seç
6. Aks kesişimine yerleştir, boyutları değiştirerek test et

IPUCU

Bir kez doğru yapılmış parametrik kolon ailesi, tüm projelerinde işine yarar. Aynı yöntemle kiriş, temel, perde aileleri de yapabilirsiniz.