





数据通路-CPU内部单总线方式 控制信号 **†** ··· **†** 内部总线是指同一部件,如CPU内部连接各寄存器及运算部 时钟 CU 件之间的总线; CPU 系统总线是指同一台计算机系统的各部件,如CPU、内存、 内 IRin 通道和各类I/O接口间互相连接的总线。 IR PCin 1. 寄存器之间数据传送 比如把PC内容送至MAR,实现传送操作的流程及控制信号为: **PCout** PCout有效,PC内容送总线 (PC)→Bus 地址线 MARin Bus→MAR MARin有效,总线内容送MAR MDRin 数据线 MDR MDRout 也可写为: (PC)→Bus→MAR 也有的教材写为: PC→Bus→MAR ACCin ACC ACCout 重要的是描述清楚数据流向 Yin ALUin 控制信号 : ALU Zout 7 王道考研/CSKAOYAN.COM


c

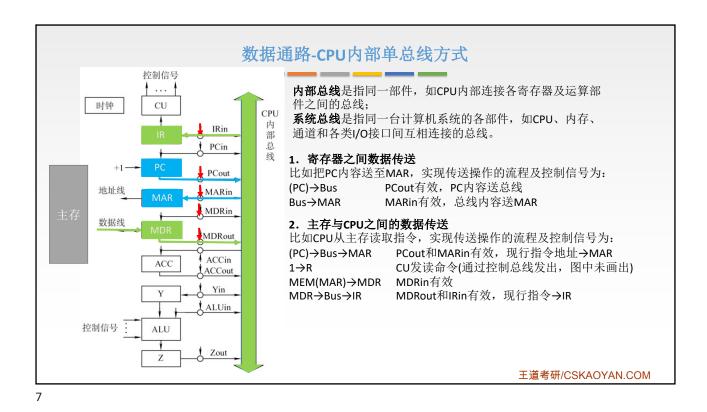


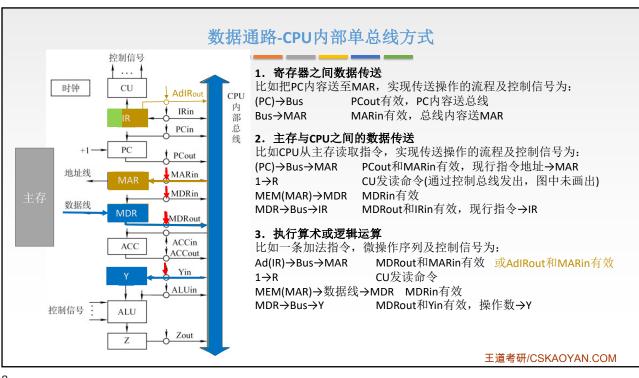


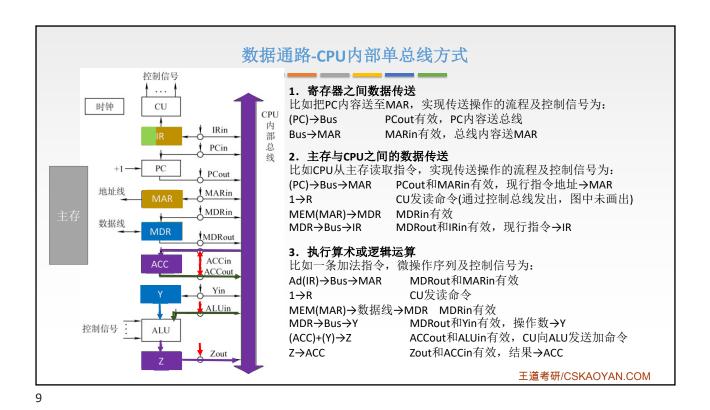


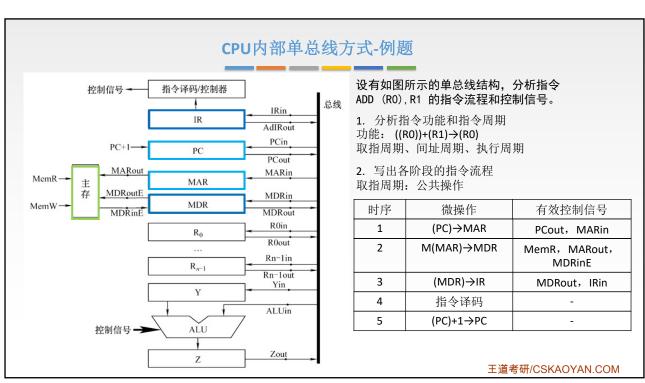

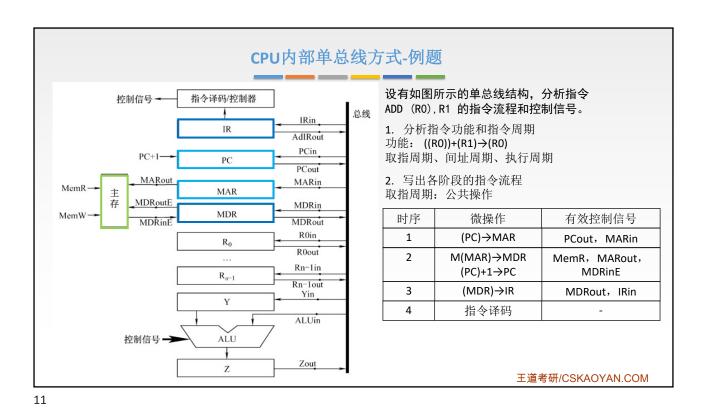

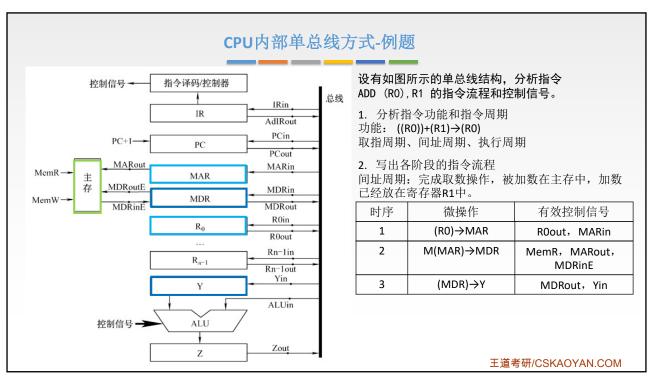

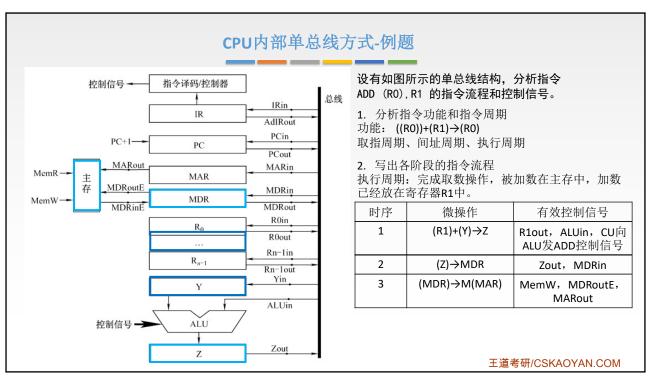

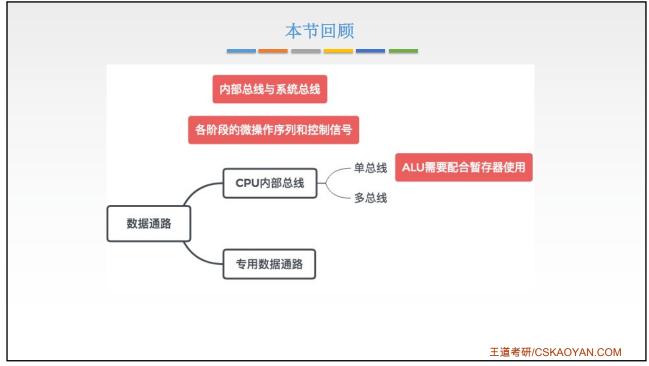







@王道论坛



@王道计算机考研备考 @王道咸鱼老师-计算机考研 @王道楼楼老师-计算机考研



@王道计算机考研

知乎

₩ 微信视频号



@王道计算机考研

@王道计算机考研

@王道在线