
## 三基阁数码店 树莓派 2 代 B 型外壳教程安装手册

## http://raspi.taobao.com

## 【同样适用于树莓派 B+亚克力外壳的安装】

外壳为亚克力板,由于小巧,比较脆,安装时请注意方法。不能硬装!

1. 打开包装。

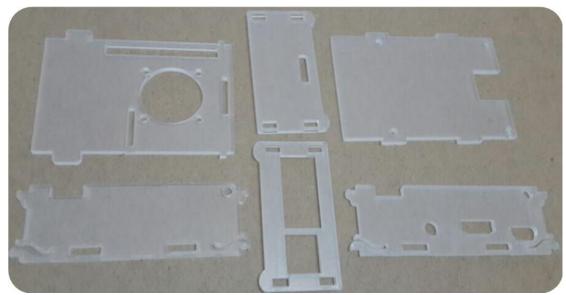

2. 撕掉外壳正反面的保护膜。



3. (若没螺丝,忽略此步骤) 安装底板,上螺丝时请不要把螺丝扭紧,固定的太死,否则其他部件安装不上去。



4.安装侧边时,请对准左右的方向。



5.两边一样。对准方向。切记不要安装反了。





一注意正确的位置

6.安装上盖。注意方向



7.这一步很重要,先将上方的1对准,再双手向里压紧,然后将2安装进去。



8 两边方法一致。安装好





——注意正确的位置

9.最后用螺丝刀把螺丝扭紧即可,切记螺丝是最后一步才固定的。



就这么简单, 外壳安装完成。