
ДИЗАЙН-НАДСТРОЙКА К ПРАЧЕЧНОЙ 6

Шесть практических шагов к реализации без изменения V13: из D3 M1-M2-M3 слева, Z1/W1 справа

НЕИЗМЕНЯЕМАЯ БАЗА

Эта схема - навигация, не замена листа 1 V13.

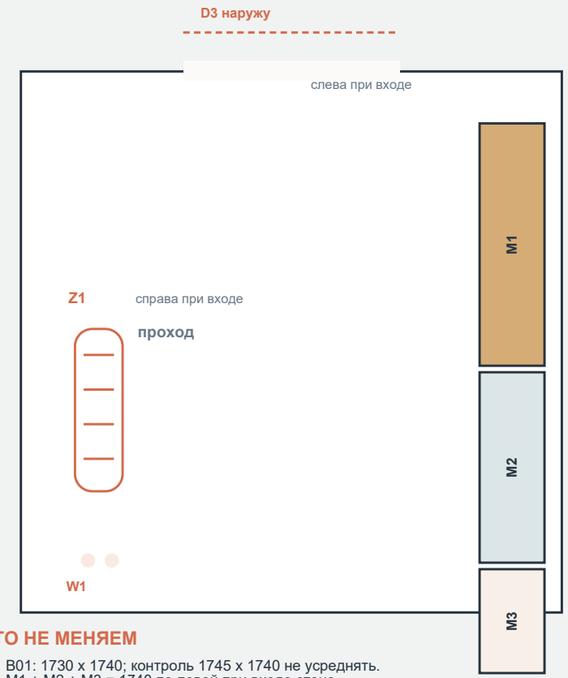

ЧТО НЕ МЕНЯЕМ

- B01: 1730 x 1740; контроль 1745 x 1740 не усреднять.
- M1 + M2 + M3 = 1740 по левой при входе стене.
- M2: проход около 1110; F1: 1230 только в рабочем режиме.
- D3 наружу; петли и чистый проем еще обмерить.

Ключ: без мебели на Z1/W1 и без нового хранения справа.

ШЕСТЬ ШАГОВ ДИЗАЙНЕРА

Последовательность важнее покупки декора: сначала сценарий, затем мебель и только потом цвет.

01 Сценарий на каждый день

Корзина 'в стирку' -> стиральная машина -> HASTKU для выгрузки -> F1 для складывания -> M3 для глажки. Путь не пересекает Z1.

02 Открытое хранение без визуального шума

M1: верх - запас и химия только в лотках; уровень рук - ежедневное белье и полотенца; низ - две одинаковые переносные корзины.

03 F1 сначала проверить руками

Собрать пробный узел 700 x 500 с фактическими дверцами техники. В заказ включать синхронные направляющие, опору и механическую фиксацию в двух положениях.

04 Сервис важнее красивой заглушки

M2 остается без глухого тыла и фасадов. Боковой доступ, съемный цоколь, W2 и жесткий поддон остаются доступны после монтажа.

05 Свет, материал и уборка

Две потолочные точки L1 - 3500 K, CRI >= 90, матовый антибликовый рассеиватель. Открытые торцы M1/M3 и F1 - влагостойкие, легко моющиеся.

ШАГ 06 - КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ МЕБЕЛИ

M3	Проверить посадку реальной доски в чехле; верхний фиксатор, нижнее U-гнездо и съемный вкладыш у дна.
A1	Только после обмера потолка и перемычки D3; легкий текстиль в 3-4 одинаковых мягких коробах.
H1	Штанга с плечиками из визуала - только опция после обмера. В базовый заказ не включать.
СТОП	Не утверждать артикулы F1, петли техники, высоты E1/P1 и маршрут T1 до фактического SKU и натурной привязки.

ДЕТАЛИ ДЛЯ МЕБЕЛЬЩИКА И СТРОИТЕЛЕЙ

Исполнительская логика: влагостойкость, доступ для сервиса и аккуратный ежедневный вид

МЕБЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

M1 - ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ

Влагостойкая ламинированная плита или фанера с износостойким покрытием. Все видимые и нижние торцы закрыть влагостойкой кромкой. Полки регулируемые, кроме кассеты F1. Для химии - съемные лотки с бортиком; для корзин - моющиеся вкладыши.

F1 - РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Влагостойкая рабочая плоскость с защищенной передней кромкой, не обычная тонкая полка. До заказа - пробный узел 1:1. Артикул направляющих, способ крепления опоры и рабочая нагрузка - только по паспорту выбранной фурнитуры.

M2 - КОЛОННА И СЕРВИС

Без глухого тыла и декоративных дверей. Съемный нижний цоколь и боковая сервис-зона обязательны. Под стиральной машиной - жесткий влагосборный поддон; W2 доступен для проверки. Вентиляционные зоны и зазоры - по мануалу купленного SKU.

M3 И A1 - ТЕКСТИЛЬ БЕЗ БЕСПОРЯДКА

M3: заказать только после примерки реальной доски с чехлом. Верхний механический фиксатор, нижнее нескользящее U-гнездо, вентиляционный зазор или перфорация и съемный защитный вкладыш. A1: только легкий текстиль, мягкие подписанные короба и невысокий удерживающий передний край после обмера D3/потолка. Без химии и тяжелых предметов.

ОТДЕЛКА И СВЕТ

СТЕНЫ	Моющаяся матовая краска теплого светлого тона; без сложного декора в узком проходе.
ПОЛ	Матовый серый керамогранит и непрерывный легко моющийся плинтус; не подстилать мягкий коврик под стиральную машину.
СВЕТ L1	Две потолочные точки: у входа и над M2/F1. 3500 K, CRI >= 90, матовый антибликовый рассеиватель; управление - по электропроекту.
LED ОПЦИЯ	Только если верх M1 сохранится: скрытый профиль под полкой, отдельное отключение. Это не новая обязательная точка в V13.

ПОСЛЕДНИЙ КОНТРОЛЬ НА ОБЪЕКТЕ

- [ ] обмер D3, потолка и перемычки для A1
- [ ] фото шильдиков и мануалов фактических Haier
- [ ] пробный F1 с дверцами техники
- [ ] примерка доски в M3
- [ ] натурная привязка Z1/W1/E1/P1/V1/T1
- [ ] подписание карты торцов, ревизий и подписей корзин