
ПЛАН ПРАЧЕЧНОЙ - ПОМЕЩЕНИЕ 6 | V13

Из D3: мебель слева при входе (на плане справа); Z1 справа (на плане слева) | M 1:20

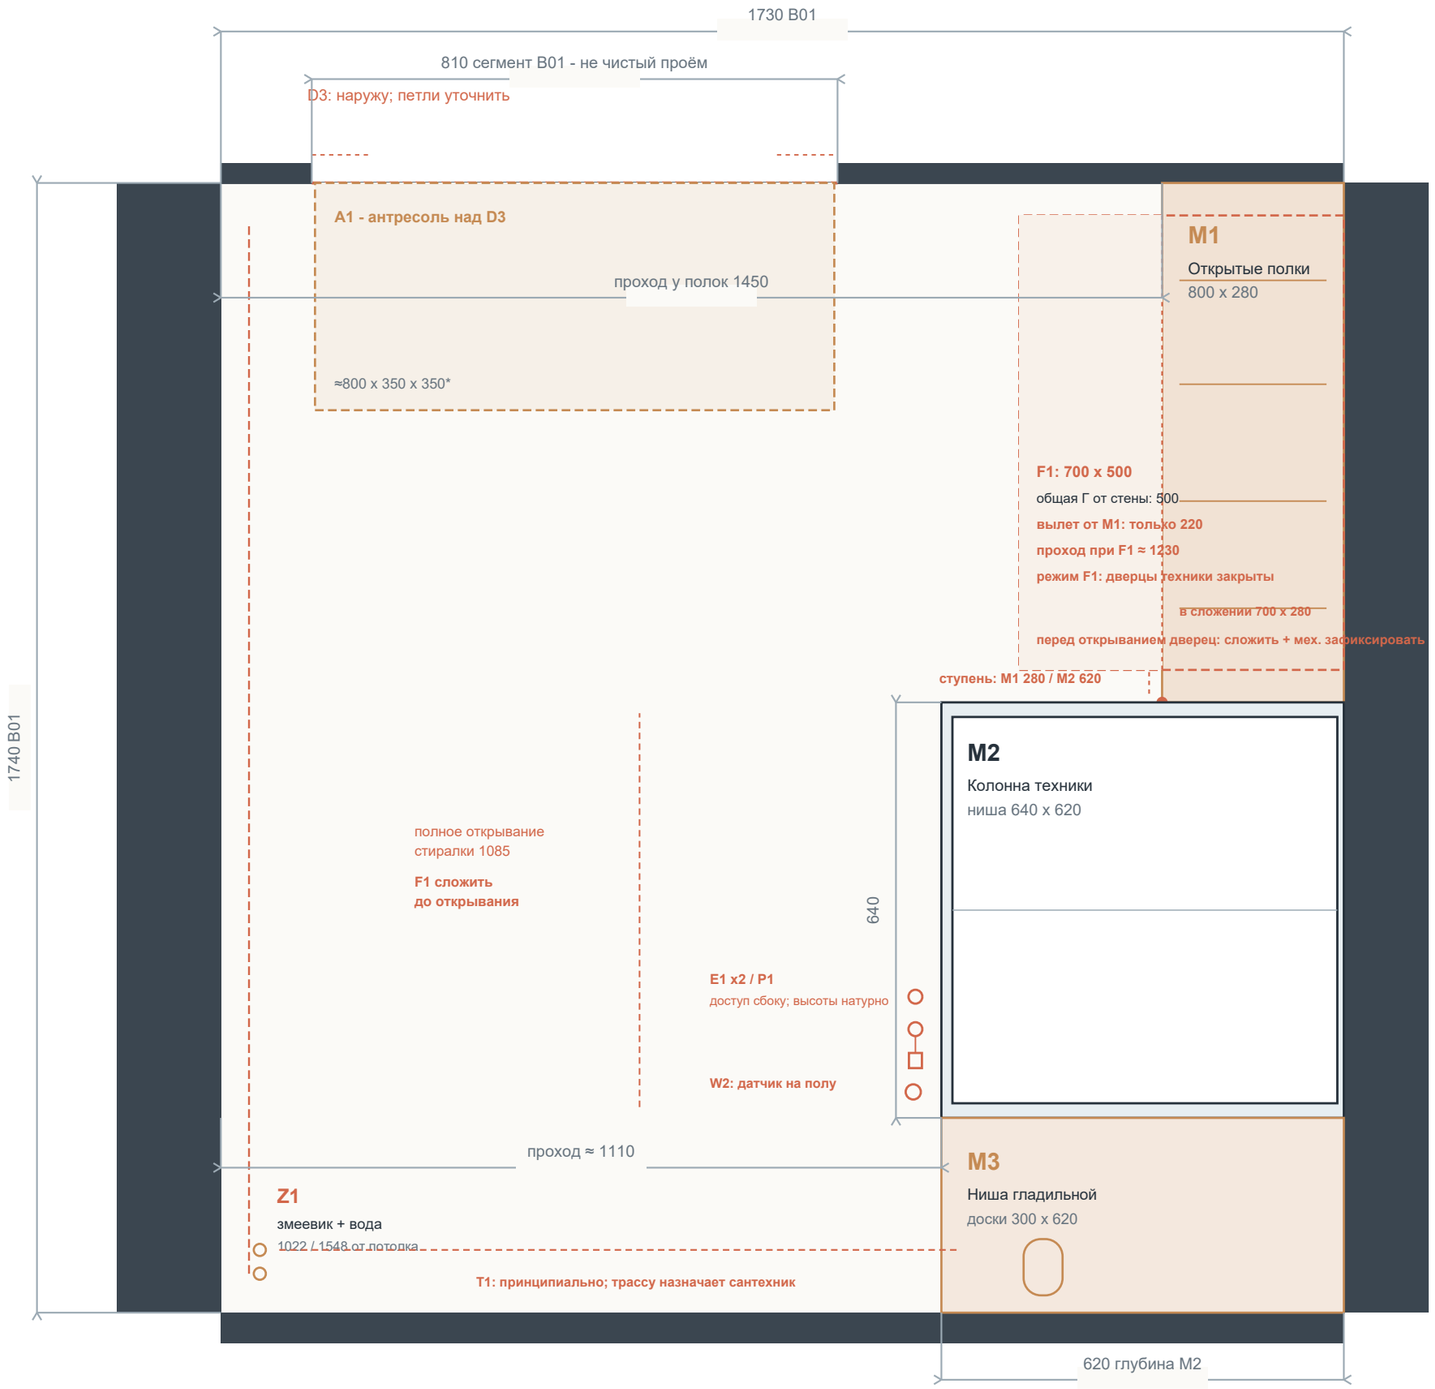

КЛЮЧ К ПЛАНУ

M1 Открытые полки: 800 x 280. Корзины до 260 мм с ручками; бельё в зоне рук, химия только в лотках с бортиком.

M2 Техническая ниша: чистый размер 640 x 620. Открытый тыл и доступная боковая сервис-зона.

M3 Ниша гладильной доски: 300 x 620, слева при входе в конце линии.

Ориентация из D3: слева M1-M3 (на плане справа); справа Z1/W1 (на плане слева), без низкой мебели. T1 принципиальная, не трасса.

ТЕХНИКА

Снизу: Haier HW100-BD14979U1, 595 x 583 x 850, 10 кг.

Сверху: Haier HD80-D357U1-S, 595 x 593 x 845, тепловой насос, 8 кг.

Между ними: Haier HASTKU10 с выдвижной полкой.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

- Чистый контур: B01 1730 x 1740, контроль 1745 x 1740. Не усреднять.
- D3 открывается наружу; определить сторону петель и чистую ширину.
- F1 раскрывать только при закрытых дверцах техники; перед ними сложить и механически зафиксировать. Направляющие и опора - по паспорту фурнитуры.
- Z1/W1: справа при входе, напротив M2; змеевик и нижние выводы. Ось и ширину снять от угла.
- T1: воду и слив к M2 выполнить только по проекту сантехника; задняя стенка M2 остаётся открытой.
- Проверить реальную высоту потолка, перемычку и D3 до изготовления A1; хранить там только текстиль.

Статус: концептуальная планировка. Не является монтажным чертежом инженерии.

РАЗВЕРТКА M1-M3 - СЛЕВА ПРИ ВХОДЕ

Вид из D3; на плане это правая сторона | масштаб чертежа M 1:20



УЗЕЛ M2 - ТЕХНИЧЕСКАЯ НИША



01 M2: чистый размер 640 x 620 после отделки. Минимум Haier: стиральная 635 x 603; сушилка 625 x 603 x 865.

02 Режим F1: при работе F1 дверцы техники закрыты. Перед открыванием дверец F1 сложить и механически зафиксировать; направляющие и опора - по паспорту производителя.

03 K1 / HASTKU10: штатный ремень и крепление к капитальной стене обязательны, не к мебели. Выдвижная полка - только для белья.

04 M2 / S1 без глухой задней стенки и без утолщённых боковин. E1 x2 и P1 - в доступной боковой сервис-зоне, не за техникой. Вентиляционные зоны и сервис - по инструкции фактического SKU.

05 M3: до заказа измерить максимальные ширину и толщину сложенной доски; предусмотреть верхний механический фиксатор, нижний нескользящий упор и вентиляционный зазор / перфорацию у дна.


06 Под стиральной машиной предусмотреть жёсткий влагосборный поддон; W2 - датчик на полу рядом, доступный для проверки. T1 / V1 - только по проекту и натурной привязке. A1 - после обмера.

ВЕДОМОСТЬ МОДУЛЕЙ

ID	Элемент	Габарит	Исполнение
M1	Открытые полки	800 x 280	регулируемые, без дверей
M2	Ниша техники	640 x 620	S1 открыт; сервис по SKU
M3	Ниша доски	300 x 620	фиксатор, упор, перфорация
F1	Столешница M1	700 x 500	мех. фиксация, опора
A1	Антресоль над D3	≈800 x 350 x 350*	мягкие короба, после обмера
T1	Вода + слив к M2	маршрут*	по проекту сантехника

РАЗВЕРТКА Z1 - СПРАВА ПРИ ВХОДЕ

Вид из D3: змеевик и нижние выводы воды, без низкой мебели | масштаб М 1:20

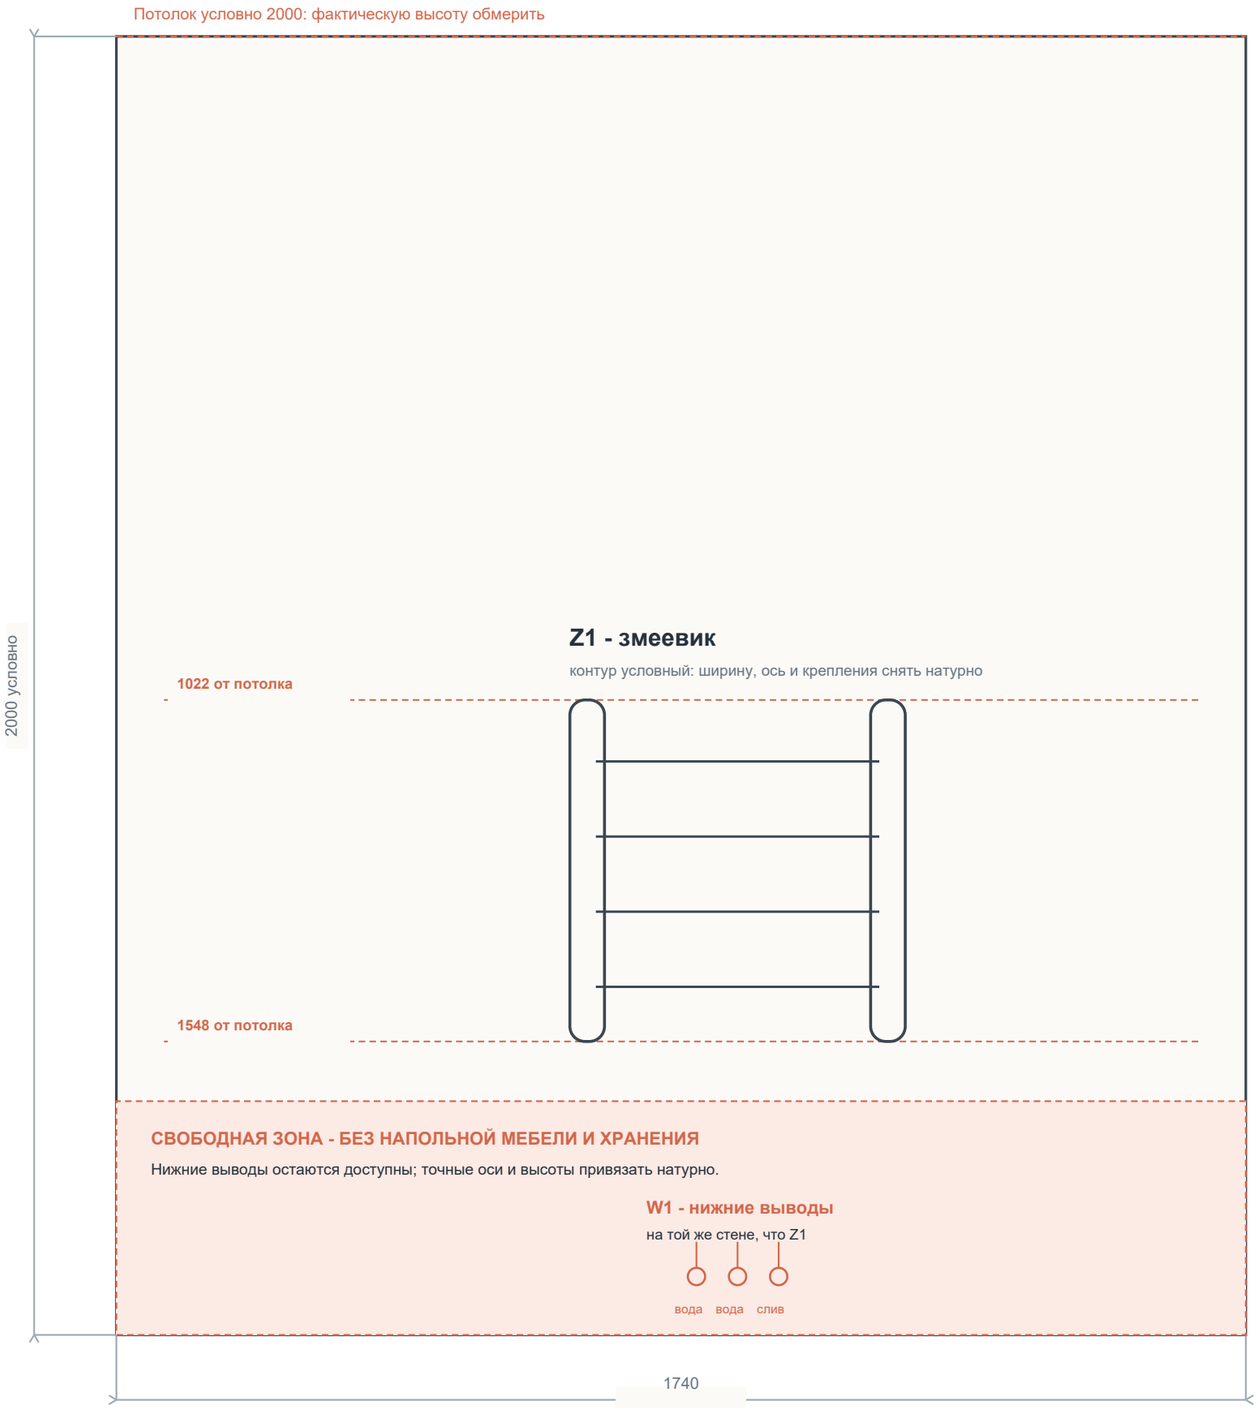

ПРИВЯЗКА ИНЖЕНЕРИИ

Z1 Змеевик расположен справа при входе, напротив М2.

W1 Нижние выводы воды и слива - на той же правой при входе стене, ниже.

T1 Новый маршрут воды и слива к М2 - только по проекту сантехника.

ПОДТВЕРЖДЕНО

- Змеевик и нижние выводы находятся справа при входе, напротив М2.
- Выводы змеевика: 1022 и 1548 мм от потолка.
- В помещении нет ванны, душа, унитаза и раковины.


НАТУРНО ПЕРЕД РАБОТАМИ

- Горизонтальная ось, габарит и крепления змеевика.
- Оси и высоты W1 от чистого пола; вентиляция и электрика.
- Трасса T1, уклоны, диаметры и способ скрытия - решение сантехника.

Вывод: никаких низких модулей на Z1; прачечная линия остаётся слева при входе.


ДЕТАЛИ ХРАНЕНИЯ И РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

M1, F1, M3 и A1 - функциональное наполнение | масштаб чертежа M 1:20

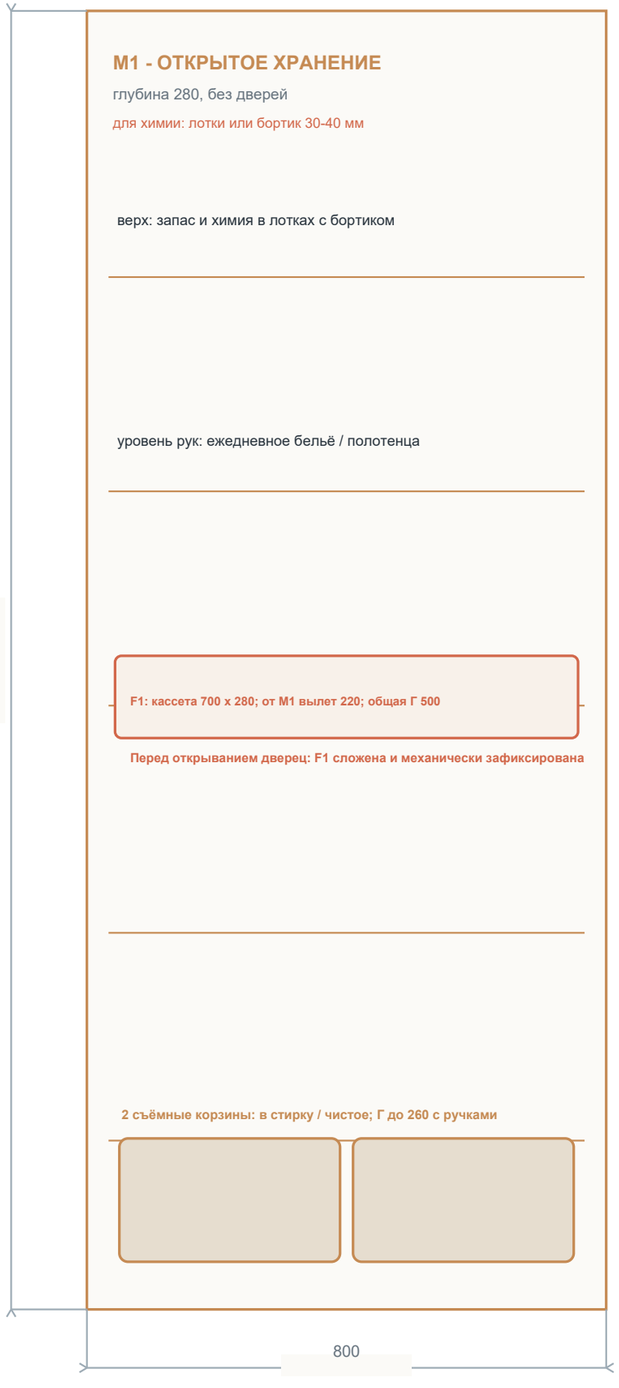

F1 - ВЫДВИЖНО-ОТКИДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


Не цельная выдвижная столешница: M1 глубиной 280 мм для неё мал.

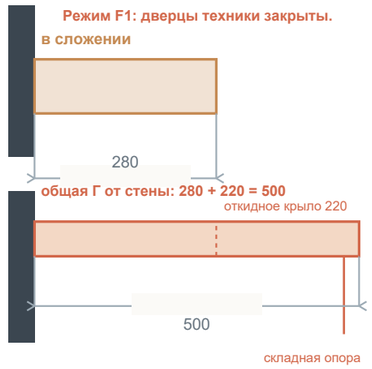

F1: направляющие и складная опора с механической фиксацией в сложенном и рабочем положениях. Артикул, крепление и рабочую нагрузку утвердить с мебельщиком по паспорту фурнитуры.

A1 - ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ НАД D3

≈800 x 350 x 350; открытая антресоль, если пройдут натурные обмеры.

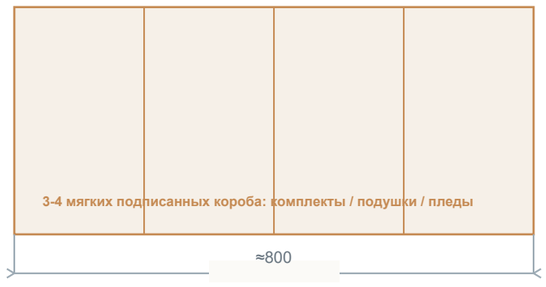


Без распашных дверей: мягкие подписанные короба с ручками; только текстиль. Объёмные одеяла - в компрессион

M3 - ДОСКА

300 x 620, без двери

обмерить сечение

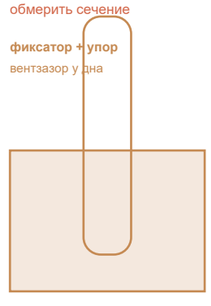

ЧТО ДЕЛАЕМ

01 Быстрая полка для разгрузки - HASTKU10 между техникой; использовать только по паспорту комплекта (до 12 кг).

02 F1 - поверхность для простыней и складывания белья. Только при закрытых дверцах техники; перед ними сложить и механически зафиксировать. Для глажки - доска M3.

03 Постельное бельё - в A1 над D3, в 3-4 мягких подписанных коробах; объёмные одеяла - в компрессионных чехлах. Это освобождает M1 для ежедневного белья.

04 M3 оставить только для сложенной гладильной доски: верхний механический фиксатор, нижний нескользящий упор и перфорация / зазор у дна; без текстиля рядом.

ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

- Проверить фактическую высоту и перемычку над D3 для A1.
- Замерить максимальные ширину и толщину сложенной гладильной доски для M3.
- Утвердить направляющие, механическую фиксацию в двух положениях, опору и рабочую нагрузку F1 с мебельщиком.
- Подтвердить по фактическому SKU сторону и угол дверец техники; не закладывать перевешивание без паспорта поставки.
- Проверить конкретный региональный SKU техники, вилку и гарантию у продавца в Китае; в электропроекте утвердить L1: 2 потолочные точки, 3500-4000 K, CRI не ниже 90.

Статус: мебельная концепция; крепления и нагрузка - в рабочем проекте мебели.

НАТУРНЫЙ ОБМЕР И СТОП-ЛИСТ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

Заполнить после отделки: дверь, инженерия и полученная техника важнее каталожной картинки

01 - ОБМЕР КОНТУРА, D3 И ВЫСОТ

Все размеры - после чистовой отделки; контроль 1745 x 1740 не усреднять.

ПУНКТ	ТРЕБОВАНИЕ	ФАКТ / ФОТО
B01	1730 x 1740; 1745 x 1740 - контроль	_____
D3	чистый проём, петли, коробка; открывание наружу	_____
Потолок	над M2 >= 1807; измерить перемычку	_____
A1	утверждать только после потолка и D3	_____
Линия	M1 + M2 + M3 = 1740 слева при входе (на плане справа)	_____

02 - ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРИВЯЗКИ

Снять от двух постоянных углов, сфотографировать с рулеткой и передать сантехнику / электрику.

Z1	ось, ширина и крепления змеевика; уровни 1022 / 1548 от потолка
W1	каждый нижний вывод: ось и высота от чистого пола
V1	вентиляция: ось, сечение, свободный доступ после мебели
E1 x2	две доступные розетки: не за техникой; трасса и высоты
L1	2 потолочные точки: у входа и над M2/F1; 3500-4000 K, CRI не ниже 90, управление по проекту
P1	кран, слив и ревизия: точные отметки и способ доступа
T1 / W2	трасса, уклон, диаметр; жёсткий поддон под CM, датчик протечки на полу у M2

03 - ПАСПОРТ ТЕХНИКИ И ПРОВЕРКА ПРОДАВЦА

До оплаты запросить фото или видео именно поставляемой партии, а не рендер карточки товара.

СТИРАЛКА	HW100-BD14979U1 | 595 x 583 x 850 | 220-240 V Schuko | коммерческий код / EAN с шильдика партии
СУШИЛКА	HD80-D357U1-S | 595 x 593 x 845 | 220-240 V Schuko | коммерческий код / EAN с шильдика партии
КОМПЛЕКТ	HASTKU10 | 619 x 567 x 92 | глубина техники 47-62 см | ремень и крепёж K1 подтвердить
ДВЕРЦЫ	видео с фактическими петлями и углом обеих дверец техники; не закладывать перевешивание без паспорта SKU

EAN и коммерческий код сверять только внутри документов одной поставки; EAN не универсален.

До оплаты: фото шильдика / упаковки, вилка, инструкция, HASTKU10, сливной шланг, гарантия.

04 - СТОП ДО ЗАПУСКА МЕБЕЛИ

Все пункты закрыты - можно выпускать деталировки и оплачивать мебель.

- [ ] Фото шильдика и упаковки: модель, коммерческий код / EAN, 220-240 V, Schuko; один комплект документов партии.
- [ ] Подтверждены фактические петли и угол дверец техники; F1 и открытые дверцы не используют одновременно.
- [ ] M2 после отделки = 640 x 620; тыл S1 без ЛДСП, боковая сервис-зона доступна, зоны вентиляции по паспорту SKU не перекрыты.
- [ ] K1 крепится к капитальной стене; HASTKU10 получен с ремнём и крепежом.
- [ ] E1 x2 / P1 доступны; T1, V1 и W2 согласованы с монтажниками по месту; под CM жёсткий влагосборный поддон.
- [ ] Для F1 утверждены направляющие, складная опора и механическая фиксация в двух положениях; M3 и A1 прошли обмер.

СТОП: не закрывать тыл M2, не делать A1 и не утверждать F1 до заполнения листа.