ПЛАН ПРАЧЕЧНОЙ - ПОМЕЩЕНИЕ 6 | V8

Техника и хранение на правой стене | масштаб чертежа М 1:20



КЛЮЧ К ПЛАНУ

M1 Открытые полки: 800 x 280. Корзины снизу, бельё в зоне рук, сложенная F1 внутри.

M2 Техническая ниша: чистый размер 640 x 620. Никакой глухой задней стенки.

M3 Ниша гладильной доски: 300 x 620, на правой стене в конце линии.

Z1 - противоположная от M2 стена: змеевик и нижняя вода, без низкой мебели. T1 - новый маршрут воды и слива к M2 по проекту сантехника.

ТЕХНИКА

Снизу: Haier HW100-BD14979U1, 595 x 583 x 850, 10 кг.

Сверху: Haier HD80-D357U1-S, 595 x 593 x 845, тепловой насос, 8 кг.

Между ними: Haier HASTKU10 с выдвижной полкой.


ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

- Чистый контур: B01 1730 x 1740, контроль 1745 x 1740. Не усреднять.
- D3 открывается наружу; определить сторону петель и чистую ширину.
- D1 -> M1; F1 раскрывать только при закрытых D1. Боковину M1 не углублять более 280 мм; сектор D1 уточнить по SKU / петлям.
- Z1: змеевик и нижние выводы воды на противоположной от M2 стене; ось и ширину снять от угла.
- T1: воду и слив к M2 выполнить только по проекту сантехника; задняя стенка M2 остаётся открытой.
- Проверить реальную высоту потолка, перемычку и D3 до изготовления A1; хранить там только текстиль.

Статус: концептуальная планировка. Не является монтажным чертежом инженерии.

РАЗВЕРТКА ПРАВОЙ СТЕНЫ

Модули хранения, F1 и колонна техники | масштаб чертежа М 1:20

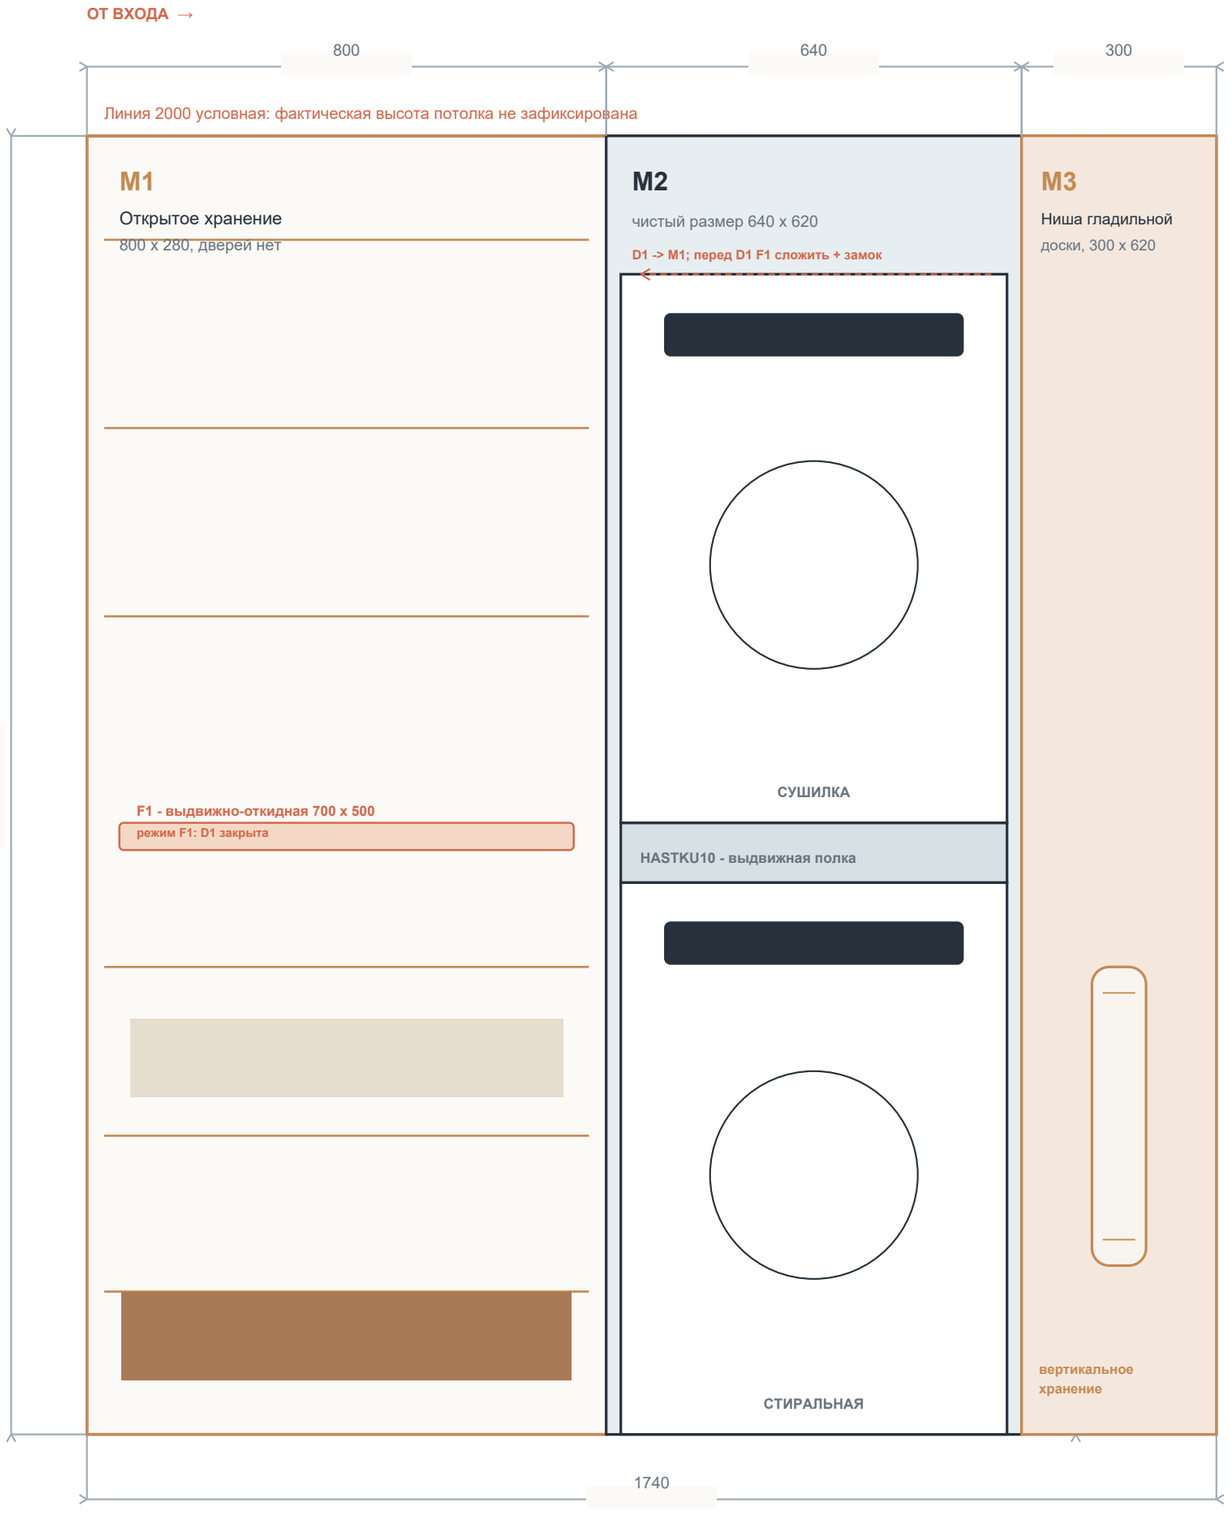

УЗЕЛ М2 - ТЕХНИЧЕСКАЯ НИША



01 M2: чистый размер 640 x 620 после отделки. Минимум Haier: стиральная 635 x 603; сушилка 625 x 605 x 865.

02 Режим D1/F1: при работе F1 дверцы техники закрыты. Перед D1 F1 сложить и зафиксировать; точный сектор D1 - после SKU и стороны петель.

03 K1 / HASTKU10: штатный ремень и крепление к капитальной стене обязательны, не к мебели. Выдвижная полка - только для белья.

04 M2 / S1 без задней стенки: E1 x2 и P1 доступны из ревизии, не за техникой. Трассы, высоты и уклоны - только натурно / по проекту.

05 M3: до заказа измерить максимальную ширину и толщину сложенной доски; предусмотреть верхний фиксатор и нижний упор.


06 T1 / W2 / V1: маршрут воды и слива - проект сантехника; W2 на полу у M2; вентиляцию помещения и доступ к ней проверить до заказа. A1 - после обмера.

ВЕДОМОСТЬ МОДУЛЕЙ

ID	Элемент	Габарит	Исполнение
M1	Открытые полки	800 x 280	регулируемые, без дверей
M2	Ниша техники	640 x 620	D1 -> M1, S1 открытый тыл
M3	Ниша доски	300 x 620	фиксатор + нижний упор
F1	Столешница M1	700 x 500	замок, опора, складная
A1	Антресоль над D3	≈800 x 350 x 350*	только текстиль, после обмера
T1	Вода + слив к M2	маршрут*	по проекту сантехника

РАЗВЕРТКА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТЕНЫ Z1

Змеевик и нижние выводы воды - стена остаётся свободной | масштаб чертежа М 1:20

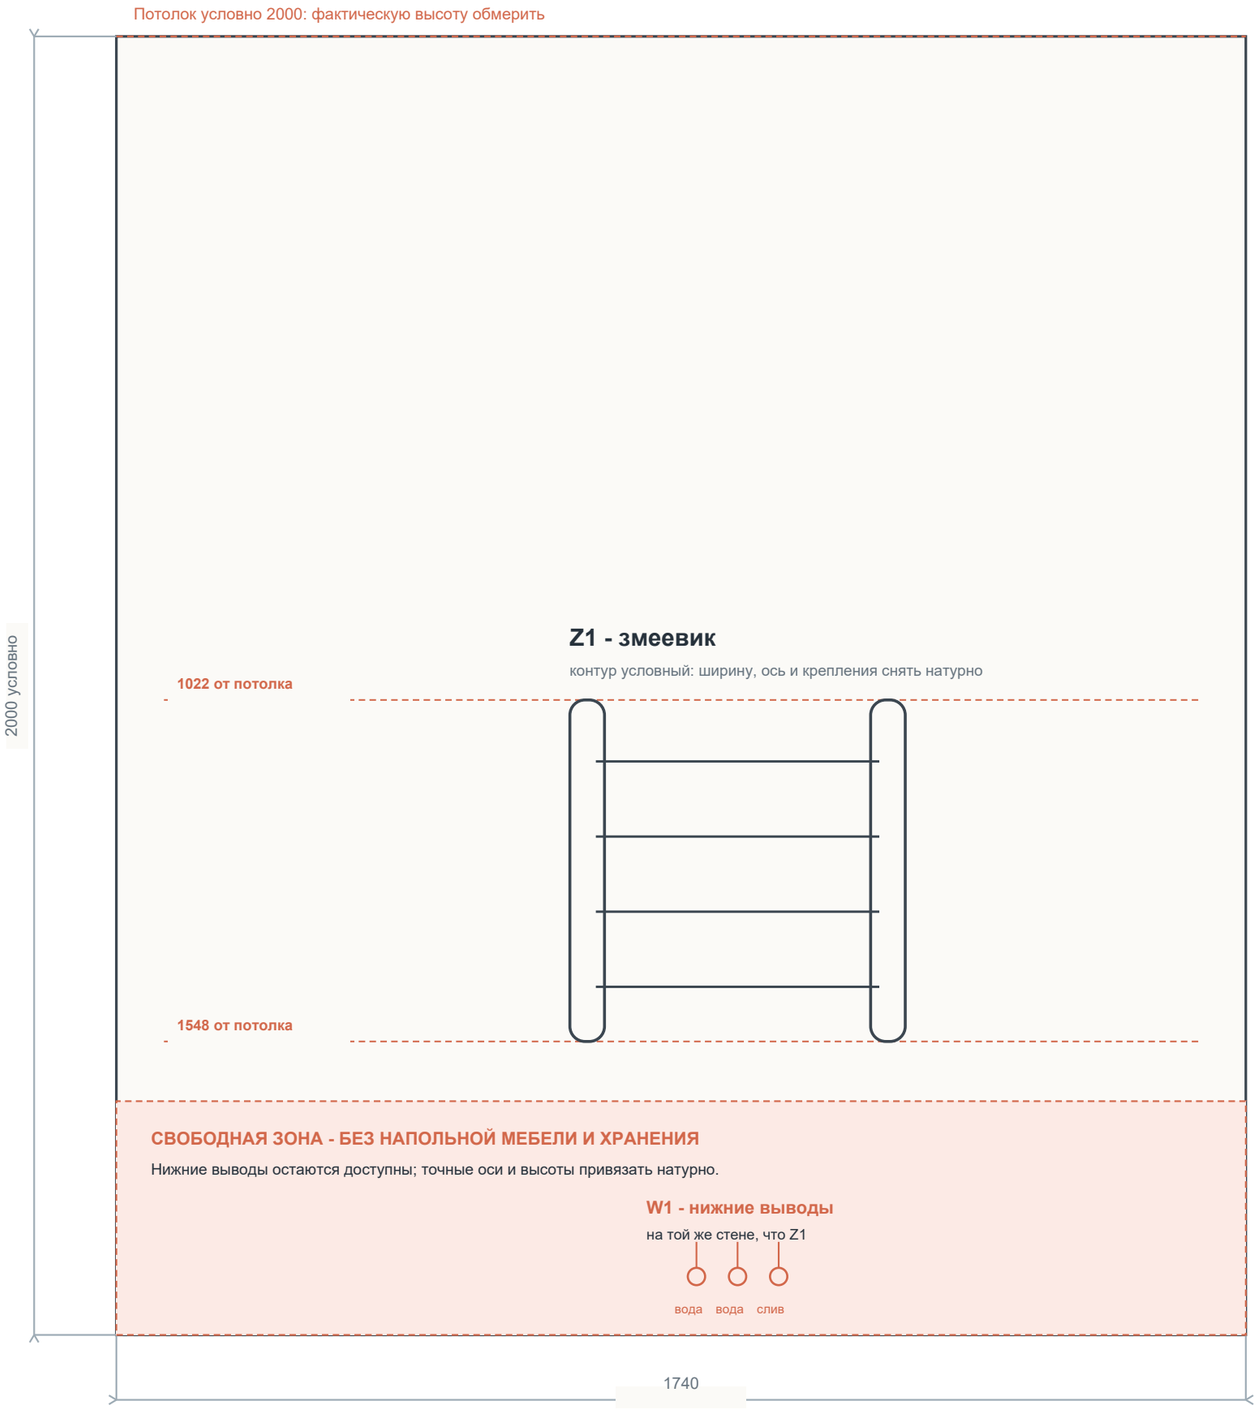

ПРИВЯЗКА ИНЖЕНЕРИИ

Z1 Змеевик расположен на противоположной от М2 стене.

W1 Нижние выводы воды и слива - на той же стене, ниже.

T1 Новый маршрут воды и слива к М2 - только по проекту сантехника.

ПОДТВЕРЖДЕНО

- Змеевик и нижние выводы находятся на одной противоположной стене.
- Выводы змеевика: 1022 и 1548 мм от потолка.
- В помещении нет ванны, душа, унитаза и раковины.


НАТУРНО ПЕРЕД РАБОТАМИ

- Горизонтальная ось, габарит и крепления змеевика.
- Оси и высоты W1 от чистого пола; вентиляция и электрика.
- Трасса T1, уклоны, диаметры и способ скрытия - решение сантехника.

Вывод: никаких низких модулей на Z1; прачечная линия остаётся на правой стене.


ДЕТАЛИ ХРАНЕНИЯ И РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

M1, F1, M3 и A1 - функциональное наполнение | масштаб чертежа M 1:20

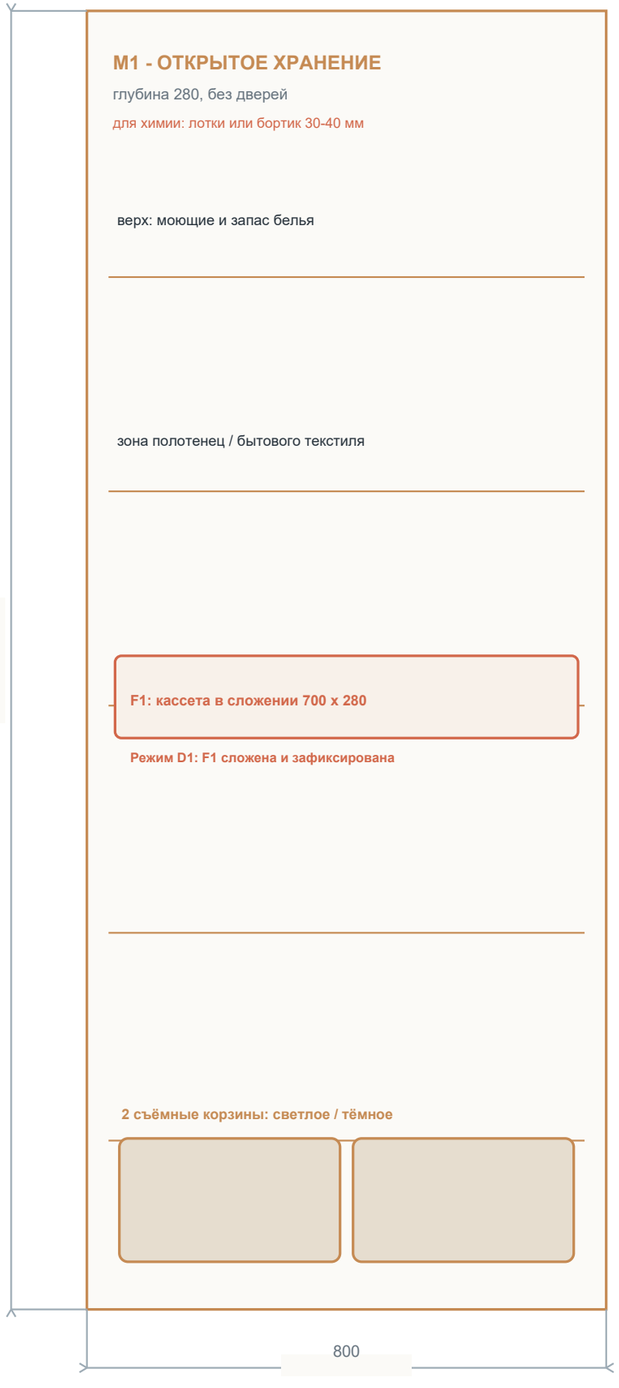

F1 - ВЫДВИЖНО-ОТКИДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


Не цельная выдвижная столешница: M1 глубиной 280 мм для неё мал.

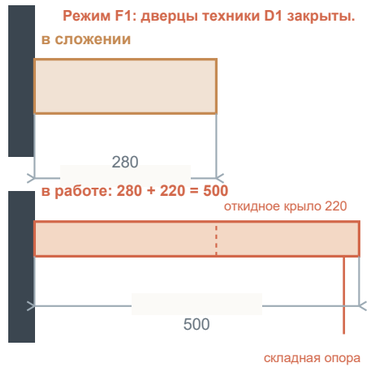

Рабочая ширина 700 мм: складывание белья и короткая подготовка. Нужны замки в обоих положениях; жёсткость и нагрузку задать мебельщику по паспорту фурнитуры.

A1 - ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ НАД D3

≈800 x 350 x 350; открытая антресоль, если пройдут натурные обмеры.

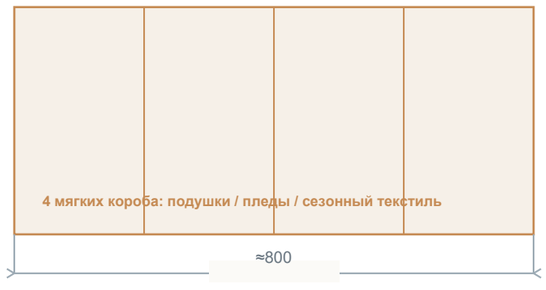


Без распашных дверей: мягкие короба с ручками; только текстиль, без химии и тяжёлых предметов.

M3 - ДОСКА

300 x 620, без двери

обмерить сечение

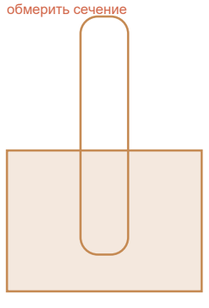

фиксатор сверху + упор снизу

ЧТО ДЕЛАЕМ

01 Основная быстрая полка для складывания - выдвижная полка HASTKU10 между техникой.

02 F1 - дополнительная поверхность для простыней и складывания белья. Работать только при закрытых D1; перед D1 сложить и зафиксировать. Для глажки - доска M3.

03 Постельное бельё - в A1 над D3, в мягких коробах. Это освобождает M1 для ежедневного белья.

04 M3 оставить только для сложенной гладильной доски: она не занимает проход и не конфликтует с Z1.

ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

- Проверить фактическую высоту и перемычку над D3 для A1.
- Замерить максимальные ширину и толщину сложенной гладильной доски для M3.
- Утвердить направляющие, замки, опору и рабочую нагрузку F1 с мебельщиком.
- Подтвердить по фактическому SKU сторону и угол D1: дверцы обеих машин должны открываться к M1, не к M3.
- Проверить конкретный региональный SKU техники, вилку и гарантию у продавца в Китае.

Статус: мебельная концепция; крепления и нагрузка - в рабочем проекте мебели.