ПЛАН ПРАЧЕЧНОЙ - ПОМЕЩЕНИЕ 6 | V6

Техника и хранение на правой стене | масштаб чертежа М 1:20



КЛЮЧ К ПЛАНУ

M1 Открытые полки: 800 x 280. Корзины снизу, бельё в зоне рук, сложенная F1 внутри.

M2 Техническая ниша: 640 x 620. Никакой глухой задней стенки.

M3 Ниша гладильной доски: 300 x 620, на правой стене в конце линии.

Z1 - противоположная от M2 стена: змеевик и нижняя вода, без низкой мебели. T1 - новый маршрут воды и слива к M2 по проекту сантехника.

ТЕХНИКА

Снизу: Haier HW100-BD14979U1, 595 x 583 x 850, 10 кг.

Сверху: Haier HD80-D357U1-S, 595 x 593 x 845, тепловой насос, 8 кг.

Между ними: Haier HASTKU10 с выдвижной полкой.


ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

- Чистый контур: B01 1730 x 1740, контроль 1745 x 1740. Не усреднять.
- D3 открывается наружу; определить сторону петель и чистую ширину.
- Z1: змеевик и нижние выводы воды на противоположной от M2 стене; ось и ширину снять от угла.
- T1: воду и слив к M2 выполнить только по проекту сантехника; задняя стенка M2 остаётся открытой.
- Проверить реальную высоту потолка, перемычку и D3 до изготовления A1.

Статус: концептуальная планировка. Не является монтажным чертежом инженерии.

РАЗВЕРТКА ПРАВОЙ СТЕНЫ

Модули хранения, F1 и колонна техники | масштаб чертежа М 1:20

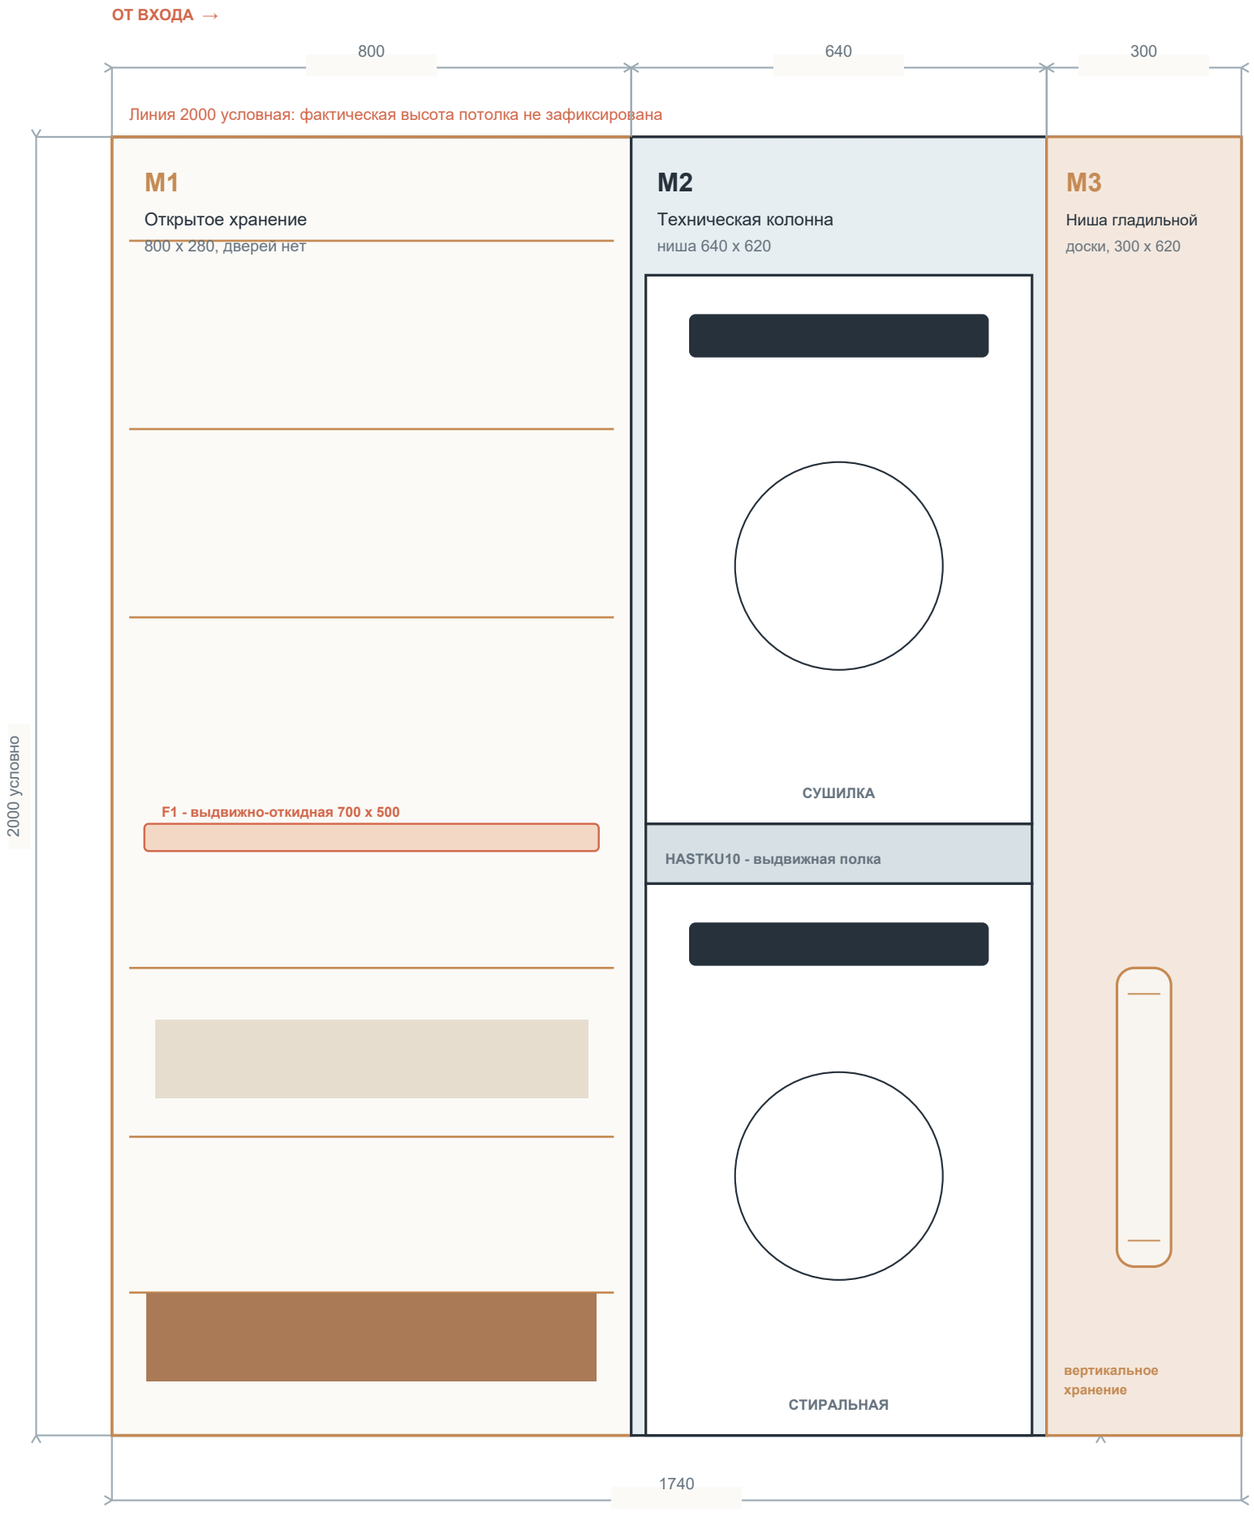

УЗЕЛ М2 - ТЕХНИЧЕСКАЯ НИША



01 Минимум для стиралки по руководству: место на 40 мм шире и на 20 мм глубже прибора. Здесь заложено 640 x 620.

02 В М2 не делать заднюю стенку. Розетки, кран и слив должны быть доступны после монтажа.

03 Сушилка ставится только через HASTKU10. Выдвижная полка служит для выгрузки и складывания белья.

04 М3 - вертикальная ниша 300 x 620 на правой стене. Гладильная доска хранится сложенной, без двери.

05 Z1 - противоположная от М2 стена: змеевик, выводы 1022 и 1548 мм от потолка и нижние выводы воды. Низ не занимать мебелью.


06 Т1: вода и слив должны быть перенесены к М2 по проекту сантехника. А1 над D3 делать только после натурного обмера потолка, перемычки и двери.

ВЕДОМОСТЬ МОДУЛЕЙ

ID	Элемент	Габарит	Исполнение
M1	Открытые полки	800 x 280	регулируемые, без дверей
M2	Ниша техники	640 x 620	без задней стенки
M3	Ниша доски	300 x 620	правая стена, без двери
F1	Столешница М1	700 x 500	выдвижно-откидная
A1	Антресоль над D3	≈800 x 350 x 350*	после обмера
T1	Вода + слив к М2	маршрут*	по проекту сантехника

РАЗВЕРТКА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТЕНЫ Z1

Змеевик и нижние выводы воды - стена остаётся свободной | масштаб чертежа М 1:20

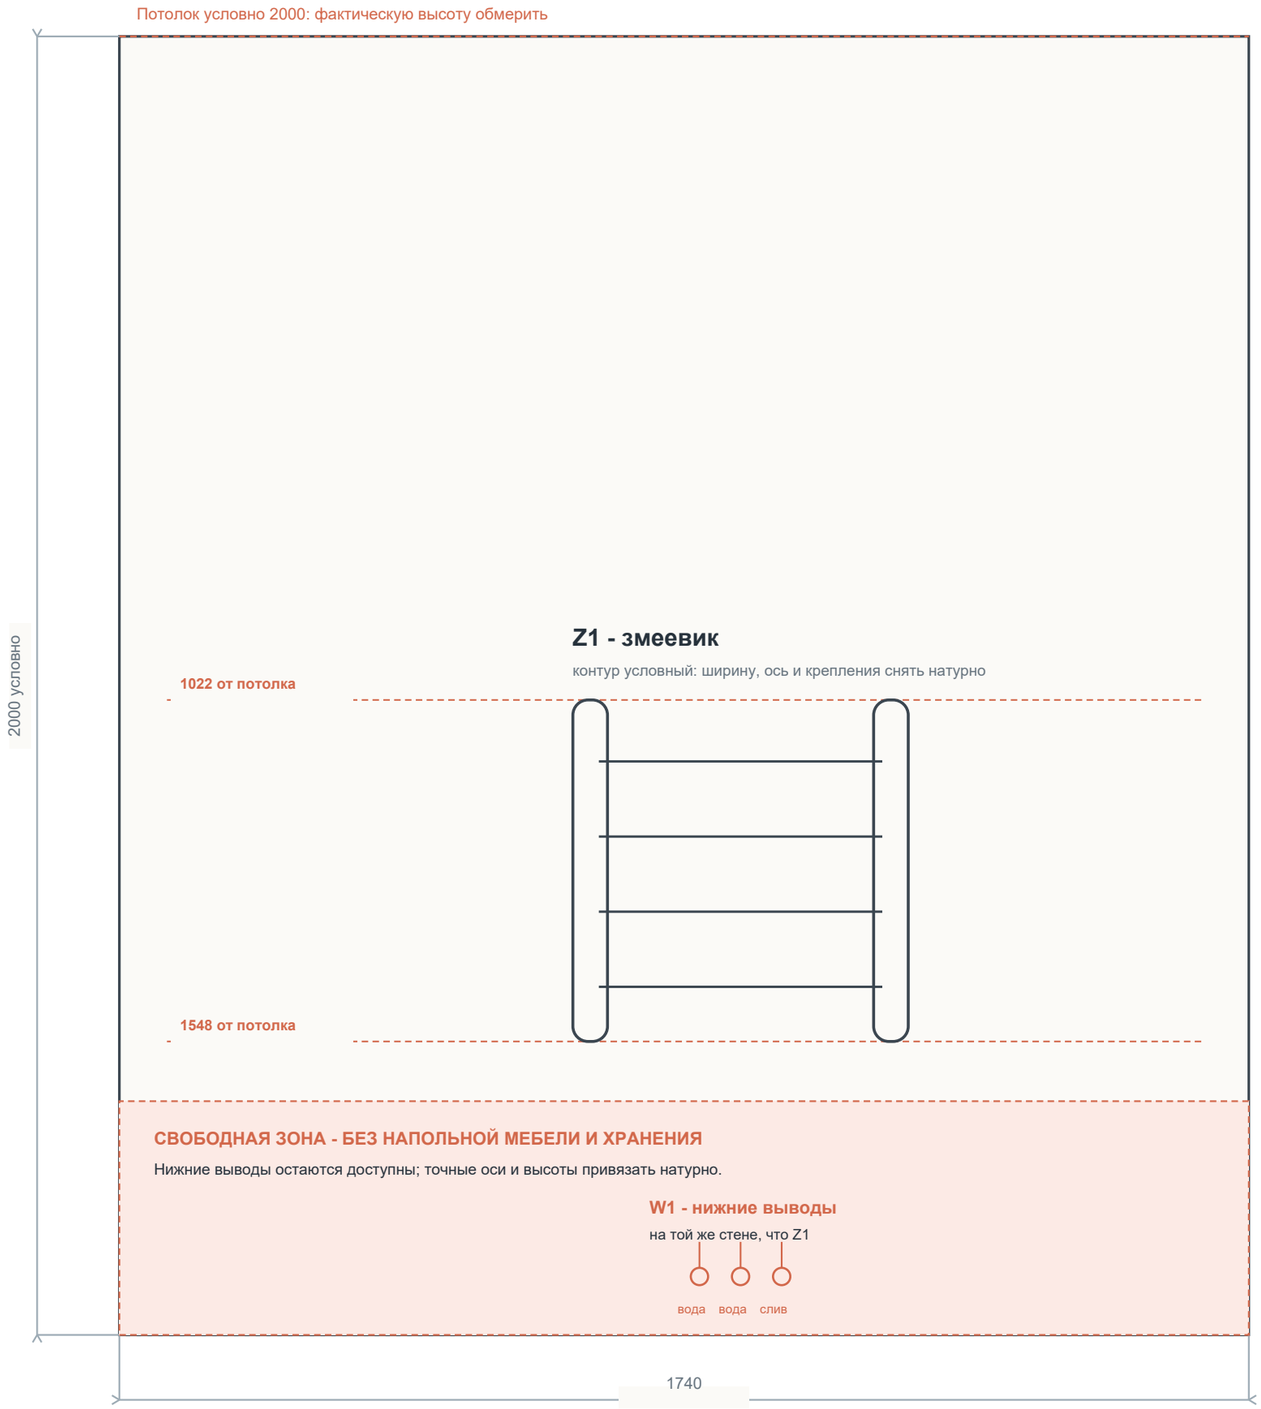

ПРИВЯЗКА ИНЖЕНЕРИИ

Z1 Змеевик расположен на противоположной от М2 стене.

W1 Нижние выводы воды и слива - на той же стене, ниже.

T1 Новый маршрут воды и слива к М2 - только по проекту сантехника.

ПОДТВЕРЖДЕНО

- Змеевик и нижние выводы находятся на одной противоположной стене.
- Выводы змеевика: 1022 и 1548 мм от потолка.
- В помещении нет ванны, душа, унитаза и раковины.


НАТУРНО ПЕРЕД РАБОТАМИ

- Горизонтальная ось, габарит и крепления змеевика.
- Оси и высоты W1 от чистого пола; вентиляция и электрика.
- Трасса T1, уклоны, диаметры и способ скрытия - решение сантехника.

Вывод: никаких низких модулей на Z1; прачечная линия остаётся на правой стене.


ДЕТАЛИ ХРАНЕНИЯ И РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

M1, F1, M3 и A1 - функциональное наполнение | масштаб чертежа М 1:20

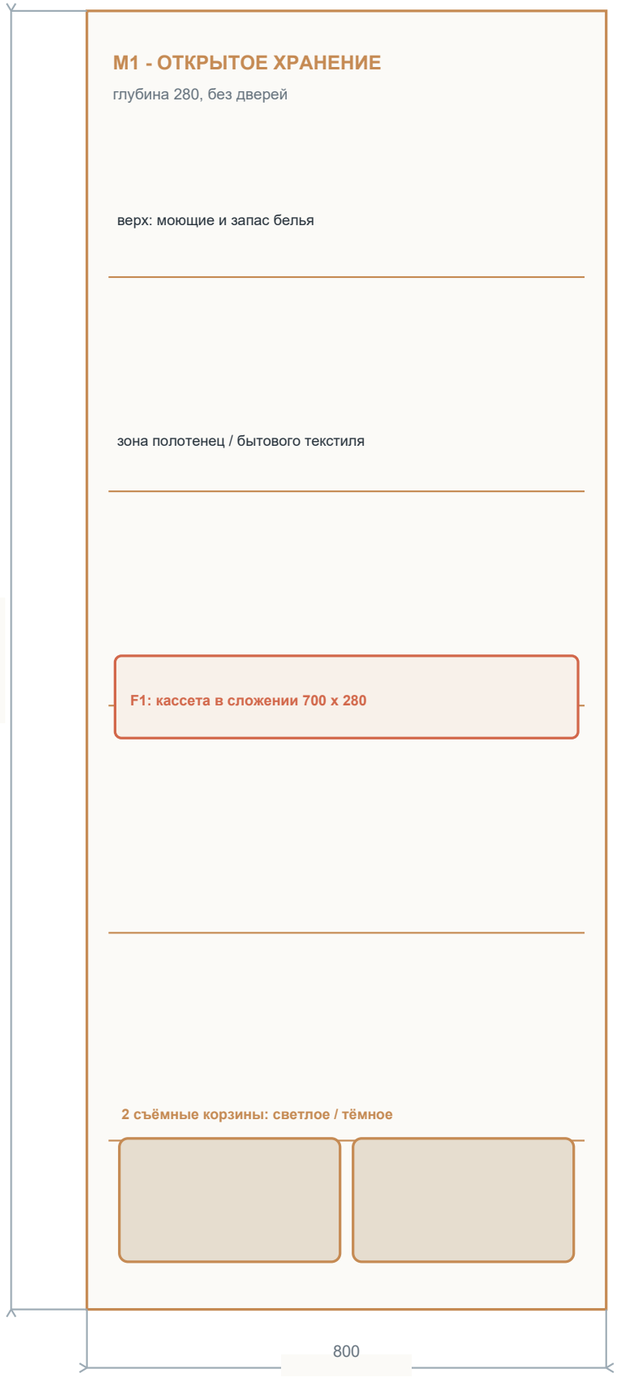

F1 - ВЫДВИЖНО-ОТКИДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Не цельная выдвижная столешница: M1 глубиной 280 мм для неё мал.

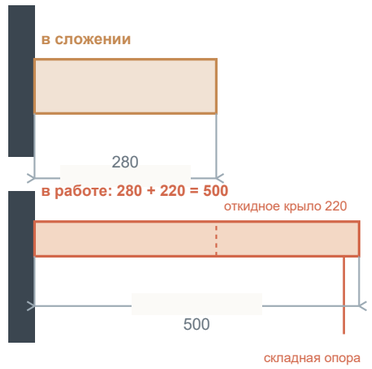

Рабочая ширина 700 мм. Жёсткость и допустимую нагрузку задать мебельщику по паспорту фурнитуры.

A1 - ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ НАД D3


≈800 x 350 x 350; открытая антресоль, если пройдут натурные обмеры.



Без распашных дверей: использовать короба с ручками, чтобы не перекрывать D3.

M3 - ДОСКА

300 x 620, без двери

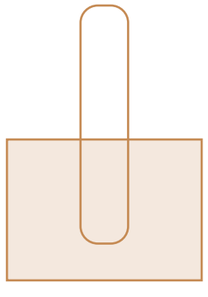

фиксатор сверху + упор снизу

ЧТО ДЕЛАЕМ

01 Основная быстрая полка для складывания - выдвижная полка HASTKU10 между техникой.

02 F1 - дополнительная большая поверхность для простыней и спокойной глажки; в проходе раскрывать только на время работы.

03 Постельное бельё - в A1 над D3, в мягких коробах. Это освобождает M1 для ежедневного белья.

04 M3 оставить только для сложенной гладильной доски: она не занимает проход и не конфликтует с Z1.

ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

- Проверить фактическую высоту и перемычку над D3 для A1.
- Замерить толщину сложенной гладильной доски для M3.
- Утвердить тип направляющих, опору и рабочую нагрузку F1 с мебельщиком.
- Проверить конкретный региональный SKU техники, вилку и гарантию у продавца в Китае.

Статус: мебельная концепция; крепления и нагрузка - в рабочем проекте мебели.