
ПЛАН ПРАЧЕЧНОЙ - R1? ЗАБЛОКИРОВАНО ДО ОБМЕРА

Архивная проверка варианта: R1/W1/Z1 не подтверждены; мебель остаётся слева при входе | M 1:20

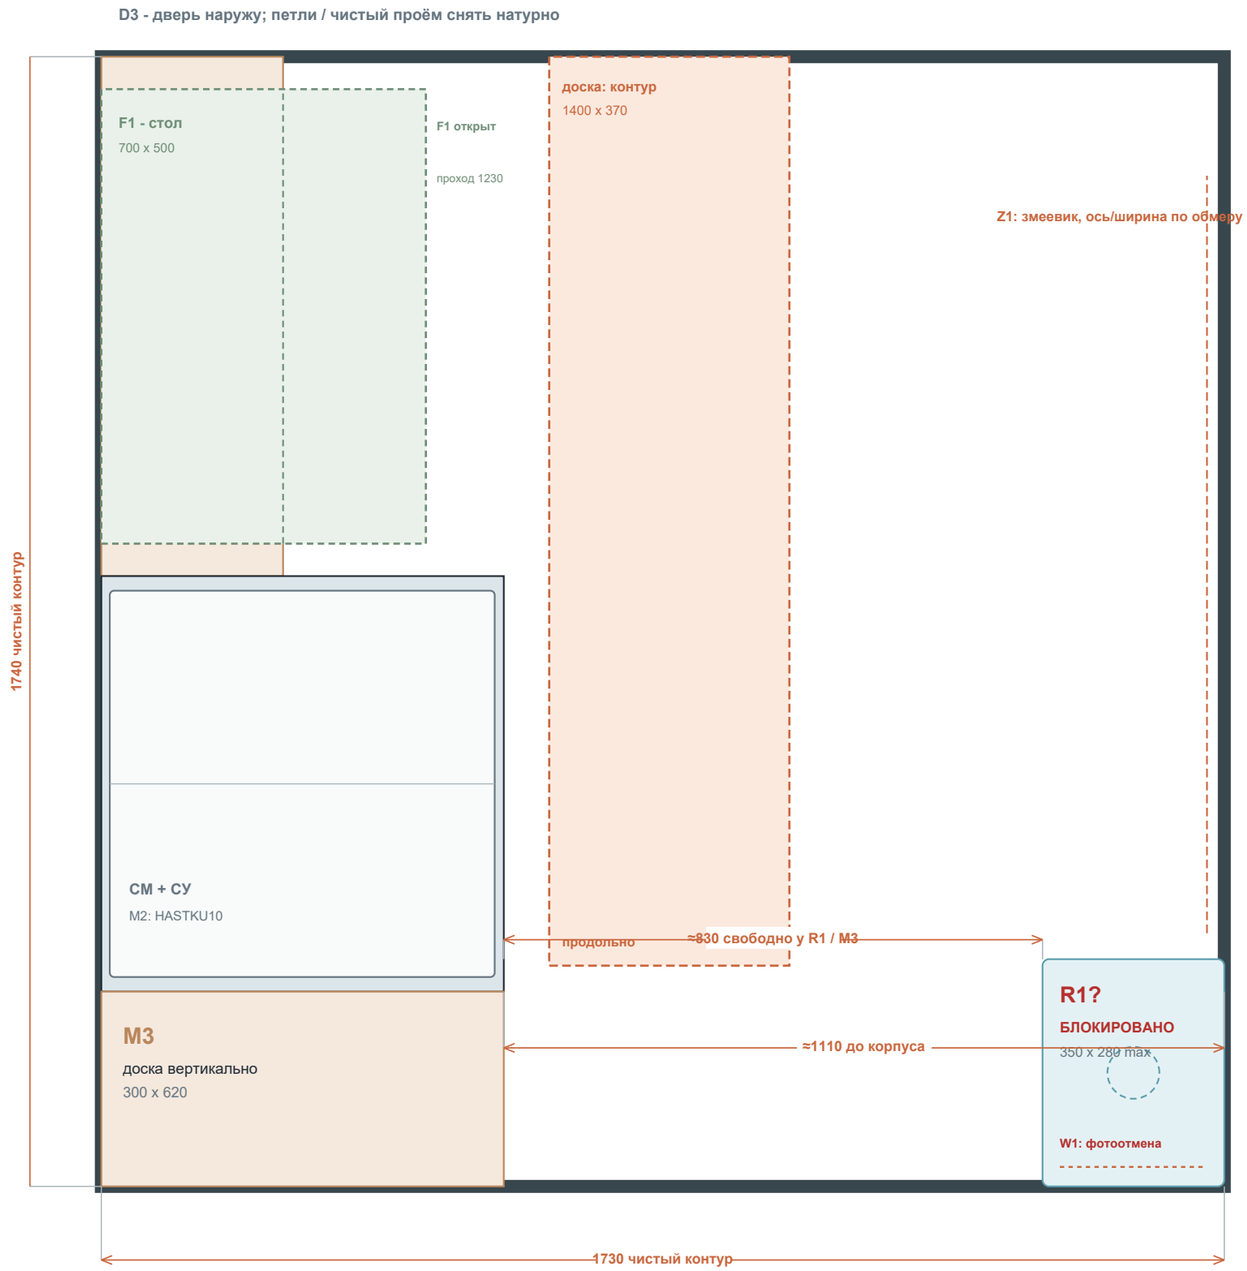

R1? — БЛОКИРОВАНО ДО ОБМЕРА

R1?	Архивный вариант до 350 x 250-280 мм. Не выбран и не заказывать; TOTO LW1223B — только резерв модели.
W1	Визуальная привязка отменена: прежние фото другой комнаты. Нужны новые фото помещения 6 с рулеткой и натурный обмер.
M2	Стиралка снизу, сушилка сверху только через HASTKU10. Не переносить сушилку над раковиной.
M3	Доска хранится слева у задней стены; извлекается сложенной и работает продольно в проходе.
F1	Стол для складывания: 700 x 500, H=880-900; в сложенном виде остаётся в габарите M1.

ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ

M3 620 + свободно 830 + R1 280 = 1730 мм.

R1 не пересекает D3: до двери от её передней кромки около 1340 мм.

F1 в раскрытом виде оставляет 1230 мм; это не стол для глажки.

Во время глажки R1 не используют; доска не ставится поперёк комнаты.


СТОП: до отдельных фото помещения 6 с рулеткой и натурного обмера сантехником R1/W1/Z1 не являются основанием для покупки, сверления, прокладки или заказа.

ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

РАЗВЁРТКА ПРАВОЙ СТЕНЫ — R1? ЗАБЛОКИРОВАНО

Архивная схема: фотоотмена W1; ни одна ось/высота/подключение не является основанием для работ

вид из D3: справа при входе

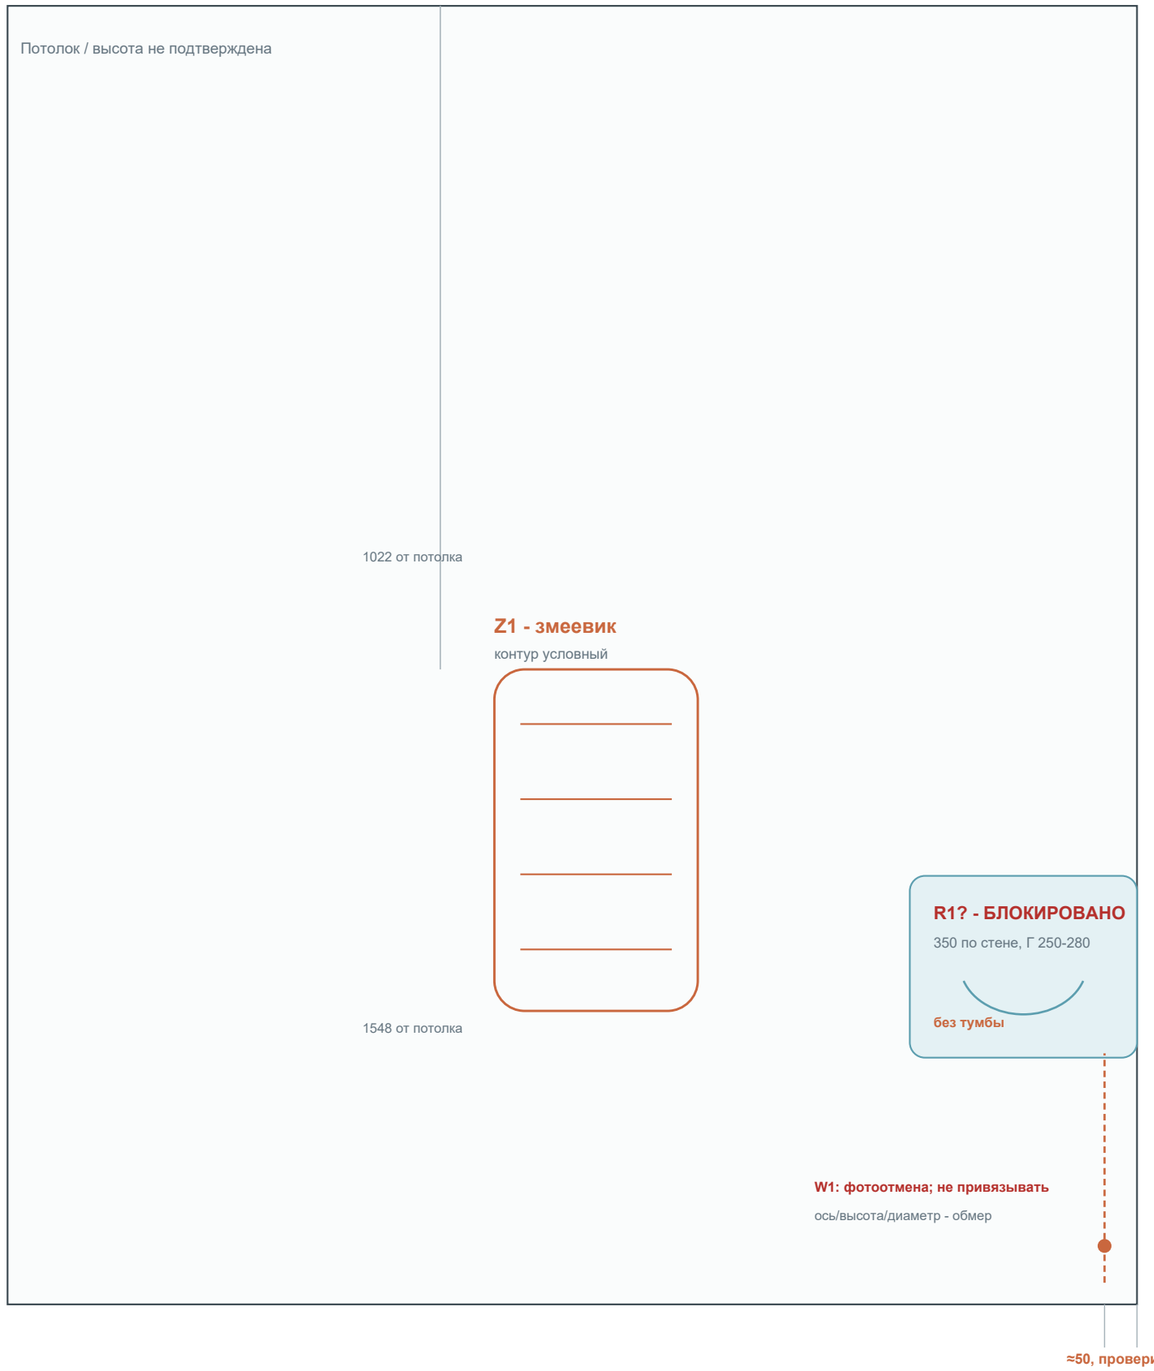

R1? — ТОЛЬКО АРХИВНАЯ ПРОВЕРКА

01 Чашу закрепить только в капитальной стене или по закладной; тумба не является опорой.

02 Оставить доступ рукой к запорным кранам, сифону и ревизии после установки чаши.

03 Высоту борта не назначать по шаблону: проверить, чтобы R1 не пересекала фактический Z1 и его крепления.

04 Короткое смещение от W1 к центру чаши, уклон и скрытие трассы подтверждает сантехник до плитки.

ЗАПРЕЩЕНО

Не закрывать W1 коробом без ревизии.

Не ставить сушилку над R1 и не вешать технику на чашу/трубы.

Не использовать R1 одновременно с разложенной гладильной доской.

ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

ВЕДОМОСТЬ РЕШЕНИЙ И ОБМЕРОВ - R1

Этот лист нужен мебельщику, сантехнику и заказчику до заказа чаши и изготовления мебели

КОД	ЧТО	РЕШЕНИЕ / РАЗМЕР	СТАТУС
B01	Чистый контур комнаты	1730 x 1740; контроль 1745 x 1740 не усреднять	подтверждено
M2	Техника	Ниша 640 x 620; колонна остаётся слева при входе	подтверждено
M3	Гладильная доска	300 x 620; чистая высота ниши >=1450	до заказа проверить
R1?	Мини-раковина	Архивный кандидат TOTO LW1223B; привязка отменена	БЛОКИРОВАНО до нового обмера
W1	Вода и слив	Прежняя фото-привязка другой комнаты отменена	нет данных помещения 6
Z1	Змеевик	Прежние уровни/ось отменены вместе с фото-привязкой	нет данных помещения 6
D3	Дверь	открывание наружу; петли и чистый проём неизвестны	натурный обмер

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Снять фото W1/Z1 с рулеткой от двух постоянных углов.
2. Сантехник подтверждает: тип и диаметр слива, высоту, смещение до чаши, ревизию и уклон.
3. Проверить шаблон TOTO LW1223B; не превышать 350 x 280 мм.
4. Сделать на полу тест-контур гладильной доски 1400 x 370 мм; чашей в этот режим не пользоваться.
5. Только затем заказывать мебель, закладную и отделку правой стены.

ДИЗАЙН-РЕШЕНИЕ

R1 остаётся у задней стены: это сохраняет рабочую середину комнаты свободной для продольной глажки.

Маленькая навесная чаша визуально легче и безопаснее тумбы: не закрывает пол, трубы и датчик протечки.

Сушилка остаётся в M2 над стиралкой; вода у W1 не является аргументом для установки сушилки над раковиной.

В этом помещении нет полноценного санузла: R1 - сервисная точка, а не умывальная зона.

ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

ОТМЕНА ФОТОПРИВЯЗКИ W1

Фото photo_9...photo_13 от 04.08.2026 относятся к ДРУГОЙ КОМНАТЕ — туалету.

Их запрещено использовать как W1-фотопривязку или инженерное доказательство для R1, W1, Z1 и DR1 в прачечной / помещении 6.

Никаких инженерных выводов по ванной или туалету для прачечной не делать.

ЧТО ОТМЕНЕНО

- W1: визуальное расположение, расстояние около 50 мм, назначение и диаметры.
- Z1: расположение, уровни, ширина, крепления и любые подводки.
- R1 и DR1: возможность подключения, трасса, уклон, ревизия и крепление.
- Любая привязка этих решений к правой стене помещения 6.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ R1?

1. Новые общий и крупные фото именно помещения 6 — с рулеткой от двух постоянных углов.
2. Натурный обмер сантехником: трубы, оси, диаметры, высоты, уклоны, краны и ревизии.
3. Письменное подтверждение возможности R1?/DR1 и способа крепления к фактической стене.
4. Только затем — новая привязка, заказ чаши/мебели и любые монтажные работы.


СТОП РАБОТАМ ПО R1/W1/Z1

До отдельных фото помещения 6 с рулеткой и натурного обмера: НЕ ПОКУПАТЬ чашу, НЕ СВЕРЛИТЬ стену, НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ трассы, НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ R1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАЗВЁРТКА ЛЕВОЙ СТЕНЫ

Открытое хранение без дверей + F1 для складывания; высоты привязать к чистому полу и потолку

ВИД ИЗ D3: слева при входе

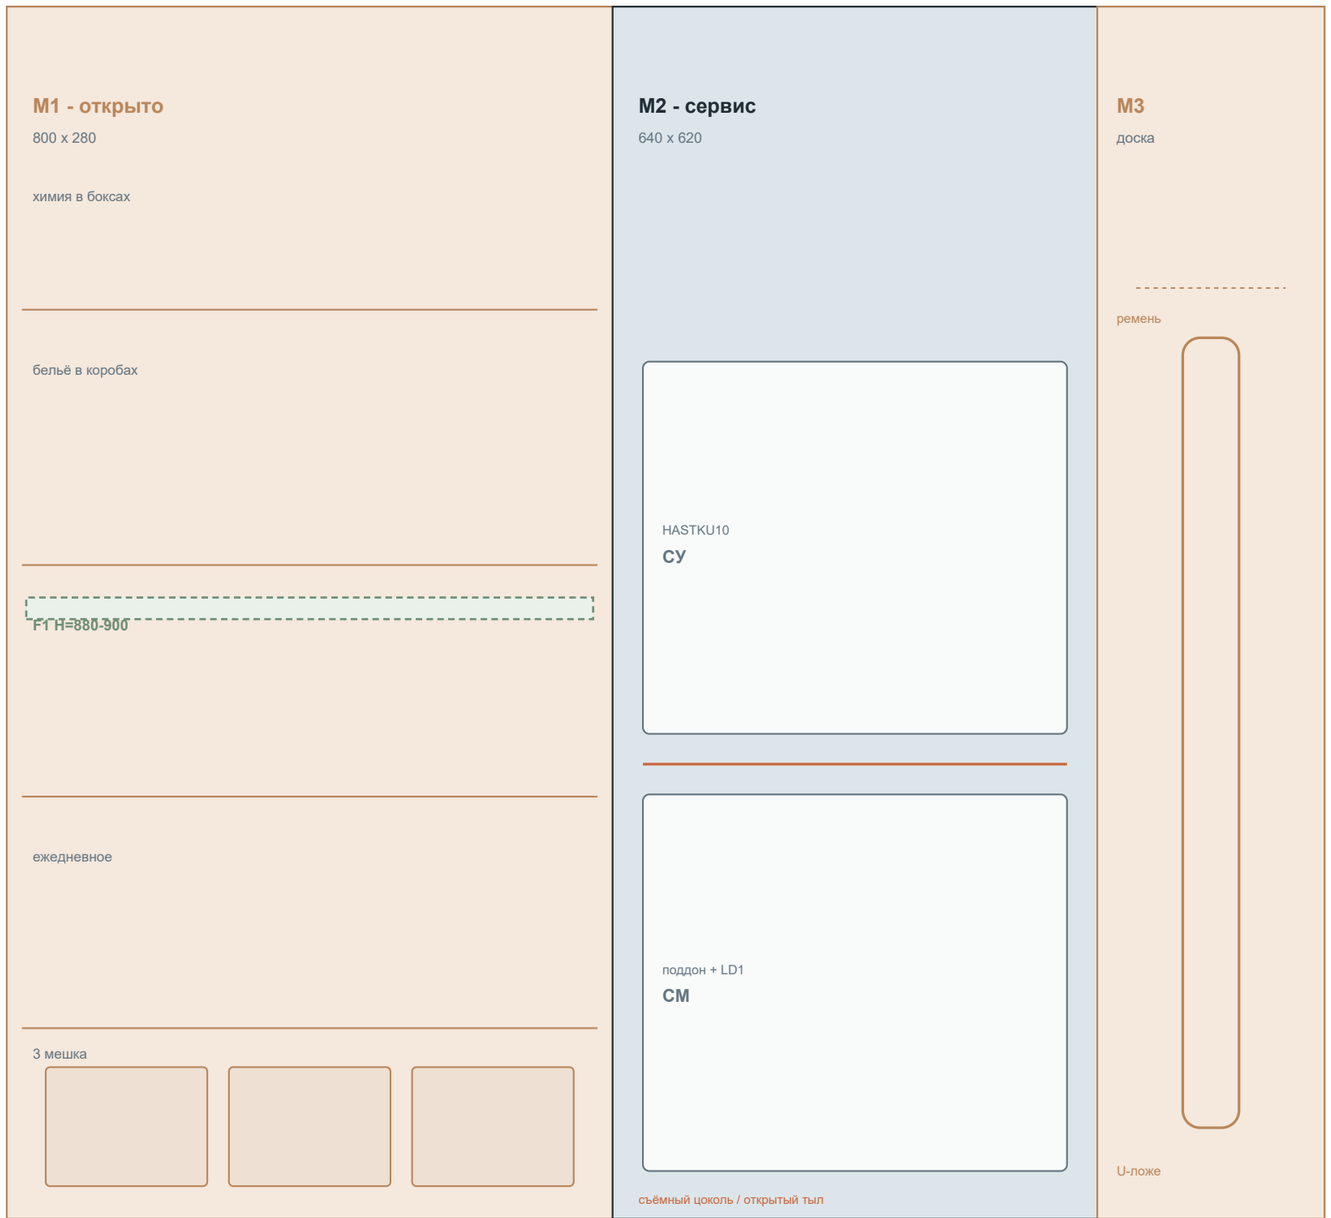

M1 БЕЗ ДВЕРЕЙ, НО БЕЗ ХАОСА

1. Внизу - 3 съёмных мешка 230 x 250 x 380: 'светлое', 'тёмное', 'деликатное'.
2. Над F1 - 4 одинаковых короба 360 x 260 x 250 для комплектов постельного белья.
3. Верх - только закрытые лотки с бортиком для химии; открытые бутылки исключить.
4. Для одеял: мягкие вакуумные чехлы. A1 над D3 800 x 350 x 350 - только если её подтверждают высота и перемычка двери.

F1 - СТОЛ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ

Рекомендую не сложный выдвижной механизм, а надёжный откидной стол: база 280 + крыло 220 = рабочая глубина 500 мм.

Размер / высота

700 x 500 мм / H=880-900 мм

Режим

только складывание и сортировка; не гладить на F1

В раскрытом виде до правой стены остаётся 1230 мм. Перед открытием техники F1 складывают.


ПРАВИЛО ПЛАНИРОВКИ: правая стена и пол остаются свободны для воды, сервиса и прохода; хранение растёт только по вертикали M1/A1.

ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

СВЕТ, ИНЖЕНЕРИЯ И ОТДЕЛКА - УЛУЧШЕНИЯ

Позиции показаны как проектная логика; точные оси розеток, вытяжки и W1 назначают профильные специалисты

ПЛАН СИСТЕМ - НЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАЗВОДКА

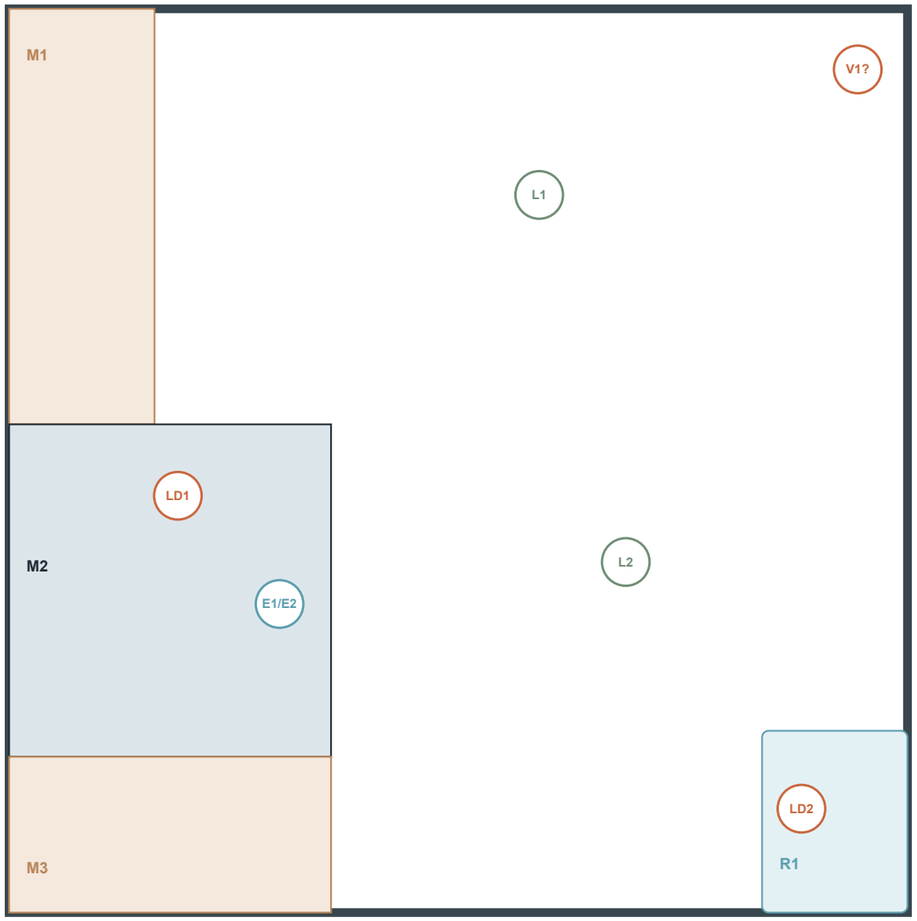

L1/L2 - свет | V1? - вытяжка после проверки канала | E1/E2 - техника | LD - датчики протечки

ОТДЕЛКА: ровный матовый нескользкий пол; гидроизоляция пола с заходом 150 мм; у R1 - моющаяся панель и ревизия 300 x 300.

Не делать уклон пола без подтверждённого трапа: колонне нужна горизонтальная жёсткая опора.

ЗАЛОЖИТЬ В ПРОЕКТ СЕЙЧАС

L1/L2: два потолочных сценария - вход/складывание и задняя рабочая зона; свет M1 отдельной группой.

V1: тихая вытяжка с задержкой 15-30 мин и организованным притоком через D3. Канал и тягу проверить до закупки.

LD1 под CM и LD2 у R1; доступный ручной кран перекрытия, без закрытия труб глухими панелями.

M2: съёмный цоколь, открытый тыл, жёсткий горизонтальный пол и фирменная рама колонны. Не связывать технику с мебелью жёстко.

СТОП-ПРОВЕРКИ ДО ЗАКАЗА

M2: 640 мм фиксировать как ЧИСТЫЙ внутренний проём. Если после отделки/фурнитуры чистый проём <635 мм, не заказывать корпус.

Более безопасная альтернатива при нехватке зазора: M1 780 + M2 660 + M3 300 = 1740 мм. Менять только после подтверждения мебельщиком и Haier.

HASTKU10: до покупки подтвердить совместимость именно с выбранной парой CM/СУ, высоту потолка и направление открытия дверей.


R1: купить и сверлить только когда сантехник идентифицировал W1, слив, ревизию и расстояния до Z1 по чистовой отделке.

F1/A1: сделать макет 700 x 500 на полу; антресоль A1 возможна только после обмера потолка и перемычки D3.

ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

МИКРОЗОНЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Добавлены только элементы, которые не уменьшают постоянный проход и не занимают сервисную правую стену

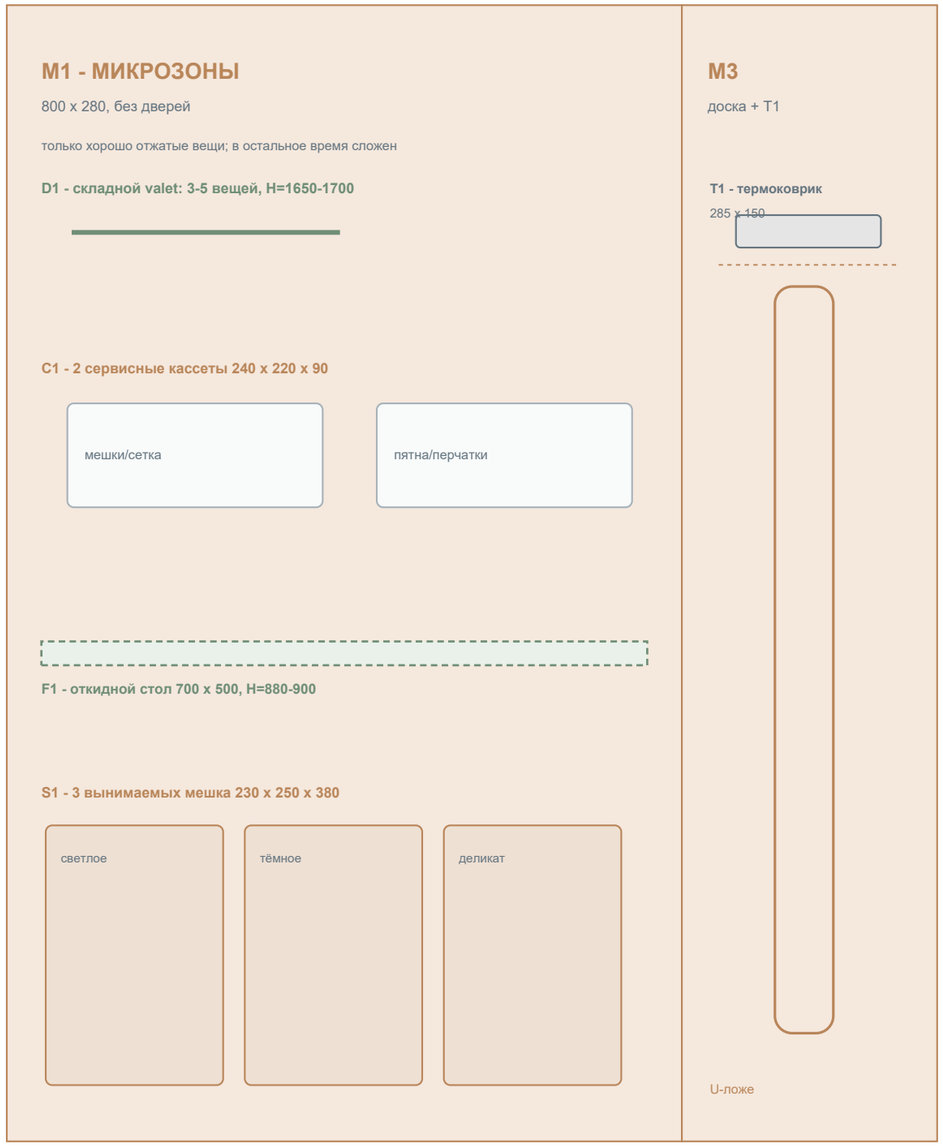

ЧТО РЕАЛЬНО ДОБАВЛЯЕМ

H1: HASTKU10 использовать как выдвижную площадку для выгрузки СУ. По карточке Haier её нагрузка до 12 кг; совместимость пары подтверждается перед покупкой.

S1: вместо двух больших корзин - 3 вынимаемых неглубоких мешка. Это даёт сортировку, не превращая M1 в шкаф с фасадами.

C1: две кассеты для сеток, прищепок, фильтра сушилки, перчаток и пятновыводителя; жидкости только в закрытом контейнере.

D1/T1: временная вешалка на M1 и съёмный термоковрик. Розетку для утюга и крепёж D1 назначает электрик после обмера.

ЧТО СОЗНАТЕЛЬНО НЕ ДОБАВЛЯЕМ

F2: постоянную настенную сушилку 720 x 370. Она физически помещается только в задней зоне, но в открытом виде спорит с глажкой и доступом к R1 - не включаю в базовый проект.

Любые тумбы, тележки и хранение на правой стене или полу. Там остаются R1, W1, Z1, ревизия и свободный проход.

Подиум, ящики под СМ или сервисный карман внутри глубины M2: при Г=620 они отнимут критичные монтажные зазоры у техники.

Тяжёлый утюг на M3, HASTKU10, R1 или полках с химией. Только на доске/F1 через T1 и после охлаждения - в хранение.

РЕЖИМЫ: стирка - S1 и H1; складывание - F1 открыт, D1 сложен; глажка - доска из M3, T1, R1 не используется; деликатное - D1, доска и F1 сложены.


Это не запрет, а управление очередностью: в помещении 3 м2 одновременно работает только одна крупная функция.

ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

КОНСТРУКТИВНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПРИЁМКА


Этот лист - задание мебельщику и технадзору: мебель не маскирует влагу, трубы или зазоры техники

M1 / M3 - ВЛАГА, НАГРУЗКА, УБОРКА

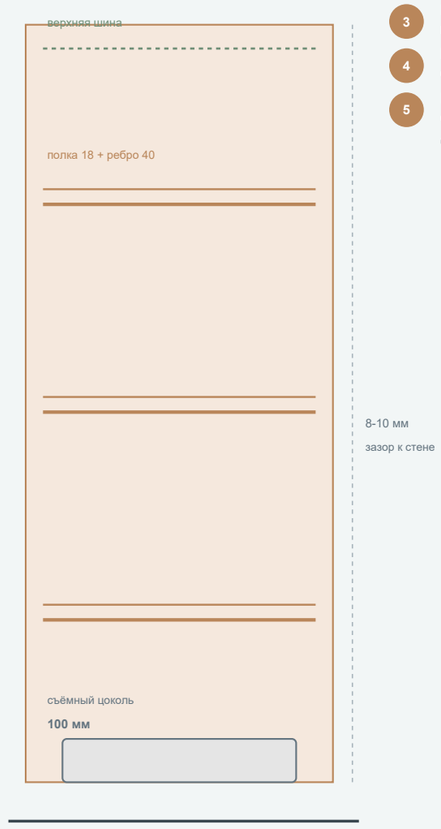

1. Корпус M1/M3: P3 18 мм или берёзовая фанера 18 мм с HPL. P3 влагостойкая, но не водонепроницаемая.
2. Все видимые торцы - ABS 2 мм на PUR; скрытые - ABS 1 мм. Каждый распил и отверстие под крепёж герметизировать до установки.
3. Полки для белья: 18 мм с передним ребром 40 x 18 мм; проектная нагрузка до 10 кг равномерно на полку.
4. M1/M3 на регулируемых ножках 80-100 мм; цоколь съёмный, алюминий/ABS/compact, утоплен 50-60 мм.
5. Низ M3: съёмная PP или compact-подкладка 10-12 мм; открытый фронт, нижняя перфорация и верхняя щель. Доску убирать сухой.

M2 - НЕ ДЕЛАТЬ ГЛУХИМ КОРОБОМ

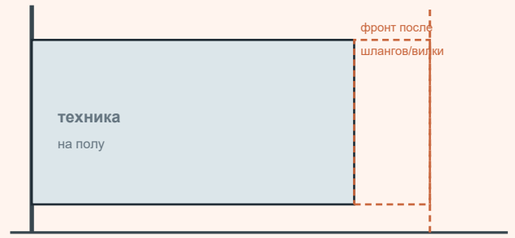

620 мм - только проектный габарит ниши. До заказа поставить реальную технику или её макет с шлангами и вилкой.

Задней стенки, подиума и ящиков под СМ нет. Техника стоит на жёстком выровненном полу; M2 только обрамляет её.

Допускается небольшой выступ фасада техники перед плоскостью боковин, если сохраняется проход и открывается дверца. Не делать ложный flush-встройку.

Съёмный цоколь и фронтальный доступ обязаны позволять: фильтр СМ, фильтр/бак СУ, краны и замену шлангов без демонтажа колонны.

ПРИЁМКА ПОСЛЕ МОНТАЖА

1. До навешивания мебели: нет активных протечек; W1/Z1 идентифицированы, все отверстия в P3 герметизированы.
2. Тестовый отжим: колонна не касается мебели/стен, не смещается; HASTKU10 установлен штатно.
3. Открываются фильтры СМ/СУ, краны и ревизии доступны рукой, шланги меняются без снятия колонны.
4. СМ слив + R1 5-10 минут: соединения, сифон и пол остаются сухими; датчики протечки подают сигнал.
5. Один человек выполняет полный цикл F1 и M3: открыть, сложить, убрать; ничего не пересекает D3, R1, W1 или Z1.

СТОП-МОНТАЖ: если обнаружена активная течь, техника не проходит макет с коммуникациями или нет доступа к фильтрам/кранам - мебель не монтировать до перепривязки.

Приоритет: сначала рабочая инженерия и сервис, затем декоративные планки и идеальная геометрия фасадов.

ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АУДИТ - ЧТО ДЕЛАЕТ ПРАЧЕЧНУЮ УДОБНОЙ

Добавления без перестановки M1/M2/M3: ежедневный сценарий, сервис техники, сухое хранение и защита от ошибок

1. ЕЖЕДНЕВНЫЙ СЦЕНАРИЙ БЕЗ ЛИШНЕЙ МЕБЕЛИ

1. S1: грязное бельё сразу попадает в три съёмных мешка. Корзина на полу или тележка в этом помещении не нужны.
2. СМ -> СУ: основная рабочая поверхность - H1, выдвижная полка HASTKU10. На ней разгружают сушилку, сортируют и складывают небольшие вещи.
3. F1: открывается только для крупных комплектов и постельного белья. Если макет 700 x 500 мешает привычному проходу, допустимо уменьшить её до 600 x 400, не меняя M1/M2/M3.
4. M3: гладильная доска работает только вдоль комнаты. В режиме глажки R1 и F1 не используют одновременно.

2. ТО, ЧТО НУЖНО ЗАЛОЖИТЬ ДО ЗАКАЗА

1. M2 остаётся технической нишей, а не красивым закрытым шкафом: открытый тыл, съёмный цоколь, доступ к вилкам, шлангам, фильтрам и запорным кранам рукой.
2. СМ ставить на жёсткий ровный пол и после монтажа выровнять ножками. Не компенсировать вибрацию мебелью, подиумом или мягкими ковриками; применимы только штатные элементы Haier по инструкции.
3. E1/E2: отдельные заземлённые доступные розетки, без удлинителей и тройников. Розетки, W1, вытяжку и датчики окончательно назначает профильный специалист.
4. СУ: в C1 держать щётку для фильтра и салфетку. Фильтр, бак/слив и нижняя сервисная зона должны открываться без снятия колонны.
5. V1: вытяжка и приток проверяются до мебели. Если после сушки остаётся влага или запах, сначала исправляют вентиляцию, а не добавляют новые текстильные короба.

3. ХРАНЕНИЕ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ - СУХО И ПОНЯТНО

Основной объём: четыре одинаковых закрываемых короба 360 x 260 x 250 в верхней части M1. На каждом - ярлык с размером комплекта, чтобы не перебирать стопки.

Одеяла и сезонные вещи: только полностью сухие мягкие вакуумные чехлы в A1 над D3. A1 не заказывать, пока не подтверждены потолок, перемычка двери и безопасная высота прохода.

Химия не смешивается с бельём: только верх M1, закрытый лоток с бортиком и подписи. Открытые бутылки, ароматизаторы и тяжёлый утюг на полках исключить.

Правило: чистое бельё хранится выше, грязное - ниже; пол и правая сервисная стена остаются пустыми.

4. ЧЕГО НЕ ДОБАВЛЯТЬ В ЭТУ КОМНАТУ

- Постоянную сушилку, штангу или кронштейн на правой стене: они блокируют Z1/W1/R1 и режим глажки.
- Тележку, корзину, тумбу или напольное хранение: они съедают единственный удобный проход и усложняют уборку/поиск протечки.
- Глухую фальшпанель вокруг M2 или R1: визуально аккуратно, но любой фильтр, кран или шланг потребует разборки мебели.
- Случайную мини-раковину до обмера: W1 на фото - только вероятная сантехническая группа, а не подтверждённая готовая точка раковины.

После монтажа: тест отжима, тест воды 5-10 минут, тест датчиков и полный цикл с доской/столом. Это важнее финальных декоративных планок.

ИТОГ: в 3 м2 не добавляем мебель ради мебели. H1 работает как основной мини-стол, M1 хранит бельё и мелочи, M2 остаётся обслуживаемой техникой, а правая стена - свободной инженерной зоной.

Порядок действий: обмер W1/Z1 и потолка -> макет M2/F1 -> проверка вытяжки/электрики -> заказ мебели и техники -> приёмка по листу 8.

ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЭРГОНОМИКА - ПОКУПАТЬ БЕЗ ОШИБОК

Коды и габариты - ориентиры для поиска в Китае; наличие, версия, вилка и совместимость подтверждаются до оплаты

ТЕХНИКА И КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДМЕТЫ

КОД	ЧТО ИСКАТЬ	ПРОВЕРЕННЫЕ ДАННЫЕ	СТАТУС ПЕРЕД ОПЛАТОЙ
T1	**Haier HW100-BD14979U1**	СМ: 595 x 583 x 850 мм; фронтальная, 10 кг. Это справочный глобальный вариант.	Сверить шильдик, лист продавца, вилку, реальную Г с шлангами и гарантию в Китае.
T2	**Haier HD80-D357U1-S**	СУ: выбранная модель. Не подменять похожей D357 без листа с W/D/H и направлением двери.	Купить только после листа именно версии -S и примерки пары с HASTKU10.
T3	**Haier HASTKU10**	Рама: 619 x 567 x 92 мм, выдвижная полка, до 12 кг. Не является местом хранения.	Запросить фото коробки/артикула и письменное подтверждение пары T1/T2.
T4	**IKEA RUTER 404.716.11**	Доска: рабочая 108 x 33 см; упаковка 141 x 38 x 6 см; H 77-90 см.	M3 рассчитан на чистую H >=1450 мм. Проверить склад IKEA China перед выездом.
T5	**TOTO LW1223B**	Чаша: 320 x 260 x 160 мм. Смеситель и сливная арматура приобретаются отдельно.	БЛОКИРОВКА: только после обмера W1/Z1 и подтверждения сантехника.

Источник размерных ориентиров: Haier Europe, IKEA China, TOTO China. Китайская складская доступность и сервис по глобальным версиям не подтверждены этим листом.

ПОРЯДОК ПОКУПКИ

1. 01. Снять чистовые размеры D3, потолка, W1/Z1 и M2.
2. 02. Получить от продавца T1/T2: лист W/D/H, фото шильдика, вилки и коробки.
3. 03. На полу разложить малярную ленту: F1, открытые двери техники и RUTER.
4. 04. Подтвердить T3 только для реальной пары техники.
5. 05. После этого заказать M1/M2/M3 и лишь затем боксы, мешки и R1.

Не оплачивать мебель по чертежу без макета техники. Декоративный корпус потом не исправит шланги, вибрацию или недоступный фильтр.

M1 - СТАНДАРТ НАПОЛНЕНИЯ И ЭРГОНОМИКА

НИЗ 0-500	3 мешка 230 x 250 x 380: только грязное бельё; они вынимаются, а не тянутся на направляющих.
СРЕДНЯЯ ЗОНА	F1 и две кассеты C1 240 x 220 x 90: сетки, фильтр-щётка, прищепки, перчатки. Жидкости - только в закрытом лотке.
ВЕРХ M1	4 короба 360 x 260 x 250: чистые комплекты; подписать размер кровати. Тяжёлое не поднимать выше удобной зоны.
A1 НАД D3	Только сухие сезонные одеяла в мягких чехлах; A1 800 x 350 x 350 возможна после проверки потолка и перемычки.

ПЯТИМИНУТНЫЙ МАКЕТ ДО МЕБЕЛИ

1. 1. Разметить скотчем фронт M2 и реальную глубину T1/T2 с выступом шлангов/вилки. Убедиться, что есть доступ к фильтрам и дверцы открываются.
2. 2. Разложить RUTER в длину комнаты. Никто не пользуется R1, пока доска открыта; пройти от D3 к M2 одной рукой с корзиной.
3. 3. Открыть F1. Если привычный проход воспринимается тесным, утвердить F1 600 x 400 вместо 700 x 500 до заказа механизма.
4. 4. Уложить лист бумаги 320 x 260 на W1 как макет TOTO. Сантехник подтверждает слив, ревизию и отсутствие конфликта с Z1.

Результат макета: либо 'заказывать', либо есть конкретный размер для корректировки. Не оставлять решение на усмотрение монтажников.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОВЕРКА: китайская версия товара может отличаться комплектацией, вилкой, глубиной и гарантией. Код модели - начало проверки, а не разрешение на оплату.

После чистового обмера этот лист превращается в финальную ведомость закупки; до него R1 и мебель A1 остаются резервом, а не заказом.

ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ - НЕ ПРОПУСТИТЬ ДО МОНТАЖА

Без новой мебели: инженерные решения, обслуживание и порядок, которые делают маленькую прачечную удобной каждый день

01 СУШИЛКА: ВЫТЯЖКА НЕ РАВНА СЛИВУ КОНДЕНСАТА

V1	Вытяжка помещения удаляет влажный воздух комнаты. Не подключать к ней сушильную машину как к воздуховоду.
T2	Базовая HD80-D357U1 указана производителем как тепловой насос; версия -S покупается только с её паспортом.
DR1?	Если паспорт именно -S допускает постоянный слив конденсата: сантехник проектирует отдельный доступный маршрут к подтверждённому сливу с ревизией. Не врезаться наугад в W1 или Z1.
ЕСЛИ НЕТ	Оставить штатный бак конденсата и внести его опорожнение в обычную рутину. Это лучше, чем скрытая ненадёжная врезка.

02 AUTODOSE И БЫТОВАЯ ХИМИЯ - БЕЗ ПРОЛИВОВ И ЛИШНИХ БАНОК

ПОДДОН	На верхней полке M1 - один небольшой закрывающийся лоток с бортиком: долив AutoDose, мерный стакан и салфетка.
РЕЖИМ	Доливать средство при выключенной машине, сразу вытирать капли. Емкости подписать; не переливать в непонятные бутылки.
ЗАПАС	Большие канистры и агрессивную химию не держать в ежедневной зоне, над техникой или возле гладильной доски; запас - вне комнаты либо в отдельном безопасном нижнем месте.
ДОСТУП	Средства с риском для детей и животных - в закрытом месте. Открытые M1 остаются для белья, а не для коллекции банок.

03 C1 - МАЛЫЙ СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ ВМЕСТО ВЕЩЕЙ НА ПОЛУ

C1-A	Щётка для ворса, микрофибра, перчатки и неглубокий лоток для мелких деталей. Всё снимается одной рукой и возвращается на место.
C1-B	Мешки для стирки, прищепки, запасные сетки и инструкция/QR на технику. Не делать постоянную корзину на полу в проходе.
ОБМЕР	Показать мебельщику точки фильтра, кранов и розеток: C1 не должен закрывать обслуживание T1/T2, W1, Z1 и датчиков LD1/LD2.
РУТИНА	После сушки: очистить доступный фильтр только по инструкции T2, проверить поддон/лоток и сухость пола. Любая вода - сначала найти причину, не маскировать ковриком.

04 ПРОХОД, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ И ДВЕРЬ - ПОРЯДОК БЕЗ КОНФЛИКТОВ

Z1	Полотенцесушитель - для нескольких лёгких полотенец и тепла, а не для постоянной сушки тяжёлого белья. Не закрывать его корзинами или полками.
F1 / M3	После сортировки F1 складывается; доска RUTER возвращается в M3 только остывшей. В разложенном сценарии один человек пользуется комнатой.
D3	Для двери, открывающейся наружу, проверить в коридоре стопор/фиксатор и отсутствие удара о стену или мебель. Сторону петель не придумывать до обмера.
A1	Антресоль над D3 - только для лёгкого сухого текстиля после проверки перемычки и чистой высоты. Никаких тяжёлых коробов над входом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫВОД: НЕ МЕНЯЕМ ПРАВИЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ - ДОВОДИМ ЕЁ ДО РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ

ЛЕВАЯ СТЕНА

только M1 800 + M2 640 + M3 300 = 1740 мм; справа остаются только инженерные Z1/W1 и условный R1.

ВОДА

R1 и DR1? - только после натурной привязки W1/Z1 и решения сантехника; фото не заменяет трассировку.

СЕРВИС

ниша M2 без глухой задней стенки, доступ к фильтрам/кранам/розеткам и датчикам течи обязателен.

ПРОХОД

≈1110 мм до корпуса сохраняется; никаких стационарных тележек, корзин и сушек в центральной зоне.


ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

НАТУРНЫЙ ОБМЕР И МОНТАЖНАЯ КАРТА

Заполняется на объекте до оплаты техники и мебели: эта страница превращает проект в единое задание для подрядчиков

БАЗА ОБМЕРА: ВИД ИЗ D3

Все точки снимаются от двух чистовых внутренних углов, а не от труб, штукатурки или временных маяков.

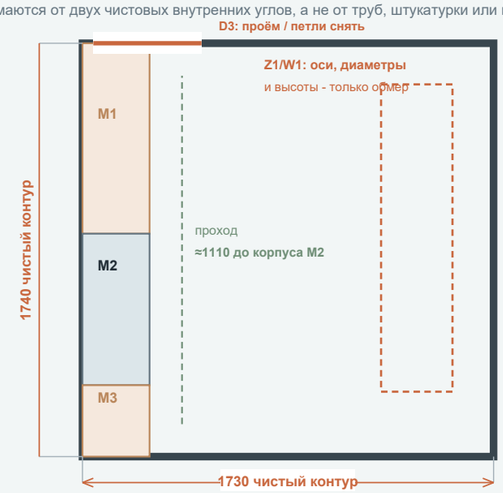

КАК СНИМАТЬ, ЧТОБЫ У ПОДРЯДЧИКОВ БЫЛА ОДНА ВЕРСИЯ ОБЪЕКТА

01 Рулетка от двух постоянных чистовых углов; каждая неизвестная точка - X / Y / высота от чистого пола. Не мерить от трубы.

02 Для W1/Z1 и D3 - общий кадр + крупный кадр с рулеткой; на фото подписать дату и сторону стены.

03 Сначала фиксируется факт, затем сантехник/электрик назначает трассу. Слова 'примерно' не попадают в заказ мебели.

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗАМЕРЩИК

B01, D3, потолок, чистовые плоскости, M1/M2/M3 и тест-контуры F1/RUTER.

САНТЕХНИК

W1/Z1: назначение, диаметры, уклон, запорный кран, ревизия; возможность R1 и DR1?.

ЭЛЕКТРИК

выделенные розетки T1/T2, доступность, заземление, V1 и датчики LD1/LD2.

МЕБЕЛЬЩИК

чистый проём M2, открытый тыл, съёмный цоколь и доступ без снятия колонны.

ЛИСТ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ - ЗАПОЛНИТЬ НА ОБЪЕКТЕ

КОД	ЧТО ФИКСИРУЕМ	КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ НУЖЕН	КТО ПОДТВЕРЖДАЕТ	ФАКТ / ДАТА
D3	чистый проём, наличник, створка, петли	мм + фото; наружное открывание и стопор в коридоре подтверждены	замерщик / заказчик	
B01	ширина, глубина, диагонали, чистая H	1730 x 1740 и отдельный контроль 1745 x 1740; без усреднения	замерщик	
M2	чистая Г/Ш, уровень пола в 4 точках	640 x 620 как минимум для корпуса; реальная техника с шлангами проходит	мебельщик + Haier	
W1	ось X/Y/H, все трубы, диаметр, слив	назначение и пригодность R1/DR1? письменно подтверждены	сантехник	
Z1	ось, ширина, подводки; 1022/1548 от потолка	не конфликтует с R1, ревизией и полотенцами	сантехник	
V1/E	тяга канала, питание T1/T2, датчики	вентиляция, заземлённые доступные розетки без удлинителя	электрик	
F1/M3	макет стола и доски RUTER	F1 700 x 500 либо 600 x 400; M3 чистая H >=1450	заказчик + мебельщик	

СТОП ДО ЗАКАЗА: W1/Z1 не идентифицированы; M2 не проходит с реальной техникой; D3/доска/стол не прошли макет; нет доступа к фильтрам, кранам или розеткам.


ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

ТРИ РЕАЛЬНЫХ РЕЖИМА ПРАЧЕЧНОЙ

Один крупный сценарий за раз: это делает 3 м² рабочими, а не тесными. Контуры - для проверки малярной лентой до заказа

01 ХРАНЕНИЕ / СТИРКА


базовое состояние комнаты

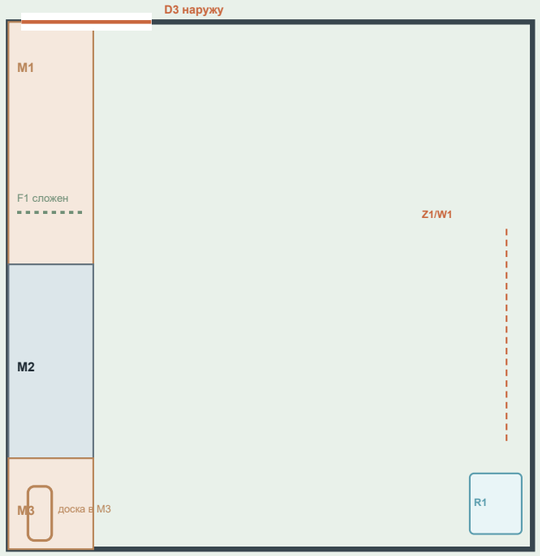

F1 и доска сложены. Доступны M2, R1 и вся правая сервисная стена; на полу ничего не хранится.

02 СОРТИРОВКА / СКЛАДЫВАНИЕ


поверхность для разборки сухого белья

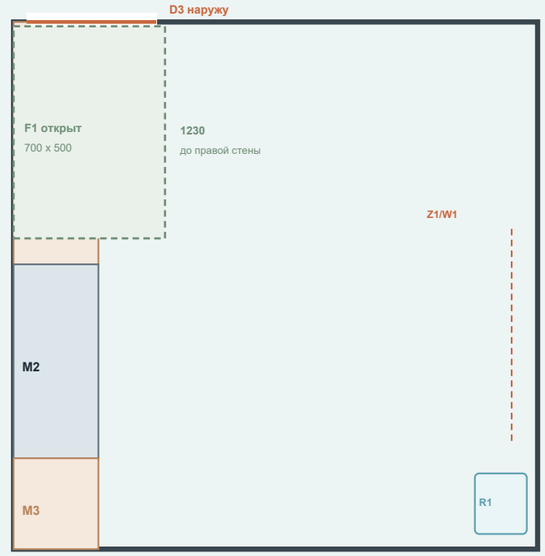

Открывается F1 700 x 500. До правой стены остаётся 1230 мм; доска остаётся в M3, техника открывается после F1.

03 ГЛАЖКА

режим одного человека

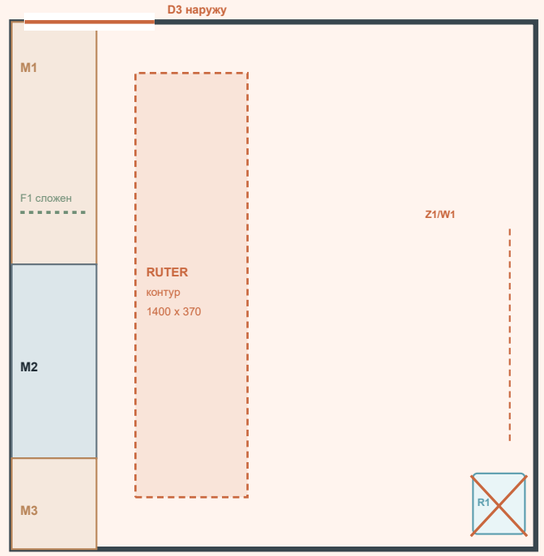

RUTER разворачивается вдоль комнаты. F1 сложен, R1 не используют, дверцы M2 не открывают одновременно.

ПРАВИЛО УДОБСТВА: В 3 М² РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ОДНА КРУПНАЯ ФУНКЦИЯ

F1

подходит для сортировки и складывания, не для глажки; после работы сразу складывается.

M3 / RUTER

доска извлекается сложенной, раскрывается продольно; после остывания возвращается в нишу.

R1

в режиме глажки не используют. Это сервисная мини-чаша, а не параллельная рабочая зона.

M2

во время глажки дверцы и фильтры не открывают. Сервис выполняется в базовом режиме, при сложенных F1/RUTER.

ПЯТИМИНУТНАЯ ПРОВЕРКА НА ОБЪЕКТЕ

1. Отметить скотчем F1 700 x 500; пройти до R1 с корзиной. Если тесно - утвердить F1 600 x 400 до заказа механизма.
2. Отметить контур RUTER 1400 x 370 вдоль комнаты; проверить, что D3 наружу не касается людей в коридоре и M2 остаётся закрытой.
3. Только после этого финализировать M1/M2/M3, R1 и точки инженерии. Макет важнее впечатления от пустого помещения.

ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6

ОТДЕЛКА И СВЕТ - СПОКОЙНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛИТРА

Визуальное улучшение без изменения M1/M2/M3: тёплый нейтральный фон, лёгкие открытые полки и сухая сервисная правая стена

КОНЦЕПЦИЯ: комната должна выглядеть легче, чем её реальный размер. Поэтому один светлый фон, одна тёплая древесная фактура и минимум контрастных деталей.

K1
тёплый светло-серый
стены: моющаяся матовая краска

K2
мягкий каменно-серый
пол: матовая нескользкая плитка

K3
светлая древесина
M1, M3 и F1: HPL/шпон


K4
спокойный графит
профили, розетки, мелкие акценты

K5
мягкий белый
техника, R1 и визуальный воздух

Оттенки - направление для образца, а не замена палитры всей квартиры. До заказа сделать пробу K1/K3 при вечернем свете.

ЛЕВАЯ ЛИНИЯ: ТЕПЛОЕ ХРАНЕНИЕ + НЕЙТРАЛЬНАЯ ТЕХНИКА


Развёртка цветового принципа; размеры и инженерия остаются по основным листам.

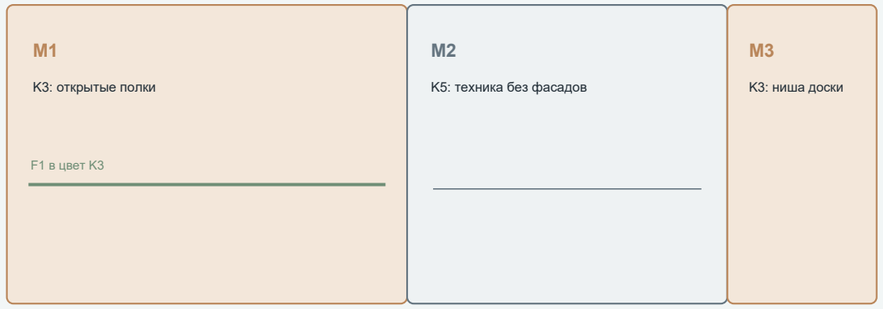

Видимые кромки - ABS 2 мм на PUR; цоколь утоплен и съёмный. Никакого глянца: он подчёркивает пыль, следы воды и тесноту.

ПРАВАЯ СТЕНА И СВЕТ: МЕНЬШЕ ПРЕДМЕТОВ, БОЛЬШЕ ВОЗДУХА

Это сервисная поверхность, не место для дополнительного шкафа или постоянной сушилки.

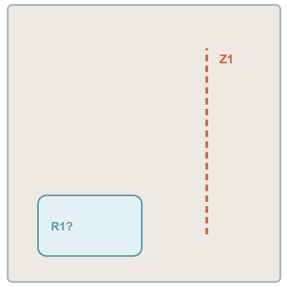

K1: ровный матовый фон

L1 ОБЩИЙ СВЕТ

3500 K, CRI >=90; мягкий рассеянный свет у входа.

L2 РАБОЧАЯ ЗОНА

та же температура света у M1/F1 и задней зоны; включается отдельно.

L3 ВНУТРИ M1

узкая профильная подсветка полок, скрытая от прямого взгляда; не холоднее L1/L2.

В мокрой зоне - подходящая степень защиты и отдельная проверка электриком.

ЧТО ЗАЛОЖИТЬ В ДИЗАЙН-СЦЕНАРИЙ СЕЙЧАС

01 ПОЛ И СТЕНЫ

Пол - средне-светлый матовый, без чёрной или белой глянцевой плитки: на ней постоянно видны ворс и следы воды.

K1 продолжается на всех свободных стенах. Контрастный акцент допустим только маленьким образцом, не отдельной тёмной стеной.

02 R1 ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБМЕРА

Если сантехник подтверждает R1, поставить за чашей моющуюся компакт-панель или плитку в тон K2, но не делать тумбу и не закрывать Z1/W1.

Если W1 относится только к Z1, правую стену просто оставить K1: проект не теряет ни хранения, ни прохода.

03 ВИЗУАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Все текстильные вещи - в одинаковых коробах K3/K5; никакой постоянной корзины на полу и разноцветных бутылок на открытых полках.

Одна фурнитура K4, одна температура света, без ручек-рейлингов: это делает 3 м² собранными, а не перегруженными.

СТОП: K1-K5 не отменяют натурный обмер W1/Z1, высоты потолка, реальной техники и D3. Сначала образец и макет, затем мебель и отделка.

ФОТОПРИВЯЗКА W1 ОТМЕНЕНА: R1/W1/Z1 УСЛОВНЫ; НЕ ПОКУПАТЬ, НЕ СВЕРЛИТЬ И НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ ДО ОТДЕЛЬНОГО ОБМЕРА ПОМЕЩЕНИЯ 6