
ПЛАН ПРАЧЕЧНОЙ - R1 + ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕВИЗИЯ

Мини-раковина у W1; F1 - откидной стол в M1; мебель остаётся слева при входе | M 1:20

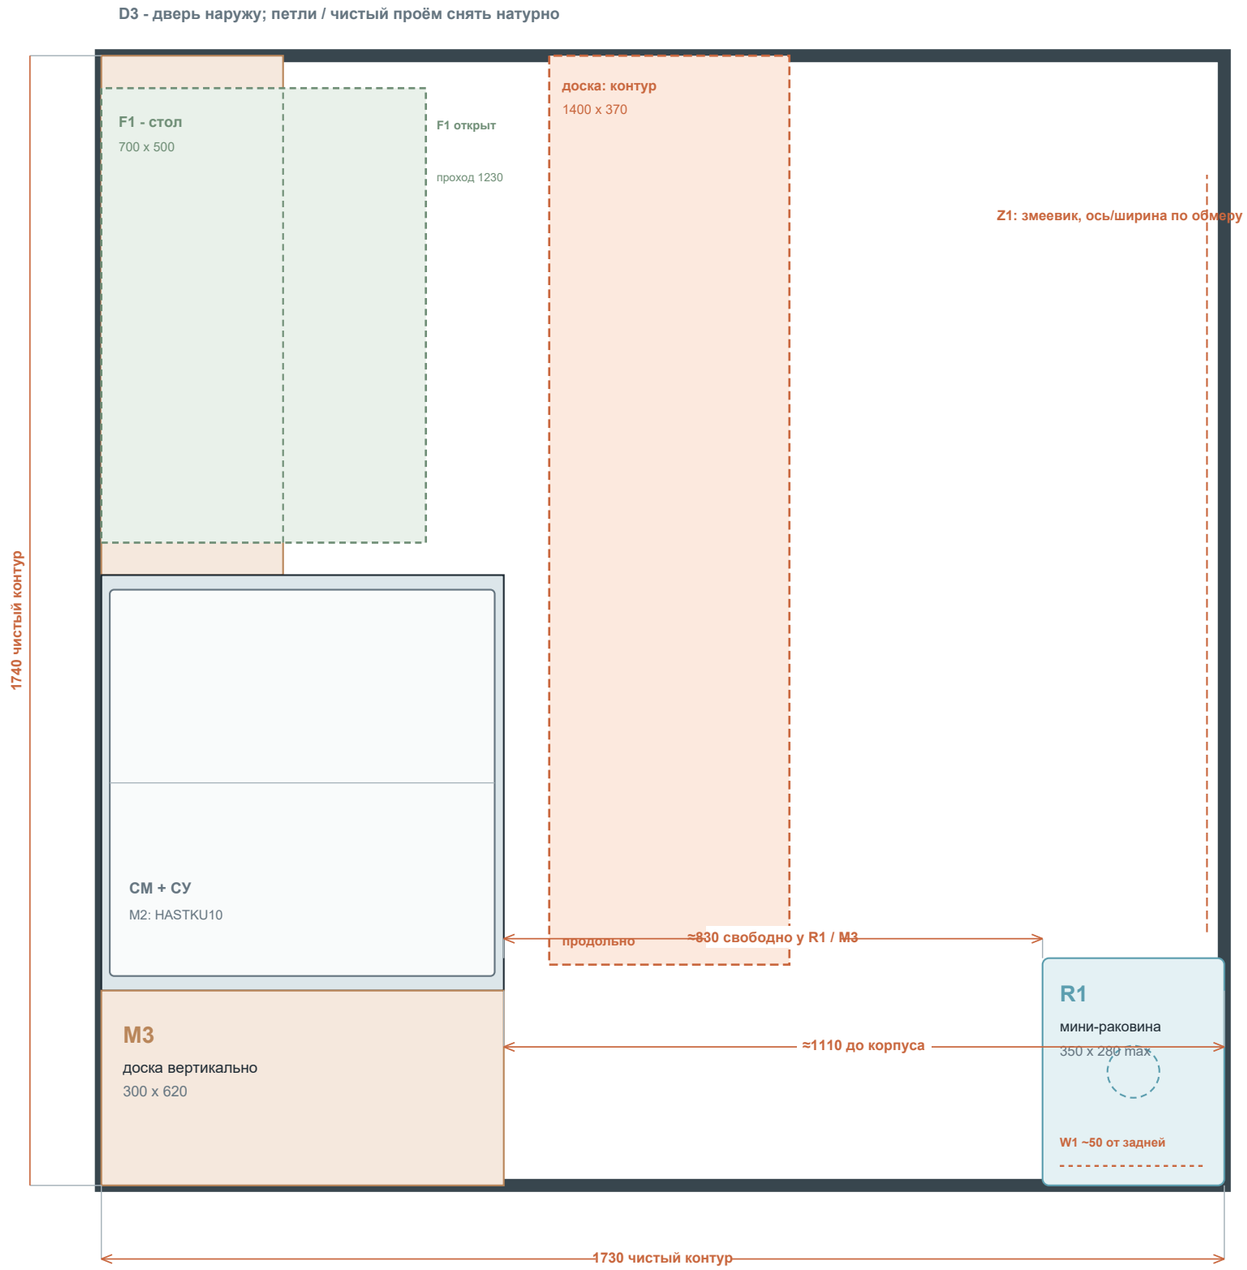

РЕШЕНИЕ R1

R1	Навесная мини-раковина до 350 x 250-280 мм. Рекомендованный кандидат: TOTO LW1223B, 320 x 260.
W1	Выводы у задней стены ориентировочно 50 мм от угла - это исходные слова заказчика, не исполнительный размер.
M2	Стиралка снизу, сушилка сверху только через HASTKU10. Не переносить сушилку над раковиной.
M3	Доска хранится слева у задней стены; извлекается сложенной и работает продольно в проходе.
F1	Стол для складывания: 700 x 500, H=880-900; в сложенном виде остаётся в габарите M1.

ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ

M3 620 + свободно 830 + R1 280 = 1730 мм.

R1 не пересекает D3: до двери от её передней кромки около 1340 мм.

F1 в раскрытом виде оставляет 1230 мм; это не стол для глажки.


Во время глажки R1 не используют; доска не ставится поперёк комнаты.

СТОП ПЕРЕД ЗАКАЗОМ: сантехник снимает оси/высоты W1 и Z1, подтверждает слив, ревизию и крепление к стене.

РАЗВЁРТКА ПРАВОЙ СТЕНЫ - Z1 / W1 / R1

R1 показана условно: высота, ось и способ подключения назначаются только после натурной привязки

вид из D3: справа при входе

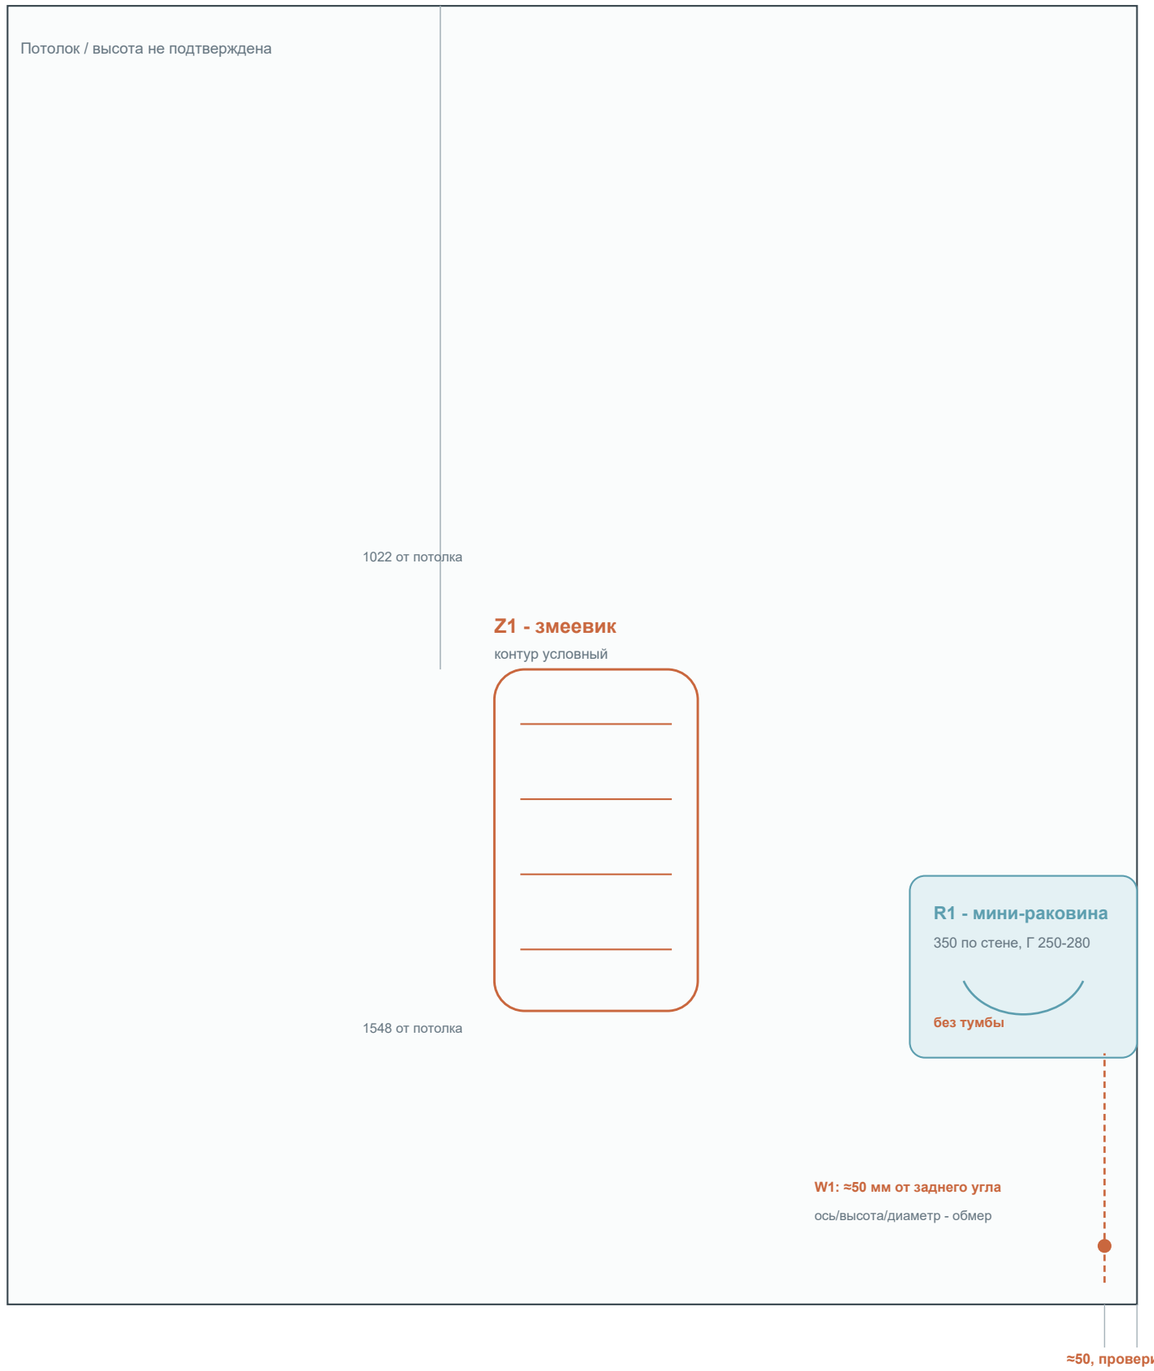

УЗЕЛ R1 - МОНТАЖ

01 Чашу закрепить только в капитальной стене или по закладной; тумба не является опорой.

02 Оставить доступ рукой к запорным кранам, сифону и ревизии после установки чаши.

03 Высоту борта не назначать по шаблону: проверить, чтобы R1 не пересекала фактический Z1 и его крепления.

04 Короткое смещение от W1 к центру чаши, уклон и скрытие трассы подтверждает сантехник до плитки.

ЗАПРЕЩЕНО

Не закрывать W1 коробом без ревизии.

Не ставить сушилку над R1 и не вешать технику на чашу/трубы.

Не использовать R1 одновременно с разложенной гладильной доской.

ВЕДОМОСТЬ РЕШЕНИЙ И ОБМЕРОВ - R1

Этот лист нужен мебельщику, сантехнику и заказчику до заказа чаши и изготовления мебели

КОД	ЧТО	РЕШЕНИЕ / РАЗМЕР	СТАТУС
B01	Чистый контур комнаты	1730 x 1740; контроль 1745 x 1740 не усреднять	**подтверждено**
M2	Техника	Ниша 640 x 620; колонна остаётся слева при входе	**подтверждено**
M3	Гладильная доска	300 x 620; чистая высота ниши >=1450	**до заказа проверить**
R1	Мини-раковина	TOTO LW1223B 320 x 260 x 160; навесная, без тумбы	**кандидат до обмера**
W1	Вода и слив	≈50 мм от заднего угла - только со слов заказчика	**натурный обмер**
Z1	Змеевик	уровни 1022 / 1548 от потолка; ось и ширина неизвестны	**натурный обмер**
D3	Дверь	открывание наружу; петли и чистый проём неизвестны	**натурный обмер**

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Снять фото W1/Z1 с рулеткой от двух постоянных углов.
2. Сантехник подтверждает: тип и диаметр слива, высоту, смещение до чаши, ревизию и уклон.
3. Проверить шаблон TOTO LW1223B; не превышать 350 x 280 мм.
4. Сделать на полу тест-контур гладильной доски 1400 x 370 мм; чашей в этот режим не пользоваться.
5. Только затем заказывать мебель, закладную и отделку правой стены.

ДИЗАЙН-РЕШЕНИЕ

R1 остаётся у задней стены: это сохраняет рабочую середину комнаты свободной для продольной глажки.

Маленькая навесная чаша визуально легче и безопаснее тумбы: не закрывает пол, трубы и датчик протечки.

Сушилка остаётся в M2 над стиралкой; вода у W1 не является аргументом для установки сушилки над раковиной.

В этом помещении нет полноценного санузла: R1 - сервисная точка, а не умывальная зона.

W1 - ФОТОПРИВЯЗКА И РЕШЕНИЕ ПО РАКОВИНЕ

Фото показывает нижнюю сантехническую группу; назначение каждого вывода подтверждает сантехник, не дизайнер



Общий вид из D3 - правый задний нижний угол

ЧТО ВИДНО НА ФОТО

1. В нижнем заднем правом углу есть крупный серый трубопровод / выпуск и несколько малых белых выводов.
2. Группа расположена рядом с зоной змеевика, но по одному изображению нельзя назначить прибор или трассу.
3. Это делает R1 технически возможной, но не доказывает готовое подключение именно для раковины.



A - крупный серый трубопровод и малые белые выводы

Факт наблюдения. Диаметр, назначение, уклон и пригодность для R1 не читаются без обмера.



B - малый вывод с заглушкой / арматурой

Факт наблюдения. Диаметр, назначение, уклон и пригодность для R1 не читаются без обмера.



C - низкий выпуск / гофра, размер с рулеткой

Факт наблюдения. Диаметр, назначение, уклон и пригодность для R1 не читаются без обмера.

РЕШЕНИЕ ДО НАТУРНОГО ОБМЕРА


R1 = TOTO LW1223B 320 x 260 x 160 - только резерв модели. Покупку и сверление отложить до подтверждения воды, слива и доступа к Z1.

Не использовать трубы и краны самостоятельно; идентификацию выполняет сантехник.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАЗВЁРТКА ЛЕВОЙ СТЕНЫ

Открытое хранение без дверей + F1 для складывания; высоты привязать к чистому полу и потолку

ВИД ИЗ D3: слева при входе

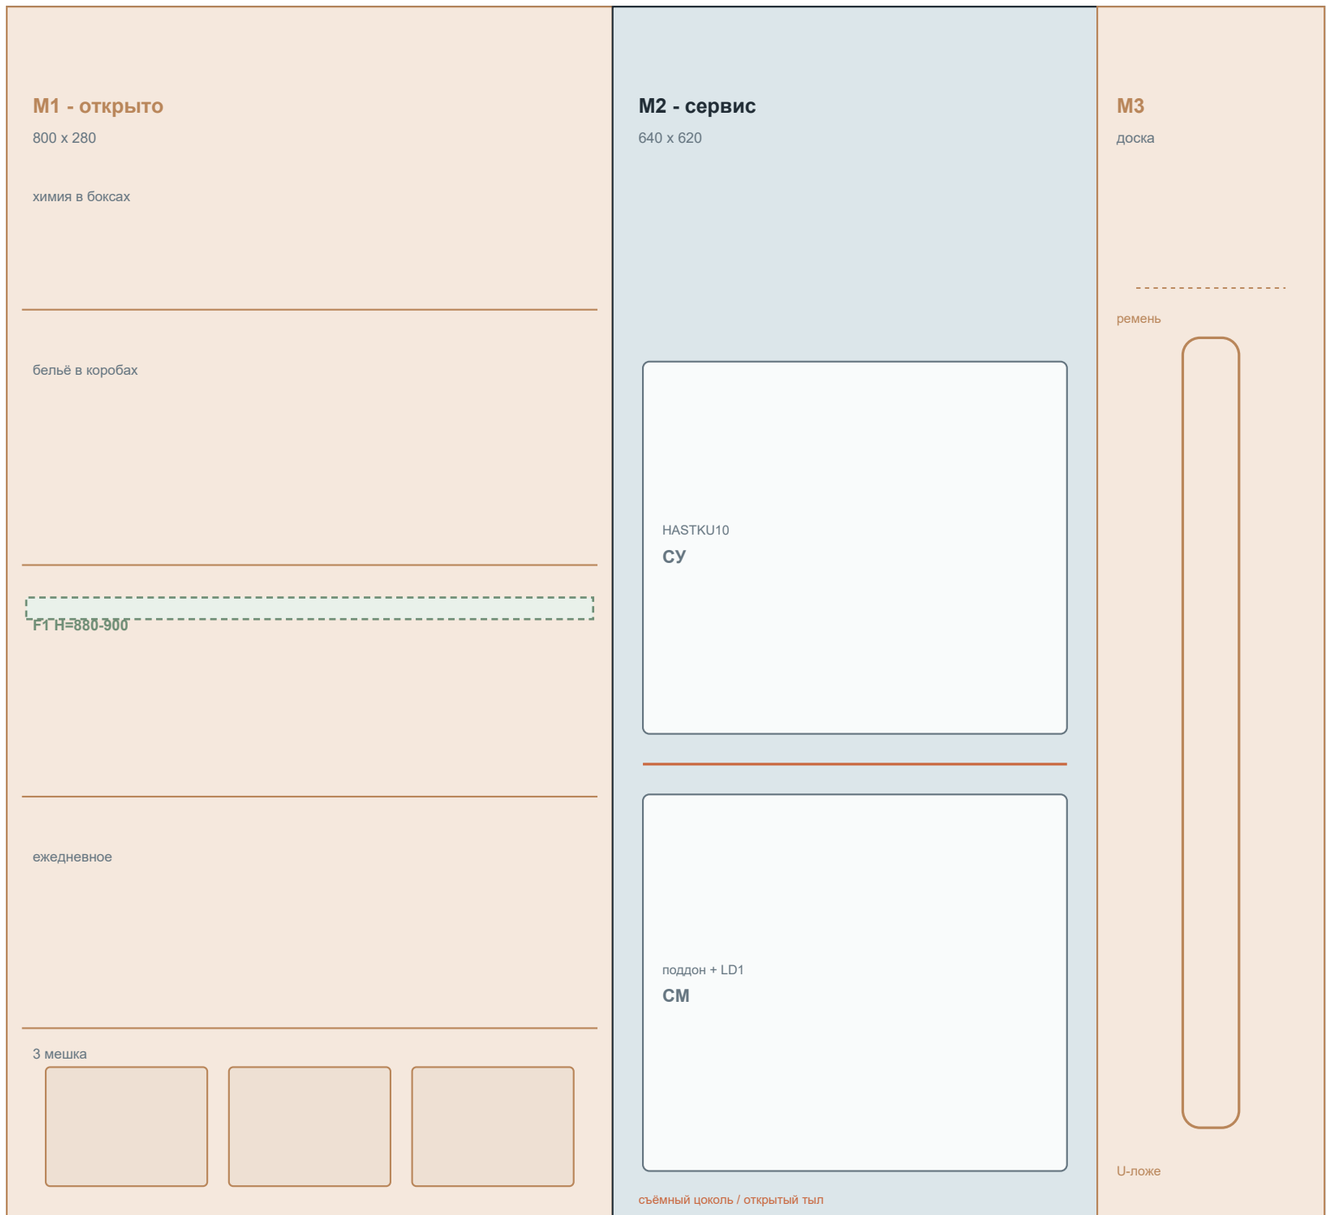

M1 БЕЗ ДВЕРЕЙ, НО БЕЗ ХАОСА

1. Внизу - 3 съёмных мешка 230 x 250 x 380: 'светлое', 'тёмное', 'деликатное'.
2. Над F1 - 4 одинаковых короба 360 x 260 x 250 для комплектов постельного белья.
3. Верх - только закрытые лотки с бортиком для химии; открытые бутылки исключить.
4. Для одеял: мягкие вакуумные чехлы. A1 над D3 800 x 350 x 350 - только если её подтверждают высота и перемычка двери.

F1 - СТОЛ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ

Рекомендую не сложный выдвижной механизм, а надёжный откидной стол: база 280 + крыло 220 = рабочая глубина 500 мм.

Размер / высота

700 x 500 мм / H=880-900 мм

Режим

только складывание и сортировка; не гладить на F1


В раскрытом виде до правой стены остаётся 1230 мм. Перед открытием техники F1 складывают.

ПРАВИЛО ПЛАНИРОВКИ: правая стена и пол остаются свободны для воды, сервиса и прохода; хранение растёт только по вертикали M1/A1.

СВЕТ, ИНЖЕНЕРИЯ И ОТДЕЛКА - УЛУЧШЕНИЯ

Позиции показаны как проектная логика; точные оси розеток, вытяжки и W1 назначают профильные специалисты

ПЛАН СИСТЕМ - НЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАЗВОДКА

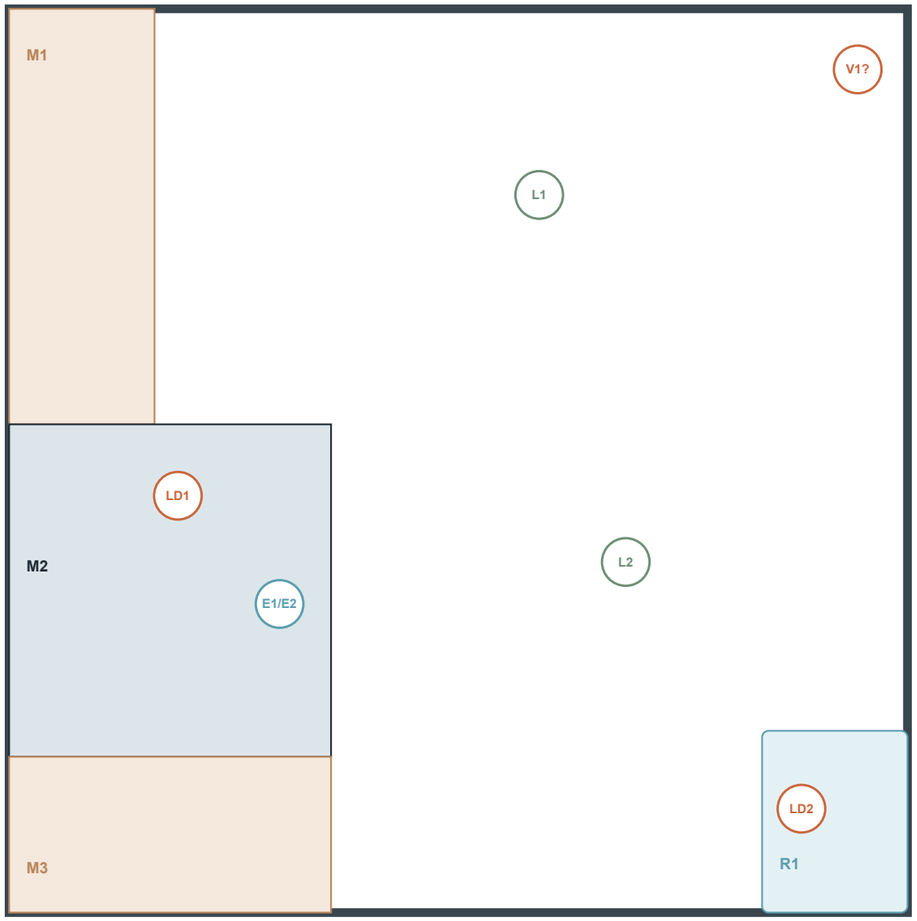

L1/L2 - свет | V1? - вытяжка после проверки канала | E1/E2 - техника | LD - датчики протечки

ОТДЕЛКА: ровный матовый нескользкий пол; гидроизоляция пола с заходом 150 мм; у R1 - моющаяся панель и ревизия 300 x 300.

Не делать уклон пола без подтверждённого трапа: колонне нужна горизонтальная жёсткая опора.

ЗАЛОЖИТЬ В ПРОЕКТ СЕЙЧАС

L1/L2: два потолочных сценария - вход/складывание и задняя рабочая зона; свет M1 отдельной группой.

V1: тихая вытяжка с задержкой 15-30 мин и организованным притоком через D3. Канал и тягу проверить до закупки.

LD1 под CM и LD2 у R1; доступный ручной кран перекрытия, без закрытия труб глухими панелями.

M2: съёмный цоколь, открытый тыл, жёсткий горизонтальный пол и фирменная рама колонны. Не связывать технику с мебелью жёстко.

СТОП-ПРОВЕРКИ ДО ЗАКАЗА

M2: 640 мм фиксировать как ЧИСТЫЙ внутренний проём. Если после отделки/фурнитуры чистый проём <635 мм, не заказывать корпус.

Более безопасная альтернатива при нехватке зазора: M1 780 + M2 660 + M3 300 = 1740 мм. Менять только после подтверждения мебельщиком и Haier.


HASTKU10: до покупки подтвердить совместимость именно с выбранной парой CM/СУ, высоту потолка и направление открытия дверей.

R1: купить и сверлить только когда сантехник идентифицировал W1, слив, ревизию и расстояния до Z1 по чистовой отделке.

F1/A1: сделать макет 700 x 500 на полу; антресоль A1 возможна только после обмера потолка и перемычки D3.

МИКРОЗОНЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Добавлены только элементы, которые не уменьшают постоянный проход и не занимают сервисную правую стену

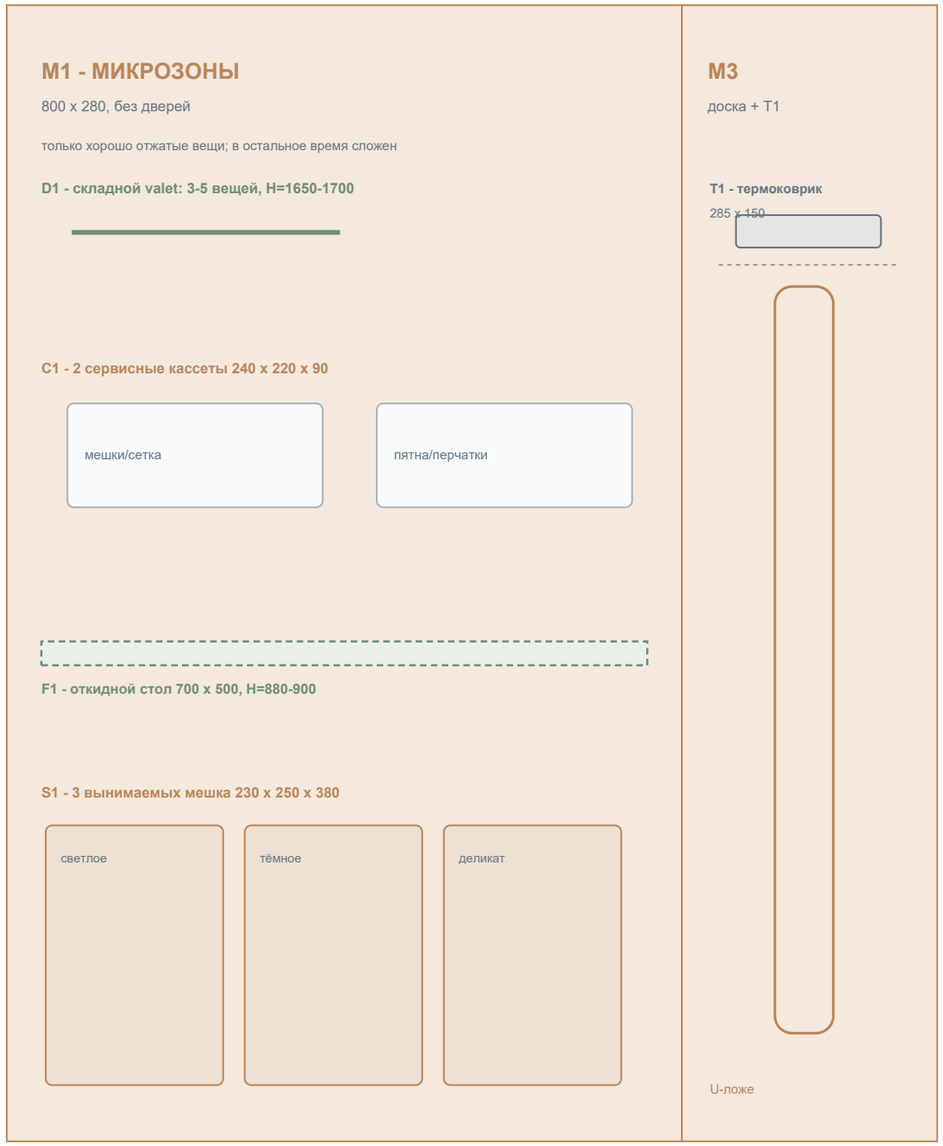

ЧТО РЕАЛЬНО ДОБАВЛЯЕМ

H1: HASTKU10 использовать как выдвижную площадку для выгрузки СУ. По карточке Haier её нагрузка до 12 кг; совместимость пары подтверждается перед покупкой.

S1: вместо двух больших корзин - 3 вынимаемых неглубоких мешка. Это даёт сортировку, не превращая M1 в шкаф с фасадами.

C1: две кассеты для сеток, прищепок, фильтра сушилки, перчаток и пятновыводителя; жидкости только в закрытом контейнере.

D1/T1: временная вешалка на M1 и съёмный термоковрик. Розетку для утюга и крепёж D1 назначает электрик после обмера.

ЧТО СОЗНАТЕЛЬНО НЕ ДОБАВЛЯЕМ

F2: постоянную настенную сушилку 720 x 370. Она физически помещается только в задней зоне, но в открытом виде спорит с глажкой и доступом к R1 - не включаю в базовый проект.

Любые тумбы, тележки и хранение на правой стене или полу. Там остаются R1, W1, Z1, ревизия и свободный проход.

Подиум, ящики под СМ или сервисный карман внутри глубины M2: при Г=620 они отнимут критичные монтажные зазоры у техники.

Тяжёлый утюг на M3, HASTKU10, R1 или полках с химией. Только на доске/F1 через T1 и после охлаждения - в хранение.


РЕЖИМЫ: стирка - S1 и H1; складывание - F1 открыт, D1 сложен; глажка - доска из M3, T1, R1 не используется; деликатное - D1, доска и F1 сложены.

Это не запрет, а управление очередностью: в помещении 3 м2 одновременно работает только одна крупная функция.

КОНСТРУКТИВНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПРИЁМКА


Этот лист - задание мебельщику и технадзору: мебель не маскирует влагу, трубы или зазоры техники

M1 / M3 - ВЛАГА, НАГРУЗКА, УБОРКА

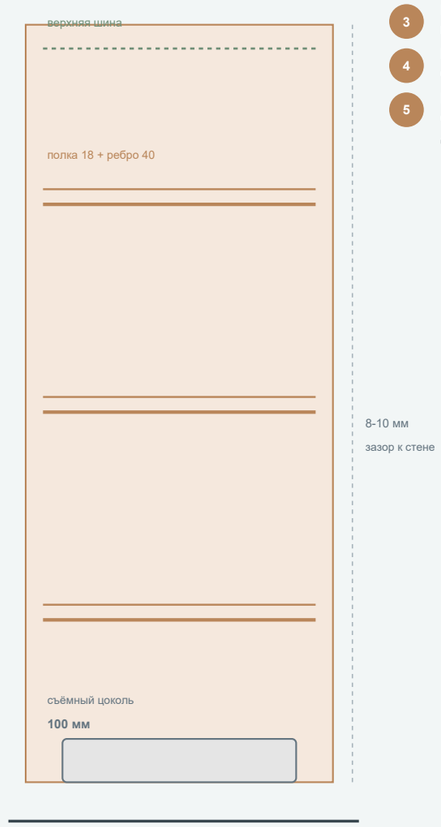

1. Корпус M1/M3: P3 18 мм или берёзовая фанера 18 мм с HPL. P3 влагостойкая, но не водонепроницаемая.
2. Все видимые торцы - ABS 2 мм на PUR; скрытые - ABS 1 мм. Каждый распил и отверстие под крепёж герметизировать до установки.
3. Полки для белья: 18 мм с передним ребром 40 x 18 мм; проектная нагрузка до 10 кг равномерно на полку.
4. M1/M3 на регулируемых ножках 80-100 мм; цоколь съёмный, алюминий/ABS/compact, утоплен 50-60 мм.
5. Низ M3: съёмная PP или compact-подкладка 10-12 мм; открытый фронт, нижняя перфорация и верхняя щель. Доску убирать сухой.

M2 - НЕ ДЕЛАТЬ ГЛУХИМ КОРОБОМ

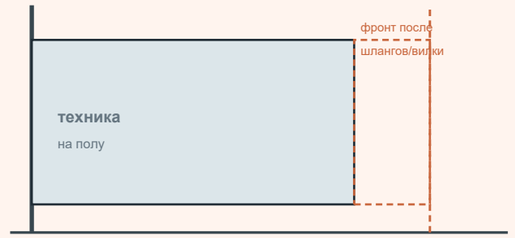

620 мм - только проектный габарит ниши. До заказа поставить реальную технику или её макет с шлангами и вилкой.

Задней стенки, подиума и ящиков под СМ нет. Техника стоит на жёстком выровненном полу; M2 только обрамляет её.

Допускается небольшой выступ фасада техники перед плоскостью боковин, если сохраняется проход и открывается дверца. Не делать ложный flush-встройку.

Съёмный цоколь и фронтальный доступ обязаны позволять: фильтр СМ, фильтр/бак СУ, краны и замену шлангов без демонтажа колонны.

ПРИЁМКА ПОСЛЕ МОНТАЖА

1. До навешивания мебели: нет активных протечек; W1/Z1 идентифицированы, все отверстия в P3 герметизированы.
2. Тестовый отжим: колонна не касается мебели/стен, не смещается; HASTKU10 установлен штатно.
3. Открываются фильтры СМ/СУ, краны и ревизии доступны рукой, шланги меняются без снятия колонны.
4. СМ слив + R1 5-10 минут: соединения, сифон и пол остаются сухими; датчики протечки подают сигнал.
5. Один человек выполняет полный цикл F1 и M3: открыть, сложить, убрать; ничего не пересекает D3, R1, W1 или Z1.

СТОП-МОНТАЖ: если обнаружена активная течь, техника не проходит макет с коммуникациями или нет доступа к фильтрам/кранам - мебель не монтировать до перепривязки.

Приоритет: сначала рабочая инженерия и сервис, затем декоративные планки и идеальная геометрия фасадов.