
ПЛАН ПРАЧЕЧНОЙ - R1 + ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕВИЗИЯ

Мини-раковина у W1; F1 - откидной стол в M1; мебель остаётся слева при входе | M 1:20

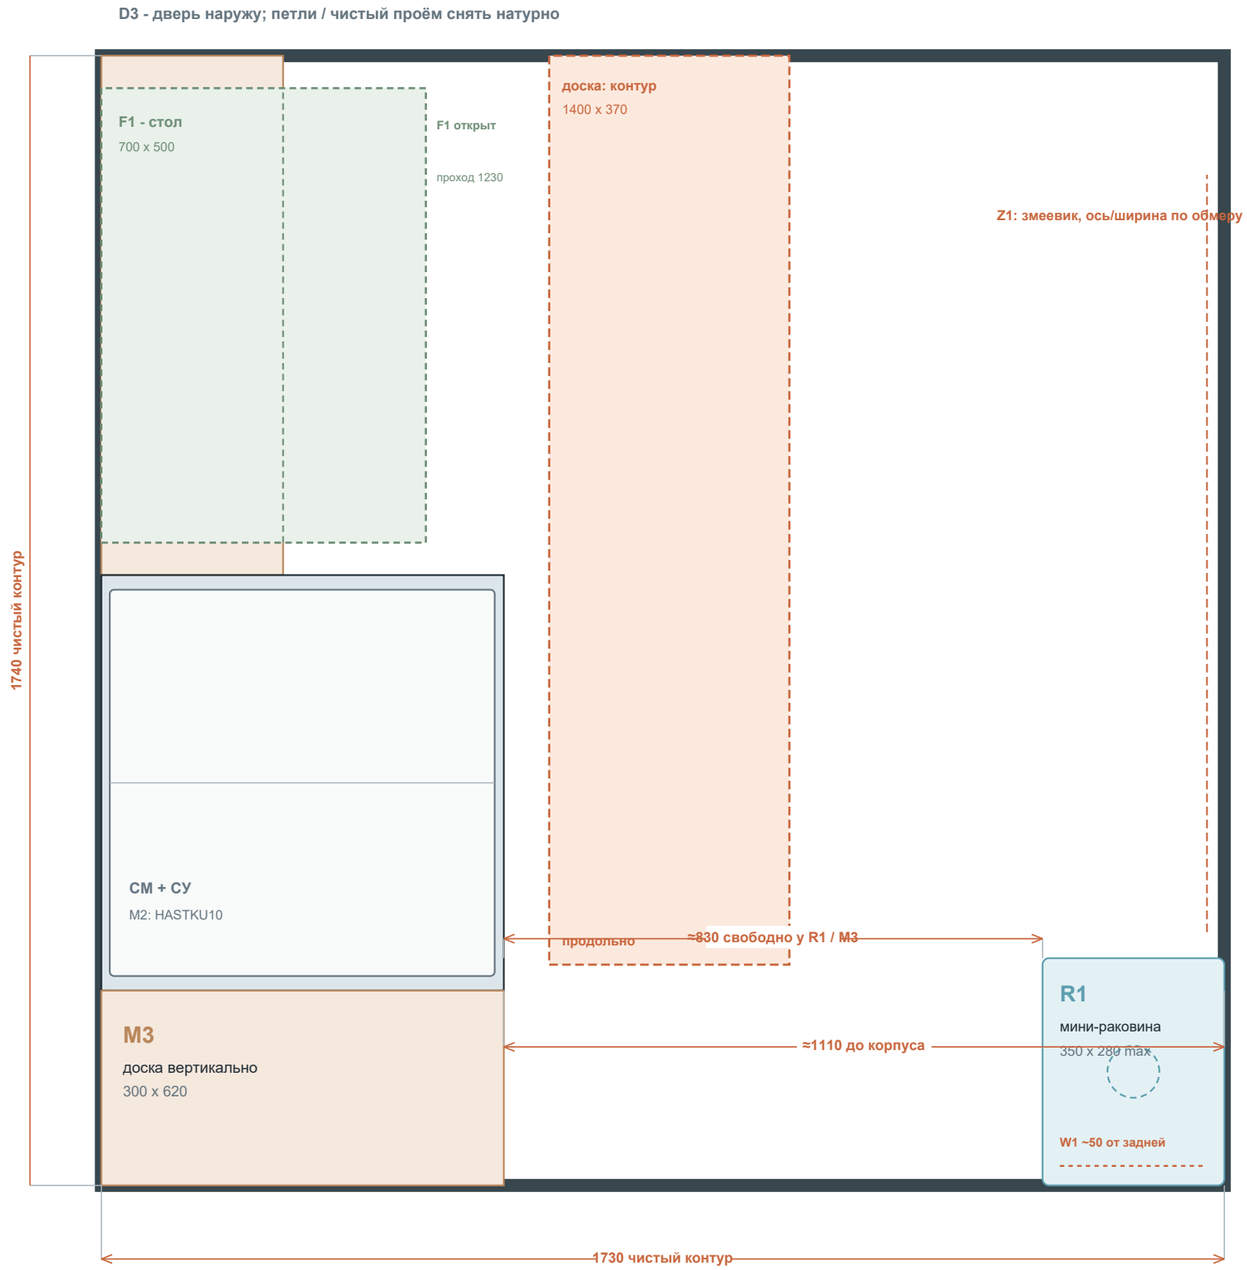

РЕШЕНИЕ R1

R1	Навесная мини-раковина до 350 x 250-280 мм. Рекомендованный кандидат: TOTO LW1223B, 320 x 260.
W1	Выводы у задней стены ориентировочно 50 мм от угла - это исходные слова заказчика, не исполнительный размер.
M2	Стиралка снизу, сушилка сверху только через HASTKU10. Не переносить сушилку над раковиной.
M3	Доска хранится слева у задней стены; извлекается сложенной и работает продольно в проходе.
F1	Стол для складывания: 700 x 500, H=880-900; в сложенном виде остаётся в габарите M1.

ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ

M3 620 + свободно 830 + R1 280 = 1730 мм.

R1 не пересекает D3: до двери от её передней кромки около 1340 мм.

F1 в раскрытом виде оставляет 1230 мм; это не стол для глажки.


Во время глажки R1 не используют; доска не ставится поперёк комнаты.

СТОП ПЕРЕД ЗАКАЗОМ: сантехник снимает оси/высоты W1 и Z1, подтверждает слив, ревизию и крепление к стене.

РАЗВЁРТКА ПРАВОЙ СТЕНЫ - Z1 / W1 / R1

R1 показана условно: высота, ось и способ подключения назначаются только после натурной привязки

вид из D3: справа при входе

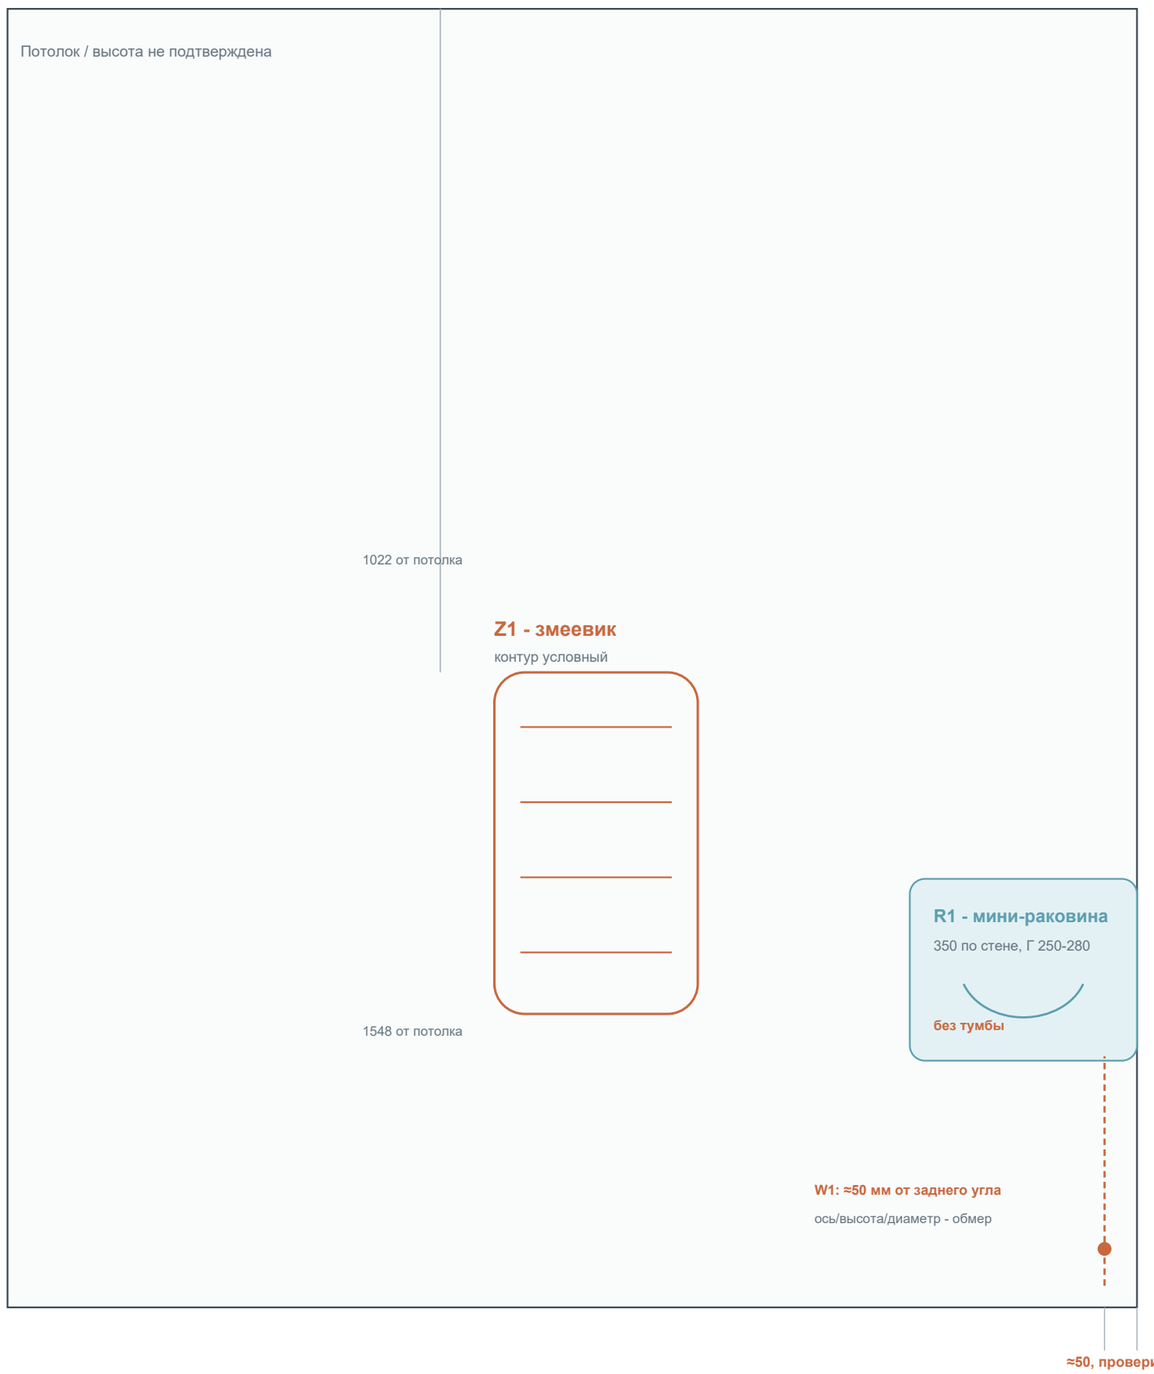

УЗЕЛ R1 - МОНТАЖ

01 Чашу закрепить только в капитальной стене или по закладной; тумба не является опорой.

02 Оставить доступ рукой к запорным кранам, сифону и ревизии после установки чаши.

03 Высоту борта не назначать по шаблону: проверить, чтобы R1 не пересекала фактический Z1 и его крепления.

04 Короткое смещение от W1 к центру чаши, уклон и скрытие трассы подтверждает сантехник до плитки.

ЗАПРЕЩЕНО

Не закрывать W1 коробом без ревизии.

Не ставить сушилку над R1 и не вешать технику на чашу/трубы.

Не использовать R1 одновременно с разложенной гладильной доской.

ВЕДОМОСТЬ РЕШЕНИЙ И ОБМЕРОВ - R1

Этот лист нужен мебельщику, сантехнику и заказчику до заказа чаши и изготовления мебели

КОД	ЧТО	РЕШЕНИЕ / РАЗМЕР	СТАТУС
B01	Чистый контур комнаты	1730 x 1740; контроль 1745 x 1740 не усреднять	**подтверждено**
M2	Техника	Ниша 640 x 620; колонна остаётся слева при входе	**подтверждено**
M3	Гладильная доска	300 x 620; чистая высота ниши >=1450	**до заказа проверить**
R1	Мини-раковина	TOTO LW1223B 320 x 260 x 160; навесная, без тумбы	**кандидат до обмера**
W1	Вода и слив	≈50 мм от заднего угла - только со слов заказчика	**натурный обмер**
Z1	Змеевик	уровни 1022 / 1548 от потолка; ось и ширина неизвестны	**натурный обмер**
D3	Дверь	открывание наружу; петли и чистый проём неизвестны	**натурный обмер**

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Снять фото W1/Z1 с рулеткой от двух постоянных углов.
2. Сантехник подтверждает: тип и диаметр слива, высоту, смещение до чаши, ревизию и уклон.
3. Проверить шаблон TOTO LW1223B; не превышать 350 x 280 мм.
4. Сделать на полу тест-контур гладильной доски 1400 x 370 мм; чашей в этот режим не пользоваться.
5. Только затем заказывать мебель, закладную и отделку правой стены.

ДИЗАЙН-РЕШЕНИЕ

R1 остаётся у задней стены: это сохраняет рабочую середину комнаты свободной для продольной глажки.

Маленькая навесная чаша визуально легче и безопаснее тумбы: не закрывает пол, трубы и датчик протечки.

Сушилка остаётся в M2 над стиралкой; вода у W1 не является аргументом для установки сушилки над раковиной.

В этом помещении нет полноценного санузла: R1 - сервисная точка, а не умывальная зона.

W1 - ФОТОПРИВЯЗКА И РЕШЕНИЕ ПО РАКОВИНЕ

Фото показывает нижнюю сантехническую группу; назначение каждого вывода подтверждает сантехник, не дизайнер



Общий вид из D3 - правый задний нижний угол

ЧТО ВИДНО НА ФОТО

1. В нижнем заднем правом углу есть крупный серый трубопровод / выпуск и несколько малых белых выводов.
2. Группа расположена рядом с зоной змеевика, но по одному изображению нельзя назначить прибор или трассу.
3. Это делает R1 технически возможной, но не доказывает готовое подключение именно для раковины.



A - крупный серый трубопровод и малые белые выводы

Факт наблюдения. Диаметр, назначение, уклон и пригодность для R1 не читаются без обмера.



B - малый вывод с заглушкой / арматурой

Факт наблюдения. Диаметр, назначение, уклон и пригодность для R1 не читаются без обмера.



C - низкий выпуск / гофра, размер с рулеткой

Факт наблюдения. Диаметр, назначение, уклон и пригодность для R1 не читаются без обмера.

РЕШЕНИЕ ДО НАТУРНОГО ОБМЕРА


R1 = TOTO LW1223B 320 x 260 x 160 - только резерв модели. Покупку и сверление отложить до подтверждения воды, слива и доступа к Z1.

Не использовать трубы и краны самостоятельно; идентификацию выполняет сантехник.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАЗВЁРТКА ЛЕВОЙ СТЕНЫ

Открытое хранение без дверей + F1 для складывания; высоты привязать к чистому полу и потолку

ВИД ИЗ D3: слева при входе

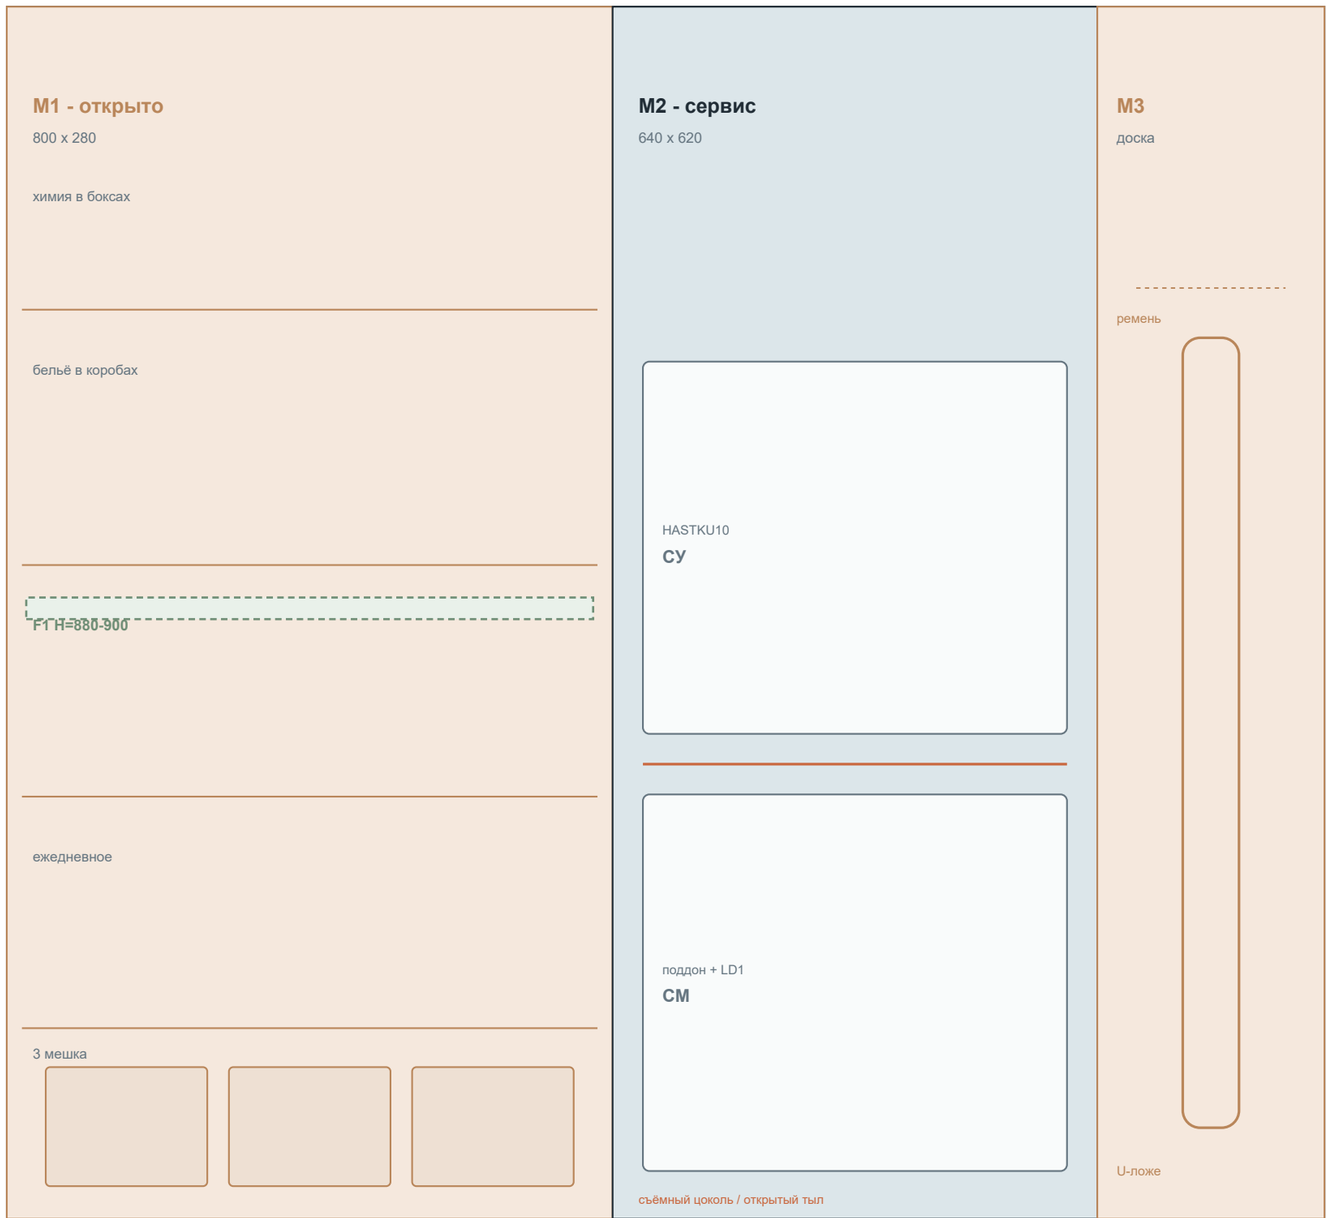

M1 БЕЗ ДВЕРЕЙ, НО БЕЗ ХАОСА

1. Внизу - 3 съёмных мешка 230 x 250 x 380: 'светлое', 'тёмное', 'деликатное'.
2. Над F1 - 4 одинаковых короба 360 x 260 x 250 для комплектов постельного белья.
3. Верх - только закрытые лотки с бортиком для химии; открытые бутылки исключить.
4. Для одеял: мягкие вакуумные чехлы. A1 над D3 800 x 350 x 350 - только если её подтверждают высота и перемычка двери.

F1 - СТОЛ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ

Рекомендую не сложный выдвижной механизм, а надёжный откидной стол: база 280 + крыло 220 = рабочая глубина 500 мм.

Размер / высота

700 x 500 мм / H=880-900 мм

Режим

только складывание и сортировка; не гладить на F1


В раскрытом виде до правой стены остаётся 1230 мм. Перед открытием техники F1 складывают.

ПРАВИЛО ПЛАНИРОВКИ: правая стена и пол остаются свободны для воды, сервиса и прохода; хранение растёт только по вертикали M1/A1.

СВЕТ, ИНЖЕНЕРИЯ И ОТДЕЛКА - УЛУЧШЕНИЯ

Позиции показаны как проектная логика; точные оси розеток, вытяжки и W1 назначают профильные специалисты

ПЛАН СИСТЕМ - НЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАЗВОДКА

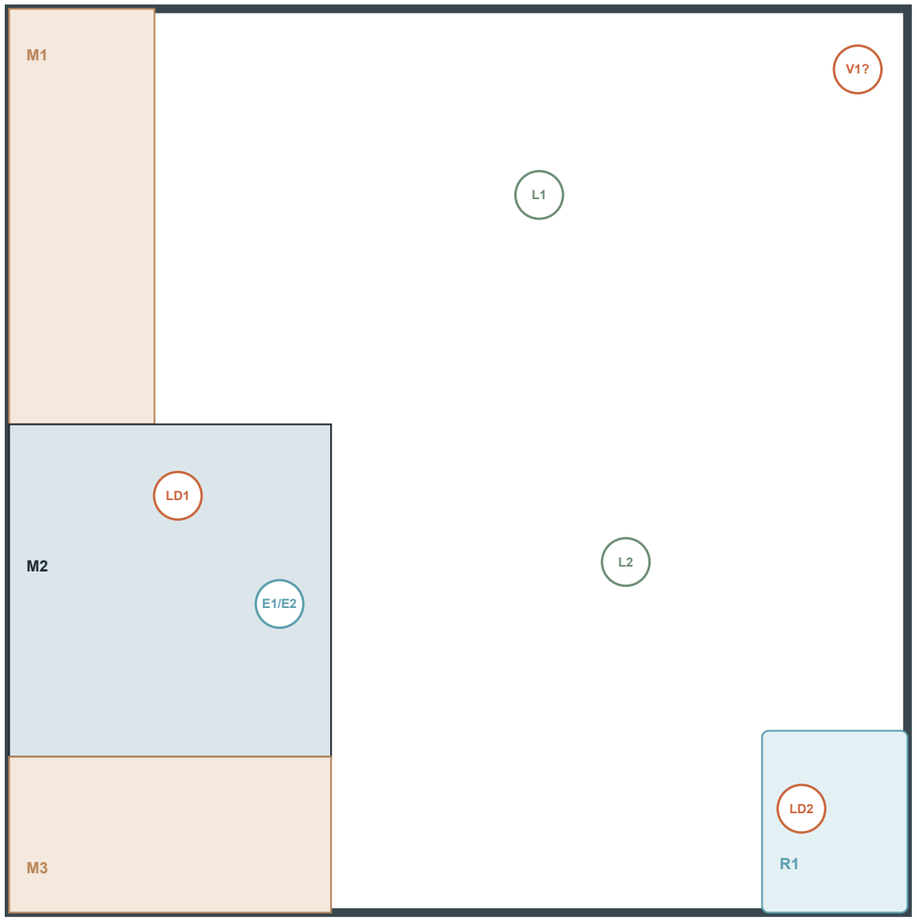

L1/L2 - свет | V1? - вытяжка после проверки канала | E1/E2 - техника | LD - датчики протечки

ОТДЕЛКА: ровный матовый нескользкий пол; гидроизоляция пола с заходом 150 мм; у R1 - моющаяся панель и ревизия 300 x 300.

Не делать уклон пола без подтверждённого трапа: колонне нужна горизонтальная жёсткая опора.

ЗАЛОЖИТЬ В ПРОЕКТ СЕЙЧАС

L1/L2: два потолочных сценария - вход/складывание и задняя рабочая зона; свет M1 отдельной группой.

V1: тихая вытяжка с задержкой 15-30 мин и организованным притоком через D3. Канал и тягу проверить до закупки.

LD1 под CM и LD2 у R1; доступный ручной кран перекрытия, без закрытия труб глухими панелями.

M2: съёмный цоколь, открытый тыл, жёсткий горизонтальный пол и фирменная рама колонны. Не связывать технику с мебелью жёстко.

СТОП-ПРОВЕРКИ ДО ЗАКАЗА

M2: 640 мм фиксировать как ЧИСТЫЙ внутренний проём. Если после отделки/фурнитуры чистый проём <635 мм, не заказывать корпус.

Более безопасная альтернатива при нехватке зазора: M1 780 + M2 660 + M3 300 = 1740 мм. Менять только после подтверждения мебельщиком и Haier.


HASTKU10: до покупки подтвердить совместимость именно с выбранной парой CM/СУ, высоту потолка и направление открытия дверей.

R1: купить и сверлить только когда сантехник идентифицировал W1, слив, ревизию и расстояния до Z1 по чистовой отделке.

F1/A1: сделать макет 700 x 500 на полу; антресоль A1 возможна только после обмера потолка и перемычки D3.

МИКРОЗОНЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Добавлены только элементы, которые не уменьшают постоянный проход и не занимают сервисную правую стену

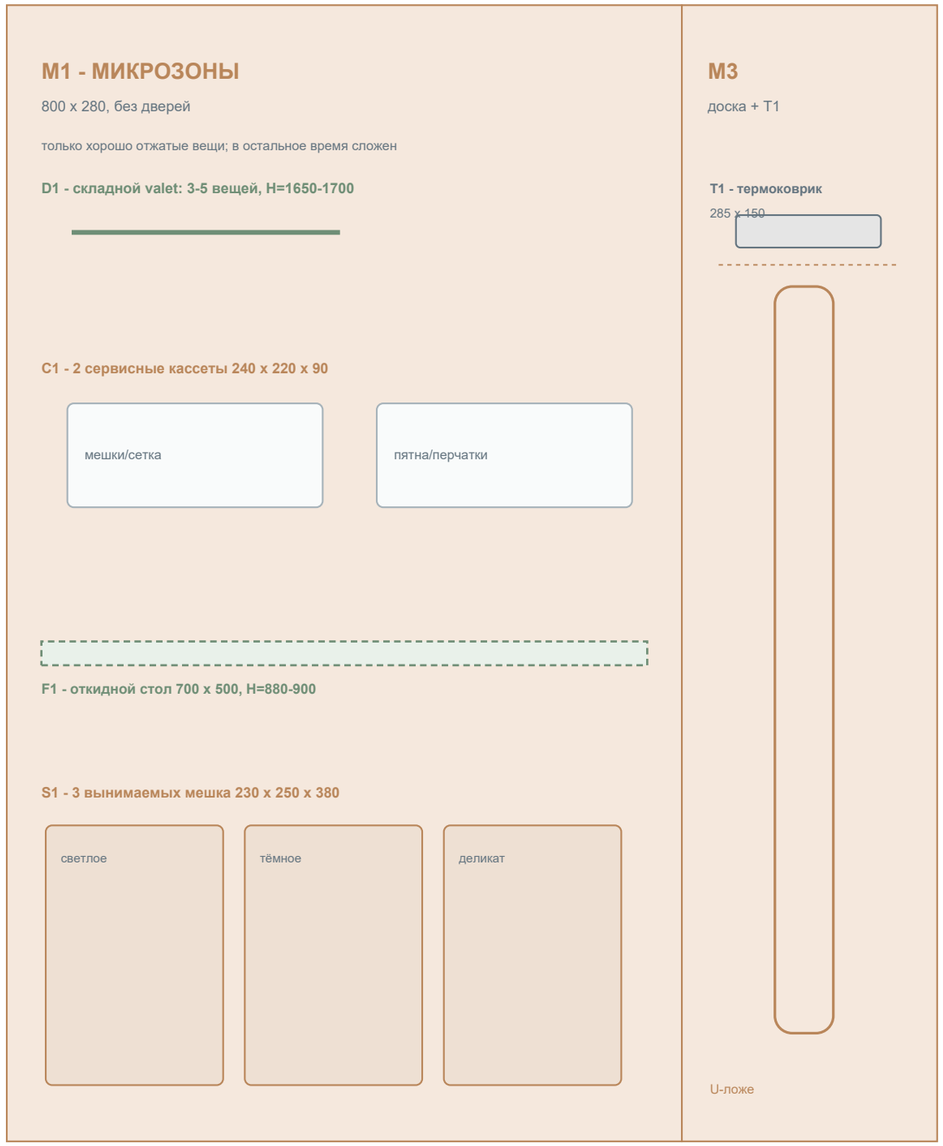

ЧТО РЕАЛЬНО ДОБАВЛЯЕМ

H1: HASTKU10 использовать как выдвижную площадку для выгрузки СУ. По карточке Haier её нагрузка до 12 кг; совместимость пары подтверждается перед покупкой.

S1: вместо двух больших корзин - 3 вынимаемых неглубоких мешка. Это даёт сортировку, не превращая M1 в шкаф с фасадами.

C1: две кассеты для сеток, прищепок, фильтра сушилки, перчаток и пятновыводителя; жидкости только в закрытом контейнере.

D1/T1: временная вешалка на M1 и съёмный термоковрик. Розетку для утюга и крепёж D1 назначает электрик после обмера.

ЧТО СОЗНАТЕЛЬНО НЕ ДОБАВЛЯЕМ

F2: постоянную настенную сушилку 720 x 370. Она физически помещается только в задней зоне, но в открытом виде спорит с глажкой и доступом к R1 - не включаю в базовый проект.

Любые тумбы, тележки и хранение на правой стене или полу. Там остаются R1, W1, Z1, ревизия и свободный проход.

Подиум, ящики под СМ или сервисный карман внутри глубины M2: при Г=620 они отнимут критичные монтажные зазоры у техники.

Тяжёлый утюг на M3, HASTKU10, R1 или полках с химией. Только на доске/F1 через T1 и после охлаждения - в хранение.


РЕЖИМЫ: стирка - S1 и H1; складывание - F1 открыт, D1 сложен; глажка - доска из M3, T1, R1 не используется; деликатное - D1, доска и F1 сложены.

Это не запрет, а управление очередностью: в помещении 3 м2 одновременно работает только одна крупная функция.

КОНСТРУКТИВНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПРИЁМКА


Этот лист - задание мебельщику и технадзору: мебель не маскирует влагу, трубы или зазоры техники

M1 / M3 - ВЛАГА, НАГРУЗКА, УБОРКА

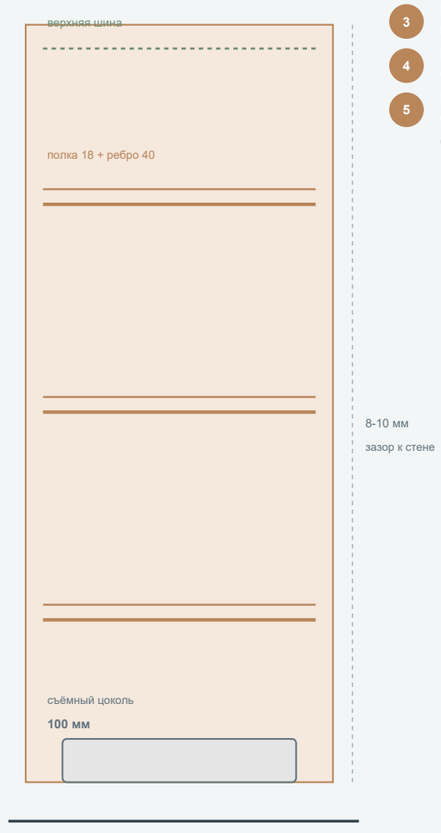

1. Корпус M1/M3: P3 18 мм или берёзовая фанера 18 мм с HPL. P3 влагостойкая, но не водонепроницаемая.
2. Все видимые торцы - ABS 2 мм на PUR; скрытые - ABS 1 мм. Каждый распил и отверстие под крепёж герметизировать до установки.
3. Полки для белья: 18 мм с передним ребром 40 x 18 мм; проектная нагрузка до 10 кг равномерно на полку.
4. M1/M3 на регулируемых ножках 80-100 мм; цоколь съёмный, алюминий/ABS/compact, утоплен 50-60 мм.
5. Низ M3: съёмная PP или compact-подкладка 10-12 мм; открытый фронт, нижняя перфорация и верхняя щель. Доску убирать сухой.

M2 - НЕ ДЕЛАТЬ ГЛУХИМ КОРОБОМ

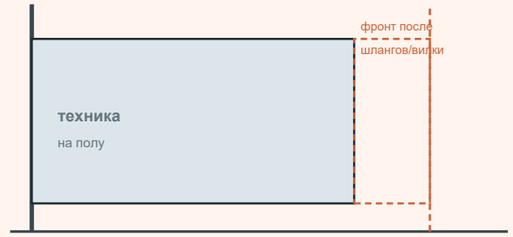

620 мм - только проектный габарит ниши. До заказа поставить реальную технику или её макет с шлангами и вилкой.

Задней стенки, подиума и ящиков под СМ нет. Техника стоит на жёстком выровненном полу; M2 только обрамляет её.

Допускается небольшой выступ фасада техники перед плоскостью боковин, если сохраняется проход и открывается дверца. Не делать ложный flush-встройку.

Съёмный цоколь и фронтальный доступ обязаны позволять: фильтр СМ, фильтр/бак СУ, краны и замену шлангов без демонтажа колонны.

ПРИЁМКА ПОСЛЕ МОНТАЖА

1. До навешивания мебели: нет активных протечек; W1/Z1 идентифицированы, все отверстия в P3 герметизированы.
2. Тестовый отжим: колонна не касается мебели/стен, не смещается; HASTKU10 установлен штатно.
3. Открываются фильтры СМ/СУ, краны и ревизии доступны рукой, шланги меняются без снятия колонны.
4. СМ слив + R1 5-10 минут: соединения, сифон и пол остаются сухими; датчики протечки подают сигнал.
5. Один человек выполняет полный цикл F1 и M3: открыть, сложить, убрать; ничего не пересекает D3, R1, W1 или Z1.

СТОП-МОНТАЖ: если обнаружена активная течь, техника не проходит макет с коммуникациями или нет доступа к фильтрам/кранам - мебель не монтировать до перепривязки.

Приоритет: сначала рабочая инженерия и сервис, затем декоративные планки и идеальная геометрия фасадов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АУДИТ - ЧТО ДЕЛАЕТ ПРАЧЕЧНУЮ УДОБНОЙ

Добавления без перестановки M1/M2/M3: ежедневный сценарий, сервис техники, сухое хранение и защита от ошибок

1. ЕЖЕДНЕВНЫЙ СЦЕНАРИЙ БЕЗ ЛИШНЕЙ МЕБЕЛИ

1. S1: грязное бельё сразу попадает в три съёмных мешка. Корзина на полу или тележка в этом помещении не нужны.
2. СМ -> СУ: основная рабочая поверхность - H1, выдвижная полка HASTKU10. На ней разгружают сушилку, сортируют и складывают небольшие вещи.
3. F1: открывается только для крупных комплектов и постельного белья. Если макет 700 x 500 мешает привычному проходу, допустимо уменьшить её до 600 x 400, не меняя M1/M2/M3.
4. M3: гладильная доска работает только вдоль комнаты. В режиме глажки R1 и F1 не используют одновременно.

2. ТО, ЧТО НУЖНО ЗАЛОЖИТЬ ДО ЗАКАЗА

1. M2 остаётся технической нишей, а не красивым закрытым шкафом: открытый тыл, съёмный цоколь, доступ к вилкам, шлангам, фильтрам и запорным кранам рукой.
2. СМ ставить на жёсткий ровный пол и после монтажа выровнять ножками. Не компенсировать вибрацию мебелью, подиумом или мягкими ковриками; применимы только штатные элементы Haier по инструкции.
3. E1/E2: отдельные заземлённые доступные розетки, без удлинителей и тройников. Розетки, W1, вытяжку и датчики окончательно назначает профильный специалист.
4. СУ: в C1 держать щётку для фильтра и салфетку. Фильтр, бак/слив и нижняя сервисная зона должны открываться без снятия колонны.
5. V1: вытяжка и приток проверяются до мебели. Если после сушки остаётся влага или запах, сначала исправляют вентиляцию, а не добавляют новые текстильные короба.

3. ХРАНЕНИЕ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ - СУХО И ПОНЯТНО

Основной объём: четыре одинаковых закрываемых короба 360 x 260 x 250 в верхней части M1. На каждом - ярлык с размером комплекта, чтобы не перебирать стопки.

Одеяла и сезонные вещи: только полностью сухие мягкие вакуумные чехлы в A1 над D3. A1 не заказывать, пока не подтверждены потолок, перемычка двери и безопасная высота прохода.

Химия не смешивается с бельём: только верх M1, закрытый лоток с бортиком и подписи. Открытые бутылки, ароматизаторы и тяжёлый утюг на полках исключить.

Правило: чистое бельё хранится выше, грязное - ниже; пол и правая сервисная стена остаются пустыми.

4. ЧЕГО НЕ ДОБАВЛЯТЬ В ЭТУ КОМНАТУ

- Постоянную сушилку, штангу или кронштейн на правой стене: они блокируют Z1/W1/R1 и режим глажки.
- Тележку, корзину, тумбу или напольное хранение: они съедают единственный удобный проход и усложняют уборку/поиск протечки.
- Глухую фальшпанель вокруг M2 или R1: визуально аккуратно, но любой фильтр, кран или шланг потребует разборки мебели.
- Случайную мини-раковину до обмера: W1 на фото - только вероятная сантехническая группа, а не подтверждённая готовая точка раковины.

После монтажа: тест отжима, тест воды 5-10 минут, тест датчиков и полный цикл с доской/столом. Это важнее финальных декоративных планок.

ИТОГ: в 3 м2 не добавляем мебель ради мебели. H1 работает как основной мини-стол, M1 хранит бельё и мелочи, M2 остаётся обслуживаемой техникой, а правая стена - свободной инженерной зоной.

Порядок действий: обмер W1/Z1 и потолка -> макет M2/F1 -> проверка вытяжки/электрики -> заказ мебели и техники -> приёмка по листу 8.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЭРГОНОМИКА - ПОКУПАТЬ БЕЗ ОШИБОК

Коды и габариты - ориентиры для поиска в Китае; наличие, версия, вилка и совместимость подтверждаются до оплаты

ТЕХНИКА И КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДМЕТЫ

КОД	ЧТО ИСКАТЬ	ПРОВЕРЕННЫЕ ДАННЫЕ	СТАТУС ПЕРЕД ОПЛАТОЙ
T1	**Haier HW100-BD14979U1**	СМ: 595 x 583 x 850 мм; фронтальная, 10 кг. Это справочный глобальный вариант.	Сверить шильдик, лист продавца, вилку, реальную Г с шлангами и гарантию в Китае.
T2	**Haier HD80-D357U1-S**	СУ: выбранная модель. Не подменять похожей D357 без листа с W/D/H и направлением двери.	Купить только после листа именно версии -S и примерки пары с HASTKU10.
T3	**Haier HASTKU10**	Рама: 619 x 567 x 92 мм, выдвижная полка, до 12 кг. Не является местом хранения.	Запросить фото коробки/артикула и письменное подтверждение пары T1/T2.
T4	**IKEA RUTER 404.716.11**	Доска: рабочая 108 x 33 см; упаковка 141 x 38 x 6 см; H 77-90 см.	M3 рассчитан на чистую H >=1450 мм. Проверить склад IKEA China перед выездом.
T5	**TOTO LW1223B**	Чаша: 320 x 260 x 160 мм. Смеситель и сливная арматура приобретаются отдельно.	БЛОКИРОВКА: только после обмера W1/Z1 и подтверждения сантехника.

Источник размерных ориентиров: Haier Europe, IKEA China, TOTO China. Китайская складская доступность и сервис по глобальным версиям не подтверждены этим листом.

ПОРЯДОК ПОКУПКИ

1. 01. Снять чистовые размеры D3, потолка, W1/Z1 и M2.
2. 02. Получить от продавца T1/T2: лист W/D/H, фото шильдика, вилки и коробки.
3. 03. На полу разложить малярную ленту: F1, открытые двери техники и RUTER.
4. 04. Подтвердить T3 только для реальной пары техники.
5. 05. После этого заказать M1/M2/M3 и лишь затем боксы, мешки и R1.

Не оплачивать мебель по чертежу без макета техники. Декоративный корпус потом не исправит шланги, вибрацию или недоступный фильтр.

M1 - СТАНДАРТ НАПОЛНЕНИЯ И ЭРГОНОМИКА

НИЗ 0-500	3 мешка 230 x 250 x 380: только грязное бельё; они вынимаются, а не тянутся на направляющих.
СРЕДНЯЯ ЗОНА	F1 и две кассеты C1 240 x 220 x 90: сетки, фильтр-щётка, прищепки, перчатки. Жидкости - только в закрытом лотке.
ВЕРХ M1	4 короба 360 x 260 x 250: чистые комплекты; подписать размер кровати. Тяжёлое не поднимать выше удобной зоны.
A1 НАД D3	Только сухие сезонные одеяла в мягких чехлах; A1 800 x 350 x 350 возможна после проверки потолка и перемычки.

ПЯТИМИНУТНЫЙ МАКЕТ ДО МЕБЕЛИ

1. 1. Разметить скотчем фронт M2 и реальную глубину T1/T2 с выступом шлангов/вилки. Убедиться, что есть доступ к фильтрам и дверцы открываются.
2. 2. Разложить RUTER в длину комнаты. Никто не пользуется R1, пока доска открыта; пройти от D3 к M2 одной рукой с корзиной.
3. 3. Открыть F1. Если привычный проход воспринимается тесным, утвердить F1 600 x 400 вместо 700 x 500 до заказа механизма.
4. 4. Уложить лист бумаги 320 x 260 на W1 как макет TOTO. Сантехник подтверждает слив, ревизию и отсутствие конфликта с Z1.

Результат макета: либо 'заказывать', либо есть конкретный размер для корректировки. Не оставлять решение на усмотрение монтажников.

КЛЮЧЕВАЯ ПРОВЕРКА: китайская версия товара может отличаться комплектацией, вилкой, глубиной и гарантией. Код модели - начало проверки, а не разрешение на оплату.

После чистового обмера этот лист превращается в финальную ведомость закупки; до него R1 и мебель A1 остаются резервом, а не заказом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ - НЕ ПРОПУСТИТЬ ДО МОНТАЖА

Без новой мебели: инженерные решения, обслуживание и порядок, которые делают маленькую прачечную удобной каждый день

01 СУШИЛКА: ВЫТЯЖКА НЕ РАВНА СЛИВУ КОНДЕНСАТА

V1	Вытяжка помещения удаляет влажный воздух комнаты. Не подключать к ней сушильную машину как к воздуховоду.
T2	Базовая HD80-D357U1 указана производителем как тепловой насос; версия -S покупается только с её паспортом.
DR1?	Если паспорт именно -S допускает постоянный слив конденсата: сантехник проектирует отдельный доступный маршрут к подтверждённому сливу с ревизией. Не врезаться наугад в W1 или Z1.
ЕСЛИ НЕТ	Оставить штатный бак конденсата и внести его опорожнение в обычную рутину. Это лучше, чем скрытая ненадёжная врезка.

02 AUTODOSE И БЫТОВАЯ ХИМИЯ - БЕЗ ПРОЛИВОВ И ЛИШНИХ БАНОК

ПОДДОН	На верхней полке M1 - один небольшой закрывающийся лоток с бортиком: долив AutoDose, мерный стакан и салфетка.
РЕЖИМ	Доливать средство при выключенной машине, сразу вытирать капли. Емкости подписать; не переливать в непонятные бутылки.
ЗАПАС	Большие канистры и агрессивную химию не держать в ежедневной зоне, над техникой или возле гладильной доски; запас - вне комнаты либо в отдельном безопасном нижнем месте.
ДОСТУП	Средства с риском для детей и животных - в закрытом месте. Открытые M1 остаются для белья, а не для коллекции банок.

03 C1 - МАЛЫЙ СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКТ ВМЕСТО ВЕЩЕЙ НА ПОЛУ

C1-A	Щётка для ворса, микрофибра, перчатки и неглубокий лоток для мелких деталей. Всё снимается одной рукой и возвращается на место.
C1-B	Мешки для стирки, прищепки, запасные сетки и инструкция/QR на технику. Не делать постоянную корзину на полу в проходе.
ОБМЕР	Показать мебельщику точки фильтра, кранов и розеток: C1 не должен закрывать обслуживание T1/T2, W1, Z1 и датчиков LD1/LD2.
РУТИНА	После сушки: очистить доступный фильтр только по инструкции T2, проверить поддон/лоток и сухость пола. Любая вода - сначала найти причину, не маскировать ковриком.

04 ПРОХОД, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ И ДВЕРЬ - ПОРЯДОК БЕЗ КОНФЛИКТОВ

Z1	Полотенцесушитель - для нескольких лёгких полотенец и тепла, а не для постоянной сушки тяжёлого белья. Не закрывать его корзинами или полками.
F1 / M3	После сортировки F1 складывается; доска RUTER возвращается в M3 только остывшей. В разложенном сценарии один человек пользуется комнатой.
D3	Для двери, открывающейся наружу, проверить в коридоре стопор/фиксатор и отсутствие удара о стену или мебель. Сторону петель не придумывать до обмера.
A1	Антресоль над D3 - только для лёгкого сухого текстиля после проверки перемычки и чистой высоты. Никаких тяжёлых коробов над входом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫВОД: НЕ МЕНЯЕМ ПРАВИЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ - ДОВОДИМ ЕЁ ДО РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ

ЛЕВАЯ СТЕНА

только M1 800 + M2 640 + M3 300 = 1740 мм; справа остаются только инженерные Z1/W1 и условный R1.

ВОДА

R1 и DR1? - только после натурной привязки W1/Z1 и решения сантехника; фото не заменяет трассировку.

СЕРВИС

ниша M2 без глухой задней стенки, доступ к фильтрам/кранам/розеткам и датчикам течи обязателен.

ПРОХОД


≈1110 мм до корпуса сохраняется; никаких стационарных тележек, корзин и сушек в центральной зоне.

НАТУРНЫЙ ОБМЕР И МОНТАЖНАЯ КАРТА

Заполняется на объекте до оплаты техники и мебели: эта страница превращает проект в единое задание для подрядчиков

БАЗА ОБМЕРА: ВИД ИЗ D3

Все точки снимаются от двух чистовых внутренних углов, а не от труб, штукатурки или временных маяков.

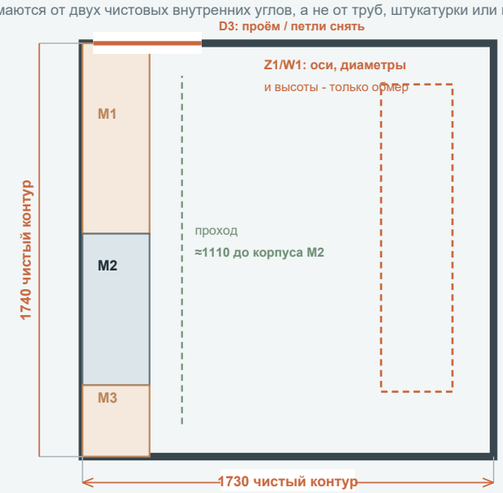

КАК СНИМАТЬ, ЧТОБЫ У ПОДРЯДЧИКОВ БЫЛА ОДНА ВЕРСИЯ ОБЪЕКТА

01 Рулетка от двух постоянных чистовых углов; каждая неизвестная точка - X / Y / высота от чистого пола. Не мерить от трубы.

02 Для W1/Z1 и D3 - общий кадр + крупный кадр с рулеткой; на фото подписать дату и сторону стены.

03 Сначала фиксируется факт, затем сантехник/электрик назначает трассу. Слова 'примерно' не попадают в заказ мебели.

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗАМЕРЩИК

B01, D3, потолок, чистовые плоскости, M1/M2/M3 и тест-контуры F1/RUTER.

САНТЕХНИК

W1/Z1: назначение, диаметры, уклон, запорный кран, ревизия; возможность R1 и DR1?.

ЭЛЕКТРИК

выделенные розетки T1/T2, доступность, заземление, V1 и датчики LD1/LD2.

МЕБЕЛЬЩИК

чистый проём M2, открытый тыл, съёмный цоколь и доступ без снятия колонны.

ЛИСТ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ - ЗАПОЛНИТЬ НА ОБЪЕКТЕ

КОД	ЧТО ФИКСИРУЕМ	КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ НУЖЕН	КТО ПОДТВЕРЖДАЕТ	ФАКТ / ДАТА
D3	чистый проём, наличник, створка, петли	мм + фото; наружное открывание и стопор в коридоре подтверждены	замерщик / заказчик	
B01	ширина, глубина, диагонали, чистая H	1730 x 1740 и отдельный контроль 1745 x 1740; без усреднения	замерщик	
M2	чистая Г/Ш, уровень пола в 4 точках	640 x 620 как минимум для корпуса; реальная техника с шлангами проходит	мебельщик + Haier	
W1	ось X/Y/H, все трубы, диаметр, слив	назначение и пригодность R1/DR1? письменно подтверждены	сантехник	
Z1	ось, ширина, подводки; 1022/1548 от потолка	не конфликтует с R1, ревизией и полотенцами	сантехник	
V1/E	тяга канала, питание T1/T2, датчики	вентиляция, заземлённые доступные розетки без удлинителя	электрик	
F1/M3	макет стола и доски RUTER	F1 700 x 500 либо 600 x 400; M3 чистая H >=1450	заказчик + мебельщик	


СТОП ДО ЗАКАЗА: W1/Z1 не идентифицированы; M2 не проходит с реальной техникой; D3/доска/стол не прошли макет; нет доступа к фильтрам, кранам или розеткам.

ТРИ РЕАЛЬНЫХ РЕЖИМА ПРАЧЕЧНОЙ

Один крупный сценарий за раз: это делает 3 м² рабочими, а не тесными. Контуры - для проверки малярной лентой до заказа

01 ХРАНЕНИЕ / СТИРКА


базовое состояние комнаты

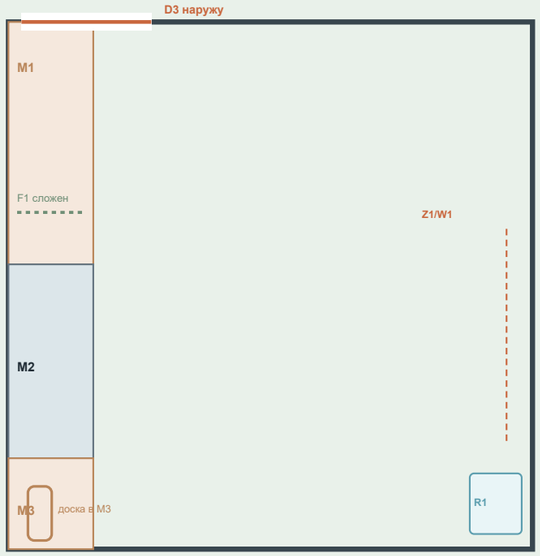

F1 и доска сложены. Доступны M2, R1 и вся правая сервисная стена; на полу ничего не хранится.

02 СОРТИРОВКА / СКЛАДЫВАНИЕ


поверхность для разборки сухого белья

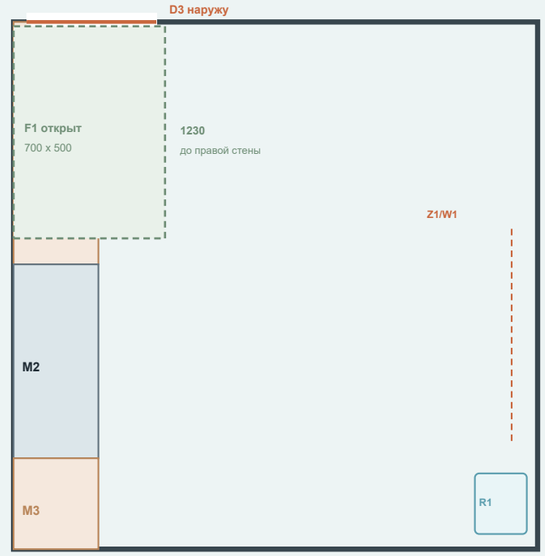

Открывается F1 700 x 500. До правой стены остаётся 1230 мм; доска остаётся в M3, техника открывается после F1.

03 ГЛАЖКА

режим одного человека

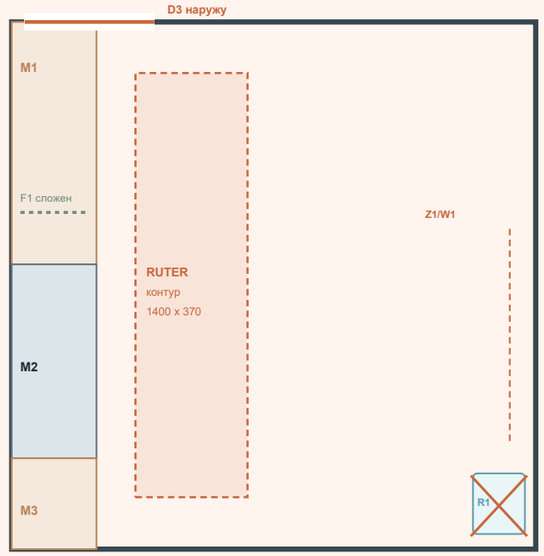

RUTER разворачивается вдоль комнаты. F1 сложен, R1 не используют, дверцы M2 не открывают одновременно.

ПРАВИЛО УДОБСТВА: В 3 М² РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ОДНА КРУПНАЯ ФУНКЦИЯ

F1

подходит для сортировки и складывания, не для глажки; после работы сразу складывается.

M3 / RUTER

доска извлекается сложенной, раскрывается продольно; после остывания возвращается в нишу.

R1

в режиме глажки не используют. Это сервисная мини-чаша, а не параллельная рабочая зона.

M2

во время глажки дверцы и фильтры не открывают. Сервис выполняется в базовом режиме, при сложенных F1/RUTER.

ПЯТИМИНУТНАЯ ПРОВЕРКА НА ОБЪЕКТЕ

1. Отметить скотчем F1 700 x 500; пройти до R1 с корзиной. Если тесно - утвердить F1 600 x 400 до заказа механизма.
2. Отметить контур RUTER 1400 x 370 вдоль комнаты; проверить, что D3 наружу не касается людей в коридоре и M2 остаётся закрытой.
3. Только после этого финализировать M1/M2/M3, R1 и точки инженерии. Макет важнее впечатления от пустого помещения.