
ПЛАН ПРАЧЕЧНОЙ - РЕВИЗИЯ R1

Мини-раковина только в зоне W1 у задней стены; мебель остаётся слева при входе | M 1:20

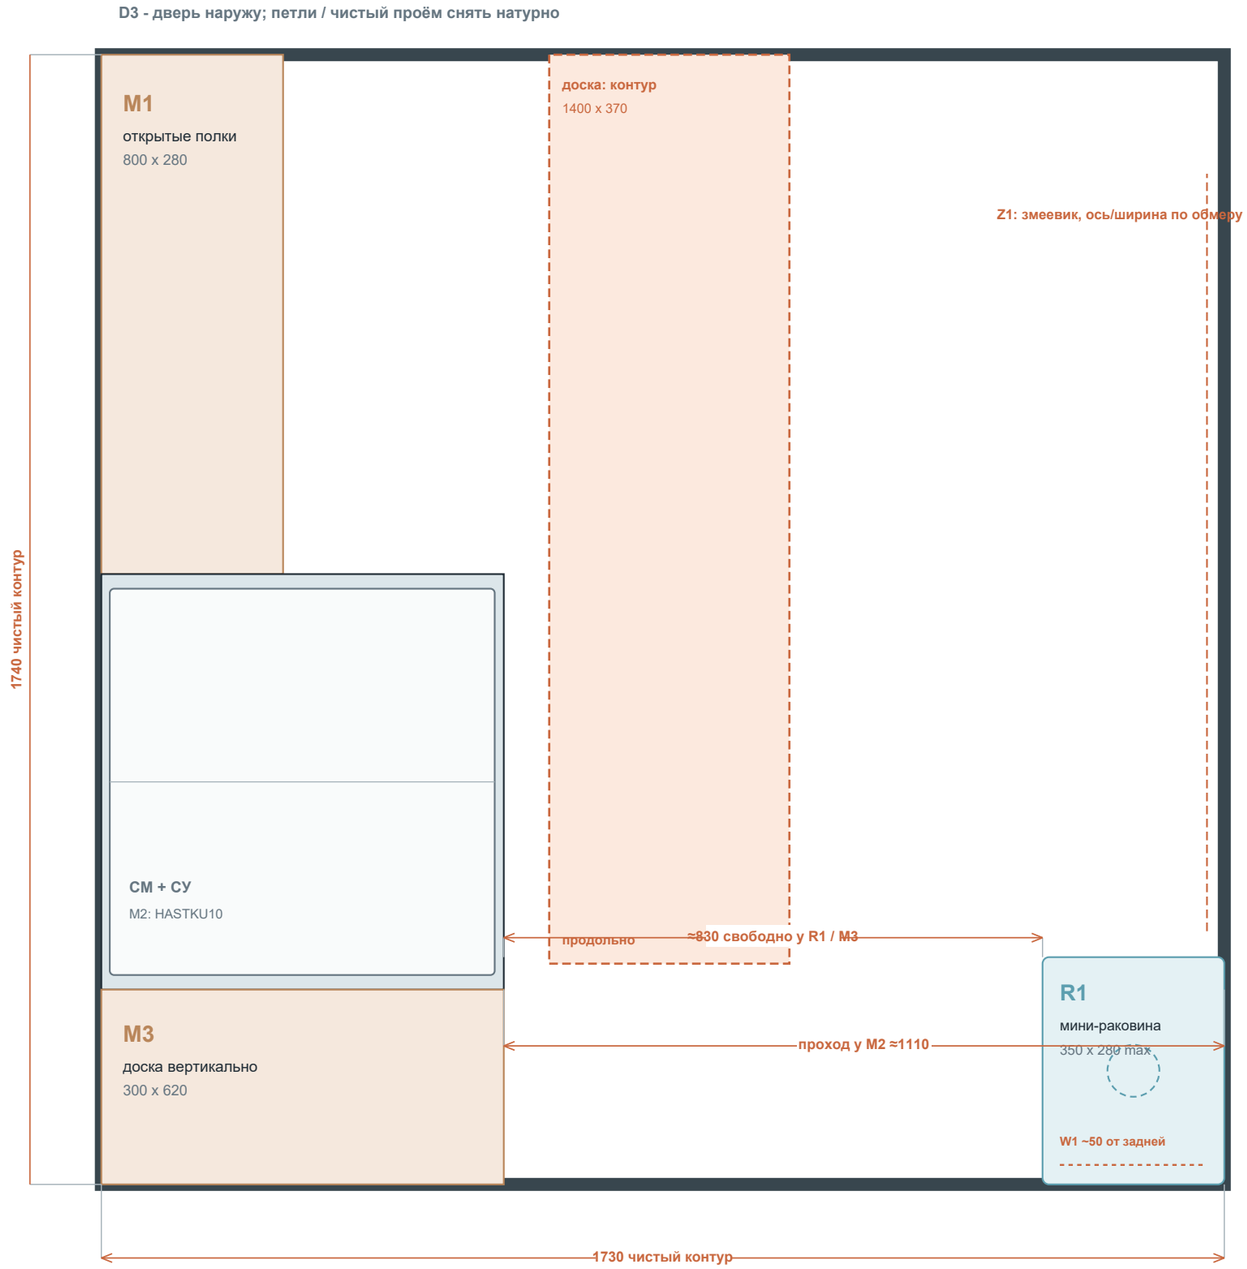

РЕШЕНИЕ R1

- **R1** Навесная мини-раковина 350 x 250-280 мм. Без тумбы, пьедестала и хранения под чашей.
- **W1** Выводы у задней стены ориентировочно 50 мм от угла - это исходные слова заказчика, не исполнительный размер.
- **M2** Стиралка снизу, сушилка сверху только через HASTKU10. Не переносить сушилку над раковиной.
- **M3** Доска хранится слева у задней стены; извлекается сложенной и работает продольно в проходе.

ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ

M3 620 + свободно 830 + R1 280 = 1730 мм.

R1 не пересекает D3: до двери от её передней кромки около 1340 мм.


Во время глажки R1 не используют; доска не ставится поперёк комнаты.

СТОП ПЕРЕД ЗАКАЗОМ: сантехник снимает оси/высоты W1 и Z1, подтверждает слив, ревизию и крепление к стене.

РАЗВЁРТКА ПРАВОЙ СТЕНЫ - Z1 / W1 / R1

R1 показана условно: высота, ось и способ подключения назначаются только после натурной привязки

вид из D3: справа при входе

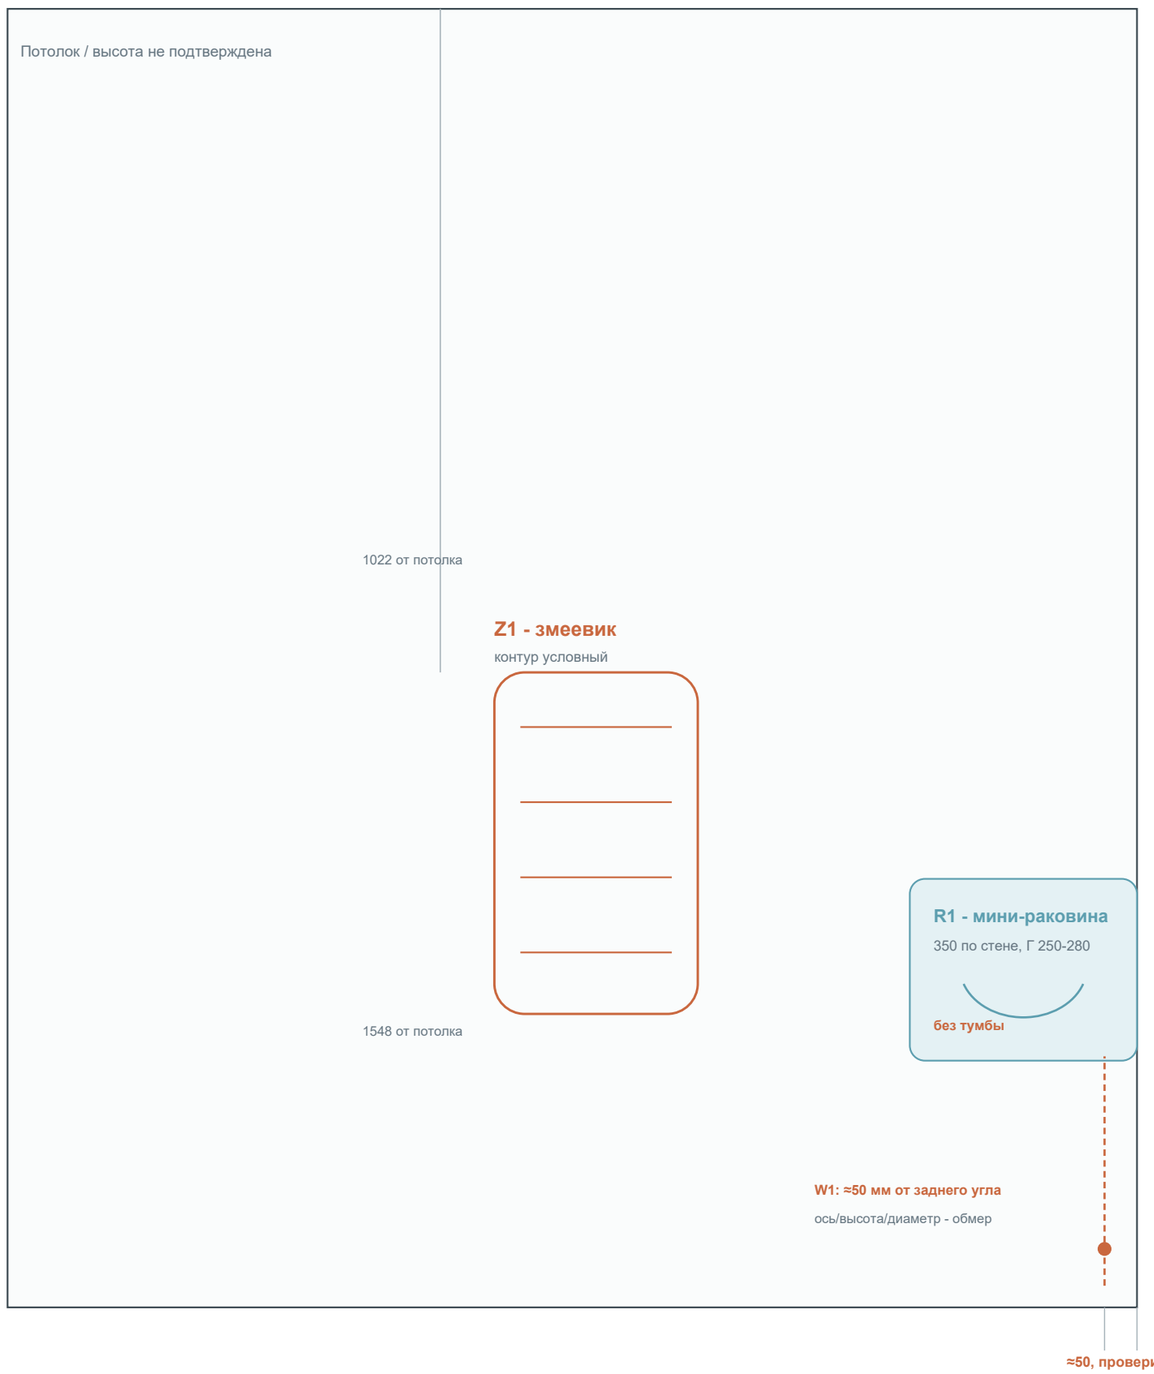

УЗЕЛ R1 - МОНТАЖ

01 Чашу закрепить только в капитальной стене или по закладной; тумба не является опорой.

02 Оставить доступ рукой к запорным кранам, сифону и ревизии после установки чаши.

03 Высоту борта не назначать по шаблону: проверить, чтобы R1 не пересекала фактический Z1 и его крепления.

04 Короткое смещение от W1 к центру чаши, уклон и скрытие трассы подтверждает сантехник до плитки.

ЗАПРЕЩЕНО

Не закрывать W1 коробом без ревизии.

Не ставить сушилку над R1 и не вешать технику на чашу/трубы.

Не использовать R1 одновременно с разложенной гладильной доской.

ВЕДОМОСТЬ РЕШЕНИЙ И ОБМЕРОВ - R1

Этот лист нужен мебельщику, сантехнику и заказчику до заказа чаши и изготовления мебели

КОД	ЧТО	РЕШЕНИЕ / РАЗМЕР	СТАТУС
B01	Чистый контур комнаты	1730 x 1740; контроль 1745 x 1740 не усреднять	подтверждено
M2	Техника	Ниша 640 x 620; колонна остаётся слева при входе	подтверждено
M3	Гладильная доска	300 x 620; чистая высота ниши >=1450	до заказа проверить
R1	Мини-раковина	350 по стене x Г 250-280; навесная, без тумбы	проектный максимум
W1	Вода и слив	≈50 мм от заднего угла - только со слов заказчика	натурный обмер
Z1	Змеевик	уровни 1022 / 1548 от потолка; ось и ширина неизвестны	натурный обмер
D3	Дверь	открывание наружу; петли и чистый проём неизвестны	натурный обмер

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Снять фото W1/Z1 с рулеткой от двух постоянных углов.
2. Сантехник подтверждает: тип и диаметр слива, высоту, смещение до чаши, ревизию и уклон.
3. Утвердить конкретную R1 только в габарите не больше 350 x 280 мм.
4. Сделать на полу тест-контур гладильной доски 1400 x 370 мм; чашей в этот режим не пользоваться.
5. Только затем заказывать мебель, закладную и отделку правой стены.

ДИЗАЙН-РЕШЕНИЕ

R1 остаётся у задней стены: это сохраняет рабочую середину комнаты свободной для продольной глажки.

Маленькая навесная чаша визуально легче и безопаснее тумбы: не закрывает пол, трубы и датчик протечки.

Сушилка остаётся в M2 над стиралкой; вода у W1 не является аргументом для установки сушилки над раковиной.

В этом помещении нет полноценного санузла: R1 - сервисная точка, а не умывальная зона.