
# ПЛАН ПРАЧЕЧНОЙ - РЕВИЗИЯ R1

Мини-раковина только в зоне W1 у задней стены; мебель остаётся слева при входе | M 1:20



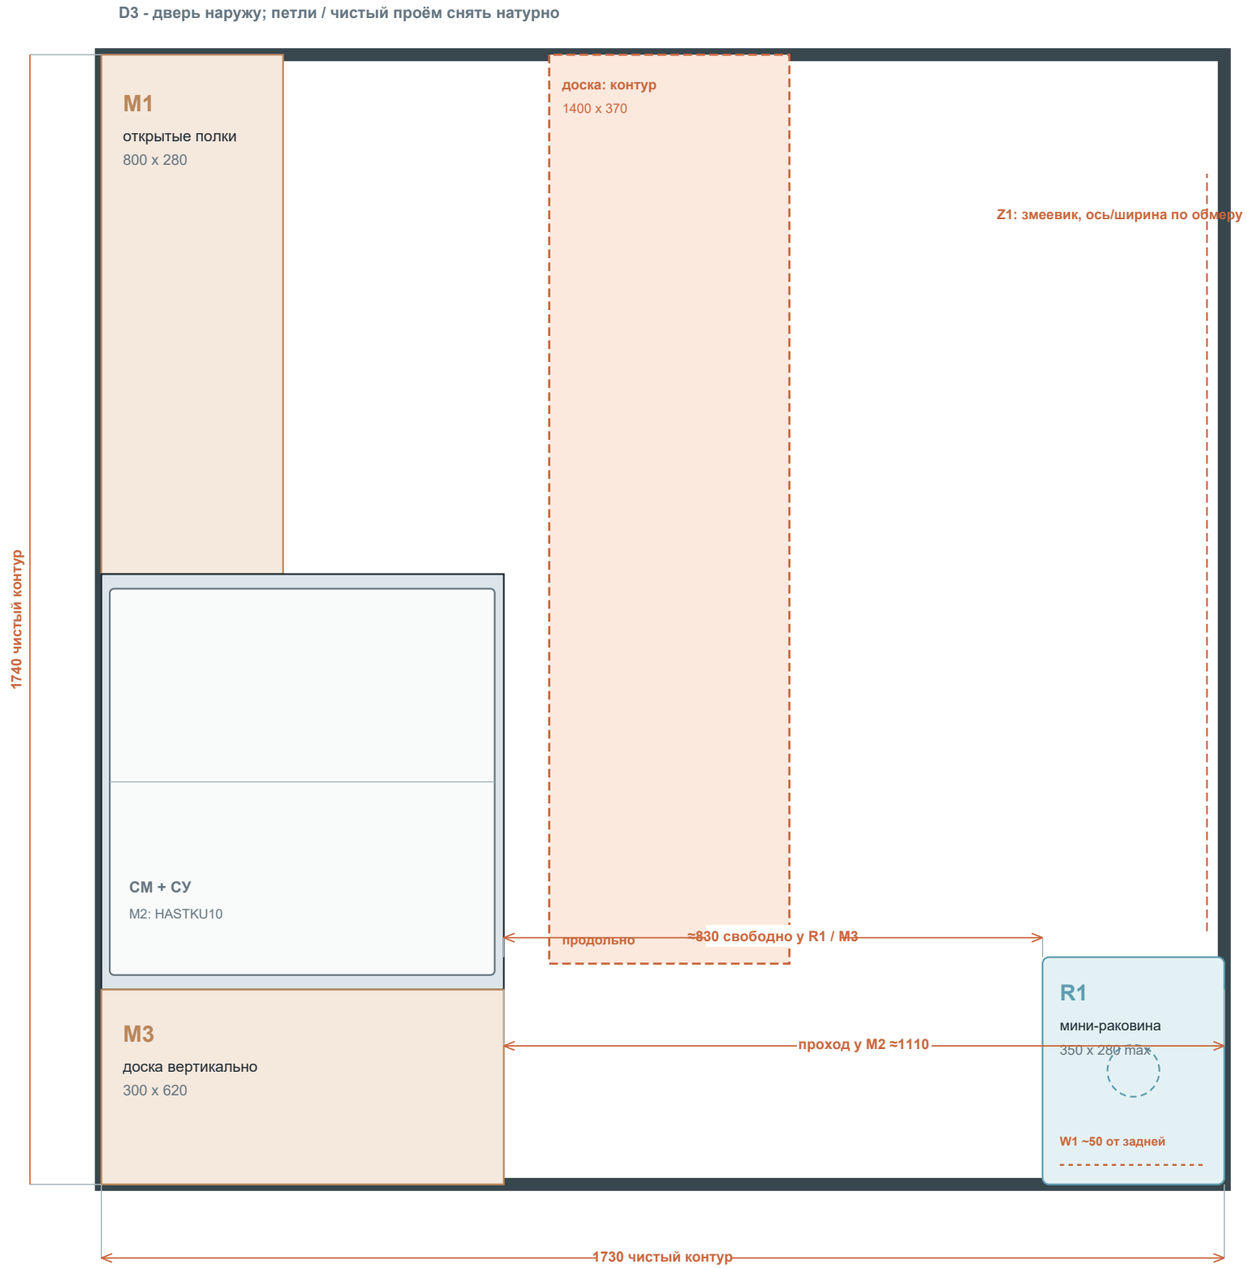


## РЕШЕНИЕ R1

| | |
|---|---|
| R1 | Навесная мини-раковина до 350 x 250-280 мм. Рекомендованный кандидат: TOTO LW1223B, 320 x 260. |
| W1 | Выводы у задней стены ориентировочно 50 мм от угла - это исходные слова заказчика, не исполнительный размер. |
| M2 | Стиралка снизу, сушилка сверху только через HASTKU10. Не переносить сушилку над раковиной. |
| M3 | Доска хранится слева у задней стены; извлекается сложенной и работает продольно в проходе. |

### ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ

M3 620 + свободно 830 + R1 280 = 1730 мм.

R1 не пересекает D3: до двери от её передней кромки около 1340 мм.

Во время глажки R1 не используют; доска не ставится поперёк комнаты.


**СТОП ПЕРЕД ЗАКАЗОМ: сантехник снимает оси/высоты W1 и Z1, подтверждает слив, ревизию и крепление к стене.**

# РАЗВЁРТКА ПРАВОЙ СТЕНЫ - Z1 / W1 / R1

R1 показана условно: высота, ось и способ подключения назначаются только после натурной привязки



**вид из D3: справа при входе**

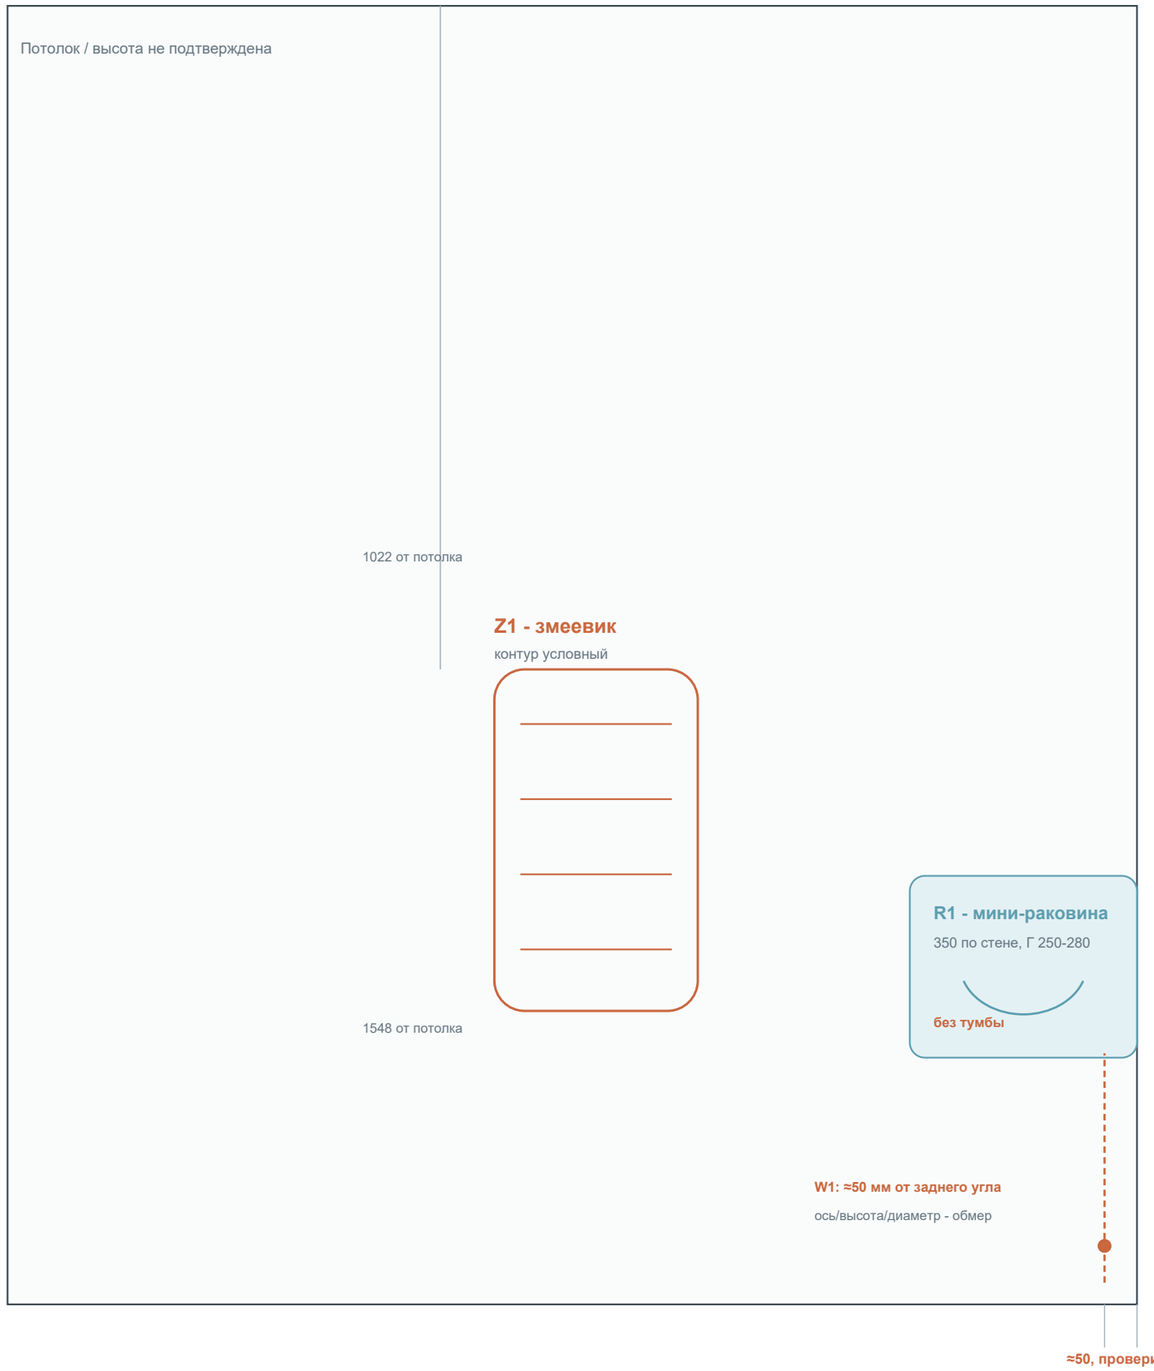


## УЗЕЛ R1 - МОНТАЖ

01 Чашу закрепить только в капитальной стене или по закладной; тумба не является опорой.

02 Оставить доступ рукой к запорным кранам, сифону и ревизии после установки чаши.

03 Высоту борта не назначать по шаблону: проверить, чтобы R1 не пересекала фактический Z1 и его крепления.

04 Короткое смещение от W1 к центру чаши, уклон и скрытие трассы подтверждает сантехник до плитки.

### ЗАПРЕЩЕНО

Не закрывать W1 коробом без ревизии.

Не ставить сушилку над R1 и не вешать технику на чашу/трубы.

Не использовать R1 одновременно с разложенной гладильной доской.

# ВЕДОМОСТЬ РЕШЕНИЙ И ОБМЕРОВ - R1



Этот лист нужен мебельщику, сантехнику и заказчику до заказа чаши и изготовления мебели

| КОД | ЧТО | РЕШЕНИЕ / РАЗМЕР | СТАТУС |
|---|---|---|---|
| **B01** | Чистый контур комнаты | 1730 x 1740; контроль 1745 x 1740 не усреднять | подтверждено |
| **M2** | Техника | Ниша 640 x 620; колонна остаётся слева при входе | подтверждено |
| **M3** | Гладильная доска | 300 x 620; чистая высота ниши >=1450 | до заказа проверить |
| **R1** | Мини-раковина | TOTO LW1223B 320 x 260 x 160; навесная, без тумбы | кандидат до обмера |
| **W1** | Вода и слив | ≈50 мм от заднего угла - только со слов заказчика | натурный обмер |
| **Z1** | Змеевик | уровни 1022 / 1548 от потолка; ось и ширина неизвестны | натурный обмер |
| **D3** | Дверь | открывание наружу; петли и чистый проём неизвестны | натурный обмер |

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Снять фото W1/Z1 с рулеткой от двух постоянных углов.
2. Сантехник подтверждает: тип и диаметр слива, высоту, смещение до чаши, ревизию и уклон.
3. Проверить шаблон TOTO LW1223B; не превышать 350 x 280 мм.
4. Сделать на полу тест-контур гладильной доски 1400 x 370 мм; чашей в этот режим не пользоваться.
5. Только затем заказывать мебель, закладную и отделку правой стены.

## ДИЗАЙН-РЕШЕНИЕ

R1 остаётся у задней стены: это сохраняет рабочую середину комнаты свободной для продольной глажки.

Маленькая навесная чаша визуально легче и безопаснее тумбы: не закрывает пол, трубы и датчик протечки.

Сушилка остаётся в M2 над стиралкой; вода у W1 не является аргументом для установки сушилки над раковиной.

В этом помещении нет полноценного санузла: R1 - сервисная точка, а не умывальная зона.

# W1 - ФОТОПРИВЯЗКА И РЕШЕНИЕ ПО РАКОВИНЕ

Фото показывает нижнюю сантехническую группу; назначение каждого вывода подтверждает сантехник, не дизайнер





Общий вид из D3 - правый задний нижний угол

## ЧТО ВИДНО НА ФОТО

1. В нижнем заднем правом углу есть крупный серый трубопровод / выпуск и несколько малых белых выводов.
2. Группа расположена рядом с зоной змеевика, но по одному изображению нельзя назначить прибор или трассу.
3. Это делает R1 технически возможной, но не доказывает готовое подключение именно для раковины.



**A - крупный серый трубопровод и малые белые выводы**

Факт наблюдения. Диаметр, назначение, уклон и пригодность для R1 не читаются без обмера.



**B - малый вывод с заглушкой / арматурой**

Факт наблюдения. Диаметр, назначение, уклон и пригодность для R1 не читаются без обмера.



**C - низкий выпуск / гофра, размер с рулеткой**

Факт наблюдения. Диаметр, назначение, уклон и пригодность для R1 не читаются без обмера.

## РЕШЕНИЕ ДО НАТУРНОГО ОБМЕРА

R1 = TOTO LW1223B 320 x 260 x 160 - только резерв модели. Покупку и сверление отложить до подтверждения воды, слива и доступа к Z1.

**Не использовать трубы и краны самостоятельно; идентификацию выполняет сантехник.**